

TREkSTORTM
Enjoy now.



i.Beat classico
i.Beat classico ^{FM}

DE

EN

FR

IT

ES

PT

NL

TR


PL

HU

GR

*Hinweis: Bitte laden Sie den **i.Beat classico**, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Stunden auf.*

1) Bedienungselemente des TrekStor **i.Beat classico**

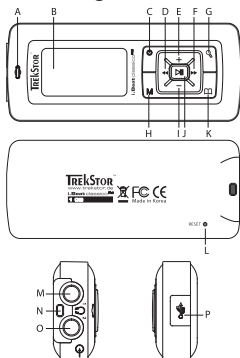

- A Mikrofon
- B OLED-Display
- C -Taste (Aufnahme)
- D -Taste
- E -Taste
- F -Taste
- G -Taste (Ordnernavigation)
- H -Taste (Modus)
- I -Taste
- J -Taste (An / Aus / Play / Pause)
- K -Taste (Einstellungen / Tastensperre)
- L -Knopf
- M Kopfhöreranschluss 1
- N Öse für Umhängeband
- O Kopfhöreranschluss 2 / Line-In-Anschluss
- P USB-Anschluss

*Hinweis: Um einen Reset durchzuführen, drücken Sie bitte vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einer aufgebogenen Büroklammer) auf den **RESET**-Knopf. Dieser ist tief in das Gehäuseinnere eingelassen.*

2) Verbinden des TrekStor **i.Beat classico** mit einem PC

*Hinweis für Benutzer von Windows® 98: Installieren Sie zuerst den auf der mitgelieferten CD befindlichen Treiber, bevor Sie den **i.Beat classico** an Ihren PC anschließen!*

Schließen Sie den **i.Beat classico** mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres PCs an. Ihr Betriebssystem erkennt automatisch den **i.Beat classico** und fügt auf dem "ARBEITSPLATZ" einen "WECHSELDATENTRÄGER" hinzu.

3) Laden des TrekStor **i.Beat classico**

Sobald Sie den **i.Beat classico** mit einem PC verbinden, wird er automatisch aufgeladen. Nach spätestens 3 Stunden ist der Akku geladen und der Ladevorgang wird automatisch beendet, um ein Überladen zu vermeiden.

Hinweis: Die maximale Akkulaufzeit wird erst nach ca. 10 Ladezyklen erreicht.

4) Datenaustausch mit TrekStor **i.Beat classico**

Nicht kopiergeschützte Dateien

- Markieren Sie die gewünschten Dateien (z. B. MP3) mit der Maus. Kopieren Sie diese durch Drücken der rechten Maustaste ("KOPIEREN").
- Wählen Sie im "ARBEITSPLATZ" den Wechseldatenträger "TREKSTOR I.BEAT CLASSICO" aus.
- Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie die Option "EINFÜGEN", um den Kopiervorgang zu starten. Nach Abschluss des Kopiervorgangs sind die Daten auf dem **i.Beat classico** vorhanden.


WMA-DRM9-geschützte Dateien

Zum Kopieren DRM9-geschützter Dateien müssen Sie diese über den Windows Media® Player kopieren (Referenzversion: Windows Media® Player 9).

- Verbinden Sie den MP3-Player mit Ihrem Computer und starten Sie den Windows Media® Player.
- Klicken Sie links in der Taskleiste auf "AUF CD ODER GERÄT KOPIEREN".
- Ziehen Sie die gewünschten Musikdateien (WMA) in die Liste "ZU KOPIERENDE OBJEKTE" auf der linken Seite.
- Wählen Sie im Pulldown-Menü rechts oben den MP3-Player unter "OBJEKTE AUF DEM GERÄT" aus.
- Klicken Sie dann rechts oben auf die Schaltfläche "KOPIEREN". Die ausgewählte Musik wird anschließend automatisch auf Ihren MP3-Player kopiert.

5) Abmelden des TrekStor **i.Beat classico** Trennen vom PC

Windows® 98 (SE) Suchen Sie den **i.Beat classico** "GERÄTEMANAGER" (unter "LAUFWERKE") und klicken Sie das Gerät mit der linken Maustaste an. Wählen Sie den Menüpunkt "ENTFERNEN" aus. Jetzt können Sie den **i.Beat classico** vom PC trennen.

Windows® 2000/ME/XP Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten rechts in der "TASKLEISTE" auf das Symbol  "HARDWARE SICHER ENTFERNE". Wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Punkt "USB-MASSENSPEICHERGERÄT – LAUFWERK ENTFERNE" durch Klicken mit der linken Maustaste aus. Jetzt können Sie den **i.Beat classico** vom PC trennen.

Hinweis: Befolgen Sie bitte den empfohlenen Abmeldevorgang, um Schäden am Gerät oder Datenverlust zu vermeiden!

6) Firmware-Update des TrekStor **i.Beat classico**

*Warnung: Lesen Sie bitte die komplette Anleitung durch und beachten Sie exakt die Updateprozedur, um Schäden am **i.Beat classico** zu vermeiden!*

- a) Schließen Sie den **i.Beat classico** an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
- b) Sichern Sie alle wichtigen Daten Ihres **i.Beat classico** auf Ihrem PC.
- c) Sie können den **i.Beat classico** entweder mit der Firmware der mitgelieferten CD oder einer aktuellen Firmware-Version aus dem Internet (auf der TrekStor Homepage unter <http://www.trekstor.de>) updaten.

Firmware-Update mit Hilfe der mitgelieferten CD:

- a) Legen Sie die beigelegte CD in Ihr CD / DVD-Laufwerk ein. Wenn die Autostart-Funktion Ihres Systems aktiviert ist, öffnet sich ein Menü mit allen Inhalten der CD.

Hinweis: Falls die Autostart-Funktion Ihres Systems deaktiviert ist, können Sie über den "ARBEITSPLATZ" auf Ihr CD / DVD-Laufwerk zugreifen und im Hauptverzeichnis der CD das Programm "MENU.EXE" starten.

- b) Wählen Sie anschließend den Punkt "FIRMWARE" aus und folgen Sie den Anweisungen.
- c) Trennen Sie anschließend den **i.Beat classico** vom USB-Anschluss Ihres PCs.
- d) Schalten Sie den **i.Beat classico** ein, um den automatischen Updatevorgang zu starten.
- e) Bitte warten Sie bis der Updatevorgang komplett abgeschlossen ist. Schalten Sie danach den **i.Beat classico** gegebenenfalls erneut ein.

Firmware-Update mit aktueller Firmware-Version aus dem Internet:



- a) Laden Sie die Firmware (*.zip-Datei) von der Homepage herunter und entpacken Sie diese in einen Ordner.
- b) Markieren Sie die Datei / Dateien des Ordners mit der Maus und kopieren Sie die / diese durch Drücken der rechten Maustaste ("KOPIEREN").
- c) Wählen Sie im "ARBEITSPLATZ" den Wechseldatenträger "TREKSTOR i.BEAT CLASSICO" aus.
- d) Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie die Option "EINFÜGEN", um den Kopiervorgang zu starten. Nach Abschluss des Kopiervorgangs sind die Firmware-Dateien auf dem **i.Beat classico** vorhanden.
- e) Trennen Sie anschließend den **i.Beat classico** vom USB-Anschluss Ihres PCs.
- f) Schalten Sie den **i.Beat classico** ein, um den automatischen Updatevorgang zu starten.
- g) Bitte warten Sie bis der Updatevorgang komplett abgeschlossen ist. Schalten Sie danach den **i.Beat classico** gegebenenfalls erneut ein.

7) Formatierung des TrekStor **i.Beat** classico



- Schließen Sie den **i.Beat classico** an den USB-Anschluss Ihres PCs an.
- Sichern Sie alle wichtigen Daten Ihres **i.Beat classico** auf Ihrem PC.
- Öffnen Sie den "ARBEITSPLATZ" und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "WECHSELDATENTRÄGER".
- Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt "FORMATIEREN..." aus.
- Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster unter "DATEISYSTEM" die Option "FAT32" aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "STARTEN", um das Formatieren durchzuführen.

8) Bedienung des TrekStor **i.Beat** classico






Ein- und Ausschalten

Schalten Sie den **i.Beat classico** ein, indem Sie die -Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Um den **i.Beat classico** wieder auszuschalten, halten Sie die -Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Tastensperre

Halten Sie die -Taste ca. 2 Sekunden gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren. Wenn Sie die -Taste erneut 2 Sekunden gedrückt halten, deaktivieren Sie die Tastensperre wieder.

Die verschiedenen Modi

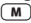Der **i.Beat classico** besitzt verschiedene Modi. Um in einen Modus zu gelangen, drücken Sie kurz die -Taste. Wählen Sie durch Drücken der  bzw. -Taste den gewünschten Modus aus und bestätigen Sie durch Drücken der -Taste. Durch Drücken der -Taste verlassen Sie das Menü.



Modus: Musik

Wechseln Sie bitte in den Modus "MUSIK".




• Wiedergabe



Drücken Sie kurz die -Taste, um die Wiedergabe einer Audiodatei zu starten.

• Pause

Drücken Sie kurz die -Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Durch ein erneutes Drücken der -Taste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

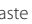• Titel wechseln

Wenn Sie die -Taste kurz drücken, wird der nächste Titel ausgewählt. Wenn Sie die -Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn des Wiedergabevorgangs kurz drücken, wird zum vorhergehenden Titel gewechselt. Wenn Sie nach Beginn des Wiedergabevorgangs und Ablauf von mindestens 5 Sekunden die -Taste kurz drücken, springt der **i.Beat classico** zum Anfang des aktuellen Titels zurück.

Hinweis: Wenn keine Audiodatei wiedergegeben wird (Pause-Funktion), können Sie Titel schneller wechseln, indem Sie die - bzw. -Taste länger gedrückt halten.

- **Vor- / Zurückspulen innerhalb eines Titels**

Durch längeres Drücken der - bzw. -Taste können Sie innerhalb eines Titels spulen. Halten Sie die - bzw. -Taste gedrückt, um vor- bzw. zurückzuspielen.








Hinweis: Je länger die - bzw. -Taste gedrückt bleibt, desto schneller spult das Gerät.

- **Lautstärke anheben / absenken**



Drücken Sie kurz die - bzw. -Taste, um die Lautstärke anzuheben bzw. abzusenken.

Hinweis: Wenn Sie die - bzw. -Taste länger gedrückt halten, ändert sich die Lautstärke stetig.

Ordner-Navigation

Die Ordner-Navigation erreichen Sie im Modus "Musik" durch kurzes Drücken der -Taste. Durch Drücken der - bzw. -Taste markieren Sie die nächste oder vorhergehende Datei. Um die ausgewählte Datei abzuspielen, drücken Sie bitte die -Taste. Um in einen Unterordner zu wechseln, drücken Sie die -Taste, wenn der Ordner markiert ist. Um wieder in das Hauptverzeichnis zurückzukehren, drücken Sie die -Taste. Um die Ordner-Navigation zu verlassen, drücken Sie die -Taste.

- **Löschen einer Datei**

Wählen Sie die zu löschende Datei in der Ordner-Navigation aus und drücken Sie kurz die -Taste. Um das Löschen der Datei zu bestätigen, wechseln Sie durch Drücken der - bzw. -Taste auf das Löschesymbol und drücken Sie anschließend die -Taste.



Hinweis: Während der Wiedergabe einer Audiodatei können Sie keine Dateien löschen.

Modus: FM-Radio (optional)


Wechseln Sie bitte in den Modus "FM-RADIO".

*Hinweis: Bitte schließen Sie stets Ihre Kopfhörer an den **Kopfhöreranschluss 1** des **i.Beat classico** ^{FM} an, da das Kopfhörerkabel als Antenne für das interne Radio dient.*

- **Automatische Speicherbelegung / Automatischer Sendersuchlauf**

Um den automatischen Sendersuchlauf zu starten, halten Sie die -Taste ca. 1 Sekunde gedrückt und bestätigen Sie durch Drücken der -Taste. Der **i.Beat classico** ^{FM} sucht nun automatisch empfangsstärke Radiosender und speichert diese auf den 20 Speicherplätzen ab.





- **Wechsel zwischen manueller Senderwahl und Speicherplatz-Modus**

Drücken Sie kurz die -Taste, um zwischen der manuellen Senderwahl "P|Aus" und dem Speicherplatz-Modus "P|xx" (xx = Speicherplatznummer) zu wechseln.





- **Wechsel zwischen eingespeicherten Sendern**

Im Speicherplatz-Modus "P|xx" können Sie durch kurzes Drücken der - bzw. -Taste zwischen den vorhandenen Speicherplätzen wechseln.

- **Manuelle Frequenzänderung / Manueller Suchlauf**

Im manuellen Senderwahl-Modus "P|Aus" können Sie durch kurzes Drücken der - bzw. -Taste die Empfangsfrequenz um jeweils 0,1 MHz ändern. Wenn Sie die - bzw. -Taste ausreichend lange gedrückt halten, sucht der **i.Beat classico** ^{FM} automatisch die unteren bzw. oberen Frequenzbereiche nach empfangsstarken Sendern ab.

- **Speichern von individuellen Sendern**

Wechseln Sie zur manuellen Senderwahl "P|Aus". Stellen Sie die gewünschte Frequenz ein und drücken Sie kurz die -Taste. Wählen Sie durch Drücken der  bzw. -Taste den gewünschten Speicherplatz aus und bestätigen Sie diesen durch kurzes Drücken der -Taste.

- **Löschen von gespeicherten Sendern**

Drücken Sie kurz die -Taste, um alle Speicherplätze anzeigen zu lassen. Wählen Sie über die  bzw. -Taste einen gespeicherten Sender aus und bestätigen Sie das Löschen durch kurzes Drücken der -Taste.

- **Wechsel zwischen Mono und Stereo**

Halten Sie die -Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Mono und Stereo zu wechseln.



- **FM-Radioaufnahme**

Halten Sie die -Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um die Radioaufnahme zu starten. Durch kurzes Drücken der -Taste beenden Sie die Aufnahme.

*Hinweis: Alle Radioaufnahmen werden im "RECORD"-Ordner, Unterordner "FM" des **i.Beat** classico^{FM} gespeichert.*

Modus: Mikrophon / Sprachaufnahme

Wechseln Sie bitte in den Modus "MIKROFON".



Über das integrierte Mikrophon können Sie Sprachaufnahmen durchführen. Drücken Sie kurz die -Taste, um die Sprachaufnahme zu starten. Durch ein erneutes kurzes Drücken der -Taste beenden Sie die Aufnahme.

*Hinweis: Alle Sprachaufnahmen werden im "RECORD"-Ordner, Unterordner "VOICE" des **i.Beat** classico gespeichert.*

Tipp: Sie haben ebenfalls die Möglichkeit das integrierte Mikrophon als Standard-Mikrophon (z. B. für Internet-Telefonie) zu nutzen. Schließen Sie dazu bitte das mitgelieferte Line-In-Kabel an den Mikrophonanschluss Ihres PCs an. Um das Mikrophon zu aktivieren, wechseln Sie in den Modus "MIKROFON" ohne eine Sprachaufnahme zu starten.

Modus: Line-In

Wechseln Sie bitte in den Modus "LINE-IN".







Über den Line-In-Eingang können Sie ein externes Gerät (z. B. CD-Player) anschließen und direkte Aufnahmen davon durchführen. Drücken Sie kurz die -Taste, um die Line-In-Aufnahme zu starten. Durch ein erneutes kurzes Drücken der -Taste beenden Sie die Aufnahme.

*Hinweis: Alle Line-In-Aufnahmen werden im "RECORD"-Ordner, Unterordner "LINE" des **i.Beat** classico gespeichert.*

Einstellungen

Drücken Sie kurz die -Taste, um die Einstellungen aufzurufen.

Hier können Sie nun verschiedene Audioeinstellungen unter "Audio", Aufnahmeeinstellungen unter "AUFNAHME", Anzeigeeinstellungen unter "ANZEIGE" sowie allgemeine Systemeinstellungen unter "SYSTEM" vornehmen.

Wählen Sie durch Drücken der  / -Taste bzw.  / -Taste die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie durch Drücken der -Taste. Durch Drücken der -Taste verlassen Sie die Einstellungen.

• Audio

Wiedergabemodus: Unter dem Menüpunkt "WIEDERGABEMODI" können Sie einen von 9 voreingestellten Wiedergabemodi auswählen.

Equalizer: Unter dem Menüpunkt "EQUALIZER" können Sie einen von acht voreingestellten oder den benutzerdefinierten Equalizer auswählen.

Benutzer-EQ: Unter dem Menüpunkt "BENUTZER-EQ" haben Sie die Möglichkeit einen Equalizer nach Ihren Vorstellungen zu konfigurieren.

Abspieltempo: Unter dem Menüpunkt "ABSPIELTEMPO" können Sie die Abspielgeschwindigkeit Ihrer Audiodateien individuell einstellen.

• Aufnahme

FM-Radio Qualität: Unter dem Menüpunkt "FM-RADIO QUAL." können Sie die Qualität der Aufnahme über das integrierte Radio einstellen.

Mikrofon Qualität: Unter dem Menüpunkt "MIKROFON QUAL." können Sie die Qualität der Aufnahme über das integrierte Mikrofon einstellen.

Line-In Qualität: Unter dem Menüpunkt "LINE-IN QUAL." können Sie die Qualität der Aufnahme über den Line-In-Eingang einstellen.

• Anzeige

Dateiname / ID3-Tag: Unter dem Menüpunkt "DATEINAME / ID3" können Sie einstellen, ob während der Wiedergabe der Dateiname oder der ID3-Tag angezeigt werden soll.

Lauftexttempo: Unter dem Menüpunkt "LAUFTEXTTEMPO" können Sie die Geschwindigkeit des anzuzeigenden Lauftextes einstellen.

OLED-Anzeigedauer: Unter dem Menüpunkt "OLED-ABSCHALT." können Sie einstellen, nach welcher Zeit sich das OLED-Display automatisch abschaltet.

OLED-Kontrast: Unter dem Menüpunkt "OLED-KONTRAST" können Sie den Kontrast des OLED-Displays einstellen.

• System

Stromsparmodus: Unter dem Menüpunkt "STROM SPAREN" können Sie einstellen, nach welcher Zeit der Nichtbenutzung der **i.Beat classico** automatisch abgeschaltet werden soll.

Sleep-Timer: Unter dem Menüpunkt "SLEEP-TIMER" können Sie einstellen, nach welcher Zeit der **i.Beat classico** automatisch ausgeschaltet werden soll.

Sprache: Unter dem Menüpunkt "SPRACHE" können Sie die Menüsprache des **i.Beat classico** auswählen.

FM-Radioregion: Unter dem Menüpunkt "RADIOREGION" können Sie regionsspezifische Radioeinstellungen vornehmen.

Systeminfo: Unter dem Menüpunkt "SYSTEMINFO" erhalten Sie Informationen über den gesamten und den freien Speicherplatz, sowie über die Firmware-Version des **i.Beat classico**.

Formatieren: Unter dem Menüpunkt "FORMATIEREN" haben Sie die Möglichkeit den gesamten Speicher des **i.Beat classico** zu formatieren.

*Hinweis: Bitte beachten Sie, dass beim Formatieren ALLE Daten auf dem **i.Beat classico** gelöscht werden. Sichern Sie zuvor alle wichtigen Daten Ihres **i.Beat classico** auf Ihrem PC.*

Werkseinstellungen: Unter dem Menüpunkt "WERKEINSTELL." haben Sie die Möglichkeit die Werkseinstellungen (Auslieferungszustand) des **i.Beat classico** wiederherzustellen.

Hinweise:

- Dieser MP3-Player ist für den mitgelieferten Kopfhörer (Impedanz von 32 Ohm) optimiert. Die Verwendung anderer Kopfhörer mit geringerer Impedanz kann u. U. zur Beschädigung des MP3-Players oder auch des Kopfhörers führen; besonders bei MP3-Playern mit 2 Kopfhöreranschlüssen.
- Achtung: Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Tritt ein Klingelgeräusche in Ihrem Ohr auf, reduzieren Sie umgehend die Lautstärke oder verwenden Sie den MP3-Player nicht mehr. Bitte bedenken Sie, dass das Verwenden von Ohrhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke eine dauerhafte Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann jedoch beeinträchtigt werden. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.
- Achtung: Das Verwenden von Ohrhörern beim Steuern eines Kraftfahrzeugs wird nicht empfohlen und ist in einigen Ländern verboten. Fahren Sie stets vorsichtig und konzentriert. Stoppen Sie die Wiedergabe Ihres MP3-Players, wenn Sie hierdurch beim Steuern eines Kraftfahrzeugs oder bei anderen Tätigkeiten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern, abgelenkt oder gestört werden.
- Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiter zu entwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in dieser Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Der Hersteller garantiert nur die Eignung für die eigentliche Bestimmung dieses Produktes. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.


Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.




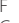



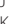


OPERATING INSTRUCTIONS

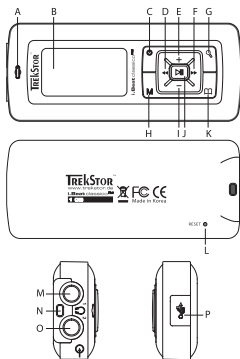
*Note: Please charge the **i.Beat classico** as described in these operating instructions for at least 3 hours before initial use.*

EN

1) Controls for the TrekStor **i.Beat classico**



- A Microphone
- B OLED display
- C  button (Record)
- D  button
- E  button
- F  button
- G  button (Folder navigation)
- H  button (Mode)
- I  button
- J  button (on / off / play / pause)
- K  button (Settings / Key lock)
- L  button
- M Headphone jack 1
- N Loop for neck strap
- O Headphone jack 2, line-in jack
- P USB port

Note: To reset, carefully press the  button with a pointed object (such as an unbent paperclip). The reset button is recessed deeply in the housing.

2) Connecting the TrekStor **i.Beat classico** to a PC

*Note for users of Windows® 98: First install the drivers from the accompanying CD before connecting the **i.Beat classico** to your PC.*

Use the included USB cable to connect the **i.Beat classico** to a USB port in your PC. Your operating system will immediately recognize the **i.Beat classico** and will add a "DEVICE WITH REMOVABLE STORAGE" under "My COMPUTER".

3) Charging the TrekStor **i.Beat classico**

The **i.Beat classico** starts charging as soon as you connect it to a PC. The battery is charged after a maximum of three hours; charging automatically stops to prevent overcharging.

Note: The maximum battery life is only reached after approximately 10 charging cycles.

4) Exchanging data with the TrekStor **i.Beat classico**

Files that are not copy-protected

- a) Select the desired files (such as MP3) with the mouse. Copy these files by clicking them with your right mouse button and then selecting "Copy".
- b) Under "My COMPUTER", select the device with removable storage, "TREKSTOR i.BEAT CLASSICO".
- c) Click it with your right mouse button, and select "PASTE" to start copying. After copying is over, the data will be available on the **i.Beat classico**.


WMA-DRM9-protected files

To copy DRM9-protected files, you need to use the Windows Media® Player (reference version: Windows Media® Player 9).

- a) Connect your MP3 player to your computer and start the Windows Media® Player.
- b) In the task bar, left-click on "COPY TO CD OR DEVICE".
- c) Drag the desired music files (WMA) to the list "ITEMS TO COPY" on the left.
- d) In the pulldown menu at the top right, select the MP3 player under "ITEMS ON DEVICE".
- e) Then click the "COPY" button at the top right. The selected music will then be automatically copied to your MP3 player.

5) Logging off the TrekStor **i.Beat classico** and disconnecting from the PC

Windows® 98 (SE) Look for **i.Beat classico** under "DEVICE MANAGER" (under "DRIVES"), and click the device with the left mouse button. Select the menu item "REMOVE". You can now disconnect the **i.Beat classico** from the PC.

Windows® 2000/ME/XP At the bottom right on the task bar, click your right mouse button on the symbol  "SAFELY REMOVE HARDWARE". In the context menu that appears, click the left mouse button on "SAFELY REMOVE MASS STORAGE DEVICE – DRIVE" to select it. You can now disconnect the **i.Beat classico** from the PC.

Note: Please follow the recommended logoff procedure to prevent damage to the device or data loss.

6) Firmware update for the TrekStor **i.Beat classico**

*Warning: Please read all the instructions and follow the update procedures exactly to keep from damaging the **i.Beat classico**.*

- a) Connect the **i.Beat classico** to a USB port of your PC.
- b) Back up all the important data on your **i.Beat classico** onto your PC.
- c) You can update the **i.Beat classico** using either the firmware on the provided CD or using a current firmware version from the Internet (on the TrekStor homepage under <http://www.trekstor.de>).

Firmware-update using the provided CD:

- a) Insert the provided CD into your CD / DVD drive. If the startup function of your system is activated, a menu showing all the contents of the CD will open.

Note: If the startup function of your system is deactivated, you can access the CD / DVD drive via "My COMPUTER" and start the program "MENU.EXE" in the main directory of the CD.

- b) Then select "FIRMWARE" and follow the instructions.
- c) Next disconnect the **i.Beat classico** from the USB port of your PC.
- d) Turn the **i.Beat classico** on to start the automatic update procedure.
- e) Please wait until the update procedure is completely finished. Then turn the **i.Beat classico** on again, if necessary.

Firmware-update using the current firmware version from the Internet:

- a) Download the firmware (*.zip-file) from the Homepage and unzip it to a folder.
- b) Select the file / files of the folder using the mouse and copy it / them by pressing the right mouse button ("Copy").
- c) Under "My COMPUTER", select the device with removable storage, "TREKSTOR i.BEAT CLASSICO".
- d) Click it with your right mouse button, and select "PASTE" to start copying. After copying is over, the firmware files will be available on the **i.Beat classico**.
- e) Next disconnect the **i.Beat classico** from the USB port of your PC.
- f) Turn the **i.Beat classico** on to start the automatic update procedure.
- g) Please wait until the update procedure is completely finished. Then turn the **i.Beat classico** on again, if necessary.

7) Formatting the TrekStor **i.Beat** classico



- Connect the **i.Beat classico** to the USB port of your PC.
- Back up all the important data on your **i.Beat classico** onto your PC.
- Open "My COMPUTER", and click your right mouse button on "DEVICES WITH REMOVABLE STORAGE".
- Select "FORMAT..." from the context menu.
- Select the "FAT32" option under "FILE SYSTEM" from the dialog window that appears.
- Click the "START" button to start the formatting.

8) Operating the TrekStor **i.Beat** classico






Turning the device on and off

Turn the **i.Beat classico** on by pressing the  button for approximately 2 seconds. To turn the **i.Beat classico** off, hold the  button for approximately 3 seconds.

Key lock

Hold the  button for approximately 2 seconds to activate the key lock. You can deactivate the key lock by holding the  button for 2 seconds again.

Different modes

The **i.Beat classico** has different modes. To go to a mode, press the  button briefly. Press the  or  button to select the desired mode, and confirm by pressing the  button. Leave the menu by pressing the  button.

Mode: Music

Switch to "Music" mode.




• Playback


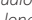
Briefly press the  button to start playing back an audio file.

• Pause

Briefly press the  button to stop playback. Repress the  button to continue playback.

• Change title

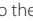Briefly press the  button to select the next song. If you press the  button within 5 seconds after a song starts, you switch to the prior song. If you push the  button after a playback starts and after at least 5 seconds, the **i.Beat classico** returns to the beginning of the current title.

Note: If no audio file is playing (Pause function), you can switch songs faster by holding the  or  button longer.

- **Rewind / fast-forward within a song**

You can navigate within the current song by holding down the ⏮ or ⏭ button. Hold down the ⏭ or ⏮ button to fast forward or rewind.

Note: The longer you hold down the ⏮ or ⏭ button, the faster you fast-forward or rewind.

- **Increase / decrease volume**

Briefly press the + or - button to raise or lower the volume.

Note: If you hold down the + or - button, the volume changes gradually.

Folder navigation

You get to folder navigation in "Music" mode by briefly pressing the 🔍 button. Press the - or + button to select the next or previous file. To play the selected file, press the ⏮ button. To change to a subfolder, press the ⏭ button if the folder is marked. To return to the main directory, press the ⏮ button. To leave folder navigation, press the 🔍 button.

- **Deleting a file**

Select the file you want to delete using folder navigation, and briefly press the 🗑 button. To confirm that you want to delete the file, switch to the delete symbol by pressing the ⏮ or ⏭ button, and then press the ⏮ button.

Note: You cannot delete any files during playback of an audio file.

Mode: FM Radio (optional)

Switch to "FM RADIO" mode.

*Note: Always connect your **headphone jack 1** to the **i.Beat classico** ^{FM} since the earphone cable serves as an antenna for the internal radio.*

- **Automatic memory assignment / automatic station search**

To start automatic station search, hold the 🔍 button for approximately 1 second and confirm by pressing the ⏮ button. The **i.Beat classico** ^{FM} now automatically searches for the radio stations with the strongest reception and saves them in 20 memory locations.

- **Switching between manual station selection and memory mode**

Briefly press the ⏮ button to switch between manual station selection "P|Off" and memory mode "P|xx" (xx = memory location number).





- **Switching between saved stations**

In memory mode "P|xx" you can switch between available presets by briefly pressing the ⏮ or ⏭ button.





- **Manually change frequency / manual search**

In manual station selection mode "P|Off", briefly press the ⏮ or ⏭ button to change the reception frequency by 0.1 MHz. Hold down the ⏮ or ⏭ button for the **i.Beat classico** ^{FM} to automatically scan the upper and lower frequencies for stations with strong reception.

- **Saving individual stations**

Change to manual station selection "P|Off". Select the desired frequency, and briefly press the  button. Press the  or  button to select the desired memory location, and confirm by briefly pressing the  button.

- **Deleting saved stations**

Briefly press the  button to display all memory locations. Then select a saved station with the  or  button, and confirm that you want to delete it by briefly pressing the  button.

- **Switching between mono and stereo**

Hold the  button for approximately 2 seconds to switch between mono and stereo.

- **Recording FM radio**

Hold the  button for approximately 2 seconds to start recording radio. Briefly press the  button to stop recording.

Note: All radio recordings are saved in the "RECORD" folder, sub-folder "FM" of the i.Beat classico^{FM}.

Mode: Microphone / Voice recording

Switch to the "MICROPHONE" mode.



You can record your voice using the integrated microphone. Briefly press the  button to start voice recording. Briefly press the  button again to stop recording.

Note: All voice recordings are saved in the "RECORD" folder, sub-folder "VOICE" of the i.Beat classico.

Tip: You also have the option of using the integrated microphone as a standard microphone (e.g. for Internet telephony). To do so, connect the provided line-in cable to the microphone jack of your PC. To activate the microphone, switch to the "MICROPHONE" mode without starting voice recording.

Mode: Line-in

Please switch to the "LINE-IN" mode.





You can connect an external device to the line-in jack (such as a CD player) and directly record from it. Briefly press the  button to start line-in recording. Briefly press the  button again to stop recording.

Note: All line-in recordings are saved in the "RECORD" folder, sub-folder "LINE" of the i.Beat classico.

Settings

Briefly press the  button to retrieve the settings.

Here you can set various audio settings under "Audio", recording settings under "RECORDING", display settings under "DISPLAY" as well as general system settings under "SYSTEM".

Press the  button or the  button to select the desired setting, and confirm by pressing the  button. Leave the settings by pressing the  button.

- **Audio**

Playback mode: You can select 1 of 9 preset playback modes under the menu item "PLAY MODE".

Equalizer: You can select 1 of 8 preset or user-defined equalizers under the menu item "EQUALIZER".

Set user EQ: You can configure an equalizer according to your own conceptions under the menu item "SET USER EQ".

Play speed: You can set the play speed of your audio files individually under the menu item "PLAY SPEED".

- **Recording**

FM radio quality: You can set the quality of recording from the integrated radio under the menu item "FM RADIO QUAL".

Microphone quality: You can set the quality of recording from the integrated radio under the menu item "VOICE QUALITY".

Line-in quality: You can set the quality of recording from the line-in input under the menu item "LINE-IN QUAL".

- **Display**

File name / ID3 tag: You can set whether the file name or the ID3 tag should be displayed under the menu item "FILE NAME / ID3".

Scroll speed: You can set the speed of the scrolling to be displayed under the menu item "SCROLL SPEED".

OLED display time: You can set the time at which the OLED display will automatically shut off under the menu item "OLED OFF TIME".

OLED contrast: You can set the contrast of the OLED display under the menu item "OLED CONTRAST".

• System

Energy-saving mode: You can set, at which length of time of non-usage, the **i.Beat classico** should be automatically deactivated, under the menu item "POWER SAVE".

Sleep timer: You can set the time at which the **i.Beat classico** should be automatically turned off under the menu item "SLEEP TIMER".

Language: You can select the menu language of the **i.Beat classico** under the menu item "LANGUAGE".

FM radio region: You can select the radio settings for a specific region under the menu item "FM RADIO BAND".

System info: You can obtain information about the entire memory and the free memory as well as the firmware version of the **i.Beat classico** under the menu item "SYSTEM INFO".

Formatting: You can format the entire memory of the **i.Beat classico** under the menu item "FORMAT PLAYER".

*Note: Remember that when the **i.Beat classico** is formatted, it completely deletes ALL the data. Back up all the important data on your **i.Beat classico** onto your PC beforehand.*

Default settings: You can restore the default settings (status at delivery) of the **i.Beat classico** under the menu item "LOAD DEFAULT".

Note:

- This MP3 player is optimized for the provided earphones (32 Ohm impedance). Using other earphones with a lower impedance can damage the MP3 player or earphone, especially MP3 players with 2 earphone jacks.
- Note: This device can produce high volumes. To prevent hearing loss, do not listen to high volumes for long periods. If you notice a ringing noise in your ears, lower the volume immediately or stop using the MP3 player. Please keep in mind that using earphones or headphones at loud volumes may result in permanent hearing loss. While you become accustomed to higher volumes over time, so that they may seem normal to you, your sense of hearing can still be impaired. The higher you adjust the volume, the faster your sense of hearing can be damaged.
- Note: Using earphones while driving a motor vehicle is not recommended and is prohibited in some countries. Always drive carefully and with full concentration. Stop using your MP3 player if you become distracted or interrupted by it when driving a motor vehicle or during other activities that require your full attention.
- Do not use USB cables longer than 3 meters.

The manufacturer retains the right to continually improve the product. These changes may be made without being directly described in these operating instructions. For this reason, the information provided in these operating instructions may not reflect the current state of the art.


The manufacturer only guarantees suitability for the product's intended purpose. In addition, the manufacturer is not responsible for damages or loss of data and subsequent consequences.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. All rights retained. Other cited product or company names may be trademarks or brand names of the respective owner.

NOTICE D'UTILISATION

Remarque : veuillez charger le **i.Beat classico** au moins 3 heures avant la première utilisation, comme décrit dans cette notice d'utilisation.

1) Eléments de commande du TrekStor **i.Beat classico**

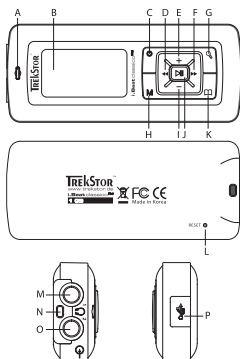

Remarque : afin de réaliser une remise à zéro (Reset), appuyez prudemment avec un objet pointu (avec la pointe d'un trombone déplié par ex.) sur le bouton . Ce bouton est installé en profondeur dans l'appareil.

2) Connexion du TrekStor **i.Beat classico** à un PC

Remarque pour les utilisateurs de Windows® 98 : installez en premier lieu le pilote se trouvant sur le CD livré avant de raccorder le **i.Beat classico** à votre PC !

Raccordez le **i.Beat classico** avec le câble USB ci-joint à une prise USB de votre PC. Votre système d'exploitation détecte automatiquement le **i.Beat classico** et ajoute un « Disque AMOVIBLE » sur le « BUREAU ».

3) Chargement du TrekStor **i.Beat classico**

Dès que vous connectez le **i.Beat classico** à un PC, il se charge automatiquement. Au bout de 3 heures maximum, la batterie est chargée et la procédure de chargement se termine alors automatiquement afin d'éviter une surcharge.

Remarque : la capacité maximale de la batterie n'est atteinte qu'après environ 10 cycles de charge.

4) Echange de données avec le TrekStor **i.Beat classico**

Fichier sans protection de copie

- Marquez les fichiers souhaités avec la souris (MP3 par ex.). Copiez ces derniers en appuyant sur le bouton droit de la souris (« COPIER »).
- Sur le « BUREAU », sélectionnez le disque local « TREKSTOR I.BEAT CLASSICO ».
- Appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option « INSÉRER » afin de lancer la procédure de copie. Après clôture de la procédure de copie, les données sont enregistrées sur le **i.Beat classico**.


Fichiers protégés par la fonction WMA-DRM9

Pour copier des fichiers protégés par DRM9, vous devez tout d'abord copier ces derniers par l'intermédiaire de Windows Media® Player (version de référence : Windows Media® Player 9).

- Reliez le lecteur MP3 avec votre ordinateur et démarrez Windows Media® Player.
- Dans la barre des tâches, cliquez sur « COPIER SUR UN CD OU UN PÉRIPHÉRIQUE ».
- Déplacez les fichiers musicaux souhaités (WMA) dans la liste « MUSIQUE À COPIER » sur le côté gauche.
- Dans le menu déroulant apparaissant en haut à droite, sélectionnez le lecteur MP3 sous « MUSIQUE SUR LE PÉRIPHÉRIQUE ».
- Cliquez ensuite en haut à droite sur le bouton « COPIER ». La musique sélectionnée est ensuite automatiquement copiée sur le lecteur MP3.

5) Arrêt du TrekStor **i.Beat classico** et déconnexion du PC

Windows® 98 (SE) Cherchez le **i.Beat classico** dans le « GESTIONNAIRE DE PÉRIPHÉRIQUES » (sous « DISQUES ») et cliquez sur le périphérique avec le bouton gauche de la souris. Cliquez sur le point de menu « SUPPRIMER ». Vous pouvez maintenant déconnecter le **i.Beat classico** du PC.

Windows® 2000/ME/XP Cliquez avec le bouton droit de la souris en bas à droite dans la « BARRE DES TÂCHES » sur le symbole  « DÉCONNEXION OU ÉJECTION DE MATÉRIEL ». Un menu contextuel est affiché. Sélectionnez ici le point « PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE DE MASSE USB – SUPPRIMER LE DISQUE » en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Vous pouvez maintenant déconnecter le **i.Beat classico** du PC.

Remarque : pour éviter des détériorations sur l'appareil et des pertes de données, suivez scrupuleusement la procédure de déconnexion recommandée !

6) Mise à jour du progiciel du TrekStor **i.Beat classico**

*Avertissement : lisez la notice d'utilisation dans son intégralité et respectez avec exactitude les procédures de mise à jour afin d'éviter des dommages sur le **i.Beat classico** !*

- a) Raccordez le **i.Beat classico** au connecteur USB de votre PC.
- b) Sauvegardez toutes les données importantes de votre **i.Beat classico** sur votre PC.
- c) Vous pouvez mettre le **i.Beat classico** à jour avec le progiciel enregistré sur le CD livré avec l'appareil ou télécharger une version de progiciel actuelle sur Internet (page d'accueil de TrekStor à l'adresse <http://www.trekstor.de>).

Mise à jour de progiciel avec le CD livré :

- a) Insérez le CD joint à l'appareil dans votre lecteur de CD / DVD. Si la fonction de démarrage automatique de votre système est activée, un menu affichant tous les contenus du CD est ouvert.

Remarque : si la fonction de démarrage automatique de votre système est désactivée, vous pouvez accéder à votre lecteur de CD / DVD par l'intermédiaire de votre « BUREAU » et démarrez le programme « MENU.EXE » dans le répertoire principal du CD.

- b) Sélectionnez ensuite le point « PROGICIEL » et suivez les instructions affichées à l'écran.
- c) Séparez ensuite le **i.Beat classico** de la prise USB de votre PC.
- d) Allumez le **i.Beat classico** afin de lancer la procédure automatique de mise à jour.
- e) Attendez jusqu'à ce que la procédure de mise à jour soit intégralement terminée. Rallumez ensuite éventuellement le **i.Beat classico**.

Mise à jour de progiciel avec la version de progiciel actuelle sur Internet :

- a) Téléchargez le progiciel (fichier *.zip) de la page d'accueil et décompressez ce dernier dans un dossier.
- b) Sélectionnez le(s) fichier(s) du dossier avec la souris et copiez ce(s) dernier(s) en appuyant sur le bouton de souris droit (« COPIER »).
- c) Sur le « BUREAU », sélectionnez le disque local « TREKSTOR I.BEAT CLASSICO ».
- d) Appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option « INSERER » afin de lancer la procédure de copie. Après clôture de la procédure de copie, les fichiers du progiciel sont installés sur le **i.Beat classico**.
- e) Séparez ensuite le **i.Beat classico** de la prise USB de votre PC.
- f) Allumez le **i.Beat classico** afin de lancer la procédure automatique de mise à jour.
- g) Attendez jusqu'à ce que la procédure de mise à jour soit intégralement terminée. Rallumez ensuite éventuellement le **i.Beat classico**.

7) Formatage du TrekStor **i.Beat classico**


- a) Raccordez le **i.Beat classico** à la prise USB de votre PC.
- b) Sauvegardez toutes les données importantes de votre **i.Beat classico** sur votre PC.
- c) Ouvrez le « BUREAU » et cliquez avec le bouton droit de la souris sur « DISQUE AMOVIBLE ».
- d) Dans le menu contextuel affiché, sélectionnez le point « FORMATER... ».
- e) Sélectionnez l'option « FAT32 » sous « SYSTEM DE FICHIERS » dans la fenêtre de dialogue affichée.
- f) Cliquez sur « DEMARRER » pour lancer le formatage.

8) Utilisation du TrekStor **i.Beat classico**






Mise en marche et arrêt

Allumez le **i.Beat classico** en appuyant pendant environ 2 secondes sur la touche . Pour rallumer le **i.Beat classico**, maintenez la touche  enfoncée pendant environ 3 secondes.

Clé de verrouillage

Maintenez la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes pour activer la clé de verrouillage. Si vous maintenez de nouveau la touche  enfoncée pendant 2 secondes, vous désactivez de nouveau la fonction de clé de verrouillage.

Les différents modes

Le **i.Beat classico** possède plusieurs modes. Pour accéder à un mode, appuyez brièvement sur la touche . En appuyant sur la touche  ou , sélectionnez le mode souhaité et confirmez votre choix en appuyant sur la touche . Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.



Mode : musique

Passez dans le mode « MUSIC ».




• Lecture

Appuyez sur la touche  pour démarrer la lecture d'un fichier audio.

• Pause

Appuyez brièvement sur la touche  pour stopper la lecture. En appuyant de nouveau sur la touche , la lecture est poursuivie.

• Changer de titre

Si vous appuyez brièvement sur la touche , le titre suivant sera sélectionné. Si vous appuyez brièvement sur la touche  en l'espace de 5 secondes après le début de la lecture, un titre précédant ce dernier sera choisi. Si vous appuyez brièvement sur la touche  après le début de la lecture et après l'écoulement de 5 secondes minimum, le **i.Beat classico** retourne au début du titre actuel.

Remarque : si aucun fichier audio n'est lu (fonction de pause), vous pouvez changer plus rapidement de titre en maintenant la touche  ou  enfoncée plus longtemps.

- **Avancer / reculer dans un titre**

En appuyant longuement sur la touche ◀ ou ▶, vous pouvez vous déplacer au sein d'un titre. Maintenez la touche ▶ ou ◀ enfoncée pour reculer ou avancer.

Remarque : plus l'utilisateur appuie longuement sur la touche ◀ ou ▶, plus l'appareil effectuera une avance / un recul rapide.

- **Monter / baisser le volume**

Appuyez brièvement sur la touche + ou - pour monter ou baisser le volume.

Remarque : si vous maintenez la touche + ou - enfoncée plus longtemps, le volume est constamment modifié.

Navigation de dossiers

Appuyez brièvement sur la touche [Q] pour accéder à la navigation de dossiers dans le mode « Music ». Appuyez sur la touche - ou + pour marquer le fichier suivant ou le fichier précédent. Pour lire le fichier sélectionné, appuyez sur la touche [M]. Pour passer dans un sous-dossier, appuyez sur la touche ▶ lorsque le dossier est sélectionné. Afin de revenir dans le répertoire principal, appuyez sur la touche ◀. Pour quitter la navigation de dossiers, appuyez sur la touche [Q].

- **Effacement d'un fichier**

Sélectionnez le fichier à effacer par l'intermédiaire de la navigation de dossiers et appuyez brièvement sur la touche [O]. Afin de confirmer l'effacement du fichier, passez sur le symbole d'effacement en appuyant sur la touche ◀ ou ▶, puis appuyez ensuite sur la touche [II].

Remarque : vous ne pouvez pas effacer de fichier pendant la lecture d'un fichier audio.

Mode : FM-Radio (option)

Passez dans le mode « FM RADIO ».

Remarque : veillez toujours à raccorder vos écouteurs à la prise pour écouteurs 1 du i.Beat classico^{FM} étant donné que le câble des écouteurs fait en même temps fonction d'antenne pour la radio interne.

- **Occupation automatique de la mémoire / recherche de station automatique**

Pour lancer la recherche automatique de stations, maintenez la touche [Q] enfoncée pendant environ 1 seconde et confirmez votre sélection en appuyant sur la touche ▶. Le

i.Beat classico^{FM} cherche alors automatiquement les stations de radio dont la réception est claire et mémorise celles-ci sur les 20 emplacements de mémoire.

- **Alternance entre la recherche manuelle des stations et le mode d'emplacement de mémoire**

Appuyez brièvement sur la touche ▶ afin d'alterner entre la recherche manuelle de stations « P|OFF » et le mode d'emplacement de mémoire « P|xx » (xx = numéro d'emplacement de mémoire).

- **Alternance entre les stations mémorisées**

Dans le mode d'emplacement de mémoire « P|xx », appuyez brièvement sur la touche ◀ ou ▶ pour alterner entre les emplacements de mémoire existants.

• **Changement manuel de fréquence / recherche manuelle**

Dans le mode de sélection manuelle de station « P|Off », appuyez brièvement sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour changer la fréquence de réception de respectivement 0,1 MHz. Si vous appuyez suffisamment longtemps sur la touche ◀◀ ou ▶▶, le **i.Beat classico**^{FM} recherche automatiquement les gammes de fréquences inférieures ou supérieures selon les stations avec la meilleure émission.

• **Mémorisation de stations individuelles**

Passez dans le mode de recherche manuelle des stations « P|Off ». Réglez la fréquence souhaitée et appuyez brièvement sur la touche 🔍. En appuyant sur la touche ◀◀ ou ▶▶, sélectionnez l'emplacement de mémoire souhaité et confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur la touche ▶▶.

• **Effacement de stations enregistrées**

Appuyez brièvement sur la touche 🔍 pour afficher tous les emplacements de mémoire. Par l'intermédiaire de la touche ◀◀ ou ▶▶, sélectionnez ensuite une station mémorisée et confirmez l'effacement en appuyant brièvement sur la touche ○.

• **Changement entre Mono et Stéréo**

Maintenez la touche M enfoncée pendant environ 2 secondes pour commuter entre Mono et Stéréo.

• **Enregistrement de radio FM**

Maintenez la touche ○ enfoncée pendant environ 2 secondes pour démarrer l'enregistrement radio. En appuyant brièvement sur la touche ○, vous terminez l'enregistrement.

*Remarque : tous les enregistrements radio sont mémorisés dans le dossier « RECORD », sous-dossier « FM » du **i.Beat classico**^{FM}.*

Mode : microphone / enregistrement vocal

Passez dans le mode « MICROPHONE ».

Vous pouvez effectuer des enregistrements vocaux par l'intermédiaire du microphone intégré.

Appuyez brièvement sur la touche ○ pour lancer l'enregistrement vocal. En appuyant de nouveau brièvement sur la touche ○, vous terminez l'enregistrement.

*Remarque : tous les enregistrements vocaux sont mémorisés dans le dossier « RECORD », sous-dossier « VOICE » du **i.Beat classico**.*

Conseil : vous avez également la possibilité d'utiliser le microphone intégré comme microphone standard (pour la téléphonie Internet par exemple). Raccordez à cet effet le câble Line-In livré avec l'appareil à la prise de microphone de votre PC. Pour activer le microphone, passez dans le jmode « MICROPHONE » sans démarrer un enregistrement vocal.

Mode : Line-In

Passez dans le mode « LINE-IN ».





Par l'intermédiaire de l'entrée Line-In, vous pouvez brancher un appareil externe (un lecteur de CD par ex.) et exécuter des enregistrements directs à partir de celui-ci. Appuyez brièvement sur la touche ○ pour lancer l'enregistrement Line-In. En appuyant de nouveau brièvement sur la touche ○, vous terminez l'enregistrement.

*Remarque : tous les enregistrements Line-In sont mémorisés dans le dossier « RECORD », sous-dossier « LINE » du **i.Beat classico**.*

Paramètres

Appuyez brièvement sur la touche  pour appeler les paramètres.

Vous pouvez ici régler différents paramètres : paramètres audio sous « AUDIO », paramètres d'enregistrement sous « RECORDING », paramètres d'affichage sous « DISPLAY » ainsi que les paramètres système généraux « SYSTEM ».

En appuyant sur la touche  /  ou  / , sélectionnez le réglage souhaité et confirmez votre sélection en appuyant sur la touche . Appuyez sur la touche  pour quitter la navigation de dossiers.

• Audio

Mode de lecture : sous le point de menu « PLAY MODE » vous pouvez sélectionner un des 9 modes de lecture prééglés.

Egaliseur : sous le point de menu « EQUALIZER » vous pouvez sélectionner un des huit égaliseurs présélectionnés ou l'égaliseur défini par l'utilisateur.

Utilisateur EQ : sous le point de menu « SET USER EQ » vous avez la possibilité de configurer un égaliseur selon vos besoins.

Vitesse de lecture : sous le point de menu « PLAY SPEED » vous pouvez régler individuellement la vitesse de lecture de vos fichiers audio.

• Enregistrement

Qualité FM-Radio : sous le point de menu « FM RADIO QUAL. » vous pouvez régler la qualité de l'enregistrement par le biais de la radio intégrée.

Qualité microphone : sous le point de menu « VOICE QUALITY » vous pouvez régler la qualité de l'enregistrement par le biais du microphone intégré.

Qualité Line-In : sous le point de menu « LINE-IN QUAL. » vous pouvez régler la qualité de l'enregistrement par le biais de l'entrée Line-In.

• Affichage

Nom de fichier / balise ID3 : sous le point de menu « FILE NAME / ID3 » vous pouvez régler si le nom de fichier ou la balise ID3 doit être affiché(e) pendant la lecture.

Vitesse de déroulement de texte : sous le point de menu « SCROLL SPEED » vous pouvez régler la vitesse du déroulement de texte affiché.

Durée d'affichage OLED : sous le point de menu « OLED OFF TIME » vous pouvez régler le délai de coupure automatique de l'écran OLED.

Contraste OLED : sous le point de menu « OLED CONTRAST » vous pouvez régler le contraste de l'écran OLED.

• **Système**

Mode d'économie en énergie : sous le point de menu « POWER SAVE » vous pouvez régler le délai de coupure automatique du **i.Beat classico** à partir du moment où il n'est plus utilisé.

Minuterie sommeil : sous le point de menu « SLEEP TIMER » vous pouvez régler le délai de coupure automatique du **i.Beat classico**.

Langue : sous le point de menu « LANGUAGE » vous pouvez sélectionner la langue de menu du **i.Beat classico**.

Région Radio FM : sous le point de menu « FM RADIO BAND » vous pouvez procéder à des réglages radio spécifiques à la région.

Info système : sous le point de menu « SYSTEM INFO » vous obtenez des informations sur l'ensemble de l'espace mémoire et sur l'espace mémoire libre, ainsi que sur la version du progiciel du **i.Beat classico**.

Formater : sous le point de menu « FORMAT PLAYER » vous avez la possibilité de formater l'ensemble de la mémoire du **i.Beat classico**.

*Remarque : notez bien que lors de la procédure de formatage, TOUTES les données enregistrées sur le **i.Beat classico** sont effacées. Sauvegardez auparavant toutes les données importantes de votre **i.Beat classico** sur votre PC.*

Paramètres d'usine : sous le point de menu « LOAD DEFAULT » vous avez la possibilité de restaurer les paramètres d'usine du **i.Beat classico** (état à la livraison).

Remarques :

- Ce lecteur MP3 est optimisé pour les écouteurs livrés avec l'appareil (impédance de 32 ohms). En particulier sur des lecteurs MP3 avec 2 sorties d'écouteurs, l'utilisation d'autres écouteurs avec une faible impédance peut entraîner dans certains cas la détérioration du lecteur MP3 ou également des écouteurs.
- Attention : cet appareil peut générer des intensités sonores importantes. Afin d'éviter des troubles auditifs, il est déconseillé d'écouter de manière prolongée avec des intensités sonores élevées. Si un bruit de sonnerie devait se produire dans votre oreille, réduisez immédiatement le volume ou n'utilisez plus le lecteur MP3. Notez bien que l'utilisation d'oreillettes ou d'écouteurs à un volume élevé peut entraîner des dommages irréparables au niveau de l'ouïe. Avec le temps, vous vous habituez certes à des volumes élevés, c'est pourquoi vous avez l'impression que ces derniers sont normaux, votre capacité auditive peut cependant s'en trouver entravée. Plus vous réglez le volume à un niveau élevé, plus votre ouïe peut en porter rapidement des séquelles.
- Attention : l'utilisation d'oreillettes lors de la conduite d'un véhicule n'est pas recommandée. Elle est même interdite dans certains pays. Conduisez toujours avec prudence et concentration. Arrêtez la lecture de votre lecteur MP3 si vous êtes distrait ou dérangé dans la conduite d'un véhicule ou lors d'une autre activité qui exige votre pleine attention.
- L'utilisation de câbles USB d'une longueur supérieure à 3 m est déconseillée.

Le fabricant se réserve le droit de poursuivre le développement du produit en permanence. Ces modifications peuvent être mises en pratique sans description directe dans cette notice d'utilisation. Les informations contenues dans cette notice d'utilisation ne reflètent donc pas impérativement l'état d'exécution technique.


Le fabricant garantit uniquement la fonctionnalité pour la définition intrinsèque de ce produit. En outre, le fabricant n'endosse aucune responsabilité concernant les dommages ou pertes de données subis ainsi que les conséquences en résultant.








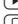

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Tous droits réservés. Toutes les autres désignations de produits ou de firmes citées sont dans certains cas des marques déposées ou des noms de marques du propriétaire respectif.

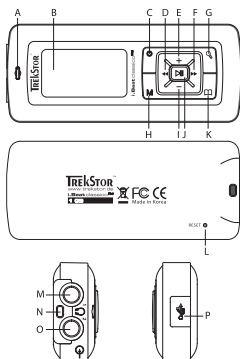ISTRUZIONI PER L'USO

*Nota: prima di procedere al primo impiego, ricaricare **i.Beat** classico per almeno 3 ore come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.*

1) Comandi di TrekStor **i.Beat** classico



- A Microfono
- B Display OLED
- C Pulsante  (registrazione)
- D Pulsante  (regolazione)
- E Pulsante  (regolazione)
- F Pulsante  (regolazione)
- G Pulsante  (navigazione a cartelle)
- H Pulsante  (modalità)
- I Pulsante  (regolazione)
- J Pulsante  (On / Off / Play / Pausa)
- K Pulsante  (impostazioni / blocco pulsanti)
- L Interruttore **RESET**
- M Connessione per cuffie 1
- N Occhiello per banda a tracolla
- O Connessione per cuffie 2 / connessione line-in
- P Connessione USB

*Nota: per eseguire un'operazione di reset, premere con attenzione l'interruttore **RESET** con un oggetto appuntito (ad es. una clip da ufficio). L'interruttore è incassato all'interno del telaio.*

2) Collegamento di TrekStor **i.Beat** classico ad un PC

*Nota per gli utenti Windows® 98: installare innanzitutto il driver che si trova nel CD fornito in allegato prima di collegare **i.Beat** classico al PC.*

Collegare **i.Beat** classico con il cavo USB fornito in dotazione ad una porta USB del PC disponibile. Il sistema operativo riconosce in modo automatico **i.Beat** classico ed aggiunge a "RISORSE DEL COMPUTER" una "PERIFERICA DI ARCHIVIAZIONE DI MASSA".

3) Caricamento di TrekStor **i.Beat** classico

Non appena si collega **i.Beat** classico al PC, la ricarica si avvia in modo automatico. Dopo al massimo 3 ore, la batteria è completamente ricaricata ed il processo di ricarica viene concluso in modo automatico per evitare un sovraccarico.

Nota: la durata massima della batteria si raggiunge dopo circa 10 cicli di ricarica.

4) Scambio di dati con TrekStor **i.Beat** classico

File non protetti da copia

- Evidenziare i file desiderati (ad es. MP3) con il mouse. Copiarli premendo il pulsante destro del mouse ("COPIA").
- Selezionare la periferica di archiviazione di massa "TREKSTOR I.BEAT CLASSICO" all'interno delle "RISORSE DEL COMPUTER".
- Premere il pulsante destro del mouse e selezionare l'opzione "INCOLLA" per avviare il processo di copia. Al termine del processo di copia, i dati saranno presenti su **i.Beat** classico.


File protetti WMA-DRM9

Per copiare i file protetti DRM9 è necessario eseguire la copia con Windows Media® Player (versione di riferimento: Windows Media® Player 9).

- Collegare il lettore MP3 al computer e lanciare Windows Media® Player.
- Fare clic a sinistra nella barra delle applicazioni su "COPIA SU CD O DISPOSITIVO".
- Trascinare i file audio desiderati (WMA) nell'elenco "ELEMENTI DA COPIARE" sul lato sinistro.
- Selezionare nel menu a discesa a destra in alto il lettore MP3 in "ELEMENTI NEL DISPOSITIVO".
- Fare clic in alto a destra sul pulsante "COPIA". A questo punto la musica selezionata viene copiata sul lettore MP3 in modo automatico.

5) Disinstallazione di TrekStor **i.Beat** classico e scollegamento dal PC

Windows® 98 (SE) Cercare **i.Beat** classico in "RISORSE DEL COMPUTER" (in "PERIFERICHE") e fare clic sulla periferica con il pulsante sinistro del mouse. Selezionare la voce del menu "RIMUOVI". A questo punto è possibile scollegare **i.Beat** classico dal PC.

Windows® 2000/ME/XP Fare clic con il pulsante destro del mouse in basso a destra sulla "BARRA DELLE APPLICAZIONI" sull'icona  "RIMOZIONE SICURA DELL'HARDWARE". Dal menu contestuale che viene visualizzato su schermo selezionare la voce "RIMOZIONE SICURA PERIFERICA DI ARCHIVIAZIONE DI MASSA USB" facendo clic con il pulsante sinistro del mouse. A questo punto è possibile scollegare **i.Beat** classico dal PC.

Nota: seguire il processo di disinstallazione suggerito per evitare di causare danni alla periferica o eventuali perdite di dati.

6) Aggiornamento del firmware di TrekStor **i.Beat** classico

*Attenzione: leggere tutte le istruzioni in modo dettagliato prestando grande attenzione alla procedura di aggiornamento per evitare di provocare eventuali danni a **i.Beat** classico.*

- a) Collegare **i.Beat** classico ad una porta USB del PC.
- b) Salvare tutti i dati importanti presenti su **i.Beat** classico sul PC.
- c) È possibile effettuare l'aggiornamento di **i.Beat** classico utilizzando il firmware del CD fornito in dotazione o una versione corrente del firmware scaricata da internet (nella home page di TrekStor all'indirizzo <http://www.trekstor.de>).

Aggiornamento del firmware con il CD fornito in allegato

- a) Inserire il CD fornito in allegato nella periferica CD / DVD. Se la funzione di avvio automatico del sistema è attiva, viene visualizzato un menu con tutti i contenuti del CD.

Nota: se la funzione di avvio automatico del sistema è disattivata, è possibile accedere alla periferica CD / DVD utilizzando le "RISORSE DEL COMPUTER" e lanciare il programma "MENU.EXE" presente nella directory principale del CD.

- b) Selezionare quindi la voce "FIRMWARE" e seguire le istruzioni.
- c) A questo punto scollegare **i.Beat** classico dalla porta USB del PC.
- d) Accendere **i.Beat** classico per avviare il processo automatico di aggiornamento.
- e) Attendere sino quando il processo di aggiornamento non si è completamente concluso. Una volta completata questa operazione è eventualmente necessario riattivare **i.Beat** classico.

Aggiornamento del firmware con la versione del firmware corrente scaricata da internet



- a) Scaricare il firmware (file *.zip) dalla home page e scompattarlo all'interno di una cartella.
- b) Selezionare il / i file della cartella con il mouse o copiarlo / i premendo il pulsante destro del mouse ("COPIA").
- c) Selezionare all'interno delle "RISORSE DEL COMPUTER" la periferica di archiviazione di massa "TREKSTOR I.BEAT CLASSICO".
- d) Premere il pulsante destro del mouse e selezionare l'opzione "INCOLLA" per avviare il processo di copia. Al termine del processo di copia i file del firmware dati saranno presenti su **i.Beat** classico.
- e) A questo punto scollegare **i.Beat** classico dalla porta USB del PC.
- f) Accendere **i.Beat** classico per avviare il processo automatico di aggiornamento.
- g) Attendere sino quando il processo di aggiornamento non si è completamente concluso. Una volta completata questa operazione è eventualmente necessario riattivare **i.Beat** classico.

7) Formattazione di TrekStor **i.Beat** classico

- Collegare **i.Beat** classico alla porta USB del PC.
- Salvare tutti i dati importanti presenti su **i.Beat** classico sul PC.
- Accedere alle "RISORSE DEL COMPUTER" e fare clic con il pulsante destro del mouse su "SUPPORTO DATI".
- Selezionare la voce del menu contestuale "FORMATTA...".
- Selezionare l'opzione "FAT32" nella finestra di dialogo visualizzata su schermo in "FILE SYSTEM".
- Fare clic sul pulsante "AVVIA" per eseguire la formattazione.

8) Funzionamento di TrekStor **i.Beat** classico






Attivazione e disattivazione

Attivare **i.Beat** classico tenendo premuto il pulsante  per 2 secondi circa. Per disattivare nuovamente **i.Beat** classico tenere premuto il pulsante  per 3 secondi circa.

Blocco pulsanti

Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi circa per attivare il blocco dei pulsanti. Se si tiene nuovamente premuto il pulsante  per 2 secondi, si disattiva nuovamente il blocco dei pulsanti.

Le diverse modalità

i.Beat classico dispone di diverse modalità. Per accedere ad una modalità, premere rapidamente il pulsante . Premendo i pulsanti  o , selezionare la modalità desiderata e confermare la selezione premendo il pulsante . Premendo il pulsante  è possibile uscire dal menu.

Modalità: musica

Passare alla modalità "Music".




• Riproduzione

Premere rapidamente il pulsante  per avviare la riproduzione di un file audio.

• Pausa

Premere rapidamente il pulsante  per arrestare la riproduzione. Premendo nuovamente il pulsante  si fa avanzare la riproduzione.

• Scorrimento brani

Se si preme il pulsante , viene selezionato il brano successivo. Se si preme rapidamente il pulsante  entro 5 secondi dall'inizio del processo di riproduzione, si passa al brano precedente. Se dopo l'inizio del processo di riproduzione ed una volta trascorsi almeno 5 secondi si preme rapidamente il pulsante , **i.Beat** classico salta nuovamente all'inizio del brano corrente.

Nota: se non viene riprodotto nessun file audio (funzione pausa), è possibile cambiare brano in modo più rapido premendo più a lungo i pulsanti  o .

- **Avanzamento / Riavvolgimento di un brano**

Premendo più a lungo i pulsanti ◀◀ o ▶▶ è possibile eseguire il riavvolgimento e l'avanzamento all'interno di un brano. Tenere premuto il pulsante ▶▶ o ◀◀ per effettuare rispettivamente l'avanzamento o il riavvolgimento.

Nota: quanto più a lungo si tengono premuti i pulsanti ◀◀ o ▶▶, tanto maggiore è la velocità di avvolgimento / riavvolgimento del dispositivo.

- **Aumento / Riduzione del volume**

Premere rapidamente i pulsanti + o - per aumentare o diminuire il volume.

Nota: se invece si tengono premuti i pulsanti + o - più a lungo, si modifica l'intensità del volume in modo costante.

Navigazione a cartelle

Accedere alla navigazione a cartelle in modalità "Music" premendo rapidamente il pulsante 🔍. Premendo il pulsante - o + selezionare il file successivo o quello precedente. Per riprodurre il file selezionato, premere il pulsante ▶▶. Per passare ad una sottocartella, premere il pulsante ▶▶ se la cartella è selezionata. Per ritornare alla directory principale, premere il pulsante ◀◀. Per uscire dalla navigazione a cartelle, premere il pulsante 🔍.

- **Eliminazione di un file**

Selezionare il file da eliminare con la navigazione a cartelle e premere rapidamente il pulsante ○. Per confermare l'eliminazione del file, selezionare l'icona dell'eliminazione premendo il pulsante ◀◀ o ▶▶, quindi premere il pulsante ▶▶.

Nota: in fase di riproduzione di un file audio non è possibile eliminare nessun file.

Modalità: Radio FM (optional)

Passare alla modalità "FM RADIO".

*Nota: collegare sempre le cuffie alla **connessione per cuffie 1** di **i.Beat classico** ^{FM} perché il cavo delle cuffie funge da antenna per la radio interna.*

- **Assegnazione automatica della memoria / Ricerca automatica emittente**

Per avviare il processo automatico di ricerca, tenere premuto il pulsante 🔍 per circa 1 secondo e confermare la selezione premendo il pulsante ▶▶. **i.Beat classico** ^{FM} ricerca a questo punto l'emittente radiofonica con la migliore ricezione in modo automatico e la salva nelle 20 posizioni di memoria.

- **Passaggio dalla selezione manuale dell'emittente alla modalità di memorizzazione**

Premere rapidamente il pulsante ▶▶ per passare dalla selezione manuale delle emittenti "P|Of" alla modalità di memorizzazione "P|xx" (xx = numero della posizione libera in memoria).

- **Scorrimento delle emittenti memorizzate**

In modalità di memorizzazione "P|xx" è possibile scorrere le posizioni presenti in memoria premendo rapidamente il pulsante ◀◀ o ▶▶.

• **Modifica manuale delle frequenze / Ricerca manuale**

In modalità selezione manuale delle emittenti "P|Off" è possibile modificare la frequenza di ricezione di 0,1 MHz per volta premendo rapidamente il pulsante ◀◀ o ▶▶. Se si preme il pulsante ◀◀ o ▶▶ per un periodo di tempo sufficientemente lungo, **i.Beats classic** FM inizia la ricerca delle emittenti con un segnale forte nelle gamme di frequenza rispettivamente inferiori ed superiori in modo automatico.

• **Memorizzazione delle singole emittenti**

Passare alla selezione manuale delle emittenti "P|Off". Impostare la frequenza desiderata e premere rapidamente il pulsante Q. Premendo il pulsante ◀◀ o ▶▶ selezionare la posizione di memoria desiderata e confermare la selezione premendo il pulsante ▶▶.

• **Eliminazione delle emittenti memorizzate**

Premere rapidamente il pulsante Q per visualizzare tutto lo spazio libero della memoria. Quindi utilizzando il pulsante ◀◀ o ▶▶ selezionare un'emittente memorizzata e confermare l'operazione di eliminazione premendo il pulsante O.

• **Passaggio da mono a stereo**

Tenere premuto il pulsante M per 2 secondi circa per passare dalla modalità mono a quella stereo.

• **Registrazione radio FM**

Tenere premuto il pulsante O per 2 secondi circa per avviare la registrazione dalla radio. Premendo rapidamente il pulsante O si termina la registrazione.

*Nota: tutte le registrazioni dalla radio sono memorizzate nella cartella "RECORD", nella sottocartella "FM" di **i.Beats classic** FM.*

Modalità: microfono / registrazione parlato

Passare alla modalità "MICROPHONE".

Utilizzando il microfono integrato è possibile eseguire le registrazioni del parlato. Premere rapidamente il pulsante O per avviare la registrazione del parlato. Premendo nuovamente ed in modo rapido il pulsante O si termina la registrazione.

*Nota: tutte le registrazioni del parlato sono memorizzate nella cartella "RECORD", nella sottocartella "VOICE" di **i.Beats classic**.*

Suggerimento: è infatti possibile utilizzare il microfono integrato come microfono standard (ad es. per la telefonia internet). Per questa operazione collegare il cavo line-in fornito in dotazione alla connessione del microfono del PC. Per attivare il microfono, passare alla modalità "MICROPHONE" senza avviare eventuali registrazioni del parlato.

Modalità: line-in

Passare alla modalità "LINE-IN".







Utilizzando l'ingresso Line-In è possibile collegare un dispositivo esterno (ad es. un lettore CD) per eseguire registrazioni direttamente da quest'ultimo. Premere rapidamente il pulsante O per avviare la registrazione dalla line-in. Premendo nuovamente ed in modo rapido il pulsante O si termina la registrazione.

*Nota: tutte le registrazioni dalla line-in sono memorizzate nella cartella "RECORD", nella sottocartella "LINE" di **i.Beats classic**.*

Impostazioni

Premere rapidamente il pulsante  per richiamare le impostazioni.

In questa area è possibile effettuare le diverse impostazioni audio in "Audio", le impostazioni di registrazione in "RECORDING", le impostazioni di visualizzazione in "DISPLAY" e le impostazioni generali di sistema in "SYSTEM".

Premendo il pulsante  /  o  /  selezionare l'impostazione desiderata e confermare la selezione premendo il pulsante . Premendo il pulsante  è possibile uscire dalle impostazioni.

- **Audio**

Modalità riproduzione: con la voce del menu "PLAY MODE" è possibile selezionare una delle nove modalità di riproduzione preimpostate.

Equalizzatore: con la voce del menu "EQUALIZER" è possibile selezionare uno degli otto equalizzatori preimpostati o quello definito dall'utente.

EQ utente: con la voce del menu "SET USER EQ" è possibile configurare un equalizzatore a seconda delle proprie esigenze.

Velocità riproduzione: con la voce del menu "PLAY SPEED" è possibile personalizzare la velocità di riproduzione dei file audio.

- **Registrazione**

Qualità radio FM: con la voce del menu "FM RADIO QUAL." è possibile impostare la qualità della registrazione con la radio integrata.

Qualità microfono: con la voce del menu "VOICE QUALITY" è possibile impostare la qualità della registrazione con il microfono integrato.

Qualità line-in: con la voce del menu "LINE-IN QUAL." è possibile impostare la qualità della registrazione con l'ingresso line-in.

- **Display**

Nome file / tag ID 3: con la voce del menu "FILE NAME / ID3" è possibile scegliere se visualizzare il nome del file o il tag ID3 durante la riproduzione.

Velocità testo scorrevole: con la voce del menu "SCROLL SPEED" è possibile impostare la velocità del testo scorrevole da visualizzare.

Durata visualizzazione OLED: con la voce del menu "OLED OFF TIME" è possibile impostare dopo quanto tempo il display OLED si debba disattivare in modo automatico.

Contrasto OLED: con la voce del menu "OLED CONTRAST" è possibile impostare il contrasto del display OLED.

• Sistema

Modalità risparmio energetico: con la voce del menu "POWER SAVE" è possibile impostare dopo quanto tempo **i.Beat classico** debba disattivarsi in modo automatico quando non viene impiegato.

Timer sleep: con la voce del menu "SLEEP TIMER" è possibile impostare dopo quanto tempo **i.Beat classico** debba disattivarsi in modo automatico.

Lingua: con la voce del menu "LANGUAGE" è possibile selezionare la lingua dei menu di **i.Beat classico**.

Regione radio FM: con la voce del menu "FM RADIO BAND" è possibile effettuare le impostazioni radio specifiche della zona locale.

Informazioni di sistema: con la voce del menu "SYSTEM INFO" è possibile ottenere informazioni non solo sulla memoria complessiva e quella disponibile, ma anche sulla versione del firmware di **i.Beat classico**.

Formattazione: con la voce del menu "FORMAT PLAYER" è possibile formattare tutta la memoria di **i.Beat classico**.

*Nota: si noti che procedendo alla formattazione TUTTI i dati presenti su **i.Beat classico** andranno persi. Salvare prima sul PC tutti i dati importanti presenti su **i.Beat classico**.*

Impostazioni di fabbrica: con la voce del menu "LOAD DEFAULT" è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica (configurazione della consegna) di **i.Beat classico**.

Nota:

- Il lettore MP3 è ottimizzato per l'impiego delle cuffie in dotazione (impedenza pari a 32 Ohm). L'impiego di altre cuffie con un'impedenza minore può provocare eventuali danni del lettore MP3 o anche delle cuffie stesse, in particolare nel caso dei lettori MP3 dotati di 2 uscite per cuffie.
- Attenzione: questo apparecchio è in grado di generare elevate intensità di volume. Per evitare eventuali danni all'udito, si sconsiglia un ascolto prolungato con intensità di volume elevate. Se nell'orecchio si avverte un suono sibilante, ridurre immediatamente il volume o non utilizzare più il lettore MP3. Si noti che l'impiego di auricolari e cuffie ad un volume elevato può provocare danni permanenti all'udito. Con il passare del tempo si sviluppa infatti l'abitudine a livelli più elevati di volume al punto che, anche se questi ultimi possono sembrare normali, vengono eventualmente danneggiate le facoltà uditive. Tanto è maggiore l'intensità del volume impostata, quanto è più elevata la velocità con cui si possono causare danni all'udito.
- Attenzione: si sconsiglia l'impiego di cuffie durante la conduzione di automezzi, attività vietata in alcuni paesi. Guidare sempre prestando attenzione e rimanendo concentrati. Arrestare la riproduzione del lettore MP3 se durante la conduzione di automezzi o svolgendo altre eventuali attività, che richiedono la completa attenzione dell'utente, ci si sente distratti o disturbati.
- Si consiglia di evitare l'impiego di cavi USB con una lunghezza superiore ai 3 m.


Il produttore si riserva il diritto di effettuare ulteriori operazioni di miglioramento del prodotto in modo costante. Le modifiche possono essere apportate senza fornire una descrizione diretta all'interno delle presenti istruzioni per l'uso. Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso non corrispondono necessariamente allo stato della versione tecnica.







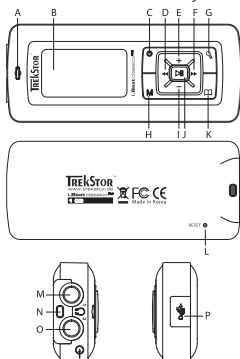


Il produttore garantisce esclusivamente l'idoneità alle effettive disposizioni del presente prodotto. Il produttore non è inoltre responsabile per i danni o le perdite di dati ed i danni secondari da essi derivanti.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati. Nel caso siano presenti riferimenti ad eventuali prodotti o aziende, si tratta di marchi di fabbrica o dei nomi dei marchi dei rispettivi proprietari.

*Nota: Antes de utilizar el **i.Beat** classico por primera vez, cargue la batería al menos 3 horas, tal y como se describe en este Manual de usuario.*

1) Elementos de manejo del TrekStor **i.Beat** classico



- A Micrófono
- B Pantalla OLED
- C Tecla  (grabación)
- D Tecla  (reproducción)
- E Tecla  (+)
- F Tecla  (avance)
- G Tecla  (navegación de carpetas)
- H Tecla  (modo)
- I Tecla  (-)
- J Tecla  (encendido, apagado, reproducción, pausa)
- K Tecla  (herramientas, bloqueo de teclas)
- L Botón **RESET**
- M Conexión de los auriculares 1
- N Ojal para la correa
- O Conexión de los auriculares 2 / Conexión de línea
- P Puerto USB

*Nota: Para restablecer el equipo, oprima cuidadosamente el botón **RESET** con un objeto puntiagudo (por ejemplo, con un clip abierto). El botón "Reset" se encuentra en el interior de la carcasa.*

2) Conexión del TrekStor **i.Beat** classico con un PC

*Nota para usuarios de Windows® 98: ¡Instale primero los controladores suministrados en el CD antes de conectar el **i.Beat** classico al PC!*

Conecte el **i.Beat** classico a un puerto USB del PC utilizando el cable USB suministrado. El sistema operativo reconocerá automáticamente el **i.Beat** classico y añadirá en "Mi PC" un "DISCO EXTRAIBLE".

3) Carga del **i.Beat** classico

Nada más conectar el **i.Beat** classico a un PC, se carga automáticamente. La batería se carga en un máximo de 3 horas, y el proceso de carga concluye de forma automática para evitar la sobrecarga.

Nota: La capacidad máxima de carga no se alcanza hasta haber recargado y descargado la batería unas 10 veces.

4) Intercambio de datos con el TrekStor **i.Beat classico**

Archivos no protegidos contra copia

- Marque los archivos deseados con el ratón (por ejemplo, MP3). Cópielos haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando "COPIAR".
- En "Mi PC", seleccione el disco extraíble "TREKSTOR I.BEAT CLASSICO".
- Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción "PEGAR" para comenzar el proceso de copia. Una vez finalizada la copia, los archivos estarán disponibles en el **i.Beat classico**.

Archivos protegidos por WMA-DRM9

Para copiar archivos protegidos por DRM9 deberá copiarlos con el Windows Media® Player (versión de referencia: Windows Media® Player 9).

- Conecte el reproductor de MP3 con el ordenador y abra Windows Media® Player.
- A la izquierda de la barra de tareas, haga clic en "COPIAR EN CD O DISPOSITIVO".
- Arrastre los archivos de música deseados (WMA) a la lista "ELEMENTOS PARA COPIAR" en la parte izquierda.
- Seleccione en el menú desplegable de la derecha el reproductor de MP3 en "ELEMENTOS EN EL DISPOSITIVO".
- A continuación, haga clic en el botón "COPIAR" situado arriba a la derecha. La música seleccionada se copia automáticamente en el reproductor de MP3.

5) Desconexión del TrekStor **i.Beat classico** y retirada del PC

Windows® 98 (SE) Busque el **i.Beat classico** en el "ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS" (en "UNIDADES") y haga clic en el dispositivo con el botón izquierdo del ratón. Seleccione la opción del menú "DESINSTALAR". Ahora puede retirar el **i.Beat classico** del PC.

Windows® 2000/ME/XP Haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo  "QUITAR HARDWARE CON SEGURIDAD" situado abajo a la derecha en la "BARRA DE TAREAS". En el menú contextual que aparece, seleccione "DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO USB" y haga clic en "DETENER" con el botón izquierdo del ratón. Ahora puede retirar el **i.Beat classico** del PC.

Nota: ¡Siga el proceso de desconexión recomendado para evitar daños en el equipo o la pérdida de datos!

6) Actualización del firmware del TrekStor **i.Beat classico**

*Advertencia: ¡Lea completamente las instrucciones y siga exactamente el procedimiento de actualización descrito para evitar daños en el **i.Beat classico**!*

- a) Conecte el **i.Beat classico** a un puerto USB del PC.
- b) Haga una copia de seguridad en el PC de los archivos importantes que pudieran encontrarse en el **i.Beat classico**.
- c) Puede actualizar el **i.Beat classico** con el firmware suministrado en el CD o con la versión del firmware más actual en Internet (en la página web de TrekStor <http://www.trekstor.de>).

Actualización del firmware con el CD suministrado:

- a) Introduzca el CD suministrado en la unidad de CD / DVD. Si está activada la función de inicio automático del sistema, se abrirá un menú con el contenido del CD.

Nota: En caso de que esté desactivada la función de inicio automático del sistema, acceda a la unidad de CD / DVD a través de "Mi PC" y ejecute el archivo "MENU.EXE" que encontrará en el directorio principal del CD.

- b) A continuación, seleccione la opción "FIRMWARE" y siga las instrucciones.
- c) Desconecte el **i.Beat classico** del puerto USB del PC.
- d) Encienda el **i.Beat classico** para iniciar el proceso automático de actualización.
- e) Espere hasta que el proceso de actualización haya finalizado por completo. Después, vuelva a encender el **i.Beat classico** en caso deseado.

Actualización del firmware con la versión actual de firmware de Internet:

- a) Descargue el firmware (archivo *.zip) de la página web y descomprímalo en una carpeta.
- b) Marque con el ratón el archivo o los archivos de la carpeta y cópielos pulsando el botón derecho del ratón ("COPIAR").
- c) En "Mi PC", seleccione el disco extraíble "TREKSTOR i.BEAT CLASSICO".
- d) Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción "PEGAR" para iniciar el proceso de copia. Una vez finalizada la copia, los archivos del firmware estarán disponibles en el **i.Beat classico**.
- e) Desconecte el **i.Beat classico** del puerto USB del PC.
- f) Encienda el **i.Beat classico** para iniciar el proceso automático de actualización.
- g) Espere hasta que el proceso de actualización haya finalizado por completo. Después, vuelva a encender el **i.Beat classico** en caso deseado.

7) Formatear el TrekStor **i.Beat classico**



- Conecte el **i.Beat classico** al puerto USB del PC.
- Haga una copia de seguridad en el PC de los archivos importantes que pudieran encontrarse en el **i.Beat classico**.
- Abra "Mi PC" y haga clic con el botón derecho del ratón en "DISCO EXTRAIBLE".
- En el menú contextual, seleccione la opción "FORMATEAR...".
- En la ventana de diálogo que aparece, seleccione la opción "FAT32" en "SISTEMA DE ARCHIVOS".
- Haga clic en el botón "INICIAR" para comenzar el formateo.

8) Manejo del TrekStor **i.Beat classico**






Encendido y apagado

Para encender el **i.Beat classico**, mantenga pulsada la tecla  durante 2 segundos, aproximadamente. Para apagar el **i.Beat classico**, mantenga pulsada la tecla  unos 3 segundos.

Bloqueo de teclas

Pulse la tecla  durante unos 2 segundos para activar el bloqueo de teclas. Si vuelve a pulsar la tecla  unos 2 segundos, se volverá a desactivar el bloqueo de teclas.


Los distintos modos

El **i.Beat classico** dispone de varios modos. Para cambiar de modo, pulse brevemente la tecla . Seleccione el modo deseado pulsando la tecla  o  a izquierda o derecha y confirme pulsando de nuevo la tecla . Para salir del menú, pulse la tecla .

Modo: Música

Cambie al modo "MUSIC".


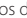

• Reproducción

Pulse brevemente la tecla  para comenzar la reproducción de un archivo de audio.

• Pausa

Pulse brevemente la tecla  para detener la reproducción. Pulsando otra vez la tecla  se reanuda la reproducción.

• Cambio de título

Al pulsar brevemente la tecla , se reproducirá el siguiente título. Si pulsa brevemente la tecla  durante los primeros 5 segundos del título en reproducción, saltará al título anterior. Si después de los 5 primeros segundos de reproducción pulsa la tecla , el **i.Beat classico** saltará al comienzo del título actual.

Nota: Si no se está reproduciendo ningún archivo de audio (pausa), puede pasar de título más rápidamente manteniendo pulsadas las teclas  o .

- **Rebobinado / avance rápido de un título**

Para rebobinar o avanzar en un título, mantenga pulsada la tecla ◀◀ o ▶▶.

Nota: Cuanto más tiempo mantenga pulsada las teclas ◀◀ y ▶▶, más rápido será el rebobinado o avance.

- **Ajuste del volumen**

Pulse brevemente la tecla + o - para subir o bajar el volumen, respectivamente.

Nota: Si mantiene pulsadas las teclas + o -, el volumen se ajusta progresivamente.

Navegación de carpetas

Para entrar en la navegación de carpetas, pulse brevemente la tecla [Q] en el modo "Music". Pulsando la tecla - o + se marcará el archivo siguiente o anterior. Para reproducir el archivo seleccionado, pulse la tecla [▶▶]. Para pasar a una subcarpeta, pulse la tecla [▶▶] cuando la carpeta esté marcada. Para volver a la carpeta principal, pulse la tecla ◀◀. Para salir de la navegación de carpetas, pulse la tecla [Q].

- **Eliminar un archivo**

Seleccione el archivo que desea eliminar con la navegación de carpetas y pulse brevemente la tecla [O]. Para confirmar la eliminación del archivo, pulse la tecla ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el símbolo de eliminar y, a continuación, pulse la tecla [▶▶].

Nota: Durante la reproducción de un archivo de audio no es posible eliminar archivos.

Modo: Radio FM (opcional)

Cambie al modo "FM RADIO".

*Nota: Conecte siempre los auriculares a la **conexión de los auriculares 1 del i.Beat classico** ^{FM}, ya que el cable de los auriculares actúa de antena de radio.*

- **Grabado automático y búsqueda automática de emisoras**

Para iniciar la búsqueda automática de emisoras, mantenga pulsada la tecla [Q] durante 1 segundo y confirme pulsando la tecla [▶▶]. Así, el **i.Beat classico** ^{FM} busca automáticamente las emisoras con una señal de emisión fuerte y las memoriza en las 20 posiciones de memoria.

- **Cambio entre selección manual de emisora y el modo de posiciones de memoria**

Pulse brevemente la tecla [▶▶] para cambiar entre selección manual de emisora "P|Off" y el modo de posiciones de memoria "P|xx" (xx = número de posición en la memoria).



- **Cambio entre emisoras memorizadas**

En el modo de posiciones de memoria "P|xx" puede cambiar entre las emisoras memorizadas pulsando brevemente las teclas ◀◀ o ▶▶.




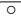
- **Cambio manual y búsqueda manual de frecuencia**

En el modo de selección manual de emisora "P|Off" puede modificar la frecuencia recibida en intervalos de 0,1 MHz pulsando brevemente las teclas ◀◀ y ▶▶. Si mantiene pulsada la tecla ◀◀ o ▶▶ durante unos instantes, el **i.Beat classico** ^{FM} busca emisoras automáticamente en los rangos de frecuencia inferior o superior que tengan una señal de emisión fuerte.

- **Memorización individual de emisoras**

Cambie al modo de selección manual de emisora "P|OFF". Ajuste la frecuencia deseada y pulse brevemente la tecla . Seleccione la posición de memoria deseada pulsando la tecla  o  y confirme pulsando brevemente la tecla .



- **Eliminar emisoras memorizadas**

Pulse brevemente la tecla  para visualizar todas las posiciones de memoria existentes. Con las teclas  y , seleccione una posición de memoria memorizada y confirme la eliminación pulsando brevemente la tecla .

- **Cambio entre los modos mono y estéreo**

Mantenga pulsada la tecla  durante 2 segundos para cambiar entre mono y estéreo.

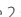

- **Grabación de radio FM**

Pulse la tecla  durante 2 segundos aprox. para iniciar la grabación de radio. Pulsando brevemente la tecla  se finaliza la grabación.

Nota: Todas las grabaciones de radio se almacenan en la carpeta "RECORD", subcarpeta "FM" del i.Beat classico^{FM}.

Modo: Micrófono / Grabación de voz

Cambie al modo "MICROPHONE".



A través del micrófono integrado es posible realizar grabaciones de voz. Pulse brevemente la tecla  para iniciar la grabación de voz. Volviendo a pulsar brevemente la tecla  se finaliza la grabación.

Nota: Todas las grabaciones se almacenan en la carpeta "RECORD", subcarpeta "VOICE" del i.Beat classico.

Consejo: También tiene la posibilidad de utilizar el micrófono integrado como micrófono estándar (por ejemplo, para telefonía a través de Internet). A tal fin, conecte el cable de conexión en línea suministrado a la toma de micrófono de su PC. Para activar el micrófono, cambie al modo "MICROPHONE" sin iniciar la grabación de voz.

Modo: En línea

Cambie al modo "LINE-IN".

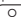A través de la entrada de línea puede conectar un equipo externo (por ejemplo, un reproductor de CD) y grabar directamente desde esta fuente. Pulse brevemente la tecla  para iniciar la grabación. Volviendo a pulsar brevemente la tecla  se finaliza la grabación.

Nota: Todas las grabaciones en línea se almacenan en la carpeta "RECORD", subcarpeta "LINE" del i.Beat classico.

Herramientas

Pulse brevemente la tecla  para acceder al menú Herramientas.

Aquí puede configurar distintas opciones de audio en "AUDIO", de grabación en "RECORDING" y de visualización en "DISPLAY", así como cambiar la configuración general del sistema en "SYSTEM".

Selecione la opción deseada pulsando las teclas  /  o  /  y confirme pulsando la tecla . Para salir del modo Herramientas, pulse la tecla .

- **Audio**

Modo de reproducción: En la opción de menú "PLAY MODE" puede seleccionar uno de los nueve modos de reproducción predeterminados.

Ecualizador: En la opción de menú "EQUALIZER" puede seleccionar uno de los ocho ecualizadores predeterminados o definidos por el usuario.

EQ de usuario: En la opción de menú "SET USER EQ" tiene la posibilidad de configurar un ecualizador según desee.

Velocidad de reproducción: En la opción de menú "PLAY SPEED" puede adaptar de forma individual la velocidad de reproducción de los archivos de audio.

- **Grabación**

Calidad de la radio FM: En la opción de menú "FM RADIO QUAL." puede configurar la calidad de grabación de la radio integrada.

Calidad del micrófono: En la opción de menú "VOICE QUALITY" puede configurar la calidad de grabación del micrófono integrado.

Calidad en línea: En la opción de menú "LINE-IN QUAL." puede configurar la calidad de grabación de la entrada en línea.

- **Pantalla**

Nombre del archivo / Etiqueta ID3: En la opción de menú "FILE NAME / ID3" puede elegir si desea ver el nombre del archivo o la etiqueta ID3 durante la reproducción del mismo.

Velocidad de desplazamiento del texto: En la opción de menú "SCROLL SPEED" puede ajustar la velocidad de desplazamiento del texto visualizado.

Duración de visualización OLED: En la opción de menú "OLED OFF TIME" puede ajustar el tiempo de desconexión automática de la visualización OLED.

Contraste OLED: En la opción de menú "OLED CONTRAST" puede ajustar el contraste de la pantalla OLED.

• Sistema

Modo de ahorro de energía: En la opción de menú "POWER SAVE" puede ajustar el periodo de tiempo tras el cual el **i.Beat classico** se desconectará automáticamente si no ha sido utilizado.

Suspensión: En la opción de menú "SLEEP TIMER" puede ajustar el periodo de tiempo tras el cual el **i.Beat classico** ha de desconectarse automáticamente.

Idioma: En la opción de menú "LANGUAGE" puede seleccionar el idioma de los menús del **i.Beat classico**.

Región de radio FM: En la opción de menú "FM RADIO BAND" puede realizar ajustes de radio según la región específica.

Información sobre el sistema: En la opción de menú "SYSTEM INFO" obtendrá información sobre espacio de memoria libre y total, así como sobre la versión de firmware del **i.Beat classico**.

Formateado: En la opción de menú "FORMAT PLAYER" tiene la posibilidad de formatear la memoria total del **i.Beat classico**.

*Nota: Tenga en cuenta que tras el formateo se eliminarán TODOS los datos del **i.Beat classico**. Haga antes una copia de seguridad en el PC de los archivos importantes que pudieran encontrarse en el **i.Beat classico**.*

Ajustes de fábrica: En la opción de menú "LOAD DEFAULT" tiene la posibilidad de restablecer la configuración predeterminada de fábrica del **i.Beat classico**, es decir, tal y como se suministró el equipo.

Notas:

- *Este reproductor de MP3 está optimizado para los auriculares suministrados (impedancia de 32 ohmios). La utilización de otros auriculares con una impedancia más baja, en particular, con reproductores de MP3 con 2 salidas para auriculares, podría dañar el reproductor de MP3 o incluso los auriculares.*
- *Atención: Este equipo puede generar un alto volumen. Para evitar daños auditivos, no utilice un volumen alto durante un tiempo prolongado. Si oye un timbre o tono agudo en su oído, baje inmediatamente el volumen o no vuelva a utilizar el reproductor de MP3. Tenga en cuenta que la utilización de auriculares o cascos con el volumen alto puede ocasionar daños irreparables en el oído. A pesar de que con el tiempo puede llegar a acostumbrarse a un volumen más alto que podría parecerle normal, su capacidad auditiva puede verse perjudicada. Cuanto más alto sea el volumen, antes puede dañarse su oído.*
- *Atención: La utilización de auriculares durante la conducción de un automóvil no se recomienda y está prohibida en algunos países. Conduzca en todo momento con precaución y prestando atención. Detenga la reproducción de MP3 siempre que le distraiga o moleste durante la conducción de un automóvil o la realización de otras actividades que requieran plena concentración.*
- *Se recomienda no utilizar cables USB de más de 3 m de longitud.*


El fabricante se reserva el derecho de continuar desarrollando el producto. Estos cambios podrán incluirse en este Manual de usuario sin hacer mención especial de ello. Por tanto, la información contenida en el presente Manual de usuario puede no coincidir con el estado técnico de la última versión.

El fabricante garantiza el producto únicamente para un uso conforme con su destino. Asimismo, el fabricante no se responsabilizará de los daños o la pérdida de datos, ni de los daños resultantes.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Todos los derechos reservados. Se hace constar que los otros nombres de productos y empresas podrían ser marcas registradas propiedad de sus respectivos fabricantes.

*Nota: Antes de o utilizar pela primeira vez, carregue o **i.Beat** classico tal como está descrito neste manual de operação durante, pelo menos, 3 horas.*

1) Elementos de comando do TrekStor **i.Beat** classico

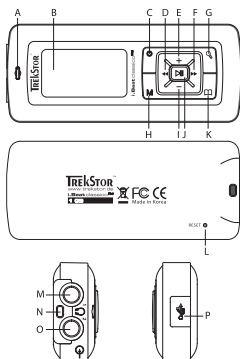

- A Microfone
- B Visor OLED
- C Tecla (gravação)
- D Tecla (retrocesso)
- E Tecla (avanço)
- F Tecla (reprodução)
- G Tecla (navegação de pastas)
- H Tecla (modo)
- I Tecla (-)
- J Tecla (ligar / desligar / reprodução / pausa)
- K Tecla (definições / bloqueio de teclas)
- L Botão **RESET**
- M Ligação de auscultadores 1
- N Olhal para correia de transporte
- O Ligação para auscultadores 2 / Ligação Line-In
- P Porta USB

*Nota: Para efectuar um reset, prima cuidadosamente com um objecto afiado (por exemplo um clipe desdobrado) no botão **RESET**. Este está encaixado no interior da caixa.*

2) Ligação do TrekStor **i.Beat** classico a um PC

*Indicação para utilizadores do Windows® 98: Instale, em primeiro lugar, o controlador que se encontra no CD fornecido, antes de ligar o **i.Beat** classico ao seu PC!*

Ligue o **i.Beat** classico com o cabo USB fornecido a uma porta USB do seu PC. O seu sistema operativo reconhece automaticamente o **i.Beat** classico e adiciona a "O MEU COMPUTADOR" um "Disco AMOVÍVEL".

3) Carregamento do TrekStor **i.Beat** classico

Assim que o **i.Beat** classico esteja ligado a um PC, ele é automaticamente carregado. Após, o mais tardar, 3 horas a bateria fica carregada e o processo de carregamento termina automaticamente, a fim de evitar um sobrecarregamento.

Nota: O tempo de carregamento máximo só é atingido após aprox. 10 ciclos de carregamento.

4) Troca de dados com o TrekStor **i.Beat** classico

Ficheiros não protegidos contra cópia

- Selecione os ficheiros pretendidos (p. ex. MP3) com o rato. Copie-os premindo o botão direito do rato ("COPIAR").
- Selecione em "O MEU COMPUTADOR" o suporte de troca de dados "TREKSTOR I.BEAT CLASSICO".
- Prima o botão direito do rato e selecione a opção "COLAR" para iniciar o processo de cópia. No final do processo de cópia, os dados encontram-se no **i.Beat** classico.


Ficheiros protegidos no formato WMA-DRM9

Para copiar ficheiros protegidos no formato DRM9 tem de o fazer com o Windows Media® Player (versão de referência: Windows Media® Player 9).

- Ligue o leitor de MP3 ao seu computador e inicie o Windows Media® Player.
- Clique à esquerda na barra de tarefas em "COPIAR PARA CD OU DISPOSITIVO".
- Arraste os ficheiros de música (WMA) pretendidos para a lista "OBJECTOS A COPIAR" no lado esquerdo.
- No menu Pulldown em baixo à direita selecione o leitor de MP3 em "OBJECTOS NO DISPOSITIVO".
- Clique em cima à direita no botão "COPIAR". A música seleccionada é automaticamente copiada em seguida para o seu leitor de MP3.

5) Terminar a sessão do TrekStor **i.Beat** classico e desligar do PC

Windows® 98 (SE) Procure o **i.Beat** classico no "GESTOR DE DISPOSITIVOS" (em "UNIDADES") e clique no aparelho com o botão esquerdo do rato. Selecione o item do menu "EJECT". Agora pode retirar o **i.Beat** classico do seu PC.

Windows® 2000/ME/XP Clique com o botão direito do rato em baixo à direita na "BARRA DE TAREFAS" no símbolo  "REMOVER O HARDWARE COM SEGURANÇA". Do menu de contexto exibido selecione o item "REMOVER UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM MASSA USB" clicando com o botão esquerdo do rato. Agora pode retirar o **i.Beat** classico do seu PC

Nota: Siga o processo de encerramento recomendado a fim de evitar danos no aparelho ou perda de dados!

6) Actualização do firmware do TrekStor **i.Beat classico**

*Aviso: Leia todo o manual e siga criteriosamente o procedimento de actualização, a fim de evitar danos no **i.Beat classico**!*

- a) Ligue o **i.Beat classico** a uma porta USB do seu PC.
- b) Proteja todos os dados importantes do seu **i.Beat classico** no seu PC.
- c) Pode actualizar o **i.Beat classico** com o firmware do CD fornecido ou com uma versão actual do firmware descarregada da Internet (na homepage da TrekStor em <http://www.trekstor.de>).

Actualização do firmware com a ajuda do CD fornecido:

- a) Coloque o CD fornecido na unidade de CD / DVD. Quando a função de inicialização automática do seu sistema estiver activa, abre-se um menu com todo o conteúdo do CD.

Nota: Se a função de inicialização automática do seu sistema estiver desactivada, pode aceder à sua unidade de CD / DVD através de "O MEU COMPUTADOR" executando o programa "MENU.EXE" no directório principal do CD.

- b) Em seguida, seleccione o item "FIRMWARE" e siga as instruções.
- c) Desligue, em seguida, o **i.Beat classico** da porta USB do seu PC.
- d) Ligue o **i.Beat classico** para iniciar o processo de actualização automático.
- e) Aguarde até o processo de actualização estar totalmente concluído. Se necessário, volte a ligar o **i.Beat classico**.

Actualização do firmware com a versão actual de firmware descarregada da Internet:



- a) Descarregue o firmware (ficheiro *.zip) da Homepage e descomprima-o numa pasta.
- b) Seleccione o ficheiro / ficheiros da pasta com o rato e copie-o / os, premindo o botão direito do rato ("COPIAR").
- c) Seleccione em "O MEU COMPUTADOR" o disco amovível "TREKSTOR i.BEAT CLASSICO".
- d) Prima o botão direito do rato e seleccione a opção "COLAR" para iniciar o processo de cópia. No final do processo de cópia, os ficheiros do firmware encontram-se no **i.Beat classico**.
- e) Desconecte, em seguida, o **i.Beat classico** da porta USB do seu PC.
- f) Ligue o **i.Beat classico**, para iniciar o processo de actualização automático.
- g) Aguarde até o processo de actualização estar totalmente concluído. Se necessário, volte a ligar o **i.Beat classico**.

7) Formatação do TrekStor **i.Beat** classico



- Ligue o **i.Beat** classico na porta USB do seu PC.
- Proteja todos os dados importantes do seu **i.Beat** classico no seu PC.
- Abra "O MEU COMPUTADOR" e clique com o botão direito do rato em "DISCO AMOVÍVEL".
- Do menu de contexto seleccione o item "FORMATAR...".
- Na janela de diálogo exibida seleccione em "SISTEMA DE FICHEIROS" a opção "FAT32".
- Clique no botão "INICIAR" para executar a formatação.

8) Operação do TrekStor **i.Beat** classico


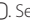



Ligação e desconexão

Ligue o **i.Beat** classico, mantendo premida a tecla  durante aprox. 2 segundos. Para voltar a desligar o **i.Beat** classico, mantenha premida a tecla  durante aprox. 3 segundos.

Bloqueio de teclas

Mantenha a tecla  premida durante aprox. 2 segundos para activar o bloqueio de teclas. Volte a manter premida a tecla  durante 2 segundos para voltar a desactivar o bloqueio de teclas.

Os diferentes modos

O **i.Beat** classico possui diferentes modos. Para chegar a um modo, prima por breve momentos a tecla . Seleccione agora o modo pretendido, premindo a tecla  ou  e confirme, premindo a tecla . Premindo a tecla  sai do menu.



Modo: Música

Mude para o modo "Music".




• Reprodução



Prima por breves momentos a tecla  para iniciar a reprodução de um ficheiro áudio.

• Pausa

Prima por breves momentos a tecla  para interromper a reprodução. Ao premir novamente a tecla  a reprodução é retomada.

• Mudança de faixa

Se premir por breves momentos a tecla  é seleccionada a faixa seguinte. Se premir a tecla  no espaço de 5 segundos após o início da reprodução, muda para a faixa anterior. Se, após o início da reprodução e após terem decorrido, pelo menos, 5 segundos, premir a tecla , o **i.Beat** classico volta para o início da faixa actual.

Nota: Quando nenhum ficheiro áudio for reproduzido (função pausa), pode mudar mais rapidamente de faixa, mantendo premida durante algum tempo a tecla  ou .

- **Avançar / retroceder dentro de uma faixa**

Ao premir algum tempo a tecla ◀◀ ou ▶▶ pode avançar ou retroceder dentro de uma faixa. Mantenha premida a tecla ▶▶ ou ◀◀ para avançar ou retroceder.

Nota: Quanto mais tempo a tecla ◀◀ ou ▶▶ permanecer pressionada, mais rápida será a velocidade do aparelho.

- **Aumentar / diminuir o volume**

Prima por breves momentos a tecla + ou - para aumentar ou diminuir o volume.

Nota: Se, pelo contrário, mantiver a tecla + ou - pressionada durante algum tempo, o volume altera-se continuamente.

Navegação de pastas

Chega à navegação de pastas no modo "Music", clicando por breves momentos na tecla Q. Premindo a tecla - ou + selecciona o ficheiro seguinte ou o anterior. Para reproduzir o ficheiro seleccionado, prima a tecla ▶▶. Para mudar para uma subpasta, prima a tecla ▶▶, quando a pasta estiver seleccionada. Para voltar para o directório principal, prima a tecla ◀◀. Para sair da navegação de pastas, prima a tecla Q.

- **Eliminação de um ficheiro**

Selecione o ficheiro a ser eliminado na navegação de pastas e prima por breves momentos a tecla ○. Para confirmar a eliminação do ficheiro, mude, premindo a tecla ◀◀ ou ▶▶, para o símbolo de eliminação e prima, em seguida a tecla ▶▶.

Nota: Durante a reprodução de um ficheiro áudio não é possível eliminar quaisquer ficheiros.

Modo: Rádio FM (opcional)

Mude para o modo "FM RADIO".

*Nota: Ligue sempre os seus auscultadores na **ligação para auscultadores 1 do i.Beat classico FM**, pois o cabo dos auscultadores serve de antena para o rádio interno.*

- **Ocupação automática da memória / procura automática de emissoras**

Para iniciar a procura automática de emissoras, mantenha premida a tecla Q durante aprox. 1 segundo e confirme, premindo a tecla ▶▶. O **i.Beat classico FM** procura automaticamente emissoras de rádio de forte recepção e memoriza-as nas 20 posições da memória.

- **Mudar entre a selecção manual de emissora e o modo das posições da memória**

Prima por breves momentos a tecla ▶▶ para alternar entre a selecção manual de emissora "P|Off" e o modo das posições da memória "P|xx" (xx = número da posição de memória).





- **Mudar entre emissoras guardadas**

No modo das posições da memória "P|xx" pode, premindo por breves momentos a tecla ◀◀ ou ▶▶, mudar entre as diferentes posições da memória existentes.





- **Alteração manual da frequência / procura manual**

No modo manual de selecção de emissora "P|Off" pode, premindo por breves momentos a tecla ◀◀ ou ▶▶, alterar a frequência de recepção em 0,1 MHz, respectivamente. Se premir a tecla ◀◀ ou ▶▶ durante tempo suficiente, o **i.Beat classico FM** procura automaticamente a gama de frequências mais alta ou mais baixa de acordo com as emissoras de melhor recepção.

- **Memorização de emissoras individuais**

Mude para a selecção manual de emissora "P|Off". Ajuste a frequência pretendida e prima por breves momentos a tecla . Seleccione agora a posição de memória pretendida, premindo a tecla  ou  e confirme, premindo por breves momentos a tecla .



- **Eliminação de emissoras guardadas**

Prima por breves momentos a tecla , para serem exibidas todas as posições da memória. Seleccione mediante a tecla  ou  uma emissora memorizada e confirme a eliminação, premindo por breves momentos a tecla .

- **Mudança entre mono e estéreo**

Mantenha a tecla  premida durante aprox. 2 segundos para mudar entre mono e estéreo.

- **Gravação do rádio FM**



Mantenha a tecla  premida durante aprox. 2 segundos para iniciar a gravação de rádio. Premindo por breves momentos a tecla , termina a gravação.

Nota: Todas as gravações de rádio são memorizadas na pasta "RECORD", subpasta "FM" do

i.Beat classic^{FM}.

Modo: Microfone / Gravação de voz

Mude para o modo "MICROPHONE".

Pode efectuar gravações de voz através do microfone integrado. Prima por breves momentos a tecla , para iniciar a gravação de voz. Premindo novamente por breves momentos a tecla , termina a gravação.



Nota: Todas as gravações de voz são memorizadas na pasta "RECORD", subpasta "VOICE" do

i.Beat classic.

Dica: Também pode utilizar o microfone integrado como microfone padrão (p. ex. para telefone via Internet). Para isso, ligue o cabo Line-In fornecido na entrada de microfone do seu PC. Para activar o microfone, mude para o modo "MICROPHONE" sem iniciar uma gravação de voz.

Modo: Line-In

Mude para o modo "LINE-IN".

Através da entrada Line-In pode ligar um aparelho externo (p.ex. um leitor de CDs) e efectuar daí gravações directas. Prima por breves momentos a tecla , para iniciar a gravação por Line-In. Premindo novamente por breves momentos a tecla , termina a gravação.

Nota: Todas as gravações por Line-In são memorizadas na pasta "RECORD", subpasta "LINE" do

i.Beat classic.

Definições

Prima por breves momentos a tecla  para consultar as definições.

Aqui pode efectuar diferentes configurações áudio em "AUDIO", configurações de gravação em "RECORDING", configurações de visualização em "DISPLAY" assim como configurações gerais do sistema em "SYSTEM".

Selecione a configuração pretendida, premindo a tecla  /  ou a tecla  / , e confirme, premindo a tecla . Premindo a tecla  sai das definições.

- **Áudio**

Modo de reprodução: No item do menu "PLAY MODE" pode seleccionar um de nove modos de reprodução predefinidos.

Equalizador: No item do menu "EQUALIZER" pode seleccionar um de oito equalizadores predefinidos ou definidos pelo utilizador.

Utilizador EQ: No item de menu "SET USER EQ" pode configurar um equalizador segundo as suas preferências.

Velocidade de reprodução: No item do menu "PLAY SPEED" pode regular individualmente a velocidade da reprodução dos seus ficheiros áudio.

- **Gravação**

Qualidade rádio FM: No item de menu "FM RADIO QUAL." pode regular a qualidade da gravação através do rádio integrado.

Qualidade microfone: No item de menu "VOICE QUALITY" pode regular a qualidade da gravação através do microfone integrado.

Qualidade Line-In: No item de menu "LINE-IN QUAL." pode regular a qualidade da gravação através da entrada Line-In.

- **Visor**

Nome do ficheiro / ID3-Tag: No item do menu "FILE NAME / ID3" pode definir se o nome do ficheiro ou o ID3-Tag deve ser exibido durante a reprodução.

Velocidade do texto em movimento: No item do menu "SCROLL SPEED" pode regular a velocidade do texto em movimento a ser exibido.

Duração do visor OLED: No item do menu "OLED OFF TIME" pode definir o intervalo de tempo, após o qual o visor OLED se deve desligar automaticamente.

Contraste OLED: No item do menu "OLED CONTRAST" pode regular o contraste do visor OLED.

• Sistema

Modo de poupança de energia: No item do menu "POWER SAVE" pode regular o intervalo de tempo de não utilização, após o qual o **i.Beat classico** se deve desligar automaticamente.

Sleep timer: No item do menu "SLEEP TIMER" pode regular o intervalo de tempo, após o qual o **i.Beat classico** se deve desligar automaticamente.

Idioma: No item do menu "LANGUAGE" pode seleccionar o idioma do **i.Beat classico**.

Região rádio FM: No item do menu "FM RADIO BAND" pode efectuar configurações do rádio específicas de uma região.

Informações sobre o sistema: No item do menu "SYSTEM INFO" encontrará informações sobre a capacidade total da memória e a memória disponível, bem como a versão do firmware do **i.Beat classico**.

Formatar: No item do menu "FORMAT PLAYER" pode formatar toda a memória do **i.Beat classico**.

Nota: Preste atenção ao facto de que, na formatação, são eliminados TODOS os dados no i.Beat classico. Proteja previamente todos os dados importantes do seu i.Beat classico no seu PC.

Definições de fábrica: No item do menu "LOAD DEFAULT" pode recriar as definições de fábrica (estado de fornecimento) do **i.Beat classico**.

Notas:

- Este leitor MP3 está optimizado para os auscultadores fornecidos (impedância de 32 Ohm). A utilização de outros auscultadores com impedância inferior pode, sobretudo em leitores MP3 com 2 saídas de auscultadores, provocar, entre outros, danos no leitor MP3 ou mesmo nos auscultadores.
- Atenção: Este aparelho pode gerar volumes elevados. Para evitar danos auditivos, não deve utilizá-lo durante muito tempo com o volume alto. Se ouvir um ruído de campainha no ouvido, reduza imediatamente o volume ou não volte a utilizar o leitor MP3. Tenha em mente que a utilização de auriculares ou de auscultadores com um volume elevado pode provocar danos permanentes na audição. Com o passar do tempo vai-se habituando a volumes cada vez mais elevados, de forma que já lhe parecem normais, embora a sua capacidade de audição possa estar a ser prejudicada. Quanto mais alto estiver o volume, mais rápido a audição poderá ser prejudicada.
- Atenção: A utilização de auriculares durante a condução não é aconselhada e é proibida em alguns países. Conduza sempre com cuidado e concentração. Pare a reprodução do seu leitor MP3, quando conduzir um veículo ou durante outras actividades que exijam toda a sua atenção e possam ser, por esse motivo, prejudicadas.
- Deve evitar-se a utilização de cabos USB com mais de 3 m de comprimento.


O fabricante reserva-se o direito de desenvolver continuamente o produto. Estas alterações podem ser efectuadas sem descrição directa neste manual de operação. As informações contidas neste manual de operação não estão obrigadas a reflectir o estado da versão técnica.

O fabricante garante apenas a qualificação para a determinação deste produto. Além disso, o fabricante não se responsabiliza por danos ou perdas de dados nem por danos consequentes.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Todos os direitos reservados. Outros nomes de produtos ou de empresas referem-se, eventualmente, a marcas registadas ou nomes de marcas do respectivo detentor.

*Opmerking: Voordat u de **i.Beat classico** voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u deze eerst, zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven, ten minste 3 uur opladen.*

1) Bedieningselementen van de TrekStor **i.Beat classico**

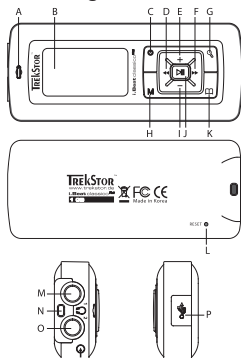

- A Microfoon
- B OLED-display
- C -toets (Opname)
- D <<-toets
- E +toets
- F >>-toets
- G -toets (Mapnavigatie)
- H M-toets (modus)
- I -toets
- J >>-toets (Aan / Uit / Play / Pause)
- K <<-toets (Instellingen / Toetsblokkering)
- L **RESET**-knop
- M Hoofdtelefoonaansluiting 1
- N Bevestigings oog voor halskoord
- O Hoofdtelefoonaansluiting 2 / Line-In-aansluiting
- P USB-aansluiting

*Opmerking: Om een reset uit te voeren, drukt u met een scherp voorwerp (bijv. een verbogen paperclip) op de **RESET**-knop. Deze knop is vrij diep in de behuizing verzonken.*

2) De TrekStor **i.Beat classico** verbinden met een PC

*Opmerking voor gebruikers van Windows® 98: Installeer eerst de driver die u op de geleverde CD kunt vinden, voordat u de **i.Beat classico** op uw PC aansluit!*

Sluit de **i.Beat classico** met de meegeleverde USB-kabel aan op een USB-aansluiting van uw PC. Uw gebruikssysteem detecteert automatisch de **i.Beat classico** en voegt vervolgens een "LOKALE SCHIJF" (lokaal station) aan "DEZE COMPUTER" toe.

3) Laden van de TrekStor **i.Beat classico**

Zodra u de **i.Beat classico** met een PC verbindt, wordt deze automatisch opgeladen. Na ca. 3 uur is de accu opgeladen en wordt de laadprocedure automatisch beëindigd om te voorkomen dat de accu wordt overladen.

Opmerking: De maximale (optimale) gebruikstijd van de accu wordt pas na ca. 10 keer opladen bereikt.

4) Data-uitwisseling met de TrekStor **i.Beat** classico

Bestanden die niet tegen kopiëren zijn beveiligd

- Markeer met de muis de gewenste bestanden, (bijv. MP3). Kopieer deze door op de rechter muisknop te drukken ("KOPIËREN").
- Selecteer in "DEZE COMPUTER" de lokale schijf "TREKSTOR I.BEAT CLASSICO".
- Druk op de rechter muisknop en selecteer de optie "INVOEGEN" om het kopiëren te starten. Als het kopiëren voltooid is, staan de bestanden op de **i.Beat classico**.

WMA-DRM9-beveiligde bestanden

U kunt DRM9-beveiligde bestanden kopiëren via Windows Media® Player (referentieversie: Windows Media® Player 9).

- Sluit de MP3-Player aan op uw computer en start Windows Media® Player.
- Klik links in de taakbalk op "KOPIËREN NAAR CD OF APPARAAT".
- Sleep de gewenste muziekbestanden (WMA) naar de lijst "TE KOPIËREN ITEMS" op de linkerpagina.
- Selecteer in het vervolgmenu rechtsboven de MP3-Player onder "ITEMS OP APPARAAT".
- Klik vervolgens rechtsboven op de knop "KOPIËREN". De geselecteerde muziek wordt aansluitend automatisch naar uw MP3-Player gekopieerd.

5) Afmelden van de TrekStor **i.Beat** classico en het loskoppelen van de PC

Windows® 98 (SE) Zoek in "APPARAATBEHEER" de **i.Beat classico** (onder "STATIONS") en klik vervolgens met de linker muisknop het apparaat aan. Selecteer het menupunt "VERWIJDEREN". Nu kunt u de **i.Beat classico** loskoppelen van uw PC.

Windows® 2000/ME/XP Klik met de rechter muisknop rechtsonder in de "TAAKBALK" op het symbool  "HARDWARE VEILIG VERWIJDEREN". Selecteer uit het geopende contextmenu de optie "USB-APPARAAT VOOR MASSAOPSLAG – STATION VERWIJDEREN" door hierop met de linker muisknop te klikken. Nu kunt u de **i.Beat classico** loskoppelen van uw PC.

Opmerking: Wij adviseren u om de aanbevolen afmeldprocedure te volgen om schade aan het apparaat of om dataverlies te voorkomen!

6) Firmware-update van de TrekStor **i.Beat** classico

*Waarschuwing: Lees eerst de volledige handleiding door en neem nauwkeurig de updateprocedure in acht om schade aan de **i.Beat** classico te voorkomen!*

- a) Sluit de **i.Beat** classico aan op een USB-uitgang van uw PC.
- b) Sla alle belangrijke gegevens van uw **i.Beat** classico op uw PC op.
- c) U kunt de **i.Beat** classico updaten met de firmware op de meegeleverde CD of met de huidige firmwareversie van het Internet (op de TrekStor Homepage onder <http://www.trekstor.de>).

Firmware-update met behulp van de meegeleverde CD:

- a) Plaats de meegeleverde CD in uw CD / DVD-station. Als de autostart-functie van uw systeem is geactiveerd, opent u een menu met de inhoud van de CD.

Opmerking: Als de autostart-functie van uw systeem is uitgeschakeld, kunt u via "DEZE COMPUTER" uw CD / DVD-station openen en in de hoofddirectory van de CD het programma "MENU.EXE" starten.

- b) Selecteer vervolgens het punt "FIRMWARE" en volg de instructies.
- c) Koppel vervolgens de **i.Beat** classico los van de USB-aansluiting van uw PC.
- d) Schakel de **i.Beat** classico in om de automatische updateprocedure te starten.
- e) Wacht totdat de updateprocedure volledig is beëindigd. Schakel vervolgens de **i.Beat** classico eventueel opnieuw in.

Firmware-update met huidige firmwareversie van het Internet:

- a) Download de firmware (*.zip-bestand) van de Homepage en unzip het bestand naar een map.
- b) Markeer het bestand / de bestanden in de map met de muis en kopieer deze door op de rechtermuisknop te klikken ("KOPIËREN").
- c) Selecteer in "DEZE COMPUTER" het station "TREKSTOR I.BEAT CLASSICO".
- d) Druk op de rechter muisknop en selecteer de optie "INVOEGEN" om het kopiëren te starten. Als het kopiëren voltooid is, staan de firmwarebestanden op de **i.Beat** classico.
- e) Koppel vervolgens de **i.Beat** classico los van de USB-aansluiting van uw PC.
- f) Schakel de **i.Beat** classico in om de automatische updateprocedure te starten.
- g) Wacht totdat de updateprocedure volledig is beëindigd. Schakel vervolgens de **i.Beat** classico eventueel opnieuw in.

7) Formatteren van de TrekStor **i.Beat** classico

- Sluit de **i.Beat classico** aan op de USB-uitgang van uw PC.
- Sluit alle belangrijke gegevens van uw **i.Beat classico** op uw PC op.
- Open "DEZE COMPUTER" en klik met de rechter muisknop op "LOKAAL STATION".
- Selecteer in het contextmenu de optie "FORMATTEREN...".
- Selecteer in het geopende dialoogvenster onder "BESTANDSYSTEEM" de optie "FAT32".
- Klik op de knop "STARTEN" om het formatteren uit te voeren.

8) Bediening van de TrekStor **i.Beat** classico






In- en uitschakelen

Schakel de **i.Beat classico** in door gedurende 2 seconden op de -toets te drukken.
Schakel de **i.Beat classico** uit door gedurende 3 seconden op de -toets te drukken.

Toetsblokkering

Druk gedurende ca. 2 seconden op de -toets om de toetsblokkering te activeren. Als u opnieuw gedurende ca. 2 seconden op de -toets drukt, schakelt u de toetsblokkering weer uit.

De verschillende modi

De **i.Beat classico** beschikt over verschillende modi. Om een modus te openen, drukt u kort op de -toets. Selecteer de gewenste modus door op de  resp. -toets te drukken en bevestig vervolgens de modus door op de -toets te drukken. Door op de -toets te drukken, verlaat u het menu.


Modus: Muziek

Schakel eerst naar de modus "Music".

• Weergave



Druk kort op de -toets om de weergave van een audiobestand te starten.

• Pauze

Druk kort op de -toets om de weergave te onderbreken. Druk nogmaals op de -toets om de weergave weer voort te zetten.

• Titel wisselen

Als u kort op de -toets drukt, wordt de volgende titel geselecteerd. Als u kort op de -toets drukt binnen vijf seconden na het begin van de weergave, wordt naar de vorige titel gewisseld. Als u na het begin van de weergave en het verstrijken van ten minste 5 seconden kort op de -toets drukt, springt de **i.Beat classico** terug naar het begin van de huidige titel.

Opmerking: Als er geen audiobestand wordt weergegeven (pause-functie) kunt u sneller van titel wisselen door de - resp. -toets langer in te drukken.

- **Vooruit- / Terugspoelen binnen een titel**

Door langer op de ◀- resp. ▶-toets te drukken, kunt u binnen een titel spoelen. Druk op de ▶- resp. ◀-toets om vooruit resp. terug te spoelen.

Opmerking: Des te langer u op de ◀- resp. ▶-toets drukt, des te sneller spoelt het apparaat.

- **Volume harder / zachter**

Druk kort op de + - resp. - -toets, om het volume harder resp. zachter te stellen.

Opmerking: Als u langer op de + - resp. - -toets drukt, wijzigt het volume continu.

Mapnavigatie

U kunt de mapnavigatie in de modus "Music" openen door kort op de 🔍-toets te drukken. Door op de - - resp. + -toets te drukken, selecteert u het volgende of vorige bestand. Om het geselecteerde bestand weer te geven, drukt u op de ▶▶-toets. Om een submap te openen, drukt u als de map is geselecteerd op de ▶▶-toets. Om weer terug te keren naar de hoofdmap drukt u kort op de ◀-toets. Om de mapnavigatie te beëindigen, drukt u kort op de 🔍-toets.

- **Wissen van een bestand**

Selecteer het te wissen bestand via de mapnavigatie en druk kort op de ○-toets. Om het wissen van het bestand te bevestigen, drukt u op de toets ◀- resp. ▶ en wisselt u naar het wissymbool en vervolgens drukt u op de ▶▶-toets.

Opmerking: Tijdens de weergave van een audiobestand kunt u geen bestanden wissen.

Modus: FM-radio (optioneel)

Schakel eerst naar de Modus "FM RADIO".

*Opmerking: Sluit altijd uw hoofdtelefoon op de **Hoofdtelefoonaansluiting 1** van de **i.Beat classico** ^{FM} aan, omdat de kabel van de hoofdtelefoon als antenne voor de interne radio wordt gebruikt.*

- **Automatisch opslaan / Automatisch zoeken naar zenders**

Om het automatisch zoeken naar zenders te starten, drukt u gedurende ca. 1 sec. op de 🔍-toets en bevestigt u dit door op de ▶▶-toets te drukken. De **i.Beat classico** ^{FM} zoekt nu automatisch naar radiozenders met goed ontvangstbereik en slaat deze op onder de 20 geheugenplaatsen.

- **Schakelen tussen handmatige zenderkeuze en de geheugenmodus**

Druk kort op de ▶▶-toets om tussen de handmatige zenderkeuze "P|Off" en de geheugenplaatsmodus "P|xx" (xx = geheugennummer) te schakelen.





- **Schakelen tussen opgeslagen zenders**

In de geheugenmodus "P|xx" kunt u door kort te drukken op de ◀- resp. ▶-toets tussen de beschikbare geheugenplaatsen schakelen.





- **Handmatige frequentiewijziging / handmatig zoeken**

In de handmatige modus zenderkeuze "P|Off" kunt u door op de ◀- resp. ▶-toets te drukken, de ontvangstfrequentie met telkens 0,1 MHz wijzigen. Als u langer op de ◀- resp. ▶-toets drukt, zoekt de **i.Beat classico** ^{FM} automatisch de onderste resp. bovenste frequentiebereiken van zenders met goed ontvangst af.

- **Opslaan van individuele zenders**

Schakel naar de handmatige zenderkeuze "P|Off". Stel de gewenste frequentie in en druk kort op de toets . Selecteer de gewenste modus door op de toets - resp. -toets te drukken en bevestig vervolgens de modus door op de -toets te drukken.



- **Wissen van opgeslagen zenders**

Druk kort op de -toets, om alle geheugenplaatsen te laten weergeven. Selecteer vervolgens middels de - resp. -toets een opgeslagen zender en bevestig het wissen door kort op de -toets te drukken.

- **Wisselen tussen mono en stereo**

Druk gedurende ca. 2 seconde op de -toets om tussen mono en stereo te schakelen.

- **FM-radio-opname**

Druk gedurende ca. 2 seconde op de -toets om de radio-opname te starten. Door kort op de -toets te drukken, beëindigt u de opname.

Opmerking: Alle radio-opnamen worden in de submap "FM" onder de "RECORD"-map van de i.Beat classico ^{FM} opgeslagen.

Modus: Microfoon / Spraakopname

Schakel eerst naar de modus "MICROPHONE".



Via de geïntegreerde microfoon kunt u spraakopnamen maken. Druk kort op de -toets om de gesproken opname te starten. Door opnieuw kort op de -toets te drukken, beëindigt u de opname.

Opmerking: Alle gesproken opnamen worden in de submap "VOICE" onder de "RECORD"-map van de i.Beat classico opgeslagen.

Tip: U hebt ook de mogelijkheid om de geïntegreerde microfoon als standaardmicrofoon (bijv. voor Internettelefonie) te gebruiken. Sluit hiertoe de meegeleverde Line-in-kabel aan op de microfoonaansluiting van uw PC. Om de microfoon te activeren, schakelt u in de modus "MICROPHONE" zonder een spraakopname te starten.

Modus: Line-In

Schakel in de modus "LINE-IN".

Via de line-In-ingang kunt u een extern apparaat (bijv. een CD-speler) aansluiten en direct opname hiervan maken. Druk kort op de -toets om de Line-in-opname te starten. Door opnieuw kort op de -toets te drukken, beëindigt u de opname.

Opmerking: Alle Line-in-opnamen worden in de submap "LINE" onder de "RECORD"-map van de i.Beat classico opgeslagen.

Instellingen

Druk kort op de -toets om de instellingen te openen.

Hier kunt u nu verschillende audio-instellingen onder "AUDIO", opname-instellingen onder "RECORDING", weergave-instellingen onder "DISPLAY" alsmede algemene systeeminstellingen onder "SYSTEM" programmeren.

Selecteer de gewenste modus door op de - / -toets resp. - / -toets te drukken en bevestig de modus vervolgens door opnieuw op de -toets te drukken. Door op de -toets te drukken, verlaat u de instellingen.

- **Audio**

Weergavemodus: Onder het menupunt "PLAY MODE" kunt u uit negen vooraf ingestelde weergavemodi selecteren.

Equalizer: Onder het menupunt "EQUALIZER" kunt u uit acht vooraf ingestelde of gebruikersgedefinieerde equalizers selecteren.

Gebruikers-EQ: Onder het menupunt "SET USER EQ" hebt u de mogelijkheid om een equalizer naar wens te configureren.

Afspeeltempo: Onder het menupunt "PLAY SPEED" kunt u de afspeelsnelheid van uw audiobestanden individueel instellen.

- **Opname**

FM-radiokwaliteit: Onder het menupunt "FM RADIO QUAL." kunt u de kwaliteit van de opname middels de geïntegreerde radio instellen.

Microfoonkwaliteit: Onder het menupunt "VOICE QUALITY" kunt u de kwaliteit van de opname middels de geïntegreerde microfoon instellen.

Line-In kwaliteit: Onder het menupunt "LINE-IN QUAL." kunt u de kwaliteit van de opname middels de Line-in-ingang instellen.

- **Display**

Bestandsnaam / ID3-Tag: Onder het menupunt "FILE NAME / ID3" kunt u instellen of tijdens de weergave de bestandsnaam of de ID3-Tag moet worden weergegeven.

Loopteksttempo: Onder het menupunt "SCROLL SPEED" kunt u de snelheid van de weer te geven looptekst instellen.

OLED-weergaveduur: Onder het menupunt "OLED OFF TIME" kunt u instellen na welke tijd het OLED-display automatisch moet worden uitgeschakeld.

OLED-contrast: Onder het menupunt "OLED CONTRAST" kunt u het contrast van het OLED-display instellen.

• **Systeem**

Energiebesparendemodus: Onder het menupunt "POWER SAVE" kunt u instellen na welke tijd van inactiviteit de **i.Beat classico** automatisch moet worden uitgeschakeld.

Sleeptimer: Onder het menupunt "SLEEP TIMER" kunt u instellen na welke tijd de **i.Beat classico** automatisch moet worden uitgeschakeld.

Taal: Onder het menupunt "LANGUAGE" kunt u de menutaal van de **i.Beat classico** selecteren.

FM-Radioregio: Onder het menupunt "FM RADIO BAND" kunt u regio-specifieke radio-instellingen invoeren.

Systeeminfo: Onder het menupunt "SYSTEM INFO" krijgt u informatie over de volledige en vrije geheugenruimte, alsmede de firmwareversie van de **i.Beat classico**.

Formatteren: Onder het menupunt "FORMAT PLAYER" hebt u de mogelijkheid om het volledige geheugen van de **i.Beat classico** te formatteren.

*Opmerking: Let er op dat bij het formatteren ALLE gegevens op de **i.Beat classico** worden gewist. Sla eerst alle belangrijke gegevens van uw **i.Beat classico** op uw PC op.*

Fabrieksinstellingen: Onder het menupunt "LOAD DEFAULT" hebt u de mogelijkheid om de fabrieksinstellingen (leveringsstatus) van de **i.Beat classico** te resetten.

Opmerking:

- Deze MP3-player is geoptimaliseerd voor de meegeleverde hoofdtelefoon (impedantie van 32 Ohm). Het gebruik van andere hoofdtelefoons met geringe impedantie kan met name bij MP3-spelers met twee hoofdtelefoon-ingangen, onder bepaalde omstandigheden tot beschadiging van de MP3-speler of hoofdtelefoon leiden.
- Waarschuwing: Dit apparaat kan een hoog volume bereiken. Om schade aan het gehoor te voorkomen, mag u niet gedurende een langere tijd naar een hoog volume luisteren. Als u een ruis in uw oor hoort, moet u direct het volume zachter zetten of het gebruik van de MP3-Player stoppen. Let op dat bij het gebruik van hoofdtelefoons of oortelefoons met hoog volume een continue beschadiging aan het gehoor zou kunnen optreden. In de loop der tijd went uw gehoor aan hoge volumes, zodat deze voor u normaal kunnen worden. Uw gehoor kan echter hierdoor worden beïnvloed. Des te hoger u het geluid instelt, des te sneller kan uw gehoor worden beschadigd.
- Waarschuwing: Het gebruik van oortelefoons bij het autorijden wordt niet geadviseerd en is in enkele landen verboden. Rij altijd voorzichtig en geconcentreerd. Stop de weergave van uw MP3-player als u hierdoor bij het autorijden of bij andere bezigheden uw aandacht of concentratie verliest, of verminderd.
- Wij adviseren u om USB-kabels langer dan 3 meter niet te gebruiken.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het product continu verder te ontwikkelen. Deze wijzigingen kunnen zonder directe beschrijving in deze gebruiksaanwijzing worden aangebracht. Informatie in deze beknopte handleiding hoeft hierdoor niet overeen te komen met de stand van de technische uitvoering.


De fabrikant staat garant voor het product voor zover deze wordt gebruikt zoals bedoeld. Verder is de fabrikant niet aansprakelijk voor beschadigingen of dataverlies en de bijkomende gevolgschade.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Onder voorbehoud van alle rechten. Bij overige vermelde producten- of bedrijfsaanduidingen gaat het mogelijkserwijs om handelsmerken of merknamen van de desbetreffende eigenaren.

KULLANIM KILAVUZU

Uyarı: İlk kullanımdan önce **i.Beat classico FM**'i bu kullanım kılavuzunda anlatıldığı biçimde en az 3 saat süre ile şarj edin.

1) TrekStor **i.Beat classico FM**'in kumanda düğmeleri

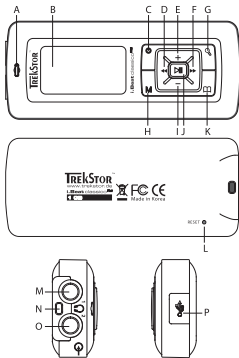

- A Mikrofon
- B OLED ekran
- C tuşu (kayıt yapma)
- D tuşu
- E tuşu
- F tuşu
- G tuşu (dosya navigasyonu)
- H tuşu (mod)
- I tuşu
- J tuşu (açma/kapama/başlatma/duraklatma)
- K tuşu (ayarlar/tuş kilidi)
- L düğmesi
- M Kulaklık bağlantısı 1
- N Askı bandı kopçası
- O Kulaklık bağlantısı 2 / Line-In bağlantısı
- P USB bağlantısı

Uyarı: Sıfırlamak için sivri uçlu bir cisimle (örn. bir ucu dışa bükülmüş ataç ile) düğmesine basın. Bu düğme cihaz yüzeyinin altındadır.

2) TrekStor **i.Beat classico FM**'i bilgisayara bağlama

Windows® 98 kullanıcıları için uyarı: **i.Beat classico FM**'i bilgisayarınıza bağlamadan önce CD'de bulunan sürücüyü yükleyin!

i.Beat classico FM'i beraberindeki USB kablusuyla bilgisayarınızın USB girişlerinden birine bağlayın. Bilgisayar işletim sisteminiz **i.Beat classico FM**'i otomatik olarak tanıyacak ve "BİLGİSAYARIM" penceresine bir "KALDIRILABİLİR VERİ ORTAMI" ekleyecektir.

3) TrekStor **i.Beat classico FM**'i yükleme

i.Beat classico FM bilgisayara bağlandığı andan itibaren otomatik olarak şarj olmaya başlar. En geç 3 saat sonra pil şarj edilmiş olur ve şarj işlemi, bir aşırı yüklemeyi önlemek için otomatik olarak sonlandırılır.

Uyarı: Azami pil kullanım süresine yaklaşık 10 şarj işlemi sonrasında ulaşılır.

4) TrekStor **i.Beat classico** ^{FM} ile veri deęiřtokuřu

Kopyalamaya karřı korunmamıř dosyalar

- Seçtięiniz verileri (örn. MP3) fare ile iřaretleyin. Ardından bunları saę fare tuřundaki ("KOPYALA") komutu ile kopyalayın.
- "BILGISAYARIM" penceresinde "TREKSTOR I.BEAT CLASSICO FM" dnüşümlü veri ortamını seçin.
- Kopyalama iřlemini bařlatmak üzere, saę fare tuřuna basın ve "EKLE" menüsünü seçin. Kopyalama iřleminin bitiminden sonra veriler, **i.Beat classico** ^{FM}'a kaydedilmiş olur.


WMA-DRM9 korumalı dosyalar

DRM9 korumalı verileri kopyalamayı Windows Media® Player üzerinden (Windows Media® Player 9) gerçekteřtirmeniz gerekir.

- MP3 çaları bilgisayarınıza baęlayın ve Windows Media® Player'i bařlatın.
- Grev çubuęunda solda yer alan "CD'YE VEYA AYGITA KOPYALA" menüsüne tıklayın.
- Seçtięiniz müzik dosyalarını (WMA) sol taraftaki "KOPYALANACAK NESNELER" listesine sürükleyin.
- Saęda yukarıdaki açılır menüde "AYGITTAKI GELER" altında MP3 çaları seçin.
- Ardından saę yukarıda yer alan "KOPYALA" tuřunu tıklayın. Seçtięiniz müzik dosyası böylece otomatik olarak MP3 çalarınıza kopyalanacaktır.

5) Oturumun kapatılması ve TrekStor **i.Beat classico** ^{FM}'i bilgisayardan ayrılması

Windows® 98 (SE) "AYGIT YNETICİSİ" menüsünde ("SÜRÜCÜLER" menüsü altında) **i.Beat classico** ^{FM}'i bulun ve sol fare tuřu ile üzerine tıklayın. "KALDIR" komutunu seçin. řimdi **i.Beat classico** ^{FM}'i bilgisayardan ayırabilirsiniz.

Windows® 2000/ME/XP Saę fare tuřu ile "GREV ÇUBUĘUNDA" ařaęıda saęda yer alan "DONANIMI GÜVENLİ BİR řEKİLDE KALDIR"  sembolünü tıklayın. Ekrana gelen menüden "USB – YİĞİN DEPOLAMA AYGITINI - SÜRÜCÜYÜ KALDIR" menüsünü sol fare tuřunu tıklayarak seçin. řimdi **i.Beat classico** ^{FM}'i bilgisayardan ayırabilirsiniz.

Uyarı: Aygıtta hasara veya veri kaybına yol açmamak için ltfen tavsiye edilen oturum kapatma yntemini izleyin!

6) TrekStor **i.Beat classico** FM ürün yazılımını güncelleme

*Uyarı: **i.Beat classico** FM'de oluşabilecek hasarları önlemek amacıyla kullanım kılavuzunun tamamını okuyun ve güncelleme adımlarını tam olarak uygulayın!*

- i.Beat classico** FM'i bilgisayarınızın USB girişlerinden birine bağlayın.
- i.Beat classico** FM üzerinde bulunan tüm önemli verileri bilgisayarınızda yedekleyin.
- i.Beat classico** FM'i, beraberindeki CD'de yer alan ürün yazılımıyla veya İnternet'te (<http://www.trekstor.de> adresindeki TrekStor web sayfasında) bulunan güncel bir ürün yazılımı sürümüyle güncelleyebilirsiniz.

CD ile ürün yazılımı güncellemesi:

- Ürünle birlikte verilen CD'yi bilgisayarınızın CD / DVD sürücüsüne yerleştirin. Sisteminizde, otomatik başlatma' fonksiyonu etkinleştirilmiş ise, CD'nin tüm içeriğini gösteren bir menü açılır.

Uyarı: Sisteminizde, otomatik başlatma' fonksiyonu etkin değilse, "BİLGİSAYARIM" üzerinden CD / DVD sürücünüze erişilebilir ve CD'nin ana dizininden "MENU.EXE" programını başlatabilirsiniz.

- Ardından "ÜRÜN YAZILIMI" öğesini seçin ve talimatları izleyin.
- Sonra **i.Beat classico** FM'i bilgisayarınızın USB girişinden çıkarın.
- Otomatik güncelleme işlemini başlatmak için **i.Beat classico** FM'i çalıştırın.
- Lütfen güncelleme işlemi tümüyle tamamlanana kadar bekleyin. İşlemin ardından **i.Beat classico** FM'i gerekirse tekrar çalıştırın.

İnternet'ten güncel ürün yazılımı ile ürün yazılımı güncellemesi:



- Ürün yazılımını (*.zip dosyası) web sayfasından bilgisayarınıza yükleyin ve sıkıştırılmış dosyayı bir klasörde açın.
- Klasördeki dosyayı / dosyaları fareyle seçin ve farenin sağ tuşunu tıklayarak kopyalayın ("KOPYALA").
- "BİLGİSAYARIM" penceresinde "TREKSTOR i.BEAT CLASSICO FM" kaldırılabilir veri ortamını seçin.
- Kopyalama işlemini başlatmak üzere, sağ fare tuşuna basın ve "EKLE" fonksiyonunu seçin. Kopyalama işleminin bitiminden sonra ürün yazılımı dosyaları **i.Beat classico** FM'e kaydedilmiş olur.
- Sonra **i.Beat classico** FM'i bilgisayarınızın USB girişinden çıkarın.
- Otomatik güncelleme işlemini başlatmak için **i.Beat classico** FM'i çalıştırın.
- Lütfen güncelleme işlemi tümüyle tamamlanana kadar bekleyin. İşlemin ardından **i.Beat classico** FM'i gerekirse tekrar çalıştırın.

7) TrekStor **i.Beat classico** FM'i formatlama



- a) **i.Beat classico** FM'i bilgisayarınızın USB girişine bağlayın.
- b) **i.Beat classico** FM üzerinde bulunan tüm önemli verileri bilgisayarınızda yedekleyin.
- c) "BILGISAYIRIM" penceresini açın ve sağ fare tuşuyla "KALDIRILABİLİR VERİ ORTAMI"nı tıklayın.
- d) İçerik menüsünden "BİÇİMLENDİR..." komutunu seçin.
- e) Açılan pencerede, "DOSYA SİSTEMİ" altında "FAT32"yi seçin.
- f) Formatlamayı başlatmak için "BAŞLAT" tuşunu tıklayın.

8) TrekStor **i.Beat classico** FM'i kullanma






Açma ve Kapama

i.Beat classico FM'i çalıştırmak için  tuşunu 2 saniye basılı tutun. **i.Beat classico** FM'i tekrar kapatmak için  tuşunu yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Tuş kilidi

Tuş kilidini etkinleştirmek için  tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.  tuşunu yeniden yaklaşık 2 saniye basılı tutarsanız, tuş kilidi tekrar iptal edilir.

Modül çeşitleri

i.Beat classico FM çeşitli modüllere sahiptir. Bir modüle ulaşmak için  tuşuna kısa süreli basın.  veya  tuşlarını kullanarak istediğiniz modülü seçin ve seçiminizi  tuşuyla onaylayın.  düğmesine basarak menüden tekrar çıkabilirsiniz.



Modül: Müzik

Lütfen "Music" modülüne geçiş yapın.




• Çalma



Ses dosyasını başlatmak için  tuşuna dokunun.

• Duraklatma

Çalma işlemini bir süre duraklatmak için  tuşuna dokunun.  tuşuna yeniden basılması halinde, çalma işlemi kaldığı yerden devam eder.

• Müzik parçasını değiştirme

Bir sonraki parçaya geçmek için  tuşuna kısa süreli basın.  tuşuna çalma işleminin başlamasından itibaren 5 saniye içinde kısa süreli basmanız halinde, bir önceki parçaya geçilir. Çalma işleminin başlamasından ve aradan en az 5 saniye geçtikten sonra  tuşuna kısa süreli basarsanız, **i.Beat classico** FM çalmakta olan parçanın başına atlar.

Uyarı: Ses dosyası çalınmadığı sırada (duraklatma fonksiyonu)  veya  tuşlarını daha uzun süre basılı tutarak parçaları daha hızlı değiştirebilirsiniz.

- **Parçanın içinde ileri geri sarma**

◀◀ veya ▶▶ tuşlarına uzun süreli basarak parça içerisinde ileri veya geri gidebilirsiniz. İleri veya geri sarmak için ▶▶ veya ◀◀ tuşunu basılı tutun.

Uyarı: ◀◀ veya ▶▶ tuşunu ne kadar uzun süre basılı tutarsanız, cihazın sarma hızı da o oranda artar.

- **Sesi açma ve kısma**

Sesi açmak ya da kısma için + veya - tuşuna kısa süreli basın.

Uyarı: + veya - tuşuna uzunca basmanız halinde, ses ayarı sürekli değişir.

Dosya navigasyonu

🔍 tuşuna kısa süreli basarak, "Music" modülünde dosya navigasyonuna ulaşırsınız.
- veya + tuşuna basarak bir sonraki ya da bir önceki dosya işaretlenir. Seçilen dosyayı çalmak için ▶▶ tuşuna basın. Bir alt klasöre geçmek için dosyayı işaretleyerek ▶▶ tuşuna basın. Yeniden ana dizine dönmek için ◀◀ tuşuna basın. Dosya navigasyonundan çıkmak için 🔍 tuşuna basın.

- **Dosya silme**

Dosya navigasyonunda silinecek dosyayı seçin ve ⏏ tuşuna kısa süreli basın. Silme komutunu onaylamak için ◀◀ veya ▶▶ tuşu ile silme simgesine ilerleyin ve ardından ▶▶ tuşuna basın.

Uyarı: Bir ses dosyası çalınırken dosya silemezsiniz.

Modül: FM Radyo (isteğe bağlı)

Lütfen "FM RADIO" modülüne geçiş yapın.

Uyarı: Lütfen kulaklığınızı her zaman **i.Beat classic** FM'in **1. Kulaklık Girişine** bağlayın, çünkü kulaklık kablosu entegre radyo için anten işlevi görür.

- **Otomatik hafızaya alma / Otomatik kanal arama**

Otomatik kanal arama fonksiyonunu başlatmak için 🔍 tuşunu yaklaşık 1 saniye basılı tutun ve ▶▶ tuşuna basarak işlemi onaylayın. Böylelikle **i.Beat classic** FM otomatik olarak sinyali en güçlü radyo kanallarını aramaya başlar ve bulduğunda bunu 20 hafıza yerinden birine kaydeder.

- **Manüel kanal seçimi ile hafıza yeri modülü arasında seçim**

Manüel kanal seçimi "P|Off" ile hafıza yeri modülü "P|xx" (xx = hafıza yeri numarası) arasında seçim yapmak için ▶▶ tuşuna basın.





- **Hafızaya alınmış kanallar arasında seçim**

"P|xx" hafıza yeri modülünde ◀◀ veya ▶▶ tuşuna kısa süreli basarak mevcut hafıza yerleri arasından seçim yapabilirsiniz.

- **Manüel frekans değişimi / Manüel arama**

"P|Off" manüel kanal seçimi modülünde, ◀◀ veya ▶▶ tuşuna kısa süreli basarak alış frekansını her iki yönde 0,1 MHz değiştirebilirsiniz. ◀◀ veya ▶▶ tuşunu yeterince uzun süre basılı tuttuğunuzda, **i.Beat classic** FM otomatik olarak alt veya üst frekanslardaki sinyali kuvvetli yayınları tarar.

- **Kişisel kanalları hafızaya alma**

"P|Off" manüel kanal seçimine geçin. İstediğiniz frekansı ayarlayın ve  tuşuna kısa süreli basın.  veya  tuşlarını kullanarak istediğiniz hafıza yerini seçin ve seçiminizi  tuşuna kısa süreli basarak onaylayın.



- **Hafızaya alınmış kanalları silme**

Tüm hafıza yerlerini görüntülemek için  tuşuna kısa süreli basın.  veya  tuşlarını kullanarak kayıtlı bir kanalı seçin ve silme işlemini  tuşuna kısa süreli basarak onaylayın.

- **Mono ve Stereo arasında geçiş yapma**

Mono ve Stereo arasında geçiş yapmak için  tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.



- **FM Radyo kaydı**

Radyo kaydını başlatmak için  tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.  tuşuna kısa süreli basarak kaydı sonlandırabilirsiniz.

*Uyarı: Tüm radyo kayıtları **i. Beat classico** FM'in "RECORD" klasöründe, "FM" alt klasörüne kaydedilir.*

Modül: Mikrofon / Ses kaydı

Lütfen "MICROPHONE" modülüne geçiş yapın.



Aletin içine yerleştirilmiş olan mikrofon sayesinde ses kaydı yapabilirsiniz. Ses kaydını başlatmak için  tuşuna kısa süreli basın.  tuşuna yeniden kısa süreli basarak kaydı bitirebilirsiniz.

*Uyarı: Tüm ses kayıtları **i. Beat classico** FM'in "RECORD" klasöründe, "VOICE" alt klasörüne kaydedilir.*

İpucu: Entegre mikrofonu standart mikrofon olarak da kullanabilirsiniz (örn. İnternet üzerinden telefon görüşmelerinde). Bunun için ürünle birlikte verilen Line-In kablosunu lütfen bilgisayarınızın mikrofon girişine takın. Mikrofonu etkinleştirmek için ses kaydı başlatmadan "MICROPHONE" modülüne geçiş yapın.

Modül: Line-In

Lütfen "LINE-IN" modülüne geçiş yapın

Line-In girişi üzerinden harici bir cihazı (örn. CD çalar) bağlayabilir, bundan doğrudan kayıt yapabilirsiniz. Line-In kaydını başlatmak için  tuşuna kısa süreli basın.  tuşuna yeniden kısa süreli basarak kaydı bitirebilirsiniz.

*Uyarı: Tüm Line-In kayıtları **i. Beat classico** FM'in "RECORD" klasöründe, "LINE" alt klasörüne kaydedilir.*

Ayarlar

Ayarlara erişmek için  tuşuna kısa süreli basın.

Buradan "AUDIO" ile çeşitli ses ayarları, "RECORDING" ile kayıt ayarları, "DISPLAY" ile görüntüleme ayarları ve "SYSTEM" ile genel sistem ayarları yapabilirsiniz.

 /  tuşları veya  /  tuşlarıyla istediğiniz ayarları seçin ve seçiminizi  tuşuna basarak onaylayın.  tuşuna basarak ayarlardan çıkabilirsiniz.

• Ses

Çalma modu: "PLAY MODE" menü seçeneği altında, önceden ayarlanmış dokuz çalma modundan birini seçebilirsiniz.

Ekolayzer: "EQUALIZER" menü seçeneği altında, önceden ayarlanmış sekiz ekolayzerden birini veya kullanıcı tanımlı ekolayzeri seçebilirsiniz.

Kullanıcı ekolayzeri: "SET USER EQ" menü seçeneği altında kendi isteğiniz doğrultusunda bir ekolayzer tanımlayabilirsiniz.

Çalma hızı: "PLAY SPEED" menü seçeneği altında ses dosyalarınızın hangi hızda çalınacağını isteğiniz doğrultusunda ayarlayabilirsiniz.

• Kayıt

FM Radyo kalitesi: "FM RADIO QUAL." menü seçeneği altında, entegre radyo üzerinden yapacağınız kayıtların kalitesini ayarlayabilirsiniz.

Mikrofon kalitesi: "VOICE QUALITY" menü seçeneği altında, entegre mikrofon üzerinden yapacağınız kayıtların kalitesini ayarlayabilirsiniz.

Line-In kalitesi: "LINE-IN QUAL." menü seçeneği altında, Line-In girişi üzerinden yapacağınız kayıtların kalitesini ayarlayabilirsiniz.

• Görüntüleme

Dosya adı / ID3-Tag: "FILE NAME / ID3" menü seçeneği altında, çalma sırasında dosya adının mı yoksa ID3-Tag'in mi görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

Yazı şeridi hızı: "SCROLL SPEED" menü seçeneği altında, görüntülenecek yazı şeridinin hızını ayarlayabilirsiniz.

OLED ekran süresi: "OLED OFF TIME" menü seçeneği altında, OLED ekranın ne kadar süre sonra otomatik olarak kapanacağını ayarlayabilirsiniz.

OLED kontrast: "OLED CONTRAST" menü seçeneği altında, OLED ekranın kontrastını ayarlayabilirsiniz.

• Sistem

Enerji tasarruf modu: "POWER SAVE" menü seçeneği altında, **i.Beat classico** ^{FM}'in ne kadar süre kullanım dışı kaldıktan sonra otomatik olarak kapanacağını ayarlayabilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısı: "SLEEP TIMER" menü seçeneği altında, **i.Beat classico** ^{FM}'in ne kadar süre sonra otomatik olarak kapanacağını ayarlayabilirsiniz.

Dil: "LANGUAGE" menü seçeneği altında **i.Beat classico** ^{FM}'in menü dilini seçebilirsiniz.

FM Radyo bölgesi: "FM RADIO BAND" menü seçeneği altında bölgeye özgü radyo ayarlarını yapabilirsiniz.

Sistem bilgisi: "SYSTEM INFO" menü seçeneği altında, **i.Beat classico** ^{FM}'in toplam hafıza kapasitesi, daha kullanabileceğiniz hafıza kapasitesi ve ürün yazılımı versiyonu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Formatlama: "FORMAT PLAYER" menü seçeneği altında **i.Beat classico** ^{FM}'in tüm hafızasını formatlayabilirsiniz.

*Uyarı: Formatlama sırasında **i.Beat classico** ^{FM}'deki TÜM dosyaların silineceğini lütfen dikkate alın. **i.Beat classico** ^{FM} üzerinde bulunan tüm önemli verileri önce bilgisayarınızda yedkleyin.*

Fabrika ayarları: "LOAD DEFAULT" menü seçeneği altında **i.Beat classico** ^{FM}'in fabrika ayarlarını (standart ayarlar) geri yükleyebilirsiniz.

Uyarı:

- Bu MP3 çalar, beraberinde verilen kulaklık için (32 Ohm impedans) optimize edilmiştir. Daha düşük impedanslı başka kulaklıklardan kullanılması, özellikle iki kulaklık çıkışlı MP3 çalarlarda, MP3 çaların veya kulaklığın arızalanmasına yol açabilir.
- Dikkat: Bu cihaz yüksek seviyede ses üretebilir. İşitme duyunuzun zarar görmesini önlemek için, uzun süre yüksek sesli müzik dinlemekten kaçınmanız gerekir. Kulüğünüzda çınlamalar meydana geldiğinde derhal sesi kısın veya MP3 çaları artık kullanmayın. Yüksek ses seviyesinde kulaklık (kulak içine veya başa takılan tip) kullanımının kalıcı işitme bozukluğuna yol açabileceğini lütfen dikkate alın. Zamanla yüksek ses seviyesine alışsanız ve bundan bir rahatsızlık duymasanız bile, işitme yetiniz zarar görebilir. Ses seviyesini ne kadar yüksek ayarlarsanız, işitme duyunuz da o kadar hızla zarar görebilir.
- Dikkat: Araç kullanırken kulak içinde taşınan kulaklıkların kullanılması tavsiye edilmez ve bazı ülkelerde yasaktır. Daima dikkatli ve trafiğe yoğunlaşarak araç kullanın. Araç kullanımı sırasında veya tüm dikkatinizi gerektiren başka işlerde dikkatiniz dağılıyorsa veya rahatsız oluyorsanız MP3 çaları durdurun.
- 3 m'den uzun USB kablolarının kullanılmaması tavsiye edilir.


Üretici firma, ürünün sürekli geliştirme hakkını elinde tutar. Bu değişiklikler, bu kullanım kılavuzunda doğrudan açıklanmadan yapılabilir. Bu nedenle, bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler cihazın teknik özelliklerini aynen yansıtmayabilir.

Üretici firma, sadece, ürünün öngörüldüğü amaca uygunluğunu garanti eder. Üretici firma, meydana gelebilecek hasar ya da veri kaybından veya ileride bunlardan doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. Tüm hakları mahfuzdur. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, ilgili mal sahiplerinin ticari markaları ya da ticari isimleri olabilir.

*Wskazówka: Przed pierwszym użyciem należy ładować odtwarzacz **i.Beat classico** zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji przez co najmniej 3 godziny.*

1) Elementy obsługi odtwarzacza TrekStor **i.Beat classico**

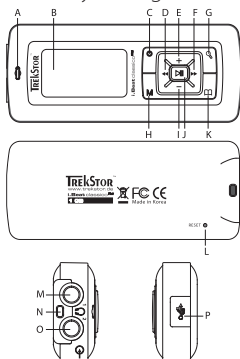

- A mikrofon
- B wyświetlacz OLED
- C przycisk (nagrywanie)
- D przycisk (przebieg)
- E przycisk (wł./wyl./play/pauza)
- F przycisk (przebieg)
- G przycisk (nawigacja w folderach)
- H przycisk (tryb)
- I przycisk (cisza)
- J przycisk (wł./wyl./play/pauza)
- K przycisk (ustawienia/blokada przycisków)
- L przycisk (RESET)
- M gniazdo słuchawek 1
- N ucho do paska na szyję
- O gniazdo słuchawek 2 / wejście Line In
- P łącznik USB

*Wskazówka: Aby zresetować odtwarzacz, należy nacisnąć ostrożnie przycisk **(RESET)** spiczastym przedmiotem (np. odgiętym spinaczem biurowym). Jest on umieszczony głęboko w obudowie.*

2) Podłączanie odtwarzacza TrekStor **i.Beat classico** do komputera

*Wskazówka dla użytkowników Windows® 98: Przed podłączeniem odtwarzacza **i.Beat classico** do komputera należy najpierw zainstalować sterownik dostarczony na załączonej płycie CD!*

Podłączyć odtwarzacz **i.Beat classico** do portu USB komputera za pośrednictwem dostarczonego przewodu USB. System operacyjny automatycznie rozpoznaje podłączony odtwarzacz **i.Beat classico** i w oknie „MÓJ KOMPUTER” dodaje nowy „DYSK WYMIENNY”.

3) Ładowanie odtwarzacza TrekStor **i.Beat classico**

W momencie podłączenia odtwarzacza **i.Beat classico** do komputera rozpoczyna się automatyczne ładowanie. Po maksymalnie 3 godzinach akumulator jest naładowany i ładowanie zostaje automatycznie przerwane, aby zapobiec przeładowaniu.

Wskazówka: Maksymalny czas pracy akumulatora uzyskiwany jest dopiero po ok. 10 cyklach ładowania.

4) Wymiana danych z odtwarzaczem TrekStor **i.Beat classico**

Dane nie chronione przed kopiowaniem

- a) Zaznaczyć myszą żądane pliki (np. MP3). Skopiować je, naciskając prawy przycisk myszy („KOPIUJ”).
- b) W oknie „MÓJ KOMPUTER” wybrać dysk wymienny „TREKSTOR i.BEAT CLASSICO”.
- c) Nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję „Wklej”, aby rozpocząć kopiowanie.
Po zakończeniu kopiowania dane są zapisane w odtwarzaczu **i.Beat classico**.


Dane chronione zgodnie z WMA-DRM9

Dane chronione zgodnie z DRM9 należy kopiować za pomocą programu Windows Media® Player (wersja zastosowana w instrukcji: Windows Media® Player 9).

- a) Podłączyć odtwarzacz MP3 do komputera i uruchomić program Windows Media® Player.
- b) Kliknąć po lewej stronie na pasku zadań „KOPIUJ NA DYSK CD LUB DO URZĄDZENIA”.
- c) Pociągnąć żądane pliki muzyczne (WMA) na listę „ELEMENTY DO SKOPIOWANIA” po lewej stronie.
- d) W menu rozwijanym po prawej stronie na górze wybrać odtwarzacz MP3 w punkcie „ELEMENTY W URZĄDZENIU”.
- e) Kliknąć po prawej stronie na górze przycisk „KOPIUJ”. Wybrane utwory zostaną automatycznie skopiowane do odtwarzacza MP3.

5) Wylogowanie odtwarzacza TrekStor **i.Beat classico** i odłączanie od komputera

Windows® 98 (SE) Należy odszukać **i.Beat classico** w „MENEDŻERZE URZĄDZEŃ” (w punkcie „STACJE DYSKÓW”) i kliknąć urządzenie lewym przyciskiem myszy. Wybrać punkt „USUŃ”. Teraz można odłączyć **i.Beat classico** od komputera.

Windows® 2000/ME/XP Kliknąć prawym przyciskiem myszy symbol  „BEZPIECZNE USUWANIE SPRZĘTU” na pasku zadań u dołu po prawej stronie. W wyświetlonym menu kliknąć lewym przyciskiem myszy polecenie „USUŃ MASOWE URZĄDZENIE MAGAZYNUJĄCE USB”. Teraz można odłączyć **i.Beat classico** od komputera.

Wskazówka: Aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia lub utracie danych, należy stosować się do zalecanej procedury odłączania!

6) Aktualizacja oprogramowania sprzętowego TrekStor **i.Beat classico**

*Ostrzeżenie: Należy przeczytać całą instrukcję obsługi i ściśle przestrzegać zalecanej procedury, aby uniknąć uszkodzenia odtwarzacza **i.Beat classico**!*

- a) Podłączyć odtwarzacz **i.Beat classico** do portu USB komputera.
- b) Zapisać wszystkie ważne dane z odtwarzacza **i.Beat classico** na komputerze.
- c) Oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza **i.Beat classico** można aktualizować, posługując się dołączoną płytą CD lub aktualną wersją z internetu (na stronie TrekStor <http://www.trekstor.de>).

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z załączonej płyty CD:

- a) Włożyć załączoną płytę CD do stacji CD/DVD komputera. Jeżeli w systemie aktywna jest funkcja autostartu, to otworzy się menu zawierające treść płyty CD.

Wskazówka: Jeżeli funkcja autostartu jest nie jest aktywna, to poprzez „MÓJ KOMPUTER” można uzyskać dostęp do stacji CD/DVD i w katalogu głównym płyty CD uruchomić program "MENU.EXE".

- b) Następnie należy wybrać punkt „FIRMWARE” i postępować zgodnie ze wskazówkami.
- c) Odłączyć odtwarzacz **i.Beat classico** od portu USB komputera.
- d) Włączyć odtwarzacz **i.Beat classico**, aby uruchomić automatyczną aktualizację.
- e) Odczekać do całkowitego zakończenia aktualizacji. Następnie w razie potrzeby ponownie włączyć odtwarzacz **i.Beat classico**.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do aktualnej wersji z internetu:

- a) Pobrać oprogramowanie sprzętowe (plik *.zip) ze strony internetowej i rozpakować je do katalogu.
- b) Zaznaczyć myszą plik/pliki katalogu i skopiować je, naciskając prawy przycisk myszy („KOPIU”).
- c) W oknie „MÓJ KOMPUTER” wybrać dysk wymienny „TREKSTOR I.BEAT CLASSICO”.
- d) Nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję „Wklej”, aby rozpocząć kopiowanie.
Po zakończeniu kopiowania dane oprogramowania sprzętowego są zapisane w odtwarzaczu **i.Beat classico**.
- e) Odłączyć odtwarzacz **i.Beat classico** od portu USB komputera.
- f) Włączyć odtwarzacz **i.Beat classico**, aby uruchomić automatyczną aktualizację.
- g) Odczekać do całkowitego zakończenia aktualizacji. Następnie w razie potrzeby ponownie włączyć odtwarzacz **i.Beat classico**.


7) Formatowanie odtwarzacza TrekStor **i.Beat classico**

- a) Podłączyć odtwarzacz **i.Beat classico** do portu USB komputera.
- b) Zapisać wszystkie ważne dane z odtwarzacza **i.Beat classico** na komputerze.
- c) W oknie „MÓJ KOMPUTER” kliknąć prawym przyciskiem myszy „DYSK WYMIENNY”.
- d) W menu kontekstowym wybrać punkt „FORMATUJ...”.
- e) W wyświetlonym oknie dialogowym w punkcie „SYSTEM PLIKÓW” wybrać opcję „FAT32”.
- f) Kliknąć „ROZPOCZNIJ”, aby rozpocząć formatowanie.


8) Obsługa odtwarzacza **i.Beat classico**

Włączanie i wyłączanie






Aby włączyć odtwarzacz **i.Beat classico**, należy nacisnąć na ok. 2 sekundy przycisk .

Aby wyłączyć odtwarzacz **i.Beat classico**, należy nacisnąć na ok. 3 sekundy przycisk .

Blokada przycisków

Aby włączyć blokadę przycisków, należy nacisnąć na ok. 2 sekundy przycisk . Ponowne naciśnięcie na 2 sekundy przycisku  powoduje wyłączenie blokady przycisków.

Tryby pracy odtwarzacza

Odtwarzacz **i.Beat classico** posiada różne tryby pracy. Aby wybrać tryb pracy, należy nacisnąć krótko przycisk . Przyciskiem  lub  wybrać żądany tryb pracy i potwierdzić wybór, naciskając przycisk . Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk .



Tryb pracy: muzyka

Przełączyć się na tryb „Music”.




• Odtwarzanie

Nacisnąć krótko przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie pliku audio.

• Pauza

Nacisnąć krótko przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie. Nacisnąć ponownie przycisk , aby kontynuować odtwarzanie.

• Zmiana utworu

Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do następnego utworu. Ponowne naciśnięcie przycisku  w ciągu 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania powoduje przejście do poprzedniego utworu. Krótkie naciśnięcie przycisku  w ciągu 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania spowoduje powrót do początku bieżącego utworu.

Wskazówka: Jeżeli nie jest odtwarzany żaden plik audio (pauza), to utwory można zmieniać szybciej, naciskając dłużej przycisk  lub .

- **Przewijanie utworu do przodu/do tyłu**

Dłuższe przytrzymanie przycisku ◀◀ lub ▶▶ pozwala przewijać bieżący utwór. Przytrzymać przycisk ▶▶ lub ◀◀, aby przewinąć utwór do przodu lub tyłu.

Wskazówka: Im dłużej przytrzymuje się przycisk ◀◀ lub ▶▶, tym szybsze jest przewijanie.

- **Zwiększanie/zmniejszanie głośności**

Nacisnąć krótko przycisk (+) lub (-), aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Wskazówka: Dłuższe naciśnięcie przycisku (+) lub (-) umożliwia regulację głośności w większym zakresie.

Nawigacja w folderach

Aby wyświetlić nawigację w folderach, należy w trybie „Music” nacisnąć krótko przycisk 🔍. Aby zaznaczyć następny lub poprzedni plik, nacisnąć przycisk (-) lub (+). Aby odtworzyć wybrany plik, nacisnąć przycisk ▶▶. Aby przejść do podkatalogu, nacisnąć przycisk ▶▶, gdy żądany podkatalog jest zaznaczony. Aby powrócić do katalogu głównego, nacisnąć przycisk ◀◀. Aby wyjść z nawigacji w folderach, nacisnąć przycisk 🔍.

- **Usuwanie pliku**

Za pomocą nawigacji w folderach wybrać plik, który ma być usunięty, i nacisnąć krótko przycisk ○. Aby potwierdzić usunięcie pliku, wybrać symbol usuwania, naciskając przycisk ◀◀ lub ▶▶, a następnie nacisnąć przycisk ▶▶.

Wskazówka: Podczas odtwarzania plików audio nie można usuwać plików.

Tryb pracy: radio FM (opcja)

Przełączyć się na tryb pracy „FM RADIO”.

Wskazówka: Należy zawsze podłączyć słuchawki do **gniazda słuchawek 1** odtwarzacza

i.Beat classico^{FM}, ponieważ przewód słuchawek służy jako antena radiowa.

- **Automatyczne programowanie stacji/automatyczne wyszukiwanie stacji**

Aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie stacji, należy na ok. 1 sekundę wcisnąć przycisk 🔍 i potwierdzić przyciskiem ▶▶. **i.Beat classico^{FM}** automatycznie wyszukuje wtedy najlepiej odbierane stacje radiowe i programuje je na 20 pozycjach.

- **Przełączanie pomiędzy ręcznym wyborem stacji a wyborem stacji zaprogramowanych**

Naciskać krótko przycisk ▶▶, aby przełączać się między ręcznym wyborem stacji „P|Off” a wyborem stacji zaprogramowanych „P|xx” (xx = numer pozycji zapisu).




- **Przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi stacjami**

Krótkie naciśnięcie przycisku ◀◀ lub ▶▶ w trybie wyboru stacji zaprogramowanych „P|xx” pozwala na przełączanie się między zaprogramowanymi stacjami.





- **Ręczna zmiana częstotliwości/ręczne wyszukiwanie stacji**

Krótkie naciśnięcie przycisku ◀◀ lub ▶▶ w trybie ręcznego wyboru stacji „P|Off” pozwala na zmianę częstotliwość odbioru o 0,1 MHz. Odpowiednio długie przytrzymanie przycisku ◀◀ lub ▶▶ sprawia, że **i.Beat classico^{FM}** automatycznie wyszukuje kolejną stację o wyższej lub niższej częstotliwości.


- **Programowanie pojedynczych stacji**

Przełączyć na tryb ręcznego wyboru stacji „P|Off”. Ustawić żądaną częstotliwość i nacisnąć krótko przycisk . Przyciskiem  lub  wybrać żądaną pozycję zapisu i potwierdzić wybór, naciskając krótko przycisk .

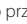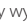

- **Usuwanie zapisanych stacji**

Nacisnąć krótko przycisk , aby wyświetlić wszystkie pozycje zapisu. Przyciskiem  lub  wybrać zapisaną stację i potwierdzić wybór, naciskając krótko przycisk .

- **Przełączanie mono/stereo**

Nacisnąć na ok. 2 sekundy przycisk , aby przełączyć między trybem mono a stereo.



- **Nagrywanie z radia FM**

Nacisnąć na ok. 2 sekundy przycisk , aby rozpocząć nagrywanie z radia. Nacisnąć krótko przycisk , aby zakończyć nagrywanie.

*Wskazówka: Wszystkie nagrania z radia zapisywane są w katalogu „RECORD” i podkatalogu „FM” odtwarzacza i. **Beat** classico FM.*

Tryb pracy: mikrofon/nagrywanie głosu

Przełączyć się na tryb pracy „MICROPHONE”.



Za pomocą wbudowanego mikrofonu można nagrywać głos. Nacisnąć krótko przycisk , aby rozpocząć nagrywanie głosu. Ponownie nacisnąć krótko przycisk , aby zakończyć nagrywanie.

*Wskazówka: Wszystkie nagrania głosu zapisywane są w katalogu „RECORD” i podkatalogu „VOICE” odtwarzacza i. **Beat** classico.*

Porada: Istnieje możliwość wykorzystania wbudowanego mikrofonu jako mikrofonu standardowego (np. do telefonii internetowej). W tym celu należy podłączyć dołączony przewód Line In do gniazda mikrofonowego komputera. Aby włączyć mikrofon, należy przełączyć się na tryb pracy „MICROPHONE” bez włączania nagrywania głosu.

Tryb pracy: Line In

Przełączyć się na tryb pracy „LINE-IN”.

Do wejścia Line In można podłączyć urządzenie , aby rozpocząć nagrywanie z Line In. Ponownie nacisnąć krótko przycisk , aby zakończyć nagrywanie.

*Wskazówka: Wszystkie nagrania Line In zapisywane są w katalogu „RECORD” i podkatalogu „LINE” odtwarzacza i. **Beat** classico.*

Ustawienia

Nacisnąć krótko przycisk , aby wyświetlić ustawienia.

Tutaj można dokonywać szeregu ustawień audio w punkcie „AUDIO”, ustawień nagrywania w punkcie „RECORDING”, ustawień ekranu w punkcie „DISPLAY” oraz ogólnych ustawień systemowych w punkcie „SYSTEM”.

Przyciskiem / lub / wybrać żądane ustawienie i potwierdzić wybór przyciskiem . Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk .

• Audio

Tryb odtwarzania: W punkcie menu „PLAY MODE” można wybrać jeden z dziewięciu zaprogramowanych trybów odtwarzania.

Korektor dźwięku: W punkcie menu „EQUALIZER” można wybrać jeden z ośmiu zaprogramowanych lub ustawionych przez użytkownika korektorów dźwięku.

Korektor użytkownika: W punkcie menu „SET USER EQ” można ustawić korektor dźwięku zgodnie z własnymi preferencjami.

Prędkość odtwarzania: W punkcie menu „PLAY SPEED” można indywidualnie ustawić prędkość odtwarzania plików audio.

• Nagrywanie

Jakość radia FM: W punkcie menu „FM RADIO QUAL.” można ustawić jakość nagrania z wbudowanego radia.

Jakość mikrofonu: W punkcie menu „VOICE QUALITY” można ustawić jakość nagrania przez wbudowany mikrofon.

Jakość Line In: W punkcie menu „LINE-IN QUAL.” można ustawić jakość nagrania przez wejście Line In.

• Ekran

Nazwa pliku/znacznik ID3: W punkcie menu „FILE NAME/ID3” można ustawić, czy podczas odtwarzania ma być wyświetlana nazwa pliku, czy znacznik ID3.

Prędkość wyświetlania tekstu: W punkcie menu „SCROLL SPEED” można ustawić prędkość wyświetlania tekstu.

Czas wyświetlania OLED: W punkcie menu „OLED OFF TIME” można ustawić, po jakim czasie wyświetlacz OLED ma się automatycznie wyłączyć.

Kontrast OLED: W punkcie menu „OLED CONTRAST” można ustawić kontrast wyświetlacza OLED.

• System

Tryb oszczędny: W punkcie menu „POWER SAVE” można ustawić, po jakim czasie nieużywania odtwarzacz **i.Beat classico** ma się automatycznie wyłączyć.

Sleep-Timer: W punkcie menu „SLEEP TIMER” można ustawić, po jakim czasie odtwarzacz **i.Beat classico** ma się automatycznie wyłączyć.

Język: W punkcie menu „LANGUAGE” można ustawić język menu odtwarzacza **i.Beat classico**.

Region radia FM: W punkcie menu „FM RADIO BAND” można dokonać specyficznych dla danego regionu ustawień radia.

Informacje systemowe: W punkcie menu „SYSTEM INFO” można uzyskać informacje o całkowitej i wolnej pamięci oraz o wersji oprogramowania sprzętowego odtwarzacza **i.Beat classico**.

Formatowanie: W punkcie menu „FORMAT PLAYER” można sformatować całą pamięć odtwarzacza **i.Beat classico**.

*Wskazówka: Należy pamiętać, że formatowanie usuwa WSZYSTKIE dane zapisane w odtwarzaczu **i.Beat classico**! Zapisać przedtem wszystkie ważne dane z odtwarzacza **i.Beat classico** na komputerze.*

Ustawienia fabryczne: W punkcie menu „LOAD DEFAULT” można przywrócić ustawienia fabryczne (stan jak w nowym urządzeniu) odtwarzacza **i.Beat classico**.

Wskazówki:

- Odtwarzacz MP3 jest przystosowany do pracy z załączonymi słuchawkami (impedancja 32 omy). Stosowanie słuchawek o mniejszej impedancji może prowadzić do uszkodzenia odtwarzacza MP3 lub słuchawek, szczególnie w przypadku odtwarzaczy z dwoma gniazdami słuchawek.
- Uwaga: Urządzenie może wytwarzać sygnał o dużej głośności. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać przez dłuższy czas sygnału o dużej głośności. W przypadku pojawienia się „dzwonienia” w uszach należy natychmiast zmniejszyć głośność lub przerwać słuchanie odtwarzacza MP3. Należy pamiętać, że słuchanie przez słuchawki douszne lub nauszne z dużą głośnością może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Wprawdzie z czasem uszy przyzwyczajają się do dużych głośności, tak że nie wydają się zbyt wysokie, jednak mogą one mieć wpływ na wydolność słuchową. Im wyższa głośność, tym szybciej mogą pojawić się uszkodzenia słuchu.
- Uwaga: Stosowanie słuchawek podczas prowadzenia pojazdów nie jest zalecane, a w niektórych krajach zabronione. Podczas jazdy należy zachować ostrożność i koncentrację. Przerwać odtwarzanie, jeżeli miałoby ono przeszkadzać w prowadzeniu pojazdu lub w innych czynnościach.
- Nie należy stosować przewodów USB o długości przekraczającej 3 metry.

Producent zastrzega sobie prawo do ciągłego rozwoju produktu. Zmiany te mogą być wprowadzone bez uwzględnienia ich w niniejszej instrukcji obsługi. Informacje zawarte w instrukcji obsługi nie muszą więc oddawać stanu technicznego wersji urządzenia.


Producent gwarantuje jedynie, że produkt nadaje się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto producent nie odpowiada za uszkodzenia lub utratę danych oraz za ich skutki.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Inne wymienione tu nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub markami ich właścicieli.

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Megjegyzés: Kérjük, hogy **i.Beat classico** készülékét az ebben a kezelési utasításban írtak szerint az első használat előtt legalább 3 órán át töltsse fel.

1) A TrekStor **i.Beat classico** kezelőszervei

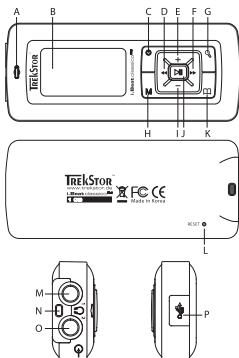

- A Mikrofon
- B OLED-képernyő
- C gomb (felvétel)
- D ◀◀ gomb
- E + gomb
- F ▶▶ gomb
- G 🔍 gomb (mappakezelés)
- H **M** gomb (mód)
- I - gomb
- J ▶|| gomb (Be / Ki / Play / Pause)
- K **⏮** gomb (beállítások / gombzár)
- L **RESET** gomb
- M fejhallgató-csatlakozó 1
- N fül a nyakba akasztáshoz szolgáló szalaghoz
- O fejhallgató csatlakozó 2 / line-in csatlakozó
- P USB-csatlakozás

Megjegyzés: A reset végrehajtásához kérjük, nyomja meg óvatosan egy hegyes eszközzel (pl. kiegyenesített gémpapocccsal) a **RESET** gombot. Ez mélyen a készülék belsejében van.

2) A TrekStor **i.Beat classico** összekapcsolása PC-vel

Útmutató Windows® 98 felhasználóknak: Telepítse először a készülékkel kapott CD-n lévő illesztőprogramot, mielőtt a **i.Beat classico**-t a PC-re köti!

Kösse rá az **i.Beat classico** eszközt a mellékelt USB-kábellel a PC egyik USB-csatlakozójára. Az operációs rendszer automatikusan felismeri a **i.Beat classico**-t és a "SAJÁT GÉPEN" hozzáad egy "CSERÉLHETŐ LEMEZT".

3) A TrekStor **i.Beat classico** feltöltése

Amikor az **i.Beat classico** eszközt összekapcsolja egy PC-vel, akkor az automatikusan feltöltődik. Legkésőbb 3 óra múlva az akkumulátor teljesen fel van töltve és a töltési folyamat a túltöltés elkerülésére automatikusan befejeződik.

Megjegyzés: A maximális akkumulátor használati idő csak mintegy 10 töltési ciklus után érhető el.

4) Adatcsere a TrekStor **i.Beat classico** készülékkel

Másolás ellen nem védett fájlok

- Jelölje ki az egérrel a kívánt (pl. MP3) fájlokat. Másolja le ezeket a jobb egérgomb megnyomásával ("MÁSOLÁS").
- A "SAJÁT GÉPEN" válassza ki a "TREKSTOR I.BEAT CLASSICO" cserélhető lemezt.
- Nyomja meg a jobb egérgombot és válassza ki a "BEILLESZTÉS" opciót a másolási folyamat indítására. A másolás befejezése után az adatok rendelkezésére állnak az **i.Beat classico** eszközön.


WMA/DRM9 védett fájlok

A DRM9 védett fájlok másolásához azokat a Windows Media® Player-en át kell másolni (referenciaverzió: Windows Media® Player 9).

- Kösse össze az MP3-lejátszót a számítógéppel és indítsa el a Windows Media® Player-t.
- Kattintson a bal gombbal a tálca "MÁSOLÁS CD-RE/LEJÁTSZÓRA" ikonjára.
- Húzza át a kívánt zenefájlokat (WMA) a "MÁSOLANDÓ ELEMEL" listába a bal oldalon.
- A legördülő menüben jobbra fenn válassza ki az MP3-lejátszót az "A LEJÁTSZÓESZKÖZ TARTALMA" listából.
- Kattintson ezután jobbra felül a "MÁSOLÁS" gombra. A kiválasztott zene a másolással ezután automatikusan az MP3-lejátszóra kerül át.

5) Kilépés és a TrekStor **i.Beat classico** eltávolítása a PC-ről

Windows® 98 (SE) Keresse meg az **i.Beat classico** eszközt az "ESZKÖZKEZELŐ" programban (a "MEGHAJTÓK" között), majd kattintson az eszközre a bal egérgombbal. Válassza ki az "ELTÁVOLÍT" menüpontot. Most leválaszthatja az **i.Beat classico** eszközt a PC-ről.

Windows® 2000/ME/XP Kattintson a jobb egérgombbal a "TÁLCA" jobb alsó részén lévő "HARDVER BIZTONSÁGOS ELTÁVOLÍTÁSA"  ikonra. A felbukkanó menüben válassza ki az "USB HÁTTÉRTÁROLÓ ESZKÖZ – MEGHAJTÓ ELTÁVOLÍTÁSA" pontot úgy, hogy rákattint a bal egérgombbal. Most leválaszthatja az **i.Beat classico** eszközt a PC-ről.

Megjegyzés: Kérjük, tartsa be a javasolt kilépési folyamatot az eszköz sérülése vagy az adatvesztés elkerülésére!

6) A TrekStor **i.Beat** classico firmver frissítése

*Figyelmeztetés: Olvassa át a teljes útmutatót és tartsa be pontosan a frissítési folyamat előírásait, hogy elkerülje a **i.Beat** classico meghibásodását!*

- Kösse rá az **i.Beat** classico eszközt a PC egyik USB-csatlakozójára.
- Mentse el az **i.Beat** classico összes fontos adatát a PC-re.
- Az **i.Beat** classico eszközt a mellékelt CD-n lévő firmverrel, vagy az internetről (a TrekStor honlapjáról, a <http://www.trekstor.de> címről) letöltött aktuális firmver-változattal frissítheti.

Firmver-frissítés a mellékelt CD segítségével:

- Helyezze be a mellékelt CD-lemezt a CD / DVD-meghajtóba. Ha a rendszer AutoStart-funkciója aktívva van, megnyílik egy menü a CD teljes tartalmával.

Megjegyzés: Ha a rendszerének AutoStart-funkciója nincs aktiválva, a CD/DVD meghajtóhoz a "SAJÁT GÉPEN" keresztül férhet hozzá; ezután indítsa el a CD főkönyvtárában a "MENU.EXE" programot.

- Válassza ki ezután a "FIRMWARE" pontot és kövesse az utasításokat.
- Ezután válassza le az **i.Beat** classico eszközt a PC USB-csatlakozójáról.
- Kapcsolja be az **i.Beat** classico eszközt az automatikus frissítés elindítására.
- Kérjük, várja meg a frissítési folyamat teljes befejeződését. Ezután szükség esetén kapcsolja be újra az **i.Beat** classico eszközt.

Firmver-frissítés az internetről letöltött aktuális firmver-verzióval:



- Töltse le a firmvert (*.zip-fájl) a honlapról és csomagolja ki azt egy mappába.
- Jelölje ki a mappa fájlját/fájljait az egérrel és másolja le azt/azokat a jobb egérgomb megnyomásával ("MÁSOLÁS").
- A "SAJÁT GÉPEN" válassza ki a "TREKSTOR i.BEAT CLASSICO" cserélhető lemezt.
- Nyomja meg a jobb egérgombot és válassza ki a "BEILLESZTÉS" opciót a másolási folyamat indítására. A másolás befejezése után a firmver-fájlok rendelkezésére állnak az **i.Beat** classico eszközön.
- Ezután válassza le az **i.Beat** classico eszközt a PC USB-csatlakozójáról.
- Kapcsolja be az **i.Beat** classico eszközt az automatikus frissítés elindítására.
- Kérjük, várja meg a frissítési folyamat teljes befejeződését. Ezután szükség esetén kapcsolja be újra az **i.Beat** classico eszközt.

7) A TrekStor **i.Beat** classico formázása

- Csatlakoztassa az **i.Beat** classico eszközt a PC USB-csatlakozójára.
- Mentse el az **i.Beat** classico összes fontos adatát a PC-re.
- Nyissa meg a "SAJÁT GÉPET" és a jobb oldali egérgombbal kattintson a "CSERÉLHETŐ LEMEZRE".
- Válassza ki a felbukkanó menüben a "FORMÁZÁS..." pontot.
- Válassza ki a megjelenő párbeszédablakban a "FÁJLRENDSZER" alatt a "FAT32" opciót.
- A formázás végrehajtásához kattintson a "START" gombra.

8) A TrekStor **i.Beat** classico kezelése






Be- és kikapcsolás

Az **i.Beat** classico bekapcsolásához a  gombot tartsa mintegy két másodpercig lenyomva. Az **i.Beat** classico kikapcsolásához a  gombot tartsa mintegy három másodpercig lenyomva.

Gombzár

A gombzár aktiválásához tartsa nyomva a  gombot kb. két másodpercig. Ha a  gombot újra kb. két másodpercig nyomva tartja, akkor kikapcsolja a gombzárat.

A készülék üzemmódjai

Az **i.Beat** classico készülék többféle üzemmóddal rendelkezik. Az üzemmódba kerüléshez nyomja meg rövid ideig a  gombot. A  ill.  gomb megnyomásával válassza ki a kívánt üzemmódot és erősítse meg azt a  gomb megnyomásával. A menüből a  gomb megnyomásával léphet ki.

Üzemmód: zene

Kérjük, váltson "Music" üzemmódba.

• Lejátszás

Egy audiofájl lejátszásának indításához nyomja meg röviden a  gombot.

• Szünet

A lejátszás megállításához nyomja meg röviden a  gombot. A lejátszás a  gomb ismételt megnyomására folytatódik.

• Műsorszám váltása

A következő műsorszámot a  gomb megnyomásával választhatja ki. Amennyiben a  gombot a lejátszás megkezdése után 5 másodpercen belül megnyomja, az eszköz az előző számhoz lép vissza. Ha a lejátszási folyamat kezdete és legalább 5 másodperc eltelte után nyomja meg röviden a  gombot, az **i.Beat** classico az aktuális szám elejére ugrik vissza.

Megjegyzés: Ha nem folyik audiofájl lejátszása (Pause-funkció), akkor a számokat gyorsabban válthatja úgy, hogy a  ill.  gombot hosszabban tartja lenyomva.

- **Előre- / hátracsévéelés egy műsorszámon belül**

A ill. gomb hosszabb megnyomásával egy számon belül csévéelhet. Az előre- ill. visszacsévéeléshez tartsa a ill. gombot lenyomva.

Megjegyzés: Minél tovább tartja lenyomva a gombot ill. a gombot, annál gyorsabban csévéel az eszköz.

- **Hangerő növelése / csökkentése**

Nyomja meg röviden a ill. gombot a hangerő növeléséhez ill. csökkentéséhez.

Megjegyzés: Ha a ill. gombokat hosszabb ideig tartja lenyomva, a hangerő folyamatosan változik.

Mappa-kezelés

A mappakezelést a "Music" üzemmódban, az gomb rövid megnyomásával érheti el. A ill. gomb megnyomásával jelölheti ki a következő vagy az előző fájlt. A kiválasztott fájl lejátszásához nyomja meg az gombot. Ha egy mappa már ki van jelölve, akkor az almappába való belépéshez nyomja meg a gombot. A fő mappába való visszatéréshez nyomja meg röviden a gombot. A mappakezelésből való kilépéshez nyomja meg a gombot.

- **Fájl törlése**

Válassza ki a törlendő fájlt a mappakezelőben és röviden nyomja meg az gombot. A fájl törlésének megerősítéséhez a ill. a gomb megnyomásával váltsa a törlés ikonra, majd nyomja meg a gombot.

Megjegyzés: Audiofájl lejátszása közben fájl nem törölhető.

Üzemmód: FM-rádió (opció)

Kérjük, váltsa az "FM RADIO" üzemmódba.

*Megjegyzés: Kérjük, mindig csatlakoztassa a fejhallgatót az **i.Beat classico** ^{FM} fejhallgató-csatlakozó 1-re, mivel a fejhallgató-kábel a beépített rádió antennaként szolgál.*

- **Automatikus memória-lefoglalás / automatikus adóállomás-keresés**

Az automatikus adóállomás-keresés indításához tartsa a gombot kb. egy másodpercig lenyomva, majd erősítse meg azt a gomb megnyomásával. Az **i.Beat classico** ^{FM} ezután automatikusan megkeresi a jól vehető rádióadókat, majd eltárolja őket a 20 memóriahelyen.

- **Váltás a manuális adóválasztás és a memóriahely-mód között**

Nyomja meg röviden a gombot, hogy a "P|OFF" manuális adóválasztás és a "P|xx" (xx = memóriahely száma) memóriahely-mód között váltsa.




- **Váltás a tárolt adók között**

A "P|xx" memóriahely-módban a ill. gomb rövid megnyomásával válthat a meglévő memóriahelyek között.





- **Manuális frekvenciamódosítás / manuális keresés**

A "P|OFF" manuális adóválasztás-módban a ill. gomb rövid nyomásával a vételi frekvenciát 0,1 MHz-enként módosíthatja. Ha a ill. gombot kellően hosszú ideig tartja lenyomva, az **i.Beat classico** ^{FM} eszköz automatikusan megkeresi az alsó ill. felső frekvenciatartomány jól vehető adóit.

- **Egyéni adók tárolása**

Váltson a "P|OFF" manuális adóválasztás módba. Állítsa be a kívánt frekvenciát, majd nyomja meg röviden a  gombot. A  ill.  gomb megnyomásával válassza ki a kívánt memóriahelyet és erősítse meg azt a **(MODE)** gomb rövid megnyomásával.



- **Tárolt adóállomások törlése**

Nyomja meg röviden a  gombot, hoy az összes memóriahelyet megjelenítse. A  ill.  gomb megnyomásával válassza ki az eltárolt adóállomást és erősítse meg a törlést a  gomb rövid megnyomásával.

- **Váltás a mono és a sztereo vétel között**

Tartsa az **(M)** gombot kb. két másodpercig nyomva a mono és a sztereo vétel közötti váltáshoz.

- **FM-rádiófelvétel**

A  gombot tartsa kb. két másodpercig lenyomva a rádiófelvétel indításához. A felvétel a  gomb rövid megnyomásával fejezhető be.

*Megjegyzés: Az összes rádiófelvétel az **i.Beat classico** ^{FM} eszköz "RECORD" mappájának "FM" almappájába tárolódik el.*

Üzem mód: Mikrofon / beszéd felvétel

Kérjük, váltson a "MICROPHONE" üzemmódba.



A beépített mikrofonnal beszéd felvétel készíthető. Nyomja meg röviden a  gombot a beszéd felvétel elindításához. A felvétel a  gomb újabb rövid megnyomásával fejezhető be.

*Megjegyzés: Az összes rádiófelvétel az **i.Beat classico** eszköz "RECORD" mappájának "VOICE" almappájába tárolódik el.*

Tipp: Arra is van lehetősége, hogy az integrált mikrofont standard mikrofonként használja (pl. internet-telefonhoz). Ehhez kérjük, csatlakoztassa a mellékelt line-in kábelt a PC mikrofoncsatlakozójába. A mikrofon aktiválásához váltson a "MICROPHONE" üzemmódba, de beszéd felvétel indítása nélkül.


Üzem mód: Line in

Kérjük, váltson a "LINE-IN" üzemmódba.






A line-in bemeneten át külső eszköz (pl. CD-lejátszó) csatlakoztatható és arról közvetlenül felvétel készíthető. Nyomja meg röviden a  gombot a line-in felvétel elindításához. A felvétel a  gomb újabb rövid megnyomásával fejezhető be.

*Megjegyzés: Az összes line-in felvétel az **i.Beat classico** eszköz "RECORD" mappájának "LINE" almappájába tárolódik el.*

Beállítások

A beállítások megjelenítéséhez nyomja meg röviden a  gombot.

Itt ezután különböző audiobeállításokat végezhet az "AUDIO", felvételi beállításokat a "RECORDING", kijelzési beállításokat a "DISPLAY", valamint általános rendszerbeállításokat a "SYSTEM" alatt.

A  /  gomb ill.  /  gomb megnyomásával válassza ki a kívánt beállítást és hagyja jóvá a  gomb megnyomásával. A  gomb megnyomásával léphet ki a beállításokból.

• Audio

Lejátszás üzemmód: A "PLAY MODE" menüpontban kiválaszthat egyet a 9 előre beállított lejátszás üzemmódból.

Ekvalizer: Az "EQUALIZER" menüpontban kiválaszthat egyet a 8 előre beállított vagy felhasználó által definiált ekvalizerből.

Felhaszn. EQ: A "SET USER EQ" menüpontban lehetőség van ekvalizer konfigurálására saját elképzelései szerint.

Lejátszás üteme: A "PLAY SPEED" menüpontban az audiofájlok lejátszási sebességét állíthatja be egyénileg.

• Felvétel

FM-rádió min.: Az "FM RADIO QUAL." menüpontban az integrált rádióról való felvétel minőségét állíthatja be.

Mikrofon min.: A "VOICE QUALITY" menüpontban az integrált mikrofonon keresztül végzett felvétel minőségét állíthatja be.

Line in min.: A "LINE-IN QUAL." menüpontban a line-in bemeneten át készülő felvétel minőségét állíthatja be.

• Kijelző

Fájlnév / ID3-tag: A "FILE NAME/ID3" menüpontban beállíthatja, hogy a lejátszás közben a fájlnév vagy az ID3-tag jelenjen-e meg.

Futószöveg. seb.: A "SCROLL SPEED" menüpontban a kijelzendő futószöveg sebességét állíthatja be.

OLED-kijelzés tartama: Az "OLED OFF TIME" menüpontban beállíthatja, hogy az OLED-kijelzés mennyi idő után kapcsoljon le automatikusan.

OLED-kontraszt: Az "OLED CONTRAST" menüpontban beállíthatja az OLED-kijelzés kontrasztját.

- **Rendszer**

Áramtakarékos mód: A "POWER SAVE" menüpontban beállíthatja, hogy az **i.Beat classico** használaton kívül mennyi idő után kapcsoljon le automatikusan.

Elalvás-időz: A "SLEEP TIMER" menüpontban beállíthatja, hogy az **i.Beat classico** mennyi idő után kapcsoljon le automatikusan.

Nyelv: A "LANGUAGE" menüpontban beállíthatja az **i.Beat classico** menüjének nyelvét.

FM-rádió régió: A "FM RADIO BAND" menüpontban régióspecifikus rádióbeállításokat végezhet el.

Rendszerinfo: A "SYSTEM INFO" menüpontban információt kap az **i.Beat classico** teljes és szabad memóriakapacitásáról, valamint firmver-verziójáról.

Formázás: A "FORMAT PLAYER" menüpontban lehetősége van az **i.Beat classico** teljes tárolójának formázására.

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy formázáskor az **i.Beat classico** készülékben tárolt ÖSSZES adat törlődik. Ezért előbb mentse el az **i.Beat classico** összes fontos adatát a PC-re.

Gyári beállítás: A "LOAD DEFAULT" menüpontban lehetősége van az **i.Beat classico** gyári beállításainak (kiszállítási állapot) helyreállítására.

Megjegyzés:

- Ezt az MP3-lejátszót az együttszállított fejhallgatóhoz (32 ohm impedancia) optimálisan beállították. Kisebb impedanciájú fejhallgató alkalmazása bizonyos körülmények között az MP3-lejátszó vagy a magának a fejhallgatónak a károsodásához vezethet; különösen két fejhallgató csatlakozással kialakított MP3-lejátszóknál.
- Figyelem: Ez a készülék magas hangerő előállítására képes. A halláskárosodás elkerülésére ne hallgassa hosszú időn keresztül magas hangaerővel. Ne használja az utcai forgalomban!
- 3 m-nél hosszabb USB-kábel alkalmazása nem ajánlott.

A gyártó fenntartja a jogot a termék folyamatos továbbfejlesztésére. Az ilyen módosítások a jelen kezelési útmutatóban való közvetlen leírás nélkül végrehajthatók. Így a jelen kezelési útmutató információinak nem szükséges a műszaki kivitelezés állapotát tükrözniük.


A gyártó csupán a jelen termék tulajdonképpeni rendeltetésre való alkalmasságát garantálja. Ezen túlmenően a gyártó nem felelős az adatok sérüléséért vagy elvesztéséért, valamint a következménykárokért.







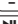
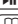

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Minden jog fenntartva. További említett termék- vagy cégmegnevezések esetében a megfelelő tulajdonos védjegyéről vagy márkanevééről lehet szó.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

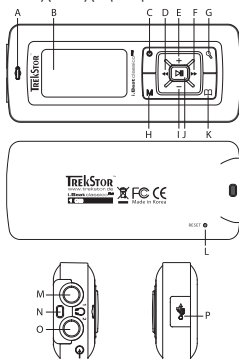Υπόδειξη: Φορτίστε το **i.Beat classico**, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, πριν από την πρώτη χρήση για τουλάχιστον 3 ώρες.

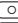1) Στοιχεία χειρισμού του TrekStor **i.Beat classico**



- A Μικρόφωνο
- B Οθόνη OLED
- C Πλήκτρο  (Εγγραφή)
- D Πλήκτρο  (Προηγούμενο)
- E Πλήκτρο  (Επόμενο)
- F Πλήκτρο  (Σύγχρονη καταλόγου)
- G Πλήκτρο  (Πλοήγηση καταλόγου)
- H Πλήκτρο  (Λειτουργία)
- I Πλήκτρο  (Μειωμένη)
- J Πλήκτρο  (ON / OFF / Αναπαραγωγή / Παύση)
- K Πλήκτρο  (Ρυθμίσεις / Φραγή πλήκτρων)
- L Κουμπί **RESET**
- M Σύνδεση ακουστικών 1
- N Κρίκος για το λουρί ώμου
- O Σύνδεση ακουστικών 2 / σύνδεση ακουστικών Line-In
- P Σύνδεση USB

Υπόδειξη: Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί **RESET** με ένα αιχμηρό αντικείμενο (π. χ. με ένα λυγισμένο συνδετήρα). Αυτό είναι τοποθετημένο βαθιά στο εσωτερικό του περιβλήματος.

2) Σύνδεση του TrekStor **i.Beat classico** σε υπολογιστή

Υπόδειξη για τους χρήστες των Windows® 98: Εγκαταστήστε πρώτα το πρόγραμμα οδήγησης από το CD που συνοδεύει το προϊόν, πριν συνδέσετε το **i.Beat classico**!

Συνδέστε το **i.Beat classico** με το διαθέσιμο καλώδιο USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας. Το λειτουργικό σας σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το **i.Beat classico** και προσθέτει στην "ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" το εικονίδιο "ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ".

3) Φόρτιση του TrekStor **i.Beat classico**

Μόλις συνδέσετε το **i.Beat classico** σε έναν υπολογιστή, αυτό φορτίζεται αυτόματα. Μετά από το αργότερο 3 ώρες ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί και η διαδικασία φόρτισης τερματίζεται αυτόματα, για να αποφευχθεί τυχόν υπερφόρτιση.

Υπόδειξη: Η μέγιστη απόδοση του συσσωρευτή επιτυγχάνεται μετά από περ. 10 κύκλους φόρτισης.

4) Ανταλλαγή δεδομένων με το TrekStor **i.Beat classico**

Αρχεία χωρίς προστασία αντιγραφής

- a) Επιλέξτε τα επιθυμητά αρχεία (π. χ. MP3) με το ποντίκι. Αντιγράψτε τα, πατώντας το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού ("ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ").
- b) Επιλέξτε στην "ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" τον αφαιρούμενο δίσκο "TREKSTOR i.BEAT CLASSICO".
- c) Πατήστε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε το στοιχείο "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ" για να ξεκινήσει η διαδικασία αντιγραφής. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιγραφής τα δεδομένα υπάρχουν στο **i.Beat classico**.


Αρχεία με προστασία WMA-DRM9

Η αντιγραφή των αρχείων με προστασία DRM9 είναι δυνατή μέσω του Windows Media® Player (έκδοση αναφοράς: Windows Media® Player 9).

- a) Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 στον υπολογιστή σας και εκκινήστε το Windows Media® Player.
- b) Κάντε κλικ αριστερά στη γραμμή εργασιών στο στοιχείο "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ CD Ή ΣΥΣΚΕΥΗ".
- c) Σύρετε τα επιθυμητά αρχεία μουσικής (WMA) στη λίστα "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ" στην αριστερή πλευρά.
- d) Επιλέξτε στο αναπτυσσόμενο μενού επάνω δεξιά τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 από τα "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ".
- e) Στη συνέχεια κάντε κλικ επάνω δεξιά στο κουμπί "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ". Η επιλεγμένη μουσική αντιγράφεται έπειτα αυτόματα στη συσκευή αναπαραγωγής MP3.

5) Αποσύνδεση του TrekStor **i.Beat classico** και αφαίρεση από τον υπολογιστή

Windows® 98 (SE) Αναζητήστε το **i.Beat classico** στη "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" (κάτω από τη "ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΟΥ") και κάντε κλικ στη συσκευή με το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Επιλέξτε το στοιχείο μενού "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ". Στο σημείο αυτό μπορείτε να αποσυνδέσετε το **i.Beat classico** από τον υπολογιστή.

Windows® 2000/ME/XP Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού κάτω δεξιά στη "ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" στο σύμβολο  "ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ". Επιλέξτε από το εμφανιζόμενο μενού το στοιχείο "ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΣΚΟΥ", κάνοντας κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Στο σημείο αυτό μπορείτε να αποσυνδέσετε το **i.Beat classico** από τον υπολογιστή.

Υπόδειξη: Ακολουθείτε πάντα την προτεινόμενη διαδικασία αποσύνδεσης για να αποφύγετε τυχόν βλάβες της συσκευής ή απώλεια δεδομένων!

6) Ενημέρωση υλικολογισμικού του TrekStor **i.Beat classic**

*Προειδοποίηση: Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο και ακολουθήστε με ακρίβεια τη διαδικασία ενημέρωσης, για να αποφύγετε τυχόν βλάβες στο **i.Beat classic**!*

- a) Συνδέστε το **i.Beat classic** σε μία από τις θύρες USB του υπολογιστή σας.
- b) Αποθηκεύστε όλα τα σημαντικά δεδομένα του **i.Beat classic** στον υπολογιστή σας.
- c) Μπορείτε να ενημερώσετε το **i.Beat classic** είτε με το υλικολογισμικό που υπάρχει στο CD που συνοδεύει το προϊόν είτε με μια τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού από το Internet (στην αρχική σελίδα της TrekStor στη διεύθυνση <http://www.trekstor.de>).

Ενημέρωση υλικολογισμικού από το CD που συνοδεύει το προϊόν:

- a) Τοποθετήστε το διαθέσιμο CD στη μονάδα δίσκου CD / DVD. Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης εκκίνησης του συστήματός σας, τότε ανοίγει ένα μενού με όλα τα περιεχόμενα του CD.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που η λειτουργία αυτόματης εκκίνησης του συστήματός σας έχει απενεργοποιηθεί, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη μονάδα δίσκου CD / DVD από την "ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" και να εκκινήσετε το πρόγραμμα "MENU.EXE" από τον κατάλογο ρίζας του CD.

- b) Επιλέξτε στη συνέχεια το στοιχείο "ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ" και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- c) Στη συνέχεια αποσυνδέστε το **i.Beat classic** από τη θύρα USB του υπολογιστή σας.
- d) Ενεργοποιήστε το **i.Beat classic** για την εκκίνηση της αυτόματης διαδικασίας ενημέρωσης.
- e) Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία ενημέρωσης. Ενεργοποιήστε και πάλι το **i.Beat classic**, αν είναι απαραίτητο.

Ενημέρωση υλικολογισμικού με τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού από το Internet:


- a) Κάντε λήψη του υλικολογισμικού (αρχείο *.zip) από την αρχική σελίδα και αποσυμπίεστε το σε έναν υπολογιστή.
- b) Επιλέξτε το αρχείο/αρχεία του υπολογιστή με το ποντίκι και αντιγράψτε το/τα πατώντας το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού ("ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ").
- c) Επιλέξτε στην "ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" τον αφαιρούμενο δίσκο "TREKSTOR i.BEAT CLASSICO".
- d) Πατήστε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε το στοιχείο "ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ" για να ξεκινήσει η διαδικασία αντιγραφής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιγραφής τα αρχεία υλικολογισμικού υπάρχουν στο **i.Beat classic**.
- e) Στη συνέχεια αποσυνδέστε το **i.Beat classic** από τη θύρα USB του υπολογιστή σας.
- f) Ενεργοποιήστε το **i.Beat classic** για την εκκίνηση της αυτόματης διαδικασίας ενημέρωσης.
- g) Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία ενημέρωσης. Ενεργοποιήστε και πάλι το **i.Beat classic**, αν είναι απαραίτητο.

7) Διαμόρφωση του TrekStor **i.Beat classico**



- a) Συνδέστε το **i.Beat classico** στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
- b) Αποθηκεύστε όλα τα σημαντικά δεδομένα του **i.Beat classico** στον υπολογιστή σας.
- c) Ανοίξτε την "ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" και κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο "ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ".
- d) Επιλέξτε από το μενού το στοιχείο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ...".
- e) Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο "ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ" επιλέξτε το στοιχείο "FAT32".
- f) Κάντε κλικ στο κουμπί "ΕΝΑΡΞΗ" για την εκτέλεση της διαμόρφωσης.

8) Χειρισμός του TrekStor **i.Beat classico**


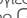


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε το **i.Beat classico**, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  για περ. 2 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιηθείτε και πάλι το **i.Beat classico**, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για περ. 3 δευτερόλεπτα.

Φραγή πλήκτρων

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για περ. 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη φραγή πλήκτρων. Αν κρατήσετε ξανά πατημένο το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα, τότε η φραγή πλήκτρων απενεργοποιείται.

Οι διάφορες λειτουργίες

Το **i.Beat classico** έχει διάφορες λειτουργίες. Για να μεταβείτε σε μια λειτουργία, πατήστε σύντομα το πλήκτρο . Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  την επιθυμητή λειτουργία και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **MODE**. Πατώντας το πλήκτρο , εγκαταλείπετε το μενού.



Λειτουργία: Μουσική

Μεταβείτε στη λειτουργία "Music".




• Αναπαραγωγή



Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για την εκκίνηση της αναπαραγωγής ενός αρχείου ήχου.

• Παύση





Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για την παύση της αναπαραγωγής. Πατώντας ξανά το πλήκτρο  η αναπαραγωγή συνεχίζεται.



• Αλλαγή τίτλου

Πατώντας σύντομα το πλήκτρο , επιλέγετε τον επόμενο τίτλο. Πατώντας σύντομα το πλήκτρο , μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από την έναρξη της διαδικασίας αναπαραγωγής, μεταβαίνετε στον προηγούμενο τίτλο. Πατώντας το πλήκτρο , μετά την έναρξη της διαδικασίας αναπαραγωγής και την πάροδο τουλάχιστον 5 δευτερολέπτων, το **i.Beat classico** επιστρέφει στην αρχή του τρέχοντος τίτλου.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που δεν αναπαράγετε κανένα αρχείο ήχου (Λειτουργία παύσης), τότε μπορείτε να αλλάξετε ευκολότερα τίτλο, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  ή  για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


- **Μετάβαση προς τα εμπρός / προς τα πίσω σε έναν τίτλο**

Πατώντας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το πλήκτρο  ή το πλήκτρο , μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα σε έναν τίτλο. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  ή το πλήκτρο , μετακινηστείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Υπόδειξη: Όσο περισσότερο κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  τόσο πιο γρήγορα μετακινηστείτε στη συσκευή.


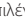




- **Αύξηση / μείωση της έντασης ήχου**

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  ή το πλήκτρο , για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.





Υπόδειξη: Αν πατήσετε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε η ένταση του ήχου μεταβάλλεται συνεχώς.

Πλοήγηση καταλόγου

Πατώντας σύντομα το πλήκτρο , εμφανίζεται η πλοήγηση καταλόγου στη λειτουργία "Music".

Πατώντας το πλήκτρο  ή , επιλέγετε το επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο. Για την αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου, πατήστε το πλήκτρο . Για να μεταβείτε σε έναν υποφάκελο, πατήστε το πλήκτρο , ενώ έχετε επιλέξει τον κατάλογο. Για να μεταβείτε και πάλι στον κατάλογο ρίζας, πατήστε το πλήκτρο . Για να εγκαταλείψετε την πλοήγηση καταλόγου, πατήστε το πλήκτρο .

- **Διαγραφή αρχείου**

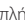Επιλέξτε το αρχείο προς διαγραφή στην πλοήγηση καταλόγου και πατήστε σύντομα το πλήκτρο . Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του αρχείου, μεταβείτε πατώντας το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  στο σύμβολο διαγραφής και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .



Υπόδειξη: Κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου δεν είναι δυνατή η διαγραφή αρχείων.

Λειτουργία: Ραδιόφωνο FM (προαιρετικό)

Μεταβείτε στη λειτουργία "FM RADIO".

Υπόδειξη: Συνδέστε πάντα τα ακουστικά σας στη Σύνδεση ακουστικών 1, του **i.Beat classico** ^{FM}, επειδή το καλώδιο των ακουστικών χρησιμεύει σαν κεραία του ενσωματωμένου ραδιοφώνου.



- **Αυτόματη αποθήκευση / Αυτόματη αναζήτηση σταθμών**

Για την εκκίνηση της αυτόματης αναζήτησης σταθμών κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για περίπου 1 δευτερόλεπτο και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο . Το **i.Beat classico** ^{FM} αναζητά αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με ισχυρή λήψη και τους αποθηκεύει στις 20 θέσεις μνήμης.

- **Εναλλαγή ανάμεσα στη χειροκίνητη επιλογή σταθμού και τη λειτουργία θέσης μνήμης**

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για εναλλαγή ανάμεσα στη χειροκίνητη επιλογή σταθμού "MANUAL" και τη λειτουργία θέσης μνήμης „STATION".

- **Εναλλαγή ανάμεσα στους αποθηκευμένους σταθμούς**

Στη λειτουργία θέσης μνήμης "P|xx" μπορείτε πατώντας σύντομα το πλήκτρο  ή  να μετακινηθείτε ανάμεσα στις υπάρχουσες θέσεις μνήμης.

• **Χειροκίνητη αλλαγή συχνότητας / Χειροκίνητη αναζήτηση**

Στη χειροκίνητη λειτουργία επιλογής σταθμού "P|OFF" μπορείτε πατώντας σύντομα το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ να αλλάζετε τη συχνότητα λήψης κατά 0,1 MHz. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ◀◀ ή το πλήκτρο ▶▶ για αρκετό χρονικό διάστημα, το **i.Beat classico**^{FM} αναζητά αυτόματα τις χαμηλές ή τις υψηλές συχνότητες σταθμών με ισχυρή λήψη.

• **Αποθήκευση προσωπικών σταθμών**

Μεταβείτε στη χειροκίνητη επιλογή σταθμού "P|OFF". Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα και πατήστε σύντομα το πλήκτρο [S]. Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο ◀◀ ή το πλήκτρο ▶▶ την επιθυμητή θέση μνήμης και επιβεβαιώστε πατώντας σύντομα το πλήκτρο [II].

• **Διαγραφή αποθηκευμένων σταθμών**

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο [Q] για την εμφάνιση όλων των θέσεων μνήμης. Επιλέξτε στη συνέχεια με το πλήκτρο [◀◀] ή [▶▶] τον αποθηκευμένο σταθμό και επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας σύντομα το πλήκτρο [O].

• **Εναλλαγή ανάμεσα σε μονοφωνικό και στερεοφωνικό**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [M] για περ. 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή ανάμεσα σε μονοφωνικό και στερεοφωνικό.

• **Εγγραφή ραδιοφώνου FM**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [O] για περ. 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή ραδιοφώνου. Πατώντας σύντομα το πλήκτρο [O], ολοκληρώνετε την εγγραφή.

*Υπόδειξη: Όλες οι ραδιοφωνικές εγγραφές αποθηκεύονται στον κατάλογο "RECORD", υποφάκελο του καταλόγου "FM" του **i.Beat classico**^{FM}.*

Λειτουργία: Μικρόφωνο / Φωνητική εγγραφή

Μεταβείτε στη λειτουργία "MICROPHONE".

Μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου μπορείτε να πραγματοποιήσετε φωνητικές εγγραφές. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο [O] για να ξεκινήσετε τη φωνητική εγγραφή. Πατώντας σύντομα το πλήκτρο [O] και πάλι, τερματίζετε την εγγραφή.

*Υπόδειξη: Όλες οι ραδιοφωνικές εγγραφές αποθηκεύονται στον κατάλογο "RECORD", υποφάκελο του καταλόγου "VOICE" του **i.Beat classico**.*

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο ως κανονικό μικρόφωνο (π.χ. στην τηλεφωνία μέσω Internet). Συνδέστε για το σκοπό αυτό το καλώδιο Line-In που συνοδεύει το προϊόν στην υποδοχή μικροφώνου του υπολογιστή σας. Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, μεταβείτε στη λειτουργία "MICROPHONE" χωρίς να εκκινήσετε εγγραφή φωνής.

Λειτουργία: Line-In

Μεταβείτε στη λειτουργία "LINE-IN".

Μέσω της υποδοχής Line-In μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή (π. χ. ένα CD-Player) και να πραγματοποιήσετε άμεσες εγγραφές. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο [O], για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή Line-In. Πατώντας σύντομα το πλήκτρο [O] και πάλι, τερματίζετε την εγγραφή.

*Υπόδειξη: Όλες οι ραδιοφωνικές εγγραφές αποθηκεύονται στον κατάλογο "RECORD", υποφάκελο του καταλόγου "LINE" του **i.Beat classico**.*

Ρυθμίσεις

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  για την εκτέλεση των ρυθμίσεων.

Στο σημείο αυτό μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ρυθμίσεις ήχου από το "Audio", ρυθμίσεις εγγραφής από το "RECORDING", ρυθμίσεις ενδείξεων από το "DISPLAY", καθώς και γενικές ρυθμίσεις συστήματος από το "SYSTEM".

Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο  /  ή  /  την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο . Πατώντας το πλήκτρο  εγκαταλείπετε τις ρυθμίσεις.

• Ήχος

Λειτουργία αναπαραγωγής: Από την επιλογή μενού "PLAY MODE" μπορείτε να επιλέξετε μία από τις 9 προεπιλεγμένες λειτουργίες αναπαραγωγής.

Ισοσταθμιστής: Από την επιλογή μενού "EQUALIZER" μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 8 προεπιλεγμένους ισοσταθμιστές ή τον επιλεγμένο από το χρήστη ισοσταθμιστή.

Χρήστης-EQ: Από την επιλογή μενού "SET USER EQ" μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους ενός ισοσταθμιστή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Ταχύτητα αναπαραγωγής: Από την επιλογή μενού "PLAY SPEED" μπορείτε να ρυθμίσετε προσωπικά την ταχύτητα αναπαραγωγής των αρχείων ήχου.

• Εγγραφή

Ποιότητα ραδιοφώνου FM: Από την επιλογή μενού "FM RADIO QUAL." μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα εγγραφής του ενσωματωμένου ραδιοφώνου.

Ποιότητα μικροφώνου: Από την επιλογή μενού "VOICE QUALITY" μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα εγγραφής από το ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Ποιότητα Line-In: Από την επιλογή μενού "LINE-IN QUAL." μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα εγγραφής από την υποδοχή Line-In.

• Ένδειξη

Όνομα αρχείου/ID3-Tag: Από την επιλογή μενού "FILE NAME/ID3" μπορείτε να ρυθμίσετε αν κατά την αναπαραγωγή θα εμφανίζεται το όνομα του αρχείου ή το ID3-Tag.

Ταχύτητα κύλισης κειμένου: Από την επιλογή μενού "SCROLL SPEED" μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του κυλιόμενου κειμένου εμφάνισης.

Διάρκεια ένδειξης OLED: Από την επιλογή μενού "OLED OFF TIME" μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η ένδειξη OLED θα απενεργοποιείται αυτόματα.

Αντίθεση OLED: Από την επιλογή μενού "OLED CONTRAST" μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης OLED.

- **Σύστημα**

Λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος: Από την επιλογή μενού "Power save" μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά από το οποίο το **i.Beat classico** θα απενεργοποιείται αυτόματα.

Χρονοδιακόπτης: Από την επιλογή μενού "Sleep timer" μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο το **i.Beat classico** θα απενεργοποιείται αυτόματα.

Γλώσσα: Από την επιλογή μενού "Language" μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα των μενού στο **i.Beat classico**.

Ραδιοφωνική περιοχή FM: Από την επιλογή μενού "FM radio band" μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις ραδιοφώνου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη περιοχή.

Πληροφορίες συστήματος: Από την επιλογή μενού "System info" ενημερώνεστε για το συνολικό ή τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη, καθώς και για την έκδοση υλικολογισμικού του **i.Beat classico**.

Διαμόρφωση: Από την επιλογή μενού "Format player" μπορείτε να διαμορφώσετε τη συνολική μονάδα αποθήκευσης του **i.Beat classico**.

Υπόδειξη: Έχετε υπόψη ότι κατά τη διαμόρφωση διαγράφονται *ΟΛΑ* τα δεδομένα στο **i.Beat classico**. Αποθηκεύστε προηγούμενως όλα τα σημαντικά δεδομένα του **i.Beat classico** στον υπολογιστή σας.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις: Από την επιλογή μενού "Load default" μπορείτε να εκτελέσετε εκ νέου τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (κατάσταση παράδοσης) του **i.Beat classico**.

Υποδείξεις:

- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής MP3 προορίζεται για τα ακουστικά που συνοδεύουν τη συσκευή (αντίσταση των 32 Ohm). Η χρήση άλλων ακουστικών με μικρότερη αντίσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή ακόμα και στα ακουστικά και ιδιαίτερα στις συσκευές αναπαραγωγής MP3 με 2 εξόδους ακουστικών.
- Προσοχή: Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπτύξει υψηλή ένταση ήχου. Για την πρόληψη βλαβών στην ακοή, αποφύγετε την υψηλή ένταση ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν αντιληφθείτε βουή στα αυτιά σας, μειώστε αμέσως την ένταση ήχου ή διακόψτε τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής MP3. Έχετε υπόψη ότι η χρήση των ακουστικών με υψηλή ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή. Με την πάροδο του χρόνου συνηθίζετε την υψηλή ένταση ήχου και νομίζετε πως είναι φυσιολογική, είναι πολύ πιθανό όμως η ακοή σας να περιοριστεί. Όσο υψηλότερα ρυθμίζετε την ένταση ήχου, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να υποστεί κάποια βλάβη η ακοή σας.
- Προσοχή: Δεν συνιστάται η χρήση ακουστικών κατά την οδήγηση και σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται. Να οδηγείτε πάντα προσεκτικά και συγκεντρωμένα. Διακόψτε την αναπαραγωγή της συσκευής MP3, αν αποσπάται η προσοχή σας ή ενοχλείστε κατά την οδήγηση ή κατά την εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων που απαιτούν μεγάλη συγκέντρωση.
- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου USB με μήκος πάνω από 3 m.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα διαρκούς ανάπτυξης του προϊόντος. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ρητή αναφορά στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να μην συμφωνούν με την έκδοση της τεχνικής περιγραφής.

Ο κατασκευαστής εγγυάται μόνο την καταλληλότητα για την προοριζόμενη χρήση αυτού του προϊόντος. Επιπλέον ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλεια δεδομένων και τις επακόλουθες ζημιές.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Σε περίπτωση που αναφέρονται πρόσθετες ονομασίες προϊόντων ή εταιριών πρόκειται πιθανώς για σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων.

Support

	Hotline	E-Mail	Language
AT	+49 431 - 24 89 45 70**	support.at@trekstor.de	German
BE	+49 431 - 24 89 45 80**	support.en@trekstor.de	English
CH	+49 431 - 24 89 45 73**	support.ch@trekstor.de	German
DE	01805 - TREKSTOR* 01805 - 87 35 78 67*	support.de@trekstor.de	German
ES	+49 431 - 24 89 45 76**	support.es@trekstor.de	Spanish
FR	+49 431 - 24 89 45 74**	support.fr@trekstor.de	French
HU	+49 431 - 24 89 45 79**	support.en@trekstor.de	English
IT	+49 431 - 24 89 45 75**	support.it@trekstor.de	Italian
LU	+49 431 - 24 89 45 72**	support.lu@trekstor.de	German, French
NL	+49 431 - 24 89 45 81**	support.en@trekstor.de	English
PL	+49 431 - 24 89 45 77**	support.pl@trekstor.de	Polish
PT	+49 431 - 24 89 45 78**	support.en@trekstor.de	English
UK	+49 431 - 24 89 45 71**	support.en@trekstor.de	English
GR	+49 431 - 24 89 45 82**	support.en@trekstor.de	English
TR	+49 431 - 24 89 45 83**	support.en@trekstor.de	English
RU	+49 431 - 24 89 45 84**	support.en@trekstor.de	English

* 12 Cent/Min, (14 Cent/Min, ab dem 01.11.2006) aus dem deutschen Festnetz der DTAG
** Please check with your local telephone provider for connection costs.

Trekstor GmbH & Co. KG

Kastanienallee 8-10 · D-64653 Lorsch · Germany · www.trekstor.de



FCC