




# sunstech<sup>'-</sup>

## **CELESTE** **User Manual**

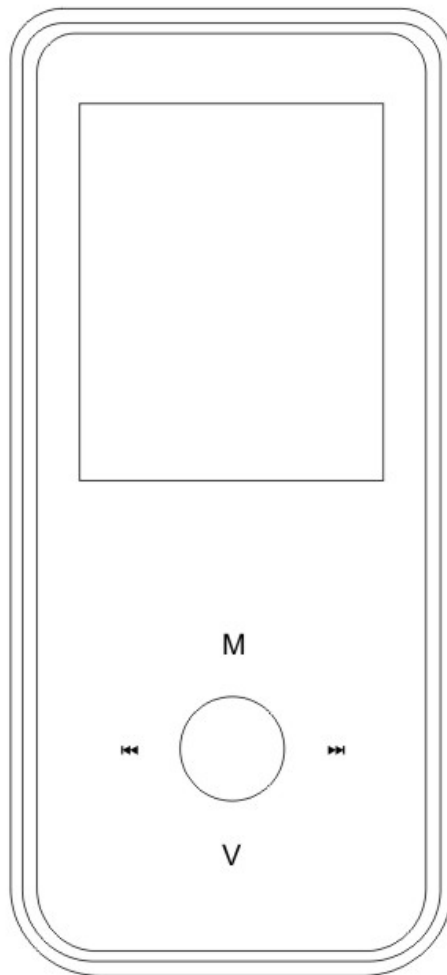

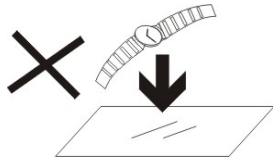


1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.

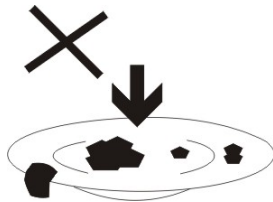


2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.




3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.

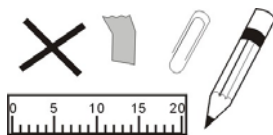

4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.

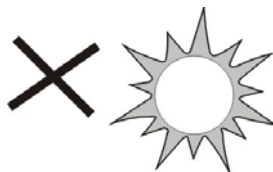

6. DO NOT expose the device to direct sunlight

as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



20°C(68°F)

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.




10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT

leave the device on your lap.

11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device



and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.

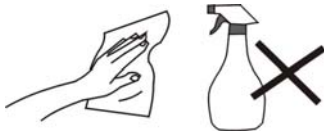


12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.



14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.

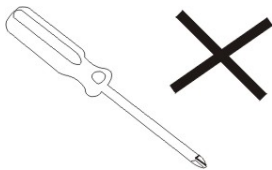

15. DO NOT disassemble the device. Only a


certified service technician should perform repair.

16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the




device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type.

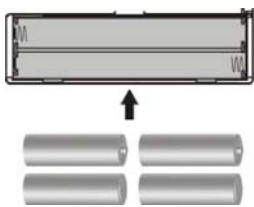

Dispose of used batteries according to the instruction.

18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed

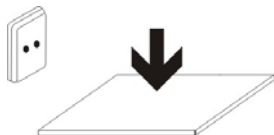

near the equipment and shall be easily accessible.

# **Content**

Buttons location and usages

Basic Operation

Power on and off

Music

Movie

Picture


FM Radio

Record

Setting

Technical Specification

# Buttons location and usages

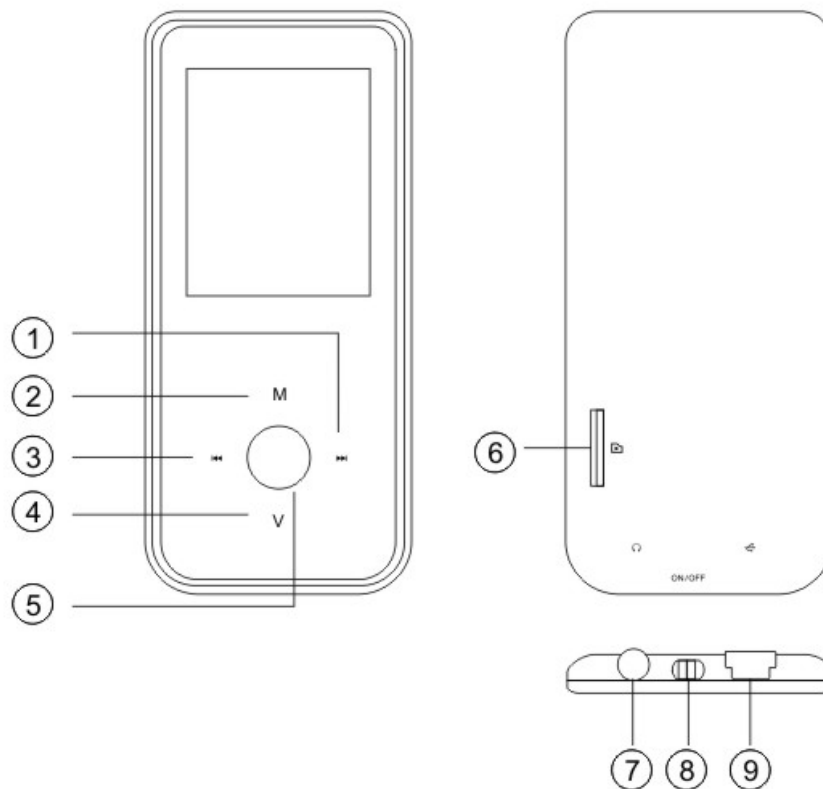

- (1) Next / Forward Function
- (2) Return button
- (3) Previous / Backward function
- (4) Volume **+** / Volume **-**
- (5) Play/Pause/function select
- (6) Micro SD card slot
- (7) Earphone jack
- (8) On / Off button
- (9) USB port

# Basic Operation

## How insert and pull out the Micro SD card

**Inserting:** put the Micro SD card face up, and slightly, push the card into the slot.

**Pulling :** Slightly push the Micro SD card in and then you can take it out.

**Caution:** when inserting and taking out the SD card must be whilst the power is off ! .

Otherwise, it will lead to loss or damage of the files on the card. If no card is inserted, the computer will be unable to perform read and write operation for the disk notes . (Micro SD card ).

## Power on and off

Switch the **On/Off** button to turn on the player.

Hold **Play** button for 3 seconds to power off the player.

## HOW CHARGE THE UNIT.

To charge the unit ,connect a power adaptor to the USB mini slot.

The unit Also can also be charged through of a PC , connect the unit Celeste in the PC and select  Remove to Safely Hardware



and the unit will start charge .

**IMPORTANT:** To charge the unit must be with the unit switch in position "ON".

## Operation of Music Mode

Press  /  to select "Music" and press  button to enter the page.

### Now Playing

Press  /  button to select **Now Playing** and press  button to resume playing the current song.

### All Music

Press  /  button to choose **All Music** and press  button to show your library of music. Press  /  button to select any particular song and press  to start playing.

### Artist

Press  /  button to select **Artist** to show all of your artists. Press  /  to choose any particular artist to show the songs of that artist. Select song and press  to start playing.

### Genre

Press  /  button to select **Genre** to browse different genres. Press  button to enter the genre that you've chosen and press  button to start playing a song in that genre.

### **Dir list**

Press  /  button to select **Dir list** to browse all list of your songs. Press  /  button to select your desired song and press  button to start playing the selected song.

### **Record List**

Press  /  button to select **Record List** to choose from FM Record or Voice. Press  button to start playing the selected file **Press M** to jump back to the main menu.

### **My rating**

Press  /  to select **the rating List** to browse all songs that you've added. Press  /  button to select desire song list and press  button to start playing the selected song.

Notice: When you select the rating a song is not possible then delete this rating but if the rating change.

### **Tag list**

Press  /  to select **the tag List** to browse

all songs that you've added. Press

 /  button to select desire song list and press  button to start playing the selected song.

## **Volume**

Press **V** button to select the volume and then press  /  button to adjust the volume.

## **Previous / Next**

Press  to jump to the next song, and press  to jump back to the previous song. Hold  /  button to go fast forward or backward

## **Play Option**

Under Music Playing mode, hold **M** button a few seconds to enter the Play Option Menu. You can set your preferences : Select EQ/ Play Mode / Set Rating / Add Tag / AB repeat /Set Sound/ Replay times/ Repeat intervals/ Variable speed/Lyric display/ Add to my list/ Delete the file

## **Select EQ**

Press  /  to choose **EQ Setting** and press  button enter the sub-menu and choose different EQ from **Normal / Pop / Classic / Soft /Jazz / Rock / DBB**. Once you've selected your choice, press  to confirm and press **M** to return to sub-menu.

## Play Mode

Press  /  to choose **Play Mode** and press  to choose from **Sequence/ Repeat One/Repeat All/ Shuffle/ Shuffle + Repeat / Intro**. Once you've selected, press  to confirm and press **M** to return to sub-menu.

## Set Rating

Press  /  to select **Set Rating** and press  to choose from **1-star to 5-star**. Once you've selected your choice, press  to confirm and press **M** to return to sub-menu.

## Add TAG

Press  /  to select **add to tag** and press  .Once you've selected your choice, press  to confirm and press **M** to return to sub-menu.

## How do to delete the tag ?

In the Tag list, select the song that you want to delete and then long press **M** to confirm.

## AB Repeat

While playing music, hold **M** to enter the sub-menu. Press  /  to select AB repeat and press  to confirm. Press

▶|| button to set the starting point of the **AB Repeat**, then press ▶|| again to set the ending point. To cancel AB repeat mode, press ▶|| again.

## Delete

For delete the song.

## Advanced

Replay times / Replay interval / Scan speed / Fade IN-OUT

### Equalizer setting.

Press "M" to select the manual equalizer and press ◀◀ / ▶▶ to increase and decrease to change frequency press and hold the "M" key.

## Operation of Video Mode

Press ◀◀ / ▶▶ button to select "**Video**" and press ▶|| button to enter video mode. Press ◀◀ / ▶▶ button to select your desire movie and press ▶|| button to start playing. For video recording file, it will be saved inside the VIDEO folder.

### Basic Video Control

Press ◀◀ button to choose previous movie, hold previous button to rewind. Press ▶▶ button to choose next movie, hold ▶▶ to fast-forward. Hold ▶|| button until volume bar appear at the bottom, press ◀◀ / ▶▶ button to adjust the volume.

Notice: When the bluetooth is activated the video option is not available.

## Operation of Pictures Mode

Press  /  button to select "Photo" on the main menu and press  to enter the photo mode. Once you've entered the photo mode.

### Photo Browsing

Press  /  to select Dir List and browse all photos.  
Press  /  to select a particular photo, and press  to open it.

### Rotate

Hold M button to enter the sub-menu and select "Rotate" and press  button to select the rotation degree 90 / 180 / 270.

### Zoom

Hold M button to enter the sub-menu and select "**Zoom**", then press  button to select **Zoom in / Zoom out**.

### Slide show

Hold M button to enter the sub-menu and select "**Slide show**", then press  button to select interval from 1 second to 10

second.

### **Slide Effect**

Hold **M** button to enter the sub-menu and select "**Slide Effect**", then press ►|| button to select effect from Random / Fly in / Chessboard / Cut / Erase / Louver / Random line / Water wave / Cube / Rotate / Off.

### **Set as wallpaper**

Hold **M** button to enter the sub-menu and select "**Set as wallpaper**", then press ►|| button to select from Set as Desktop / Set as startup / Set as Shutdown / Set as background.

### **Information**

Hold **M** button to enter the sub-menu and select "**Information**", then press ►|| button to check the picture information that playing.

### **For activate the Photo show.**

Enter to now playing or Directory list and select the photo, push ►|| to active photo show.

## Operation of Radio Mode

Note: Some options are not available when Bluetooth is enabled.

Press  /  to select "Radio" on the main menu and press  to enter the radio menu

### Radio Sub-menu

Hold **M** to enter the sub-menu and press  /  to choose from Delete channel / Auto search / Channel list / FM record / Record quality / Record Gain / Save Path / FM Sensitivity / User Channel list / Tuner Region / Mute.

**FM record:** Press  /  to choose FM record and press  to confirm. Once you selected the option, the player will start recording the radio. Press  again to pause the recording and hold **M** to save the file.

Notice: When the bluetooth is activated the FM record option is not available.

**Record quality:** Press **Play/ Pause** to enter this option and choose from **Low / Medium / High**.

**Record Gain:** Press  to choose from 1-5 and press  again to confirm.



**Save Channel:** Press  /  to choose save channel and press **Play/ Pause** to confirm. Select a channel from CH01-CH20 and press  to save the current channel.

**Auto Search:** Press  /  to choose auto search and press  to confirm. Press  button to start searching the channel and preset channel automatically.

**User Channel List:** Press  /  to choose station list and press  to confirm. Press  button to browse all preset channel.

Note: To show the channels push  and appears the channels "CH01...." that have been made in the auto search.

**Tuner Region:** Press  /  to choose Tuner region and press  to enter sub-menu. Choose from CHN/USA/Japan/Europe and press  to confirm and return to sub-menu.

**Mute:** Press  /  to choose Mute and press  to confirm, the Radio will play without volume, select Play and press  to play the FM radio normally.

## Operation of Recorder Mode

Press  /  to select "Recorder" and press  button to enter the recording mode.

### Basic Voice recorder Control

Press **Play/ Pause** button to voice record and press **Play/ Pause** again to pause the voice recording. Press **M** during the recording to save the file.

### Voice Recorder Sub-menu

Hold M for 2 second to enter the sub-menu

**Record Format:** WMA / MP3 / WMA

**Record Quality:** Press  /  to choose from Low / Medium/ High.

**Record Gain:** Press  /  to choose from **1 to 5**.

**Record Mode:** Voice record

**Save Path:** Internal memory

Press **M** return to Recorder mode.

# Operation of Setting Mode

Press  /  to select Set up and press  to enter the Set up menu.

## Bluetooth:

Press  to enter the bluetooth menu, and press  /  to select the bluetooth in On mode, then search the device with bluetooth function and match with it. Use the other device with support bluetooth to pair and then play the music, you can enjoy the music from bluetooth speakers or other bluetooth devices. If you want to close the bluetooth function, select the Bluetooth status OFF mode.

## Display Setting

Press  to set backlight brightness from 1 to 5. and set the backlight time from off/ 5 Sec/ 10Sec/ 20 Sec / 30 Sec / 1 Minute/ 5 Minutes.

## Power Saving

**Idle Time:** Press  /  to choose from Off/ 10 Sec/ 30 Sec/ 1 Minute/ 3 Minutes/ 5 Minutes/ 10 Minutes and press  to confirm setting.

**Sleep Time:** Press  /  to choose from Off/ 10 Minutes/ 30 Minutes/ 1 Hour/ 2 Hours/ 3 Hours/ 4 Hours/ 5 Hours and press  to confirm setting.

### **Date & Time**

Adjust time: Press  /  to adjust the time and hold " **M** " to change the selection and press  to confirm.

Set Date: Press  /  to set the Date and press  to confirm

### **Language**

Press  /  to choose your desired language and press  to confirm.

### **Sync Medio Playlist**

Press  /  to select Sync Media Playlist and press  to confirm the selection.

### **Advance Info**

Press  /  to choose from Player Information/Format Memory/ Reset.

**Note:** After making the internal format also must do the option " Sync media playlist " in the settings menu.

## Technical Specification

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Flash Memory                  | 4GB                       |
| MP3 compressed rate supported | MP3 / WMA / WAV           |
| Video format supported        | FLV/ AVI                  |
| Photo format supported        | JPEG/BMP/GIF              |
| Bluetooth                     | Support                   |
| Battery                       | 300mAh                    |
| Interface                     | USB2.0 high speed         |
| Display                       | 1.8" Color TFT display    |
| Weight                        | 40g                       |
| Dimensions                    | 41(W) * 8.5(D) * 92(H) mm |

Made in China

## Trouble Shooting

*What should I do if there's no sound when playing?*

You should check the volume first. If the volume has been turned down completely, please try raising the volume.

Or maybe the memory format of the device is incorrect..


NOTE:

Please note that the CELESTE doesn't include a CD ROM . But you can upload files into the player.

# Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

## Correct disposal of this Product

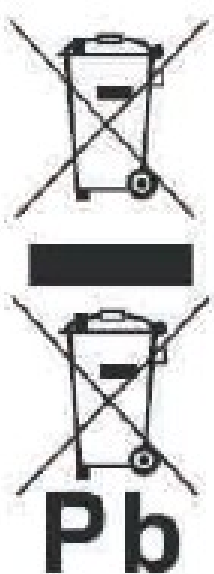

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE)

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

# DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

**Directive (2004/108/EC) - EMC**  
**Directive (2011/65/EU recasting 2002/95/EC) - RoHS**

Application of the Standards:

**EN 55013: 2001+A1: 2003+A2:2006**  
**EN 55020: 2007+A11: 2011**  
**EN 55022: 2010/AC: 2011**  
**EN 55024: 2010**  
**EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009;A2: 2009**  
**EN 61000-3-3: 2008**  
**IEC62321: 2008**

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**  
Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**  
Type of equipment: **MP4 Player**  
Trade: **SUNSTECH**  
Model no.: **CELESTE**

**We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)**

Place: Barcelona



\_\_\_\_\_  
(Signature)

\_\_\_\_\_  
Victor Planas Bas

(Full name)

Date: 03 - May - 2014

\_\_\_\_\_  
General Manager


(Position)




# sunstech'


## CELESTE

### Manual de usuario

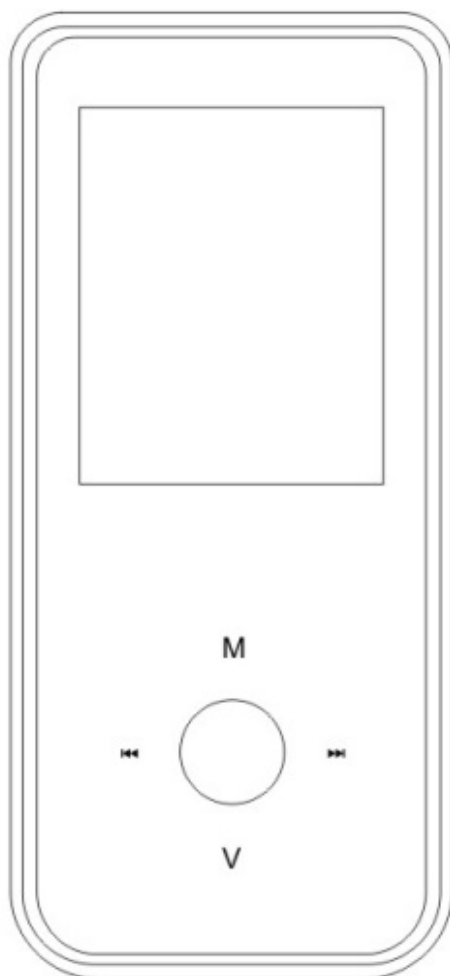

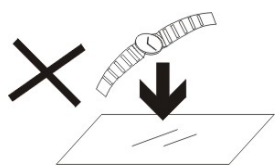


1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.

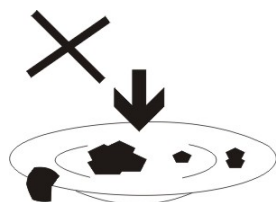

2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.




3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.



4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.

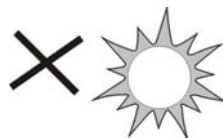

6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga.

Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.

11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA:



Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice

únicamente los accesorios especificados por el fabricante.




12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.



13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.



14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.

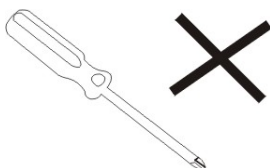


15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico

de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.


16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.



NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

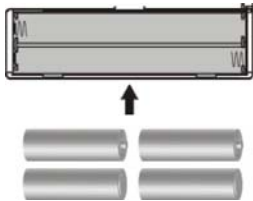

17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

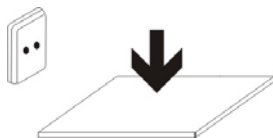

18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

## **Contenido**

Lugar y uso de los botones

Funcionamiento básico

Encendido y apagado

Música

Película

Imagen


Radio FM

Grabación

Configuración

Especificaciones técnicas

## Lugar y uso de los botones

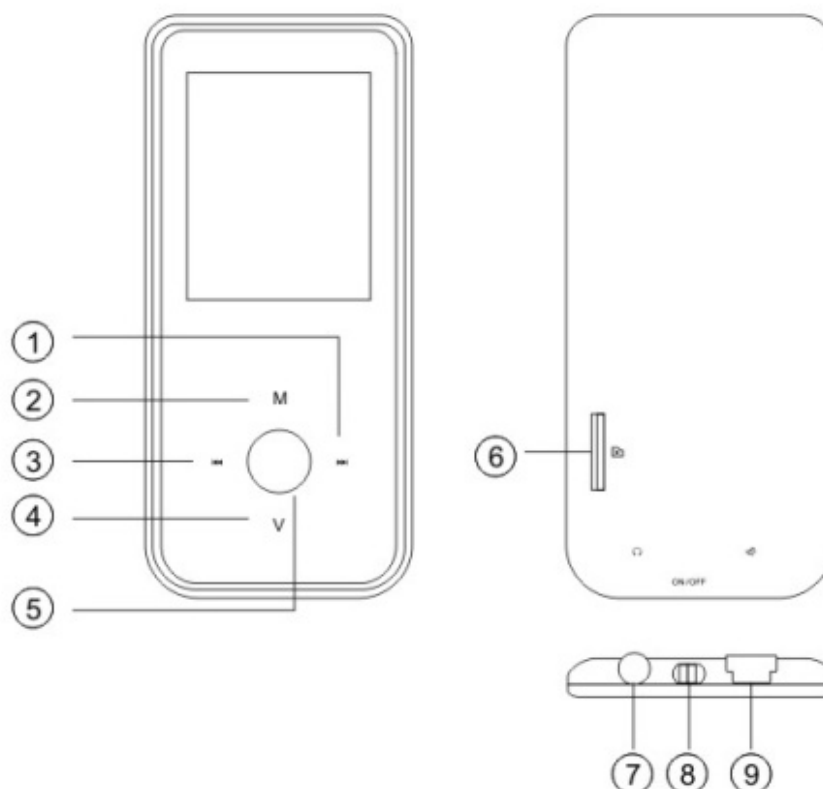

- (1) Función Siguiente/Avance
- (2) Botón de retroceso
- (3) Función Anterior/Atrás
- (4) Volumen **+**/Volumen **-**
- (5) Play/Pause/selección de funciones
- (6) Ranura de la tarjeta Micro SD
- (7) Clavija para auriculares
- (8) Botón de encendido/apagado
- (9) Puerto USB

## Funcionamiento básico

### Cómo introducir y extraer la tarjeta Micro SD

**Introducción:** ponga la tarjeta Micro SD boca arriba y empújela ligeramente adentro de la ranura.

**Extracción:** Empuje ligeramente la tarjeta Micro SD hacia adentro y, a continuación, podrá sacarla.

**Cuidado:** Debe introducir y extraer la tarjeta SD con el aparato apagado. .

De lo contrario, los archivos de la tarjeta pueden perderse o dañarse. Si no hay ninguna tarjeta, el ordenador no podrá leer realizar ninguna operación de lectura ni escritura para las notas del disco. (Tarjeta Micro SD).

### Encendido y apagado

Pulse el botón **On/Off** para encender el reproductor.

Mantenga pulsado el **Play** durante 3 segundos para apagar el reproductor.

## CÓMO CARGAR LA UNIDAD

Para cargar la unidad conecte un adaptador de potencia a la minirranura USB.



La unidad también puede cargarse a través de un ordenador, conecte la unidad Celeste al ordenador y seleccione "  Remove hardware con seguridad" y la unidad empezará a cargarse.

**IMPORTANTE:** Para cargar la unidad esta debe estar en la posición "ON".

## Funcionamiento del modo Música.

Pulse  para seleccionar "Música" y pulse el botón  para entrar en la página.

### **Now playing (reproduciéndose ahora)**

Pulse el botón  para seleccionar "**Now Playing**" y pulse el botón  para retomar la reproducción de la canción actual.

### **All music (toda la música)**

Pulse el botón  para elegir "**All music**" y pulse el botón  para ver su biblioteca de música. Pulse el botón  para seleccionar cualquier canción en particular y pulse  para iniciar la reproducción.

### **Artist (artista)**

Pulse el botón  para seleccionar "**Artist**" para ver todos los artistas. Pulse  para elegir cualquier artista en particular y ver las canciones de ese artista. Seleccione la canción y

pulse  para empezar la reproducción.

### **Género**

Pulse el botón  para seleccionar el género y buscar entre los distintos géneros. Pulse el botón  para entrar en el género que ha elegido y pulse el botón  para reproducir una canción de dicho género.

### **Dir list (lista del directorio)**

Pulse el botón  para seleccionar “**Dir list**” y examinar la lista de todas sus canciones. Pulse el botón  para seleccionar la canción que desee y pulse el botón  para reproducir la canción seleccionada.

### **Record List (lista de grabación)**

Pulse el botón  para seleccionar “**Record List**” y elegir de entre “FM Record” (grabación FM) o Voice (voz). Pulse el botón  para reproducir el archivo seleccionado y **pulse M** para volver al menú principal.

### **My rating (mi clasificación)**

Pulse  para seleccionar la **lista de clasificación** y examinar las canciones que ha añadido a dicha lista. Pulse el botón  para seleccionar la lista de canciones que desee oír y pulse el botón  para reproducir la canción seleccionada.

Aviso: Cuando seleccione una canción de la clasificación que no puede reproducirse, borre dicha clasificación si cambia.

Tag **list** (lista de etiquetas)

Pulse  para seleccionar la **lista de etiquetas** y examinar todas las canciones que ha añadido a dicha lista. Pulse el botón  para seleccionar la lista de canciones que desee oír y pulse el botón  para reproducir la canción seleccionada.

## **Volumen**

Pulse el botón **V** para seleccionar el volumen y, a continuación, pulse el botón  para ajustar el volumen.

## **Anterior/Siguiente**

Pulse  para pasar a la siguiente canción y pulse  para volver a la anterior. Mantenga pulsado el botón  para avanzar y retroceder rápidamente.

## **Opción de reproducción**

En el modo "Music Playing" (música en reproducción, mantenga pulsado el botón **M** durante varios segundos para acceder al menú de opciones de reproducción ("Play Option Menu"). Puede configurar sus referencias: Seleccionar EQ / Modo de reproducción / Configurar clasificación / Añadir una etiqueta / Repetición de AB / Configurar el sonido / Tiempos de reproducción / Repetir intervalos / Velocidad variable / Visualización de la letra / Añadir a mi lista / Borrar archivo

### Select EQ (Seleccionar EQ)

Pulse /  para seleccionar **"EQ Setting"** (configuración de EQ) y pulse el botón  para acceder al submenú y elegir entre distintos tipos de EQ: **Normal / Pop / Classic / Soft / Jazz / Rock / DBB**. Cuando haya hecho la selección, pulse  para confirmar y **M** para volver al submenú.

### Modo de reproducción

Pulse  para elegir **"Play Mode"** (modo de reproducción) y pulse  para elegir entre **Secuencia / Repetir una / Repetir todas / Selección aleatoria / Selección aleatoria y repetición / Intro**. Cuando haya hecho la selección, pulse  para confirmar y **M** para volver al submenú.

### Set Rating (configurar clasificación)

Pulse /  para seleccionar **"Set Rating"** y pulse  para elegir de **1 a 5 estrellas**. Cuando haya hecho la selección, pulse  para confirmar y **M** para volver al submenú.

### Add TAG (añadir etiqueta)

Pulse /  para añadir una etiqueta y luego pulse . Cuando haya hecho la selección, pulse  para confirmar y **M** para volver al submenú.

## ¿Cómo borrar la etiqueta?

En la lista de etiquetas, seleccione la canción que quiere borrar y, a continuación, pulse durante unos segundos **M** para confirmar.

## AB Repeat (repetición AB)

Mientras se reproduce la música, mantenga pulsado **M** para acceder al submenú. Pulse /  para seleccionar "AB repeat" y pulse  para confirmar. Pulse el botón  para establecer el punto de inicio de la **repetición AB** y, a continuación, pulse de nuevo  para establecer el punto de finalización. Para cancelar el modo de repetición AB, pulse de nuevo .

## Borrar

Para borrar la canción.

## Avanzado

Cantidad de repeticiones / Intervalo de repeticiones / Velocidad de escaneo / Aparición y desaparición gradual

Configuración del ecualizador.

Pulse "M" para seleccionar el ecualizador del manual y pulse /  para aumentar y disminuir, para cambiar la frecuencia pulse y deje pulsado la tecla "M".

## Funcionamiento del modo Video

Pulse el botón  para seleccionar “Video” y pulse el botón  para entrar en el modo de Vídeo. Pulse el botón  para seleccionar la película que desee y pulse el botón  para reproducirla. Los archivos de grabación de vídeos se guardarán dentro de la carpeta VIDEO.

### Control básico del video

Pulse el botón  para elegir la película anterior, pulse en botón anterior para rebobinar. Pulse el botón  para elegir la siguiente película, pulse el botón  para avanzar rápidamente. Mantenga pulsado el botón  hasta que aparezca la barra de volumen al fondo, pulse el botón  para ajustar el volumen.

**Aviso:** La opción de vídeo no estará activa mientras esté activo el bluetooth.

## Funcionamiento del modo de Imágenes

Pulse el botón  para seleccionar “Foto” en el menú principal y pulse  para entrar en el modo de fotos. Cuando haya entrado en el modo de fotos:

## Ver las fotos

Pulse /  para seleccionar "Dir List" y ver todas las fotos.

Pulse /  para seleccionar una foto en particular y pulse  para abrirla.

## Girar

Mantenga pulsado el botón M para acceder al submenú y seleccione "Rotate" (girar) y el botón  para seleccionar el giro de 90°, 180° o 270°

## Zoom

Mantenga pulsado en botón **M** para acceder al submenú y seleccione "**Zoom**", a continuación, pulse el botón  para seleccionar **Zoom in/Zoom out** (acercar/alejar).

## Slide show (presentación con diapositivas)

Mantenga pulsado el botón M para acceder al submenú y seleccione "Slide show", a continuación, pulse el botón  para seleccionar un intervalo de 1 a 10 segundos.

## Efecto diapositiva

Mantenga pulsado el botón M para acceder el submenú y seleccione "**Slide effect**" (efecto de la presentación), a continuación pulse el botón  para seleccionar el efecto de entre las siguientes opciones: Aleatorio / Entrada volando / Ajedrez / Corte / Borrado / Persiana / Línea aleatoria / Ola / Cubo / Giro / Apagado.

## Set as wallpaper (establecer como fondo de pantalla)

Mantenga pulsado el botón **M** para acceder al submenú y seleccione "**Set as wallpaper**", a continuación pulse el botón  para seleccionar una de las siguientes opciones:

### **Información**

Mantenga pulsado el botón **M** para acceder al submenú y seleccione "**Information**" (información), a continuación, pulse el botón  para ver la información de la imagen que se está reproduciendo.

Para activar la visualización de fotos.

Entra en "Now playing" (reproduciéndose ahora) o "Directory list" (lista del directorio) y seleccione la foto, pulse  para activar la visualización de fotos.

## **Funcionamiento del modo de Radio**

Nota: Algunas opciones no están disponibles cuando está activado el bluetooth.

Pulse  para seleccionar "Radio" en el menú principal y pulse  para acceder al menú de la radio.

### **Submenú de la radio.**

Mantenga pulsado **M** para acceder al submenú y pulse  para elegir de entre las siguientes opciones: Borrar canal /



Búsqueda automática / Lista de canales / Grabación de FM / Calidad de grabación / Incremento de grabación / Guardar trayecto / Sensibilidad FM / Lista de canales del usuario / Región del sintonizador / Silencio.

**Grabación FM:** Pulse  para elegir Grabación de FM y pulse  para confirmar. Cuando haya seleccionado la opción, el reproductor empezará a grabar la radio. Pulse de nuevo  para parar la grabación y mantenga pulsado M para guardar el archivo.

**Aviso:** La opción de grabación de FM no está disponible mientras esté activado el bluetooth.

**Calidad de grabación:** Pulse **Play/Pause** para acceder a esta opción y elija entre **Bajo / Medio / Alto**.

**Incremento de grabación:** Pulse  para elegir del 1 al 5 y pulse  de nuevo para confirmar.

**Guardar canal:** Pulse  para elegir guardar canal y pulse **Play/Pause** para confirmar. Seleccione el canal de entre CH01-CH20 y pulse  para guardar el canal actual.

**Búsqueda automática:** Pulse  para elegir buscar y pulse  para confirmar. Pulse el botón  para buscar el canal y

preconfigure el canal automáticamente.

**Lista de canales del usuario:** Pulse /  para elegir la lista de emisoras y pulse  para confirmar. Pulse el botón  para ver todos los canales preconfigurados.

Nota: Para mostrar los canales pulse  y aparecerán los canales "CH01..." ...que se han hecho en la búsqueda automática.

**Sintonizador de región:** Pulse /  para elegir la región del sintonizador y pulse  para acceder al submenú. Elija de entre CHN/USA/Japan/Europe y pulse  para confirmar y volver al submenú.

**Silencio:** Pulse /  para elegir "Mute" (silenciar) y pulse  para confirmar, la radio estará encendida sin volumen, seleccione Play (reproducir) y pulse  para oír la radio FM con normalidad.

## Funcionamiento del modo de grabación

Pulse /  para seleccionar "Recorder" (grabación) y pulse el botón  para acceder al modo de grabación.

### Control básico del grabador de voz

Pulse el botón **Play/Pause** para hacer una grabación de voz y pulse el mismo botón para parar la grabación. Pulse **M** mientras graba para guardar el archivo.

## **Submenú del grabador de voz**

Mantenga pulsado M durante 2 segundos para acceder al submenú

**Formato de grabación:** WMA / MP3 / WMA

**Calidad de grabación:** Pulse /  para elegir entre **Bajo / Medio / Alto**.

**Incremento de grabación:** Pulse /  para elegir del **1 al 5**.

**Modo de grabación:** Grabación de voz.

**Guardar ruta:** Memoria interna

Pulse **M** para volver al modo de Grabador.

## **Funcionamiento del modo de Configuración.**

Pulse /  para seleccionar Configuración y pulse  para acceder al menú de Configuración.

### **Bluetooth:**

Pulse  para acceder al menú de Bluetooth y pulse /  para seleccionar el Bluetooth en modo On, a continuación, busque el dispositivo con la función de Bluetooth y emparejélos. Utilice el otro dispositivo con soporte de bluetooth para emparejar y luego reproducir la música, puede disfrutar de la música a través de los altavoces u otros aparatos con bluetooth. Si quiere cerrar la función de Bluetooth, seleccione el modo OFF del estado de Bluetooth.

## Configuración de la pantalla

Pulse ►|| para configurar el brillo de la luz posterior de 1 a 5 y configurar el tiempo de luz posterior eligiendo una de las siguientes opciones: off (apagado) / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 1 m / 5 m.

## Ahorro de energía

**Tiempo de inactividad:** Pulse ◀◀/▶▶ para elegir entre off (apagado) / 10 s / 30 s / 1 m / 3 m / 5 m / 10 m y pulse ►|| para confirmar la configuración.

**Tiempo de apagado automático:** Pulse ◀◀/▶▶ para elegir entre off (apagado) / 10 m / 30 m / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 5 h y pulse ►|| para confirmar la configuración.

## Fecha y hora:

**Ajustar hora:** Pulse ◀◀/▶▶ para ajustar el tiempo y mantenga pulsado “M” para cambiar la selección y pulse ►|| para confirmar.

Definir fecha: Pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar la Fecha y pulse ►|| para confirmar

## Idioma

Pulse ◀◀/▶▶ para elegir el idioma que desee y pulse ►|| para

confirmar.

### **Sync Media Playlist (sincronización de la lista de reproducción de los medios)**

Pulse /  para seleccionar "Sync Media Playlist" y pulse  para confirmar la selección.

### **Información de avance**

Pulse /  para elegir entre Información del reproductor /Memoria de formato/Reinicio

**Nota:** Después de hacer el formateo interno debe hacer también la opción "Sync media playlist" en el menú de configuración.

## Especificaciones técnicas

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Memoria Flash                          | 4GB                                |
| Soporta el índice de compresión de MP3 | MP3 / WMA / WAV                    |
| Soporta el formato de video            | FLV/ AVI                           |
| Soporta el formato de foto             | JPEG/BMP/GIF                       |
| Bluetooth                              | Soporte                            |
| Batería                                | 300mAh                             |
| Interfaz                               | USB2.0 de alta velocidad           |
| Pantalla                               | Visualización en color TFT de 1.8" |
| Peso                                   | 40g                                |
| Dimensiones                            | 41(W)*8,5(D)*92(H) mm              |

Hecho en China

## **Resolución de problemas**

*¿Qué debo hacer si no hay sonido cuando estando en marcha el reproductor?*

Primero debería comprobar el volumen. Si se ha bajado el volumen completamente, intente elevarlo.

O quizás el formato de la memoria del aparato no es el correcto.

NOTA:

Nótese que el CELESTE no incluye CD ROM. No obstante, puede cargar archivos al reproductor.

## Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.



### Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic at their end-of-life should be disposed of

separately from your household waste.



Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

**Directiva (2004/108/EC) - EMC**  
**Directiva (2011/65/EU refundición 2002/95/EC) - RoHS**

Aplicación de las Normas:

**EN 55013: 2001+A1: 2003+A2:2006**  
**EN 55020: 2007+A11: 2011**  
**EN 55022: 2010/AC: 2011**  
**EN 55024: 2010**  
**EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009;A2: 2009**  
**EN 61000-3-3: 2008**  
**IEC62321: 2008**

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**  
Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**  
Tipo de equipo: **MP4 Player**  
Marca: **SUNSTECH**  
Modelo.: **CELESTE**

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas**

Lugar: Barcelona



\_\_\_\_\_  
(Firma)


\_\_\_\_\_  
Víctor Planas Bas  
(Nombre)


Fecha: 03 - Mayo - 2014

\_\_\_\_\_  
Director General  
(Cargo)

# sunstech'

## **CELESTE** **Manuel d'utilisateur**

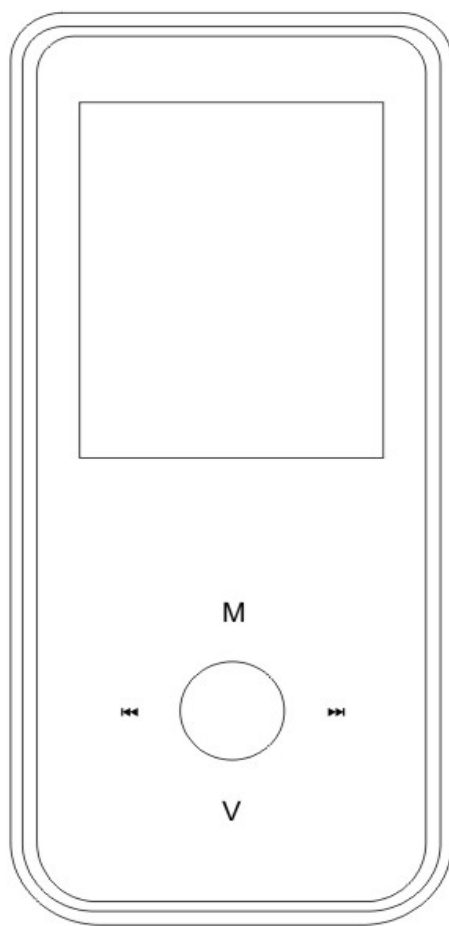


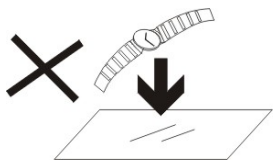


1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.




2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.

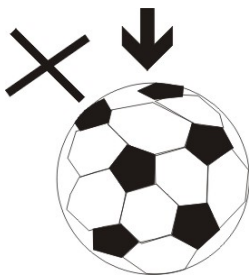


3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.

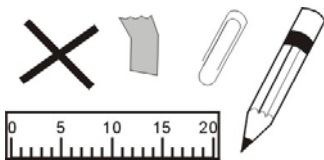

4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.

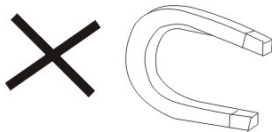

5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.

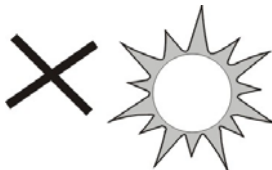

6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11. PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à

l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.


Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyeurs.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.



14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.

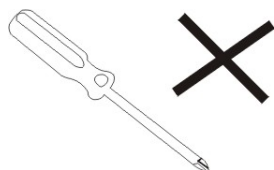


15. NE PAS démonter un technicien qualifié est

l'appareil. Seul habilité à effectuer les réparations.




16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.

NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer et donc de mal fonctionner.

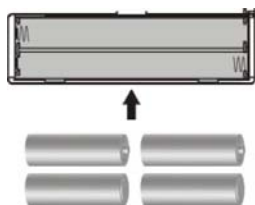

17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.

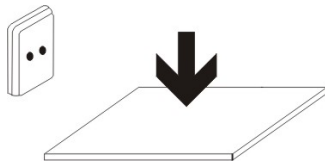

18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

# **Table des Matières**

Emplacement et utilisation des boutons

Opérations de base

Mise en marche et arrêt

Musique

Vidéo

Photos

Radio FM


Enregistrement

Configuration

Spécifications techniques



# Emplacement et utilisation des boutons

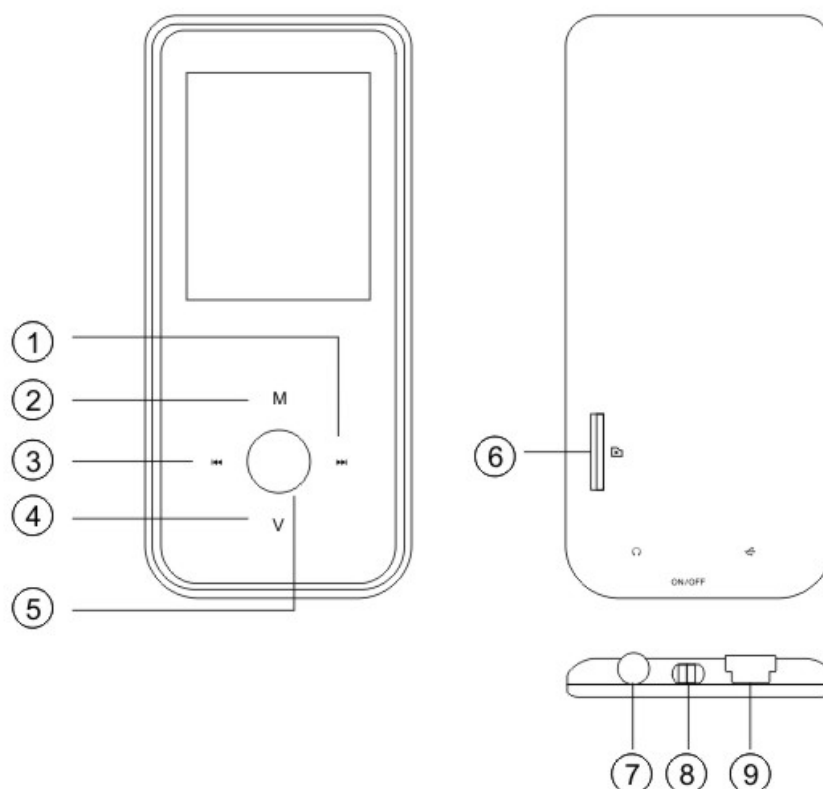

- (1) Fonction Next [Suivant] / Forward [En avant]
- (2) Bouton de retour
- (3) Fonction Previous [Précédent] / [Backward] En arrière
- (4) Volume **+** / Volume **-**
- (5) Sélection Play [Lecture]/Pause/Fonction
- (6) Fente de carte Micro SD
- (7) Prise d'écouteur
- (8) Bouton On/Off
- (9) Port USB

# Opérations de base

## Comment insérer et retirer la carte Micro SD

**Insertion** : mettre la carte Micro SD vers le haut et pousser doucement la carte dans sa fente

**Retrait** : Poussez légèrement la carte Micro SD, vous pourrez alors la sortir.

**Attention**: l'insertion et le retrait d'une carte Micro SD doit être effectué à l'arrêt de l'appareil !

Sinon les fichiers sur la carte peuvent être perdus ou endommagés. Si aucune carte n'est insérée, l'ordinateur ne pourra pas effectuer les opérations de lecture et d'écriture sur disque. (Carte microSD).

## Mise en marche et arrêt

Appuyez sur le bouton On/Off pour mettre le lecteur en marche. Maintenez le bouton **Play** (Lecture] appuyé pendant 3 secondes pour arrêter le lecteur.

## COMMENT CHARGER L'UNITÉ.

Pour charger l'unité, connectez un adaptateur de courant à la mini fente USB.

L'unité peut AUSSI être chargé par un PC, raccordez l'unité Celeste au PC et sélectionnez  Retrait de matériel et l'unité

commencera à être chargée.

**IMPORTANT** : Pour charger l'unité, son commutateur doit être en position "ON".

## Utilisation en mode musique

Appuyez sur  /  pour sélectionner "Music [Musique]" et appuyez sur le bouton  pour aller à la page.

### En lecture actuellement

Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner **Now Playing** [En lecture actuellement] et appuyez sur le bouton  pour reprendre la lecture de la chanson courante.

### Toute la musique

Appuyez sur le bouton  /  pour choisir **All Music** [Toute la musique] et appuyez sur le bouton  pour afficher votre bibliothèque de musique. Appuyez sur le bouton  /  pour choisir une chanson particulière et appuyez sur  pour commencer la lecture.

### Artiste

Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner **Artist** [Artiste] pour afficher tous vos artistes. Appuyez sur  /  pour choisir un artiste particulier et afficher les chansons de cet artiste. Sélectionnez la chanson voulue et appuyez sur  pour

commencer la lecture

### **Genre**

Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner **Genre** pour parcourir les différents genres. Appuyez sur le bouton  pour accéder au genre que vous avez choisi et appuyez sur le bouton  pour commencer à lire une chanson dans ce genre.

### **Liste des dossiers**

Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner **Dir list** [Liste des dossiers] pour parcourir toute la liste de vos chansons. Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner la chanson voulue et appuyez sur le bouton  pour commencer à lire la chanson choisie.

### **Liste des enregistrements**

Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner **Record List** [Liste des enregistrements] pour choisir parmi les enregistrements MF ou Audio. Appuyez sur le bouton  pour commencer à lire le fichier choisi **Appuyez sur M** pour revenir au menu principal.

### **Mon classement**

Appuyez sur  /  pour sélectionner **le classement** pour parcourir toutes les chansons que vous avez ajoutées. Appuyez

sur le bouton  /  pour sélectionner la liste voulue de chanson et appuyez sur le bouton  pour commencer à lire la chanson choisie.

Remarque : Quand sélectionner un classement pour une chanson n'est pas possible, supprimez ce classement sauf si le classement change.

### Liste des étiquettes

Appuyez sur  /  pour sélectionner **la Tag list [liste des étiquettes]** pour parcourir toutes les chansons que vous avez ajoutées. Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner la liste voulue de chanson et appuyez sur le bouton  pour commencer à lire la chanson choisie.

### Volume

Appuyez sur le bouton **V** pour sélectionner le volume puis appuyez sur le bouton  /  pour régler le volume.

### Previous [Précédent] / Next [Suivant]

Appuyez sur  pour sauter à la chanson suivante, et appuyez sur  pour sauter à la chanson précédente. Maintenez appuyez le bouton  /  pour une avance ou un recul rapide

### Options de lecture

En mode lecture de musique maintenez appuyé quelques secondes le bouton **M** pour accéder au menu des Options de lecture. Vous pouvez configurer vos préférences : Sélectionnez EQ/Mode de lecture/Noter/Ajouter étiquette/Répéter AB/Régler le son/nombre de relectures/Intervalles de répétition/Vitesse

variable/Affichage des paroles/Ajouter à ma liste/Supprimer le fichier

### **Sélection EQ**

Appuyez sur  /  pour choisir **EQ Setting** et appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu et choisissez une égalisation de **Normal / Pop / Classic / Soft / Jazz / Rock / DBB**. Une fois votre choix sélectionné, appuyez sur  pour confirmer et appuyez sur **M** pour revenir au sous-menu.

### **Mode lecture**

Appuyez sur  /  pour choisir Play Mode [Mode de lecture] et appuyez sur  pour choisir parmi Séquence/ Répéter une/Répéter toutes/ Lecture aléatoire/ Lecture aléatoire + Répétition / Intro. Une fois votre choix sélectionné, appuyez sur  pour confirmer et appuyez sur **M** pour pour revenir au sous-menu..

### **Effectuer une notation**

Appuyez sur  /  pour sélectionner Set Rating [Noter] et appuyez sur  pour choisir parmi 1 étoile à 5 étoiles. Une fois votre choix sélectionné, appuyez sur  pour confirmer et appuyez sur **M** pour revenir au sous-menu.

### **Ajouter une étiquette**

Appuyez sur  /  pour sélectionner add to tag [Ajouter à étiquette] et appuyez sur  .Une fois votre choix sélectionné,

appuyez sur ►|| pour confirmer et appuyez sur **M** pour revenir au sous-menu.

## **Comment supprimer une étiquette?**

Sur la liste d'étiquettes, sélectionnez la chanson que vous voulez supprimer et appuyez longtemps sur **M** pour confirmer.

## **Répétition AB**

Durant une lecture de musique, maintenez **M** appuyé pour accéder au sous-menu. Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner AB repeat et appuyez sur ►|| pour confirmer. Appuyez sur le bouton ►|| pour fixer le commencement de AB Repeat [Répéter AB], puis appuyez de nouveau sur ►|| pour fixer le point de fin. Pour annuler le mode Répétition de A à B, appuyez de nouveau sur ►|| .

## **Supprimer**

Pour supprimer la chanson.

## **Avancé**

Nombre de relectures/Intervalle de relecture/Vitesse de balayage/Augmentation-Diminution graduelle

## Réglage d'égaliseur

Appuyez sur "M" pour sélectionner l'égaliseur manuel et appuyez sur  /  pour augmenter et diminuer pour changer la fréquence et maintenez appuyée la touche "M".

## Utilisation en mode vidéo

Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner "**Video**" et appuyez sur le bouton  pour accéder au mode vidéo. Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner la vidéo voulue et appuyez sur le bouton  pour commencer à lire. Les fichiers d'enregistrement vidéo, seront enregistrés dans le dossier VIDEO.

### Commandes vidéo de base

Appuyez sur le bouton  pour choisir la vidéo précédente, maintenez appuyez le bouton précédent pour rembobiner. Appuyez sur le bouton  pour choisir la vidéo suivante, maintenez appuyez  pour avancer rapidement. Maintenez appuyé le bouton  jusqu'à ce que la barre de volume apparaisse en bas, appuyez sur le bouton  /  pour régler le volume.

Remarque : Quand Bluetooth est activé, l'option vidéo n'est pas disponible.



## Utilisation en mode images

Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner "Photo" sur le menu principal et appuyez sur  pour entrer en mode images. Une fois que vous êtes en mode images.

## Parcourir les images

Appuyez sur  /  pour sélectionner Dir List [Liste des dossiers] et parcourez toutes les photos.

Appuyez sur  /  pour sélectionner une photo particulière, et appuyez sur  pour l'ouvrir.

## Faire tourner

Maintenez appuyé le bouton M pour accéder au sous-menu et sélectionnez "Rotate [Faire tourner]" et appuyez sur le bouton  pour sélectionner l'angle de rotation 90 / 180 / 270.

## Zoom

Maintenez appuyé le bouton M pour accéder au sous-menu et sélectionnez "Zoom", puis appuyez sur le bouton  pour sélectionner **Zoom en avant / Zoom en arrière**.

## Diaporama

Maintenez appuyé le bouton **M** pour accéder au sous-menu et sélectionnez "**Slide show**" [Diaporama], puis appuyez sur le bouton ►|| pour sélectionner un intervalle entre 1 et 10 secondes.

## Effets de slide

Maintenez appuyé le bouton **M** pour accéder au sous-menu et sélectionnez "**Slide Effect**" [Effet de slide], puis appuyez sur le bouton ►|| pour sélectionner l'effet parmi Aléatoire / Fly in / Échiquier / Coupure / Effacer / Persiennes / Lignes aléatoires / Vagues / Cube / Faire tourner / Off.

## Mettre en fond d'écran

Maintenez appuyé le bouton **M** pour accéder au sous-menu et sélectionnez "**Set as wallpaper**" [Mettre en fond d'écran], puis appuyez sur le bouton ►|| pour sélectionner parmi Image de bureau / Image de démarrage / Image d'arrêt / Image de fond.

## Informations

Maintenez appuyé le bouton **M** pour accéder au sous-menu et sélectionnez "**Information**", puis appuyez sur le bouton ►|| pour voir les informations sur l'image couramment affichée.

## Pour activer le photo show

Entrez en Lecture en cours ou Liste de dossiers et sélectionnez la photo, poussez sur ►|| pour activer le photo show.

## Utilisation en mode radio

Note : Certaines options ne sont pas disponibles quand Bluetooth est activé.

Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner "Radio" sur le menu principal et appuyez sur  pour entrer en mode radio.

### Sous-menu Radio

Maintenez appuyé le bouton **M** pour accéder au sous-menu et appuyez sur  /  pour choisir parmi Delete channel [Supprimer station] / Auto search [Recherche automatique] / Channel list [Liste des stations] / FM record [Enregistrement MF] / Record quality [Qualité d'enregistrement] / Record Gain [Gain d'enregistrement] / Save Path [Enregistrer chemin] / FM Sensitivity [Sensibilité MF] / User Channel list [Liste de stations d'utilisateur] / Tuner Region [Région d'accord] / Mute [Sourdine].

**Enregistrement MF:** Appuyez sur  /  pour choisir Enregistrement MF et appuyez sur  pour confirmer. Une fois l'option choisie, le lecteur va commencer à enregistrer de la radio. Appuyez de nouveau sur  pour interrompre l'enregistrement et maintenez M appuyé pour sauvegarder le fichier.

Remarque : Quand Bluetooth est activé, l'option Enregistrement MF n'est pas disponible.

**Qualité d'enregistrement** : Appuyez sur **Play [Lecture]/ Pause** pour accéder à cette option et choisissez entre **Low [Basse]** / **Medium [Moyenne]** / **High [Haute]**.

**Gain d'enregistrement** : Appuyez sur  pour choisir entre 1-5 et appuyez de nouveau sur  pour confirmer.

**Enregistrer une station** : Appuyez sur  /  pour choisir Save channel [Sauvegarder station] et appuyez sur **Play [Lecture]/ Pause** pour confirmer. Sélectionnez une station entre CH01-CH20 et appuyez sur  pour enregistrer la station sélectionnée.

**Auto search [Recherche automatique]** : Appuyez sur  /  pour sélectionner Auto search [Recherche automatique] et appuyez sur  pour confirmer. Appuyez sur le bouton  pour lancer le balayage des stations et prérégler automatiquement les stations.

**Liste de stations d'utilisateur** : Appuyez sur  /  pour choisir la liste de stations et appuyez sur  pour confirmer. Appuyez sur le bouton  pour parcourir toutes les stations préréglées.

Note : Pour afficher les stations, appuyez sur  et les stations « CH01.... » découvertes lors de la recherche

automatique s'affichent.

**Région d'accord** : Appuyez sur  /  pour choisir Tuner region [Région d'accord] et appuyez sur  pour accéder au sous-menu. Choisissez parmi CHN/USA/Japan/Europe et appuyez sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.

**Sourdine** : Appuyez sur  /  pour choisir Mute [Sourdine] et appuyez sur  pour confirmer, la radio va fonctionner sans volume, sélectionnez Play [Lecture] et appuyez sur  pour entendre normalement la radio MF.

## Utilisation en mode enregistrement

Appuyez sur  /  pour sélectionner "Recorder" et appuyez sur le bouton  pour entrer en mode enregistrement.

### Commandes de base d'enregistrement vocal

Appuyez sur le bouton **Play [Lecture]/ Pause** pour un enregistrement vocal et appuyez de nouveau sur **Play/[Lecture]/ Pause** pour interrompre l'enregistrement vocal . Appuyez sur **M** durant l'enregistrement pour sauvegarder le fichier.

### Sous-menu d'enregistrement vocal

Maintenez M appuyé pendant 2 secondes pour accéder au sous-menu

**Formats d'enregistrement** : WMA / MP3 / WMA

**Qualité d'enregistrement :** Appuyez sur  /  pour choisir entre Low[Basse] /Medium [Moyenne]/ High [Haute].

**Gain d'enregistrement :** Appuyez sur  /  pour choisir entre de **1 à 5**.

**Mode enregistrement :** Enregistrement vocal

**Enregistrer le chemin:** Mémoire interne

Appuyez sur **M** pour revenir en mode enregistrement..

## Utilisation en mode configuration

Appuyez sur  /  pour sélectionner Set up [Configuration] et appuyez sur  pour accéder au menu de configuration.

### Bluetooth :

Appuyez sur  pour accéder au menu Bluetooth, et appuyez sur  /  pour sélectionner le mode Bluetooth On, puis recherchez les dispositifs Bluetooth et appairez-vous avec. Utilisez l'autre appareil Bluetooth en vous appairant avec puis lisez la musique, vous pouvez apprécier la musique de haut-parleurs Bluetooth ou d'autres appareils Bluetooth. Si vous voulez arrêter la fonctionnalité Bluetooth, sélectionnez le mode Bluetooth Off.

## Configuration d'affichage

Appuyez sur ►|| pour régler la brillance du rétroéclairage entre 1 et 5, et pour régler la durée de rétroéclairage parmi Off/ 5 s/ 10 s/ 20 s / 30 s / 1 mn / 5 mn.

## Économie d'énergie

**Durée d'inactivité :** Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour choisir entre Off/ 10 s/ 30 s/ 1 mn/ 3 mn/ 5 mn/ 10 mn et appuyez sur ►|| pour confirmer le réglage.

**Temps de sommeil :** Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour choisir entre Off/ 10 mn/ 30 mn/ 1 h/ 2 h/ 3h/ 4 h/ 5 h et appuyez sur ►|| pour confirmer le réglage.

## Date et heure

Réglage de l'heure : Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour régler l'heure et maintenez " M " appuyé pour modifier la sélection et appuyez sur ►|| pour confirmer.

Réglage de la date : Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour régler la date et appuyez sur ►|| pour confirmer

## Language [Langue]

Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour choisir la langue voulue et appuyez sur ►|| pour confirmer.

## **Synchroniser une liste de lecture**

Appuyez sur  /  pour sélectionner Sync Media Playlist [Sync. liste de lecture] et appuyez sur  pour confirmer la sélection.

## **Informations d'avance**

Appuyez sur  /  pour choisir entre Player Information [Informations sur le lecteur]/Format Memory [Formater la mémoire]/ Reset [Réinitialiser].

**Note :** Après le formatage interne, l'option "Sync Media Playlist [Sync. liste de lecture]" doit aussi être paramétrée dans le menu de configuration.



## Spécifications techniques

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Mémoire Flash :                    | 4GB                         |
| Débit MP3 compressé pris en charge | MP3 / WMA / WAV             |
| Formats vidéo pris en charge :     | FLV/ AVI                    |
| Formats image pris en charge :     | JPEG/BMP/GIF                |
| Bluetooth                          | Prise en charge             |
| Pile                               | 300 mAh                     |
| Interface                          | USB 2.0 high speed          |
| Affichage                          | Affichage TFT couleurs 1,8" |
| Poids                              | 40g                         |
| Dimensions                         | 41(l) x 8,5 (P) x 92 (H) mm |

**Fabriqué en Chine**

## Dépannage

*Que dois-je faire s'il n'y a pas de son lors de la lecture?*

Vous devez d'abord vérifier le volume. Si le volume est réglé sur 0, veuillez essayer d'augmenter le volume.

Ou peut-être le format de la mémoire du dispositif est incorrect.

NOTE :

Veuillez noter que CELESTE ne comprend pas de CD ROM. Mais vous pouvez charger des fichiers dans le lecteur.

## Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
  - La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.
- Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.



### Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/  
recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte  
séparés pour les produits électriques et électroniques usagés.

Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous  
vivons !

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

**Directive (2004/108/EC) - EMC**  
**Directive (2011/65/EU refonte 2002/95/EC) - RoHS**

Application des normes :

**EN 55013: 2001+A1: 2003+A2:2006**  
**EN 55020: 2007+A11: 2011**  
**EN 55022: 2010/AC: 2011**  
**EN 55024: 2010**  
**EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009;A2: 2009**  
**EN 61000-3-3: 2008**  
**IEC62321: 2008**

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**  
Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**  
Type d'équipement : **MP4 Player**  
Marque Commerciale : **SUNSTECH**  
Modèle no. : **CELESTE**

**Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil  
spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus**

Lieu : Barcelone



Signature : ...

Víctor Planas Bas

(Nom complet)

Date : le 03 Mai 2014


Directeur général


(Fonction)

# sunstech'

## **CELESTE**

### **Manual do Utilizador**

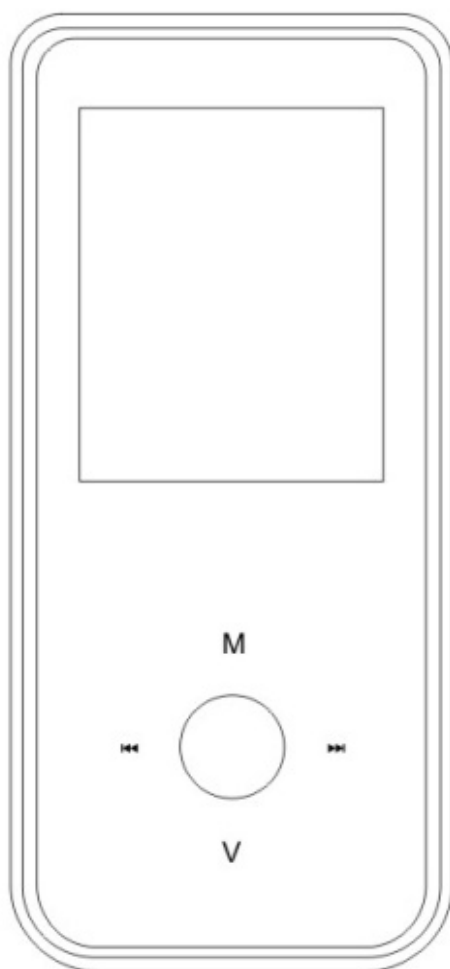

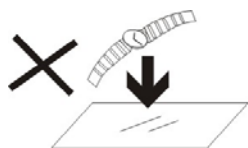


1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.




2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.




3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.

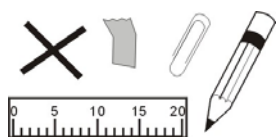

4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.

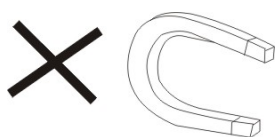

5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.

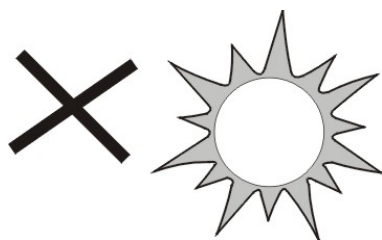

6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F)


7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.

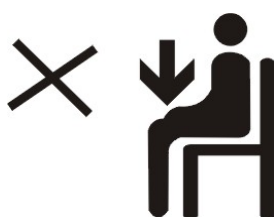

10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.





11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.




12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.




13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.



14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.

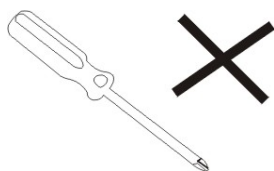

15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.

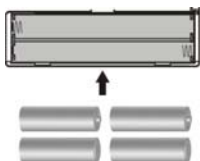


16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.

NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.



17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão.

Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.



18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

# Índice

Local e uso dos botões

Operação básica

Ligado e desligado

Música

Vídeo

Fotografia


Rádio FM

Gravação

Definir

Especificações técnicas

# Local e uso dos botões

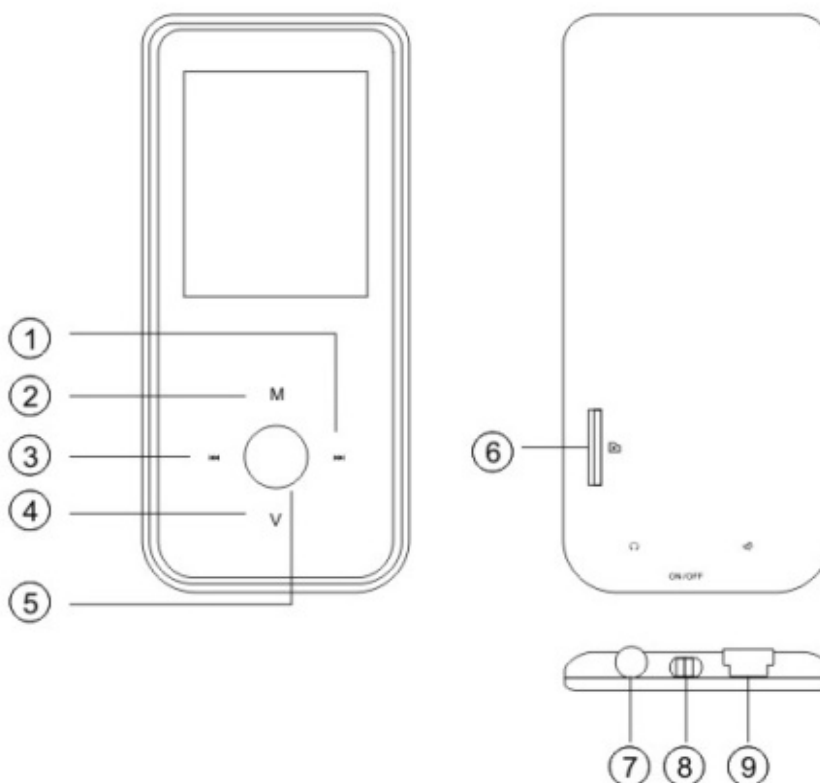

- (1) Função Seguinte/Avançar
- (2) Botão de retorno
- (3) Função Anterior/Recuar
- (4) Volume **+**/Volume **-**
- (5) Play/Pause/seleção de funções
- (6) Ranhura para cartão micro SD
- (7) Ficha do auscultador
- (8) Botão de ligar/desligar
- (9) Porta USB

## Operação básica

### Como introduzir e extrair o cartão Micro SD

**Introdução:** coloque o cartão Micro SD para cima e empurre ligeiramente dentro da ranhura.

**Extração:** Empurre ligeiramente o cartão Micro SD para dentro e, a seguir, poderá tirá-lo.

**Atenção:** Deve introduzir e extrair o cartão SD com o aparelho desligado..

Caso contrário, os arquivos do cartão podem perder-se ou danificar-se. Se não houver nenhum cartão, o computador não conseguirá ler nem escrever escritura nas notas do disco. (Cartão Micro SD).

### Ligado e desligado

Prima o botão **On/Off** para ligar o leitor.

Mantenha premido o **Play** durante 3 segundos para desligar o leitor.

## COMO CARREGAR A UNIDADE

Para carregar a unidade ligue um adaptador de potência à mini-ranhura USB.



A unidade também pode ser carregada através de um computador, ligue a unidade Celeste ao computador e selecione "Remove hardware com segurança" e a unidade começará a carregar.

**IMPORTANTE:** Para carregar a unidade esta deve estar na posição "ON".

## Funcionamento do modo Música.

Prima  para selecionar "Música" e prima o botão  para entrar na página.

### Now playing (a reproduzir agora)

Prima o botão  para selecionar "**Now Playing**" e prima o botão  para retomar a reprodução da música atual.

### All music (toda a música)

Prima o botão  para escolher "**All music**" e prima o botão  para ver a sua biblioteca de música. Prima o botão  para selecionar qualquer música em particular e prima  para iniciar a reprodução.

### Artist (artista)

Prima o botão  para selecionar "**Artist**" para ver todos os artistas. Prima  para escolher qualquer artista em particular e ver as músicas desse artista. Selecione a música e

prima  para começar a reprodução.

### **Género**

Prima o botão  para selecionar o género e procurar entre os diferentes géneros. Prima o botão  para entrar no género que escolheu e prima o botão  para reproduzir uma música de dito género.

### **Dir list (lista do diretório)**

Prima o botão  para selecionar “**Dir list**” e examinar a lista de todas as suas músicas. Prima o botão  para selecionar a música que deseja e prima o botão  para reproduzir a música selecionada.

### **Record List (lista de gravação)**

Prima o botão  para selecionar “**Record List**” e escolher entre “FM Record” (gravação FM) ou Voice (voz). Prima o botão  para reproduzir o arquivo selecionado e **prima M** para voltar ao menu principal.

### **My rating (a minha classificação)**

Prima  para selecionar a lista de **classificação** e examinar as músicas que adicionou à dita lista. Prima o botão  para selecionar a lista de músicas que deseja ouvir e prima o botão  para reproduzir a música selecionada.

Aviso: Quando seleciona o rating de uma música e não é possível, apague este rating e este muda.

Tag **list** (lista de etiquetas)

Prima  para selecionar a **lista de etiquetas** e examinar todas as músicas que adicionou à dita lista. Prima o botão  para selecionar a lista de músicas que deseja ouvir e prima o botão  para reproduzir a música selecionada.

## **Volume**

Prima o botão **V** para selecionar o volume e, a seguir, prima o botão  para ajustar o volume.

## **Anterior/Seguinte**

Prima  para passar à música seguinte e prima  para voltar à anterior. Mantenha premido o botão  para avançar e retroceder rapidamente.

## **Opção de reprodução**

No modo “Music Playing” (música em reprodução, mantenha premido o botão **M** durante vários segundos para aceder ao menu de opções de reprodução (“Play Option Menu”). Pode configurar as suas referências: Selecionar EQ / Modo de reprodução / Configurar classificação / Adicionar uma etiqueta / Repetição de AB / Configurar o som / Tempos de reprodução / Repetir intervalos / Velocidade variável / Visualização da letra / Adicionar à minha lista / Apagar arquivo



### Select EQ (Selecionar EQ)

Prima /  para selecionar "EQ Setting" (configuração de EQ) e prima o botão  para aceder ao submenu e escolher entre diferentes tipos de EQ: **Normal / Pop / Classic / Soft / Jazz / Rock / DBB**. Quando tiver feito a seleção, prima  para confirmar e **M** para voltar ao submenu.

### Modo de reprodução

Prima  para escolher "Play Mode" (modo de reprodução) e prima  para escolher entre **Sequência / Repetir uma / Repetir todas / Seleção aleatória / Seleção aleatória e repetição / Intro**. Quando tiver feito a seleção, prima  para confirmar e **M** para voltar ao submenu.

### Set Rating (configurar classificação)

Prima /  para selecionar "**Set Rating**" e prima  para escolher de 1 a 5 estrelas. Quando tiver feito a seleção, prima  para confirmar e **M** para voltar ao submenu.

### Add TAG (adicionar etiqueta)

Prima /  para adicionar uma etiqueta e depois prima . Quando tiver feito a seleção, prima  para confirmar e **M** para voltar ao submenu.

### Como apagar a etiqueta?

Na lista de etiquetas, selecione a música que quer apagar e, a seguir, prima durante alguns segundos **M** para confirmar.

### **AB Repeat (repetição AB)**

Enquanto se reproduz a música, mantenha premido **M** para aceder ao submenu. Prima  para seleccionar “AB repeat” e prima  para confirmar. Prima o botão  para estabelecer o ponto de início da **repetição AB** e, a seguir, prima novamente  para estabelecer o ponto de finalização. Para cancelar o modo de repetição AB, prima novamente .

### **Eliminar**

Para apagar a música.

### **Avançado**

Quantidade de repetições / Intervalo de repetições / Velocidade de scanner / Aparecimento e desaparecimento gradual

Configuração do equalizador.

Prima “M” para seleccionar o equalizador do manual e prima  para aumentar e diminuir, para mudar a frequência prima e mantenha premida a tecla “M”.

## **Funcionamento do modo Vídeo**

Prima o botão  para seleccionar “**Vídeo**” e prima o botão

▶|| para entrar no modo de Vídeo. Prima o botão ◀◀/▶▶ para seleccionar o filme que deseja e prima o botão ▶|| para reproduzir. Os arquivos de gravação de vídeos serão guardados dentro da pasta VIDEO.

### **Controlo básico do vídeo**

Prima o botão ◀◀ para escolher o filme anterior, prima o botão anterior para rebobinar. Prima o botão ▶▶ para escolher o filme seguinte, prima o botão ▶▶ para avançar rapidamente. Mantenha premido o botão ▶|| até aparecer a barra de volume no fundo, prima o botão ◀◀/▶▶ para ajustar o volume.

**Aviso:** A opção de vídeo não estará ativa enquanto o bluetooth estiver ativo.

### **Funcionamento do modo de Imagens**

Prima o botão ◀◀/▶▶ para seleccionar “Foto” no menu principal e prima ▶|| para entrar no modo de fotos. Quando tiver entrado no modo de fotos:

#### **Ver as fotos**

Prima ◀◀/▶▶ para seleccionar “Dir List” e ver todas as fotos.  
Prima ◀◀/▶▶ para seleccionar uma foto em particular e prima ▶|| para abrir.

#### **Girar**

Mantenha premido o botão M para aceder ao submenu e

selecione "Rotate" (rodar) e o botão ►|| para seleccionar a rotação de 90°, 180° o 270°

### **Zoom**

Mantenha premido o botão M para aceder ao submenu e selecione "Zoom", a seguir, prima o botão ►|| para seleccionar **Zoom in/Zoom out (aproximar/afastar)**.

### **Slide show (apresentação com diapositivos)**

Mantenha premido o botão M para aceder ao submenu e selecione "**Slide show**", a seguir, prima o botão ►|| para seleccionar um intervalo de 1 a 10 segundos.

### **Efeito Slide**

Mantenha premido o botão M para aceder o submenu e selecione "**Slide effect**" (efeito da apresentação), a seguir prima o botão ►|| para seleccionar o efeito de entre as seguintes opções:  
Aleatório / Entrada voando / Xadrez / Corte / Apagar / Persiana / Linha aleatória / Onda / Cubo / Rotação / Desligado.

### **Set as wallpaper (estabelecer como fundo de ecrã)**

Mantenha premido o botão M para aceder ao submenu e selecione "**Set as wallpaper**", a seguir prima o botão ►|| para seleccionar uma das seguintes opções:

### **Informação**

Mantenha premido o botão M para aceder ao submenu e selecione "**Information**" (informação), a seguir, prima o botão ►|| para ver a informação da imagem que se está a reproduzir.

### **Para ativar a visualização de fotos.**

Entra em "Now playing" (a reproduzir agora) ou "Directory list" (lista do diretório) e selecione a foto, premindo  para ativar a visualização de fotos.

## **Funcionamento do modo de Rádio**

Nota: Algumas opções não estão disponíveis quando o bluetooth está ativado.

Prima  para selecionar "Radio" no menu principal e prima  para aceder ao menu do rádio.

### **Submenu do rádio.**

Mantenha premido **M** para aceder ao submenu e prima  para escolher entre as seguintes opções: Apagar canal / Busca automática / Lista de canais / Gravação de FM / Qualidade de gravação / Incremento de gravação / Guardar trajeto / Sensibilidade FM / Lista de canais do utilizador / Região do sintonizador / Silêncio.

**Gravação FM:** Prima  para escolher Gravação de FM e prima  para confirmar. Quando tiver a opção selecionada, o leitor começará a gravar o rádio. Prima novamente  para parar a gravação e mantenha premido M para guardar o arquivo.

**Aviso:** A opção de gravação de FM não está

disponível enquanto o bluetooth estiver ativado.

Qualidade da Gravação: Prima **Play/Pause** para aceder a esta opção e escolha entre **Baixo / Médio / Alto**.

Incremento de gravação: Prima  para escolher de 1 a 5 e prima  novamente para confirmar.

**Guardar canal:** Prima  para escolher guardar canal e prima **Play/Pause** para confirmar. Selecione o canal entre CH01-CH20 e pressionado  para guardar o canal actual.

**Busca Automática:** Prima  para escolher e prima  para confirmar. Prima o botão  para procurar o canal e pré-configurar o canal automaticamente.

**Lista de canais do utilizador:** Prima  para escolher a lista de emissoras e prima  para confirmar. Prima o botão  para ver todos os canais pré-configurados.

Nota: Para mostrar os canais prima  e aparecerão os canais "CH01..." ...que se fizeram na busca automática.

Sintonizador Região: Prima  para escolher a região do sintonizador e prima  para aceder ao submenu. Escolha entre CHN/USA/Japan/Europe e prima  para confirmar e voltar ao submenu.

**Silêncio:** Prima  para escolher "Mute" (silenciar) e prima  para confirmar, o rádio estará ligado sem volume, selecione Play (reproduzir) e prima  para ouvir a rádio FM com normalidade.

## Funcionamento do modo de gravação

Prima  para seleccionar "Recorder" (gravação) e prima o botão  para aceder ao modo de gravação.

### Controlo básico do gravador de voz

Prima o botão **Play/Pause** para fazer uma gravação de voz e prima o mesmo botão para parar a gravação. Prima **M** enquanto grava para guardar o arquivo.

### Submenu do gravador de voz

Mantenha premido M durante 2 segundos para aceder ao submenu

**Formato de Gravação:** WMA / MP3 / WMA

**Qualidade da Gravação:** Prima  para escolher entre **Baixo / Médio / Alto**.

**Incremento de gravação:** Prima  para escolher de **1 a 5**.

**Modo Gravação** Gravação de voz.

**Guardar Caminho:** Memória interna

Prima **M** para voltar ao modo de Gravador.

## **Funcionamento do modo de Configuração.**

Prima /  para selecionar Configuração e prima  para aceder ao menu de Configuração.

### **Bluetooth:**

Prima  para aceder ao menu de Bluetooth e prima /  para selecionar o Bluetooth em modo On, a seguir, procure o dispositivo com a função de Bluetooth e emparelhe-os. Utilize o outro dispositivo com suporte de bluetooth para emparelhar e depois reproduzir a música, pode desfrutar da música através dos altifalantes ou outros aparelhos com bluetooth. Se quiser fechar a função de Bluetooth, selecione o modo OFF do estado de Bluetooth.

### **Definição do Visor**

Prima  para configurar o brilho da luz posterior de 1 a 5 e configurar o tempo de luz posterior escolhendo uma das seguintes opções: off (desligado) / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 1 m / 5 m.

### **Poupança de energia**

**Tempo de Inatividade:** Prima /  para escolher entre off (desligado) / 10 s / 30 s / 1 m / 3 m / 5 m / 10 m e prima  para confirmar a configuração.



**Tempo de desligado automático:** Prima  para escolher entre off (desligado) / 10

m / 30 m / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 5

h e prima  para confirmar a configuração.

## **Data & Hora**

Acertar a Hora: Prima  para ajustar o tempo e mantenha premido “M” para mudar a seleção e prima  para confirmar.

Definir Data Prima  para selecionar a Data e prima  para confirmar

## **Idioma**

Prima  para escolher o idioma que deseja e prima  para confirmar.

## **Sync Media Playlist (sincronização da lista de reprodução dos meios)**

Prima  para selecionar “Sync Media Playlist” e prima  para confirmar a seleção.

## **Informação de avanço**

Prima  para escolher entre Informação do leitor /Memória de formato/Reiniciar

**Nota:** Depois de fazer a formatação interna deve fazer também a opção “Sync media playlist” no menu de configuração.

## **Especificações técnicas**

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Memória Flash                         | 4GB                             |
| Suporta o índice de compressão de MP3 | MP3 / WMA / WAV                 |
| Suporta o formato de vídeo            | FLV/ AVI                        |
| Suporta o formato de foto             | JPEG/BMP/GIF                    |
| Bluetooth                             | Suporte                         |
| Bateria                               | 300mAh                          |
| Interface                             | USB2.0 de alta velocidade       |
| Visor                                 | Visualização em cor TFT de 1.8" |
| Peso                                  | 40g                             |
| Dimensões                             | 41(W) * 8.5(D) * 92(H) mm       |

**Fabricado em China**

## **Resolução de Problemas**

*Que fazer se não houver som durante a reprodução?*

Primeiro deve verificar o volume. Se baixou o volume completamente, tente levantá-lo.

Ou talvez o formato da memória do aparelho não seja o correto.

NOTA:

Note que o CELESTE não inclui CD ROM. Não obstante, pode carregar arquivos no leitor.

## Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estarão isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam as facilitadas pela marca, peças desgastadas pelo seu próprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste produto.



### Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Eléctricos e Eletrónicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e eletrónicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado

separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

**Diretiva (2004/108/EC) - EMC**  
**Diretiva (2011/65/EU reformulação 2002/95/EC) - RoHS**

Aplicação das Normas:

**EN 55013: 2001+A1: 2003+A2:2006**  
**EN 55020: 2007+A11: 2011**  
**EN 55022: 2010/AC: 2011**  
**EN 55024: 2010**  
**EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009;A2: 2009**  
**EN 61000-3-3: 2008**  
**IEC62321: 2008**

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**  
Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**  
Tipo de equipamento: **MP4 Player**  
Comércio: **SUNSTECH**  
Modelo no.: **CELESTE**

**Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva  
responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às  
Normas supra**

Local: Barcelona



\_\_\_\_\_  
(Assinatura)

\_\_\_\_\_  
Víctor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 03 de Maio de 2014

\_\_\_\_\_  
Diretor-Geral

(Cargo)

