

sunstech[®]

Model No.: FMT200USB
FM Transmitter



Features:

1. 1.1"Large screen displays information
2. Dual USB charging Port for charging rechargeable devices.
3. Supports USB disk/Micro-SD/AUX-IN;
4. 87.6—107.9MHZ frequency.
5. Supports 12-24V voltage.
6. Supports folder switch & 4 loop modes
7. Big button and volume knob for easy operation
8. Remote control;

Specifications:

Frequency:	87.6-107.9MHZ
Frequency stability:	±10ppm
Product Input:	12-24V
Charger output:	5V/2.1A
Music Format:	MP3/ WMA
USB(Max capacity):	32GB
Card(Max capacity):	32GB
Transmit Distance:	about 10m in open spaces.

Using FM Transmitter Function:

1. Plug the FM transmitter into your vehicle's cigarette lighter or power port.
2. Tune your radio to an unused FM frequency, then match the same frequency of this unit.
3. Insert a USB flash drive into the Micro-SD card or the inward USB port which containing MP3 files into USB port or memory card slot of this unit accordingly. It will play and transmit the MP3 files automatically.(Pay attention, only the inward USB Port can serve as a USB Reader!)
4. Line-in function: Use the provided audio cable to connect an MP3/MP4 players or another external device to the AUX input of this unit. When using this function, please stop playback of USB or memory card, and all functions will be controlled by the external device.


Using USB Charger Function:

When this unit is powered by a car lighter socket, connect the USB port of this unit to your mobile phone with a special USB cable (not included), This unit will serve as a mobile phone charger.

ATTENTION:

The Dual USB port outputs 2.1A together and the smart chip will divide the voltage based on the need of device automatically. But only the outward USB port can charge the iPad or Tablets.


Appearance:

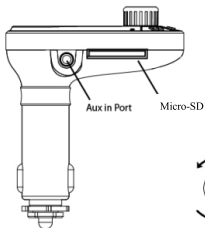

Volume+



Volume-

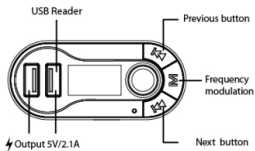

Play / Pause



Remote control

QUICK GUIDE:

Operation Guide	On FM transmitter	On Remote Controller
1. Play and Pause music:	Press "  " Button: Play music Press "  " Button again: Pause playing	Press "  "Button
3. Adjust the Volume:	Rotate in clockwise to increase Volume Rotate counter-clockwise to decrease Volume	Press "Vol+" to increase the Volume; Press "VOL-" to decrease the Volume;
4.Adjust the Playtime	Long Press"  "to fast forward Long press"  "to fast rewind	Long Press"  "to fast forward Long press"  "to fast rewind
5.Set frequency:	Press "M" button first, then press "  ": increase the frequency Press "  ": decrease the frequency	Press "CH+" button: Increase 0.1MHz Press "CH-" button: decrease 0.1MHz Or press the numbers of the frequency what you desired, press "CH+" to confirm.
6. Choose music:	Press "  " Button: Play the next song Press "  " Button: Play the previous song	Press  button: Play the next song; Press  button: Play the previous song; Or press the number of the song then press  to confirm
7. Choose EQ:	Support by remote controller only	Press "EQ" button to choose your favorite EQ
8. Switch folder:	Support by remote controller only	Press "folder" button to switch folder

Made in China

(English)

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!




1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.



3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct

sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F).

The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to

20°C(68°F) 60°C(140°F).



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent

discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave

the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING:

Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with

the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth.

If needed, dampen the cloth slightly

before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

14.



Disconnect the device

from an electrical outlet and power off before cleaning the device.




15. DO NOT disassemble the device.

Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.



17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE

Directive (2004/108/EC) - EMC

Directive (2006/95/EC) - LVD

Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 300 328 V1.8.1:2012

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-9 V1.4.1:2007

EN 301 357-1 V1.4.1:2008

EN 301 357-2 V1.4.1:2008

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 62479:2010

EN 55024:2010

EN 50498:2010

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-3:2013

EN 62321:2009

Manufacturer's name:

AFEX SUNS, S.A.

Manufacturer's address:

C/Pallars 189, 08005 Barcelona

Type of equipment:

FM TRANSMITTER

Trade:

SUNSTECH

Model no.:

FMT200USB

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona



(Signature)

Victor Planas Bas

(Full name)

Date: 9 - February - 2015

General Manager

(Position)

Características:

1. 1.1" Gran pantalla exhibe información
2. Doble entrada USB para carga de dispositivos recargables.
3. Soporta dispositivos USB/Micro-SD/AUX-IN;
4. frecuencia 87.6 — 107.9MHZ.
5. Para tensión de 12-24V.
6. Soporta conmutación de carpetas & 4 modos de círculo
7. Botón grande e botón de volumen para una operación sencilla
8. Mando a distancia;

Especificaciones:

Frecuencia: 87.6-107.9MHZ

Estabilidad de frecuencia: ± 10 ppm

Entrada del producto: 12-24V

Salida del cargador: 5V/2,1A

Formato de música: MP3/WMA

USB (capacidad máx.): 32GB

Tarjeta (capacidad máx.): 32GB

Distancia de transmisión: alrededor de 10 m en espacios abiertos.

Utilización de la Función del Transmisor FM:

1. Conecte el transmisor FM a la toma del encendedor del vehículo o al puerto de alimentación.
2. Sintonice la radio en una frecuencia FM no utilizada y busque la misma frecuencia en esta unidad.
3. Inserta un flash drive USB en la ranura de la tarjeta Micro-SD o en la entrada USB interna que contenga los ficheros MP3 en la entrada USB o ranura de la tarjeta de memoria de esta unidad, en conformidad. Los ficheros MP3 se reproducen automáticamente. (Ojo, solo la entrada USB interna sirve de lector USB!)
4. Función entrada de línea: Utilice el cabo audio suministrado para conectar un lector MP3/MP4 u otro dispositivo externo a la entrada AUX de esta unidad. Utilizando esta función, detenga la reproducción USB o de la tarjeta de memoria y todas las funciones se controlan a través de dispositivo externo.


Utilización de la función de carga USB:

Cuando la unidad se alimenta a través del encendedor del vehículo, conecte la entrada USB de esta unidad al móvil a un cable USB propio (no incluido). Esta unidad funcionará como cargador del teléfono.

ATENCIÓN:

Las entradas USB 2.1A en conjunto y el chip inteligente van a dividir automáticamente la tensión con base a las necesidades del dispositivo. Pero solo la entrada USB externa puede cargar el iPad o tablets.

Aspecto:

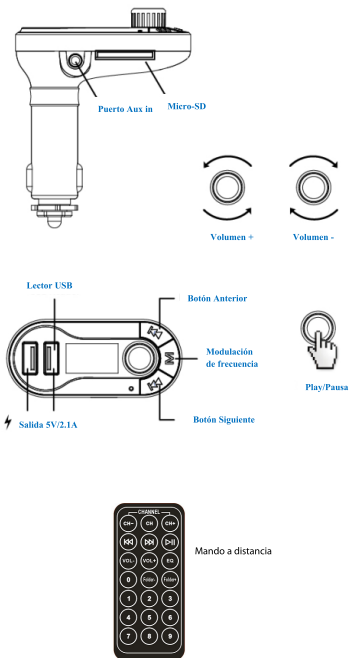

GUÍA RÁPIDO:

Guía de funcionamiento	En transmisor FM	En control remoto
1. Reproducir y pausar música:	Pulse la tecla "⏮": Reproducir música Vuelva a pulsar la tecla "⏮": Pausa en la reproducción	Pulse la tecla "⏮":
3. Ajuste de volumen:	Gire a la derecha para aumentar el volumen Gire a la izquierda para bajar el volumen	Pulse "Vol+" para aumentar el volumen; Pulse "Vol-" para bajar el volumen;
4. Ajuste del tempo de lectura	Pulse detenidamente "⏮" para el avance rápido Pulse detenidamente "⏭" para el reculo rápido	Pulse detenidamente "⏮" para el avance rápido Pulse detenidamente "⏭" para el reculo rápido
5. Definir frecuencia:	Pulse primero la tecla "M" y después pulse "⏮": aumentar la frecuencia Pulse "⏭": disminuir la frecuencia	Pulse la tecla "CH-": Aumento de 0.1 MHz Pulse la tecla "CH-": disminución de 0.1 MHz O pulse los números de la frecuencia deseada y pulse "CH+" para confirmar.
6. Seleccionar música:	Pulse la tecla "⏮": Reproducir pista siguiente Pulse la tecla "⏭": Reproducir pista anterior	Presione la tecla "⏮": Reproducir pista siguiente; Pulse la tecla "⏭": Reproducir pista anterior; O pulse el número de la pista y enseguida pulse "⏮"/"⏭" para confirmar
7. Elegir EQ:	Soporte solo por control remoto	Pulse la tecla "EQ" para seleccionar EQ favorito
8. Cambiar de carpeta:	Soporte solo por control remoto	Pulse la tecla "carpeta" para cambiar de carpeta

Hecho en China



(Spanish)

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tiquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desecho correcto de este producto

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.


Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!






1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.



3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.



4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.

60°C (140°F)



20°C (68°F) (140 °F).

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga.

Para evitar la incomodidad o un daño debido a la

exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



11. CAPACIDAD DE LA
POTENCIA DE ENTRADA: Véase
la etiqueta del aparato y
asegúrese de que el adaptador

de potencia corresponde a la capacidad. Utilice
únicamente los accesorios especificados por el
fabricante.



12. Limpie el aparato con un paño
suave. Si fuera necesario,
humedezca ligeramente el paño antes de limpiar.
No utilice nunca mezclas abrasivas o productos
de limpieza.

13.



13. Apague siempre el aparato para
instalar o quitar dispositivos externos
que no aguanten la conexión en caliente.



14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.




15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.



16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.



17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.



18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 300 328 V1.8.1:2012 EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-9 V1.4.1:2007 EN 301 357-1 V1.4.1:2008
EN 301 357-2 V1.4.1:2008 EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 62479:2010 EN 55024:2010
EN 50498:2010 EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-3:2013 EN 62321:2009

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**
Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Tipo de equipo: **FM TRANSMITTER**
Marca: **SUNSTECH**
Modelo.: **FMT200USB**

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y
Norma(s) mencionadas**

Lugar: Barcelona



(Firma)

Víctor Planas Bas

(Nombre)

Fecha: 9 - Febrero - 2015

Director General

(Cargo)

Caractéristiques :

1. Les informations sont affichées sur un grand écran de 1,1"
2. Port de charge USB double pour charger les appareils rechargeables.
3. Prend en charge disques USB/Micro SD/AUX-IN ;
4. Fréquences de 87,6 - 107,9 MHz.
5. Accepte les tensions 12-24 V.
6. Prend en charge les modes changement de répertoire et 4 boucles
7. Grands boutons et grand bouton de volume pour une utilisation facile
8. Commande à distance.

Spécifications :

Fréquences	87.6-107.9 MHz
Stabilité de fréquence :	±10ppm
Alimentation :	12-24 V
Sortie de charge :	5 V/2,1 A
Formats de musique :	MP3 / WMA
USB (Capacité Max.) :	32 Go
Carte (Capacité Max.) :	32 Go
Portée de transmission	Environ 10 m en espace ouvert.

Utilisation de la fonction Transmetteur MF :

1. Branchez votre transmetteur MF à l'allume-cigarette ou au port d'alimentation électrique de votre véhicule.
2. Accordez votre radio à une fréquence MF non utilisée puis accordez cette unité à la même fréquence.
3. Insérez une clé USB ou une carte mémoire, contenant les fichiers MP3, dans le port Micro SD ou le port d'entrée USB. Elle lira et transmettra automatiquement les fichiers MP3. (Attention : seul le port d'entrée USB peut servir de lecteur USB !)
4. Fonction Line-In : Utilisez le câble audio fourni pour connecter des lecteurs MP3/MP4 ou autre appareil externe aux entrées AUX de cette unité. Lors de l'utilisation de cette fonction veuillez arrêter la lecture d'une clé USB ou d'une carte mémoire et toutes les fonctions seront contrôlées par l'appareil externe.




Utilisation de la fonction Chargeur USB :

Quand cette unité est alimentée par un allume-cigarette de voiture, connectez le port USB de cette unité à votre téléphone portable avec un câble USB spécial (non inclus). Cette unité servira de chargeur de téléphone portable.

ATTENTION :

Le port USB double produit au total 2.1A et la puce intelligente divisera automatiquement la tension selon les besoins de l'appareil. Mais seulement le port de sortie USB peut charger un iPad ou des tablettes.

Aspect :

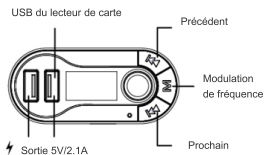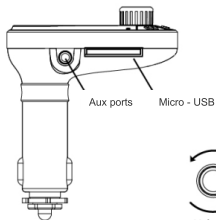

Commande à distance.

GUIDE RAPIDE :

Guide d'utilisation	Sur le transmetteur MF	Sur la commande à distance
1. Lire et interrompre la musique :	Appuyez sur le bouton "  ": pour lire la musique Appuyez sur le bouton "  ": pour interrompre la lecture	Appuyez sur le bouton "  ":
3. Régler le volume :	Faire tourner en sens horaire pour augmenter le volume Faire tourner en sens anti-horaire pour diminuer le volume	Appuyez sur "Vol+" pour augmenter le volume ; Appuyez sur "Vol-" pour diminuer le volume ;
4. Régler le temps de lecture	Appui long sur "  " pour avance rapide Appui long sur "  " pour retour rapide	Appui long sur "  " pour avance rapide Appui long sur "  " pour retour rapide
5. Réglage de la fréquence	Appuyez d'abord sur le bouton "M", puis une pression sur "  ": augmente la fréquence une pression sur "  ": diminue la fréquence	Une pression sur le bouton "CH+": augmente de 0,1 MHz Une pression sur le bouton "CH-": diminue de 0,1 MHz ou appuyez sur le numéro de fréquence voulue, appuyez sur "CH+" pour confirmer.
6. Sélection de la musique	Appuyez sur le bouton "  ": Pour lire la chanson suivante Appuyez sur le bouton "  ": Pour lire la chanson précédente	Appuyez sur le bouton "  ": pour lire la chanson suivante ; Appuyez sur le bouton "  ": pour lire la chanson précédente ; Ou appuyez sur le numéro de la chanson, puis appuyez sur "  " pour confirmer
7. Réglage EQ :	Par la commande à distance uniquement	Appuyez sur le bouton EQ pour choisir votre EQ préférée
8. Changement de répertoire :	Par la commande à distance uniquement	Appuyez sur le bouton "Folder" pour changer de répertoire.

Fabriqué en Chine



(French)

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
 - La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.
- Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.



Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.


Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !



1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.



3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein

soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F).

La température interne de

fonctionnement de cet appareil est

comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un

chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11. PUISSANCE D'ENTREE

Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et

assurez-vous que l'adaptateur

secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire,

humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer.

Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyeurs.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.



14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.



15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.

NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.



17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté.

Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (1999/5/EC) - R&TTE

Directive (2004/108/EC) - EMC

Directive (2006/95/EC) - LVD

Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 300 328 V1.8.1:2012

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-9 V1.4.1:2007

EN 301 357-1 V1.4.1:2008

EN 301 357-2 V1.4.1:2008

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 62479:2010

EN 55024:2010

EN 50498:2010

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-3:2013

EN 62321:2009

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **FM TRANSMITTER**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **FMT200USB**

**Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil
spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus**

Lieu : Barcelone


(Signature)

Víctor Planas Bas

(Nom complet)

Date : le 9 Février 2015

Directeur général

(Fonction)

Características:

1. 1.1" Grande ecrã exibe informação
2. Dupla porta USB para carregamento de dispositivos recarregáveis.
3. Suporta dispositivos USB/Micro-SD/AUX-IN;
4. Frequência 87.6-107.9MHZ.
5. Suporta tensão de 12-24V.
6. Suporta comutação de pastas & 4 modos de círculo
7. Botão grande e botão de volume para uma fácil operação
8. Controlo remoto;

Especificações:

Frequência:	87.6-107.9MHZ
Estabilidade de frequência:	$\pm 10\text{ppm}$
Entrada do produto:	12-24V
Saída do carregador:	5V/2,1A
Formato de música:	MP3/WMA
USB (capacidade máx.):	32GB
Cartão (capacidade máx.):	32GB
Distância de transmissão:	cerca de 10 m em espaços abertos.

Utilização da Função do Transmissor FM:

1. Introduza este transmissor FM no isqueiro do seu veículo ou a uma tomada de alimentação;
2. Sintonize o rádio para uma frequência FM não utilizada e procure a mesma frequência nesta unidade.
3. Insira uma flash drive USB na porta do cartão Micro-SD ou na porta USB interna que contenha os ficheiros MP3 na porta USB ou ranhura do cartão de memória desta unidade, em conformidade. Os ficheiros MP3 serão reproduzidos automaticamente. (Atenção, só a porta USB interna serve como leitor USB!)
4. Função entrada de linha: Utilize o cabo áudio fornecido para ligar um leitor MP3/MP4 ou outro dispositivo externo à entrada AUX desta unidade. Ao utilizar esta função, pare a reprodução USB ou do cartão de memória e todas as funções serão controladas pelo dispositivo externo.



Utilização da função de carregamento USB:

Quando a unidade é alimentada através do isqueiro do automóvel, ligue a porta USB desta unidade ao telemóvel com um cabo USB próprio (não incluído). Esta unidade funcionará como carregador do telefone.

ATENÇÃO:

As portas de saída USB 2.1A em conjunto e o chip inteligente irão dividir automaticamente a tensão com base nas necessidades do dispositivo. Mas só a porta USB externa pode carregar o iPad ou tablets.

Aspetto:

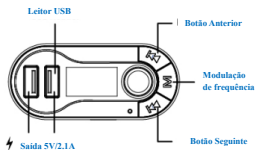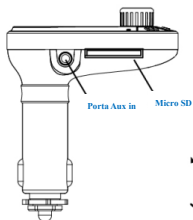

Play/Pausa



Controlo remoto

GUIA RÁPIDO:

Guia de funcionamento	Em transmissor FM	Em controlo remoto
1. Reproduzir e pausar música:	Pressione a tecla "⏮": Reproduzir música Volte a pressionar a tecla "⏮": Pausa na reprodução	Pressione a tecla 
3. Ajustar o Volume:	Rode para a direita para aumentar o volume Rode para a esquerda para baixar o volume	Pressione "Vol+" para aumentar o volume; Pressione "Vol+" para baixar o volume;
4. Ajuste do tempo de leitura	Pressione demoradamente "⏮" para o avanço rápido Pressione demoradamente "⏭" para o recuo rápido	Pressione demoradamente "⏮" para o avanço rápido Pressione demoradamente "⏭" para o recuo rápido
5. Definir frequência:	Pressione primeiro a tecla "M" e depois pressione "⏮": aumentar a frequência Pressione "⏭": diminuir a frequência	Pressione a tecla "CH-": Aumento de 0.1 MHz Pressione a tecla "CH-": diminuição de 0.1 MHz Ou pressione os números da frequência desejada e pressione "CH+" para confirmar.
6. Selecionar música:	Pressione a tecla "⏮": Reproduzir faixa seguinte Pressione a tecla "⏭": Reproduzir faixa anterior	Pressione a tecla ⏮: Reproduzir faixa seguinte; Pressione a tecla ⏭: Reproduzir faixa anterior; Ou pressione o número da faixa e de seguida pressione ▶/ para confirmar
7. Escolher EQ:	Suporte apenas por controlo remoto	Pressione a tecla "EQ" para selecionar EQ favorito
8. Mudar de pasta:	Suporte apenas por controlo remoto	Pressione a tecla "pasta" para mudar de pasta

Fabricado em China



(Portuguese)

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu próprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste produto.



Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).


Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartados separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!



1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.



3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.



4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode

danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F) (140 °F).

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal

funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA

DE ENTRADA: Consulte a

etiqueta de voltagem do

aparelho e assegure-se que o

adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas

acessórios especificados pelo fabricante.



12. Limpe o aparelho com um pano

suave. Se necessário humedeça

ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não

use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de

proceder à instalação ou remoção de

aparelhos que não suportem hot-plug.



14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.




15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.

NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.



17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um

risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as

instruções.



18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a

tomada deve estar instalada perto
do equipamento e deve ser de fácil

acesso.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011	
EN 300 328 V1.8.1:2012	EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-9 V1.4.1:2007	EN 301 357-1 V1.4.1:2008
EN 301 357-2 V1.4.1:2008	EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 62479:2010	EN 55024:2010
EN 50498:2010	EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-3:2013	EN 62321:2009

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**

Tipo de equipamento: **FM TRANSMITTER**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo n.º: **FMT200USB**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona


(Assinatura)

Victor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 9 - Fevereiro - 2015

Diretor-Geral

(Cargo)