


SYLVANIA

SMPK3608

Manuel d'utilisation

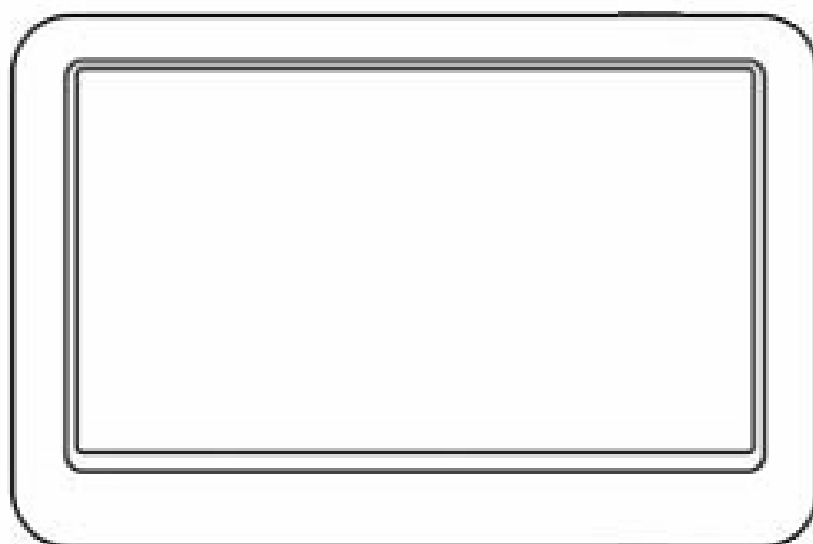

Sylvania est une marque déposée sous licence de OSRAM Sylvania Inc.

Contenu de la boîte

L'unité

Manuel d'utilisation

Guide de démarrage rapide

Câble USB

Une paire d'écouteurs

Chargeur de batterie

Sommaire

Emplacement et fonctionnement des touches


Fonctionnement basique

Mode opératoire du mode Musique	8-11
Mode opératoire du mode Vidéo	13-14
Mode opératoire du mode Photo	15
Mode opératoire du mode eBook	16-17
Mode opératoire du mode Explorateur.....	17
Mode opératoire du mode Enregistrement.....	17-18
Mode opératoire du mode Divers.....	18
Mode opératoire du mode Configuration.....	19-20

Fiche technique

Guide de dépannage

Emplacement et fonctionnement des touches

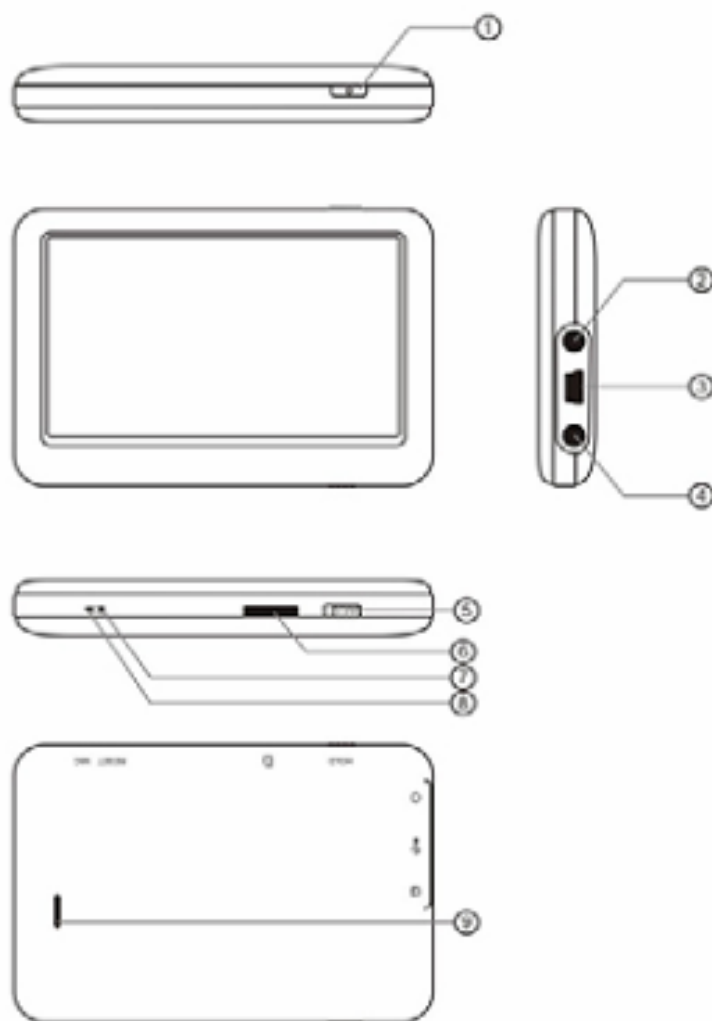

- (1) Touche Alimentation/Entrée
- (2) Connecteur Ecouteurs
- (3) Connecteur USB
- (4) Connecteur Ecouteurs
- (5) Touche Maintien
- (6) Emplacement pour carte mémoire Micro SD
- (7) Touche Réinitialisation
- (8) Microphone
- (9) Haut-parleur

Fonctionnement basique

Mise en marche/arrêt et Entrée

Pressez et maintenez enfoncée pendant 3 secondes la touche Alimentation pour mettre en marche l'unité, maintenez cette touche à nouveau enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre l'unité.

Lors de l'utilisation de cette unité, la touche Alimentation permet également d'effectuer des sélections (de manière identique à la touche Entrée de tout autre équipement).

Verrouillage

Déplacez le commutateur de verrouillage vers l'emplacement pour carte mémoire Micro SD pour verrouiller les commandes du lecteur, déplacez celui-ci dans le sens opposé pour déverrouiller les commandes du lecteur.

Réinitialisation

Lors d'un dysfonctionnement du lecteur en cours d'utilisation, appuyez sur la touche Réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.

Insertion et retrait de cartes mémoire Micro SD

Insertion : la face supérieure (portant les caractères) de la carte mémoire Micro SD doit être dirigée vers le haut (vers l'écran du lecteur), insérez délicatement la carte jusqu'à ce que celle-ci soit retenue dans son emplacement. Une fois la carte mémoire insérée, il est possible de visionner les fichiers contenus dans la carte mémoire Micro SD sur le lecteur.


Retrait : poussez légèrement la Micro SD, celle-ci s'éjecte, vous pouvez désormais la retirer.

Remarque : veuillez toujours insérer/retirer une carte mémoire lorsque le lecteur est éteint, car ceci peut causer une perte de fichiers ou endommager certains fichiers.

Raccordement à un ordinateur en vue d'un transfert de données



Connectez le lecteur à votre ordinateur via le cordon USB, le mode « Clé USB » s'active automatiquement. Appuyez sur la touche MENU pour déconnecter le lecteur en toute sécurité, le mode de charge via USB s'active automatiquement. En mode de charge USB, tapez sur l'écran ou appuyez sur la touche MENU pour accéder à l'interface de sélection d'applications.

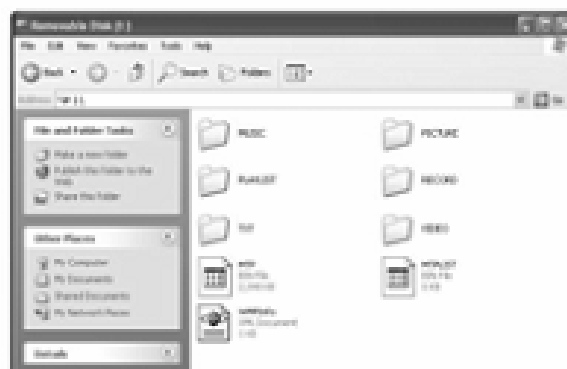

L'interface ci-dessus s'affiche. (Seulement sous Windows XP)
Choisissez Ne rien faire puis cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
Effectuez un double clic sur l'icône Poste de travail de votre bureau,
la fenêtre ci-dessus s'affiche. Trouvez l'icône de disque amovible.

Effectuez un double clic sur l'icône de disque amovible. Remarque :
Veuillez ne pas débrancher le cordon USB après avoir effectué un
double clic sur l'icône de disque amovible. Ceci peut entraîner une
perte de données ou des dysfonctionnements du lecteur.

Faites glisser-déplacer vos fichiers média sur la fenêtre du disque
amovible.

Il est possible de créer des répertoires dans le disque amovible.
Refermez la fenêtre du disque amovible puis déconnectez le
lecteur de votre ordinateur une fois le transfert de données
terminé.

Charge

Ce lecteur dispose d'une batterie lithium haute capacité. Pour
charger la batterie, raccordez le lecteur à un connecteur USB de
votre ordinateur ou un chargeur de batterie. Lorsque vous utilisez
un chargeur de batterie, l'indicateur du niveau de charge de la
batterie bleu s'anime ; celui-ci devient fixe une fois la batterie
entièrement chargée.

Niveau de charge faible

Lorsque le niveau de charge de la batterie devient faible, une
notification s'affiche sur le lecteur et celui-ci s'arrête, le mode Veille
s'active automatiquement. Veuillez ne pas mettre en marche ou
charger le lecteur.

Etalonnage

Avant toute utilisation de ce produit, il est nécessaire d'étalonner l'écran tactile. Accédez à la sous-option Etalonnage de l'option Configuration système pour étalonner l'écran tactile, tapez sur les croix affichées +.

Interface principale

Une fois le lecteur allumé, l'interface principale ci-dessous s'affiche.



Mode opératoire du mode Musique

Effectuez un double clic sur l'icône Musique du menu principal pour accéder au mode Musique. Une fois en mode Musique, l'interface suivante s'affiche.

Lecture en cours

Effectuez un double clic sur l'icône Lecture en cours pour reprendre la lecture de la musique en cours.

Toutes les musiques :

Effectuez un double clic sur l'icône Toutes les musiques pour afficher votre musicothèque, effectuez un double clic sur une musique pour la lire.

Artistes

Effectuez un double clic sur l'icône Artistes pour afficher la totalité des artistes, effectuez un double clic sur un artiste pour afficher les musiques de cet artiste. Effectuez un double clic sur une musique pour la lire.

Albums

Effectuez un double clic sur l'icône Albums pour afficher la totalité des albums, effectuez un double clic sur un album pour afficher les musiques de cet album. Effectuez un double clic sur une musique pour la lire.

Genres

Effectuez un double clic sur l'icône Genres pour afficher la totalité des genres, effectuez un double clic sur un genre pour afficher les musiques de ce genre. Effectuez un double clic sur une musique pour la lire.

Mes favoris

Effectuez un double clic sur l'icône Mes favoris pour parcourir les musiques ajoutées aux favoris. Effectuez un double clic sur une musique pour la lire.

Enregistrement

Effectuez un double clic sur l'icône Enregistrement pour parcourir les fichiers enregistrés.
Effectuez un double clic sur un fichier pour le lire.

Liste des répertoires

Effectuez un double clic sur l'icône Listes des répertoires pour parcourir les répertoires. Effectuez un double clic sur un répertoire

pour afficher les fichiers qu'il contient.


Mise à jour de la librairie de médias

Effectuez un double clic sur l'icône Mise à jour de la librairie de médias pour mettre à jour les informations de toutes les musiques de votre musicothèque.


Cliquez sur  pour revenir au menu principal.

Interface du lecteur audio

L'interface du lecteur audio ci-dessous s'affiche lorsque vous double-cliquez sur un fichier audio.

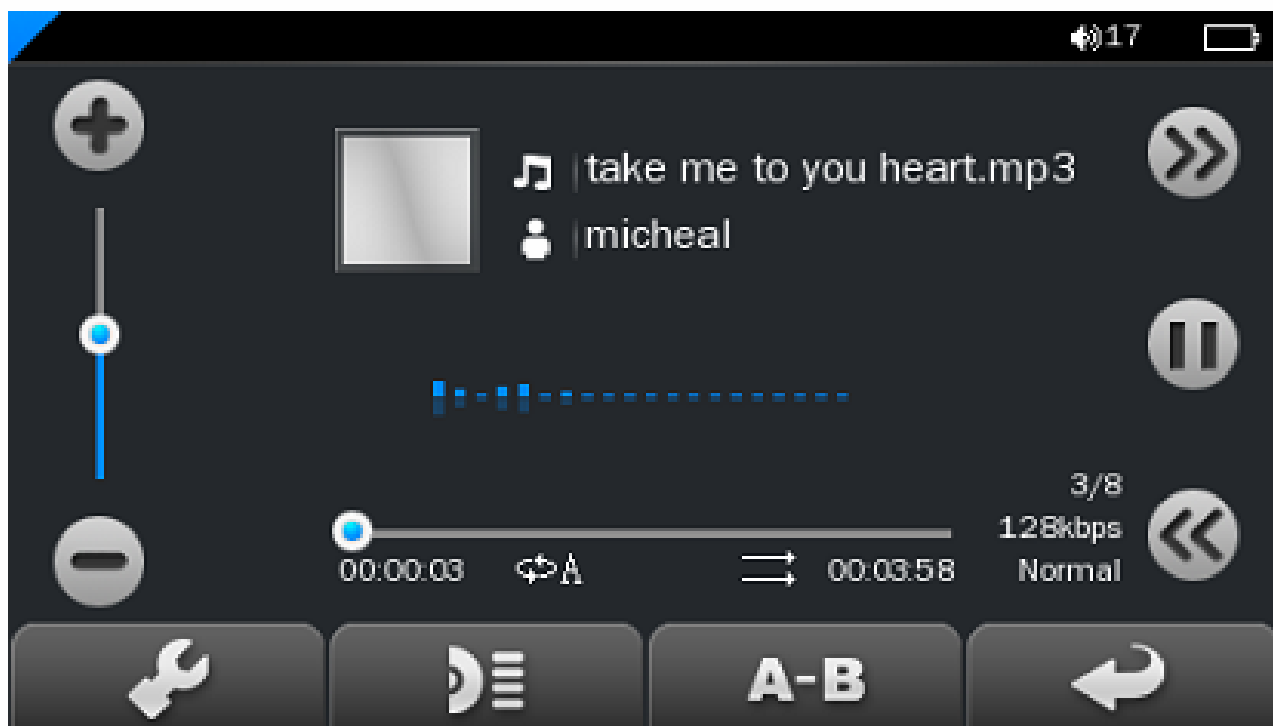



Lecture de fichiers audio

Cliquez sur Lecture  pour démarrer la lecture, cliquez à nouveau dessus pour mettre en pause la lecture. Faites glisser le curseur de la barre horizontale pour directement sélectionner une durée.


Volume

Utilisez les touches   pour régler le volume.


Précédent/suivant

Appuyez sur  pour sélectionner la musique suivante et  pour sélectionner la musique précédente.

Ajouter des musiques à la liste des favoris

Ouvrez une liste de lecture puis sélectionnez la musique de votre choix, cliquez sur  pour ajouter la musique à la liste des favoris. Cliquez sur Oui pour confirmer à l'affichage de la fenêtre.

Lecture

Cliquez sur  pour accéder au menu de l'option Lecture. Il est possible ici de configurer les options suivantes : Mode de répétition / Mode de lecture / Egaliseurs pré-réglés / Egaliseurs / Egaliseurs personnalisés.




Mode de répétition


Effectuez un double clic sur l'option Mode de répétition pour basculer parmi les modes de répétition suivants : Répétition /

Totale / Répétition totale / Introduction. Une fois le choix effectué, cliquez sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.

Mode de lecture


Effectuez un double clic sur l'option Mode de lecture pour basculer parmi les modes de lecture Séquence et Shuffle. Une fois le choix effectué, cliquez sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.

Egaliseurs


Effectuez un double clic sur l'option Egaliseurs pour sélectionner parmi les effets sonores suivants : 3D / Basses / LEQ. Une fois le choix effectué, cliquez sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.

Sélection d'un égaliseur :



Effectuez un double clic sur l'option Sélection d'un égaliseur pour sélectionner parmi les effets sonores suivants : Normal / Egaliseur préréglé / Rock / Pop / Classique / Basses / Jazz / Personnalisé.


Une fois le choix effectué, cliquez sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.

Egaliseurs personnalisés

Effectuez un double clic sur Egaliseurs personnalisés pour personnaliser un égaliseur. Une fois le choix effectué, cliquez sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.

Répétition A-B

Cliquez une fois sur  pour définir le point de début de répétition du segment A-B, cliquez ensuite sur  pour définir le point de fin.

La configuration de la répétition A-B est désormais terminée. Pour désactiver le mode Répétition A-B, cliquez à nouveau sur .


Affichage du lyrique

Cliquez sur  pour afficher le lyrique.

*Le lecteur est seulement compatible avec les fichiers portant l'extension .LRC.

Mode opératoire du mode Vidéo


Effectuez un double clic sur l'icône Vidéo du menu principal pour accéder au mode Vidéo. Une fois en mode Vidéo, l'interface suivante s'affiche.

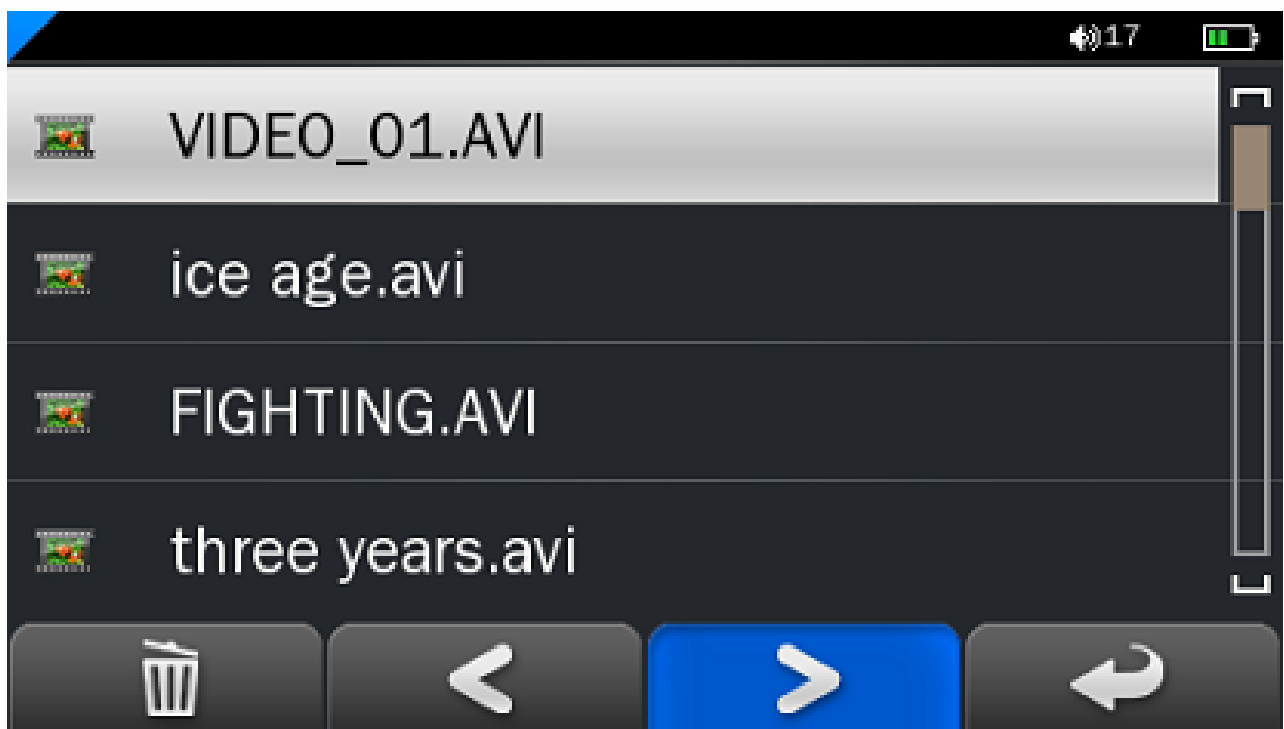





Cliquez sur un fichier vidéo de la liste pour le lire.

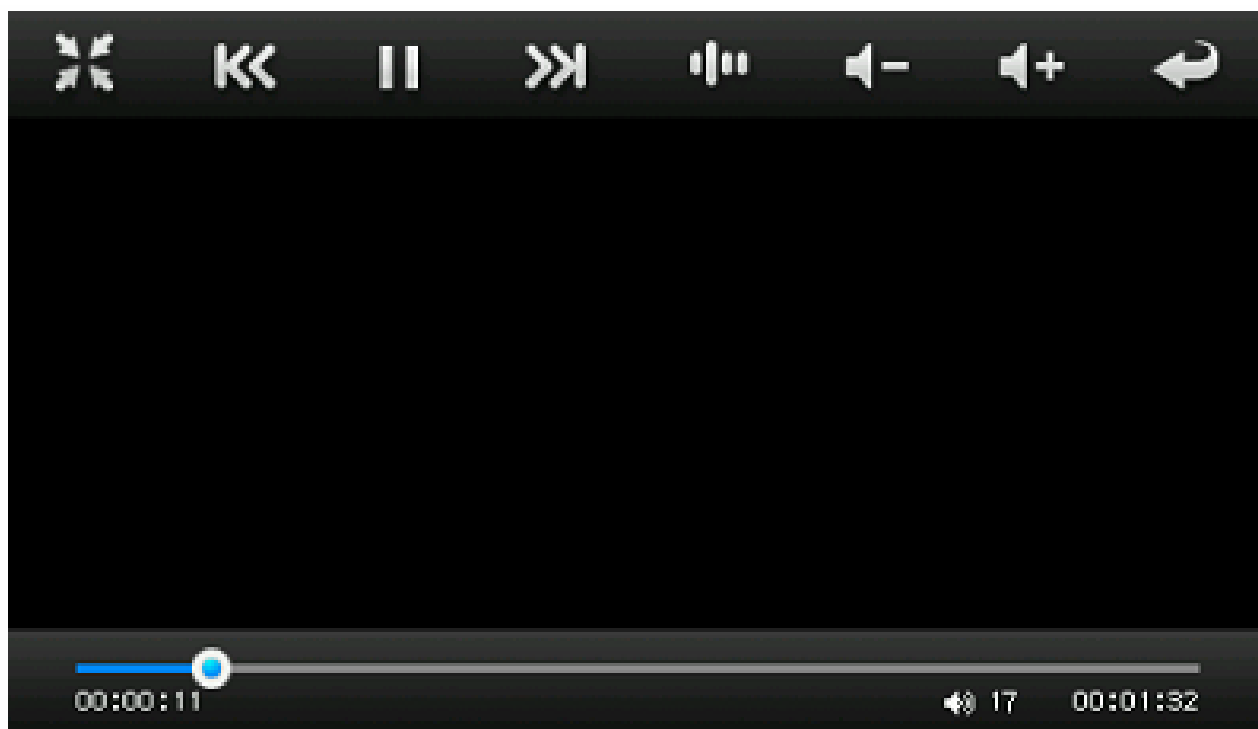


Lecture basique de fichiers vidéo

Le panneau de contrôle suivant s'affiche en cours de lecture d'un fichier vidéo.




Cliquez sur  pour sélectionner le fichier vidéo précédent, maintenez la touche  pour effectuer un rembobinage.

Cliquez sur  pour sélectionner le fichier vidéo suivant, maintenez la touche  pour effectuer une avance rapide.






Utilisez les touches   pour régler le volume. Cliquez sur  pour reprendre la lecture à partir de l'endroit où vous étiez arrêté.

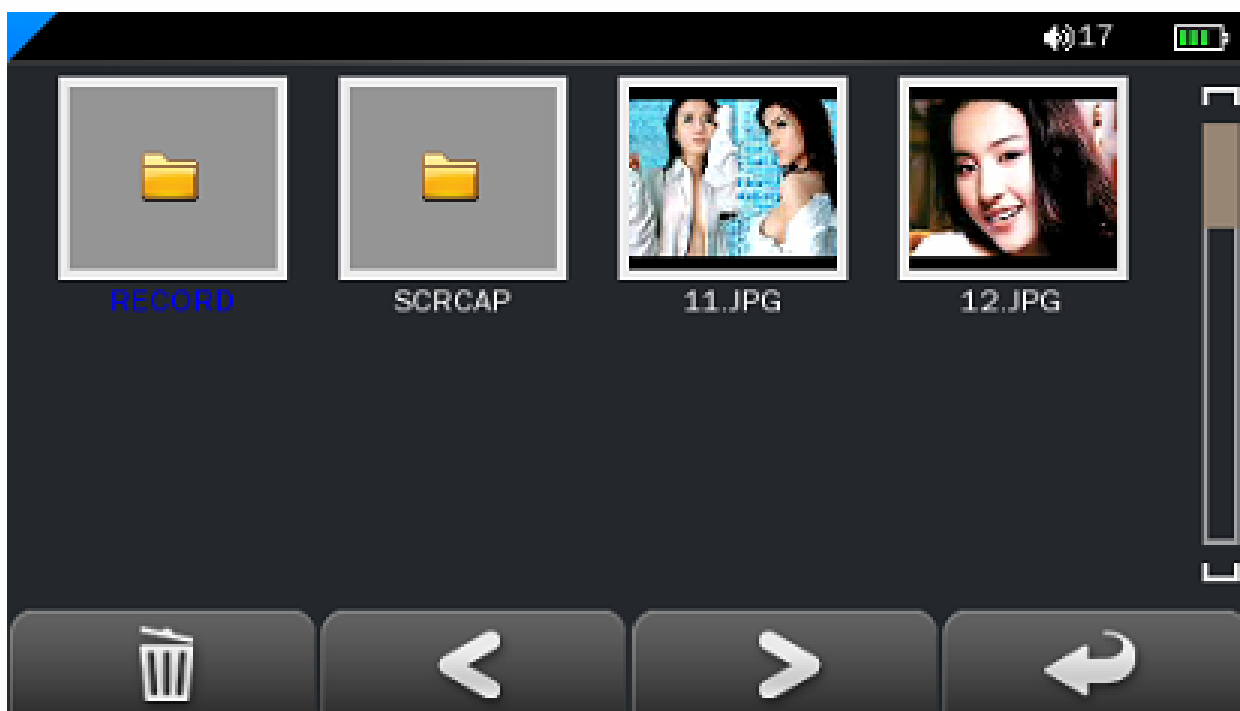Mode opératoire du mode Photo

Effectuez un double clic sur l'icône Photo du menu principal pour accéder au mode Photo. Une fois en mode Photo, l'interface suivante s'affiche.




Contrôle basique de la navigation d'images

Effectuez un double clic sur un fichier image pour l'ouvrir. Cliquez sur  pour effectuer une rotation sur image de 90 degrés dans le sens horaire, cliquez sur  pour effectuer une rotation sur image de 90 degrés dans le sens anti horaire. Cliquez sur  pour effectuer un zoom avant sur image, cliquez sur  pour effectuer un zoom arrière sur image. Cliquez sur  pour lire les fichiers image en mode Diaporama.



Mode opératoire du mode eBook

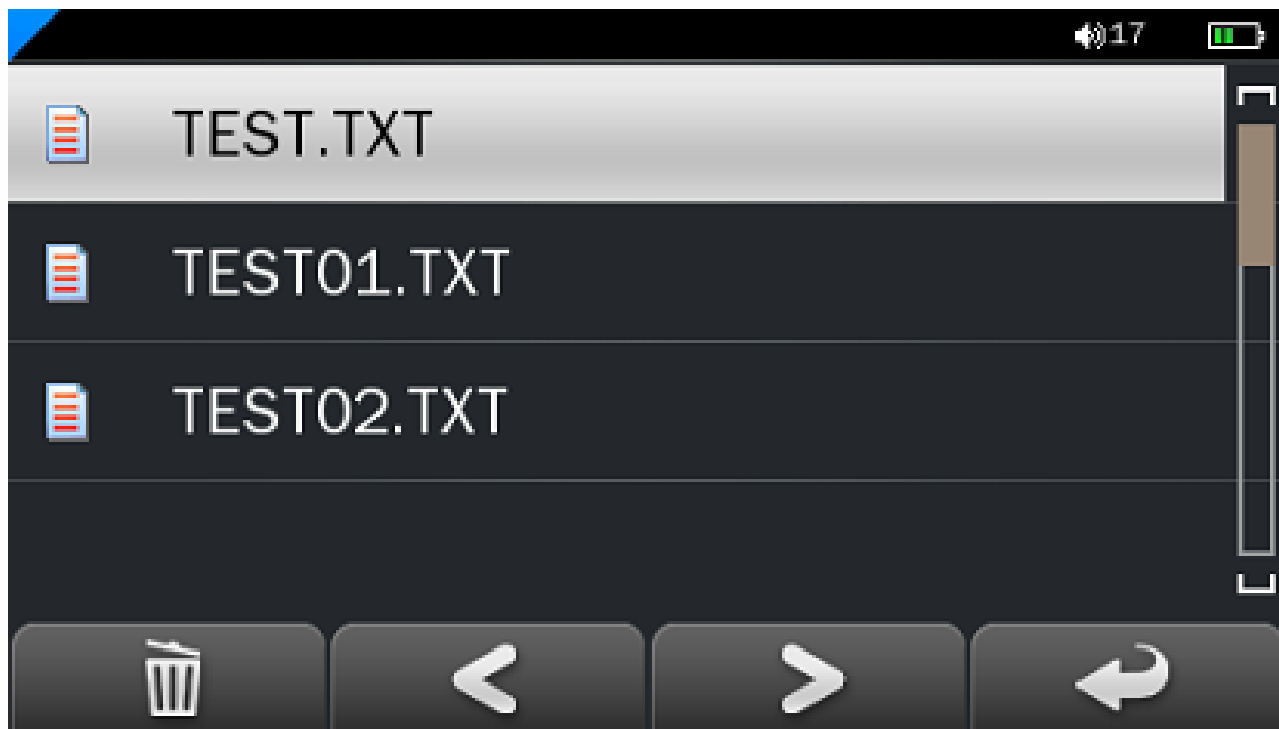
Effectuez un double clic sur l'icône eBook du menu principal pour accéder au mode eBook. Une fois dans le menu eBook, l'interface suivante s'affiche.



Lecture basique de fichiers eBook

Effectuez un double clic sur un fichier .txt pour l'ouvrir.

Une fois le fichier eBook ouvert, cliquez sur  pour revenir à la page précédente, cliquez sur  pour accéder à la page suivante.

Cliquez sur  pour accéder au menu de l'option eBook. Il est possible de configurer les options suivantes :

Options eBook

Accès direct à une page : Saisissez le numéro de la page à laquelle vous souhaitez directement accéder.

Enregistrer le signet : Sélectionnez un emplacement vide afin d'y enregistrer votre signet.

Charger un signet : Permet de charger un signet précédemment enregistré.

Supprimer un signet : Permet de supprimer un signet enregistré sur un emplacement.


Sélection de la taille de la police : Permet de sélectionner une taille de police parmi Petite, Moyenne ou Grande.

Sélection de la couleur de la police : Permet de sélectionner une couleur de police de texte.

Mode de Navigation : Permet de sélectionner parmi le défilement automatique et le défilement manuel.


Délai de défilement : Permet de définir la durée de l'intervalle de défilement de 10 secondes à 30 secondes.

Mode opératoire du mode Explorateur

Cliquez sur l'option « explorateur » pour activer le mode Gestion. Le répertoire « Carte mémoire TF » s'affiche après avoir inséré une carte mémoire. Pour supprimer un fichier, mettez un fichier en surbrillance en cliquant dessus puis cliquez sur  pour le supprimer.



Mode opératoire du mode Enregistrement

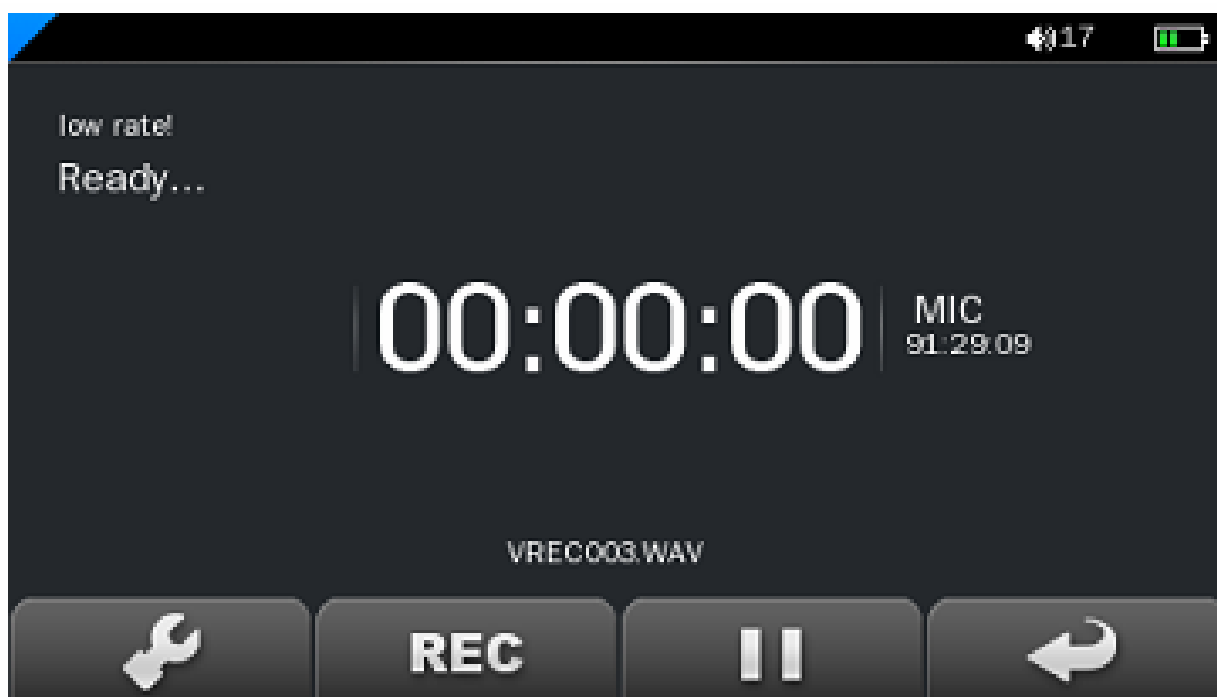Effectuez un double clic sur l'icône Enregistrement du menu principal pour accéder au mode Enregistrement. Une fois en mode Enregistrement, l'interface suivante s'affiche.



Contrôle basique de l'enregistrement

Cliquez sur **REC** pour démarrer l'enregistrement. Cliquez sur **||** pour mettre en pause l'enregistrement, cliquez à nouveau sur **||** pour reprendre l'enregistrement. Cliquez sur **REC** pour arrêter l'enregistrement, cliquez ensuite sur « Oui » pour sauvegarder l'enregistrement.

Effectuez un double clic sur  pour accéder au menu de l'option Enregistrement. Il est possible ici de configurer la qualité de l'enregistrement. Deux options sont disponibles : Faible qualité et Haute qualité. Une fois le choix effectué, cliquez sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.





Mode opératoire du mode Divers


Effectuez un double clic sur l'icône Divers du menu principal pour accéder au mode Divers. Une fois en mode Divers, effectuez un double clic sur l'option Chronomètre.

Chronomètre

Cliquez sur l'option « Chronomètre » pour activer le mode


Chronomètre.

Appuyez sur la touche Alimentation ou cliquez une fois sur  pour démarrer le chronomètre, cliquez sur  pour mettre en pause le chronomètre, cliquez à nouveau pour reprendre la mesure. Appuyez sur la touche Alimentation ou cliquez à nouveau sur  pour terminer la mesure. Cliquez sur  pour réinitialiser la mesure.

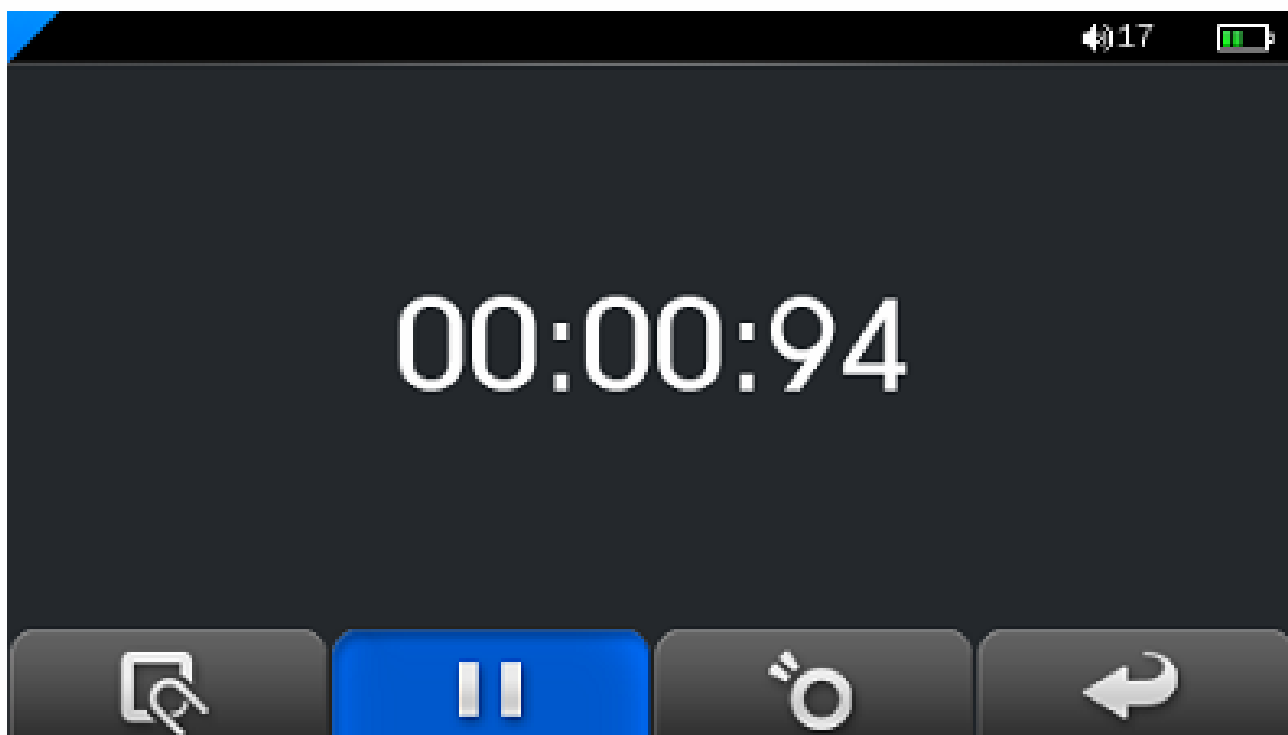

Mode opératoire du mode Configuration

Effectuez un double clic sur l'icône Configuration du menu principal pour accéder au mode Configuration. Une fois dans le menu Configuration, l'interface suivante s'affiche.

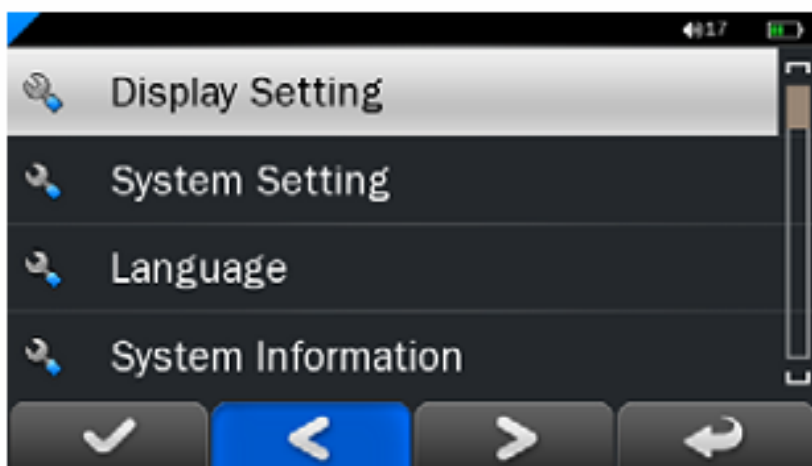

Configuration de l'affichage

Cliquez sur cette option pour accéder aux sous-options Délai de rétro éclairage, Luminosité, Mode de rétro éclairage.

Configuration système

Cliquez sur cette option pour mettre à niveau le firmware, restaurer la configuration d'origine ou étalonner l'écran tactile.

Langue

Cliquez sur cette option pour sélectionner la langue de votre choix.

Informations système

Cliquez sur cette option pour vérifier la version du firmware, la capacité totale de la mémoire du lecteur et la capacité totale de la carte mémoire.

Diaporama

Cliquez sur cette option pour régler la durée de transition entre chaque image de 5 à 20 secondes.

Délai de mise hors tension automatique

Cliquez sur cette option pour configurer le délai de mise hors tension automatique du lecteur de 3 minutes à Désactivé.

Fiche technique

Mémoire flash	128 Mo / 256 Mo / 512 Mo / 1 Go / 2 Go / 4 Go / 8 Go
Formats audio supportés	MP3/WMA/FLAC/WAV
Formats vidéo supportés	RM/RMVB/AVI/WMV
Formats image supportés	JPG/BMP/GIF
Batterie	Batterie au lithium rechargeable
Interface	USB 2 haute vitesse
Ecran	Ecran TFT couleur de 3,6 pouces
Puissance des haut-parleurs	8ohm1W
Poids	75g
Dimensions	96(W) * 63.6(D) * 12.7(H) mm

Guide de dépannage

Que dois-je faire lorsqu'aucun son n'est émis par le lecteur ?

Vérifiez tout d'abord le niveau de volume. Lorsque le niveau de volume est correctement réglé, il peut s'agir d'une extension de fichier incompatible.



Les caractéristiques techniques sont sous réserve de changement sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise de toute forme et de tout moyen que ce soit, électroniquement ou mécaniquement, en incluant la photocopie, l'enregistrement/la traduction vers une autre langue sans la permission du détenteur du copyright.