

Guide de démarrage rapide

SMPK6958



2. Transfert de fichier

- 1) Utilisez le câble USB pour brancher le lecteur sur votre ordinateur. Une fois la connexion établie, l'écran devrait apparaître comme ci-dessus. Essayez de reconnecter le lecteur si l'écran ci-dessus n'apparaît pas.
- 2) L'écran ci-dessus devrait apparaître. Sélectionnez « Aucune action » et refermez la fenêtre.
- 3) Double-cliquez sur « Mon ordinateur » pour choisir l'icône Disque amovible.
- 4) Déposez vos fichiers multimédia sur le disque amovible.
- 5) Une fois le transfert des données terminé, fermez la fenêtre disque amovible et débranchez le lecteur de l'ordinateur.


3. Lecture de musique

- 1) Sélectionnez l'option « Musique » à partir du menu principal, et double-cliquez sur l'icône pour y accéder.
- 2) Cliquez sur l'icône « ◀ / ▶ » pour faire passer la chanson précédente ou suivante.
- 3) Cliquez sur l'icône « Navigateur » pour sélectionner un répertoire de liste d'écoute.
- 4) Pressez sur l'icône « ⌂ » pour revenir directement au menu principal.
- 5) Cliquez sur l'icône « ▶ » pour interrompre ou reprendre la lecture du morceau.
- 6) Utilisez la barre volume pour régler le volume.

8. Configuration

- 1) Sélectionnez l'option « Configuration » à partir du menu principal pour accéder à la sous-page.
- 2) Informations lecteur : informations en lecture seule sur le produit.
- 3) Réglage de l'heure : pour régler l'heure et la date.
- 4) Langue : onze langues au choix sont proposées : anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, français, allemand, espagnol, portugais, hollandais et italien.
- 5) Affichage : 0 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes.
- 6) Calibrage : pour calibrer l'écran tactile à l'aide du signe +.
- 7) Réglage de mise hors tension automatique : Désactivé, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes et 120 minutes.
- 8) Réglages par défaut : pour rétablir les paramètres d'origine du système.
- 9) Mise à jour : mise à jour du logiciel en branchant le lecteur sur votre ordinateur par USB.

1. Présentation

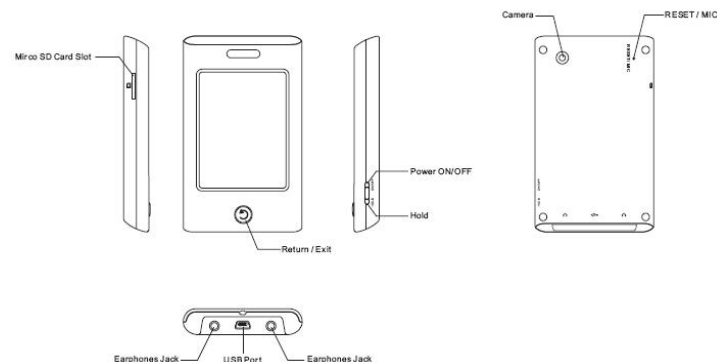

4. Lecture vidéo

- 1) Cliquez sur « Vidéo » à partir du menu principal pour accéder à cette page.
- 2) Cliquez sur « ◀ / ▶ » pour passer la vidéo précédente ou suivante.
- 3) Pressez sur l'icône « ⌂ » pour revenir directement au menu principal.
- 4) Durant la lecture vidéo, cliquez sur « ◀ / ▶ » pour avancer ou reculer.
- 5) Cliquez sur « ▶ » pour interrompre ou reprendre la lecture de la vidéo.

5. Navigateur Photo

- 1) Sélectionnez l'option « Photo » à partir du menu principal. Sélectionnez une image sur la « liste » pour l'afficher.
- 2) Cliquez sur « ▶ » pour afficher le diaporama.
- 3) Cliquez sur « ◀ / ▶ » pour avancer ou reculer.
- 4) Pressez sur l'icône « ⌂ » pour revenir directement au menu principal.

6. Mode caméra

- 1) Sélectionnez l'option « Caméra » à partir du menu principal.
- 2) Cliquez sur la touche [Camera Icon] / [Photo Icon] pour prendre des photos.
- 3) Cliquez sur [Photo Icon] sur l'écran pour passer au mode vidéo.
- 4) Cliquez sur la touche [Camera Icon] / [Photo Icon] pour démarrer l'enregistrement vidéo.

7. E-Book

- 1) Choisissez l'option « E-Book » dans le menu principal pour la page et sélectionnez votre objet désiré.
- 2) Appuyez sur la touche M pour confirmer.
- 3) Une fois le fichier E-Book affiché en plein écran, tapez sur l'icône « PgUp »/ « PgDn » Haut ou Bas pour naviguer sur la page.

REMARQUE :

Avant de pouvoir utiliser ce produit, il est nécessaire d'effectuer un réglage initial de l'écran tactile.

- Cliquez sur l'option « Configuration » à partir du menu principal et accédez au sous-menu.
- Sélectionnez « Calibrage », et passez votre doigt trois fois au centre de l'écran.