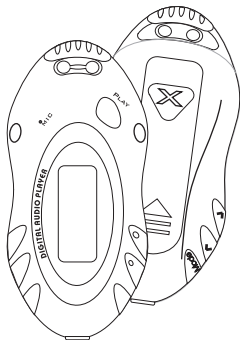


SYLVANIA

Lecteur audio numérique

Votre Guide de poche

FR

**1**

Connectez

2

Transférez des musiques

3Raccordez vos écouteurs
& appréciez

| | |
|--|---------|
| Contenu de l'emballage | 2 |
| Configuration système requise | 3 |
| Synchronisez vos musiques avec le lecteur | 4 - 6 |
| Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB | 7 - 10 |
| Familiarisez-vous avec votre lecteur | 11 - 13 |
| Ecouter de la musique | 14 |
| Edition de fichiers lyrique | 15 |
| Modes de répétition & égaliseurs | 16 |
| Enregistrement & Mes sons | 17 |
| Configuration | 18 |
| Données techniques | 19 |
| Dépannage | 20 |

Contenu de l'emballage


Contenu de l'emballage



Digital Audio Player



Ecouteurs



Cordon USB



Disque CD-ROM contenant
le pilote du lecteur média
pour Windows® 98SE



1 pile AAA 1.5V



Votre Guide de poche

Vous aurez besoin d'un ordinateur ayant la configuration suivante:




Windows® 98SE/ME/2000/XP
Processeur Pentium ou plus rapide
Lecteur de CD-ROM
64Mo de mémoire vive
30Mo d'espace libre sur le disque dur
Un port USB libre

Pour les utilisateurs de Windows® 98SE, veuillez installer le pilote contenu dans le CD-ROM avant de copier tout fichier dans votre lecteur.

Synchronisez vos musiques avec le lecteur

Synchronisez vos musiques avec le lecteur

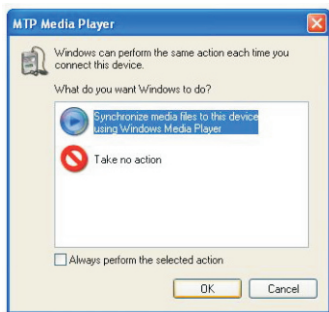

Vous pouvez utiliser le lecteur Windows Media 10 sous Windows® XP SP2 pour synchroniser les musiques téléchargées légalement depuis internet et disposant d'une licence de validité pour le lecteur. Lorsqu'une musique est téléchargée illégalement et sans licence, la synchronisation devient impossible.


Etape 1: à l'aide du câble USB, raccordez le lecteur à un port USB libre de votre ordinateur.

Une boîte de dialogue s'affiche, choisissez **Synchroniser les fichiers médias avec ce périphérique en utilisant le lecteur Windows média**, cliquez sur **OK** pour continuer.

Synchronisez vos musiques avec le lecteur


Etape 1:

Effectuez un clic droit sur l'icône Poste de travail située sur le bureau, cliquez ensuite sur Propriétés.

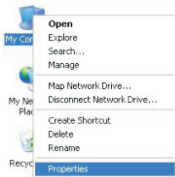


Etape 2:


La fenêtre Propriétés système s'affiche. Cliquez sur l'option Matériel de la barre du menu, cliquez ensuite sur Gestionnaire de périphériques.

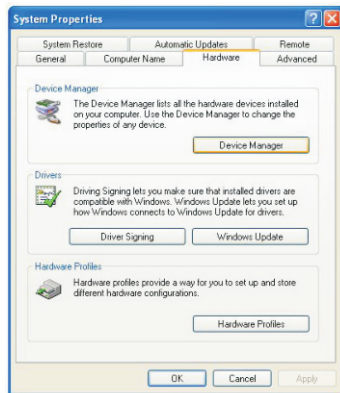

Synchronisez vos musiques avec le lecteur

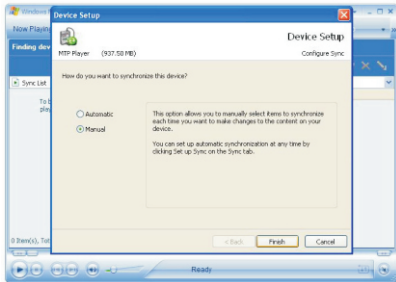


Etape 2:
Le lecteur Windows média détecte le périphérique automatiquement. Au bout d'un instant, la boîte de dialogue **Configuration du nouveau périphérique** détecté s'affiche, choisissez **Manuel** et cliquez sur **Terminer**.

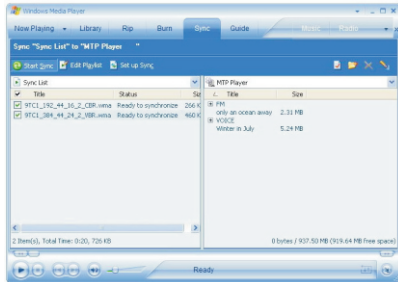

Etape 3:
Le lecteur Windows média se lance. Faites glisser les musiques téléchargées dans la liste de Sync., sélectionnez ensuite **Lancer la synchronisation**. Les musiques seront ensuite synchronisées avec le lecteur.


Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB

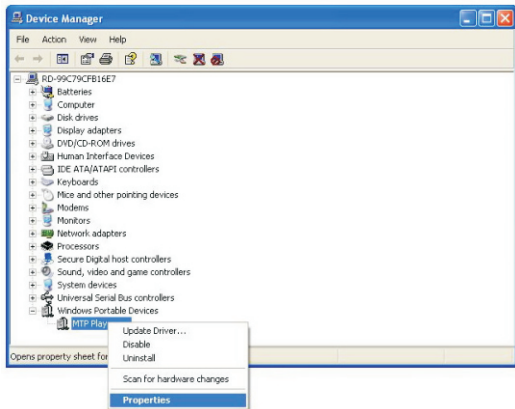

Etape 3:

La fenêtre Gestionnaire de périphériques s'affiche. Effectuez un double clic sur Périphériques portables Windows pour afficher le lecteur MTP. Effectuez ensuite un clic droit sur lecteur MTP, cliquez ensuite sur Propriétés.

Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB

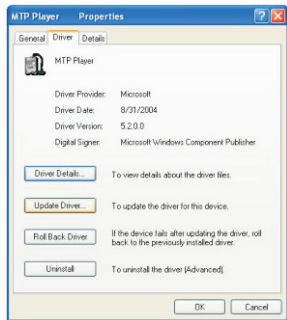


Etape 4:
La fenêtre Propriétés du lecteur MTP s'affiche.
Cliquez sur l'option Pilote de la barre du menu,
cliquez ensuite sur Mettre à jour le pilote.




Etape 5:
L'assistant de mise à jour du pilote s'affiche, sélectionnez
Installer à partir d'un endroit spécifié (Avancé),
cliquez ensuite sur Suivant pour continuer.

Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB

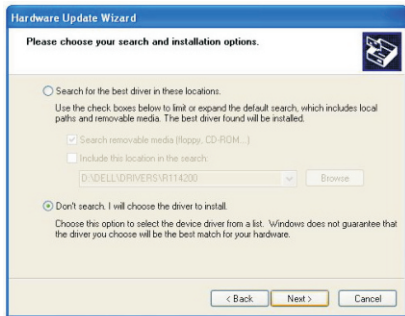


Etape 6:
Sélectionnez Ne pas effectuer de recherche. Je souhaite sélectionner le pilote à installer.
Cliquez ensuite sur Suivant pour continuer.

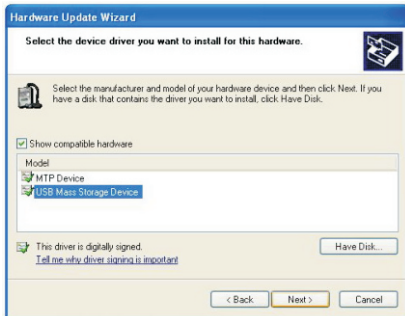


Etape 7:
Sélectionnez Périphérique de stockage de masse USB, cliquez ensuite sur Suivant pour accéder à l'Assistant de fin de la mise à jour du matériel, cliquez ensuite sur Terminer.

Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB

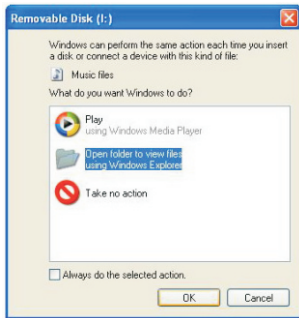

Etape 8:

La fenêtre du disque amovible s'affiche. Sélectionnez Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers avec l'explorateur Windows, cliquez ensuite sur OK.

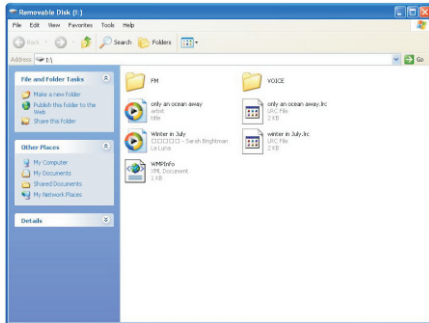


Etape 9:


Faites glisser vos fichiers audio sur le disque amovible. Il est possible de créer des dossiers sur le disque amovible. Fermez la fenêtre du disque amovible puis déconnectez le lecteur de votre ordinateur une fois le transfert de données terminé.

Familiarisez-vous avec votre lecteur

Vue avant

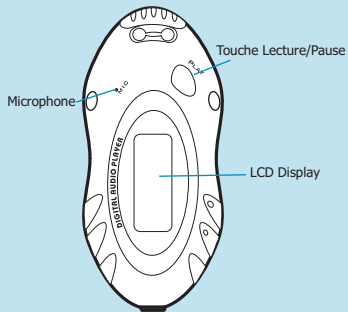


Vue arrière

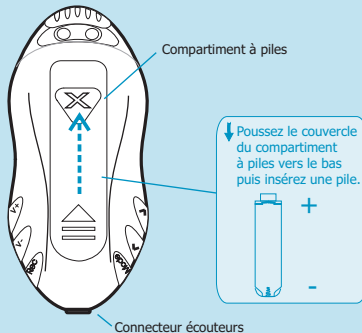


Familiarisez-vous avec votre lecteur

Vue latérale gauche

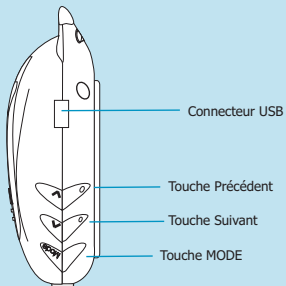

Vue latérale droite

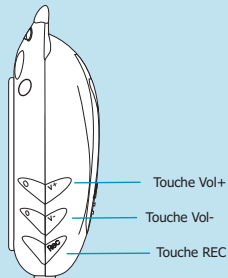

Utilisation des touches


| | Pour | Appuyez sur |
|---------|--|--|
| Général | Mettre en marche/éteindre le lecteur | Maintenez la touche Lecture/Pause enfoncée |
| | Faire défiler des listes | Appuyez sur la touche Précédent / Suivant |
| | Sélectionner une option | Appuyez sur la touche MODE |
| | Revenir au menu principal | Maintenez la touche MODE enfoncée |
| | Effectuer un enregistrement | Appuyez sur la touche REC |
| | Economiser le dossier enregistré | Maintenez la touche Lecture/Pause enfoncée |
| | Lire/ mettre en pause la lecture d'une musique | Appuyez sur la touche Lecture/Pause |
| Musique | Sélectionner la musique suivante | Appuyez sur la touche Suivant |
| | Effectuer une avance rapide | Maintenez la touche Suivant enfoncée |
| | Sélectionner la musique précédente | Appuyez sur la touche Précédent |
| | Effectuer un rembobinage | Maintenez la touche Précédent enfoncée |
| | Afficher le texte lyrique | Maintenez la touche MODE enfoncée pendant 2 secondes |
| | Désactiver l'affichage du lyrique | Appuyez sur la touche MODE |
| | Augmenter le volume | Appuyez sur la touche Vol+ |
| | Diminuer le volume | Appuyez sur la touche Vol- |

Verrouiller / déverrouiller les commandes du lecteur:

Lorsque vous souhaitez verrouiller le lecteur tout en écoutant une musique, vous pouvez maintenir enfoncée la touche REC, toutes les touches seront ainsi verrouillées. Vous pouvez ensuite déverrouiller le lecteur en restant à nouveau appuyé sur la touche REC.

Ecouter une musique

Ecouter une musique

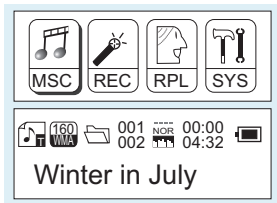

Sélectionnez **MSC** dans le menu principal et appuyez sur la touche MODE pour accéder au mode Musique, vous pouvez ensuite sélectionner une musique en appuyant sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite, et appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer la lecture de la musique sélectionnée.

Lorsque vous écoutez une musique, vous pouvez appuyer sur la touche Lecture/Pause pour mettre en pause/continuer la lecture de la musique sélectionnée; appuyez sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite pour sélectionner la musique précédente/suivante; maintenez la touche MODE enfoncée vers la gauche/vers la droite pour effectuer un rembobinage/avance rapide. Pour régler le volume, appuyez sur les touches Vol- / Vol+.

Affichage du lyrique

Many roads are ahead
of us

Lorsque vous écoutez une musique, appuyez sur la touche MODE pendant 2 secondes pour afficher le texte lyrique synchrone. Vous pouvez appuyer sur la touche MODE pour désactiver l'affichage du lyrique.


Edition de fichiers lyrique

Vous pouvez copier un texte lyrique depuis internet, et créer ensuite un nouveau fichier texte sur votre PC, copiez le texte, puis sauvegardez le document sous l'extension .LRC comme indiqué ci-dessous.


Placez les deux fichiers .LRC et .MP3 (ou .WMA) de la même musique dans le même répertoire du disque amovible. Le texte lyrique devrait s'afficher lorsque vous lancez la lecture de cette musique.




1

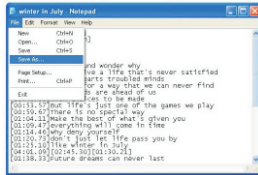

2

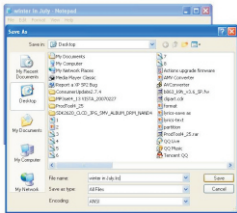

3

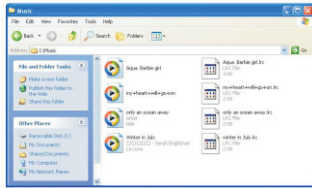

4

Mode Répétition & égaliseurs

Mode Repetition

Procédure:

Lorsque vous écoutez une musique, appuyez sur la touche MODE pour accéder à l'interface de sélection. Sélectionnez **Répétition** et appuyez sur la touche MODE à nouveau pour accéder à l'interface de sélection du mode de **répétition**.

Vous pouvez appuyer sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite pour sélectionner un mode de répétition, et appuyez sur la touche MODE pour confirmer les réglages effectués.

Egaliseurs

Procédure:

Lorsque vous écoutez une musique, appuyez sur la touche MODE pour accéder au menu. Appuyez sur la touche MODE vers la droite pour sélectionner l'option **Egaliseur**, et appuyez sur la touche MODE pour accéder à l'interface de sélection des **Egaliseurs**.

Vous pouvez appuyer sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite pour sélectionner l'égaliseur de votre choix, et appuyez sur la touche MODE pour confirmer les réglages effectués.

7 modes de répétition sont disponibles: Normal, Répéter 1, Répertoire, Répétition du répertoire, Tout répéter, Aléatoire, Intro.

Normal

Les musiques seront lues dans l'ordre jusqu'à la dernière et jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Répéter 1

La musique sélectionnée sera lue en boucle jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Répertoire

Les musiques du répertoire sélectionné seront lues une fois et jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Répétition du répertoire

Les musiques du répertoire sélectionné seront lues en boucle jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Tout répéter

Les musiques seront lues en boucle jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Aléatoire

Les musiques seront lues aléatoirement jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Intro

Les dix premières secondes de chaque musique seront lues jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

7 EQ Modes are available: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB.

Enregistrement



Appuyez sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite pour sélectionner l'option **Enregistrement** du menu principal. Appuyez ensuite sur la touche PLAY pour accéder au mode Enregistrement. Vous pouvez appuyer sur la touche Lecture/Pause pour démarrer l'enregistrement, puis sauvegardez l'enregistrement en maintenant enfoncée la touche MODE.

Vous pouvez accéder rapidement au mode Mes sons: En mode Arrêt, appuyez sur la touche REC pour accéder au mode Enregistrement et démarrer l'enregistrement.



Mes sons (RPL)

Appuyez sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite pour sélectionner l'option Mes sons du menu principal.

Appuyez sur la touche MODE pour accéder au mode Mes sons.

Vous pouvez appuyer sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite pour sélectionner un enregistrement, appuyez ensuite sur la touche Lecture/Pause pour lancer la lecture de l'enregistrement.

Pour supprimer l'enregistrement sélectionné, vous pouvez appuyer sur la touche MODE pour accéder au sous-menu. Appuyez sur la touche MODE vers la droite pour sélectionner **Supprimer**, et appuyez sur la touche MODE pour confirmer.

Une boîte de dialogue "**Suppression de fichiers**" apparaît.

Appuyez sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite pour sélectionner **OUI**, et appuyez sur la touche MODE pour confirmer.

Selection de la langue

Etape 1:

Appuyez sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite pour sélectionner l'option **SYS** du menu principal, appuyez ensuite sur la touche MODE pour accéder à son sous-menu.

Etape 2:

Appuyez sur la touche MODE vers la droite pour sélectionner **Langue**, appuyez ensuite sur la touche MODE pour confirmer.

Etape 3:

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en appuyant sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite, appuyez ensuite sur la touche MODE pour

13 languages are available:

| | |
|------------|-----------|
| English | Greek |
| French | Swedish |
| German | Turkish |
| Spanish | Norwegian |
| Dutch | Danish |
| Italian | Finnish |
| Portuguese | |

Arret automatique



Etape 1:

Appuyez sur la touche MODE vers la droite pour sélectionner l'option Arrêt du sous-menu **SYS**, et appuyez sur la touche MODE pour accéder à son sous-menu.

Sélectionnez **Heure d'arrêt** et appuyez sur la touche MODE pour confirmer.

Etape 2:

Vous pouvez régler l'heure d'arrêt du lecteur en appuyant sur la touche MODE vers la gauche/vers la droite, appuyez

automatiquement une fois la durée définie écoulée. Vous pouvez définir cette option sur "0" pour la désactiver.

Général

| | |
|------------------------|---|
| Alimentation | 1 pile AAA 1.5V |
| Dimensions | 35mm x 79mm x 25mm |
| Poids | 26g |
| Ecran | LCD avec 7 couleurs de rétro éclairage |
| Capacité | 128Mo/256Mo/512Mo/1Go/2Go/4Go Mémoire flash intégrée |
| Système d'exploitation | Windows® 98SE/ME/2000/XP |
| Interface | USB 2.0 haute vitesse |

Audio

| | |
|---|--|
| Formats de compression | .MP3 (8kbps ~ 320kbps) .WMA (5kbps ~ 384kbps) |
| Rapport S/B | 85dB |
| THD+N | <0.6 |
| Puissance du connecteur de sortie écouteurs | 9mWx, 32ohm |
| Diaphonie | >50dB |

Enregistrement

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Types de fichiers supportés | Fichiers .WAV |
|-----------------------------|---------------|

Que dois-je faire lorsque...

Q: Je ne peux pas accéder au mode MUSIQUE après avoir utilisé le lecteur pendant une certaine période.

A: Vous devriez formater la mémoire du lecteur lorsque celui-ci est raccordé à un ordinateur.

(N'oubliez pas de sauvegarder les données dans votre lecteur avant de réaliser l'opération ci-dessus.)

Mise au rebut du produit usagé

Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé humaine lorsque les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) sont mal disposés.

Les équipements portant le logo WEEE (comme indiqué sur la droite), Ne doivent pas être disposés avec les déchets ménagers. Contactez la déchetterie de votre municipalité pour obtenir des détails sur les moyens de recyclage disponibles dans votre commune.



Spécifications techniques sujettes à des modifications sans préavis.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise
sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie et l'enregistrement
ou la traduction vers une autre langue pour tout usage
sans le consentement écrit préalable du fabricant.

Tous les noms, logos et marques de commerce déposées mentionnés
dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Tous droits réservés.



Imprimé en Chine

