

SYLVANIA

Lecteur audio numérique

Votre Guide de poche

FR



1

Connectez

2

Transférez des musiques

3

Raccordez vos écouteurs
& appréciez


Contenu de l'emballage	2
Configuration système requise	3
Synchronisez vos musiques avec le lecteur	4
Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB	5 - 10
Familiarisez-vous avec votre lecteur	11 - 13
Ecouter de la musique	14
Edition de fichiers lyrique	15
Modes de répétition & égaliseurs	16
Enregistrement & Mes sons	17
Configuration	18
Données techniques	19
Dépannage	20

Contenu de l'emballage


Contenu de l'emballage



Lecteur audio numérique



Ecouteurs



Cordon USB



Disque CD-ROM contenant
le pilote du lecteur média
pour Windows® 98SE



1 pile AAA 1.5V



Votre Guide de poche

Vous aurez besoin d'un ordinateur ayant la configuration suivante:




Windows® 98SE/ME/2000/XP
Processeur Pentium ou plus rapide
Lecteur de CD-ROM
64Mo de mémoire vive
30Mo d'espace libre sur le disque dur
Un port USB libre

Pour les utilisateurs de Windows® 98SE, veuillez installer le pilote contenu dans le CD-ROM avant de copier tout fichier dans votre lecteur.

Synchronisez vos musiques avec le lecteur

Synchronisez vos musiques avec le lecteur

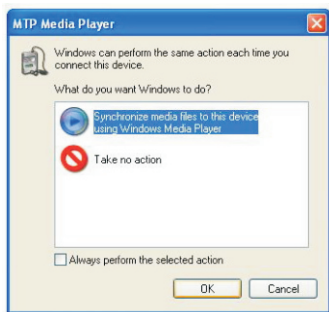


Vous pouvez utiliser le lecteur Windows Media 10 sous Windows® XP SP2 pour synchroniser les musiques téléchargées légalement depuis internet et disposant d'une licence de validité pour le lecteur. Lorsqu'une musique est téléchargée illégalement et sans licence, la synchronisation devient impossible.


Etape 1: à l'aide du câble USB, raccordez le lecteur à un port USB libre de votre ordinateur.

Une boîte de dialogue s'affiche, choisissez **Synchroniser les fichiers médias avec ce périphérique en utilisant le lecteur Windows média**, cliquez sur **OK** pour continuer.

Synchronisez vos musiques avec le lecteur

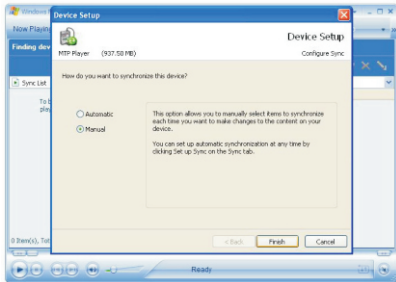

Etape 2:
Le lecteur Windows média détecte le périphérique automatiquement.
Au bout d'un instant, la boîte de dialogue **Configuration du nouveau périphérique** détecté s'affiche, choisissez **Manuel** et cliquez sur **Terminer**.

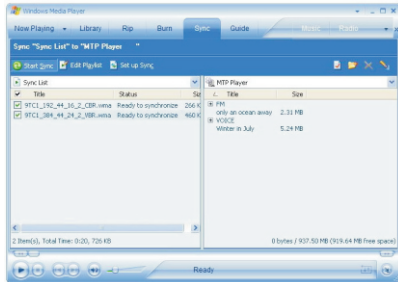


Etape 3:
Le lecteur Windows média se lance.
Faites glisser les musiques téléchargées dans la liste de Sync., sélectionnez ensuite **Lancer la synchronisation**.
Les musiques seront ensuite synchronisées avec le lecteur.

Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB


Etape 1:

Effectuez un clic droit sur l'icône Poste de travail située sur le bureau, cliquez ensuite sur Propriétés.

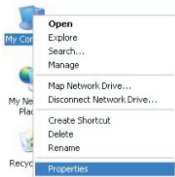


Etape 2:

La fenêtre Propriétés système s'affiche. Cliquez sur l'option Matériel de la barre du menu, cliquez ensuite sur Gestionnaire de périphériques.

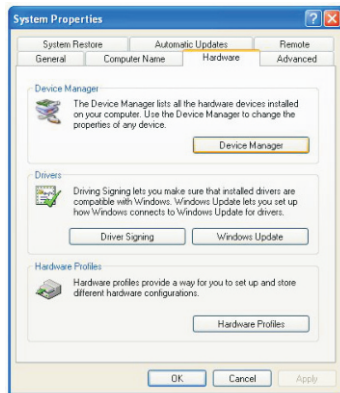


Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB

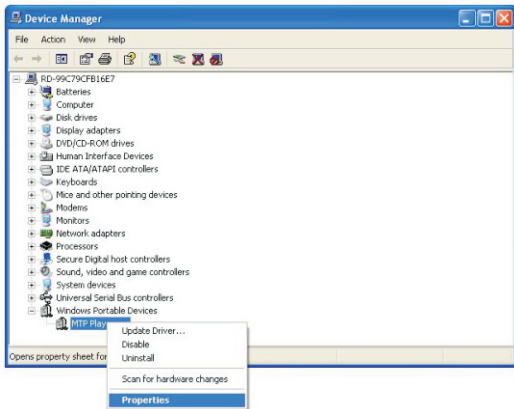

Etape 3:

La fenêtre Gestionnaire de périphériques s'affiche. Effectuez un double clic sur Périphériques portables Windows pour afficher le lecteur MTP. Effectuez ensuite un clic droit sur lecteur MTP, cliquez ensuite sur Propriétés.

Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB

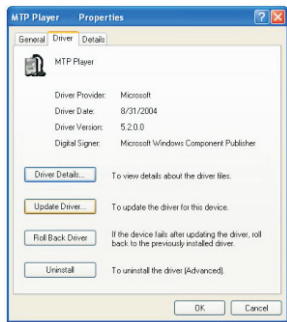


Etape 4:
La fenêtre Propriétés du lecteur MTP s'affiche.
Cliquez sur l'option Pilote de la barre du menu,
cliquez ensuite sur Mettre à jour le pilote.




Etape 5:
L'assistant de mise à jour du pilote s'affiche, sélectionnez
Installer à partir d'un endroit spécifié (Avancé),
cliquez ensuite sur Suivant pour continuer.

Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB

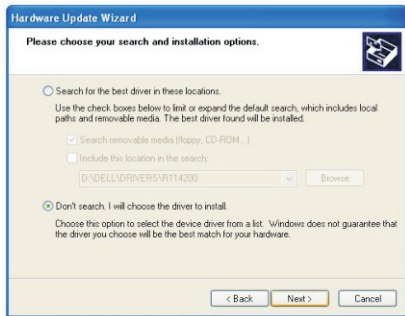


Etape 6:
Sélectionnez Ne pas effectuer de recherche. Je souhaite sélectionner le pilote à installer.
Cliquez ensuite sur Suivant pour continuer.

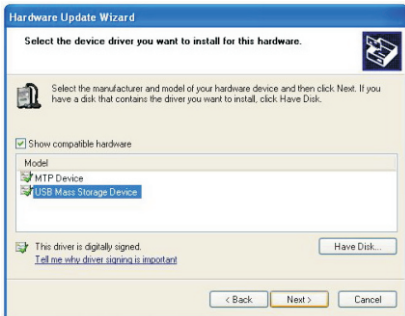


Etape 7:
Sélectionnez Périphérique de stockage de masse USB, cliquez ensuite sur Suivant pour accéder à l'Assistant de fin de la mise à jour du matériel, cliquez ensuite sur Terminer.

Utiliser le lecteur comme un disque amovible USB

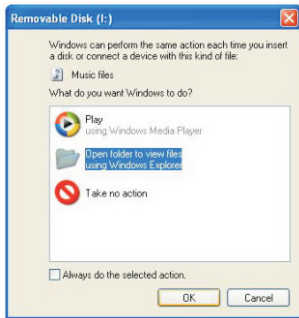

Etape 8:

La fenêtre du disque amovible s'affiche. Sélectionnez Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers avec l'explorateur Windows, cliquez ensuite sur OK.

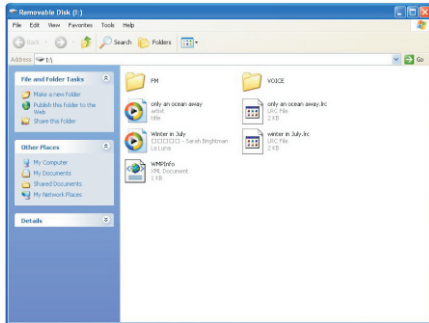


Etape 9:


Faites glisser vos fichiers audio sur le disque amovible. Il est possible de créer des dossiers sur le disque amovible. Fermez la fenêtre du disque amovible puis déconnectez le lecteur de votre ordinateur une fois le transfert de données terminé.

Familiarisez-vous avec votre lecteur

Vue avant

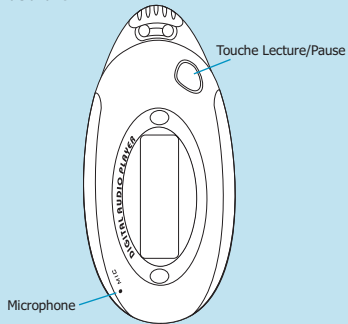


Vue arrière

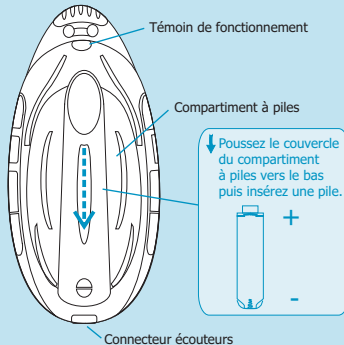


Familiarisez-vous avec votre lecteur

Vue latérale gauche

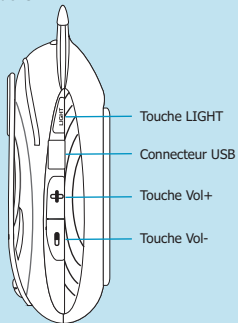


Vue latérale droite

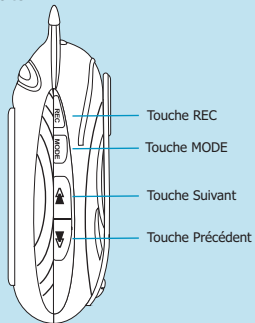

Utilisation des touches

	Pour	Appuyez sur
Général	Mettre en marche/éteindre le lecteur	Maintenez la touche Lecture/Pause enfoncée
	Faire défiler des listes	Appuyez sur la touche Précédent / Suivant
	Sélectionner une option	Appuyez sur la touche MODE
	Revenir au menu principal	Maintenez la touche MODE enfoncée
	Allumer la lampe	Appuyez sur la touche LIGHT
	Verrouiller / déverrouiller le lecteur	Maintenez la touche REC enfoncée
Musique	Lire/ mettre en pause la lecture d'une musique	Appuyez sur la touche Lecture/Pause
	Sélectionner la musique suivante	Appuyez sur la touche Suivant
	Effectuer une avance rapide	Maintenez la touche Suivant enfoncée
	Sélectionner la musique précédente	Appuyez sur la touche Précédent
	Effectuer un rembobinage	Maintenez la touche Précédent enfoncée
	Répétition A-B	Appuyez sur la touche REC
	Désactiver la répétition A-B	Appuyez sur la touche REC
	Augmenter le volume	Appuyez sur la touche Vol+
	Diminuer le volume	Appuyez sur la touche Vol-
Verrouiller / déverrouiller les commandes du lecteur: Lorsque vous souhaitez verrouiller le lecteur tout en écoutant une musique, vous pouvez maintenir enfoncée la touche REC, toutes les touches seront ainsi verrouillées. Vous pouvez ensuite déverrouiller le lecteur en restant à nouveau appuyé sur la touche REC.		

Ecouter une musique



Maintenez la touche Lecture/Pause enfoncée pour mettre en marche le lecteur, le mode Musique s'active automatiquement. Vous pouvez ensuite sélectionner une musique en appuyant sur la touche Précédent/Suivant, et appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer la lecture de la musique sélectionnée.

Lorsque vous écoutez une musique, vous pouvez appuyer sur la touche Lecture/Pause pour mettre en pause/continuer la lecture de la musique sélectionnée; appuyez sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner la musique précédente/suivante; maintenez la touche Précédent/Suivant enfoncée pour effectuer un rembobinage/avance rapide. Pour régler le volume, appuyez sur les touches Vol- / Vol+. Pour répéter un morceau d'une musique, appuyez sur la touche REC.



Afficher la liste des musiques

Lorsque vous écoutez une musique, maintenez la touche MODE enfoncée pour afficher le menu principal. Sélectionnez **Navigation**, le nom de la musique s'affiche après la pression de la touche MODE. Appuyez sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner une musique de la liste, appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer la lecture.


Edition de fichiers lyrique

Vous pouvez copier un texte lyrique depuis internet, et créer ensuite un nouveau fichier texte sur votre PC, copiez le texte, puis sauvegardez le document sous l'extension .LRC comme indiqué ci-dessous.


Placez les deux fichiers .LRC et .MP3 (ou .WMA) de la même musique dans le même répertoire du disque amovible. Le texte lyrique devrait s'afficher lorsque vous lancez la lecture de cette musique.




1

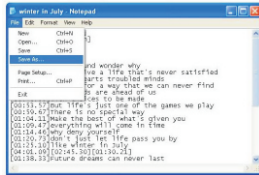

2

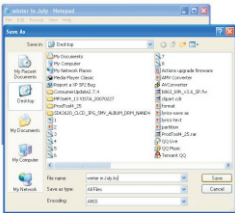

3

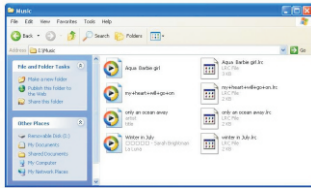

4

Egaliseurs



Procédure:

Lorsque vous écoutez une musique, appuyez sur la touche MODE pour accéder au menu. Sélectionnez Définir un EG, appuyez ensuite sur la touche MODE pour confirmer.

Vous pouvez appuyer sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner l'égaliseur de votre choix, et appuyez sur la touche MODE pour confirmer les réglages effectués.

7 égaliseurs sont disponibles:

Normal, Rock, Jazz, Basses, Pop, Classique, Doux.

Mode Répétition

Procédure:


Lorsque vous écoutez une musique, appuyez sur la touche MODE pour accéder à l'interface de sélection. Appuyez sur la touche Suivant pour sélectionner Mode de lecture, appuyez ensuite sur la touche MODE pour confirmer.

Vous pouvez appuyer sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner un mode de répétition, et appuyez sur la touche MODE pour confirmer les réglages effectués.

6 modes de répétition sont disponibles:


Normal, Tout répéter, Répéter 1, Aléatoire, Tout aléatoire, Intro.

Enregistrement

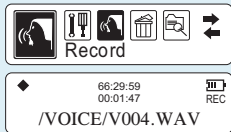

Appuyez sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner l'option Enregistrement du menu principal. Appuyez ensuite sur la touche MODE pour démarrer l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur la touche MODE pour arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez accéder rapidement au mode Mes sons: En mode Arrêt, appuyez sur la touche REC pour accéder au mode Mes sons, appuyez ensuite sur la touche REC pour accéder au mode Enregistrement et démarre l'enregistrement.

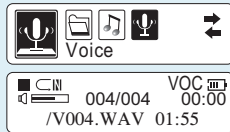

Mes sons

Appuyez sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner l'option Mes sons du menu principal.

Appuyez sur la touche MODE pour accéder au mode Mes sons.

Vous pouvez appuyer sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner un enregistrement, appuyez ensuite sur la touche Lecture/Pause pour lancer la lecture de l'enregistrement. Pour supprimer l'enregistrement sélectionné, sélectionnez l'option Suppression du menu principal, appuyez ensuite sur la touche MODE pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner le mode Mes sons, appuyez ensuite sur la touche MODE pour confirmer.

Vous pouvez appuyer sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner le fichier à supprimer. Appuyez sur les touches Vol- / Vol+ pour sélectionner OUI, et appuyez sur la touche MODE pour confirmer.

Sélection de la langue

Etape 1:

Appuyez sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner l'option SYS du menu principal, appuyez ensuite sur la touche MODE pour accéder à son sous-menu.

Etape 2:

Appuyez sur la touche Suivant pour sélectionner Langue, appuyez ensuite sur la touche MODE pour confirmer.

Etape 3:

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en appuyant sur la touche Précédent / Suivant, appuyez ensuite sur la touche MODE pour confirmer les réglages effectués.

13 langues sont disponibles :

Anglais, Grec, Français, Suédois, Allemand, Turc, Espagnol, Norvégien, Hollandais, Danois, Italien, Finlandais, Portugais.



Arrêt automatique

Etape 1:

Appuyez sur la touche Précédent / Suivant pour sélectionner l'option Arrêt du menu principal, appuyez sur la touche MODE pour accéder à son sous-menu.

Etape 2:

Appuyez sur la touche Suivant pour sélectionner l'option Arrêt, appuyez sur la touche MODE pour accéder à son sous-menu.

Etape 3:

Appuyez sur la touche Précédent / Suivant pour définir la durée d'arrêt automatique sur 2 minutes, 10 Minutes, ou 30 minutes.

Vous pouvez sélectionner DESACTIVEE lorsque vous souhaitez désactiver cette fonction.

Appuyez ensuite sur la touche MODE pour confirmer les réglages effectués. En mode VEILLE (aucune touche n'a été pressée), le lecteur s'éteindra une fois la durée définie écoulée.

Général

Alimentation	1 pile AAA 1.5V
Dimensions	35mm x 79mm x 25mm
Poids	26g
Ecran	LCD avec 7 couleurs de rétro éclairage
Capacité	128Mo/256Mo/512Mo/1Go/2Go/4Go Mémoire flash intégrée
Système d'exploitation	Windows® 98SE/ME/2000/XP
Interface	USB 2.0 haute vitesse

Audio

Formats de compression	.MP3 (8kbps ~ 320kbps) .WMA (5kbps ~ 384kbps)
Rapport S/B	85dB
THD+N	<0.6
Puissance du connecteur de sortie écouteurs	9mWx, 32ohm
Diaphonie	>50dB

Enregistrement

Types de fichiers supportés	Fichiers .WAV
-----------------------------	---------------

Que dois-je faire lorsque...

Q: Je ne peux pas accéder au mode MUSIQUE après avoir utilisé le lecteur pendant une certaine période.

A: Vous devriez formater la mémoire du lecteur lorsque celui-ci est raccordé à un ordinateur.

(N'oubliez pas de sauvegarder les données dans votre lecteur avant de réaliser l'opération ci-dessus.)

Mise au rebut du produit usagé

Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé humaine lorsque les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) sont mal disposés.

Les équipements portant le logo WEEE (comme indiqué sur la droite), Ne doivent pas être disposés avec les déchets ménagers. Contactez la déchetterie de votre municipalité pour obtenir des détails sur les moyens de recyclage disponibles dans votre commune.



Spécifications techniques sujettes à des modifications sans préavis.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise
sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie et l'enregistrement
ou la traduction vers une autre langue pour tout usage
sans le consentement écrit préalable du fabricant.

Tous les noms, logos et marques de commerce déposées mentionnés
dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
2008 © Sysbay International Technology Ltd. Tous droits réservés.



Imprimé en Chine