

SA3ARA04

SA3ARA08

SA3ARA16

Quick start guide

Guide de mise en route

Kurzanleitung

Guía de configuración rápida

Guida rapida

Quick start guide



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

Déballage
Sáquelo de la caja

Auspacken
Aprire la confezione

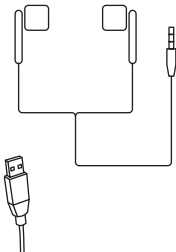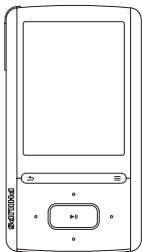

 XP (SP3) / Vista / 7

USB 




500Mb

1

Install Philips Songbird

Installation Installieren
Instalación Impostazione

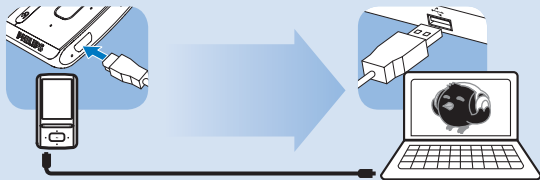

PHILIPS
sense and simplicity


2

Sync

Synchronisation
Sincronización

Synchronisation
Sincronizzazione



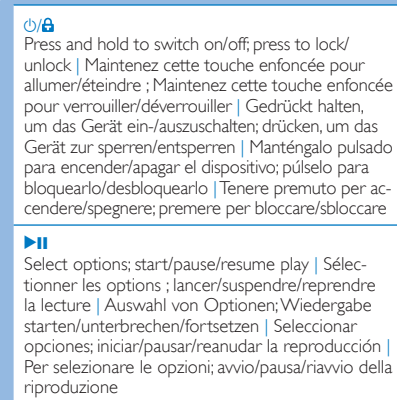

▶▶ Select options; start/pause/resume play | Sélectionner les options ; lancer/suspendre/reprendre la lecture | Auswahl von Optionen; Wiedergabe starten/unterbrechen/fortsetzen | Seleccionar opciones; iniciar/pausar/reanudar la reproducción | Per selezionare le opzioni; avvio/pausa/riavvio della riproduzione

↶
Back one level; press and hold to return to Home screen | Retour au niveau supérieur ; maintenir la touche enfoncée pour revenir à l'écran d'accueil | Eine Ebene zurück; gedrückt halten, um zum Startbildschirm zurückzukehren | Retroceder un nivel; manténgalo pulsado para volver a la pantalla de inicio | Indietro di un livello; tenere premuto per tornare alla schermata principale

 Press to start, pause, or resume play |
Appuyer sur cette touche pour lancer,
suspendre ou reprendre la lecture |
Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten
zu unterbrechen oder fortzusetzen |
Púlselo para iniciar, pausar o reanudar
la reproducción | Premere per avviare,
sospendere o riprendere la riproduzione

On the play screen, press to skip videos; press and hold to fast forward or rewind. | Dans l'écran de lecture, appuyez sur cette touche pour passer des vidéos ; maintenez-la enfoncée pour faire défiler rapidement vers l'avant ou l'arrière. | Auf dem Wiedergabebildschirm: drücken, um Videos zu überspringen; gedrückt halten für Vor- bzw. Rücklauf. | En la pantalla de reproducción, púlselo para omitir vídeos; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. | Nella schermata di riproduzione, premere per saltare i video; tenere premuto per andare avanti/indietro veloce.

▲ / ▼
Press to display the volume screen. | Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran de volume. | Drücken, um den Lautstärkebildschirm anzuzeigen. | Púlselo para mostrar la pantalla de volumen. | Premere per visualizzare la schermata del volume.

volume screen, press to select the safe level. | Dans l'écran de volume, appuyez sur cette touche pour sélectionner le niveau de volume non nuisible. | Auf dem Lautstärkeschirm: drücken, um einen sicheren Lautstärkepegel auszuwählen. | En pantalla de volumen, púlselo para seleccionar el nivel de volumen seguro. | Nell'immagine del volume, premere per selezionare un livello del volume sicuro.

the volume screen, press to select sound settings. | Dans l'écran de volume, appuyez sur cette touche pour sélectionner les paramètres Safesound. | Auf dem Lautstärkebildschirm: drücken, um die Einstellungen für SafeSound auszuwählen. | En la pantalla de volumen, púlselo para acceder los ajustes de Safesound. | Sulla schermata del volume, premere per selezionare le impostazioni SafeSound.


Device does not power on |

Les appareils ne s'allument pas |

Das Gerät schaltet sich nicht ein

| El dispositivo no se enciende | Il

dispositivo non si accende

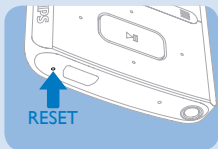

See **support information** in the user manual for more | Consultez les **informations d'assistance** du manuel d'utilisation pour plus d'informations/de détails | Weitere Informationen finden Sie in den **Support-Informationen** im Handbuch | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles | Vedere le **informazioni di supporto** all'interno del manuale dell'utente per ulteriori informazioni



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA3ARA_02.1_QSG_V1.3
wk11083