

SA3MUS08

SA3MUS16

SA3MUS32

Quick start guide

Guide de mise en route

Kurzanleitung

Guía de configuración rápida

Guida rapida

Quick start guide



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

Déballage
Sáquelo de la caja

Auspacken
Aprire la confezione

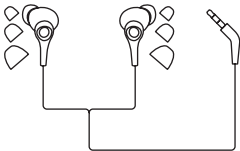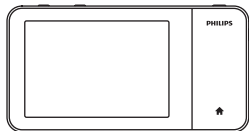

 XP (SP3) / Vista / 7

USB 





500Mb

1

Install Philips Songbird

Installation Installieren
Instalación Impostazione

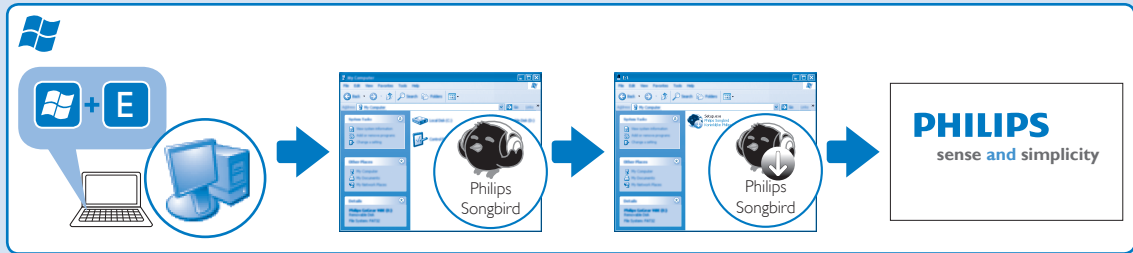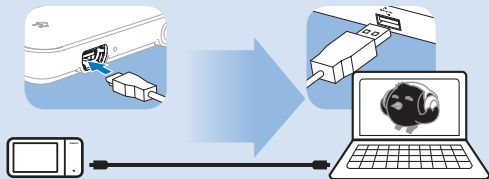





2

Sync





Synchronisation
Sincronización

Synchronisation
Sincronizzazione

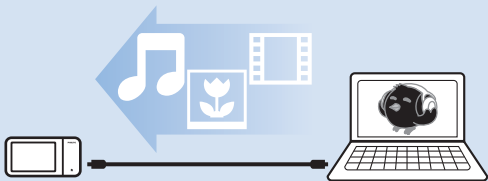

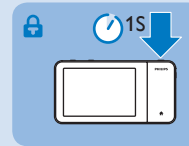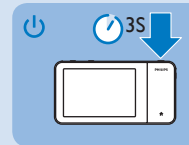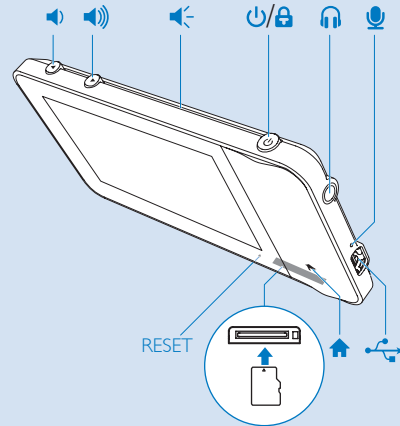



Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre ; Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller/déverrouiller | Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten; drücken, um das Gerät zur sperren/entsperren | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púlselo para bloquearlo/desbloquearlo | Tenere premuto per accendere/spegnere; premere per bloccare/sbloccare

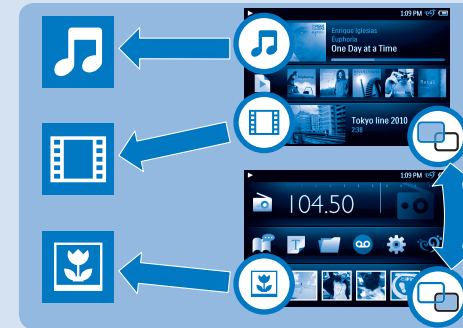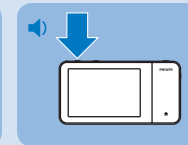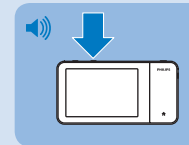

Press to go to the Home screen. | Appuyez sur l'icône pour accéder à l'écran d'accueil. | Drücken, um zum Startbildschirm zu wechseln. | Pulse para ir a la pantalla de inicio. | Premere per accedere alla schermata Home.




Tap to switch between the two pages. | Appuyez sur l'icône pour passer d'une page à l'autre. | Antippen, um zwischen den zwei Seiten zu wechseln. | Toque para alternar entre las dos páginas. | Premere brevemente per passare da una pagina all'altra.

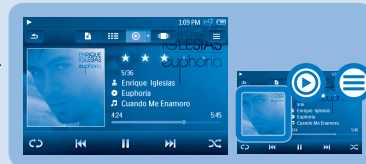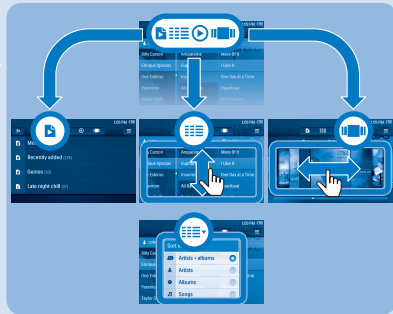

Tap an option to start play. | Appuyez sur une option pour commencer la lecture. | Tippen Sie auf eine Option, um die Wiedergabe zu starten. | Toque una opción para iniciar la reproducción. | Premere brevemente un'opzione per avviare la riproduzione.

 Tap to browse the library by song information or album art. | Appuyez sur l'icône pour parcourir la bibliothèque par titre de chanson ou par pochette d'album. | Antippen, um die Medienbibliothek nach Informationen zum Titel oder Albumcover zu durchsuchen. | Toque para explorar la biblioteca por información de canción o carátula. | Premere brevemente per sfogliare la libreria in base alle informazioni sui brani o alle copertine album.

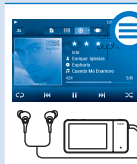


Tap to select sound options such as **FullSound** and **PersonalSound**. | Appuyez sur cette icône pour sélectionner des options de son telles que **FullSound** et **PersonalSound**. | Antippen, um Soundoptionen wie z. B. **FullSound** und **PersonalSound** einzustellen. | Toque para seleccionar las opciones de sonido como **FullSound** y **PersonalSound**. | Premere brevemente per selezionare opzioni audio quali **FullSound** e **PersonalSound**.



Tap the album art to show songs in current album. | Appuyez sur une pochette d'album pour afficher les chansons de l'album sélectionné. | Antippen des Albumcovers, um die Titel im aktuellen Album anzuzeigen. | Toque la carátula para mostrar las canciones del álbum actual. | Premere brevemente per visualizzare i brani dell'album corrente.



 > **[Lyrics]**. Show the lyrics available. |  > **[Paroles]**. Afficher les paroles disponibles. |  > **[Liedtexte]**. Anzeigen der verfügbaren Songtexte. |  > **[Letra]**. Muestra las letras disponibles. |  > **[Testi]**. Mostra il testo disponibile.

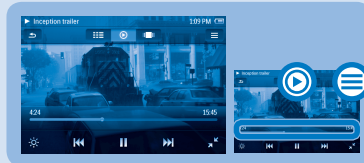

Tap an option to start play. | Appuyez sur une option pour commencer la lecture. | Tippen Sie auf eine Option, um die Wiedergabe zu starten. | Toque una opción para iniciar la reproducción. | Premere brevemente un'opzione per avviare la riproduzione.



Tap to browse the library by video information or album art. | Appuyez sur l'icône pour parcourir la bibliothèque par titre de vidéo ou par pochette. | Antippen, um die Medienbibliothek nach Informationen zum Video oder Albumcover zu durchsuchen. | Toque para explorar la biblioteca por información de vídeo o carátula. | Premere brevemente per sfogliare la libreria in base alle informazioni sui video o alle copertine album.



On the play screen, tap on the progress bar to select the play position. | Sur l'écran de lecture, appuyez sur la barre de progression pour sélectionner la position de lecture. | Auf dem Wiedergabebildschirm die Statusanzeige antippen, um eine Wiedergabeposition auszuwählen. | En la pantalla de reproducción, toque en la barra de progreso para seleccionar la posición de reproducción. | Nella schermata di riproduzione, premere brevemente la barra di avanzamento per selezionare la posizione di riproduzione.




On the play screen, tap to select **Surround for movies** (surround sound for movie play). | Sur l'écran de lecture, sélectionnez **Surround for movies** (son Surround pour la lecture de film). | Antippen des Wiedergabebildschirms, um **Surround for movies** (Surround Sound für die Filmwiedergabe) auszuwählen. | En la pantalla de reproducción, toque para seleccionar **Surround for movies** (sonido Surround en la reproducción de películas). | Nella schermata di riproduzione, premere brevemente per selezionare **Surround for movies** (audio surround per la riproduzione dei film).

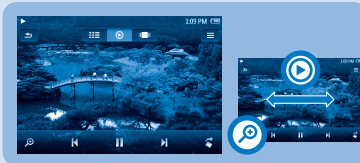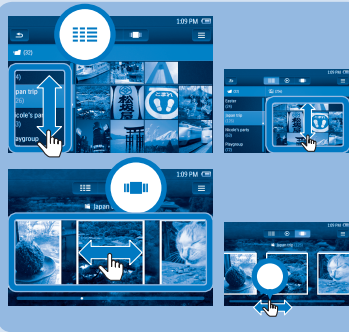

Tap an option to start play. | Appuyez sur une option pour commencer la lecture. | Tippen Sie auf eine Option, um die Wiedergabe zu starten. | Toque una opción para iniciar la reproducción. | Premere brevemente un'opzione per avviare la riproduzione.


 Tap to browse the library by album or album art. | Appuyez sur l'icône pour parcourir la bibliothèque par album ou par pochette d'album. | Antippen, um die Medienbibliothek nach Album oder Albumcover zu durchsuchen. | Toque para explorar la biblioteca por álbum o carátula. | Premere brevemente per sfogliare la libreria per album o copertina album.



On the play screen, swipe left/ right to select a picture. | Sur l'écran de lecture, faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une image. | Auf dem Wiedergabebildschirm Finger nach links/rechts bewegen, um ein Bild auszuwählen. | En la pantalla de reproducción, deslícese hacia la izquierda/derecha para seleccionar una imagen. | Nella schermata di riproduzione, scorrere a sinistra/destra per selezionare un'immagine.



Tap  to show the zoom control bar, drag on the bar. | Appuyez sur  pour afficher la barre de contrôle du zoom, puis faites glisser votre doigt sur la barre. | Auf  tippen, um den Zoom-Regler anzuzeigen, Regler ziehen. | Toque  para mostrar la barra de control de zoom y arrastre la barra. | In alternativa, premere brevemente  per visualizzare la barra di controllo dello zoom, quindi trascinare la barra.

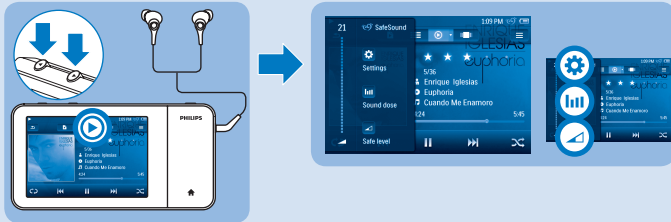

With the by-packed earphones, SafeSound allows you to listen to music in a safe way. | SafeSound vous permet d'écouter votre musique en toute sécurité avec les écouteurs fournis. | Mit den mitgelieferten Kopfhörern ermöglicht es SafeSound, Musik sicher wiederzugeben. | Con los auriculares incluidos, SafeSound le permite escuchar música de una forma segura. | Grazie alle cuffie in dotazione, SafeSound consente di ascoltare la musica in maniera sicura.

⚙ Tap to select SafeSound settings. | Appuyez sur l'icône pour sélectionner les réglages SafeSound. | Antippen, um die Einstellungen für SafeSound auszuwählen. | Toque para seleccionar los ajustes de SafeSound. | Premere brevemente per selezionare le impostazioni SafeSound.

📊 Tap to view exposure to sound pressure over one week. | Appuyez sur l'icône pour afficher la durée d'exposition au son sur une semaine. | Antippen, um Belastung durch Schalldruck über den Zeitraum von einer Woche anzuzeigen. | Toque para ver la exposición a la presión acústica a lo largo de una semana. | Premere brevemente per visualizzare l'esposizione alla pressione audio nell'arco di una settimana.

🔊 Tap to select the safe volume level. | Appuyez sur l'icône pour sélectionner le volume non nuisible. | Antippen, um den sicheren Lautstärkepegel auszuwählen. | Toque para seleccionar el nivel de volumen seguro. | Premere brevemente per selezionare il livello di volume sicuro.

? Help

Aide
Ayuda

Hilfe
Guida

Device does not power on |
Les appareils ne s'allument pas |
Das Gerät schaltet sich nicht ein
| El dispositivo no se enciende | Il
dispositivo non si accende



See **support information** in the user manual for more | Consultez les
informations d'assistance du manuel d'utilisation pour plus d'informations/de
détails | Weitere Informationen finden Sie in den **Support-Informationen** im
Handbuch | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario
para obtener más detalles | Vedere le **informazioni di supporto** all'interno del
manuale dell'utente per ulteriori informazioni

i More information

En savoir plus
Weitere Informationen
Más información
Ulteriori informazioni



User manual
Mode d'emploi
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Manuale utente



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA3MUS_02.1_QSG_V2.0
WK11123