

SA4DOT02
SA4DOT04
SA4DOT08

Quick start guide
Guide de mise en route
Kurzanleitung
Guida rapida
Guía de configuración rápida

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.
*1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.

** With 4 minute 128 kbps MP3 songs
** Avec chansons MP3 de 4 min, 128 kbps
** Mit 4 Minuten 128 kbps MP3 Titel

*** Battery life varies by use and settings.
*** La longévité de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des réglages.
*** Batterielebensdauer ist abhängig von Verwendung des Geräts & den jeweiligen Einstellungen.

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès des magasins de musique en ligne. Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopiergeschützten ("Digital Rights Management", DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt.

PC requirements
Configuration requise
Systemanforderungen
Windows XP (SP3 or higher/ ou supérieure/ oder höher) / Vista / 7




Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SA4DOT_12.1_QSG_V1.0
wk1201.5



Unpack

Déballage
Auspacken

Aprire la confezione
Sáquelo de la caja

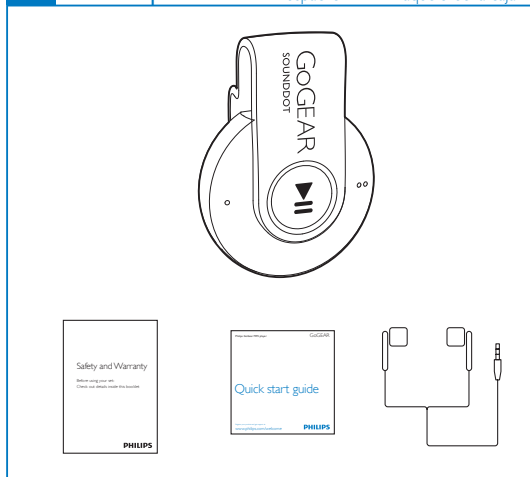


2

Sync

Synchronisation
Synchronisation

Sincronizzazione
Sincronización

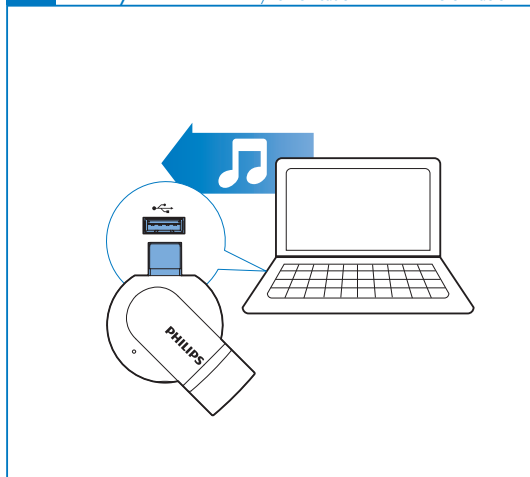


3

Use

Utilisation
Verwendung

Uso
Uso

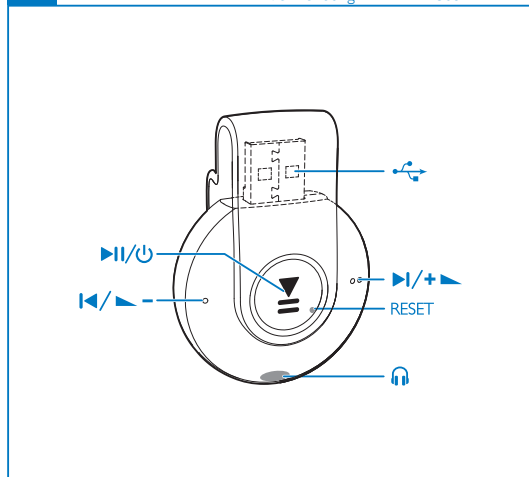





Charge

Mise en charge
Laden

Carica
Carga

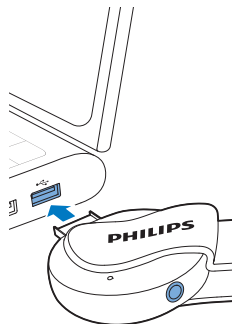

Red light: Power charging ongoing
Green light: Power charging complete
Flashing red light: Battery low
Voyant rouge : charge en cours
Voyant vert : charge terminée
Voyant rouge clignotant : batterie faible
Rote Leuchte: Ladevorgang läuft
Grüne Leuchte: Ladevorgang beendet
Blinkende rote Leuchte: geringer Ladestand
Spia rossa: ricarica in corso
Spia verde: ricarica completata
Spia rossa lampeggiante: batteria scarica
Luz roja: carga de energía en curso
Luz verde: carga de energía completa
Luz roja parpadeante: batería baja

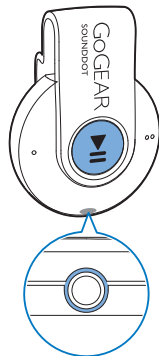

Press and hold until the indicator lights up.
Green light: Power on
Red light: Power off

Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'allume.
Voyant vert : sous tension
Voyant rouge : hors tension
Gedrückt halten, bis die Anzeige aufleuchtet.
Grünes Licht: Eingeschaltet
Rotes Licht: Ausgeschaltet

Tenere premuto fino a che l'indicatore non si accende.
Spia verde: accensione
Spia rossa: spegnimento
Manténgalo pulsado hasta que se encienda el indicador.
Piloto verde: encendido
Piloto rojo: apagado



Press and hold to select the previous/ next song. One beep sounds.
Press to decrease/ increase the volume.

Maintenez ce bouton enfoncé pour sélectionner la chanson précédente/suivante. Un signal sonore est émis.

Appuyez sur ce bouton pour diminuer/augmenter le volume.

Gedrückt halten, um den vorherigen/nächsten Titel auszuwählen. Ein Piepton ertönt.

Drücken, um die Lautstärke zu verringern/erhöhen.

Tenere premuto per selezionare il brano precedente/successivo. Emissione di un segnale acustico.

Premere per diminuire/aumentare il volume.

Manténgalo pulsado para seleccionar la canción anterior/siguiente. Suena un pitido. Púselo para reducir/aumentar el volumen.



Press to pause/ resume play. During play, press twice to switch random play on or off.
Random play on: Two beeps, the green light flashes twice at intervals
Random play off: One beep, the green light flashes once at intervals

Appuyez sur ce bouton pour interrompre/reprendre la lecture. Pendant la lecture, appuyez deux fois sur ce bouton pour activer ou désactiver la lecture aléatoire

Lecture aléatoire activée : deux signaux sonores, le voyant vert clignote deux fois par intervalles

Lecture aléatoire désactivée : un signal sonore, le voyant vert clignote une fois par intervalles

Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen. Während der Wiedergabe zweimal drücken, um die zufällige Wiedergabe ein- oder auszuschalten.

Zufallswiedergabe ein: zwei Pieptöne, das grüne Licht blinkt in regelmäßigen Abständen je zweimal.

Zufallswiedergabe aus: ein Piepton, das grüne Licht blinkt in regelmäßigen Abständen je einmal.

Premere per sospendere o riprendere la riproduzione. Durante la riproduzione, premere due volte per attivare/disattivare la riproduzione casuale

Riproduzione casuale attiva: due segnali acustici, luce verde che lampeggia 2 volte ad intervalli

Riproduzione casuale non attiva: un segnale acustico, luce verde che lampeggia 1 volta ad intervalli

Púselo para hacer una pausa y reanudar la reproducción. Durante la reproducción, púselo dos veces para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

Reproducción aleatoria activada: dos pitidos, el piloto verde parpadea dos veces a intervalos


Reproducción aleatoria desactivada: un pitido, el piloto verde parpadea una vez a intervalos



Help

Aide
Hilfe

Guida
Ayuda

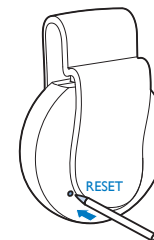

Device does not respond to the pressing of keys

L'appareil ne répond pas aux pressions de boutons

Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck.

Il dispositivo non risponde alla pressione dei tasti

El dispositivo no responde al pulsar los botones

Go to www.philips.com/support for support information.

Rendez-vous sur www.philips.com/support pour des informations relatives à l'assistance.

Besuchen Sie www.philips.com/support für Support-Informationen.

Andare su www.philips.com/support per informazioni sull'assistenza

Vaya a www.philips.com/support para obtener información de asistencia.