



HERO3

WHITE EDITION

MANUEL DE L'UTILISATEUR

GoPro®
Be a HERO. ■■■■

Soyez de la fête GoPro sur **facebook.com/gopro** et consultez les images prises par d'autres utilisateurs de GoPro. Montrez vos images et prenez part à la révolution GoPro !

TABLE DES MATIÈRES

Accessoires	4
Supports de fixation + Accessoires	5
Fonctionnalités de la HERO3	6
Écran d'état LCD de la caméra	8
Diagramme de l'interface utilisateur de la caméra	9
Mise à jour du logiciel	10
Principes de base	10
Modes de la caméra	13
Réglages de la caméra	20
Effacement	26
Menu Configuration	28
Commandes sans fil	36
Rangement / cartes SD	38
Spécifications du système	39
Transfert de fichiers	40
Lecture	41
Durée de fonctionnement de la batterie	43
Messages d'avertissement importants	45
Assemblage de la caméra	46
Assistance clientèle	52

WEAR IT. MOUNT IT. LOVE IT.

ACCESSOIRES



LCD Touch BacPac™



Battery BacPac™



Wi-Fi Remote



Support de cadre
(Accessoire HERO3)

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES HERO3



Boîtier poignet



Boîtier de remplacement



Batterie Li-Lon rechargeable



Kit d'objectifs de rechange



Couvercles + portes



microSD™ 32Go/16Go

Accessoires HERO3 supplémentaires
disponibles sur **gopro.com**.

SUPPORTS DE FIXATION + ACCESSOIRES



Support de fixation
à l'avant de casques



Harnais de fixation au
niveau de la poitrine



Support pour guidon /
selle / pôle



Supports de montage
sur planche de surf



Porte arrière
flottante



Sangle de tête



Support de montage
à ventouse



Sangle de casque
à aération



Support de montage sur
barre de renversement



Support de montage
sur trépied



Accessoires
anti-buée



Assortiment
de supports de
fixation



Supports de montage
adhésif plat + incurvé



Support de fixation
latérale




Attaches de caméra



Kit de fixation du
Wi-Fi Remote

FONCTIONNALITÉS DE LA HERO3

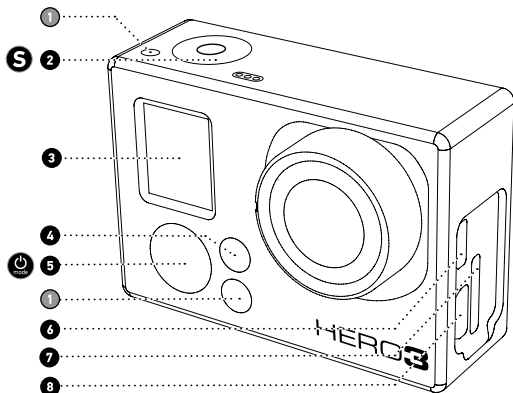

1. Voyants indicateurs d'état (rouge)

2. Bouton SHUTTER/SELECT **S**

3. Écran d'état LCD


4. Voyant indicateur Wi-Fi (Bleu)

5. Bouton POWER/MODE **⏻**

6. Port Micro HDMI (Câble non livré avec l'appareil)

7. Fente de carte microSD (Carte SD non livrée avec l'appareil)

8. Port mini-USB
(compatible avec un câble composite A/C adaptateur de micro stéréo 3,5mm non livrés avec l'appareil)

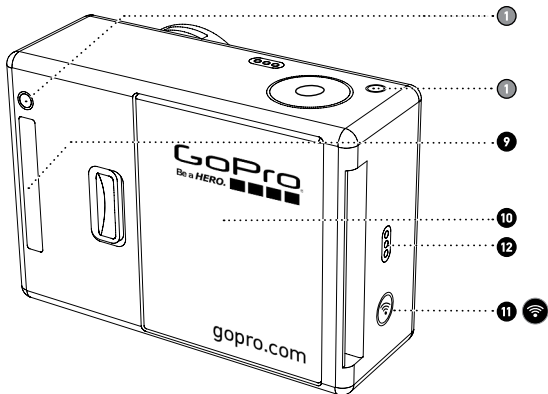

9. Port HERO


10. Porte de la batterie

11. Bouton marche/arrêt Wi-Fi 

12. Alarme sonore

ÉCRAN D'ÉTAT LCD DE LA CAMÉRA


L'écran LCD affiche les informations suivantes en ce qui concerne les modes et réglages HERO3 :

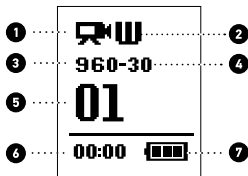

- 1. Modes de la caméra/Champ**
- 2. Modes de prises de vues** (non illustré)
- 3. Résolution/IPS** (images par seconde)
- 4. Réglages des intervalles de temps** (non illustré)
- 5. Compteur**
- 6. Heure/Archivage/Fichiers**
- 7. Durée de fonctionnement de la batterie**

Remarque : Les icônes affichés ci-dessus varient en fonction du mode de votre caméra.

DIAGRAMME INTERFACE UTILISATEUR CAMÉRA

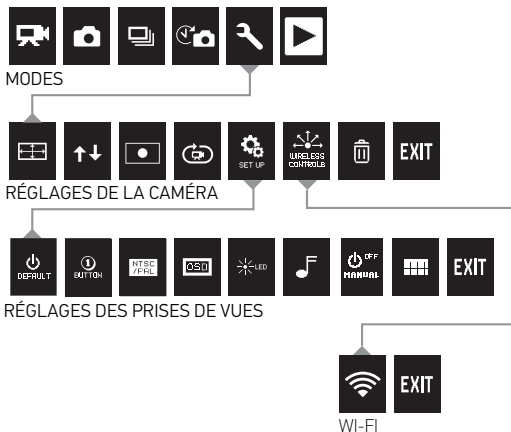

***Remarque :** **Lecture** ne s'affiche que si **Lecture** est activée.

MISES À JOUR DU LOGICIEL



GoPro ajoute de nouvelles fonctionnalités à la caméra au moyen de mises à jour du logiciel. Vérifiez si des mises à jour sont disponibles pour votre caméra ou d'autres produits GoPro. Consultez : gopro.com/update.

UTILISATION DE VOTRE HERO3 : PRINCIPES DE BASE

POUR COMMENCER

Avant d'utiliser votre HERO3 pour la première fois :

- 1. Insérez une carte microSD, microSDHC™ ou microSDXC™ dans la fente des cartes avec l'étiquette dirigée vers l'avant, en commençant par la partie la plus étroite de la carte.** On recommande d'utiliser des cartes de Classe 10 ou de vitesse supérieure. Lors de l'utilisation de l'**Accélééré** à intervalles de 0,5 seconde, il est nécessaire d'utiliser une carte de classe 10.
- 2. Mettez la batterie dans la caméra.**
- 3. Chargez la batterie.** La batterie au lithium-ion est livrée partiellement chargée. Pour la charger, connectez le câble USB pourvu à cet effet à la caméra et l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation électrique telle qu'un ordinateur, le chargeur mural GoPro ou le chargeur automobile GoPro. La caméra ou la batterie ne subira aucun dommage si on l'utilise avant qu'elle soit pleinement chargée.

CONSEIL DE PRO :


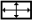



Les Voyants Indicateurs D'état lorsque la caméra est éteinte et en chargement:

- Les **Voyants Indicateurs D'état** sont **ALLUMÉS** lors du chargement.
- Les **Voyants Indicateurs D'état** sont **ÉTEINTS** lorsque le chargement est terminé.

- Voir **DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE** pour en savoir plus.
- Voir **PROTUNE** pour en savoir plus.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA PAR DÉFAUT

La caméra HERO3 White Edition s'allume avec les configurations par défaut suivantes :


	Résolution vidéo	1080p/30ips
	Résolution photo	5 Mégapixels (MP)
	Rafale de photos	3 photos en 1 seconde
	Accéléré	0,5 seconde
	Wi-Fi	Éteint

CONSEIL DE PRO :


Vous souhaitez modifier vos réglages **VIDÉO** et **PHOTO**?

► Voir le menu de **CONFIGURATIONS** pour effectuer des changements.


MARCHE ET ARRÊT

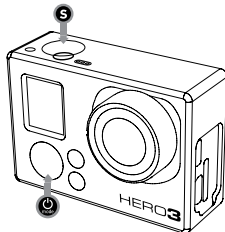

Pour mettre en marche l'appareil:

Appuyez sur  et relâchez la pression. Les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent trois fois et **L'indicateur Sonore** émet trois bips.

Pour éteindre l'appareil:


Appuyez sur  pendant deux secondes et relâchez la pression. Les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent plusieurs reprises et **L'indicateur sonore** émet sept bips






CONSEIL DE PRO :

Vous voulez transformer votre caméra HERO3 en une caméra « Une touche » qui commence automatiquement à enregistrer des **PHOTOS** ou des **VIDÉOS** lorsqu'on l'**allume**. Mettez la caméra en mode **UNE TOUCHE**.

► Voir le mode **UNE TOUCHE** pour en savoir plus.

VUE D'ENSEMBLE

La HERO3 offre plusieurs modes de caméra. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur . Les modes se succèdent dans l'ordre suivant :

	VIDÉO	Enregistrement vidéo
	PHOTO	Prise d'une seule photo
	RAFALE DE PHOTOS	Prise de photos en rafale
	ACCÉLÉRÉ	Prise de photos par intervalles
	LECTURE	Ne s'affiche que si la caméra est branchée dans une TV/HDTV. LECTURE vous permet de visionner des Photos et Vidéos sur une TV/HDTV (via un câble Micro HDMI ou un câble A/V composite en option).



CONSEIL DE PRO :

Servez-vous de **RAFALE DE PHOTOS** pour prendre des images de sujets en mouvement rapide.


► Voir **LECTURE** pour en savoir plus.

VIDÉO


Pour enregistrer des images **Vidéo**, vérifiez que la caméra est en mode **Vidéo**.

Si l'icône **Vidéo**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

Pour commencer à enregistrer :

Appuyez sur  et relâchez la pression. La caméra émet un bip et Les **Voyants Indicateurs D'état** rouges lignotent pendant l'enregistrement.



Pour interrompre l'enregistrement:

Appuyez sur  et relâchez la pression. Les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent trois fois et la caméra émet trois bips sonores pour indiquer que l'enregistrement est interrompu.


La HERO3 s'arrête automatiquement d'enregistrer lorsque la carte mémoire est pleine ou que la batterie est épuisée. Votre vidéo sera enregistrée avant que la caméra ne s'éteigne.

► Voir le mode **VIDÉO** pour savoir plus sur les modalités de modification des réglages de résolution.

PHOTO

Pour prendre une **Photo**, vérifier que la caméra est en mode **Photo**. Si l'icône **Photo**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

Pour prendre une photo :



Appuyez sur  et relâchez la pression. La caméra émet deux bips sonores et les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent.

► Voir le mode **PHOTO** pour en savoir plus sur les modalités de modification des réglages de résolution et les autres fonctionnalités du mode **PHOTO**.




RAFALE DE PHOTO

En mode **Rafale de photo**, votre caméra prend plusieurs photos à de courts intervalles de temps — **3 photos/1 seconde**

Pour prendre **Rafale de photos**, vérifiez que la caméra est en mode **Rafale de photo** . Si n'apparaît pas, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit visible

Pour prendre une rafale de photos :

Appuyez sur  et relâchez la pression. La caméra émet plusieurs bips sonores et **Les Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent.


CONSEIL DE PRO :

Vous suivez des sujets en mouvement rapide et vous voulez accroître vos chances de capturer l'image parfaite ou prendre une séquence de photos d'actions. Mettez la caméra en mode **RAFALE DE PHOTOS** et choisissez la meilleure de la série.

► Voir **RAFALE DE PHOTOS** pour savoir comment changer les configurations des intervalles.

ACCÉLÉRÉ

Le mode **Accéléré** prend une série de photos à des intervalles de **0,5, 1, 2, 5, 10, 30** ou **60** secondes. Lorsque l'on utilise le réglage de **0,5** seconde, une carte SD de classe 10 est nécessaire.

Pour prendre une série d'images par intervalle, vérifiez que la caméra es en mode **Accéléré** . Si l'icône correspondant ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

Pour prendre des images à intervalles :

Appuyez sur **S** et relâchez la pression. La caméra commence un compte à rebours et les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent à chaque fois que l'on prend une **Photo**.

Pour mettre fin à la prise d'images par intervalles :

Appuyez sur **S** et relâchez la pression. Les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent trois fois et la caméra émet quatre bips pour indiquer que la prise d'images par **intervalles** est terminée.

► Voir **ACCÉLÉRÉ** pour en savoir plus sur les modalités de modifications des réglages des intervalles.



CONFIGURATIONS

Le menu **Configurations** vous permet de régler différentes configurations de la caméra, en particulier :



La résolution vidéo



La résolution photo



La prise de photos à intervalles



La prise de rafales de photos

- et bien d'autres encore

► Voir le menu des **CONFIGURATIONS** pour effectuer des changements, savoir comment naviguer dans les options du menu et en savoir plus sur chaque réglage.



LECTURE









Vous pouvez visionner vos **Photos** et **Vidéos** GoPro sur une TV/HDTV ou avec le LCD Touch BacPac (accessoire en option). La **Lecture** figure parmi les options de modes de la caméra lorsqu'elle est **allumée** et branchée dans une TV/HDTV.

► Servez-vous de **LECTURE** pour en savoir plus sur la lecture des **Vidéos** et des **Photos**.




CONFIGURATIONS

Pour accéder au menu des configurations:

1. Vérifiez que la caméra est dans le menu **Configurations**. Si l'icône des **Configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
2. Appuyez sur  pour accéder au  menu.
3. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre des **Configurations**.
4. Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Pour quitter, l'option, maintenez  appuyé pendant deux secondes, ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

CONSEIL DE PRO :

Si vous souhaitez sortir du menu de **CONFIGURATIONS**, maintenez appuyé  pendant deux secondes.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA



RÉSOLUTION VIDÉO/IPS/FOV MODES

La HERO3 White Edition offre les modes de prise d'images vidéo suivants :

Résolution Vidéo	NTSC ips	PAL ips	Champ de Vision (FOV)	Résolution de l'écran	Meilleure Utilisation
1080p	30	25	Ultra large	1920x1080, 16:9	Résolution la plus élevée mais avec un champ réduit. Utilisez ce mode lorsque la caméra est fixée à un objet stable car les vues à haute vitesse peuvent trop bouger.
960p	30	25	Ultra large	1280x960, 4:3	Vidéo 4:3 de haute qualité. Adaptée dans des conditions de lumière réduite. À utiliser montée sur le corps.
720p	60	50	Ultra large	1280x720, 16:9	Meilleure résolution pour les images à la main et le ralenti.
720p	30	25	Ultra large	1280x720, 16:9	Meilleure résolution à la main et luminosité réduite. Choisissez ce mode avec la caméra fixée sur un véhicule, trépied, ou autre objet stable.
WVGA	60	50	Ultra large	848x480	Pour les fichiers de données plus petits, c'est la résolution standard. Également adaptée au ralenti.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA



ACCÉLÉRÉ

Plusieurs options d'intervalles de temps existent pour le mode **Accéléré**, en particulier **0,5, 1, 2, 5, 10, 30** et **60** secondes.



ENVERS

Vous avez attaché votre HERO3 à **L'envers** mais vous souhaitez visionner ou éditer les fichiers à l'endroit ? Ce réglage élimine le besoin de retourner votre vidéo ou vos photos après l'enregistrement.



Caméra à l'endroit (défaut)



Caméra à l'envers



POSEMÈTRE

Activez le **Posemètre** lorsque vous filmez d'un espace sombre en dirigeant la caméra vers un endroit plus éclairé, comme par exemple lorsque vous filmez l'extérieur à partir d'une voiture. Lorsque **Posemètre** est **activé**, s'affiche dans la fenêtre LCD.

INACTIF (Défaut)

ACTIF



BOUCLE VIDÉO

Le mode de **Boucle vidéo** vous permet d'enregistrer une vidéo en boucle continue qui écrase l'enregistrement précédent jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton pour l'interrompre.

Les options de Boucle vidéo sont entre autres :

INACTIVE	(Défaut)
Vidéo Max	La caméra enregistre jusqu'à ce que la carte de mémoire soit pleine, puis réécrit sur l'enregistrement avec une nouvelle vidéo.
5 min vidéo	La caméra enregistre pendant 5 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 5 minutes.
20 min vidéo	La caméra enregistre pendant 20 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 20 minutes.
60 min vidéo	La caméra enregistre pendant 60 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 60 minutes.
120 min vidéo	La caméra enregistre pendant 120 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 120 minutes.

CONSEIL DE PRO :

Les fichiers de plusieurs chapitres sont enregistrés sur votre carte de mémoire. Ceci permet de faire en sorte que des petits segments de contenu soient écrasés pendant l'enregistrement en boucle. Lorsque vous visionnez les fichiers sur un écran d'ordinateur, vous voyez des fichiers séparés pour chaque segment de temps. Utilisez le logiciel d'édition de vidéo si vous souhaitez combiner des fichiers dans une vidéo plus longue.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA



SET UP

MENU CONFIGURATION

Le **Menu Configuration** vous permet de procéder aux réglages suivants de votre caméra :



DEFAULT

Mode par défaut à l'allumage



BUTTON

Mode Une Touche



NTSC/PAL

NTSC/PAL



OSD

Affichage écran



LED

Voyants indicateurs d'état



Indicateur sonore



Mois/Jour/Année/Heure


► Voir la rubrique **MENU CONFIGURATION** pour consulter une liste complète des options correspondantes.



COMMANDES SANS FIL

La fonctionnalité Wi-Fi intégrée à la caméra HERO3 vous permet de vous connecter à un Wi-Fi Remote ou une smartphone/une tablette via l'appli GoPro. Lorsque le **Wi-Fi** est **actif**, le **Voyant Indicateur D'état Wi-Fi** clignote en bleu.

Pour activer/désactiver le Wi-Fi :

Appuyez sur  pour **activer/désactiver** le **Wi-Fi**. Lorsqu'elle est actif, le Wi-Fi se reconnecte au signal Wi-Fi le plus récent.

► Voir la rubrique **COMMANDES SANS FIL** pour consulter une liste complète des fonctions sans fil.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA



EFFACEMENT







Efface le dernier fichier ou tous les fichiers et formate la carte de mémoire. Pendant l'effacement du dernier fichier ou de tous les fichiers, les voyants indicateurs d'état clignotent jusqu'à la fin de l'opération.

ANNULER (Défaut)

DERNIER

TOUS

Pour effacer le **DERNIER** fichier ou **TOUS** les fichiers :

1. Vérifiez que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône des **configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
2. Appuyez sur **S** pour accéder au menu de **Configurations**.
3. Utilisez  pour passer d'une **Configuration** à l'autre et trouver .
4. Appuyez sur **S** pour accéder à l'option **d'effacement**.
5. Utilisez  pour passer d'une option à l'autre.
6. Sélectionnez l'option en surbrillance en appuyant sur **S**.
7. Pour quitter le menu, maintenez appuyé **S** pendant deux secondes, ou naviguez vers **EXIT** et appuyez sur .

CONSEIL DE PRO :

Attention — lorsque vous choisissez **TOUS**, la carte de mémoire est formatée, ce qui efface tous les fichiers sur votre carte SD.

EXIT QUITTER

À partir de l'écran **EXIT**, appuyez sur **S** pour sortir du menu de **Configurations**.












CONSEIL DE PRO :

Si vous souhaitez sortir du menu de **CONFIGURATIONS** de la caméra, maintenez appuyé **S** pendant deux secondes.



MENU CONFIGURATION

Pour accéder au Menu Configuration :

1. Vérifiez que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône du **Configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.
2. Appuyez sur  pour accéder à .
3. Utilisez  pour passer d'une menu **Configurations** à l'autre pour localiser .
SET UP
4. Appuyez sur  pour accéder aux **Menu Configuration**.
5. Servez-vous de  pour trouver l'option que vous souhaitez changer.
6. Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée.
7. Pour quitter, maintenez appuyé  pendant deux secondes, ou passez à **EXIT** et appuyez sur .



MODE PAR DÉFAUT À L'ALLUMAGE

On peut configurer le mode de la caméra par défaut à l'allumage sur l'un des modes suivants :



DERNIER (Défaut en usine)



MENU CONFIGURATION

















UNE TOUCHE


Lorsque le mode **Une Touche** est choisi, la caméra commence automatiquement à enregistrer dans son mode d'allumage par défaut

DÉSACTIVÉ (Défaut)

ACTIVÉ

Pour activer le mode Une Touche:

1. Vérifiez que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône des **Configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
2. Appuyez sur  pour accéder au menu .
3. Servez-vous de  pour passer d'une **Configuration** à l'autre et trouver .
SET UP
4. Appuyez sur  pour accéder à **Menu Configuration**.
5. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre et trouver .
BUTTON
6. Appuyez sur  pour accéder au menu **Une Touche**.
7. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre.
8. Appuyez sur  pour sélectionner une option en surbrillance.
9. Pour quitter, maintenez appuyé  pendant deux secondes ou passez à  et appuyez sur **EXIT**.

La prochaine fois que vous **allumerez** votre caméra, elle commencera à enregistrer dans son **mode par défaut à l'allumage**. Pour interrompre l'enregistrement, maintenez appuyé  pendant deux secondes.

MODE UNE TOUCHE (suite)

Pour sortir du mode **Une Touche**:

1. **Allumez** la caméra.
2. Maintenez appuyé **S** jusqu'à ce que **1** BUTTON s'affiche dans la fenêtre LCD.
3. Appuyez sur **S** pour entrer.
4. Utilisez **☰** pour mettre **OFF** en surbrillance.
5. Appuyez sur **S** pour sélectionner.
6. Pour quitter, maintenez appuyé **S** pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur **S**.

CONSEIL DE PRO :

Pour interrompre le processus de prise de vues (**VIDÉO** ou **ACCÉLÉRÉ**) en mode **UNE TOUCHE**, maintenez **S** appuyé pendant deux secondes. Vous reviendrez au menu **UNE TOUCHE** dans lequel vous pouvez désactiver le mode **UNE TOUCHE**.

Remarque : *Le mode **Une Touche** est inactivé lorsque la caméra est reliée au Wi-Fi Remote ou à l'appli GoPro.*

MENU CONFIGURATION

NTSC
/PAL

NTSC / PAL

Les configurations **NTSC** et **PAL** régissent la vitesse d'enregistrement **Vidéo** et la lecture sur TV/HDTV. Sélectionnez **NTSC** pour la lecture sur TV/HDTV en Amérique du Nord. Sélectionnez **PAL** pour la lecture sur une TV PAL/HDTV (la plupart des télévisions hors de l'Amérique du Nord) ou sur une TV PAL dans toute région.

NTSC (Défaut)	PAL
1080p/30 ips	1080p/25 ips
960p/30 ips	960p/25 ips
720p/60 ips	720p/50 ips
720p/30 ips	720p/25 ips
WVGA/60 ips	WVGA/50 ips

OSD

AFFICHAGE ÉCRAN

Pour afficher ou cacher les icônes d'enregistrement et les informations des fichiers sur la **Vidéo** ou l'écran de visionnage pendant la lecture, activez ou désactivez **Affichage écran** (Onscreen Display ou OSD).

DÉSACTIVÉ

ACTIVÉ (Défaut)



VOYANTS INDICATEURS D'ÉTAT

Conservez tous les quatre **Voyants Indicateurs D'état** actifs, seulement deux d'entre eux (avant et arrière) ou **éteignez** tous les voyants.

4 (Défaut)

2

OFF



INDICATEUR SONORE

Vous pouvez régler le volume ou désactiver **L'indicateur Sonore**.

100 % (Défaut)

70 %

DÉSACTIVÉ



ARRÊT MANUEL

La HERO3 peut être configurée pour s'éteindre automatiquement après une période d'inactivité spécifique (lorsque l'on ne prend pas de **Vidéo** ou de **Photos** et qu'on n'appuie sur aucun bouton).

MANUEL (Défaut)

60 sec

120 sec

300 sec

















MENU CONFIGURATION



MOIS / JOUR / ANNÉE / HEURE

Réglez l'horloge de la HERO3 pour faire en sorte que les fichiers **Vidéo** et **Photo** enregistrés porte la mention correcte de la date et de l'heure.

Pour changer les Mois/Jour/Année/Heure:

1. Vérifiez que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône des **Configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
2. Appuyez sur  pour accéder au menu .
3. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre et trouver .
4. Appuyez sur  pour accéder à **Menu Configuration**.
5. Utilisez  pour trouver .
6. Appuyez sur  pour accéder au menu secondaire **Mois/Jour/Année/Heure**. Le mois (**MM**) figurera en surbrillance.
7. Appuyez sur  pour accéder à la liste des mois (1 à 12).
8. Utilisez  pour passer d'une rubrique à l'autre de la liste jusqu'à ce que l'option souhaitée soit en surbrillance.
9. Appuyez sur  pour sélectionner.
10. Pour passer à l'option suivante, appuyez sur .
11. Répétez les étapes 7, 8 et 9 pour effectuer des sélections pour le jour (**DD**), l'année (**YY**), l'heure (**HH**) et les minutes (**MM**).
12. Pour quitter, maintenez appuyé  pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

Remarque: Si la batterie est retirée de la caméra pendant un délai prolongé, **MOIS/JOUR/ANNÉE/HEURE** devra être réglé une nouvelle fois.

EXIT QUITTER

À partir de l'écran **QUITTER**, appuyez sur **S** pour quitter le **Menu configuration**.

**CONSEIL
DE PRO :**


Si vous souhaitez quitter le **MENU CONFIGURATION**, maintenez **S** appuyé pendant deux secondes.



COMMANDES SANS FIL

La fonctionnalité Wi-Fi incorporée permet à votre caméra de se connecter au Wi-Fi Remote et aux smartphones/tablettes via l'appli GoPro.













Pour activer/désactiver le Wi-Fi via le bouton Wi-Fi de la HERO3 :

Appuyez sur  pour **activer/désactiver le Wi-Fi**. Lorsque l'on allume le Wi-Fi, la caméra est réglée sur le mode le plus récemment utilisé.

UTILISATION DE LA HERO3 AVEC LE WI-FI REMOTE SANS COUPLAGE






Couplez votre HERO3 avec le Wi-Fi Remote pour contrôler votre caméra à distance. Le Wi-Fi Remote peut contrôler jusqu'à 50 caméras à la fois à des distances allant jusqu'à 600'/180 m dans des conditions optimales.

Pour le couplage :

1. **Allumez** la HERO3 et activez la fonctionnalité **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur  pour passer d'un menu de **Configurations** à l'autre.
3. Appuyez sur  pour accéder à .
4. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre et trouver .
5. Appuyez sur  pour accéder aux **Commandes sans fil**.
6. Vous verrez  **OFF**.
7. Appuyez  une nouvelle fois sur pour accéder au menu secondaire.
8. Servez-vous de  pour sélectionner la télécommande **Wi-Fi**.
9. Appuyez sur  pour sélectionner cette option.
10. Utilisez  pour choisir **EXISTANT (CURRENT)** ou **NOUVEAU (NEW)**.
11. Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée.

COMMANDES SANS FIL (SUITE)

Sur votre Wi-Fi Remote:

1. **Allumez** le Wi-Fi Remote de GoPro.
2. Tout en maintenant appuyé , appuyez et relâchez .
3. Lorsque vous voyez , vous pouvez relâcher .
4. Un signe de vérification  apparaîtra lorsque le Wi-Fi Remote et la caméra auront été couplés.

L'écran LCD du Wi-Fi Remote ressemble maintenant à l'écran LCD de la HERO3.

UTILISATION DE LA HERO3 AVEC L'APPLI GOPRO

L'appli GoPro App vous permet de contrôler votre caméra à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Parmi les fonctionnalités, on peut citer le contrôle complet de tous les réglages, l'aperçu vidéo en direct sur votre smartphone ou votre tablette pour un cadrage facile des images, et bien plus encore.

L'appli GoPro App est téléchargeable gratuitement à l'Apple App Store et sera bientôt disponible via Google Play.

CONSEIL DE PRO :

Avant d'appuyer sur l'obturateur, voyez ce que voit l'objectif de votre caméra HERO3 en le visionnant sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette.

► Voir **gopro.com** pour en savoir plus.

La caméra HERO3 est compatible avec les cartes de mémoire **microSD**, **microSDHC** et **microSDXC** de capacité **2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go et 64Go**. Les cartes de toutes les classes sont compatibles avec la HERO3, mais GoPro exige l'utilisation de cartes SD de classe 10 ou supérieure lors de l'enregistrement en la prise de **Accéléré** de 0,5 s. GoPro recommande d'utiliser des cartes de mémoire de marque pour une fiabilité maximum lors d'activités à fortes vibrations.

Pour insérer une carte SD :



1. Faites glisser la carte de mémoire dans la fente prévue à cet effet avec l'étiquette dirigée vers l'avant de la caméra.
2. La carte s'emboîte en place lorsqu'elle est totalement insérée.

Pour retirer une carte SD :



1. Mettez l'ongle contre le bord de la carte de mémoire et appuyez légèrement pour l'enfoncer dans la caméra.
2. La carte est expulsée de sorte que l'on puisse la retirer.

CONSEIL DE PRO :

Faites preuve de soin lors de l'utilisation de cartes de mémoire. Évitez les liquides, la poussière et les débris. À titre de précaution, éteignez la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte. Consultez les principes directeurs du fabricant en ce qui concerne les températures d'utilisation acceptables.

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

La caméra HERO3 est compatible avec Microsoft® XP (Service Pack 2 ou les versions ultérieures) et Mac OS X 10.4.11 ou versions ultérieures.

WINDOWS	MAC
Windows XP (Service Pack 2 ou version ultérieure) ou Vista	Mac OS. X 10.4.11 ou version ultérieure
3.2GHz Pentium 4 ou plus rapide	2.0GHz Intel Core Duo ou plus rapide
DirectX 9.0c ou version ultérieure	
Minimum 1 Go de RAM système	Minimum 1 Go de RAM système
Carte vidéo avec un minimum de 256 Mo de RAM	Carte vidéo avec un minimum de 128 Mo de RAM


CONSEIL DE PRO :

Vous voulez voir vos vidéos et vos photos sur grand écran ? Vous pouvez les visionner sur ordinateur, ou brancher directement votre HERO3 dans une TV/HDTV avec le câble Micro HDMI de GoPro ou le câble USB (accessoires en option).


TRANSFERT DE FICHIERS

POUR TRANSFÉRER DES FICHIERS VIDÉO ET PHOTO SUR UN ORDINATEUR

Sur un PC:

1. Connectez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB livré avec l'appareil.
2. Appuyez sur  pour **allumer** la caméra.
3. Cliquez deux fois sur « Mon ordinateur » et localisez « Disque amovible ».
4. Si l'on ne voit pas « Disque amovible », fermez le répertoire « Mon ordinateur » et rouvrez-le. L'icône « Disque amovible » doit apparaître.
5. Cliquez deux fois sur l'icône « Disque amovible ».
6. Cliquez deux fois sur l'icône du répertoire « DCIM ».
7. Cliquez deux fois sur l'icône « 100GOPRO » pour voir tous les fichiers **Photo et Vidéo**.
8. Copiez/déplacez les fichiers vers l'ordinateur ou une unité de disque externe

Sur un Mac:

1. Connectez la caméra à un Mac à l'aide du câble USB livré avec l'appareil à cet effet.
2. Appuyez  pour allumer la caméra.
3. Le Mac reconnaît la caméra comme une unité de disque externe. Cliquez deux fois sur l'icône pour que l'unité de disque externe accède aux fichiers.
4. Copiez/déplacez les fichiers vers l'ordinateur ou l'unité externe.











CONSEIL IMPORTANT POUR LES UTILISATEURS DE MAC: *Lorsque vous effacez des fichiers de la carte de mémoire, videz la poubelle avant d'enlever la carte de mémoire ou de débranchez la caméra.*



POUR VISIONNER LES VIDÉOS ET PHOTOS

On peut visionner les photos sur une TV/HDTV ou l'écran LCD Touch BacPac (accessoire en option).

LECTURE SUR TV/HDTV

Pour naviguer dans les Vidéos et Photos:

1. Branchez la caméra dans une TV/HDTV avec **Micro HDMI** ou **mini-USB** avec un **câble composite** (accessoires en option).
2. **Allumez** la caméra.
3. Sur la HERO3, appuyez sur  pour mettre votre caméra en mode . Appuyez sur .
4. HERO3 affiche les vues miniatures de toutes les **Vidéos** et **Photos** sur la carte SD. Les séries de **Photos** prises en continu, en **Rafales de photos** et en **Accéléré** sont représentées par la première photo de la série.
5. En vues miniatures, servez-vous de  pour passer d'une vue miniature à l'autre. Appuyez sur .
6. Servez-vous de  et  pour naviguer vers l'arrière et l'avant et voir des fichiers médias supplémentaires sur votre carte de mémoire.
7. Mettez le fichier souhaité en surbrillance pour visionner et appuyez sur .
8. Les options de commande qui s'affichent sont différentes selon que vous visionnez des **Vidéos** ou des **Photos**. Servez-vous des boutons  et  pour naviguer.

Remarque : Les fichiers de **Rafales de photos** et de **Accéléré** sont représentés par la première photo de la série. Pour voir toutes les **Photos** d'une série, servez-vous de  pour sélectionner **VIEW** et appuyez sur .

LECTURE SUR LE LCD TOUCH BACPAC

La lecture sur le LCD Touch BacPac suit une procédure similaire à celle décrite précédemment, avec quelques légères variations.


► Voir le manuel de l'utilisateur du LCD Touch BacPac pour en savoir plus.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

L'icône qui s'affiche sur l'écran LCD de la caméra clignote lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10%. Si on enregistre lorsque la batterie atteint 0%, la caméra sauvegarde le fichier et s'éteint.

Pour charger la batterie:

1. Connectez la caméra à un ordinateur ou une source d'alimentation électrique USB (comme le chargeur mural ou automobile GoPro).
2. Le **Voyant Indicateur D'état** rouge reste **allumé** lorsque la batterie est en chargement.
3. Le **Voyant Indicateur D'état** rouge s'**éteint** lorsque la batterie est totalement chargée.

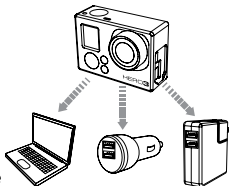

La batterie est chargée à 80 % en une heure et 100 % en deux heures lorsque l'on utilise le chargeur mural ou automobile compatible USB de 1000mAh de GoPro. D'autres chargeurs ne se chargent qu'à la moitié de cette vitesse.

Ni caméra ni la batterie ne subiront aucun dommage s'ils sont utilisés ensemble avant que la batterie ne soit totalement chargée. Des batteries de rechange et accessoires de chargement supplémentaires sont disponibles à gopro.com.

DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE



UTILISATION DE LA CAMÉRA PENDANT LE CHARGEMENT

Vous pouvez charger la batterie de la caméra lorsque vous enregistrez des **Vidéos** ou prenez des **Photos**. Il vous suffit pour cela de brancher la caméra dans le chargeur mural, automobile ou de téléphone GoPro pour charger la caméra HERO3 pendant l'enregistrement de **Vidéos** ou de **Photos**. Il est préférable d'utiliser le chargeur mural ou automobile 1 AMP (1000 mAh) de GoPro pour obtenir les meilleures performances de chargement lorsque la caméra est en utilisation. Nous ne pouvons pas garantir les performances de chargeurs de marques autres que GoPro.

RETRAIT DE LA BATTERIE DE LA CAMÉRA

La batterie HERO3 est conçue pour bien s'adapter et l'appareil de sorte à maximiser sa fiabilité lors d'activités faisant intervenir de fortes vibrations.

Pour retirer la batterie:

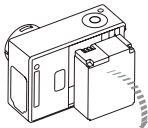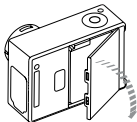

1. Retirez la porte de la batterie en mettant votre pouce dans l'indentation de celle-ci (à l'arrière de la caméra) et en la faisant glisser vers la gauche.
2. Laissez la porte s'ouvrir. Saisissez la languette de la batterie et retirez-la de la caméra.

MESSAGES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS

MESSAGES DES CARTES MICROSD

NO SD	Pas de carte. La HERO3 doit être utilisée avec une carte microSD, microSDHC ou microSDXC pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos.
SD FULL	La carte est pleine. Effacez des fichiers ou changer de carte.
SD ERROR	La caméra ne peut pas accéder à la carte.

ICÔNE DE RÉPARATION DES FICHIERS SUR L'ÉCRAN LCD



Si vous voyez l'icône de **Réparations de fichiers** sur l'écran LCD, votre fichier **Vidéo** a été corrompu pendant l'enregistrement. Appuyez sur tout bouton et la caméra réparera le fichier.

ALERTE DE TEMPÉRATURE SUR L'ÉCRAN LCD




L'icône **d'alerte de température** s'affiche sur l'écran LCD lorsque la caméra est devenue trop chaude et doit refroidir. Laissez-la simplement refroidir avant de tenter de la réutiliser. Votre caméra ne peut pas surchauffer. Ne vous inquiétez pas, aucun dommage n'est intervenu.

ASSEMBLAGE DE LA CAMÉRA

ASSEMBLAGE DE LA CAMÉRA

Le boîtier de la caméra HERO3 est étanche à 197/60 m est construit en polycarbonate et en acier inoxydable pour une durabilité maximale. La HERO3 est équipée d'un nouveau loquet de fermeture amélioré qui permet d'ouvrir, de fermer et de verrouiller d'une seule main.



Pour mettre la caméra HERO3 dans le boîtier :

1. Mettez la caméra dans le boîtier.
2. Positionnez la porte arrière.
3. Soulevez le bras du loquet en position verticale de sorte à laisser pendre le bras articulé vers le bas.
4. Accrochez la portion à rainure du bras articulé au sommet à rainure de la porte arrière.
5. À l'aide d'un doigt, poussez le bras du loquet vers le bas pour l'emboîter en place


Pour retirer la caméra HERO3 du boîtier :

1. Saisissez le boîtier avec la main gauche.
2. À l'aide la main droite, placez le pouce sur le côté gauche de la flèche et l'index juste en dessous du bras du loquet.
3. Pincez les doigts et faites glisser la flèche vers la droite.
4. Tirez vers le haut à l'aide du bout des doigts, pour que le bras du loquet puisse se balancer jusqu'à la position totalement verticale.
5. Soulevez le bras articulé sur le boîtier et retirez la HERO3.

Pour bien fermer le boîtier, veillez à ce que les sections à rainure du bras du loquet la porte arrière soient accrochés.


ASSEMBLAGE DE LA CAMÉRA

Le boîtier de la HERO3 est pourvu de deux types de portes arrière—Squelette et Étanche.



Porte arrière squelette

La porte arrière squelette (non-étanche) offre une meilleure qualité sonore en permettant à plus d'éléments audio d'atteindre le microphone de la caméra. Elle réduit également le bruit du vent à des vitesses de jusqu'à 160 km/h lorsque la caméra est montée sur des motos, des bicyclettes et d'autres véhicules en mouvement rapide. Ne vous servez de cette porte arrière qu'en l'absence de risque de dommages par l'eau. Elle est également recommandée pour une utilisation à l'intérieur de véhicules.



Porte arrière étanche

La porte arrière étanche est étanche jusqu'à 197'/60 m. Utilisez cette porte lorsque vous devez protéger la caméra de l'eau ou d'autres risques liés à l'environnement.

CONSEIL DE PRO :


Appliquez RAIN-X ou une solution anti-goutte semblable sur l'objectif du boîtier pour éviter que des taches d'eau ne se forment lors de l'utilisation de votre caméra sous la pluie ou dans l'eau. Si vous n'en avez pas, lèchez périodiquement votre objectif. Plongez votre caméra dans l'eau après l'avoir léchée. Faites-nous confiance. Cela marche.

ASSEMBLAGE DE LA CAMÉRA

CHANGEMENT DES PORTES DU BOÎTIER

Votre boîtier HERO3 est livré avec deux types de portes arrière — Étanche et Squelette (non-étanche).

Pour changer une porte arrière :

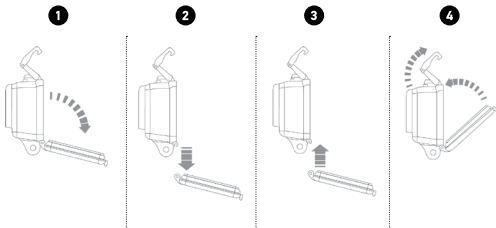

1. Ouvrez la porte arrière du boîtier pour qu'elle pende vers le bas.
2. Tirez sur la porte vers le bas jusqu'à ce qu'elle se déboîte de la charnière.
3. Alignez la porte de remplacement sur l'ouverture de la charnière.
4. Poussez vers le haut sur la porte arrière jusqu'à ce qu'elle s'emboîte en place.

PRÉVENTION DE DOMMAGES DUS À L'EAU À VOTRE CAMÉRA

Le joint de caoutchouc qui recouvre l'intérieur du boîtier forme une barrière étanche qui protège votre HERO3 dans des conditions humides et sous l'eau. Faites en sorte que le joint de caoutchouc reste propre. Un simple cheveux ou grain de sable peut causer une fuite.

Après chaque utilisation dans l'eau salée, vous devrez rincer l'extérieur du boîtier avec de l'eau douce et le sécher. Dans le cas contraire, la charnière risque de rouiller et le sel de s'accumuler dans le joint, ce qui peut provoquer des défaillances.

Pour nettoyer le joint, rincez-le dans l'eau douce et secouez-le pour le sécher (l'essuyer avec un chiffon risque d'y déposer des peluches et de compromettre le joint). Réinstallez le joint dans les rainures de la porte arrière du boîtier.

ATTENTION: *Si vous ne respectez pas ces précautions à chaque fois que vous utilisez votre HERO3, des fuites risquent d'endommager ou de détruire votre caméra. Votre garantie ne couvre pas les dommages dus à l'eau en raison d'une erreur de l'utilisateur.*

ASSEMBLAGE DE LA CAMÉRA

FIXATION DE VOTRE CAMÉRA AUX SUPPORTS

Pour attacher votre caméra HERO3 à un support, il vous faut une boucle de fixation, une visse de serrage ou un autre type de fixation en fonction du support que vous utilisez. Pour en savoir plus sur les fixations, consultez gopro.com/support.



Accessoire
boucle

+



Visse de fixation

+



Boîtier étanche

=




Appareil
complet

UTILISATION DE SUPPORTS ADHÉSIFS INCURVÉS OU PLATS

Les supports adhésifs incurvés ou plats permettent de fixer facilement la caméra aux surfaces incurvées et plates de casques, de véhicules et d'équipements. La boucle de fixation permet **d'emboîter/de déboîter** le boîtier de la caméra assemblé sur les supports adhésifs fixés.



Support de fixation adhésif plat



Support de fixation adhésif incurvé

FIXATION DES SUPPORTS ADHÉSIFS

CONSEIL DE PRO :

Appliquez sur une surface propre uniquement. La cire, l'huile, la saleté ou d'autres débris réduisent l'adhésion, de sorte que le support peut se détacher et la caméra tomber et se perdre.

Attachez le support de fixation à température ambiante. L'adhésif du support n'adhère pas correctement s'il est appliqué dans des environnements froids ou humides ou sur des surfaces froides et humides, ou si la surface n'est pas à température ambiante.

Les supports de fixation adhésifs doivent uniquement être fixés sur des surfaces lisses. Les surfaces poreuses ou texturées ne permettent pas une adhésion suffisante. Lorsque l'on applique le support, appuyez fermement en place pour permettre un contact complet sur l'intégralité de la surface.

Pour obtenir les meilleurs résultats, attachez le support de fixation 24 heures avant son utilisation.

► Voir gopro.com/support pour en savoir plus sur les supports de fixation.

Accessoire de verrouillage



Vous utilisez la HERO3 lors de sports à forts impacts tels que le surf ou le ski ? Utilisez l'accessoire spécial de verrouillage qui fixe les doigts de la boucle de fixation en place, pour prévenir toute libération accidentelle du boîtier de son support de montage. L'anneau circulaire s'adapte sur la vis de fixation et fonctionne comme une longe pour prévenir la chute ou la perte de l'accessoire de verrouillage.

GoPro s'engage à fournir le meilleur service possible.
Pour joindre le service d'assistance clientèle de
GoPro, consultez : **gopro.com/support**.

Pour en savoir plus sur les produits
GoPro, consultez : **gopro.com**.