

# HITACHI

## Inspire the Next


### Mode d'emploi



MultiMediaCard™

DZMV350E  
DZMV380E

Français

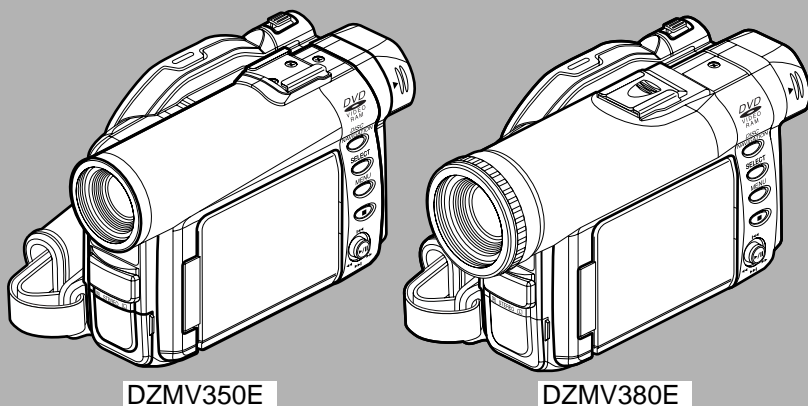

*Nous vous remercions d'avoir fait l'achat d'un appareil Hitachi. Consacrez un peu de temps au contenu de cette notice et à la façon dont elle est organisée. Par ailleurs, il est préférable de la conserver à portée de main pour toute consultation ultérieure.*

# Renseignements importants

## Pour votre sécurité

L'interrupteur d'alimentation permet de mettre le caméscope DVD en marche ou de l'arrêter sans pour autant affecter la fonction d'indication de la date et de l'heure. Couper l'alimentation du caméscope quand il reste inutilisé sur une longue période de temps.

**AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'AMORÇAGE ÉLECTRIQUE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.**

**AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.**

Le caméscope DVD et l'adaptateur secteur - chargeur portent les marques de précaution suivantes.



### ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE  
ÉLECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR



**MISE EN GARDE:** POUR ÉVITER LE MOINDRE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE JAMAIS OUVRIR.

AUCUN COMPOSANT À DÉPANNER PAR L'UTILISATEUR N'A ÉTÉ PLACÉ À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

CONFIER LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE À UN DÉPANNEUR PROFESSIONNEL.

## Précautions

**AVERTISSEMENT:** Nombreux sont les programmes de télévision et les films protégés par les droits d'auteur. Dans certaines circonstances, la loi sur les droits d'auteur peut s'appliquer à la copie vidéo privée des programmes protégés par les droits d'auteur.

L'écran d'affichage à cristaux liquides est le résultat d'une technologie de très haute précision. Plus de 99,99 % des pixels sont sollicités mais il faut savoir que quelques éléments d'image (moins de 0,01 %) peuvent apparaître sous la forme de points lumineux colorés. Cela ne signifie pas pour autant qu'il y a une défectuosité du panneau d'affichage à cristaux liquides car ceci provient du fait qu'il repousse les limites de la technologie actuelle du courant.

### Identifications des marques de précaution



Ce symbole a pour intention d'avertir l'utilisateur des dangers d'une tension non isolée interne à l'appareil et dont la puissance est suffisante pour provoquer une électrocution. Par conséquent, il est extrêmement dangereux d'effectuer le moindre contact avec n'importe quelle pièce placée à l'intérieur de cet appareil.



Ce symbole a pour intention d'attirer l'attention de l'utilisateur sur des passages importants de la notice relatifs au fonctionnement et à l'entretien de cet appareil. Par conséquent, il est souhaitable que ces passages soient lus attentivement pour éviter l'apparition du moindre problème.

**AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque d'accident d'endommagement du caméscope DVD et l'adaptateur secteur - chargeur, utiliser uniquement la batterie DZ-BP14S/DZBP14SW et l'adaptateur secteur - chargeur DZ-ACS1.

**CLASSE 1  
PRODUIT ÉQUIPÉ D'UN LASER**

### ATTENTION

Ce produit contient une diode de laser d'une classe plus élevée que 1. Pour assurer une sécurité permanente, ne jamais retirer les couvercles extérieurs ni essayer d'avoir accès à l'intérieur de l'appareil. Confier les travaux de dépannage à un dépanneur professionnel.

# IMPORTANTES MESURES DE PRÉCAUTION

*En marge des nombreuses précautions qui sont prises pour parvenir à des normes de qualité lors de la fabrication de votre appareil vidéo, une large part est réservée à la sécurité pendant la conception de chaque appareil. Mais il faut savoir également que vous êtes concerné par la sécurité.*

*Ces pages sont plus particulièrement consacrées aux renseignements de première importance qui doivent vous permettre d'utiliser avec plaisir et de façon appropriée le caméscope DVD ainsi que les accessoires. Prenez la peine de les lire attentivement et entièrement avant même d'utiliser votre appareil vidéo et conserver la notice à portée de main pour les cas de consultation ultérieure.*

## INSTALLATION

- 1 Lire et appliquer les instructions** — Toutes les instructions relatives à la sécurité et les consignes d'utilisation de cet appareil vidéo doivent être lues avant même de mettre ce dernier en service. Se conformer entièrement à l'ensemble des instructions relatives à la sécurité et à l'utilisation de l'appareil.
- 2 Conserver la notice d'instructions** — La notice d'instructions à la sécurité et l'utilisation de l'appareil doit être conservée pour les cas de consultation ultérieure.
- 3 Rappels de mise en garde** — Se conformer à tous les rappels de mise en garde fixés sur l'appareil vidéo et mentionnés dans la notice d'instructions.
- 4 Sources d'alimentation** — Cet appareil vidéo ne doit être alimenté qu'à partir du type de source d'alimentation spécifié sur l'étiquette des caractéristiques. En cas d'incertitude sur le type d'alimentation disponible dans votre domicile, se renseigner auprès de votre revendeur de matériel vidéo ou de la compagnie locale d'électricité. En ce qui concerne les appareils appelés à fonctionner sur batterie ou avec d'autres sources d'alimentation, relire les consignes d'utilisation qui les accompagnent.

- 5 Surcharge** — Ne jamais surcharger les prises de sortie secteur et les cordons prolongateurs car ceci peut avoir comme conséquence de provoquer un amorçage électrique voire une électrocution. Non seulement les prises de sortie secteur et les cordons prolongateurs surchargés constituent un danger réel, mais également les cordons d'alimentation secteur effilochés, les gaines endommagées ou fissurées et les prises cassées. Tout ceci peut avoir comme conséquence des risques d'électrocution voire d'amorçage électrique. C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'examiner régulièrement l'état des cordons et des fils électriques et de les faire remplacer par un électricien professionnel si l'aspect extérieur indique des signes d'endommagement ou de détérioration évidente des gaines de protection.



- 6 Protection du cordon d'alimentation** — Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans le passage des personnes évoluant dans la pièce ni qu'ils soient susceptibles d'être pincés par de lourds objets posés dessus, ceci s'appliquant notamment aux cordons reliés aux prises, aux prises de sortie secteur et au point de jonction avec la prise.
- 7 Aération** — Des fentes et des ouvertures d'aération sont faites dans le coffret de l'appareil dans le but d'assurer un fonctionnement fiable à l'appareil vidéo et pour le protéger de toute surchauffe interne. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou masquées. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant par exemple l'appareil vidéo sur un lit, un sofa, une couverture ou toute autre surface semblable. Cet appareil vidéo ne doit jamais être placé près ou sur un radiateur ou une bouche d'arrivée de chauffage. Cet appareil vidéo ne doit pas être placé dans une installation intégrée telle qu'une bibliothèque ou armoire à moins qu'une aération appropriée soit assurée ou que les caractéristiques du lieu accueillant l'appareil vidéo soient conformes aux instructions du fabricant de l'appareil vidéo.

- 8 Accessoires** — Ne pas se servir d'accessoires à moins que ce soit ceux recommandés par le fabricant de l'appareil vidéo car l'utilisation d'autres sortes d'accessoires peut s'avérer dangereuse.

**Attention:** Assurer une sécurité électrique normale. Les appareils ou les accessoires fonctionnant sur une alimentation secteur et qui sont reliés à cet appareil doivent porter la marque UL ou la marque d'homologation CSA visible sur l'accessoire et ne pas avoir subi de modifications entraînant l'asservissement de ses caractéristiques de sécurité. Ces dispositions permettent d'éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie. En cas de doute, se renseigner auprès d'une personne qualifiée.

- 9 Eau et humidité** — Cet appareil vidéo ne doit pas être mis en service à proximité d'eau, par exemple, près d'une baignoire de salle de bain, d'une cuvette de lavabo, d'un évier de cuisine ou dans une buanderie ou un sous-sol humide, près d'une piscine et dans toute autre situation semblable.

- 10 Accessoires** — Ne pas placer cet appareil vidéo sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'appareil vidéo risque de tomber par terre et d'être sérieusement endommagé, de blesser gravement un enfant ou un adulte. Par conséquent, si un chariot, un support, un trépied, une console ou une table doivent être utilisés pour installer l'appareil vidéo, utiliser le modèle recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil vidéo. Toute installation de l'appareil vidéo doit être conforme aux instructions du fabricant et doit être faite en utilisant l'accessoire de support recommandé par le fabricant.

- 11** L'appareil vidéo installé sur un chariot ou une combinaison d'appareils doivent être déplacés avec précaution. Les arrêts brusques, une force excessive et un déplacement sur des surfaces inégales peuvent faire que la combinaison d'appareils et le chariot se renversent.



SS125A

- 12 Lignes électriques** — Un système d'antenne extérieure ne doit pas être placé à proximité de lignes aériennes à haute tension ou près de systèmes d'éclairage public ou d'autres circuits d'alimentation électrique ni aux endroits où il risque de tomber sur de telles lignes électriques ou circuits. Lorsqu'un système d'antenne extérieure est installé, toute précaution doit être prise pour éviter une entrée en contact voire d'approcher de telles lignes électriques à haute tension ou de ces circuits d'alimentation car ceci peut entraîner la mort. L'installation d'une antenne extérieure peut être dangereuse et devrait être confiée à un installateur d'antenne professionnel.

## UTILISATION

- 13 Entretien** — Débrancher cet appareil vidéo de la prise de sortie secteur murale avant d'effectuer un entretien de l'appareil. Ne pas utiliser de produit décapant liquides ni ou de décapants en bombe aérosol. Utiliser un morceau de tissu légèrement humide pour effectuer le nettoyage.

- 14 Introduction d'objet et de liquide dans l'appareil** — Ne jamais introduire d'objets dans cet appareil vidéo par les ouvertures car ceci peut avoir comme conséquence d'entrer en contact avec des points où circule une tension dangereuse capable de provoquer un amorçage électrique voire une électrocution. Ne jamais renverser de liquide sur cet appareil vidéo.

- 15 La foudre** — Par mesure de protection supplémentaire de cet appareil vidéo pendant un orage avec la foudre ou quand il est laissé sans surveillance et qu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, le débrancher de la prise de sortie secteur murale et débrancher également le système de distribution d'antenne par câble. Ceci permet de mettre l'appareil vidéo à l'abri de tout dommage provoqué par la foudre et de surtensions des lignes à haute tension.

## DÉPANNAGE

**16 Dépannage** — Ne pas essayer de dépanner cet appareil vidéo par vos propres moyens en l'ouvrant par exemple ou en retirant les couvercles de protection car ceci peut exposer la personne à des tensions dangereuses ou prendre d'autres risques. Confier les travaux de dépannage à un dépanneur qualifié.

**17 Cas exigeant un dépannage** — Débrancher l'appareil vidéo de la prise de sortie secteur murale et confier le dépannage à un dépanneur qualifié dans les cas suivants:

- a. Quand le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation est endommagée.
- b. Quand du liquide a été renversé sur l'appareil ou que des objets sont tombés dans l'appareil vidéo.
- c. Quand l'appareil vidéo a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- d. Si l'appareil vidéo ne fonctionne pas normalement bien que les instructions d'utilisation ont été suivies comme indiqué dans la notice d'instructions. Ajuster uniquement les commandes de réglage décrites dans les consignes d'utilisation. En effet, un réglage inexact d'autres commandes de réglage peut avoir comme conséquence d'endommager l'appareil et exigera dans la plupart des cas de longs moments au technicien qualifié pour restaurer le fonctionnement normal de l'appareil vidéo.
- e. Si l'appareil vidéo a fait une chute ou si le coffret a été endommagé.
- f. Quand l'appareil vidéo indique de très nets changements dans ses performances Ceci indique la nécessité d'un dépannage.

**18 Pièces de rechange** — Quand des pièces de rechange sont nécessaires, demander au technicien de dépannage de vérifier que les pièces de remplacement qu'il utilise ont bien les mêmes caractéristiques de sécurité que les pièces d'origine. En effet, l'utilisation de pièces de remplacement spécifiées par le constructeur de l'appareil vidéo permet d'éviter tout incendie, décharge électrique ou autres dangers.

**19 Contrôle de sécurité** — Après avoir effectué la moindre opération de dépannage ou de réparation sur l'appareil vidéo, demander au technicien de dépannage d'exécuter les contrôles de sécurité recommandés par le constructeur pour avoir la certitude que l'appareil vidéo présente des conditions de fonctionnement sûres.

**20 La chaleur** — L'appareil doit être suffisamment éloigné des sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'aération d'air chaud, des appareils de chauffage individuels ou de tout autre appareil (amplificateurs compris) produisant de la chaleur.

---

# Précautions pendant une utilisation

---

## Manipuler l'affichage à cristaux liquides (LCD) avec précaution:

- L'affichage à cristaux liquides est un dispositif d'affichage très délicat : Ne pas appuyer sur sa surface avec force, ni le frapper ou le piquer avec un objet pointu.
- Si l'on appuie sur la surface de l'affichage à cristaux liquides, un manque d'homogénéité d'affichage risque de se produire. Si le manque d'homogénéité ne disparaît pas après un bref instant, éteindre le caméscope DVD, attendre un moment puis le remettre en marche.
- Ne pas poser le caméscope DVD alors que l'écran d'affichage à cristaux liquides est dirigé vers le bas.
- Rabattre le moniteur vidéo à cristaux liquides lorsque le caméscope DVD n'est pas utilisé.

## Affichage à cristaux liquides et viseur électronique:

- L'écran d'affichage à cristaux liquides et le viseur électronique sont des produits issus d'une technologie de haute précision. Si le nombre total de pixels (approx. 120 000 pixels pour le moniteur vidéo à cristaux liquides et approx. 110 000 pixels pour le viseur électronique), 0,01 % ou un nombre inférieur de pixels risque de manquer (points noirs) ou risque de rester allumés sous la forme de points teintés (rouge, bleu, vert). Ceci représente la limitation imposée par la technologie actuelle et n'indique par un défaut risquant d'interférer avec l'enregistrement.
- L'écran d'affichage à cristaux liquides et le viseur électronique s'assombrissent légèrement plus que d'habitude lorsque le caméscope DVD est à basse température, dans les pays froids par exemple, ou immédiatement après l'application du courant d'alimentation. La luminosité normale est rétablie lorsque la température interne au caméscope DVD augmente.

## Tenir le caméscope DVD correctement:

- Ne pas saisir le viseur électronique ou le moniteur vidéo à cristaux liquides pour lever le caméscope DVD: Le viseur électronique ou le moniteur vidéo à cristaux liquides risque de se détacher et le caméscope DVD de tomber.

## Ne pas soumettre le caméscope DVD à des chocs:

- Ce caméscope DVD est un appareil de précision. Faire très attention de ne pas buter le caméscope contre un objet dur ni de le laisser tomber par terre.
- Ne pas utiliser le caméscope DVD installé sur un trépied dans un endroit en présence de fortes vibrations ou de chocs violents.

## Éloigner du sable ou de la poussière !

- Le sable fin ou la poussière s'infiltrant dans le caméscope DVD ou l'adaptateur secteur - chargeur peut favoriser une panne.

## Aucun contact avec l'eau ou l'huile !

- De l'eau ou de l'huile s'infiltrant dans le caméscope DVD ou l'adaptateur secteur - chargeur peut favoriser un court-circuit ou provoquer d'autres défauts de fonctionnement.

## Chaleur à la surface de l'appareil:

- La surface du caméscope DVD sera légèrement chaude, mais ceci n'indique pas qu'il y a anomalie.

**Écran sur un téléviseur raccordé:**

- Ne pas laisser l'écran de navigation de disque, une image fixe ou une image de caméra vidéo affichée sur l'écran du téléviseur auquel le caméscope DVD est raccordé: Le fait de procéder de cette façon peut se traduire par une rétention de l'image affichée voire une dégradation du phosphore de l'écran de télévision.

**Faire attention à la température ambiante:**

- L'utilisation du caméscope DVD dans un endroit où la température est supérieure à 40°C ou inférieure à 0°C ne lui permettra pas d'enregistrer ou de reproduire les images /lecture normale.
- Veiller à ce que la température de ce caméscope DVD, quand il est raccordé à l'ordinateur personnel, n'augmente pas de façon excessive (référence d'utilisation: Environ 30 minutes à approximativement 30°C).
- Ne pas laisser le caméscope DVD sur la plage ou dans un véhicule toutes glaces fermées, là où la température est très élevée pendant de longs moments: Ceci peut favoriser des défauts de fonctionnement.

**Ne jamais diriger le caméscope directement vers le soleil:**

- Si la lumière du soleil directe frappe l'objectif ou le viseur électronique, le caméscope DVD risque de ne pas fonctionner normalement et cela peut même être une source d'incendie.
- Ne jamais laisser le caméscope DVD avec son écran d'affichage à cristaux liquides exposé directement à la lumière du soleil: Ceci peut favoriser des défauts de fonctionnement.

**Ne pas utiliser le caméscope DVD près d'un récepteur de télévision ou d'un récepteur radio:**

- Ceci peut être une source de bruit sur l'écran du téléviseur ou bien créer des interférences parasites dans les émissions radio.

**Ne pas utiliser le caméscope DVD près de puissantes ondes radio ou magnétiques:**

- Si le caméscope DVD est utilisé près de puissantes ondes radio fortes ou magnétiques, à proximité d'une tour de transmission des ondes radio ou d'appareils électriques équipés de moteurs électriques, le bruit risque d'affecter la qualité des images et du son en cours d'enregistrement. Pendant le mode de lecture du son et des images normalement enregistrés, le bruit risque également de s'inscrire dans l'image et le son. Au pire, le caméscope risque de ne pas fonctionner normalement.

**Ne pas exposer le caméscope DVD à la suie ou à la vapeur:**

- Une forte présence de suie ou de vapeur risque d'endommager le coffret extérieur du caméscope ou favoriser des défauts de fonctionnement.

**Ne pas utiliser le caméscope DVD près d'un gaz corrosif:**

- L'utilisation du caméscope dans un endroit où se trouve des gaz d'échappement denses produits par des moteurs à essence ou diesel ou un gaz corrosif tel que du sulfure d'hydrogène risque de corroder les bornes de raccordement de la batterie, ce qui peut se traduire par une perte de puissance.

**Ne pas utiliser le caméscope DVD près d'un humidificateur à ultrasons:**

- Certaines sortes d'eau utilisées dans l'humidificateur font que le calcium et les autres éléments dissous dans l'eau peuvent être libérés dans l'air de sorte que les particules blanches qui en résultent risquent d'adhérer à la tête optique du caméscope, ce qui peut éventuellement l'empêcher de fonctionner normalement.

**Ne pas exposer le caméscope DVD aux insecticides:**

- Les produits insecticides s'infiltrant dans le caméscope peuvent souiller l'optique qui se trouve dans le bloc optique de lecture laser, ce qui peut éventuellement l'empêcher de fonctionner normalement. Arrêter le caméscope et le protéger d'une feuille en plastique, etc. avant de pulvériser de l'insecticide à proximité.

**Ne pas utiliser de produit de nettoyage d'objectif pour CD 8 cm couramment disponible dans le commerce:**

- Le nettoyage de l'objectif n'est pas indispensable lors de l'utilisation de ce caméscope DVD selon le mode habituel.
- L'utilisation d'un produit de nettoyage d'objectif pour CD 8 cm pourrait provoquer une défaillance de fonctionnement de ce caméscope DVD.

## Faire attention à la condensation de l'humidité:

- Lorsque le caméscope DVD est déplacé entre des endroits où la différence de température est importante, en entrant par exemple dans un chalet à partir d'une piste de ski ou bien en sortant d'une salle ou d'un véhicule où la température est basse, une condensation (la vapeur d'eau contenue dans l'air chaud ou refroidi forme des gouttelettes) pourrait se produire sur l'objectif et/ou à l'intérieur du caméscope DVD. Si une condensation se forme, dans la mesure du possible, ne pas ouvrir le bloc d'insertion de disque. Si une condensation se forme à la surface de l'objectif, l'éliminer en essuyant soigneusement avec un morceau de tissu sec et souple. Quand bien même la surface du caméscope aurait séchée, celle-ci subsiste certainement dans le caméscope. Arrêter le caméscope et le laisser dans un endroit aussi sec que possible pendant au moins une ou deux heures avant de le réutiliser.


## Ne pas utiliser le caméscope DVD pendant une durée prolongée et sans interruption:

- Ce caméscope DVD ne peut pas être utilisé pendant une durée prolongée et sans interruption comme une caméra vidéo ou comme un moniteur vidéo de surveillance. Si le caméscope DVD est utilisé pendant une durée prolongée de façon ininterrompue, la température interne du caméscope risque de dépasser la limite tandis que l'exécution de l'enregistrement ou de la lecture peut être ralentie. Si ceci se produit, arrêter le caméscope, attendre un moment avant de le réutiliser.

## Ne pas couper l'alimentation du caméscope DVD alors que l'indicateur ACCESS/PC ou l'indicateur CARD ACCESS est allumé ou clignote:

- L'indicateur ACCESS/PC ou CARD ACCESS est allumé ou clignote pour indiquer que les données sont en cours de gravure sur le disque ou la carte ou bien sont en cours de lecture. Aucune des opérations indiquées ci-dessous ne doit être faite sous peine d'endommager les données:

- Retirer la batterie
- Débrancher l'adaptateur secteur - chargeur
- Branchement ou débranchement du câble de raccordement d'ordinateur personnel
- Retirer le disque ou la carte
- Soumettre le caméscope DVD à de fortes vibrations ou un choc violent.
- Ouverture ou fermeture violente du moniteur vidéo à cristaux liquides

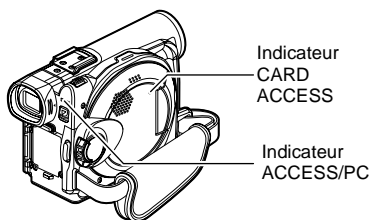

Si toutefois le caméscope DVD est arrêté alors que l'indicateur ACCESS/PC ou CARD ACCESS est allumé ou clignote, le remettre en marche avec le disque ou la carte chargée dedans: La réparation du disque ou de la carte sera exécutée automatiquement (Voir page 147).

## Ne pas essuyer le coffret extérieur du caméscope avec du benzène ou un diluant:

- La finition extérieure du coffret du caméscope pourrait s'écailler ou ceci peut endommager le coffret de façon permanente.
- Si un tissu de nettoyage imprégné d'une substance chimique est utilisé, suivre les instructions ci-après.

## En outre, lire les instructions fournies avec les accessoires optionnels:

- En ce qui concerne les accessoires optionnels, respecter rigoureusement les instructions de précaution et les notices jointes.



---

## Mesures de précaution à prendre lors du rangement du caméscope

---

### **Ne pas laisser le caméscope DVD dans un endroit où la température est très élevée pendant une longue période de temps:**

- La température à l'intérieur d'un véhicule ou d'un coffre à bagages fermé est très élevée en été. Si le caméscope DVD est laissé dans un tel endroit, il risque de ne pas fonctionner normalement sans compter que le coffret extérieur risque d'être endommagé. En outre, le caméscope DVD ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil ni être placé pas près d'un appareil de chauffage.

### **Ne pas conserver le caméscope DVD dans un endroit où l'humidité est élevée ou dans un endroit poussiéreux:**

- La poussière s'infiltrant dans le caméscope DVD peut favoriser des défauts de fonctionnement. Si l'humidité est élevée, une formation de moisissure à la surface de l'objectif peut se produire et le caméscope DVD peut être inutilisable. Il est recommandé de ranger le caméscope DVD dans une boîte avec un sachet déshydratant quand il est rangé dans un placard, etc.

### **Ne pas ranger le caméscope DVD dans un endroit soumis à une puissante source magnétique ou à d'importantes vibrations:**

- Ceci peut favoriser des défauts de fonctionnement.

### **Séparer la batterie du caméscope DVD et la ranger dans un endroit frais:**

- Le fait de laisser la batterie sur le caméscope ou de la conserver dans un endroit où la température est élevée risque d'écourter sa durée d'utilisation.

---

## *Suggestions et limitations*

---

### **Faire un essai d'enregistrement:**

- Faire un essai d'enregistrement avant de faire une prise de vues réelle pour s'assurer que l'enregistrement est normal. Les données qui ne seraient pas enregistrées normalement en raison d'un défaut interne du caméscope DVD ne peuvent pas être récupérées.  
Il est recommandé d'utiliser un disque DVD-RAM à partir duquel le contenu enregistré peut être effacé pour faire l'essai d'enregistrement.

### **Ne pas utiliser le caméscope DVD pour des applications professionnelles:**

- Ce caméscope DVD est conçu et fabriqué pour l'enregistrement et la lecture en utilisation privée.

### **Aucune compensation ne pourra être assurée pour le contenu enregistré pour les raisons suivantes:**

- Hitachi n'assurera aucune compensation pour tout dommage issu d'un enregistrement qui n'aura pas été fait normalement ou si le contenu enregistré ne peut pas être lu en raison d'un défaut interne du caméscope DVD, du disque ou de la carte. En outre, en aucun cas la responsabilité de la firme Hitachi ne pourra être engagée pour vos enregistrements son et image.
- Si vous-même ou un tiers commet une erreur lors de la manipulation de ce caméscope DVD, du disque, de la carte, etc., le contenu enregistré risque d'être définitivement perdu. Nous ne pouvons endosser la responsabilité et assurer des compensations pour les dommages encourus dus à des pertes du contenu du matériel enregistré.

### **Droits d'auteur et de reproduction:**

- Les données enregistrées sur le disque ou sur la carte placée dans votre caméscope DVD par l'intermédiaire d'autres supports ou dispositifs numériques ou analogique sont protégées par la loi sur les droits d'auteur et de reproduction de sorte que ces données ne peuvent être utilisées sans obtention préalable de l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur et de reproduction, à l'exception d'une utilisation purement privée. Il est à noter que, même pour une utilisation purement privée, l'enregistrement de certains programmes de démonstration, de performance en public et d'exposition est interdit.

# Ceci est à lire en premier

Pour mieux vous guider dans votre lecture, nous avons inclus les six chapitres suivants dans la brochure.

- La section relative à la “Configuration” explique comment installer le caméscope DVD, la batterie et régler la date ou l'heure.
- La section “Techniques de base” explique l'utilisation de base de ce caméscope DVD – l'enregistrement de films, d'images fixes, d'entrée d'une source extérieure et la lecture des images enregistrées.
- La section relatives aux “Techniques avancées” explique le paramétrage effectué sur ce caméscope DVD à des fins d'utilisation plus avancée.
- La section “Navigation de disque” décrit l'édition effectuée avec la navigation de disque: Se référer à cette section quand la finalisation d'un disque DVD-R et l'initialisation d'un disque DVD-RAM sont effectuées.
- La section “Installation du logiciel” décrit le contenu du disque CD-ROM fourni et la manière d'installer le logiciel fourni.
- “Renseignements complémentaires” inclut une introduction des produits vendus séparément, du nettoyage adéquat et du dépannage.

*Nous avons conçu ce manuel pour qu'il soit utile autant que faire se peut et c'est pourquoi il se présente en proposant deux façons de retrouver l'information que vous recherchez:*

- Un index de consultation rapide relatif aux renseignements que vous utilisez le plus souvent (cette page).
- Une table des matières détaillée vous dirigeant rapidement vers l'information spécifique recherchée (Voir page 14-16).

*Faites en sorte de bien connaître votre caméscope DVD en utilisant ce manuel et apprenez-en plus sur Hitachi. Nous apprécions vos activités professionnelles.*

## Index de consultation rapide

Disques disponibles.....	23
Enregistrement d'un film.....	51
Vérification immédiate d'une scène enregistrée .....	66
Raccordement à un téléviseur .....	71
Fonctions disponibles avec la navigation de disque .....	97
Installation du logiciel .....	130

Ce caméscope DVD permet de visualiser les images enregistrées ou les images de lecture sur le moniteur d'affichage à cristaux liquides ou dans le viseur électronique. L'ouverture ou la fermeture du moniteur d'affichage à cristaux liquides commute l'image pour qu'elle apparaisse sur le moniteur d'affichage à cristaux liquides ou dans le viseur électronique. Les descriptions suivantes sont consacrées à l'exécution des opérations en supposant que le viseur électronique est utilisé comme dispositif moniteur principal.

Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® 98 Deuxième Édition, Windows® Me, Windows® 2000 Professionnel et Windows® XP sont des marques enregistrées de la firme Microsoft Corporation. Intel®, Pentium® Processor, et Celeron® Processor sont des marques enregistrées de la firme Intel Corporation.

IBM® et PC/AT® sont des marques enregistrées de la firme International Business Machines Corporation. Fabriqué sous licence obtenue de la firme Dolby Laboratories.


“Dolby” et le symbole à deux D sont des marques commerciales de la firme Dolby Laboratories. Les noms de sociétés et autres désignations de produits qui sont mentionnées sont des marques commerciales ou des appellations commerciales appartenant à chacune de ces sociétés. Le logo SD est une marque commerciale.

# Introduction

## ● Il est possible d'enregistrer même pendant la lecture

À la différence des périphériques à bande magnétique, il n'est pas nécessaire de rechercher la position de départ de l'enregistrement ni de localiser le début d'une portion vierge.

Il est possible de démarrer l'enregistrement pendant la lecture: Le nouvel enregistrement ne procédera pas à une réécriture de n'importe quelle partie des données enregistrées antérieurement.

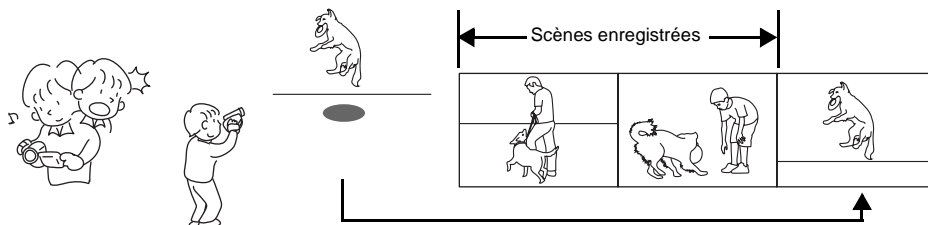

Si la lecture est interrompue en cours d'exécution et que l'enregistrement est démarré, aucune réécriture n'aura lieu.

## ● Il est possible de lire immédiatement les scènes enregistrées souhaitées

Il n'est pas nécessaire de rembobiner, à la différence des enregistreurs utilisant une bande magnétique.

Il est possible de sélectionner n'importe quelle scène souhaitée et de la lire immédiatement (en utilisant la fonction de navigation disque).


## ● Utiliser la Navigation disque pour créer votre propre bande son cinéma originale

Il est possible de supprimer les scènes indésirables, déplacer n'importe quelles scène, etc., et créer votre propre montage cinématographique (PlayList).

Avant toute édition



Après une édition




## ● Il est possible d'éditer les scènes, ce qui est relativement difficile à faire avec une bande magnétique

En utilisant ce caméscope DVD, il est possible de rassembler des scènes de votre enfant, par exemple, dans la liste de lecture de la fonction de navigation disque et de créer un film original: Il suffit ensuite de lire la liste de lecture et de la reproduire sur un magnétoscope. Il est également aisé de réaliser autant de bandes identiques que souhaité.

Jusqu'à présent, il fallait successivement appuyer sur les boutons.


Avec le DVD, il est possible de reproduire tout simplement le programme avec ce caméscope DVD et d'appuyer sur le bouton d'enregistrement du magnétoscope.

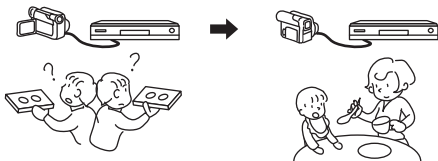

## ● Créer des DVD originaux sur ordinateur personnel

Il est possible d'utiliser une disque DVD-R pour créer un DVD original en utilisant le logiciel fourni sur le CD-ROM.

Le disque DVD ainsi créé peut être reproduit sur un lecteur DVD ou un lecteur DVD-ROM, etc.

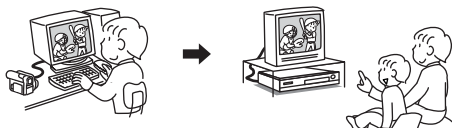

Un DVD original créé

Lecture de DVD

14

SAUT DE LECTURE DE FILM .....	68	Paramétrages initiaux .....	90
REPRODUCTION D'IMAGES FIXES .....	68	COMMUTATION DE L'ACTIVATION OU DE LA	
SAUT JUSQU'À LA POSITION SPÉCIFIÉE		DÉSACTIVATION DU SIGNAL SONORE DE	
(ALLER À) .....	69	COMMANDE (BIP) .....	90
Affichage d'informations sur l'écran .....	70	MISE À L'ARRÊT DU CAMÉSCOPE DVD	
AFFICHAGE DES INFORMATIONS PENDANT		AUTOMATIQUEMENT	
LA LECTURE .....	70	(ÉCONOMIE D'ÉNERGIE) .....	90
Lecture sur d'autres périphériques .....	71	ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DE DIODE	
RACCORDEMENT À UN TÉLÉVISEUR .....	71	ÉLECTROLUMINESCENTE	
VISIONNEMENT SUR L'ÉCRAN D'UN		D'ENREGISTREMENT (LED ENRG.) .....	91
TÉLÉVISEUR .....	72	CHANGEMENT DE LA LANGUE	
Lecture avec un lecteur DVD .....	73	D'AFFICHAGE .....	91
Lecture dans un enregistreur/lecteur		REMISE À L'ÉTAT INITIAL DES PARAMÉTRAGES	
DVD vidéo .....	73	DE MENU SUR LEURS RÉGLAGES IMPLICITES	
Extraction ou remise en place dans le		(RÉGL DÉFAUT) .....	92
porte-DVD rond .....	74		
PROCÉDÉ D'EXTRACTION DU DISQUE .....	74		
REMISE EN PLACE DU DISQUE DANS LE			
PORTE-DVD ROND .....	75		
LORSQUE LA CHARNIÈRE DU PORTE-DVD			
ROND SE DÉGAGE .....	75		
NETTOYAGE DU DISQUE .....	75		
<b>Techniques avancées</b>		<b>Navigation de disque</b>	
Compréhension du contenu de l'organigramme		Utilisation de la fonction de navigation	
de menu .....	76	de disque .....	93
Configuration des fonctions du caméscope .....	78	DÉMARRAGE DE LA NAVIGATION DE	
SÉLECTION D'UN MODE DE PRISE DE		DISQUE .....	93
VUES ADAPTÉ AU SUJET		INTERRUPTION DE LA NAVIGATION DE	
(COMMUTATION EN MODE DE		DISQUE .....	95
PROGRAMME AE) .....	78	LECTURE À PARTIR DE L'ÉCRAN DE	
CALAGE DE LA COULEUR		NAVIGATION DE DISQUE .....	95
(BALANCE DES BLANCS) .....	79	SÉLECTION DE PLUSIEURS SCÈNES .....	96
UTILISATION DU STABILISATEUR D'IMAGE		SÉLECTION D'UN ENSEMBLE DE SCÈNES	
ÉLECTRONIQUE (EIS) .....	81	CONSÉCUTIVES .....	96
AGRANDISSEMENT DE L'IMAGE D'UN SUJET		Menu de navigation de disque .....	97
(ZOOM NUMÉRIQUE) .....	82	FONCTIONS DISPONIBLES AVEC LA	
ATTÉNUATION DU BRUIT DU VENT PENDANT		NAVIGATION DE DISQUE .....	97
L'ENREGISTREMENT (FILTRE MIC.) .....	83	COMPRÉHENSION DE L'ORGANIGRAMME DU	
COMMUTATION EN MODE 16:9 .....	84	MENU DE NAVIGATION DE DISQUE .....	98
Paramétrage des fonctions d'enregistrement ...	85	Scène .....	99
COMMUTATION DE LA QUALITÉ FILM		EFFACEMENT DE SCÈNES (EFFACE) .....	99
(MODE VIDEO) .....	85	TRANSFORMATION DES IMAGES EN	
COMMUTATION DE QUALITÉ D'IMAGE FIXE		VIGNETTES (ÉDIT - VIGNETTE) .....	101
(QUALITÉ) .....	86	LECTURE EN SAUTANT DES SCÈNES	
RETARDATEUR (SELF TIMER) .....	87	(ÉDIT - SKIP) .....	102
PARAMÉTRAGE DE L'ACTIVATION OU DE LA		AJOUT D'EFFETS SPÉCIAUX (ÉDIT - FONDU) .....	103
DÉSACTIVATION DE LA SORTIE		ORGANISATION DE L'ORDRE DES SCÈNES	
D'AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN		(ÉDIT - DÉPLACER) .....	104
(SORTIE OSD) .....	88	AMALGAME DE PLUSIEURS SCÈNES	
Configuration de l'écran d'affichage à cristaux		(ÉDIT - FUSIONNER) .....	105
liquides .....	89	FRACTIONNEMENT DES FILMS	
PARAMÉTRAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN		(ÉDIT - DIVISER) .....	106
D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES		COPIE D'IMAGES FIXES D'UN DISQUE	
(LUMINEUX) .....	89	DVD-RAM SUR UNE CARTE (COPIER) .....	107
PARAMÉTRAGE DE LA DENSITÉ DES		VERROUILLAGE DE SCÈNES SUR UNE	
COULEURS DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE À		CARTE (VERROU) .....	108
CRISTAUX LIQUIDES (NIV COULEUR) .....	89	DÉSIGNATION DE SCÈNES À IMPRIMER	
		(DPOF) .....	109
		SÉLECTION DE SCÈNES EN UTILISANT	
		L'ÉCRAN DE MENU (SÉLECT.) .....	110
		AFFICHAGE DES INFORMATIONS À L'AIDE DE	
		L'ÉCRAN DE MENU (DÉTAILS) .....	111
		Programme .....	112
		QU'EST-CE QU'UN "PROGRAMME"? .....	112
		COMMUTATION D'AFFICHAGE DE VIGNETTE	
		D'UNE DATE SPÉCIFIQUE (SWITCH) .....	112
		LECTURE DE PROGRAMME (LECTURE) .....	113
		CHANGEMENT DE TITRE DE PROGRAMME	
		(TITRE) .....	113

Liste de lecture (PlayList) .....	115
QU'EST-CE QU'UNE "LISTE DE LECTURE"? .....	115
CRÉATION D'UNE NOUVELLE LISTE DE LECTURE (CRÉER) .....	115
CHANGEMENT POUR AFFICHER CHAQUE LISTE DE LECTURE (SWITCH) .....	116
LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE (LECTURE).....	117
AJOUT DE SCÈNES À UNE LISTE DE LECTURE (ÉDITER PLAYLIST) .....	118
SUPPRESSION DE SCÈNES D'UNE LISTE DE LECTURE (ÉDITER PLAYLIST).....	119
AJOUT DE SCÈNES EN UTILISANT LE SOUS-MENU SERVANT À L'ÉDITION (ÉDITER PLAYLIST) .....	119
SUPPRESSION DE SCÈNES EN UTILISANT LE SOUS-MENU SERVANT À L'ÉDITION (ÉDITER PLAYLIST) .....	120
SÉLECTIONNER DES SCÈNES EN UTILISANT LE MENU (ÉDITER PLAYLIST) .....	120
ORGANISATION DES SCÈNES (DÉPLACER) .....	121
CHANGEMENT DE TITRE DE LISTE DE LECTURE (TITRE) .....	122
SUPPRESSION D'UNE LISTE DE LECTURE (EFFACE) .....	122
Aller à.....	123
TOP (FIN).....	123
Gestion du disque ou de la carte .....	124
VÉRIFICATION DE L'ESPACE LIBRE SUR LE DISQUE OU LA CARTE (CAPACITÉ).....	124
PROTECTION D'UN DISQUE CONTRE L'ÉCRITURE (PROTECTION DE DISQUE) .....	124
INITIALISATION DU DISQUE DVD-RAM OU DE LA CARTE (FORMATER DISQUE/FORMATER CARTE) .....	125
ACTUALISATION DES INFORMATIONS DE COMMANDE D'UN DISQUE DVD-RAM .....	126
FINALISATION D'UN DISQUE DVD-R .....	127
Autres .....	128
AFFICHAGE DE FILMS OU D'IMAGES FIXES INDIVIDUELLEMENT (CATÉGORIE) .....	128
LECTURE SUCCESSIVE DE SCÈNES (RÉPÉTITION DE LECTURE).....	128
DIAPORAMA (DÉFILEMENT: LECTURE EN CONTINU D'IMAGES FIXES) .....	129

## Installation du logiciel

Contenu du disque CD-ROM fourni.....	131
INSTALLATION DU PILOTE USB .....	133
INSTALLATION DU PILOTE UDF (PILOTE DVD-RAM) .....	135
INSTALLATION DE DVD-MovieAlbumSE .....	137
INSTALLATION DE MYDVD .....	139
Création de vidéo DVD sur ordinateur personnel à partir d'un disque DVD-RAM enregistré sur le caméscope DVD .....	141



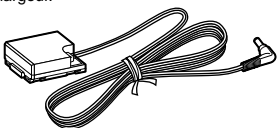
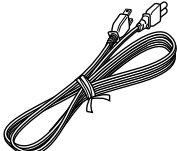
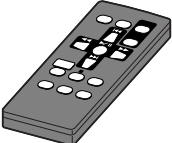

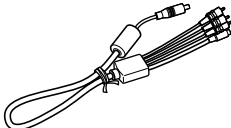
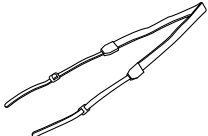
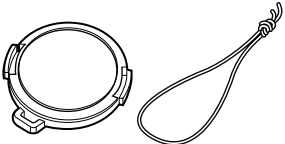
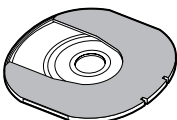

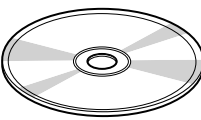
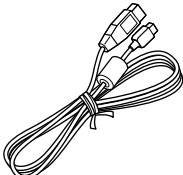
## Informations complémentaires


Nettoyage .....	143
Changement du paramétrage de démonstration .....	144
Aucun fonctionnement du caméscope DVD: Vérifier les points suivants: .....	145
Messages d'erreur .....	147
Dépannage .....	155
Remise à l'état initial du système .....	163
Caractéristiques principales .....	164
Introduction à l'accessoire optionnel.....	166
ACCESSOIRES DE CAMÉRA VIDÉO .....	166
ALIMENTATION .....	166
INFORMATIONS SUR LE ADAPTATEUR CARRÉ .....	166
Lire impérativement ce qui suit avant d'ouvrir l'emballage du CD-ROM .....	167



# Vérification des accessoires fournis

Vérifier que tous les accessoires suivants se trouvent dans la boîte d'emballage:

<p><b>Batterie (modèle DZ-BP14S):</b> Alimentation d'énergie portable étudiée pour ce caméscope DVD: La charger avant emploi.</p> 	<p><b>Adaptateur secteur - chargeur (modèle DZ-ACS1):</b> Utilisé pour alimenter le caméscope DVD à partir de la prise de sortie secteur ou pour charger la batterie.</p> 	<p><b>Câble d'alimentation électrique c.c.:</b> Lorsque le caméscope DVD est alimenté à partir d'une prise de sortie secteur murale, utiliser ce câble pour raccorder le caméscope DVD et l'adaptateur secteur - chargeur.</p> 
<p><b>Cordon d'alimentation:</b> Se raccorde entre une prise de sortie secteur et l'adaptateur secteur/chargeur.</p> 	<p><b>Télécommande infrarouge (modèle DZ-RM3W):</b> Utilisée pour commander le caméscope DVD à distance.</p> 	<p><b>Pile au lithium (modèle CR2025):</b> Utilisée pour l'alimentation de la télécommande.</p> <p><b>AVERTISSEMENT:</b> Ne pas laisser cette pile à la portée des enfants. S'il arrivait quelle soit avalée, consulter immédiatement un médecin pour qu'il applique immédiatement un traitement approprié à la personne concernée.</p> 
<p><b>Câble de sortie AV/S:</b> Utilisé pour visionner des images de lecture du caméscope sur l'écran d'un téléviseur ou pour appliquer ou délivrer les signaux d'image provenant ou à destination d'un autre appareil vidéo.</p> 	<p><b>Bandoulière:</b> Se fixe au caméscope DVD pour le suspendre à l'épaule.</p> 	<p><b>Bouchon d'objectif et cordelette de bouchon:</b> Fixer le bouchon d'objectif sur l'objectif quand aucun enregistrement n'est effectué afin de protéger l'objectif.</p> 
<p><b>Disque DVD-R de 8 cm (DVD dans un porte-DVD rond):</b> Pour enregistrer de la vidéo (un film) sur ce caméscope DVD</p> 	<p><b>Noyau de ferrite:</b> Fixer ceci au câble d'un microphone extérieur quand un microphone extérieur est utilisé afin de contrôler les parasites radio.</p> 	<p><b>CD-ROM de logiciel:</b> Utiliser ce CD-ROM lors du raccordement du caméscope DVD à l'ordinateur personnel.</p> 
<p><b>Câble de raccordement pour ordinateur:</b></p> 		

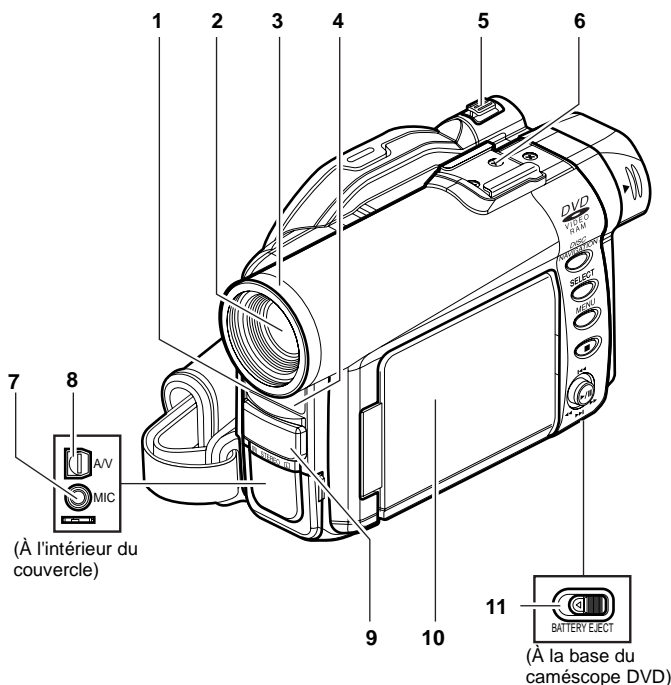

**1 Indicateur d'enregistrement (p. 91)**

L'indicateur d'enregistrement rouge s'allumera pendant un enregistrement.

**2 Zoom optique 10x (p. 56)**

**3 Parasoleil d'objectif (p. 57)**

Retirer toujours ce parasoleil d'objectif quand une lentille de téléconversion ou une lentille de conversion grand-angulaire couramment disponible dans le commerce est utilisée.

**4 Récepteur de rayons infrarouges (p. 36)**

Quand la télécommande est utilisée pour commander le caméscope DVD, ce récepteur recevra les signaux infrarouges.

**5 Levier de zoom (p. 56)**

Repousser le levier du côté T pour opérer un réglage téléphoto ou du côté W pour opérer un réglage grand-angulaire.

**6 Griffes porte-accessoires (Uniquement pour le DZ-MV380E)**

Faire coulisser le couvercle pour l'enlever et installer le flash vidéo optionnel, etc., ici. (Se reporter à la notice d'instructions du dispositif à fixer pour obtenir de plus amples détails à ce sujet.)

**7 Prise de microphone externe (p. 53)**


**8 Prise de sortie AV (p. 71)**

**9 Microphone stéréo (p. 53)**

**10 Afficheur à cristaux liquides de type 2,5 pouces (à l'intérieur) (p. 47)**

**11 Commutateur BATTERY EJECT (p. 38)**

Le commutateur BATTERY EJECT se trouve sous le caméscope DVD: Le faire coulisser lorsque la batterie est retirée.

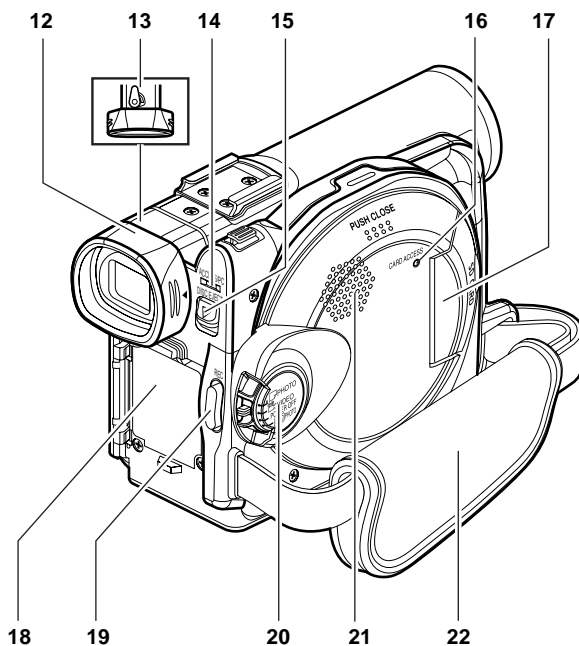

**12 Viseur (p. 47)**

**13 Molette de réglage dioptrique (p. 47)**

Permet d'ajuster la mise au point de l'image qui apparaît dans le viseur électronique. (Dégager le viseur électronique.)

**14 Indicateur ACCESS/PC (p. 8, 51, 54)**

Clignote ou s'allume pendant que le caméscope DVD est en fonction.

**15 Bouton DISC EJECT (p. 42)**

Appuyer sur ce bouton pour et le relâcher ouvrir le guide de disque.

**16 Indicateur CARD ACCESS (p. 8, 54)**

**17 Bloc d'insertion de carte (p. 45)**


**18 Semelle de fixation de batterie (p. 38)**

**19 Bouton d'enregistrement (REC) (P.51)**

**20 Interrupteur d'alimentation (p. 46, 51, 54)**

**21 Haut-parleur (p. 66)**

**22 Dragonne (p. 33)**

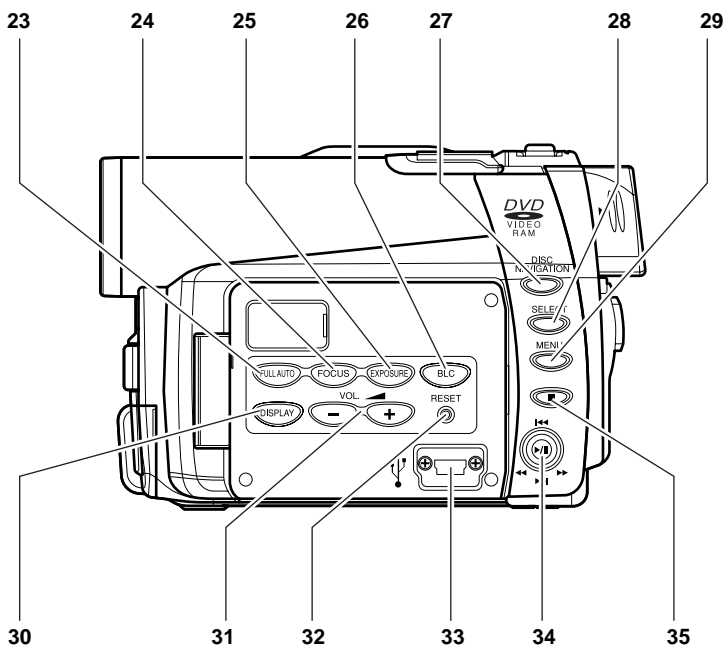

### 23 Bouton FULL AUTO (p. 62)

Pour commuter le caméscope DVD en mode automatique intégral

### 24 Bouton FOCUS (p. 58)

Permet de passer du mode de mise au point manuelle au mode de mise au point automatique.

### 25 Bouton EXPOSURE (p. 60)

Appuyer sur ce bouton pour ajuster la valeur d'exposition.

### 26 Bouton BLC (compensation d'éclairage à contre-jour) (p. 61)

Appuyer sur ce bouton lorsque le sujet est éclairé par derrière.

### 27 Bouton DISC NAVIGATION (p. 93)

### 28 Bouton SELECT (p. 96)

### 29 Bouton MENU (p. 49, 77, 99)

Appuyer sur ce bouton pour afficher le menu de paramétrage des fonctions de caméra et de la navigation de disque.  
Le menu de caméra apparaîtra même si aucun disque n'est chargé.

### 30 Bouton d'affichage sur écran (DISPLAY) (p. 70)

Presser ce bouton pour afficher les détails des images reproduites ou l'état du paramétrage actuel du caméscope ou éteindre l'afficheur.

### 31 Boutons de réglage de volume (VOL)/ ⊖ ⊕ (p. 58, 60, 66)

Pour ajuster le volume de sortie du son délivré par le haut-parleur, etc.

### 32 Bouton RESET (p. 163)

La remise à l'état initial de tous les paramétrages (état lorsque le caméscope DVD a été expédié depuis l'usine).

### 33 Borne de raccordement à ordinateur personnel (TO PC)


### 34 Bouton de réglage tous azimuts (p. 49, 66, 77)



Actionner le bouton de réglage tous azimuts pour sélectionner une scène ou une rubrique de menu; puis reproduire la scène ou appliquer la pause.

### 35 Bouton d'arrêt / annulation (p. 22, 66, 95)

Pour interrompre la lecture ou annuler le paramétrage du menu.

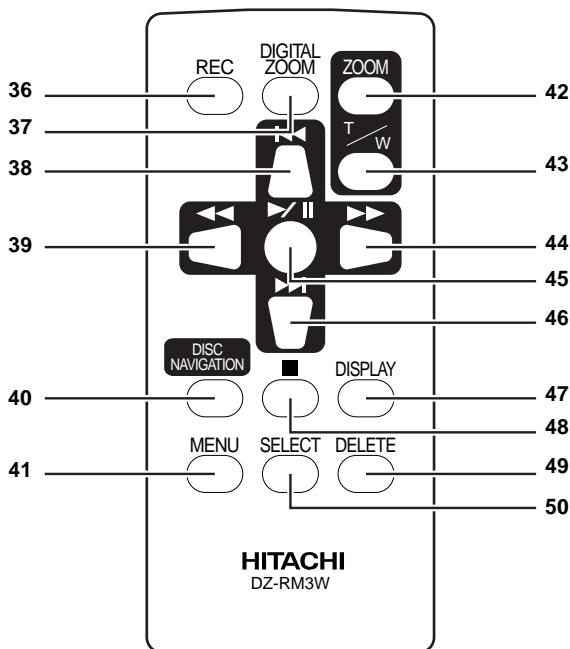

**36 Bouton REC (p. 51, 54)**

**37 Bouton DIGITAL ZOOM (p. 82)**

**38 Bouton de saut arrière (p. 68)**

**39 Bouton de recherche arrière (p. 67)**

**40 Bouton DISC NAVIGATION (p. 93)**

**41 Bouton MENU (p. 49, 78, 100)**

**42 Bouton ZOOM T (p. 56)**

**43 Bouton ZOOM W (p. 56)**

**44 Bouton de recherche avant (p. 67)**

**45 Bouton de lecture/pause (p. 66)**

**46 Bouton de saut avant (p. 68)**

**47 Bouton DISPLAY (p. 70)**

**48 Bouton d'arrêt (p. 22, 66, 95)**

**49 Bouton DELETE (p. 99)**

**50 Bouton SELECT (p. 96)**

\* Les boutons de la télécommande réagissent de la même façon que ceux du caméscope DVD.

### ●Affichages dans ce manuel

Il est essentiel que les affichages soient différents de ceux qui peuvent être observés en réalité dans le viseur électronique ou sur l'écran d'affichage à cristaux liquides.

### ●Notation du bouton d'annulation

Appuyer sur le bouton arrêt/annuler pour interrompre le fonctionnement en cours ou retourner à l'écran du menu précédent. L'expression "appuyer sur le bouton □" sera utilisée dans le texte.

### ●Marques , et placées à côté des titres

Certains fonctions de ce caméscope DVD ne sont pas disponibles avec le disque ou la carte utilisée. Se référer aux symboles placés à droite et au-dessus de chaque fonction pour identifier si le disque ou la carte est compatible avec la fonction utilisée.

### ●Illustrations qui apparaissent dans ce manuel

Bien que les apparences externes du DZ-MV350E et du DZ-MV380E soient différentes, la méthode d'utilisation des deux modèles est identique.

Les illustrations du modèle DZ-MV350E sont utilisées pour les explications dans le ce texte.

# Disques et cartes

Le tableau ci-dessous indique le support de stockage (disques et cartes) qui peuvent être utilisés dans le caméscope DVD et les fonctions qui sont disponibles avec ceux-ci:

Fonction	Disque DVD-RAM	Disque DVD-R	Carte de mémoire SD/ carte multimédia
Enregistrement de film	∴	∴	x
Enregistrement d'image fixe	∴	x	∴
Suppression d'image enregistrée	∴	x	∴
Édition faite sur ce caméscope DVD	∴	x	x
Lecture sur un lecteur DVD	x <sup>*1</sup>	∴ <sup>*2</sup>	x
Lecture sur un enregistreur DVD-RAM	∴	∴ <sup>*2</sup>	x <sup>*3</sup>


∴ : Fonctions disponibles; x: Non disponible

\*1: Peut être lu sur certains lecteurs DVD.

\*2: Doit être finalisé sur ce caméscope DVD avant que le disque DVD-R puisse être lu sur le lecteur DVD ou l'enregistreur DVD (Voir page 73). Risque de ne pas pouvoir être lu sur certains lecteurs DVD.

\*3: Peut être lu sur certains lecteurs DVD-RAM.

## DISQUES DISPONIBLES



Disques utilisables et logos		Forme
DVD-RAM Ver. 2.1 (8 cm)		Dans un porte-DVD rond
DVD-R [pour usage général Ver. 2.0 (8 cm)]		

Ce caméscope DVD se sert de disques DVD-RAM de 8 cm et de disques DVD-R de 8 cm pour caméscope.

Les disques retirés de leur porte-DVD rond ne peuvent pas être utilisés dans ce caméscope DVD: S'en servir uniquement dans leur porte-DVD.

### Remarque:

- Il est recommandé d'utiliser des disques Hitachi Maxell étant donné que leur compatibilité avec ce caméscope DVD a été confirmée. L'utilisation d'un disque autre que ceux fabriqués par Hitachi Maxell risque d'empêcher le caméscope DVD de délivrer des performances optimales.
- Il est nécessaire d'initialiser un disque non formaté. Lorsqu'un disque non formaté est introduit dans le caméscope DVD, un message apparaît: Initialiser le disque en suivant les informations indiquées sur l'écran (p. 125).

- Le porte-DVD rond ne peut pas être utilisé dans les caméscopes DVD suivants:
  - DZ-MV100E
  - DZ-MV200E
  - DZ-MV230E
  - DZ-MV270E
- Autres caméscopes DVD suivants se servant de supports intermédiaires rectangulaires.
- Les données d'image éditées sur un ordinateur personnel et certains types de données d'image risquent de ne pas être visibles sur ce caméscope DVD.
- Les données d'image enregistrées sur un autre périphérique risquent de ne pas pouvoir être lues sur ce caméscope DVD.

## INFORMATIONS RELATIVES AU DISQUE DVD-R

Il est impossible d'enregistrer une image fixe sur le disque DVD-R ni supprimer toutes images ou données enregistrées.

Pour avoir la certitude de réaliser un enregistrement optimum sur un disque DVD-R, ce caméscope DVD grave les données de commande sur le disque de manière à exécuter automatiquement les réglages quand il est introduit ou éjecté en accompagnement à l'enregistrement. Si le disque n'a aucune surface sur laquelle graver aux fins de réglage, l'enregistrement risque d'être impossible. Pour empêcher que cela se produise, ne pas introduire ni éjecter de disque DVD-R accompagnant l'enregistrement plus de 50 fois. Le caméscope DVD n'exécutera pas le "réglage de gravure" s'il est remis en marche après avoir été éteint, à partir de l'arrêt, aux fins d'enregistrement avec le disque placé dedans ou quand aucun enregistrement n'est réalisé, même si le disque est retiré puis réintroduit.

### ● Finalisation d'un disque DVD-R

Avant de pouvoir utiliser le disque DVD-R de 8 centimètres fourni avec ce caméscope sur un lecteur DVD ou un enregistreur DVD compatible avec un disque DVD-R de 8 centimètres, le disque doit être finalisé sur ce caméscope DVD. En ce qui concerne la procédure de finalisation du disque DVD-R de 8 centimètres, se référer à la rubrique intitulée "Finalisation d'un disque DVD-R" (P. 127).

#### Remarque:

- Ne pas introduire un disque DVD-R enregistré dans ce caméscope DVD non finalisé dans un périphérique d'enregistrement tel qu'un enregistreur de DVD: Les données enregistrées risquent d'être endommagées.
- Les disques DVD-R édités et finalisés sur un ordinateur personnel ou ceux finalisés sur un autre enregistreur de DVD risquent de ne pas pouvoir être lus sur ce caméscope DVD suivant le logiciel d'édition utilisé ou l'état enregistré du disque DVD-R.

## EXEMPLES DE DISQUES NE POUVANT PAS ÊTRE UTILISÉS DANS CE CAMÉSCOPE DVD:

- |  |             |  |
|--|-------------|--|
| • DVD-RAM (2,6 Go) Ver. 1.0              | • DVD-ROM   | • Disque optique   |
| • DVD-R (3,9 Go) Ver. 1.0                | • DVD-Video | • MD   |
| • DVD-R (4,7 Go) pour Authoring Ver. 2.0 | • CD-R      | • iD   |
| • DVD-RW                                 | • CD-RW     | • Disquette  |
| • DVD+RW                                 | • CD        | • Disques autres que ceux possédant un diamètre de 8 centimètres |
| • DVD+R                                  | • LD        | • CD-ROM   |

#### Remarque:



Les disques enregistrés sur un ordinateur personnel ou un caméscope DVD risquent de ne pas pouvoir être lues sur ce caméscope DVD. Si c'est le cas, le message "Disque non utilisable" apparaîtra. Par ailleurs, des vignettes bleues seront affichées (Fig. 1\* à la page 25), ou bien la lecture normale se sera pas possible.



## ● Utilisation des disques

Les disques DVD-RAM et DVD-R sont des supports d'enregistrement très délicats. Lire attentivement les précautions mentionnées ci-dessous et les respecter:

- Lors de l'utilisation d'un disque dans ce caméscope DVD, faire en sorte de le conserver dans le porte-DVD rond.
- Se servir systématiquement d'un disque parfaitement neuf au moment de faire l'enregistrement revêtant une importance.
- Veiller à ne pas toucher la partie exposée du disque et veiller à ce qu'aucune saleté n'adhère sur cette surface.
- Quand la surface d'un disque possède de la poussière, des rayures, des saletés ou si elle est déformée, les phénomènes suivants risquent de se produire:
  - Du bruit en forme de blocs
  - risque d'apparaître sur les images lecture
  - Interruption momentanée du son des images de lecture
  - Son coupé pendant la lecture ou son anormal

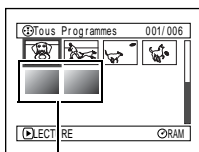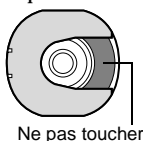


(Fig. 1)

- Affichage de vignette bleue\* (Fig. 1)
- La reconnaissance du disque ne peut être faite correctement
- Délai entre l'image et le son

Même si le disque est en état normal, le phénomène ci-dessus risque de se produire de façon épisodique. Alors que l'indicateur ACCESS/PC est allumé, ne pas soumettre le disque à des vibrations ou un choc quelconque et éviter aussi d'utiliser le caméscope DVD dans des limites extrêmement hautes ou basses de températures ou encore dans un environnement où une condensation risque de se former.

- Lors de l'enregistrement des images, le caméscope DVD peut éviter les sections du disque où l'enregistrement est impossible en raison d'égratignures ou de saletés, etc. Il est commuté en pause (●II) à la hauteur de cette section tandis que

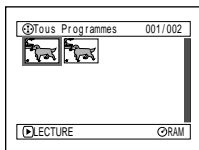

(L'enregistrement d'une scène risque de produire plusieurs vignettes.)

l'enregistrement reprend automatiquement ensuite (●REC).]

Ceci interrompra l'enregistrement pendant plusieurs secondes voire plusieurs minutes et des vignettes multiples seront créées au cours d'un enregistrement comme représenté sur la figure ci-contre. Dans ce cas, la durée disponible d'enregistrement diminuera.

- Faire très attention au moment de retirer le disque étant donné que la partie métallique de la fente d'extraction du caméscope DVD comme le disque risquent d'être très chauds.


## ● Stockage des disques

- Lors du stockage d'un disque, l'introduire dans le porte-DVD rond dans l'enveloppe en plastique.
- Faire très attention qu'aucune condensation ne se forme sur le disque.
- Ne pas laisser le disque dans les endroits suivants:
  - Endroit directement exposé à la lumière du soleil pendant de longs moments.
  - Endroit où l'humidité est très élevée ou endroit très poussiéreux
  - Endroit exposé à la chaleur d'un appareil de chauffage, etc.

### Remarque:

- Se reporter à la page 75 lors du nettoyage du disque retiré.
- Se reporter à la page 74 pour savoir comment manipuler le disque retiré du porte-DVD rond.
- Se reporter à la page 74 pour savoir comment mettre en place le disque retiré du porte-DVD rond ou un autre disque correctement dans le porte-DVD rond.


## CARTES DISPONIBLES

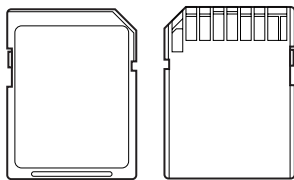

Les cartes de mémoire SD et multimédia peuvent être utilisées dans ce caméscope DVD:


### ● Manipulation de la carte

- Ne pas utiliser de cartes autres que celles spécifiées.
- Faire en sorte d'utiliser une carte parfaitement neuve lors de l'enregistrement d'images de scènes vitales.
- Ne pas toucher les bornes de carte ni permettre de toucher la partie métallique.
- Ne pas coller tout autre autocollant autre que l'autocollant exclusif sur la section réceptrice de l'autocollant.
- Ne pas soumettre la carte à des chocs, ne pas la plier ni la laisser tomber par terre.
- Ne pas démonter la carte ni la modifier.
- Ne pas exposer la carte à l'eau.
- Ne pas utiliser ni stocker la carte dans les endroits suivants:
  - Là où la température est élevée, telle que dans une automobile accumulant de hautes températures, sous un soleil brûlant ou près d'un chauffage électrique.
  - Là où l'humidité est très élevée ou dans un endroit très poussiéreux

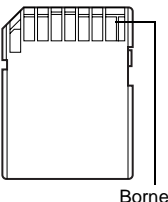


Borne

- Lorsque le commutateur de prévention d'effacement de la carte de mémoire SD est en position de verrouillage, aucun enregistrement, suppression ou édition ne peut être fait sur la carte.

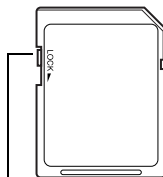

Commutateur de prévention d'effacement

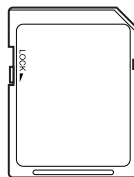

État verrouillé

- Il est recommandé de faire une copie de secours de fichier des données de valeur sur le disque dur de votre ordinateur personnel.
- Ce qui suit ne doit pas être fait sous peine d'endommager voire de détruire les données sur la carte:
  - Ne pas retirer la carte ni couper l'alimentation du caméscope DVD pendant la lecture ou l'écriture des données
  - Ne pas utiliser le caméscope DVD dans un endroit exposé à de l'électricité statique ou des parasites électriques

#### Remarque:

- Ce caméscope DVD peut reproduire les données d'image enregistrées par d'autres caméras vidéo numériques conformes au standard DCF (Design rule for Camera File system). La limite des données d'image qu'il est possible de lire sur ce caméscope DVD est celle d'images au nombre de pixels, 80 en horizontal x 60 en vertical à 4 000 en horizontal x 3 000 en vertical.
- DCF est un format de fichier d'image intégré des caméras vidéo numériques: Les fichiers d'image peuvent être utilisés dans tous les appareils numériques conformes à la norme DCF.
- Les données d'image éditées sur un ordinateur personnel et certains types de données d'image risquent de ne pas être visibles sur ce caméscope DVD.
- Les données d'image enregistrées sur un autre périphérique risquent de ne pas pouvoir être lues sur ce caméscope DVD.

## DURÉE D'ENREGISTREMENT AUTORISÉE DE FILM (VIDÉO)

La durée d'enregistrement variera en fonction de la qualité d'enregistrement: Se reporter à la page 85 en ce qui concerne le réglage de qualité d'enregistrement.

La durée d'enregistrement autorisée d'un film sur une face du disque (à une seule face) (lors de l'enregistrement de films uniquement)

Qualité d'enregistrement	Disque utilisé	
	DVD-RAM	DVD-R
XTRA	Approx. 18 min. *1	Aucun enregistrement n'est possible
FINE	Approx. 30 min. *2	Approx. 30 min. *2
STD	Approx. 60 min. *3	Approx. 60 min. *3

\*1: Enregistrement binaire variable (un enregistrement de plus de 18 minutes peut être fait parce que le taux de transfert varie automatiquement entre 3-10 Mo/s)

\*2: Taux de transfert: Approx. 6 Mo/s

\*3: Taux de transfert: Approx. 3 Mo/s

### Remarque:

- Aucun film n'est enregistré sur la carte de mémoire SD ou sur la carte multimédia.
- Le mode de qualité film peut être changé pour effectuer des enregistrements sur le disque DVD-RAM, mais non pas sur un disque DVD-R.
- Si l'enregistrement est exécuté en mode XTRA en présence de hautes températures et pendant un long moment, la température du caméscope DVD augmentera tandis que le taux maximum de transfert sera limité à environ 6 Mo/s.
- Si un disque enregistré en mode XTRA est utilisé en présence de hautes températures, le mode de lecture normale risque de ne pas être possible:  
Arrêter le caméscope DVD, attendre que la température ambiante ait diminué et remettre le caméscope DVD en marche.

## IMAGES FIXES ENREGISTRABLES (PHOTOS) SUR LE DISQUE

### ● Nombre d'images fixes enregistrables sur une face du disque: Jusqu'à 999

Si le disque d'image fixe possède de l'espace libre après l'enregistrement de 999 images fixes, des films peuvent également être enregistrés dessus.

## IMAGES FIXES ENREGISTRABLES (PHOTOS) SUR LA CARTE

Le nombre d'images fixes qu'il est possible d'enregistrer variera en fonction de la qualité d'enregistrement: Se reporter à la page 86 en ce qui concerne le réglage de qualité d'enregistrement.

### Pour le DZ-MV350E

Capacité	Qualité d'enregistrement		
	FINE	NORM	ECO
<b>8 Mo</b>	Approx. 45	Approx. 95	Approx. 190
<b>16 Mo</b>	Approx. 100	Approx. 200	Approx. 400
<b>32 Mo</b>	Approx. 220	Approx. 440	Approx. 880
<b>64 Mo</b>	Approx. 440	Approx. 880	Approx. 1 760
<b>128 Mo</b>	Approx. 880	Approx. 1 760	Approx. 3 520
<b>256 Mo</b>	Approx. 1 760	Approx. 3 520	Approx. 7 040
<b>512 Mo</b>	Approx. 3 520	Approx. 7 040	Approx. 14 080

### Pour le DZ-MV380E

Capacité	Qualité d'enregistrement		
	FINE	NORM	ECO
<b>8 Mo</b>	Approx. 8	Approx. 14	Approx. 20
<b>16 Mo</b>	Approx. 22	Approx. 35	Approx. 50
<b>32 Mo</b>	Approx. 50	Approx. 80	Approx. 110
<b>64 Mo</b>	Approx. 100	Approx. 160	Approx. 220
<b>128 Mo</b>	Approx. 200	Approx. 320	Approx. 440
<b>256 Mo</b>	Approx. 400	Approx. 640	Approx. 880
<b>512 Mo</b>	Approx. 800	Approx. 1 280	Approx. 1 760

(Le nombre d'images fixes enregistrables ci-dessus est uniquement indiqué à titre de référence)

#### Remarque:

- Les cartes utilisées dans d'autres périphériques peuvent être utilisées dans ce caméscope DVD.
- Si un film ou des données de musique sont enregistrées sur la carte, ils ne peuvent pas être visionnés ni entendus avec ce caméscope DVD. En outre, ce type de fichier de données ne peut pas être visionné sur ce caméscope DVD.
- Utiliser la fonction d'affichage disponible pour vérifier l'espace libre disponible sur le disque avant usage. Voir "Vérification de l'espace libre sur le disque ou la carte (Capacité)" à la page 124.
- Certaines données d'image fixe de ce caméscope DVD risquent de ne pas pouvoir être lues sur un autre périphérique.

### ● Qualité d'enregistrement d'image fixe

La taille des pixels des images fixes JPEG qu'il est possible d'enregistrer sur ce caméscope DVD est comme suit:

DZ-MV350E: 640 × 480 pixels

DZ-MV380E: 1 280 × 960 pixels

Bien que les images fixes soient enregistrées sur le disque DVD-RAM uniquement en mode FINE, le mode de qualité peut être sélectionné lors de l'enregistrement d'images fixes sur la carte.

Le tableau ci-dessous mentionne la taille du fichier et la qualité d'une image fixe JPEG enregistrée sur la carte:

Qualité	Taille		Applications
	DZ-MV350E	DZ-MV380E	
FINE	Approx. 128 ko	Approx. 512 ko	Lorsque la priorité est accordée à la qualité image
NORM	Approx. 64 ko	Approx. 384 ko	Standard
ECO	Approx. 32 ko	Approx. 256 ko	Lorsque la priorité est accordée au nombre d'images fixes (la qualité sera sensiblement inférieure)

\* Voir page 164 en ce qui concerne le nombre d'images fixes enregistrables.

#### Remarque:

Aucune image fixe ne peut être enregistrée sur le disque DVD-R.

# Caractéristiques du caméscope DVD

## FONCTIONS DE GRANDE SOUPLESSE DISPONIBLES

Ce caméscope DVD est doté de nombreuses fonctions utiles. Cependant, les fonctions qui peuvent être utilisées peuvent varier selon qu'un disque DVD-RAM, DVD-R ou une carte est utilisée.

Utiliser les fonctions suivantes énumérées dans le tableau ci-dessous:

### Fonctions de caméra vidéo:

Fonction		Disque/Carte utilisé			Page de référence
		DVD-RAM	DVD-R	Carte	
Configuration fonctions caméra	Program AE	∴	∴	∴	78
	B.Balance	∴	∴	∴	79
	EIS	∴	∴	×	81
	Zoom numérique	∴	∴	∴	82
	Filtre MIC.	∴	∴	×	83
	16:9	∴	∴	∴	84
Réglages Fonctions Enregist.	Mode VIDEO	∴	∴ <sup>*1</sup>	×	85
	Qualité	×	×	∴	86
	Retardateur	∴	×	∴	87
	Sortie OSD	∴	∴	∴	88
Configuration de la date	Mode date	∴	∴	∴	50
	Réglage de date	∴	∴	∴	49
Configuration de l'écran d'affichage à cristaux liquides	Lumineux	∴	∴	∴	89
	Niv couleur	∴	∴	∴	89
Configuration Initiale	Bip	∴	∴	∴	90
	Économie d'énergie	∴	∴	∴	90
	LED d'enregistrement	∴	∴	∴	91
	Langue	∴	∴	∴	91
	Mode de démonstration	∴	∴	∴	144
	Remise à l'état initial	∴	∴	∴	92

∴ : Disponible; × : Non disponible  
(\*1 À l'exception du mode XTRA)

Fonctions de navigation de disque:

Fonction			Disque utilisé		Page de référence
			DVD-RAM	DVD-R	
Scène	Supprimer		..	x	99
	Éditer	Vignette	..	x	101
		Saut	..	x	102
		Fondu	..	x	103
		Combinaison	..	x	105
		Division	..	x	106
		Déplacement	..	x	104, 121
	Copier		..	x	107
	Sélection	Début → Actuel	..	..	110
		Actuel → Fin	..	..	110
		Tous	..	..	110
	Détails		..	..	111
Liste de lecture	Commutateur		..	x	116
	Lire		..	x	117
	Créer		..	x	115
	Éditer		..	x	118 - 121
	Titre		..	x	122
	Supprimer		..	x	122
Programme	Commutateur		..	..	112
	Lire		..	..	113
	Titre		..	x	113
Aller à	Haut		..	..	123
	Fin		..	..	123
Disque	Capacité		..	x	124
	Protection de disque		..	x	124
	Format de disque		..	x	125
	Informations de commande de mise à jour		..	x	126
	Disque finalisé		x	..	127
Autres	Catégorie	Tout	..	x	128
		VIDEO	..	x	128
		PHOTO	..	x	128
	Relecture	On	..	..	128
		Off	..	..	128

..: Disponible; x: Non disponible

Fonctions de navigation de carte:

Fonction		Page de référence
Scène	Supprimer	99
	Verrouillage	108
	Défilement	109
	Sélection	Début → Actuel
		Actuel → Fin
		Tous
	Détails	111
Aller à	Haut	123
	Fin	123
Carte	Capacité	124
	Format de carte	125
Défilement	Tout	129
	DPOF	129

ENREGISTREMENT SUR UN DISQUE

Ce caméscope DVD vous permet d'utiliser des disques DVD-RAM et DVD-R de 8 cm. Les images et le son sont enregistrés sur un disque DVD-RAM de 8 cm ou sur un disque DVD-R de 8 cm. L'utilisation d'un disque vous permet d'enregistrer sans procéder à une réécriture des enregistrements précédents mais aussi de conserver des enregistrements de valeur aussi longtemps que souhaité sans que la qualité d'image soit affectée. Grâce à l'utilisation du disque, l'accès à l'enregistrement et la lecture est immédiat, à la différence d'une bande vidéo qui implique des commandes d'avance rapide ou de rembobinage.

En outre, le simple fait de charger un disque DVD-RAM dans un ordinateur personnel équipé d'un lecteur DVD-RAM et du logiciel d'enregistrement approprié et compatible à un disque DVD-RAM de 8 cm vous permet de visionner facilement les images enregistrées. Vous pouvez finaliser un disque DVD-R sur ce caméscope DVD afin de pouvoir le lire sur un lecteur DVD ou un enregistreur DVD vidéo compatible avec un disque DVD-R de 8 centimètres, (cependant, il faut savoir que le disque DVD-R finalisé risque de ne pas pouvoir être utilisé sur d'autres types de lecteurs DVD).

ENREGISTREMENT D'UN FILM ET D'IMAGES FIXES

Le caméscope DVD peut enregistrer des films des événements de la vie et des événements sportifs de la même façon que le font les caméscopes conventionnels. Le caméscope peut également enregistrer des vues fixes sur un disque DVD-RAM ou une carte comme le font les appareils photo numériques. Grâce au dispositif à transfert de charges CCD de 800 000 pixels (DZ-MV350E), 1 020 000 pixels (DZ-MV380E), des films et des vues fixes de très haute qualité (uniquement sur disque DVD-RAM) peuvent être enregistrés. Lors de l'enregistrement

de films, les images de sujet peuvent être agrandies jusqu'à 240 fois alors qu'au moment de l'enregistrement d'images fixes, les images de sujet peuvent être agrandies jusqu'à 40 fois. Les films et les vues peuvent être enregistrés sur le même disque par simple commutation du mode d'enregistrement (interrupteur d'alimentation). Cependant, si vous utilisez un disque DVD-R, les vues ne peuvent pas être enregistrées. (Si le caméscope DVD est raccordé à un ordinateur personnel, le caméscope peut alors capturer des vues telles que des données JPEG.)

## VISIONNEMENT IMMÉDIAT DES IMAGES ENREGISTRÉES

Le film qui a été pris ou les vues peuvent être immédiatement vérifiées dans le viseur ou sur l'écran d'affichage à cristaux liquides.

## ÉDITION EFFECTUÉE UNIQUEMENT SUR LE CAMÉSCOPE DVD SELON PLUSIEURS MANIÈRES

Ce caméscope DVD est doté d'un outil d'édition / lecture de grande utilité: à savoir, la fonction de navigation de disque qui vous permet d'ajouter avec une remarquable facilité un titre ou des effets vidéo spéciaux au film et aux vues enregistrées. Avec la fonction de navigation de disque, l'ordre de

lecture et l'édition de plusieurs images peut être organisé à volonté tandis qu'un visionnement continu peut être exécuté. Ceci vous permet de composer un film complet dans le caméscope DVD, sans nécessité de saisie des séquences vidéo dans un ordinateur personnel à des fins édition.

## UTILISÉ AVEC LES PÉRIPHÉRIQUES LES PLUS DIVERS

Raccorder ce caméscope DVD à votre téléviseur pour passer d'agréables moments avec vos amis ou en famille en regardant vos enregistrements sur grand écran de télévision ou bien le raccordez à une imprimante vidéo (disponible dans la distribution

normale) pour imprimer l'image enregistrée. Vous pouvez également transférer les films enregistrés et les vues (dans le cas d'un disque DVD-RAM ou d'une carte) à un ordinateur personnel.



# Configurations


**Cette section décrit les préparatifs à faire pour enregistrer configurer le caméscope DVD et mettre en place la batterie.**

## Configuration du caméscope DVD

### FAÇON DE TENIR LE CAMÉSCOPE DVD

Engager la main droite par la base du caméscope DVD jusqu'à la base du pouce.

Placer la main dans une position telle qu'il est facile de commander le bouton REC et le levier de réglage de zoom. Ajuster la longueur de la dragonne de telle sorte que le caméscope DVD soit en position stable quand le bouton REC est commandé à l'aide du pouce.

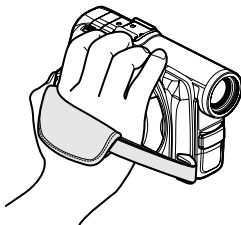


#### Remarque:

Ne pas ajuster la dragonne tout en tenant le caméscope DVD: En effet, cette façon de faire risque de faire tomber le caméscope DVD et de l'endommager sérieusement.

#### Mise en garde:

Ne pas soulever le caméscope DVD en le tenant par le viseur électronique ou le moniteur d'affichage à cristaux liquides: En effet, si le viseur ou le moniteur d'affichage à cristaux liquides se dégage, le caméscope DVD tombera par terre.



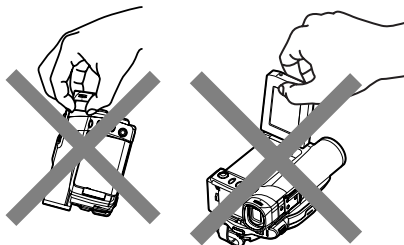


### INSTALLATION DU BOUCHON D'OBJECTIF

Faire passer la cordelette fournie dans le trou de bouchon d'objectif et l'attacher à la dragonne du caméscope DVD.

**1** Se servir de la cordelette pour attacher le bouchon d'objectif au caméscope DVD.


**2** Presser les deux bords du bouchon d'objectif vers l'intérieur et remonter le bouchon d'objectif sur l'objectif.

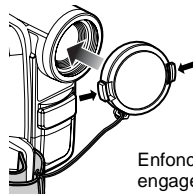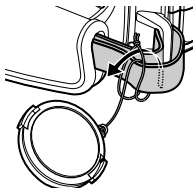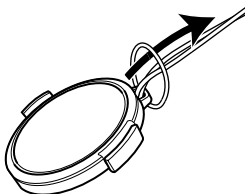


Enfoncer et engager

#### Remarque:


- Le bouchon d'objectif doit toujours être remonté sur l'objectif lorsque le caméscope DVD n'est pas utilisé afin de protéger l'objectif.
- Lors d'un enregistrement, fixer le bouchon d'objectif à la dragonne en accrochant le segment à l'intérieur du capuchon sur la dragonne pour que les conditions de prise de vues soient confortables.

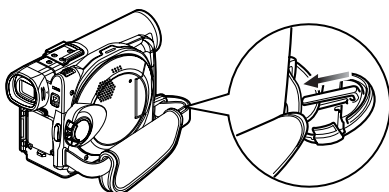

## FIXATION DE LA BANDOULIÈRE



Faire en sorte de passer par les 2 fentes.

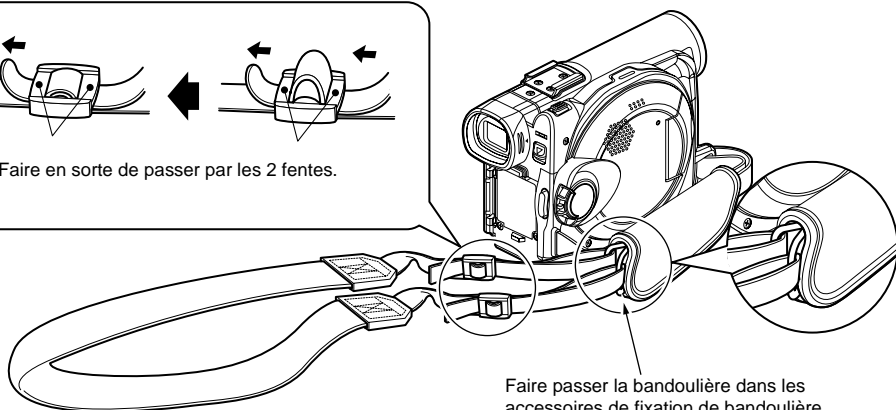

Faire passer la bandoulière dans les accessoires de fixation de bandoulière.

## INSERTION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE

Insérer la pile au lithium fournie dans la télécommande.


**1** Faire coulisser le couvercle pour le retirer.

**2** Introduire la pile au lithium en prenant soin de diriger la borne positive  $\oplus$  vers le haut.

**3** Fermer le couvercle en le faisant coulisser.

### Remarque:

La vie de la pile au lithium est approximativement d'un an. Si la batterie est déchargée, aucun fonctionnement n'est possible avec la télécommande: Remplacer la pile.

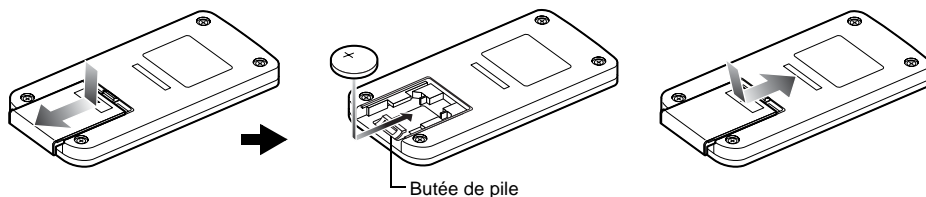

## EXTRACTION DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

**1** Tout en enfonçant la butée de pile, faire coulisser la pile vers l'extérieur.



### Avertissement:


- NE PAS LAISSER LA PILE À LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.
- CONSULTER UN MÉDECIN SI ELLE EST AVALÉE POUR RECEVOIR IMMÉDIATEMENT UN TRAITEMENT D'URGENCE.
- LA PILE RISQUE D'EXPLOSER SI ELLE N'EST PAS MANIPULÉE CORRECTEMENT. NE PAS RECHARGER, DÉMONTER NI JETER AU FEU.

### Remarque:

- Remplacer la pile par une pile Hitachi Maxell, Sony, Panasonic, Sanyo, Toshiba CR2025 ou Duracell DL2025. L'usage d'une autre sorte de pile risque de présenter un risque, provoquer un incendie voire une explosion.
- Mettre la pile au rebut de façon sûre et conformément aux règlements locaux. Ne pas jeter au feu.
- Ne pas court-circuiter les pôles de la pile.
- Ne pas saisir par la pile avec des pincettes métalliques.
- Conserver la pile dans un endroit à l'abri de la lumière, frais et sec.

## ● Utilisation de la télécommande

Diriger la télécommande vers le récepteur de signaux infrarouges du caméscope DVD. La distance de capacité de télécommande est de 5 m maximum.

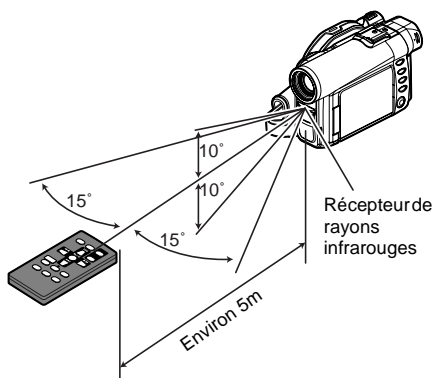

### Remarque:

- Quand la télécommande est utilisée, s'assurer que le récepteur de rayons infrarouges du caméscope DVD n'est pas directement exposé à la lumière du soleil ou à toute lumière intense. Si le récepteur de rayons infrarouges est exposé à une lumière plus forte que la lumière infrarouge de la télécommande, le caméscope DVD ne peut pas être commandé à partir de la télécommande.
- Si un obstacle se trouve entre la télécommande et le récepteur infrarouge du caméscope DVD, la télécommande du caméscope risque de ne pas être possible.
- Ce caméscope DVD utilise le code de télécommande "VCR2" des magnétoscopes Hitachi. Si un magnétoscope Hitachi est utilisé, etc. réglé sur le code de télécommande "VCR2", le magnétoscope placé près du caméscope DVD sera également commandé par la télécommande: Pour empêcher que cela se produise, changer de code de télécommande du magnétoscope.

# Installation de la batterie

La batterie DZ-BP14S fournie avec ce caméscope DVD n'a pas été chargée au moment de l'achat: la charger avant d'utiliser le caméscope.

## Remarque:

- Se servir uniquement d'une batterie DZ-BP14S/DZ-BP14SW exclusivement conçue pour être utilisée avec le caméscope DVD: l'utilisation d'autres batteries peut entraîner un fonctionnement anormal du caméscope voire provoquer un incendie.
- Faire en sorte d'utiliser l'adaptateur secteur - chargeur DZ-ACS1 pour charger la batterie: L'utilisation d'autres types de chargeurs pourrait favoriser une électrocution voire un incendie.
- Charger la batterie à des températures situées dans les limites de 10°C-30°C.

## CHARGE DE LA BATTERIE

Se servir de l'adaptateur secteur - chargeur fourni pour charger la batterie.

**3** Installer la batterie sur l'adaptateur secteur - chargeur.


**1** Raccorder le cordon d'alimentation électrique à l'adaptateur secteur - chargeur.

**2** Brancher le cordon d'alimentation électrique dans une prise de sortie secteur murale.

## Remarque:

Lors du chargement de la batterie, débrancher le câble d'alimentation électrique c.c. de la prise de sortie c.c. de l'adaptateur secteur - chargeur.

L'indicateur CHARGE de l'adaptateur secteur - chargeur s'allumera.

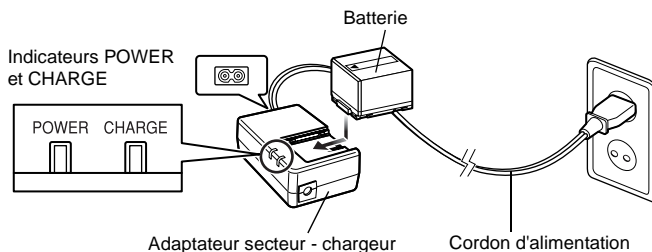

## ● État de charge de la batterie

Il est possible d'observer l'état de charge de la batterie en vérifiant l'indicateur CHARGE de l'adaptateur secteur - chargeur:


État de charge	Indicateur CHARGE
Pendant la charge	Allumé
Charge terminée	S'éteint

## Remarque:

Voir "Dépannage" à la page 155 lorsque indicateur CHARGE clignote.

## INSTALLATION DE LA BATTERIE SUR LE CAMÉSCOPE DVD

- 1 Installer la batterie sur la plate-forme de fixation de batterie du caméscope DVD et la faire coulisser vers le haut jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

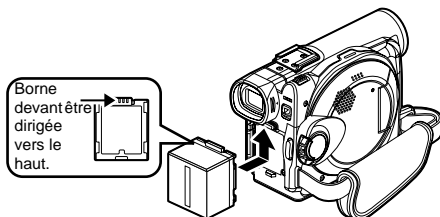


### Remarque:

- S'assurer que la batterie est orientée correctement.
- S'assurer que la batterie est solidement fixée: une installation incomplète peut provoquer la séparation et la chute de la batterie, ce qui aura pour résultat de l'endommager.

## SÉPARATION DE LA BATTERIE

Après avoir utilisé le caméscope DVD, retirer la batterie.

- 1 Faire coulisser le commutateur BATTERY EJECT monté à la base du caméscope DVD: La batterie peut être retirée.

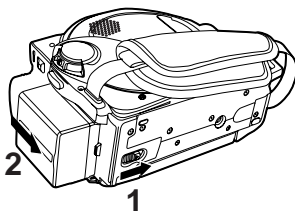

### Remarque:

- Pour plus de sûreté, arrêter d'abord le caméscope DVD avant d'installer ou de retirer la batterie.
- Veiller à ne pas laisser tomber la batterie retirée.
- Si la batterie est laissée sur le caméscope DVD, une très faible quantité de courant sera consommée même si le caméscope est éteint de sorte que la batterie se déchargera.

●Durée possible d'enregistrement avec une batterie complètement chargée (sans actionner le zoom, etc.)

La référence pour la durée d'enregistrement avec le caméscope DVD équipé d'une batterie complètement chargée se situe entre 40 et 60 minutes.

Pour le DZ-MV350E

Mode de qualité vidéo		Disque DVD-RAM	Disque DVD-R
XTRA*	Lors de l'utilisation du viseur électronique	125 min.	—
	Lors de l'utilisation du moniteur d'affichage à cristaux liquides	100 min.	—
FINE	Lors de l'utilisation du viseur électronique	125 min.	125 min.
	Lors de l'utilisation du moniteur d'affichage à cristaux liquides	100 min.	100 min.
STD	Lors de l'utilisation du viseur électronique	145 min.	145 min.
	Lors de l'utilisation du moniteur d'affichage à cristaux liquides	115 min.	115 min.

Pour le DZ-MV380E

Mode de qualité vidéo		Disque DVD-RAM	Disque DVD-R
XTRA*	Lors de l'utilisation du viseur électronique	115 min.	—
	Lors de l'utilisation du moniteur d'affichage à cristaux liquides	95 min.	—
FINE	Lors de l'utilisation du viseur électronique	115 min.	115 min.
	Lors de l'utilisation du moniteur d'affichage à cristaux liquides	95 min.	95 min.
STD	Lors de l'utilisation du viseur électronique	135 min.	135 min.
	Lors de l'utilisation du moniteur d'affichage à cristaux liquides	105 min.	105 min.

(Environ)

\* Le mode XTRA ne peut être spécifié que lorsqu'un disque DVD-RAM est utilisé. L'heure n'est indiquée qu'à titre de référence: Ceci varie en fonction du contenu de l'enregistrement.

Lorsqu'aucune opération extraordinaire n'est effectuée, tel qu'un réglage de zoom:

La durée d'enregistrement continue disponible du caméscope DVD mentionnée dans le tableau ci-dessus indique la durée disponible quand le caméscope DVD est utilisé en mode d'enregistrement sans qu'aucune autre fonction soit utilisée après que l'enregistrement ait commencé. Pendant un enregistrement réel, la batterie se déchargera 2 ou 3 fois plus rapidement que cette référence parce que le bouton REC et le zoom sont actionnés et que le mode de lecture est exécuté. Supposer que la durée d'enregistrement disponible avec une batterie complètement chargée se situe entre 40 et 60 minutes et se munir du nombre de batteries nécessaires pour pouvoir enregistrer avec le caméscope pendant la durée prévue.

Noter que la batterie se décharge plus rapidement dans les endroits à basse température.


●La durée nécessaire pour charger une batterie est 165 minutes (à 25°C)

Remarque:

- Voir page 155 lorsque la charge est impossible.
- La durée de charge varie en fonction du niveau de puissance disponible de la batterie.
- Pendant et après la charge de la batterie, celle-ci se réchauffe, mais ceci n'indique pas qu'il y a défectuosité.
- Si les phénomènes suivants se manifestent, la batterie peut être complètement épuisée: Remplacez la.
  - La charge ne commence pas dans les 10 secondes qui suivent (l'indicateur CHARGE ne s'allume pas).
  - La batterie ne peut pas être chargée jusqu'à 75% si plus de 9 heures se sont écoulées après que la charge ait commencé.
  - La batterie ne peut pas complètement être chargée si plus de 5 heures se sont écoulées après qu'elle ait été chargée à 75%.
- Charger la batterie à la température ambiante comprise entre 10°C et 30°C: La charger à des températures situées en dehors de cette gamme risque d'endommager la batterie.

## INDICATEUR DE PUISSANCE DISPONIBLE DE LA BATTERIE

Quand la batterie est utilisée pour alimenter le caméscope DVD, le niveau de puissance disponible de la batterie apparaît dans le viseur ou sur l'écran d'affichage à cristaux liquides comme suit:

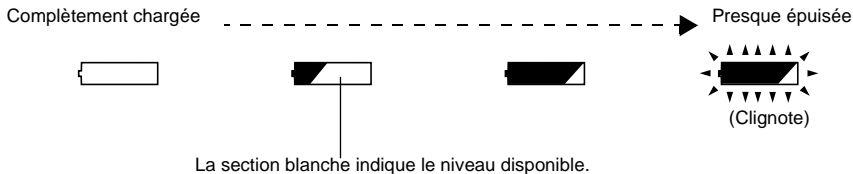

### Remarque:

L'indicateur de niveau disponible "□" risque d'être affiché pendant un long moment et "◐" ou "◑" risque d'apparaître pendant un court instant.

## USAGE EFFICACE DE LA BATTERIE

### Charger immédiatement la batterie avant d'utiliser le caméscope DVD:

La batterie se déchargera légèrement même si elle est séparée du caméscope DVD. Si la batterie est conservée en place sur le caméscope DVD, elle continuera à consommer une faible quantité d'énergie électrique.

Par conséquent, il est recommandé de charger la batterie juste avant d'utiliser le caméscope DVD, par exemple, la veille du jour de la prise de vues où il est prévu de l'utiliser.

Cependant, étant donné que la batterie utilisée pour ce caméscope DVD est dénuée de tout phénomène de mémoire, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une décharge totale complète de la batterie avant de la charger.

### Lorsque le caméscope DVD n'est pas utilisé sur une longue période de temps:

Il est recommandé de charger entièrement la batterie une fois par an, la fixer au caméscope DVD et l'épuiser complètement; retirer ensuite la batterie et la stocker à nouveau dans un endroit frais.

### Stockage dans un endroit frais et sombre:

Lorsque le caméscope DVD n'est pas utilisé, retirer la batterie et la stocker dans un endroit frais et sombre. Si elle stockée dans un endroit où la température est élevée, la vie de la batterie sera écourtée. Faire plus particulièrement attention de ne pas stocker la batterie dans un environnement (dans un véhicule fermé) où la température est supérieure à 60°C. Le fait de négliger ce point peut endommager la batterie.

### Vie de la batterie:

La vie de la batterie varie considérablement selon l'environnement ambiant et la fréquence d'utilisation du caméscope DVD. Si la période utilisable du caméscope avec une batterie entièrement chargée est franchement plus courte, la batterie a probablement atteint sa limite de service: Acheter une batterie neuve.

### Économie de la puissance et décharge de la batterie:

Il est recommandé de couper l'alimentation du caméscope DVD dans toutes les situations autres que pour faire un enregistrement étant donné que même pendant une pause d'enregistrement, l'énergie de la batterie est consommée selon le même niveau que pendant un enregistrement. Si, lorsqu'il est spécifié Économie d'énergie activée, l'état de pause à l'enregistrement est maintenu pendant approximativement 5 minutes, le caméscope DVD s'arrêtera automatiquement. Pour activer ou désactiver la fonction d'économie d'énergie, voir "Mise à l'arrêt du caméscope DVD automatiquement (économie d'énergie)" à la page 90.




## UTILISATION DU CAMÉSCOPE DVD AVEC L'ADAPTATEUR SECTEUR - CHARGEUR

Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur - chargeur pour alimenter le caméscope DVD à partir d'une prise de sortie secteur quand les paramétrages sont exécutés, reproduire ou éditer des images ou quand le caméscope est utilisé à l'intérieur.

### Remarque:

Faire sorte d'employer l'adaptateur secteur - chargeur (DZ-ACS1) indiqué pour alimenter le caméscope DVD. L'utilisation d'autres types d'adaptateurs secteur - chargeur peut provoquer une électrocution voire provoquer un incendie.

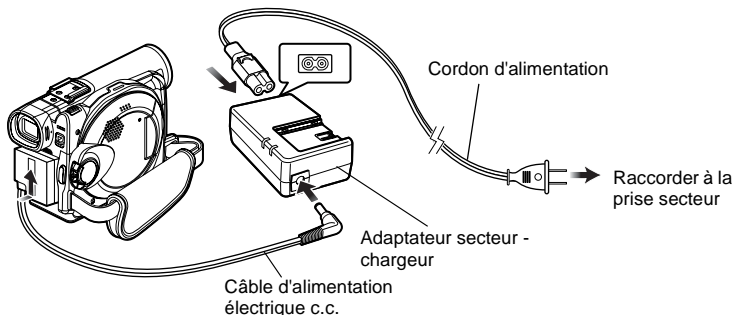

- 1 Raccorder le cordon d'alimentation électrique à l'adaptateur secteur - chargeur.
- 2 Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de sortie secteur murale.
- 3 Brancher une des extrémités du câble d'alimentation à courant continu dans la prise de sortie c.c. de l'adaptateur secteur - chargeur.
- 4 Rattacher l'autre extrémité du câble d'alimentation à courant continu à la plate-forme de fixation de batterie du caméscope DVD.

### Remarque:

- L'adaptateur secteur - chargeur peut être utilisé dans le monde entier. Une prise intermédiaire d'alimentation secteur est nécessaire dans certains pays étrangers. S'il est nécessaire de s'en procurer une, l'acheter auprès de votre distributeur Hitachi habituel.
- Si l'indicateur CHARGE ne s'allume pas quand l'adaptateur secteur est raccordé à une prise de sortie secteur - chargeur, le débrancher de la prise de sortie secteur, attendre quelques instants, puis le rebrancher dans la prise de sortie secteur. Si l'indicateur CHARGE ne s'allume toujours pas, l'adaptateur secteur - chargeur est peut être défectueux. Le débrancher de la prise de sortie secteur et consulter votre revendeur habituel.

# Insertion et extraction d'un disque

## INSERTION DU DISQUE


- 1 Appuyer une seule fois sur le bouton DISC EJECT et le relâcher.

Quelques instant après que l'indicateur ACCESS/PC ait clignoté, le couvercle du bloc d'introduction du disque s'ouvrira progressivement.


- 2 Ouvrir le couvercle sans brutalité jusqu'à ce qu'il vienne en butée.

- 3 Introduire le disque, dans son porte-DVD rond, dans le guide de disque jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement.


Noter que la surface d'enregistrement/lecture doit être dirigée vers l'intérieur du caméscope DVD. Le sens d'introduction du disque dans le guide de disque est également prédéterminé. Charger le disque correctement tout en se référant à la figure ci-dessous.

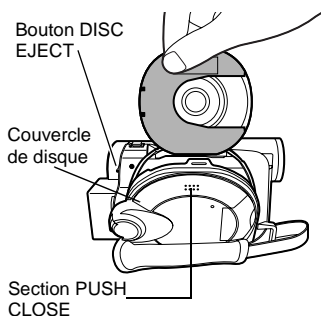

- La section exposée du disque doit être dirigée dans la même direction que l'objectif, comme cela est représenté sur la figure.
- La face d'enregistrement ou de lecture doit être dirigée vers l'intérieur (du caméscope DVD).

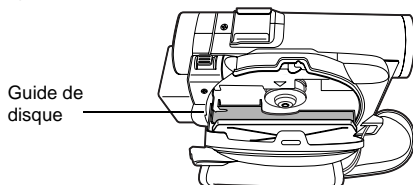

Si le disque n'est pas introduit correctement, le couvercle ne se fermera pas. Ne pas essayer de fermer le couvercle en force: Ceci risque d'endommager l'appareil. Réintroduire le disque correctement.

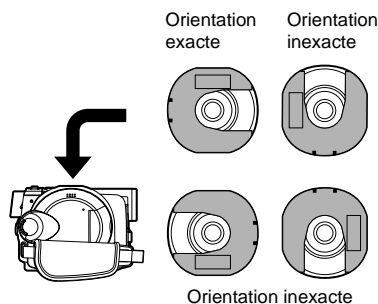

- 4 Appuyer sur la section identifiée par "PUSH CLOSE" sur le couvercle du bloc d'introduction de disque pour rabattre le couvercle.

- 5 Mettre le caméscope DVD en marche (📺 VIDEO ou 📷 PHOTO).

Lorsque "ACCES DISQUE" disparaît, le caméscope DVD est prêt à enregistrer.

### ● Identification des faces d'enregistrement/lecture du disque:


#### Disque monoface:

La face d'enregistrement/lecture est à l'opposé de l'étiquette imprimée.

#### Disque double-face:

La face d'enregistrement ou de lecture "SIDE A" se trouve à l'opposé de la face identifiée par "SIDE A".

La face d'enregistrement/lecture "SIDE B" est la face identifiée par "SIDE A".

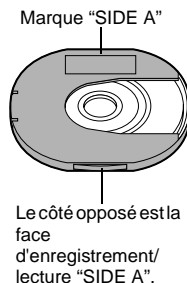


**Remarque:**

- Le disque ne peut pas être introduit ni retiré tant que la batterie ou l'adaptateur secteur - chargeur est raccordé au caméscope DVD.
- Voir page 75 pour savoir comment mettre le disque en place dans le porte-DVD rond.
- Si toutefois un certain délai est aménagé avant que l'enregistrement démarre, se référer à la page 145.
- Le disque a une orientation pour être inséré: Si le disque est inséré en force dans le mauvais sens, le caméscope DVD ou le porte-DVD rond risquent d'être endommagés.
- Si le disque n'est pas introduit correctement, le couvercle ne se fermera pas. Ne jamais essayer de fermer le couvercle en force: Ceci risque d'endommager l'appareil. Réintroduire le disque correctement.
- Si un disque monoface est introduit dans le caméscope DVD avec la surface imprimée vers l'intérieur, un message d'erreur apparaîtra. Retirer le disque et le réintroduire en dirigeant sa surface d'enregistrement ou de lecture vers l'intérieur. Voir "Messages d'erreur" à la page 147.

## ● Quand un disque DVD-R totalement neuf est utilisé



La reconnaissance du disque commencera.

Les messages apparaîtront à droite et dans l'ordre en pressant le bouton ►/II entre les messages.

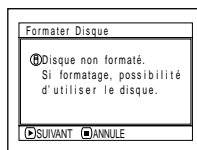

### Quand un enregistrement est effectué sur ce caméscope DVD:

Quand le message "Formater disque ?" apparaît, choisir "OUI" et presser le bouton ►/II. Le disque sera automatiquement formaté. Lorsque le formatage est terminé, "Disque DVD-R, le mode Vidéo ne peut être changé" apparaîtra (Voir page 149): Pour effacer le message, il suffit d'appuyer sur le bouton ►/II.

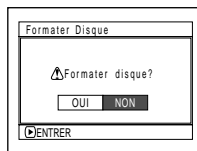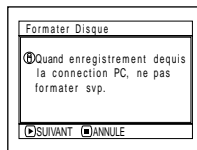

Une fois formaté, le disque DVD-R ne peut plus être changé en disque pour ordinateur personnel, même s'il n'a pas été enregistré dans ce caméscope DVD.

**Remarque:**

Voir page 85 en ce concerne le mode de qualité film.

## Quand un enregistrement des données provenant de l'ordinateur personnel est effectué:

Alors que les messages mentionnés plus haut sont affichés, pressez le bouton □ ou quand le message "Formater disque ?" apparaît, choisir "NON" et presser le bouton ►/II.


Cependant, si les données provenant de l'ordinateur personnel n'ont pas encore été enregistrées, le disque peut être rendu utilisable dans ce caméscope DVD. Lorsque le disque est inséré dans ce caméscope DVD, le même message apparaîtra: Si l'on souhaite l'utiliser dans ce caméscope DVD, choisir "OUI."

**Remarque:**

Ne pas initialiser un disque sur lequel se trouve des données enregistrées et créées avec le programme d'application (MyDVD) de l'ordinateur personnel.


# EXTRACTION DU DISQUE

- 1 Placer l'interrupteur d'alimentation en position "POWER OFF" pour arrêter le caméscope DVD.

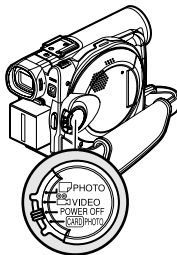


- 2 Appuyer une seule fois sur le bouton DISC EJECT et le relâcher.

Après un moment, le couvercle du bloc d'introduction du disque s'ouvrira progressivement.

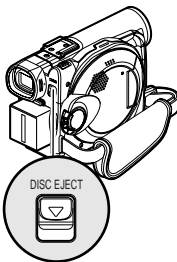

- 3 Ouvrir lentement le couvercle jusqu'à ce qu'il s'arrête.


Dès que le couvercle est complètement ouvert, le disque sort légèrement du guide de disque et s'arrête.

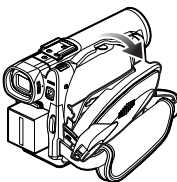

- 4 Retirer le disque.

Tenir la partie supérieure du porte-DVD rond comme représenté sur l'illustration et le sortir sans brutalités du caméscope.


Saisir le disque autour de cette partie.

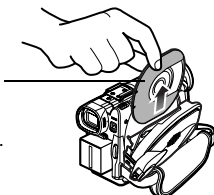

## Remarque:

Veiller à ne pas toucher la partie exposée du disque lorsque le disque est retiré.

- 5 Repousser légèrement la section du couvercle sur laquelle il est indiqué "PUSH CLOSE" du bloc d'insertion du disque pour refermer le couvercle.

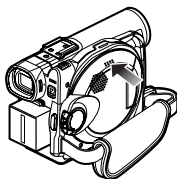


## Remarque:

- Il est recommandé de couper l'alimentation du caméscope DVD lors de l'introduction ou de l'extraction du disque pour empêcher tout dysfonctionnement.
- Même après avoir mis le caméscope DVD sous tension, le disque peut être retiré à moins qu'il soit en état d'enregistrement. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton DISC EJECT pendant approximativement 2 secondes et le relâcher pour retirer le disque. (L'indicateur DISC EJECT de l'écran d'affichage à cristaux liquides clignotera.) Il est recommandé de couper l'alimentation du caméscope DVD avant d'insérer ou d'extraire le disque afin d'éviter toute anomalie de fonctionnement.
- Ne pas séparer la batterie ou l'adaptateur secteur - chargeur tant que le caméscope DVD n'est pas complètement arrêté.
- N'insérer rien d'autre qu'un disque DVD-RAM ou DVD-R de 8 cm dans le bloc d'insertion de disque: En effet, ceci peut entraîner un fonctionnement anormal.
- Placer l'interrupteur d'alimentation en position "POWER OFF" pour arrêter le caméscope DVD.
- Au moment de l'introduction ou de l'extraction du disque, faire en sorte de ne pas toucher l'intérieur du caméscope DVD (notamment l'optique de l'analyseur à laser).
- Au moment de l'introduction ou de l'extraction du disque, raccorder une batterie chargée ou l'adaptateur secteur - chargeur au caméscope DVD: Le couvercle de disque ne s'ouvrira pas tant que le caméscope DVD ne sera pas alimenté.



# Introduction et extraction de la carte

Avant d'introduire ou de retirer une carte, régler l'interrupteur d'alimentation sur "POWER OFF" pour arrêter le caméscope DVD.



- 1** Ouvrir le couvercle du bloc d'introduction de carte lorsque le caméscope est arrêté.

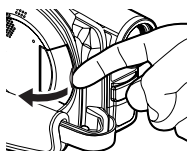


- 2** Introduire la carte en prenant soin de diriger sa borne vers le haut jusqu'à son verrouillage.

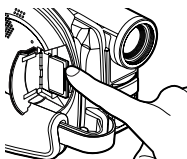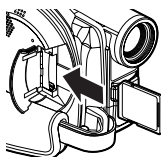

**Extraction de la carte**  
Appuyer sur la partie centrale du bord de la carte: La carte sort de telle manière qu'elle puisse être saisie des doigts.

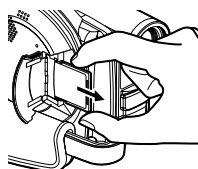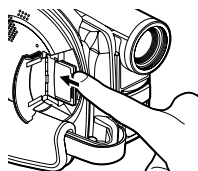

- 3** Rabattre le cache du bloc d'insertion de carte.

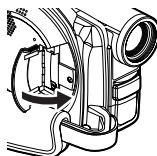


# Techniques de base

*Cette section est consacrée à la description de l'enregistrement de films et de vues, mais aussi des paramètres de base effectués sur le caméscope DVD.*

## Manipulation de base du caméscope DVD

### MISE EN MARCHÉ ET MISE À L'ARRÊT DU CAMÉSCOPE DVD


Tout en pressant le bouton rouge placé au centre de l'interrupteur d'alimentation, régler l'interrupteur en fonction de chaque fonction d'enregistrement:

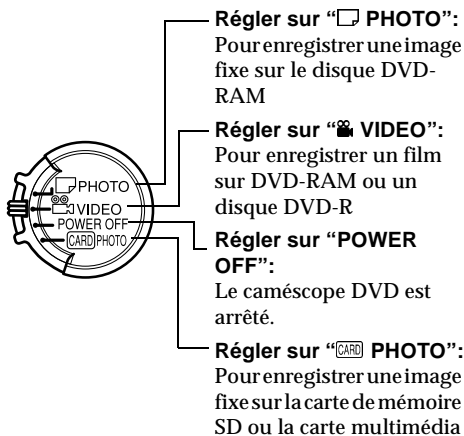

État de mise sous tension ON


Pendant la lecture, régler l'interrupteur d'alimentation sur "VIDEO" ou sur "PHOTO" lors de l'utilisation du disque ou le régler sur "CARD PHOTO" lors de l'utilisation d'une carte.

Tourner l'interrupteur tout en maintenant enfoncé le bouton rouge placé au centre de l'interrupteur.

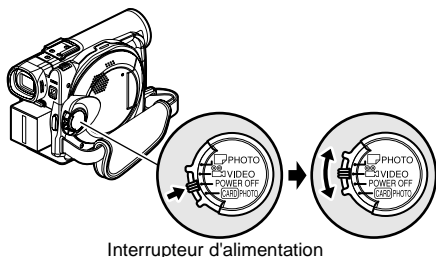

#### Remarque:

- Après avoir mis le caméscope DVD en marche pour le laisser reconnaître le disque, il est possible d'enregistrer ou de lire immédiatement le disque en remettant le caméscope DVD en marche. Cependant, si le disque est retiré, le remettre en place ou si la date change après la mise sous tension, il faudra au caméscope DVD un certain temps pour se mettre en marche parce qu'il doit reconnaître le disque une nouvelle fois (Voir page 145).
- Il faut au caméscope DVD un certain temps pour afficher l'écran de navigation de disque après sa mise sous tension.
- Si toutefois le caméscope DVD est mis en fonction, l'indicateur ACCESS s'allumera ou clignotera de manière à indiquer que le caméscope DVD effectue la reconnaissance du disque ou de la carte: Pendant ce temps, aucune opération, telle que l'enregistrement, ne peut être exécutée. Quelques secondes plus tard, l'indicateur ACCESS s'éteindra et la commande du caméscope DVD sera à nouveau possible.

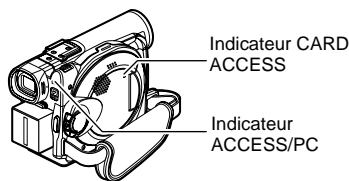


- Lorsque le caméscope DVD est en fonction, la fonction d'auto-diagnostic entre en activité et un message risque d'apparaître. Dans ce cas, se référer à "Messages d'erreur" à la page 147 et entreprendre l'action corrective requise.
- Ne pas ouvrir ni fermer brutalement le moniteur vidéo à cristaux liquides pendant que l'indicateur ACCESS/PC ou l'indicateur CARD ACCESS est allumé ou clignote.

## OBSERVATION D'UN SUJET DANS LE VISEUR

- 1 Dégager le viseur électronique.
- 2 Faire tourner le bouton de correction de dioptrie pour régler la mise au point à des fins d'adaptation à la vue du vidéaste.

### Remarque:

- Si le moniteur vidéo à cristaux liquides est ouvert sur approximativement 90°, le viseur s'éteindra.
- La mise au point ne sera pas exacte tant que le viseur électronique ne sera pas dégagé.

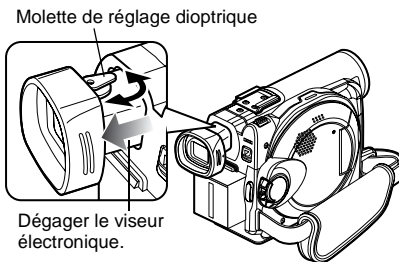

## VISIONNEMENT D'UNE IMAGE SUR L'ÉCRAN DU MONITEUR D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES

Si le moniteur d'affichage à cristaux liquides est ouvert, il est possible d'observer l'image sur l'écran à cristaux liquides.

- 1 Ouvrir le moniteur d'affichage à cristaux liquides

Le moniteur d'affichage à cristaux liquides possède une portion où il est possible d'accrocher votre doigt. Accrocher le doigt sur cette position et pour ouvrir le moniteur.

### ● Limites dans lesquelles le moniteur vidéo à cristaux liquides peut être actionné.

Le moniteur d'affichage à cristaux liquides peut être ouvert sur 90°.


Si le moniteur d'affichage à cristaux liquides est ouvert sur 90°, il est possible de basculer en dirigeant l'écran vers le bas sur 90° maximum, mais il peut également être incliné vers le haut et pivoté sur 180° pour que la surface de l'écran soit orientée dans la même direction que l'objectif.

Si le moniteur d'affichage à cristaux liquides est pivoté sur 180° pour que l'écran soit orienté dans la même direction que l'objectif pendant l'enregistrement, l'image du sujet filmé apparaîtra également dans le viseur sous la forme d'une image miroir (inversion gauche – droite).


Incliner le moniteur d'affichage à cristaux liquides pour ajuster son angle d'orientation verticale et que l'écran soit facile à observer.

### Remarque:

- Faire en sorte d'ouvrir le moniteur d'affichage à cristaux liquides sur environ 90° avant de modifier son angle d'orientation verticale.
- Ne pas enregistrer pendant un trop long moment alors que le moniteur d'affichage à cristaux liquides est orienté sur environ 180° et en contact étroit avec le boîtier du caméscope: En effet, le caméscope DVD comme le moniteur d'affichage à cristaux liquides risquent de devenir très chauds.

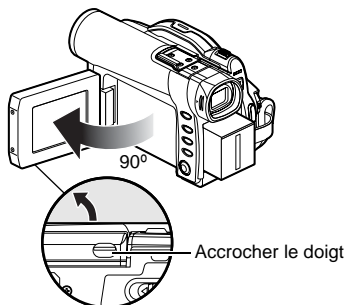

(À la base du caméscope DVD)

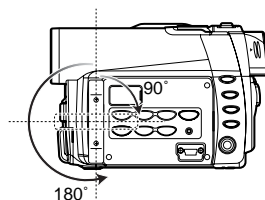


## FERMETURE DU MONITEUR D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES

Avant de fermer le moniteur d'affichage à cristaux liquides, ne pas oublier de le ramener dans sa position initiale à angle droit par rapport au caméscope DVD.

Ramener le moniteur d'affichage à cristaux liquides sur le caméscope DVD, écran à cristaux liquides dirigé vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'un déclic soit entendu.

### Remarque:

- Veiller à ramener le moniteur d'affichage à cristaux liquides à angle droit par rapport au caméscope DVD avant de le fermer ou de le ramener sur le caméscope DVD en dirigeant l'écran vers l'extérieur. Si le moniteur d'affichage à cristaux liquides est incliné, il ne peut pas être rabattu sur le caméscope DVD.
- Si le moniteur d'affichage à cristaux liquides n'est pas fermement verrouillé sur le caméscope DVD, aucune image n'apparaîtra dans le viseur.

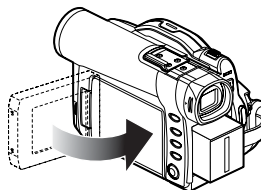




# Introduction de la date et de l'heure

Introduire la date et l'heure pour que la date et l'heure du jour où l'enregistrement est effectué puissent être correctement enregistrées.

La procédure décrite ci-dessous peut également être utilisée pour introduire correctement la date et l'heure qui ont été déjà introduits.

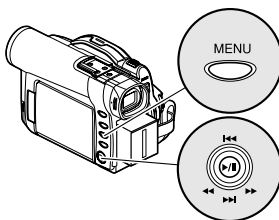


Basculer vers le haut ou vers le bas et vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et appuyer sur le bouton ►/◄ pour spécifier.


**1** Mettre le caméscope DVD sous tension.

**2** Appuyer sur le bouton MENU.

L'écran de menu apparaîtra.

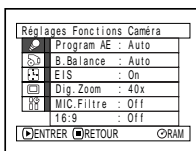

**3** Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour choisir "Date Régl", puis "Date Régl".

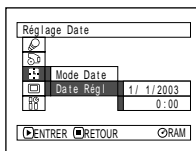

**4** Basculer le bouton de réglage tous azimuts vers la droite.


Les chiffres du mois seront sélectionnés.

[Le chiffre qui est mis en valeur en premier dépend du format d'affichage de la date (configuration en Mode Date): Le chiffre placé à l'extrémité gauche de l'affichage de la date sera mis en valeur en premier.]

#### Remarque:

Après avoir saisi les chiffres du jour, basculer le bouton de réglage tous azimuts vers la droite pour choisir le chiffre à spécifier. Si le bouton ►/◄ est pressé après la sélection des chiffres du jour, la page-écran de vérification de la date saisie apparaîtra à la place de la page-écran d'introduction, du mois de l'année ou de l'heure.

**5** Basculer le bouton de réglage tous azimuts vers la droite ou vers la gauche pour choisir le chiffre à spécifier en séquence.

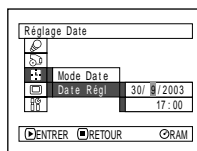


Basculer le bouton de réglage tous azimuts vers le haut ou vers le bas pour choisir le nombre de la date actuelle ou de l'heure, puis refaire les opérations indiquées à l'étape 5 pour introduire la date et l'heure actuelles.

#### Remarque:

Pour arrêter le réglage de la date ou l'heure en cours de route, appuyer sur le bouton □.

**6** Après avoir saisi la date et l'heure actuelles, appuyer sur le bouton ►/◄.

La page-écran de vérification de la date saisie apparaîtra.

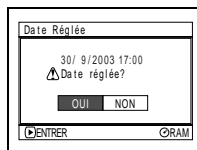

**7** Si la date et l'heure saisies sont exactes, utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour choisir "OUT" et presser le bouton ►/◄.

La date et l'heure seront introduites et le caméscope DVD se commutera en état de pause à l'enregistrement.

Choisir "NON" pour rétablir l'écran du menu.

#### Remarque:

Ce caméscope DVD incorpore une pile rechargeable permettant de conserver la date et l'heure dans sa mémoire. Si cette pile incorporée est épuisée, la date et l'heure seront réinitialisées. Pour empêcher que cela se produise, raccorder l'adaptateur secteur - chargeur au caméscope DVD tous les 3 mois et laisser les deux appareils ainsi pendant au moins 24 heures alors que l'alimentation du caméscope DVD est coupée: La pile incorporée sera chargée.

# MODIFICATION DU FORMAT D’AFFICHAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE


Il est possible de choisir l'un des trois formats d’affichage de la date: jour/mois/année, mois/jour/année ou année/mois/jour. Associé à l’affichage choisi de la date, le format d’affichage horaire changera également comme suit:


Format de l’affichage	Exemple d’affichage
J/M/A	17:00 30/9/2003
M/J/A	5:00PM 9/30/2003
A/M/J	PM5:00 2003/9/30

**1** Appuyer sur le bouton MENU.


Ceci a pour effet d'afficher la page-écran de menu.

**2** Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour choisir “Mode Date” dans la page-écran “Réglage Date” et appuyer sur le bouton ►/II.

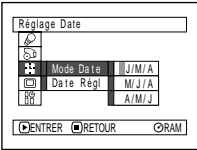

Les options apparaîtront à droite de “Mode Date”: La marque  sera associée à l'option actuellement sélectionnée.

**3** Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour sélectionner le format d’affichage de la date souhaité et presser le bouton ►/II .

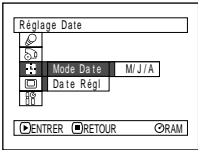


La page-écran de menu de paramétrage de la date sera rétablie tandis que “Mode Date” aura été changé comme spécifié.

**4** Appuyer sur le bouton MENU pour faire disparaître la page-écran de menu.

**Remarque:**  
Si le format d’affichage de la date a été changé, le format d’affichage pendant la lecture aussi bien que pendant l’enregistrement sera changé également (Voir page 63).

# Enregistrement d'un film

Insérer un disque DVD-RAM enregistrable ou un disque DVD-R dans ce caméscope DVD.

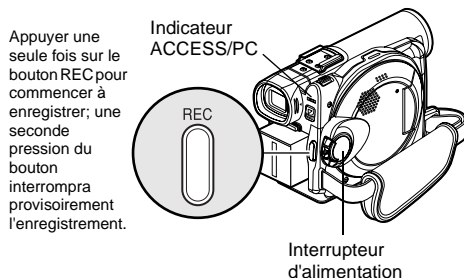

## 1 Mettre le caméscope DVD sous tension.

Régler l'interrupteur d'alimentation sur "VIDEO" pour mettre le caméscope DVD en fonction.

Après que l'indicateur ACCESS/PC se soit éteint, exécuter l'opération suivante:

## 2 Vérifier le sujet sur l'écran (viseur électronique ou écran d'affichage à cristaux liquides).

Si le viseur électronique est utilisé, le dégager.

## 3 Appuyer sur le bouton REC.

La marque "●II" dans le viseur ou sur l'écran à cristaux liquides changera en marque d'enregistrement "●REC" et l'enregistrement commencera.

Pendant l'enregistrement, le témoin d'enregistrement implanté en façade du caméscope DVD s'allumera.

Le fait d'appuyer encore une fois sur le bouton REC pendant l'enregistrement permet de commuter le caméscope DVD en mode de pause à l'enregistrement.

## 4 Quand l'enregistrement est terminé, placer l'interrupteur d'alimentation en position "POWER OFF" pour arrêter le caméscope DVD.

### Remarque:

- Voir page 145 lorsque l'enregistrement d'un film est impossible.
- Voir page 145 s'il faut trop longtemps avant que l'enregistrement soit possible.
- Voir page 63 à propos de l'affichage des informations sur l'écran.
- Il est recommandé d'utiliser le disque DVD-RAM à partir duquel le contenu enregistré peut être supprimé.
- Le son est enregistré à partir du microphone stéréo implanté sur la partie avant du caméscope DVD: Prendre soin ne pas bloquer le microphone.
- Il est possible d'appuyer sur le bouton REC immédiatement après que le caméscope DVD entré en mode pause à l'enregistrement, mais aucun enregistrement supplémentaire ne peut être fait lorsque "ACCÈS DISQUE" est affiché.  
L'enregistrement reprendra après que le message ait disparu.
- Ne pas arrêter le caméscope tant que l'indicateur ACCESS/PC clignote.
- La durée minimum d'enregistrement d'un film est approximativement de 3 secondes.
- Voir page 91 pour le paramétrage d'activation ou de désactivation de la diode électroluminescente d'enregistrement (témoin d'enregistrement).
- Pour connaître les différentes fonctions disponibles pendant l'enregistrement d'un film, voir "Configuration des fonctions du caméscope" à la page 78.
- Hitachi ne peut pas être tenu pour responsable de l'impossibilité d'enregistrer ou d'éditer le son et les images en raison d'un défaut.
- Le réglage de l'interrupteur d'alimentation peut être changé même pendant un enregistrement, mais le fonctionnement en cours ne changera pas.
- À chaque fois que le caméscope DVD se commute en mode pause à l'enregistrement, l'affichage du compteur est ramené à "0:00:00".
- Quand un disque DVD-R est utilisé, ne pas effectuer les opérations suivantes sous peine ne plus pouvoir lire les données:
  - Utilisation d'un autre périphérique pour la réalisation d'un enregistrement supplémentaire sur le disque DVD-R enregistré sur ce caméscope DVD.
  - Utilisation de ce caméscope DVD pour la réalisation d'un enregistrement supplémentaire sur le disque DVD-R enregistré sur un autre périphérique.

## ● Fonction d'économie d'énergie et décharge de la batterie

Lorsque le message "Power Save: On" apparaît, le caméscope DVD est maintenu en mode de pause d'enregistrement pendant approximativement 5 minutes et s'éteindra automatiquement.


Pour continuer à enregistrer, placer l'interrupteur d'alimentation en position "POWER OFF" puis "📺 VIDEO".

Pour activer ou désactiver la fonction d'économie d'énergie, Voir "Mise à l'arrêt du caméscope DVD automatiquement (économie d'énergie)" à la page 90.

Il est recommandé de spécifier "Power Save: On" parce que même pendant le mode de pause d'enregistrement, l'énergie de la batterie est consommée de la même façon que pendant l'enregistrement. Notamment quand la fonction d'économie d'énergie a été débrayée, arrêter le caméscope DVD quand il n'est pas utilisé.

## UTILISATION D'UN MICROPHONE EXTERNE

Raccorder le microphone externe (couramment disponible dans les magasins spécialisés) à la prise de microphone externe de ce caméscope DVD: un son plus clair peut être enregistré. Mettre le caméscope en marche et commencer l'enregistrement. En ce qui concerne les caractéristiques du microphone, voir "Caractéristiques principales" à la page 164.

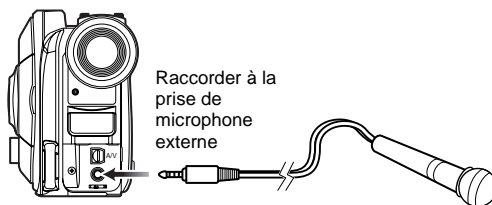


### Remarque:

- Si le câble d'entrée-sortie AV/S est raccordé, il est impossible d'utiliser un microphone externe: Débrancher le câble d'entrée-sortie AV/S pour utiliser un microphone externe.
- Ce caméscope DVD ne peut pas se servir d'un microphone raccordable alimenté (l'alimentation fournie par le caméscope).

### ● Fixation du noyau de ferrite

Bien que le noyau en ferrite soit fixé comme représenté sur les illustrations des câbles dans le texte, faire en sorte de fixer le noyau de ferrite sur le câble du microphone extérieur en procédant de la façon suivante:


- 1** Ouvrir le couvercle du noyau de ferrite.
- 2** Fixer le noyau sur le câble de microphone extérieur à environ 5 cm de son extrémité.
- 3** Rabattre le couvercle du noyau en prenant soin qu'il ne pince pas le câble de microphone extérieur.

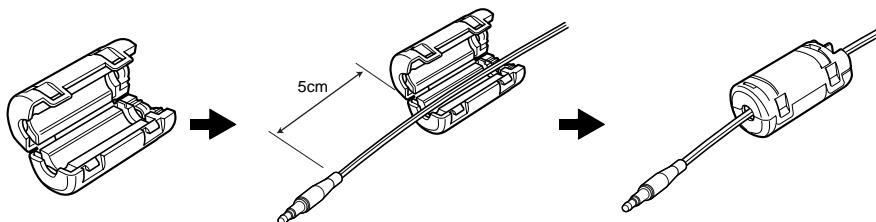

# Enregistrement de vues

## Remarque:

L'enregistrement de vues est possible sur un disque DVD-RAM et une carte.


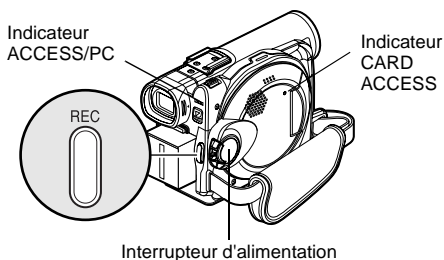


## 1 Mettre le caméscope DVD sous tension.

Lors de l'utilisation d'un disque DVD-RAM:  
Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PHOTO".

Lors de l'utilisation d'une carte:  
Régler l'interrupteur d'alimentation sur "CARTE".

Après que l'indicateur ACCESS se soit éteint, exécuter l'opération suivante:

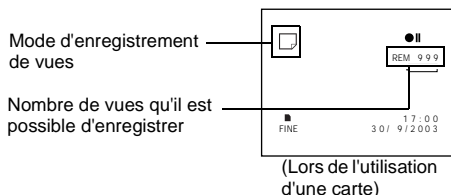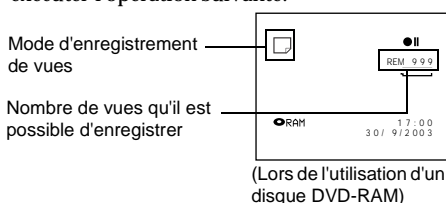

## 2 Vérifier le sujet sur l'écran (viseur électronique ou écran d'affichage à cristaux liquides).

## 3 Appuyer sur le bouton REC.

Le caméscope DVD effectue automatiquement la mise au point sur le sujet placé au centre de l'écran (quand le mode de mise au point automatique est choisi).

L'écran sera noir et l'image fixe enregistrée sera affichée. Dès que la marque "●II" apparaîtra, il est possible d'effectuer l'enregistrement suivant; alors que "ACCÈS DISQUE" ou "ACCÈS CARTE" est affiché, il est impossible de passer à l'enregistrement suivant.



## 4 Placer l'interrupteur d'alimentation en position "POWER OFF" pour arrêter le caméscope DVD.

### Remarque:

- Voir "Qualité d'enregistrement d'image fixe" à la page 28 pour obtenir de plus amples détails au sujet des images fixes de la carte.
- Ne pas actionner l'interrupteur d'alimentation ni retirer la carte pendant que l'indicateur ACCESS/PC ou l'indicateur CARD ACCESS est allumé ou clignote. Cette manière de procéder risque d'endommager la carte ou les données de la carte.
- Avec le DZ-MV380E, les limites de l'écran dans lesquelles l'enregistrement est possible seront différentes selon qu'il s'agisse de film ou d'image fixe.

● **Réglage de flash vidéo\* (se reporter à “Introduction à l'accessoire optionnel” à la page 166)**

Lors de l'enregistrement d'images fixes dans un lieu sombre ou quand le sujet est éclairé par l'arrière, il est recommandé de faire usage du flash vidéo optionnel DZ-FLH3. Se référer au mode d'emploi pour savoir comment se servir du flash vidéo.

Réglage du flash vidéo	Informations affichées à l'écran	Façon d'éclairer
AUTO	Aucun affichage.	Produit automatiquement de la lumière dans un lieu sombre ou en présence d'un éclairage arrière.
ON		Produit toujours de la lumière quelle que soit l'intensité lumineuse
OFF		Aucune production de lumière

\* Inutilisable sur le DZ-MV350E.

**Remarque:**

- Le caméscope DVD règle automatiquement la vitesse d'obturation entre 1/800e et 1/30e de seconde (entre 1/800e et 1/10e de seconde si Program AE a été paramétré sur "Low light") selon la luminosité du sujet.
- Pendant l'enregistrement de vues, le stabilisateur d'image électronique du caméscope est inopérant.
- Voir “Commutation de qualité d'image fixe (qualité)” à la page 86 si l'on veut changer de mode de qualité d'image fixe.
- Cependant, les sujets sombres risquent de ne pas être mis au point même en utilisant le flash vidéo. Il est recommandé d'utiliser d'éclairer le sujet quand l'enregistrement est réalisé dans un lieu sombre.

# Zooming




Le caméscope DVD autorise l'enregistrement avec un objectif optique zoom motorisé 10 fois et un objectif zoom numérique.

Faire coulisser le levier de zoom du côté de la commande "T" pour que l'image du sujet devienne graduellement télescopique: Faire coulisser le levier du côté de la commande "W" pour que l'image s'élargisse.

Lorsque Dig. Zoom 40x ou 240x est spécifié, l'activation sans interruption du levier de zoom du côté "T" a pour effet d'actionner le zoom numérique à mi-course (Voir page 82).

## Remarque:

- Le réglage du zoom numérique 240x est seulement efficace pendant l'enregistrement d'un film.
- Si le zoom est réglé sur 240x lors de l'enregistrement d'une image fixe, le zoom numérique atteindra jusqu'à 40x.
- Quand le zooming est effectué sur un sujet, il peut momentanément ne pas être mis au point.
- Quand le zoom numérique est activé, la qualité de l'image risque d'être inférieure.
- Si le taux de zoom est fréquemment changé par intervalles courts, l'image enregistrée ne sera pas nette.

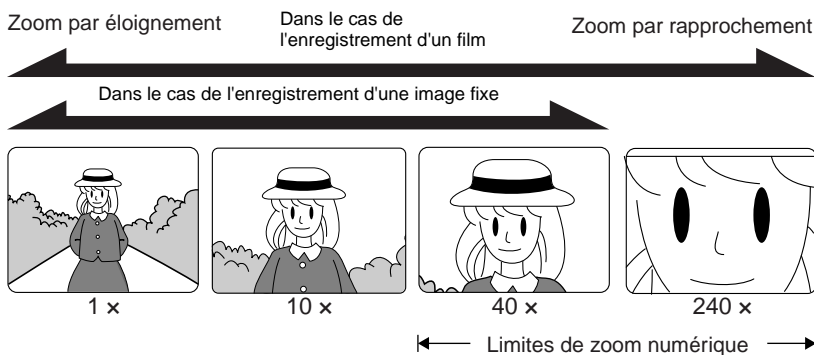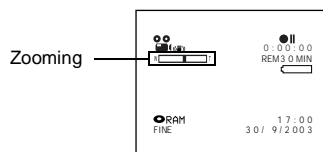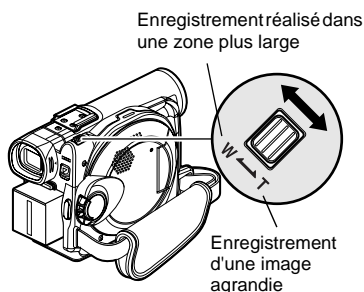



## ENREGISTREMENT EN MODE MACRO

Utiliser la fonction macro pour enregistrer un petit objet d'une position en plan rapproché: Ainsi, il est possible de filmer le sujet en s'en approchant jusqu'à 2 centimètres par rapport à la surface de l'objectif, puis en agrandissant l'image jusqu'à pour remplir complètement l'écran.

- 1 Diriger le caméscope DVD vers le sujet et repousser le levier de zoom du côté de la commande "W".

### Remarque:

- Le zoom peut être utilisé, mais le sujet risque de ne pas être au point suivant la distance qui sépare le caméscope du sujet. Actionner le levier de zoom du côté "W" de la commande pour mettre au point.
- La quantité de lumière tend à être insuffisante pendant un enregistrement en mode macro: Si l'image du sujet est trop sombre, utiliser un éclairage d'appoint.

## ENREGISTREMENT DE SUJETS EN PRODUISANT UN PLUS GRAND EFFET GRAND-ANGULAIRE OU TÉLÉPHOTO

Utiliser une lentille de conversion téléphoto ou grand-angulaire pour enregistrer des sujets et produire un plus grand effet téléphoto ou grand-angulaire.


Utiliser des lentilles de conversion possédant les diamètres de filtre suivants:

DZ-MV350E: 30,5 mm

DZ-MV380E: 37 mm


- 1 Retirer le capuchon d'objectif du caméscope DVD.

Capuchon d'objectif

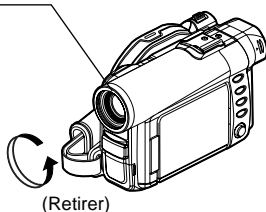

- 2 Retirer le capuchon de la lentille de conversion et monter la lentille sur le filetage du caméscope DVD jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

Lentille de conversion

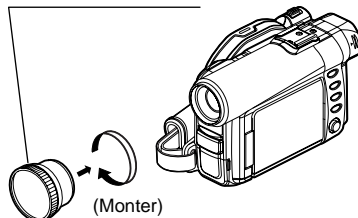

\* Avec le DZ-MV380E, il est possible d'utiliser des lentilles de conversion optionnelles:

- Lentille de conversion téléphoto (DZ-TL1): Pour produire un plus grand effet téléphoto
- Lentille de conversion grand-angulaire (DZ-WL1): Pour produire un plus grand effet grand-angulaire

### Remarque:

- Faire attention de ne pas perdre le capuchon d'objectif retiré.
- Avec la lentille de conversion téléphoto DZ-TL1, la gamme de mise au point sur la position de commande "T" (téléphoto) se situe approximativement entre 5 m et l'infini.
- Quand une lentille de conversion est montée sur le caméscope DVD, noter que si un rapprochement au zoom est exécuté sur le sujet, un vignettage se produira légèrement avec la position de commande "W" (grand angulaire) (c'est-à-dire que les quatre coins de l'écran s'assombriront).

# Sujet mis au point manuellement

Le caméscope DVD mesure la distance qui le sépare du sujet observé au centre de l'écran et fait automatiquement la mise au point dessus. S'il est difficile de faire automatiquement la mise au point sur le sujet, ajuster la mise au point manuellement.

## MISE AU POINT PENDANT L'ENREGISTREMENT

Ce caméscope DVD fait automatiquement la mise au point sur un sujet placé au centre de l'écran (mise au point automatique).

Quand le caméscope DVD est mis sous tension, la mise au point automatique est toujours effectuée.

### Limites de réglage de mise au point


Il est possible de commuter le mode d'affichage des informations sur l'écran comme suit:

- En position T (téléphoto): approximativement 1 m de la surface de l'objectif jusqu'à l'infini
- En position W (grand angulaire): approximativement 2 centimètre de la surface de l'objectif jusqu'à l'infini

- 1 Appuyer sur le bouton FOCUS pendant l'enregistrement.


"FM" apparaîtra sur l'écran.

Icône de mise au point manuelle

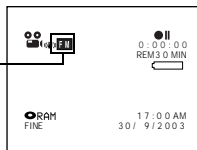

- 2 Repousser le levier de zoom du côté de la commande "T" pour opérer un rapprochement du sujet.


- 3 Tout en observant l'image du sujet dans le viseur ou sur l'écran à cristaux liquides, utiliser le bouton ⊖ ou le bouton ⊕ pour faire la mise au point.

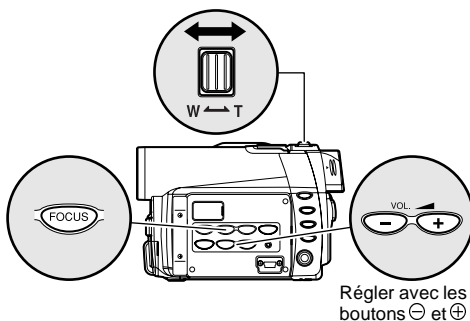


### Remarque:

- Appuyer sur le bouton FOCUS pour alterner entre le mode mise au point manuelle et le mode de mise au point automatique. Lorsque le mode de mise au point automatique est activé, aucune indication n'apparaîtra sur l'écran.
- Si le point est fait sur le sujet avec la position "W", la mise au point sera inexacte lorsque le levier de zoom lever sera tourné du côté de la commande "T" pour commander un agrandissement du sujet.
- Le mode de mise au point manuelle est débrayé quand le caméscope DVD est arrêté. Quand le caméscope DVD est à nouveau mis sous tension, la mise au point automatique est rétablie.

Faire la mise au point manuelle sur les sujets suivants qui ne peuvent pas être nets avec la mise au point en mode automatique:

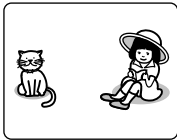

Sujets n'étant pas au centre de l'écran

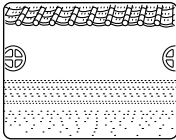

Sujets dont les variations d'éclairage sont très faibles telles que celles d'un mur blanc



Sujets qui sont en même temps éloignés et rapprochés



Sujets se déplaçant rapidement



Sujets se trouvant sous un panneau d'éclairage au néon, un projecteur, etc. éblouissant ou produisant une lumière intense



Sujets dans l'obscurité



Sujets placés derrière une vitre avec des gouttelettes d'eau, des saletés sur la vitre





Vue nocturne

# Réglage manuel de l'exposition

Ce caméscope DVD mesure la luminosité sur le sujet et ajuste automatiquement l'exposition. Il est également possible d'ajuster manuellement l'exposition.

- 1 Appuyer sur le bouton EXPOSURE pendant l'enregistrement.

L'indicateur d'exposition apparaîtra sur l'écran.

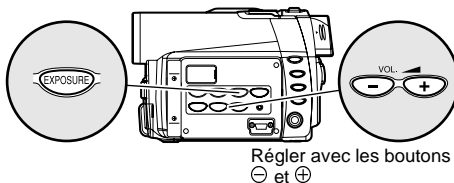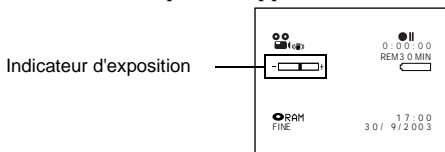

- 2 Tout en observant l'image dans le viseur ou sur l'écran à cristaux liquides, utiliser le bouton  $\ominus$  ou le bouton  $\oplus$  pour ajuster l'exposition.

## Remarque:


- Le fait d'appuyer sur le bouton EXPOSURE permet d'alterner entre le réglage manuel et l'exposition automatique. Avec l'exposition automatique, aucune indication n'apparaîtra sur l'écran.
- Le réglage d'exposition retourne sur Auto quand le caméscope DVD est éteint.

## Correction d'éclairage à contre-jour


Lorsque le sujet est éclairé par l'arrière, cette fonction corrigera l'éclairage afin que le sujet ne soit pas trop foncé.

- 1 Appuyer sur le bouton BLC pendant l'enregistrement.

Icône de correction d'éclairage à contre-jour

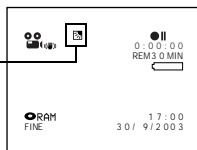

L'icône de correction d'éclairage à contre-jour apparaîtra.

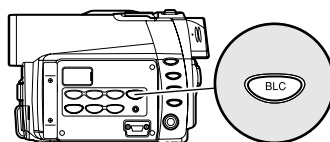

### Remarque:

- Le fait d'appuyer sur le bouton BLC permet d'alterner entre l'activation et la désactivation du calage de correction d'éclairage à contre-jour.
- Le réglage d'éclairage à contre-jour sera automatiquement ramené sur "off" lorsque le caméscope DVD sera arrêté.


# Utilisation de la fonction Full Auto

Le fait d'appuyer sur le bouton FULL AUTO automatisera entièrement les fonctions de caméra.

1 Appuyer sur le bouton FULL AUTO.


Les réglages suivants permettront de rétablir les réglages implicites d'origine:

Fonction	Lors du réglage en mode full auto
Program AE	Auto
Balance des blancs	Auto
Exposition	Auto
Compensation d'éclairage à contre-jour	Off
Mise au point	Auto
EIS	On
Filtre MIC.	Off

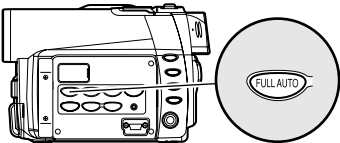


# Informations affichées sur l'écran

Plusieurs types d'informations apparaîtront dans le viseur ou sur l'écran d'affichage à cristaux liquides pendant l'enregistrement.

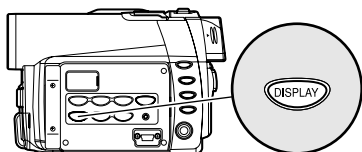

## AFFICHAGE D'INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN PENDANT L'ENREGISTREMENT

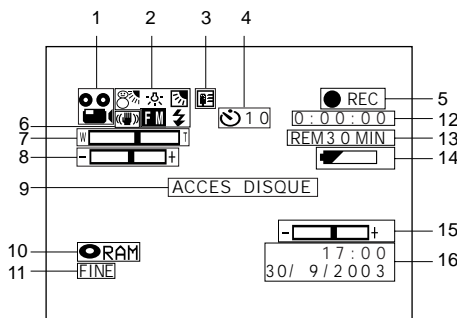

L'écran ci-dessus est un exemple servant d'explication: Il est différent de l'affichage réel.

### 1. Mode d'enregistrement

- : Film
- : Image fixe

### 2. Programme AE (uniquement dans le mode d'enregistrement de film)

Aucun affichage : Auto

- : Sports
- : Portrait
- : Projecteur d'éclairage
- : Sable & Neige
- : Faible éclairage

### Balance des blancs

Aucun affichage : Auto

- : Régler
- : Extérieur
- : Intérieur

### Compensation d'éclairage à contre-jour

Aucun affichage : Compensation d'éclairage à contre-jour désactivée  
 : Compensation d'éclairage à contre-jour activée

### Mise au point manuelle

Aucun affichage : Mise au point automatique  
 : Mise au point manuelle

Flash externe\*1 [quand un flash vidéo (vendu séparément) est monté sur le caméscope]  
 (uniquement en mode d'enregistrement de vue)  
 Aucun affichage : Émet automatiquement de la lumière

- : Émet toujours de la lumière
- : Aucune lumière émise

### 3. Filtre de microphone (uniquement en mode d'enregistrement de film)

Aucun affichage : Filtre de microphone désactivé  
 : Filtre de microphone activé

### 4. Retardateur (uniquement en mode d'enregistrement d'image fixe)

Aucun affichage : Retardateur désactivé  
 : Retardateur activé (le comptage se fait à partir de 10 secondes)

### 5. État d'enregistrement

: Pendant l'enregistrement  
 : Pendant la pause à l'enregistrement  
 Aucun affichage\*2

### 6. Stabilisateur d'image électronique (EIS) (uniquement en mode d'enregistrement de film)

Aucun affichage : EIS désactivé  
 : EIS activé








### 7. Zoom

W T  
 (Zoom numérique: Off)  
 W T  
 (Zoom numérique: 40×)  
 W T  
 (Zoom numérique: 240×, uniquement en mode d'enregistrement de film)

### 8. Correction de l'exposition

### 9. Message d'avertissement

## 10. Type de disque/carte

-  RAM : DVD-RAM
-  R : DVD-R
-  RAM : DVD-RAM (protégé en écriture)
-  F : Disque DVD-R déjà finalisé sur ce caméscope DVD
-  : Disque DVD-R finalisé sur un périphérique autre que ce caméscope DVD
-  : Carte de mémoire SD ou carte multimédia
-  : Carte de mémoire SD verrouillée

Aucun affichage<sup>\*3</sup>

## 11. Qualité d'enregistrement de film (uniquement lors de l'utilisation d'un disque)

- XTRA : Plus haute qualité (uniquement lors de l'utilisation d'un disque DVD-RAM)

FINE : Haute qualité

STD : Standard

### Qualité d'enregistrement d'image fixe (uniquement lors de l'utilisation d'une carte)

FINE : Haute qualité

NORM : Standard


ECO : Nombre d'images fixes enregistrables à la priorité

## 12. Durée enregistrement de film (uniquement en mode d'enregistrement de film)

### 13. Espace disponible sur le disque ou sur la carte<sup>\*4</sup>

- REM XX MIN<sup>\*5</sup> : Nombre de minutes d'enregistrement disponibles pour enregistrer un film
- REM XX<sup>\*6</sup> : Nombre de vues enregistrables qu'il est possible d'enregistrer pendant un enregistrement de vues

## 14. Niveau de puissance disponible de la batterie

 (pleine charge)



(faible niveau disponible de charge)

## 15. Luminosité/densité des couleurs de l'écran d'affichage à cristaux liquides ou volume

-  + :

Le volume peut être ajusté pendant une entrée externe et la lecture.

## 16. Date ou heure courante

\*1 Non affiché sur le DZ-MV350E.

\*2 Lorsque aucun disque ni carte ne se trouve dans le caméscope DVD ou que le disque n'a pas encore été initialisé, un disque protégé en écriture, une carte verrouillée ou un disque ou une carte sans espace disponible a été introduit.

\*3 Lorsqu'un disque ou une carte qui ne peut pas être utilisée dans ce caméscope DVD est introduit

\*4 Aucune durée disponible ou bien le nombre est affiché avec un disque protégé ou une carte verrouillée ou un disque DVD-R finalisé.

\*5 En mode XTRA, la durée d'enregistrement possible risque d'être plus longue que la durée affichée.

\*6 Le nombre d'images fixes enregistrables affiché est indiqué à titre de référence: Le nombre décroissant risque de ne pas être exact selon les conditions d'enregistrement (non affiché avec un disque DVD-R).




## ● Commutation du mode d'affichage des informations

Il est possible de commuter le mode d'affichage des informations sur l'écran comme suit:

Appuyer sur le bouton DISPLAY.

Les modes d'affichage total et minimum alterneront.

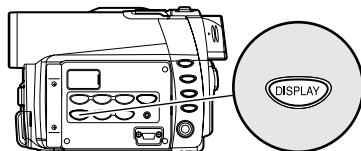


- **Mode d'affichage total:** Tous les types d'informations apparaîtront.
- **Mode d'affichage minimum:** Le mode d'enregistrement (voir 1 à la page 63) et l'état d'enregistrement (voir 5 à la page 63) apparaîtra. Si le caméscope DVD fait apparaître des informations de mise en garde, un message d'erreur apparaîtra.

### Remarque:

Le caméscope DVD n'enregistre pas la date/l'heure en tant que partie de l'image. Cependant, cette information lors de l'enregistrement sera enregistrée avec une image comme données qui peuvent être vérifiées sur l'écran de navigation de disque pendant la lecture (Voir "Affichage des informations pendant la lecture" à la page 70).


## ● Affichage quand vous vous enregistrez

Au moment d'effectuer l'enregistrement alors que l'écran à cristaux liquides est dirigé dans la même direction que l'objectif, l'état opérationnel est affiché, par ailleurs, le niveau de puissance disponible de la batterie clignotera si la batterie ne dispose plus d'une puissance suffisante.

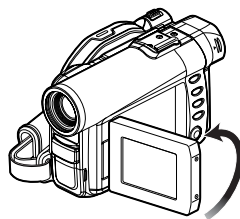

L'indicateur d'état du fonctionnement suivant s'allumera ou clignotera pour donner à l'utilisateur un message d'avertissement. Le message peut être vérifié quand le moniteur d'affichage à cristaux liquides est ramené sur 180° sur son état original à partir de l'état dans lequel l'écran d'affichage à cristaux liquides était orienté dans la même direction que l'objectif.

- : Le disque n'a presque plus d'espace libre.
- ◐ : Un disque protégé en écriture ou une carte verrouillée est chargée
- ◑ : Vous essayez d'enregistrer une vue sur un disque DVD-R
- Aucun affichage : Un disque ou une carte ne pouvant pas être utilisée a été chargé
- : Le disque ou la carte est plein ou vous essayez d'enregistrer une image avec interdiction de copie.

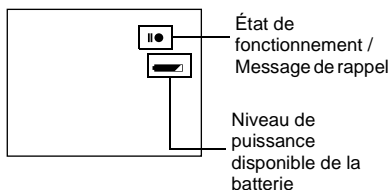


### Remarque:

- Si l'écran à cristaux liquides est réglé pour être dirigé dans la même direction que l'objectif, l'écran à cristaux liquides affichera une image miroir (gauche et droite renversées).
- Si l'écran à cristaux liquides est réglé pour être dirigé dans la même direction que l'objectif, il est également possible d'observer l'image du sujet dans le viseur.
- Bien qu'il soit possible de commuter en mode de mise au point manuelle, l'exposition et modes d'affichage sur l'écran même pendant un enregistrement alors que l'écran d'affichage à cristaux liquides est dirigé dans la même direction que l'objectif, ils n'apparaîtront pas sur l'écran.

## VÉRIFICATION IMMÉDIATE D'UNE SCÈNE ENREGISTRÉE

Il est possible de contrôler immédiatement votre enregistrement sur les lieux de la prise de vues.

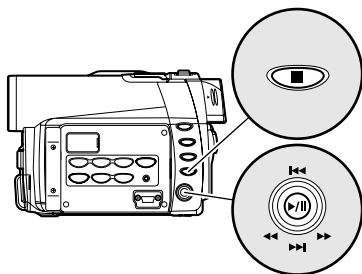

Basculer vers le haut ou vers le bas et vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et appuyer sur le bouton ►/II pour spécifier.

- 1 Appuyer sur le bouton ►/II à partir du mode de pause à l'enregistrement.

Le caméscope DVD se commutera en mode de lecture et la scène qui a été enregistrée en dernier sera lue.

Quand la lecture est terminée, le caméscope DVD se commute en mode de pause quand il atteint la dernière image du disque.

Si l'état de pause en lecture est maintenu pendant 5 minutes, le caméscope DVD retournera automatiquement en état de pause à l'enregistrement.

- 2 Appuyer sur le bouton □.


La lecture s'arrête et le mode de pause d'enregistrement est rétabli.

### Remarque:

- Si le moniteur d'affichage à cristaux liquides est ouvert pendant la lecture d'un film, le son de lecture sera entendu dans le haut-parleur. Ajuster le volume du son en utilisant les boutons de contrôle de volume (⊖, ⊕).
- Pour arrêter provisoirement la lecture, appuyer sur le bouton ►/II. Appuyer encore une fois sur le bouton ►/II pour redémarrer la lecture.
- Même si la lecture est interrompue à mi-course et que l'enregistrement redémarre immédiatement, la nouvelle image sera enregistrée après la dernière scène du disque ou de la carte (les images précédentes ne subiront pas de réécriture).
- Selon la quantité de données à reproduire, il faut parfois un certain temps pour que l'image de lecture apparaisse.
- Ne pas actionner l'interrupteur d'alimentation ni retirer la carte pendant que l'indicateur ACCESS/PC ou l'indicateur CARD ACCESS est allumé ou clignote. Cette manière de procéder risque d'endommager la carte ou les données de la carte.

### Remarques relatives à la lecture d'images fixes d'une carte:

- Ce caméscope DVD peut reproduire les données d'image enregistrées sur une carte de mémoire SD d'autres caméras vidéo numériques conformes au standard DCF (Design rule for Camera File system). La limite des données d'image qu'il est possible de lire normalement sur ce caméscope DVD est celle d'images au nombre de pixels, 80 en horizontal x 60 en vertical à 4 000 en horizontal x 3 000 en vertical. Si les données de pixel excède ces limites, des vignettes bleues seront affichées (les vignettes de la figure\*) pour signifier que l'image ne peut pas être reproduite.

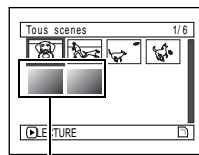

\* (Fig. 1)

- La lecture risque de ne pas être possible même si le nombre de pixels car cela peut dépendre des conditions d'enregistrement des caméras vidéo numériques utilisées:
- Lors de la lecture d'un image fixe, "Lecture" apparaîtra: les images fixes possédant un grand nombre de pixels prennent plus de temps pour que l'image fixe apparaisse.

## COMMENCER LA LECTURE DEPUIS LE DÉBUT DU DISQUE OU DE LA CARTE

Utiliser la fonction Aller à (p. 69) ou la fonction de navigation de disque (p. 93) pour commencer la lecture depuis le début du disque ou de la carte.

RAM R

## LECTURE PAR RECHERCHE DE FILM

Pendant le mode de lecture, incliner le bouton de réglage tous azimuts vers la droite ou vers la gauche et le maintenir dans cette position: La lecture commencera.

☞ Basculer et immobiliser:

Les scènes seront parcourues visuellement en progression

☞ Basculer et immobiliser:

Les scènes seront parcourues visuellement en régression

Relâcher le bouton de réglage tous azimuts dès que l'image souhaitée est trouvée: La lecture normale commencera à partir de ce point.

### Remarque:

- Quand on saute ou recherche des scènes à partir du mode de lecture ou du mode de pause en lecture, l'écran sera sombre pendant un court instant.
- Voir page 145 si la lecture par recherche ne fonctionne pas normalement.

RAM R

## AVANCE D'IMAGE/RETOUR D'IMAGE/LECTURE LENTE DE FILM

Pendant la pause en lecture, incliner le bouton de réglage tous azimuts: L'avance image par image, la lecture d'image en sens inverse ou la lecture lente commencera.

☞ Basculer une seule fois:

L'avance d'une image se produira.

☞ Basculer une seule fois:

Un retour de la valeur d'image se produira

☞ Basculer et immobiliser:

Lecture lente en progression

☞ Basculer et immobiliser:

Lecture lente en régression

Après l'avance d'image, le retour d'image ou la lecture lente, le caméscope DVD se commutera en état de pause en lecture.

### Remarque:

- Pendant l'avance lente, un sujet en déplacement rapide risque d'être déformé.
- Les intervalles de reproduction des images en mode d'avance d'image /retour d'image /lecture lente de film sont les suivants:  
Avance d'image et lecture lente: Approx. 0,03 seconde  
Retour d'image et retour lent: Approx. 0,5 seconde
- Aucun son ne sera entendu pendant la recherche en lecture ou la lecture lente.

## SAUT DE LECTURE DE FILM

Pendant la lecture, incliner le bouton de réglage tous azimuts vers le haut ou vers le bas pour localiser le début de scène désirée.

⊗ Basculer une seule fois:

Pour sauter jusqu'à la première image de la scène qui suit celle en cours de lecture et démarrer la lecture.

⊗ Basculer une seule fois:


Pour retourner à la première image de la scène qui est lue et démarrer la lecture.

⊗ Basculer et immobiliser:

Pour localiser de façon continue le début des scènes, en commençant par la scène qui suit la scène qui est lue. Quand l'image désirée apparaît, relâcher le bouton de réglage tous azimuts: La lecture commencera à partir de cette position.

⊗ Basculer et immobiliser:

Pour localiser de façon continue le début des scènes, en commençant par la scène qui précède la scène qui est lue. Quand l'image désirée apparaît, relâcher le bouton de réglage tous azimuts: La lecture commencera à partir de cette position.

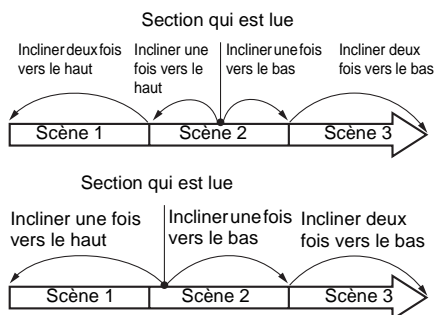

Le fait d'incliner le bouton de réglage tous azimuts vers le haut à la hauteur d'une section constituée de plusieurs secondes à partir du début d'une scène qui est lue provoque un retour au début de la scène qui précède et qui a été lue.

### Remarque:

- Si la lecture par saut est commandée pendant le mode de pause en lecture, le caméscope DVD se commutera en état de pause en lecture quand le début de la scène localisée est atteint.
- Une inclinaison vers le bas de pendant la dernière scène du disque aura pour effet de commuter le caméscope DVD en état de pause de lecture avec la dernière image.
- Voir page 145 si le saut de lecture ne réagit pas normalement.

## REPRODUCTION D'IMAGES FIXES

Basculer le bouton de réglage tous azimuts vers le haut ou vers le bas pendant la lecture pour lire rapidement les images fixes en séquence.

⊗ Basculer une seule fois: Pour afficher des images fixes l'une après l'autre en progression

⊗ Basculer une seule fois: Pour afficher des images fixes l'une après l'autre en régression

### [Lors de l'utilisation d'un disque]

Le fait de relâcher le bouton de réglage tous azimuts démarrera la lecture en continue.


### [Lors de l'utilisation d'une carte]

Lorsque le bouton de réglage tous azimuts est relâché, la photo à ce niveau est affichée puis le caméscope DVD se commutera en état de pause en lecture.

Régler la fonction diaporama en mode d'affichage continu (p. 129).

## SAUT JUSQU'À LA POSITION SPÉCIFIÉE (ALLER À)

- 1 Appuyer sur le bouton MENU pendant la lecture.
- 2 Choisir une option (passage que l'on souhaite atteindre) et presser le bouton ►/II.

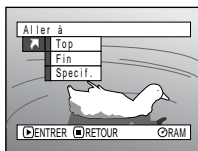


- Top : Pour aller au début et passer en mode de pause en lecture
- Fin : Atteint la fin de la dernière scène et se commutue en mode de pause en lecture
- Spécif : Atteint le point spécifié et se commutue en mode de pause en lecture. Voir ce qui suit pour obtenir de plus amples détails à ce sujet.

### ● Spécification du passage à regarder

- 1 Choisir "Spécif." à l'étape 2 indiquée ci-dessus et presser le bouton ►/II.

L'écran qui permet de spécifier le passage à atteindre apparaît.

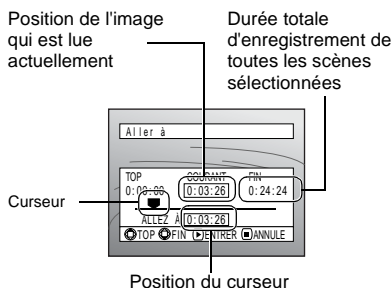

- 2 Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour sélectionner la durée désirée du point choisi.

◀ : Pour sélectionner le début


◀ : Pour sélectionner la fin

◀ : Enfoncer une seule fois:

Pour déplacer le curseur par unités de 10 secondes (unités de 1 image fixe pour une carte)

· Maintenir enfoncé:

Pour déplacer le curseur par unités d'une minute (unités de 10 images fixes pour une carte)

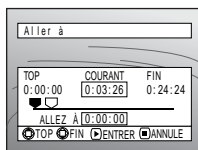

(Quand le début de la scène est sélectionné)

- ☐ Curseur à la position image actuelle
- Curseur à la position (aller à)

- 3 Presser le bouton ►/II pour retenir la sélection.

Le caméscope DVD ira jusqu'au point spécifié et se commutera en mode de pause en lecture.

Pour annuler la procédure de la fonction "Aller à" en cours d'exécution, presser le bouton □ avant d'atteindre le point spécifié.


#### Remarque:

- Si plusieurs scènes sont sélectionnées en se servant de la fonction de navigation de disque ou du bouton SELECT, le fait de sélectionner "Top" permet de sauter jusqu'au début des scènes sélectionnées (p. 123).
- Lorsque plusieurs scènes sont sélectionnées, la durée totale des scènes sélectionnées apparaîtra dans l'affichage "durée totale d'enregistrement".
- Lorsque la carte est chargée, le nombre d'images fixes sera affiché.
- Le curseur risque de ne pas se déplacer selon des intervalles réguliers.

# Affichage d'informations sur l'écran

## AFFICHAGE DES INFORMATIONS PENDANT LA LECTURE


Plusieurs types d'informations sur l'enregistrement seront superposées à l'image de lecture observée.

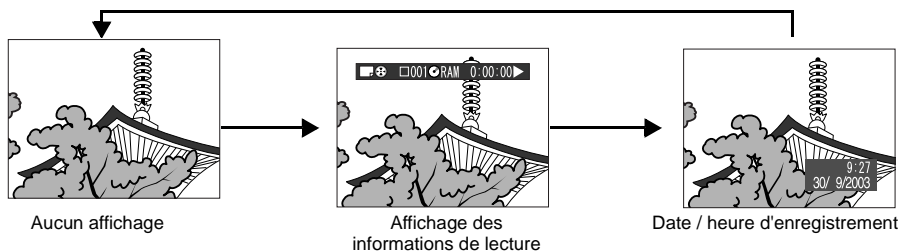


### ● Commutation du mode d'affichage des informations

Appuyer sur le bouton DISPLAY: Il est possible de changer de mode d'affichage des informations sur l'écran.

#### Lors de l'utilisation d'un disque

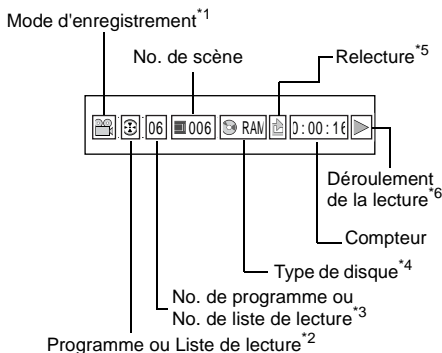

#### Lors de l'utilisation d'une carte:

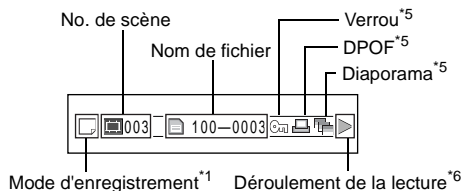

\*1 (VIDEO) ou (PHOTO); Uniquement (PHOTO) avec une carte.

\*2 Programme ou Liste de lecture

\*3 Numéro de programme ou de liste de lecture actuellement reproduite (il n'est pas affiché quand tous les programmes sont lus)

\*4 Se référer à "Type de disque/carte", page 64.

\*5 : Apparaîtra quand il est spécifié "On" pour chacune des fonctions

\*6 : Lecture standard

: Pause en lecture

: Lecture en recherche avant

: Lecture en recherche inverse

: Lecture avec saut avant

: Lecture avec saut inverse

: Avance image par image

: Retour image par image

Se référer à "Lecture" qui commence à la page 66 pour savoir comment procéder.

La marque "" apparaîtra sur la première image du disque.

La marque "" apparaîtra sur la dernière image du disque.

- **Affichage de la date ou l'heure d'enregistrement:** Affiche la date ou l'heure au moment où l'enregistrement a commencé. Même lorsque la lecture commence, l'affichage de l'heure ou de la date ne progressera pas.
- **Aucun affichage :** Aucune information n'apparaîtra. Cependant, lorsque le mode de fonctionnement en lecture est changé, le symbole apparaîtra environ 3 secondes plus tard.

#### Remarque:

Voir "Utilisation de la fonction de navigation de disque" à la page 93 et après en ce qui concerne les explications relatives au programme et la liste de lecture.


# Lecture sur d'autres périphériques

Cette section fournit les descriptions nécessaires sur la lecture exécutée sur un autre périphérique AV tel qu'un téléviseur.

RAM R CARTE

## RACCORDEMENT À UN TÉLÉVISEUR

Se servir du câble d'entrée - sortie AV/S (fourni) pour raccorder le caméscope DVD à un téléviseur comme suit:

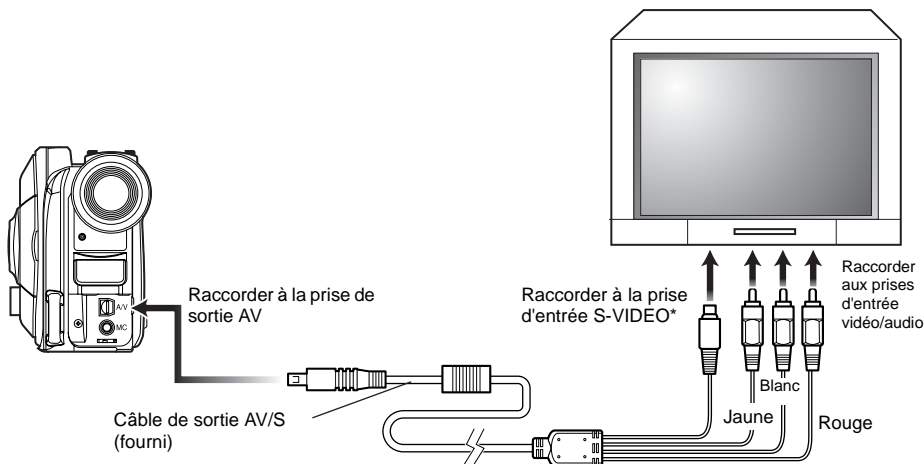


\* Si votre téléviseur est équipé d'une prise d'entrée S-VIDEO, il est possible d'y raccorder la prise S-VIDEO.


### Remarque:

- En se servant de S-VIDEO, il est possible d'obtenir des images de lecture plus claires.
- Avant d'effectuer les connexions, s'assurer que le volume du téléviseur est au minimum: En oubliant de prendre cette précaution, un son aigu risque de se produire par les haut-parleurs du téléviseur.
- Introduire les fiches du câble de sortie AV/S tout droit dans les prises: Une introduction de travers risque d'endommager les prises.


Type stéréo avec une prise S-VIDEO

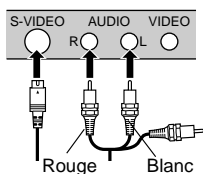

Type stéréo

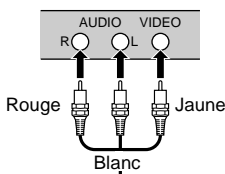

Type monaural

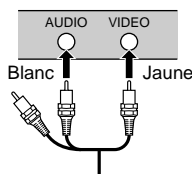

## VISIONNEMENT SUR L'ÉCRAN D'UN TÉLÉVISEUR

- 1** Mettre le téléviseur en marche et placer le sélecteur d'entrée sur la position "VCR" (magnétoscope) n'importe quelle entrée Vidéo applicable.

Seréférer au manuel d'instructions du téléviseur à propos de la façon de commuter l'entrée du téléviseur.

- 2** Mettre le caméscope DVD sous tension.

L'image que le caméscope DVD observe apparaîtra sur l'écran de télévision. Il est également possible d'observer l'image sur le moniteur vidéo d'affichage à cristaux liquides ou le viseur du caméscope DVD.

- 3** Exécuter la lecture, l'enregistrement ou l'édition.

Il est possible d'exécuter la lecture, l'édition ou l'édition avec la navigation de disque tout en contrôlant l'écran de télévision.

### Remarque:

- Ajuster le volume de sortie du son de la télévision.
- La télécommande infrarouge est utile pour commander le caméscope DVD tout en observant une image sur l'écran de télévision. Cependant, si un magnétoscope Hitachi est utilisé, la télécommande risque éventuellement de commander le magnétoscope s'il est près du caméscope. Pour empêcher que cela se produise, mémoriser le code de télécommande du magnétoscope sur une position autre que "VCR2".
- Les informations que le caméscope DVD enregistre apparaîtront sur l'écran du téléviseur: Il est également possible d'afficher seulement une partie des informations ou d'éteindre l'affichage. Se reporter à "Paramétrage de l'activation ou de la désactivation de la sortie d'affichage sur l'écran (Sortie OSD)" à la page 88 et presser le bouton DISPLAY pour changer l'état d'affichage.
- Quand un disque protégé contre la copie est lu, aucune image n'apparaîtra sur l'écran du téléviseur.
- Si un téléviseur doté de la fonction mode grand écran est utilisé (rapport hauteur-largeur d'image de 16:9) et qu'il est réglé en mode grand écran, la totalité de l'affichage de navigation de disque risque de ne pas être affichée sur l'écran de télévision. Si cela se produit, libérer le réglage de mode grand écran du téléviseur (voir la notice d'instructions du téléviseur pour libérer le mode grand écran).



## Lecture avec un lecteur DVD

*Il est possible de lire des disques DVD-R finalisés sur des lecteurs DVD ou d'autres périphériques conformes aux disques DVD-R de 8 cm. Cependant, les disques DVD-R risquent de ne pas pouvoir être utilisés sur tous ces appareils.*

### 1 Finaliser un disque DVD-R enregistré.

Il faut finaliser un disque pour pouvoir le lire avec un lecteur DVD: Voir page 127.  
Aucune autre donnée ne peut être enregistrée sur un disque finalisé.

#### Remarque:

Utiliser ce caméscope DVD pour finaliser le disque DVD-R enregistré sur ce caméscope DVD.

### 2 Retirer le disque de son porte-DVD rond.

Se reporter à la rubrique "Extraction ou remise en place dans le porte-DVD rond" à la page 74.

### 3 Introduire le disque dans le lecteur DVD et le lire.

Se reporter au mode d'emploi du lecteur DVD.

#### Remarque:

Les disques DVD-R enregistrés dans ce caméscope DVD peuvent être reproduits dans d'autres lecteurs de disque DVD, mais la lecture dans tous les lecteurs de disque DVD n'est pas forcément garantie.

La lecture risque de ne pas être possible dans certains lecteurs DVD ou cela peut dépendre des conditions d'enregistrement des disques DVD-R: Dans ce cas, lire le disque DVD-R dans ce caméscope DVD.

## Lecture dans un enregistreur/lecteur DVD vidéo

*Il est possible de se servir d'un enregistreur DVD vidéo ou d'un lecteur DVD conforme au disque DVD-RAM pour lire les disques DVD-RAM dans ce caméscope DVD.*

### 1 Retirer le disque de son porte-DVD rond.

### 2 Introduire le disque dans l'enregistreur /lecteur de disque DVD et le lire.

Se reporter au mode d'emploi d'enregistreur / lecteur DVD vidéo.

#### Remarque:

- Ne pas introduire un disque DVD-R qui n'a pas été finalisé dans l'enregistreur DVD: Les données de l'image enregistrée sont peut être endommagées.
- Lors de la lecture du disque sur un autre appareil, l'affichage de navigation de disque sera différent de celui du caméscope DVD.

## Extraction ou remise en place dans le porte-DVD rond

Il est possible de retirer le DVD-RAM ou le disque DVD-R utilisé dans ce caméscope DVD du porte-DVD rond et d'utiliser le disque découvert dans un lecteur de disque DVD, un enregistreur DVD-RAM, un lecteur d'ordinateur personnel, etc., conforme à un disque DVD-RAM 8 cm ou un disque DVD-R de 8 cm. L'extraction du disque du porte-DVD rond risque de varier selon le fabricant de disque: Se reporter à la fiche d'instructions du disque. Les explications suivantes sont relatives au disque en porte-DVD rond de fabrication Hitachi Maxell.


Il est recommandé de ne pas retirer le disque du porte-DVD rond tant que l'enregistrement n'est pas terminé de manière à ne pas favoriser une accumulation de saletés sur le disque.

### Remarque:


L'utilisation de disques retirés de leurs supports avec certains périphériques risque de ne pas toujours être possible.

## PROCÉDÉ D'EXTRACTION DU DISQUE

- 1 Saisir le porte-DVD rond avec SIDE A dirigé vers le haut. Tout en repoussant les deux leviers de débrayage dans le sens indiqué par les flèches (1) imprimées sur le porte-DVD, ouvrir lentement SIDE A du porte-DVD en agissant dans le sens indiqué par les flèches (2) tout en prenant soin de ne pas laisser tomber le disque.

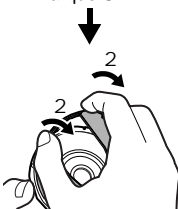

Ne pas ouvrir sur plus de 90°.

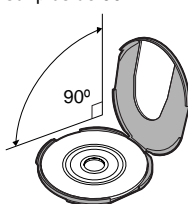


- 2 Sans toucher la surface d'enregistrement/lecture, saisir le bord du disque et l'ouverture centrale pour le retirer.




## REMISE EN PLACE DU DISQUE DANS LE PORTE-DVD ROND

- 1 Ouvrir SIDE A du porte-DVD rond et remettre le disque en place dans le porte-DVD en prenant soin de diriger la marque SIDE A ou la surface de l'étiquette vers le haut et en veillant à ne pas toucher à la surface du disque.
- 2 Fermer SIDE A du porte-DVD rond et appuyer sur dessus pour bloquer les leviers de débrayage aux positions (3).

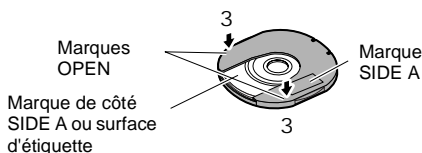

## LORSQUE LA CHARNIÈRE DU PORTE-DVD ROND SE DÉGAGE

- 1 Appuyer sur la section à charnière de la pièce de porte-DVD identifiée par la marque SIDE A avec le pouce et le majeur et enserrer dans le sens indiqué par les flèches (4).
- 2 Engager la section à charnière de l'autre pièce de porte-DVD dans la section de charnière gondolée.

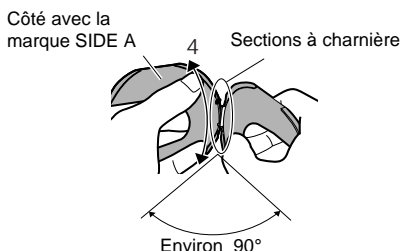


### Remarque:

- Manipuler délicatement le disque de manière à ne pas le rayer, ne pas le salir, ne pas laisser d'empreintes digitales ni permettre à la poussière d'adhérer à la surface d'enregistrement/lecture.
- Lorsque le porte-DVD rond n'est pas utilisé, le remettre dans son étui: Ne pas laisser un porte-DVD à nu tel quel.
- Veiller à ne pas laisser tomber ni cogner: Si le porte-DVD rond fait une chute, le disque risque de jaillir à l'extérieur:
- Ne jamais exercer de force sur le porte-DVD rond.

## NETTOYAGE DU DISQUE

Se servir d'un morceau d'étoffe souple et sèche et essuyer délicatement pour retirer la poussière, les saletés, etc., adhérant à la surface du disque en procédant de la façon représentée sur la figure. Ne jamais se servir de dissolvant. Ne pas utiliser de diluant chimique, d'eau, d'aérosols antistatique, etc. pour nettoyer le disque.

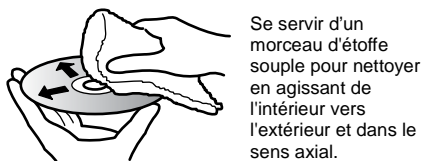

# Techniques avancées

Cette section décrit les divers paramétrages permettant d'exploiter les capacités de ce caméscope DVD d'une façon plus approfondie.


## Compréhension du contenu de l'organigramme de menu

Appuyer sur le bouton MENU pendant la pause à l'enregistrement: L'écran de menu "Configuration fonctions de caméra vidéo" apparaîtra.

Basculer le bouton de réglage tous azimuts vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou la droite pour sélectionner une rubrique de menu et appuyer sur le ►/II bouton pour sélectionner l'option.

Les écrans utilisés ici pour expliquer sont affichés lorsque le disque DVD-RAM est utilisé. Certaines rubriques n'apparaîtront pas lorsqu'un disque DVD-R ou une carte est utilisée ou lorsque aucun disque ni carte n'est introduite.


### <Interprétation de l'écran pour faire le paramétrage>

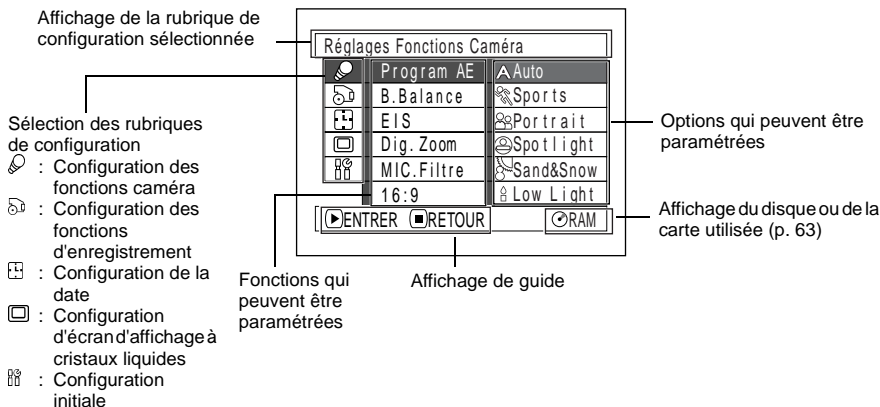

## ● Organigramme de menu

Se référer à la page indiquée pour obtenir tous les détails sur chacune des fonctions.


### Configuration fonctions caméra

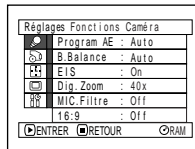

Program AE (p. 78)  
Balance des blancs (p. 79)  
EIS (p. 81)  
Zoom numérique (p. 82)  
Filtre de microphone\* (p. 83)  
16:9 (p. 84)


\* Non affiché quand une carte est utilisée.

### Configuration de la date

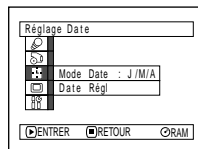


Format de l'affichage (p. 50)  
Paramétrage de la date (p. 49)

### Configuration des fonctions d'enregistrement

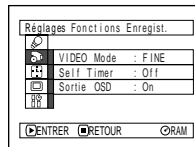


Qualité film (p. 85)  
[Le mode de qualité apparaîtra lors de l'utilisation d'une carte (p. 86)]  
Retardateur (p. 87)  
Affichage d'informations sur l'écran (p. 88)

### Configuration de l'écran d'affichage à cristaux liquides

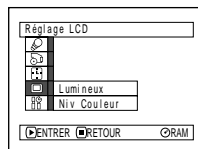

Lumineux (p. 89)  
Densité des couleurs (p. 89)


### Configuration initiale

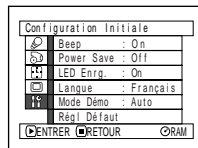

Bip (p. 90)  
Économie d'énergie (p. 90)  
Diode électroluminescente d'enregistrement (p. 91)  
Sélection de langue (p. 91)  
Mode Demo (p. 144)  
Remise à zéro (p. 92)

Il est possible d'utiliser le bouton de réglage tous azimuts du caméscope DVD pour sélectionner les divers paramétrages dans le menu et les spécifier.

Presser le bouton MENU.

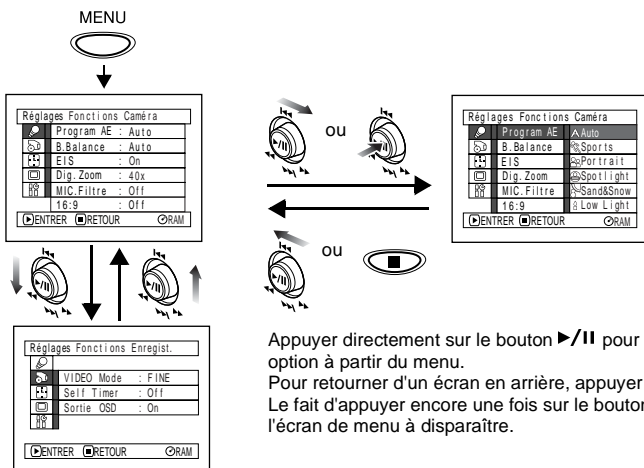

Appuyer directement sur le bouton ►/II pour sélectionner une option à partir du menu.  
Pour retourner d'un écran en arrière, appuyer sur le bouton ◀.  
Le fait d'appuyer encore une fois sur le bouton MENU obligera l'écran de menu à disparaître.

### Remarque:

- Le fait d'appuyer sur le bouton MENU pendant l'enregistrement ne produira aucun effet.
- L'écran de menu disparaîtra s'il est laissé inactif pendant approximativement une minute.
- Avec le DZ-MV380E, si le bouton MENU est pressé alors qu'une image fixe est affichée, la taille de l'image fixe changera. Le fait d'appuyer encore une fois sur le bouton MENU permet de rétablir la taille d'origine de l'image.

# Configuration des fonctions du caméscope


## SÉLECTION D'UN MODE DE PRISE DE VUES ADAPTÉ AU SUJET (COMMUTATION EN MODE DE PROGRAMME AE)

Ce caméscope DVD règle automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture en fonction de la luminosité du sujet pour que l'enregistrement soit optimum: Il est également possible de spécifier un des six modes pour assurer une adaptation aux conditions présentées par le sujet, l'environnement de l'enregistrement ou le but recherché de la prise de vues.


- Appuyer sur le bouton MENU, utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour choisir "Program AE" dans la page-écran "Réglages Fonctions Caméra" et appuyer sur le bouton ►/II.

Les options seront affichées à droite de "Program AE".

- Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour choisir l'option souhaitée et appuyer sur le bouton ►/II: L'option sélectionnée sera retenue.

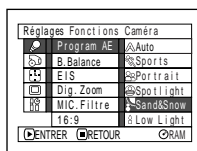

Mode AE sélectionné

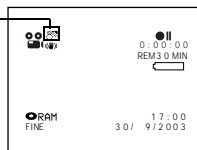


- Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

L'écran de menu disparaîtra.

### Remarque:

- Il est possible de vérifier le mode AE sélectionné avec l'affichage des informations sur l'écran. Cependant, noter que rien n'apparaîtra en mode Auto.
- Le mode de prise de vues introduit comme indiqué ci-dessus sera enregistré et conservé dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.

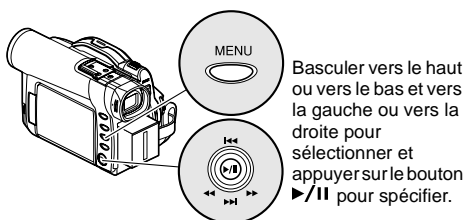

Basculer vers le haut ou vers le bas et vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et appuyer sur le bouton ►/II pour spécifier.

**Auto**: Le caméscope évalue automatiquement les conditions présentées par le sujet, l'environnement pour réaliser un enregistrement optimum.

**Sports**: Réduit les flous d'image pendant l'enregistrement de sujets se déplaçant rapidement, comme dans le cas d'une partie de golf ou d'une rencontre de tennis.

Si le mode Sports est utilisé sous un éclairage fluorescent, un scintillement d'image risque de se produire: Dans ce cas, se servir du mode Auto pour enregistrer.

**Portrait**: Permet de faire ressortir un sujet, tel qu'une personne ou un animal, placé devant un fond flou.

**Spotlight**: Empêche une surexposition du visage du sujet, etc. quand une lumière intense éclaire le sujet, comme dans le cas d'une scène de mariage ou sur une scène de théâtre.

**Sand & Snow**: Empêche une sous-exposition du visage du sujet, etc. dans un endroit où la réflexion de la lumière est intense, comme au bord de la mer en plein été ou sur une piste de ski.

**Low light**: Permet à l'utilisateur d'enregistrer même dans un endroit sombre sous un éclairage extrêmement réduit: Cependant, il faut savoir qu'une rémanence d'image apparaîtra avec un sujet en mouvement. Noter que le mode Faible éclairage ne peut pas être utilisé quand le mode de qualité d'enregistrement est réglé sur STD.

En cas de difficulté lors de mise au point automatique d'un sujet, ajuster la mise au point manuellement.


# CALAGE DE LA COULEUR (BALANCE DES BLANCS)

Ce caméscope DVD ajuste automatiquement la teinte de manière à apparier les conditions présentées par le sujet. Cependant, cela risque de ne pas permettre à l'utilisateur d'obtenir une teinte naturelle, suivant les conditions climatiques ou la source d'éclairage. Dans ce cas, modifier le paramétrage de la balance des blancs en fonction de la situation.

Mode	Contenu du paramétrage	Affichage sur l'écran
Auto	Balance des blancs toujours ajustée automatiquement	Aucun réglage
Set	Il est possible de faire un réglage manuel de la balance des blancs pour assurer une correspondance avec la source d'éclairage ou la situation	
Exter.	Pour enregistrer par temps clair	
Inter.	Pour enregistrer sous un éclairage à lampe incandescente, lampe halogénure ou lampe fluorescente à ampoule teintée	

## Remarque:


- Le mode de balance des blancs peut être confirmé en servant des informations affichées sur l'écran.
- Le paramétrage de balance des blancs sera stocké dans la mémoire même lorsque le caméscope DVD est arrêté.
- Prendre garde de ne pas masquer le capteur de rayons infrarouges avec la main, etc.




Capteur de rayons infrarouges

- Si une lentille de conversion téléphoto ou grand-angulaire d'objectif est utilisée, la balance des blancs automatique risque ne pas fonctionner normalement selon les conditions d'enregistrement. Si cela se produit, régler sur le mode correspondant aux conditions d'enregistrement ou bien caler manuellement la balance des blancs.
- Ne pas oublier de retirer le capuchon d'objectif avant de mettre le caméscope DVD en marche: Lorsque le caméscope DVD est mis en marche alors que le capuchon à objectif est encore en place, la balance des blancs ne réagira pas normalement.

1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir “B. Balance” dans la page-écran “Réglages Fonctions Caméra” et appuyer sur le bouton ►/II.

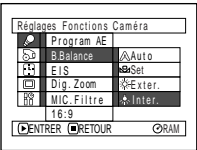

2 Choisir l'option désirée et appuyer sur le bouton ►/II.

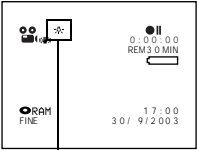


Mode de balance des blancs

3 Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.


## ● Paramétrage manuel de la balance des blancs

- 1 Diriger le caméscope DVD vers un objet blanc de manière remplir complètement l'écran. Utiliser un objet qui n'est pas transparent.

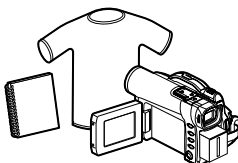


Chemise blanche ou papier épais


- 2 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "B. Balance", "Set" et appuyer sur le bouton ►/II.

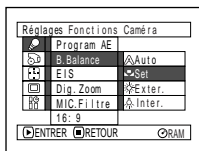

- 3 Appuyer sur le bouton ►/II. L'indicateur "L" changera du clignotement à l'allumage fixe. L'indicateur allumé indique que le calage de la balance des blancs est terminé.

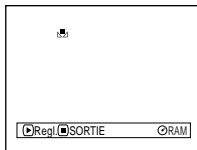

- 4 Appuyer sur le bouton □ pour conclure le paramétrage.

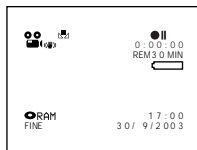

### Remarque:


- La balance des blancs réglée en se servant de l'option "Régler" sera stockée dans la mémoire jusqu'à sa remise à zéro.
- Ne pas se servir d'un objet teinté lorsque le paramétrage de la balance des blancs est effectué: La teinte appropriée ne peut pas être paramétrée.



## UTILISATION DU STABILISATEUR D'IMAGE ÉLECTRONIQUE (EIS)

Ce caméscope DVD est équipé d'une fonction de stabilisateur d'image électronique: Quand le zoom est employé pour enregistrer une image subissant un agrandissement important, la fonction corrigera le manque de netteté de l'image enregistrée.


- 1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "EIS" dans la page-écran "Réglages Fonctions Caméra" et appuyer sur le bouton ►/II.

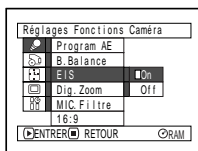

- 2 Choisir "On" ou "Off" et appuyer sur le bouton ►/II.
- 3 Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

### ●Vérification de l'activation ou de la désactivation de la fonction EIS

Il est possible de vérifier l'activation ou la désactivation de la fonction EIS par l'affichage des informations sur l'écran.

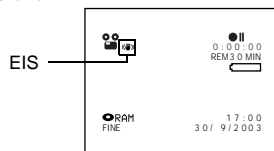

Après avoir enregistré avec la fonction EIS "Off", il est recommandé de ramener le réglage sur "On" et d'éteindre le caméscope DVD, à moins d'enregistrer normalement avec le réglage "Off". Cette fonction est seulement efficace pendant l'enregistrement d'un film: Elle sera inopérante pendant l'enregistrement de vues.


#### Remarque:

- Le paramétrage EIS sera stocké en mémoire même lorsque le caméscope DVD est arrêté.
- Bien qu'il soit possible d'activer et désactiver la fonction EIS pendant l'enregistrement de vues, le réglage sera seulement efficace pendant l'enregistrement d'un film.
- Il est recommandé de spécifier la désactivation du stabilisateur d'image électronique "EIS Off" quand le caméscope est utilisé posé sur un bureau ou installé sur un trépied.
- Quand le stabilisateur d'image électronique est activé "EIS On", une légère différence se produit entre le mouvement réel et le mouvement de l'image apparaissant sur l'écran.
- Le stabilisateur d'image électronique risque de ne pas pouvoir corriger entièrement les forts tremblements du caméscope même lorsque "EIS On" est spécifié.
- La fonction EIS risque de ne pas fonctionner correctement si une lentille de conversion téléphoto ou grand-angulaire d'objectif est utilisée.

# AGRANDISSEMENT DE L'IMAGE D'UN SUJET (ZOOM NUMÉRIQUE)


Quand le levier de commande de zoom est déplacé jusqu'à la position de commande "T" après avoir spécifié Dig. Zoom 40× ou 240×, le zoom numérique entrera automatiquement en action quand la gamme de zoom optique 10× sera dépassée. Il est possible de régler le zoom numérique sur 40× ou 240× pour l'enregistrement de film ou sur 40× pour l'enregistrement de vues.

- Appuyer sur le bouton MENU, choisir "Dig. Zoom" dans la page-écran "Réglages Fonctions Caméra" et appuyer sur le bouton ►/II.

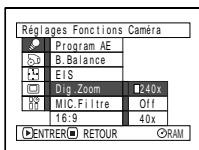

- Sélectionner le type d'agrandissement souhaité et appuyer sur le bouton ►/II.
- Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

Le fait d'actionner le levier de zoom permet d'afficher la barre de zoom numérique.

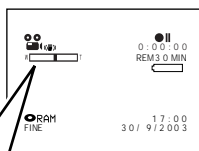

Quand le paramétrage Dig. Zoom est réglé sur "Off"

W T

Quand le paramétrage Dig. Zoom est réglé sur "On" (40×)

W T

Limites de réglage de zoom numérique

Quand le paramétrage Dig. Zoom est réglé sur "On" (240×)  
(uniquement en mode d'enregistrement de film)

W T

Limites de réglage de zoom numérique

Les réglages du paramètre Dig. Zoom "240×", "40×" ou "Off" seront mémorisés et conservés dans la mémoire de l'appareil même lorsque le caméscope DVD est arrêté.

## Remarque:


- Il est possible de choisir "240×", "40×" ou "Off" en appuyant sur le bouton Dig. Zoom et passer en revue les informations affichées sur l'écran.
- Il est également possible d'utiliser le bouton DIGITAL ZOOM de la télécommande pour changer le paramétrage du zoom numérique: Presser le bouton à partir du mode d'enregistrement de film pour commuter tour à tour le paramétrage sur "Off", "40×" et "240×": Le fait de presser le bouton à partir du mode d'enregistrement de vue permettra de commuter alternativement entre "Off" et "40×".
- Quand une carte est utilisée, le zooming est uniquement possible jusqu'à 40×, même lorsque "240×" ou "40×" a été sélectionné.
- Si l'interrupteur d'alimentation est réglé sur PHOTO avec un disque DVD-RAM chargé, le zooming est uniquement possible jusqu'à 40×, même lorsque "240×" a été sélectionné.

# ATTÉNUATION DU BRUIT DU VENT PENDANT L'ENREGISTREMENT (FILTRE MIC.)

Lors d'un enregistrement du son à partir du microphone incorporé dans ce caméscope DVD, il est possible d'atténuer le bruit du vent dans l'enregistrement.

Si "MIC.Filter: On" est spécifié, les composantes basse fréquence du son recueillies par le microphone seront coupées pendant l'enregistrement: Ceci offre l'avantage d'entendre plus clairement la voix cible ou le son pendant la lecture.

- 1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "MIC.Filtre" dans la page-écran de menu "Réglages Fonctions Caméra" et appuyer sur le bouton ►/II.

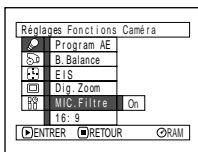


## Remarque:

- Il est également possible d'utiliser l'affichage sur l'écran pour confirmer que le filtre MIC a été paramétré.
- Le paramétrage filtre MIC sera stocké dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.
- La fonction filtre MIC sera opérante uniquement pendant l'enregistrement de film.
- La fonction de filtre du microphone n'est active qu'avec le microphone incorporé: Elle sera inopérante avec un microphone externe (p. 53).

- 2 Choisir l'option désirée et appuyer sur le bouton ►/II.

- 3 Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

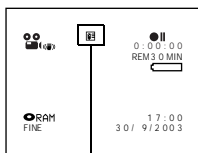


Icône de filtre de microphone


## COMMUTATION EN MODE 16:9

S'il est prévu de reproduire des images enregistrées sur un téléviseur grand écran, il est recommandé que de commuter la taille de l'écran en mode 16:9.

- 1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "16:9" dans la page-écran "Réglages Fonctions Caméra", puis presser le bouton ►/II.

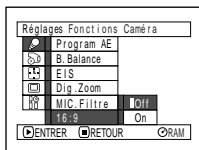


- 2 Choisir "On" et appuyer sur le bouton ►/II.

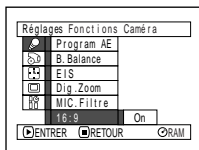

- 3 Presser le bouton MENU.

L'écran de menu disparaîtra.

Des bandes noires apparaîtront en haut et en bas de l'écran.

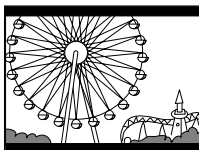

### Remarque:


Les bandes noires qui apparaissent en haut et en bas de l'écran ne seront pas enregistrées. Si l'enregistrement est réalisé en 16:9 et que la lecture est exécutée une téléviseur autre qu'un téléviseur grand écran, les portions masquées par les bandes noires seront aussi affichées. Utiliser les bandes noires comme guide pour enregistrer quand une lecture est prévue sur un téléviseur grand écran.

## COMMUTATION DE LA QUALITÉ FILM (MODE VIDEO)

Choisir la qualité film parmi "XTRA" (uniquement avec un disque DVD-RAM), "FINE" et "STD".

Il est conseillé de filmer les sujets délicats en mode "XTRA" ou "FINE" quand un disque DVD-RAM est utilisé ou en mode "FINE" quand un disque DVD-R est utilisé.


- 1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "VIDEO Mode" sur la page-écran "Réglages Fonctions Enregist." et appuyer sur le bouton ►/II.

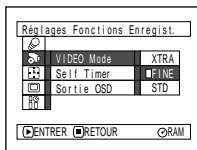

- 2 Choisir le mode de qualité souhaitée et appuyer sur le bouton ►/II.

- 3 Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

Mode de qualité film

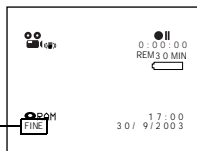


### Remarque:

- Le paramétrage de la qualité film sera stocké dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.
- Le paramétrage "VIDEO Mode" ne changera pas même si le disque DVD-RAM est remplacé par un disque DVD-R ou vice versa. Cependant, si "XTRA" a été paramétré avec un disque DVD-RAM, "FINE" sera paramétré lorsque le disque sera changé.
- Lors de l'utilisation d'un disque DVD-R, il n'est pas possible de commuter la qualité film pendant un enregistrement en cours sur le disque: Le caméscope DVD sera automatiquement réglé en premier sur la qualité film utilisée avec le disque pour l'enregistrement.
- Le paramétrage de qualité film n'est effectif que pour l'enregistrement film: La commutation en qualité film sera inopérante pendant l'enregistrement d'image fixe.

Du bruit sous forme de blocs risque d'apparaître sur les images enregistrées ou bien le contour de l'image du sujet risque d'être déformé dans les conditions d'enregistrement mentionnées ci-dessous: Opérer un balayage panoramique du caméscope DVD aussi lentement que possible. (En effet, du bruit sous forme de blocs risque d'apparaître sur les images en mode "STD"):

- S'il se trouve des formes aux motifs compliqués dans l'arrière-plan (comme représenté sur la figure ci-dessous à gauche).
- Si le caméscope DVD est déplacé excessivement ou trop rapidement
- Si le sujet filmé se déplace rapidement bien que le caméscope DVD soit immobile.

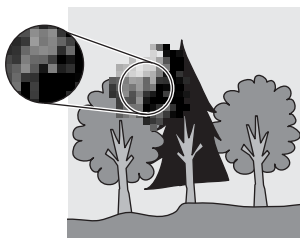

(Image lorsque du bruit en forme de blocs se produit)



(Image sans bruit en forme de blocs)


CARTE

## COMMUTATION DE QUALITÉ D'IMAGE FIXE (QUALITÉ)

Il est possible de commuter la qualité d'enregistrement d'image fixe uniquement lors de l'utilisation d'une carte.


**Il est recommandé d'utiliser "FINE" pour l'enregistrement d'images vitales.**

- 1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "Qualité" dans l'écran de menu "Réglages Fonctions Enregist." et appuyer sur le bouton ►/II.

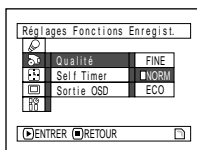

- 2 Choisir l'option souhaitée et appuyer sur le bouton ►/II.

- 3 Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

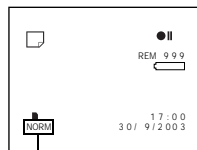

Qualité d'enregistrement d'image fixe


### Remarque:

Le paramétrage de la qualité d'image fixe sera stocké dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.

## RETARDATEUR (SELF TIMER)

Il est possible d'enregistrer des vues en s'enregistrant seul ou en famille, avec des amis, etc., en utilisant la fonction de retardateur suivant le même principe que pour les appareils photo ordinaires. Une vue sera enregistrée environ 10 secondes après que le bouton REC soit pressé.

- 1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "Self Timer" dans la page-écran "Réglages Fonctions Enregist." et appuyer sur le bouton ►/II.

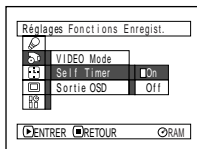


- 2 Choisir "On" et appuyer sur le bouton ►/II.

Le retardateur sera paramétré.

- 3 Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

Enregistrement par retardateur

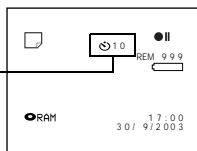

- 4 Appuyer sur le bouton REC.

Le témoin d'enregistrement implanté en façade du caméscope DVD clignote.

L'indicateur de retardateur commencera un comptage à rebours et l'enregistrement commencera approximativement 10 secondes plus tard.


### Remarque:

- Il est également possible de vérifier que le retardateur a été réglé correctement en passant en revue les informations d'affichage sur l'écran.
- Pour libérer le mode de retardateur, choisir "Off" sur l'écran de menu ou couper l'alimentation du caméscope DVD.
- Pour interrompre la fonction du retardateur, presser encore une fois le bouton REC avant que l'enregistrement commence ou presser le bouton □.
- Quand le bouton REC est pressé, la marque ●II sur l'écran à cristaux liquides sera rose. Elle changera également de la même façon lors d'un enregistrement avec l'écran à cristaux liquides orienté dans la même direction que l'objectif.

## PARAMÉTRAGE DE L'ACTIVATION OU DE LA DÉSACTIVATION DE LA SORTIE D'AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN (SORTIE OSD)

Si le caméscope DVD est raccordé à une télévision pour regarder des images sur l'écran de télévision, il est possible de couper les informations affichées sur l'écran (affichées dans le viseur électronique ou sur l'écran d'affichage à cristaux liquides) à partir de l'écran de télévision.

- 1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "Sortie OSD" sur la page-écran de menu "Réglages Fonctions Enregist." et appuyer sur le bouton ►/II.

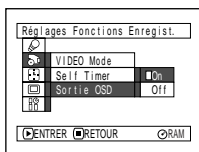


- 3 Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

### Remarque:

- Le paramétrage "Sortie OSD" sera stocké dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.
- Même si l'option "Off" est choisie, les informations d'affichage sur l'écran apparaîtront pendant la lecture. Se reporter à la page 70 pour la lecture d'affichage des informations sur l'écran.
- Même après avoir supprimé les informations d'affichage sur l'écran de l'écran du téléviseur, les informations apparaîtront encore dans le viseur ou sur l'écran d'affichage à cristaux liquides.

- 2 Choisir "On" ou "Off" et presser le bouton ►/II.

Écran à cristaux liquides ou viseur

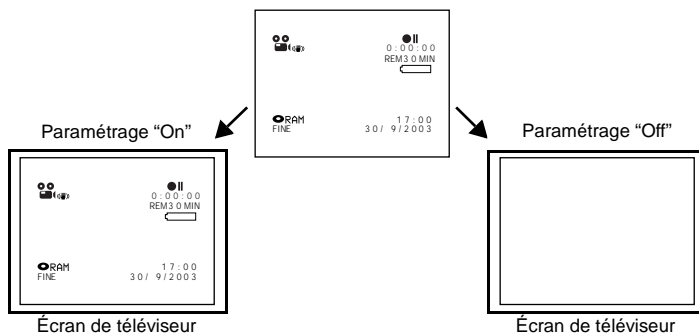




# Configuration de l'écran d'affichage à cristaux liquides


Cette fonction vous permet d'ajuster la luminosité et la densité des couleurs de l'écran d'affichage à cristaux liquides pendant l'enregistrement et la lecture.

## PARAMÉTRAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES (LUMINEUX)

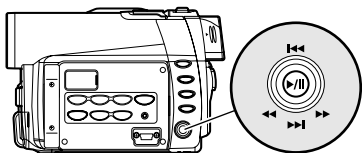

Basculer vers le haut ou vers le bas et vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et appuyer sur le bouton ►/II pour spécifier.

- Appuyer sur le bouton MENU, choisir "Lumineux" dans l'écran de menu "Réglage LCD" et appuyer sur le bouton ►/II.

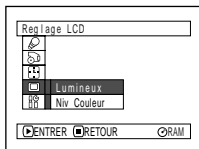


La barre de réglage de luminosité apparaîtra sur l'écran.

- Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour faire le réglage.

☺: L'écran s'assombrit  
☹: L'écran devient plus lumineux

- Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

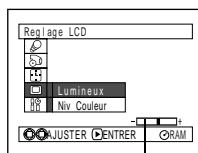


Barre de réglage de luminosité

### Remarque:

Le paramétrage de luminosité sera stocké dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.

## PARAMÉTRAGE DE LA DENSITÉ DES COULEURS DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES (NIV COULEUR)

- Appuyer sur le bouton MENU, choisir "Niv Couleur" sur l'écran de menu "Réglage LCD" et appuyer sur le bouton ►/II.

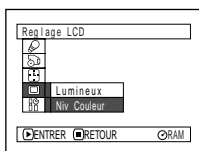


La barre de réglage de densité des couleurs apparaîtra sur l'écran.

- Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour faire le réglage.

☺: Pour obtenir des couleurs plus claires  
☹: Pour obtenir des couleurs plus denses

- Presser le bouton MENU.

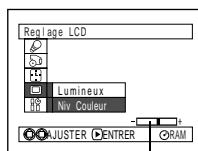

Barre de réglage de densité des couleurs

### Remarque:

Le paramétrage de niv couleur sera stocké dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.


# Paramétrages initiaux

## COMMUTATION DE L'ACTIVATION OU DE LA DÉSACTIVATION DU SIGNAL SONORE DE COMMANDE (BIP)

Ce caméscope DVD émettra un signal sonore quand l'interrupteur d'alimentation sera changé de position, quand le bouton REC sera pressé pour enregistrer un film ou que d'autres opérations seront effectuées. Si le son de commande n'est pas nécessaire, il est possible de le couper.

Paramé- trage	Contenu
On	Le bip est entendu
Off	Aucun bip n'est entendu

- Appuyer sur le bouton MENU, choisir "Beep" dans l'écran de menu "Configuration initiale" et appuyer sur le bouton ►/II.

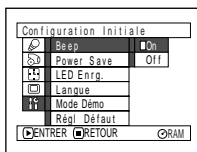

- Choisir "On" ou "Off" puis presser le bouton ►/II.

- Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

### Remarque:


Le paramétrage "Beep" sera stocké dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.

## MISE À L'ARRÊT DU CAMÉSCOPE DVD AUTOMATIQUEMENT (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE)

Ce caméscope DVD est équipé d'une fonction d'économie d'énergie. Spécifier "Power Save: Activé": Si le caméscope DVD reste en état de pause à l'enregistrement sans être commandé pendant 5 minutes, il s'éteindra automatiquement pour empêcher que la batterie se décharge inutilement.

Paramé- trage	Contenu
On	Engage l'économie d'énergie
Off	Annuler l'économie d'énergie

- Appuyer sur le bouton MENU, choisir "Power Save" sur l'écran de menu "Configuration initiale" et appuyer sur le bouton ►/II.

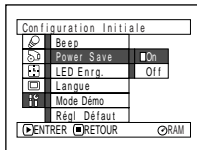

- Choisir "On" ou "Off" puis presser le bouton ►/II.

- Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.


### Remarque:

- Pour remettre le caméscope DVD sous tension après sa désactivation automatique par la fonction d'économie d'énergie, régler à nouveau l'interrupteur d'alimentation sur "POWER OFF", puis le régler position "VIDÉO", "PHOTO" ou "CARO PHOTO".
- Le paramétrage Économie d'énergie n'apparaîtra pas sur l'affichage d'informations sur l'écran.
- Le paramétrage Économie d'énergie sera stocké dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.

# ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DE DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE D'ENREGISTREMENT (LED ENRG.)


Il est possible d'éteindre le témoin d'enregistrement implanté sur la face avant du caméscope DVD même pendant un enregistrement.

Paramétrage	Contenu
<b>On (Active)</b>	Le témoin d'enregistrement s'allume en rouge pour indiquer que le caméscope DVD enregistre.
<b>Off (Désactive)</b>	Le témoin d'enregistrement ne s'allume pas même pendant l'enregistrement.

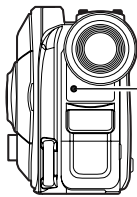

Indicateur d'enregistrement

1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "LED Enreg." dans l'écran de menu "Configuration initiale" et appuyer sur le bouton ►/II.

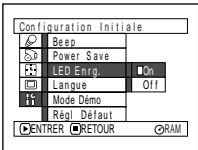

- 2 Choisir "On" ou "Off" puis presser le bouton ►/II.
- 3 Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.


**Remarque:**

- Le paramétrage "LED Enreg." n'apparaîtra pas sur l'affichage d'informations sur l'écran.
- Le paramétrage "LED Enreg." sera stocké dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.
- Spécifier "LED Enrg.: Off" lors de l'enregistrement d'un sujet placé derrière une vitre ou un réservoir d'eau réfléchissant la lumière: La lumière réfléchie de l'indicateur d'enregistrement ne sera pas enregistrée.
- Quand la fonction de retardateur est utilisée, le témoin d'enregistrement clignotera quand le bouton REC sera pressé, que la diode électroluminescente Record soit allumée ou non.

## CHANGEMENT DE LA LANGUE D'AFFICHAGE


Il est possible de changer la langue utilisée pour l'affichage du menu et des informations. Les descriptions qui suivent indiquent comment le français est remplacé par l'anglais.

1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "Langue" dans l'écran de menu "Configuration initiale" et appuyer sur le bouton ►/II.

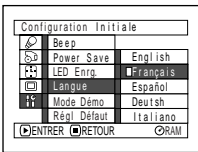

"Français" a été paramétré.

2 Choisir "English" et appuyer sur le bouton ►/II.

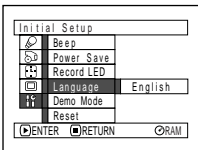


- 3 Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.
- Remarque:**
- Le paramétrage Langue sera stocké dans la mémoire même si le caméscope DVD est arrêté.

## REMISE À L'ÉTAT INITIAL DES PARAMÉTRAGES DE MENU SUR LEURS RÉGLAGES IMPLICITES (RÉGL DÉFAUT)

Il est possible de faire une remise à l'état initial des paramètres de menu sur leurs réglages implicites [réglages d'origine faits à l'usine (Voir page 163)]. (Noter cependant que la date/l'heure, la luminosité et la densité de la couleur du moniteur vidéo à cristaux liquides ne seront pas remise à l'état initial.)

- 1 Appuyer sur le bouton MENU, choisir "Régl Default" dans l'écran de menu "Configuration initiale" et appuyer sur le bouton ►/II.

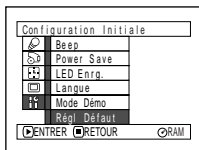

L'écran de vérification de remise à l'état initial apparaît.

- 2 En cas d'absolue certitude de ramener tous les paramètres à l'état initial, utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.



Les paramètres sont maintenant ramenés à l'état initial sur leurs valeurs par défaut.

- 3 Appuyer sur le bouton MENU pour conclure le paramétrage.

### Remarque:

Pour annuler la remise à l'état initial en cours d'opération, choisir "NON" dans l'écran de vérification à l'étape 2 ou presser le bouton ☐.

## Utilisation de la fonction de navigation de disque

### DÉMARRAGE DE LA NAVIGATION DE DISQUE.

La fonction de navigation de disque est un outil servant à éditer les scènes enregistrées sur ce caméscope DVD.

Les descriptions ci-dessous consacrées aux “scènes” et aux “programmes” ont été conçues pour permettre de faire un usage optimum de la fonction de navigation de disque.

Les écrans mentionnés dans ce mode d'emploi sont fondamentalement les mêmes que ceux qui apparaissent lorsqu'un disque DVD-RAM est utilisé: Certaines rubriques n'apparaîtront pas quand un disque DVD-R ou une carte est utilisée, mais la conduite est identique.



#### Remarque:

Ne pas effectuer l'étape suivante pendant que le disque est reconnu ou que l'indicateur ACCESS/PC clignote.

#### 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

L'écran de navigation de disque apparaîtra (Voir page 94).

#### ●Vignette:


Ceci se réfère à une image réduite qui permet de faire une distinction rapide avec les scènes enregistrées. L'enregistrement est immédiatement terminé, la première image de la scène enregistrée est utilisée comme vignette de la scène: La vignette de la scène peut être modifiée ultérieurement sur ce caméscope DVD.

#### ●Scène:

Film (vidéo): Une scène se réfère à des images enregistrées à partir du moment où l'appuie sur le bouton REC et jusqu'à ce que l'enregistrement soit provisoirement arrêté en appuyant encore une fois sur le bouton REC.

Image fixe (photo): Une scène se réfère à une photo enregistrée en appuyant sur le bouton REC.

L'écran suivant apparaîtra lorsqu'un disque DVD-RAM est utilisé: Certains composants d'affichage n'apparaîtront pas lorsqu'un disque DVD-R ou une carte est utilisée.

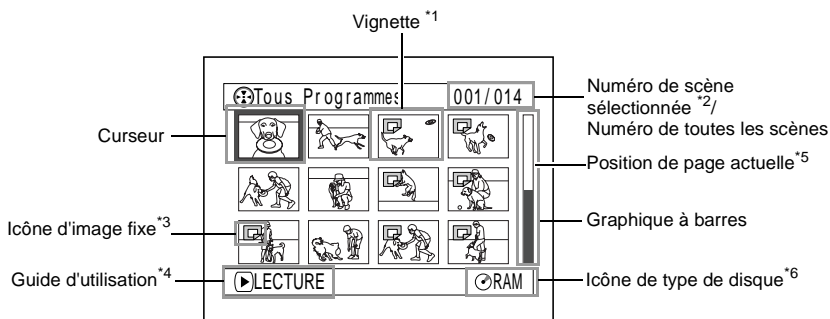

- \*1 La vignette de film affichée sera la première image qui a été enregistrée.  
 \*2 Les numéros de scène se réfèrent au numéro affiché sur l'écran d'affichage de vignette.  
 \*3 Aucune icône d'image fixe n'apparaîtra pour une carte.  
 \*4 Le guide d'utilisation variera en fonction de l'état opérationnel du caméscope DVD.  
 \*5 Apparaît quand plus de 13 scènes ont été enregistrées.  
 \*6 "◉R" apparaît pour un disque DVD-R. "◻" apparaîtra pour une carte.


#### Remarque:


- La couleur de fond de l'écran procure un moyen d'identification pour savoir si un disque ou une carte est dans le caméscope DVD.
  - Violet: Quand le disque est introduit
  - Vert: Quand une carte est introduite
- Le fait d'appuyer sur le bouton DISPLAY affichera la date ou l'heure d'enregistrement de la scène sur laquelle le curseur est placé dans l'espace du guide opérateur. Le fait d'appuyer encore une fois sur DISPLAY affichera le guide opérateur.
- Si aucun disque ni carte n'est introduite, l'écran de navigation de disque ne peut pas être affiché même en appuyant sur le bouton DISC NAVIGATION.
- À chaque fois que la navigation de disque est démarrée avec un disque DVD-R en place dans le caméscope, le message "Crée Etiquettes ..." apparaîtra. Après l'apparition du message, l'écran de navigation de disque apparaîtra.
- Si les disques ou cartes suivantes sont insérées, l'écran de navigation de disque apparaîtra ou un message sera affiché:
  - Disque protégé en écriture
  - Carte verrouillée
  - Disque DVD-R finalisé
- Ne pas laisser l'écran de navigation de disque affiché sur l'écran du téléviseur auquel le caméscope DVD est raccordé: En effet, cela risque d'endommager l'écran de télévision ceci pouvant même le griller.

# INTERRUPTION DE LA NAVIGATION DE DISQUE

## 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

La navigation de disque sera terminée et le caméscope DVD se commutera en état de pause à l'enregistrement.

Il est aussi possible de presser le bouton  pour terminer la navigation de disque.

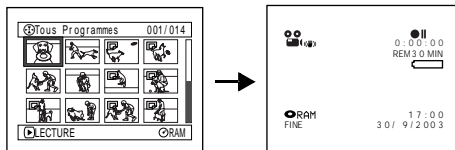

## LECTURE À PARTIR DE L'ÉCRAN DE NAVIGATION DE DISQUE

### 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

### 2 Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour sélectionner la scène désirée.

La scène sélectionnée sera encadrée: C'est ce que l'on appelle un "curseur".


La lecture démarrera à partir de la scène sélectionnée.

#### Remarque:

Le fait de basculer le bouton de réglage tous azimuts vers la gauche ou la droite déplacera le curseur jusqu'à la scène précédente ou suivante.


Le fait de basculer vers le haut ou le bas permettra d'attendre la page précédente ou suivante.

### 3 Appuyer sur le bouton ►/II.

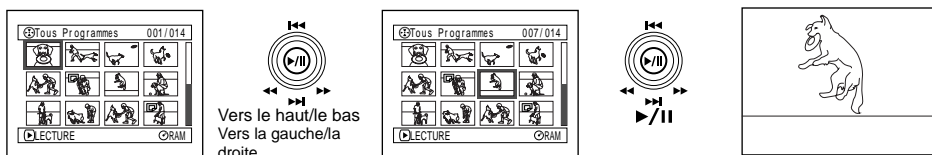


## ● Lorsque la lecture se termine:

Le caméscope DVD se commute en pause en lecture quand la dernière image de la dernière scène est atteinte.


Le fait d'appuyer sur le bouton  ou DISC NAVIGATION permet de restaurer l'écran de navigation de disque.

Lorsque la pause en lecture est maintenue pendant 5 minutes, l'écran de navigation de disque sera automatiquement restauré.

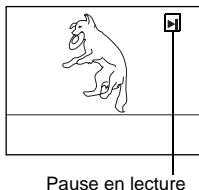

Pause en lecture

#### Remarque:

- Appuyer le bouton ►/II pour interrompre la lecture provisoirement. Le fait d'appuyer sur le bouton ►/II encore une fois permet à la lecture de reprendre à partir de cette position.
- Si l'on appuie sur le bouton ►/II après que la lecture de la dernière scène du disque soit terminée, la lecture recommencera à partir de la première image de la première scène du disque.
- Le fait de presser le bouton  rétablira toujours l'écran de navigation de disque.
- Avec la lecture par navigation de disque, il est possible de sélectionner les scènes souhaitées pour commander la lecture et dépasser les scènes indésirables.
- Lors de la lecture d'une image fixe possédant un grand nombre de pixels sur une carte, "Lecture." apparaîtra tandis qu'il faudra un certain temps pour que l'image fixe apparaisse.

## ● Lecture des images fixes

Une image fixe sera affichée pendant environ 3 secondes.

Lors de la lecture d'images fixes d'une carte, la lecture s'arrêtera en fin de lecture de chaque image fixe.


# SÉLECTION DE PLUSIEURS SCÈNES

- 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.
- 2 Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour sélectionner la scène désirée.
- 3 Appuyer une seule fois sur le bouton SELECT:

La scène sélectionnée sera encadrée en rouge et jaune.

Refaire les étapes 2 et 3 pour faire une sélection multiple aléatoire de scènes.

Pour annuler une scène sélectionnée, sélectionner la scène à annuler et presser le bouton SELECT.

Pour annuler toutes les scènes sélectionnées, presser le bouton .


## Remarque:

Bien que les scènes puissent être sélectionnées dans un ordre aléatoire, la lecture commencera toujours à partir du plus petit numéro de scène.

# SÉLECTION D'UN ENSEMBLE DE SCÈNES CONSÉCUTIVES

- 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.


- 2 Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour sélectionner la scène désirée.

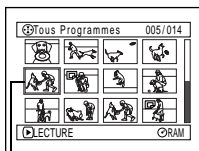

Encadrement jaune

- 3 Immobiliser le bouton SELECT pendant au moins une seconde:


La scène sélectionnée sera entourée d'un double encadrement en jaune et bleu.

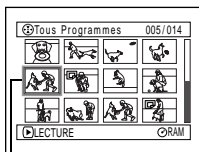

Double encadrement en jaune et bleu

- 4 Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour sélectionner la dernière scène de la gamme souhaitée et appuyer sur le bouton ►/II.

Les vignettes des scènes dans la gamme spécifiée seront encadrées en rouge et sélectionnées.

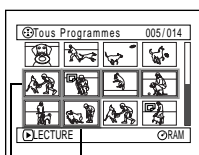


Encadrement rouge

Lorsque les scènes sont sélectionnées jusqu'à cette position

## Remarque:

- Il est possible de connaître l'état des scènes avec les couleurs du curseur et de la barre graphique:

Curseur	Graphique à barres	État des scènes
Jaune	Bleu	Position actuelle du curseur
Bleu	Bleu	Gamme de scènes qui sont sélectionnées
Rouge	Rouge	Scènes qui sont déjà sélectionnées

- Le fait d'appuyer sur le bouton ►/II après la sélection des scènes permettra de reproduire uniquement les scènes sélectionnées à partir du début de chaque scène.
- Il est également possible de sélectionner des scènes dans l'ordre inverse en commençant par la dernière scène dans la gamme.
- Pour libérer une sélection multiple, presser le bouton SELECT ou le bouton  après l'étape 4.
- Remarque: Jusqu'à 999 scènes peuvent être sélectionnées autant pour un disque qu'une carte.



# Menu de navigation de disque

## FONCTIONS DISPONIBLES AVEC LA NAVIGATION DE DISQUE


La fonction de navigation de disque permet d'effectuer les opérations suivantes:

Fonction disponible	Disque ou carte utilisée	Contenu	Page de référence
Suppression des scènes	RAM CARTE	Il est possible de supprimer les scènes indésirables.	99
Édition des scènes	RAM	Il est possible de rattacher un fondu et et sauter jusqu'à une scène, combiner des scènes ou diviser une scène.	101 - 106
Affichage d'information de scène	RAM R CARTE	Il est possible d'afficher les informations d'une scène ou de plusieurs scènes, telles que la qualité d'image, l'heure d'enregistrement, etc.	111
Paramétrage de titre	RAM	Il est possible de paramétrer les titres désirés aux listes de lecture et aux programmes.	113, 122
Création de liste de lecture	RAM	Il est possible de créer un film original en modifiant la combinaison des scènes.	115
Initialisation de disque ou carte	RAM CARTE	Il est possible d'initialiser un disque DVD-RAM ou une carte pour qu'il puisse être utilisé dans ce caméscope DVD.	125
Copie à partir d'un disque sur une carte	RAM CARTE	Il est possible de copier les photos enregistrées sur le DVD-RAM disque sur la carte.	107
Finalisation de disque	R	Il est possible de se servir de ce caméscope DVD pour finaliser tout disque DVD-R enregistré dedans pour que le disque puisse être lu dans un lecteur de disque DVD, etc.	127
Relecture	RAM R	Il est possible de procéder à la relecture des programmes et des scènes.	128
Défilement diaporama	CARTE	Il est possible de lire en continu des images fixes.	129
Affichage de durée disponible (Capacité)	RAM R CARTE	La durée enregistrable disponible de film ou le nombre d'images fixes enregistrables est affiché.	124
Protection de disque	RAM	Il est possible de verrouiller le disque DVD-RAM pour empêcher la suppression ou l'édition par erreur.	124
Verrouillage de scène	CARTE	Il est possible de verrouiller n'importe quelle scène afin de ne pas l'effacer par erreur. Les scènes importantes sont ainsi protégées et l'enregistrement d'une autre image fixe est possible.	108
Paramétrage DPOF	CARTE	Il est possible de paramétrer le numéro d'épreuves pour chaque scène.	109


# COMPRÉHENSION DE L'ORGANIGRAMME DU MENU DE NAVIGATION DE DISQUE

Appuyer sur le bouton MENU sur l'écran de navigation de disque: Les écrans de menu de navigation de disque et les écrans de menu de disque et de carte apparaîtront.  
Se reporter aux pages 76-77 et 94 pour savoir comment interpréter les écrans.  
Se référer aux pages indiquées pour obtenir les détails sur les paramètres.


## ● Lors de l'utilisation d'un disque DVD-RAM

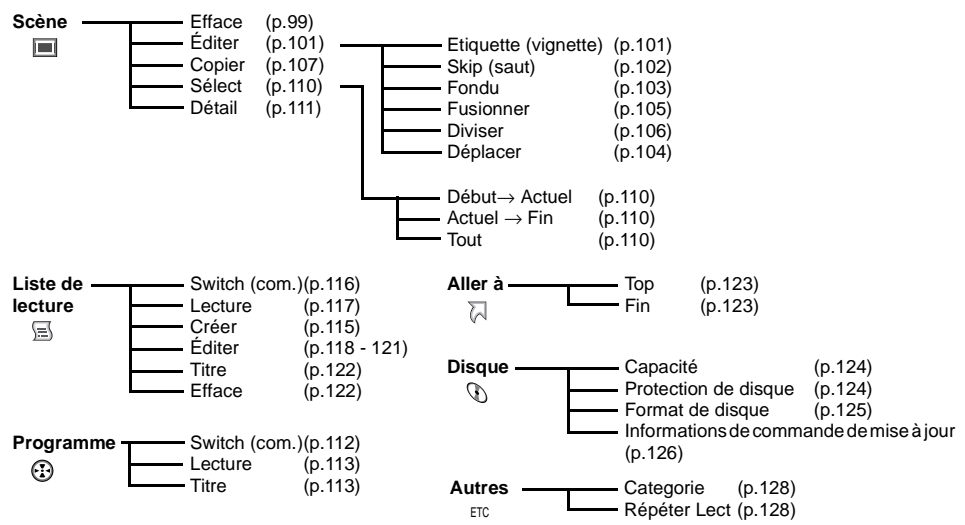

## ● Lors de l'utilisation d'un disque DVD-R

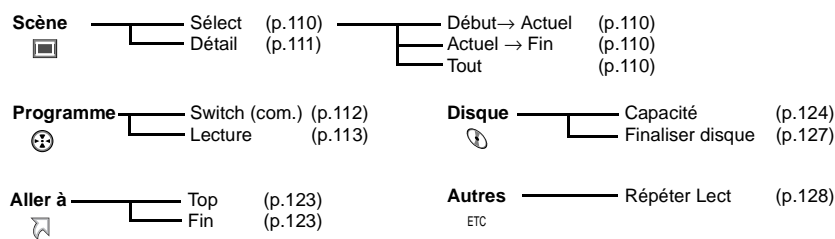

## ● Lors de l'utilisation d'une carte

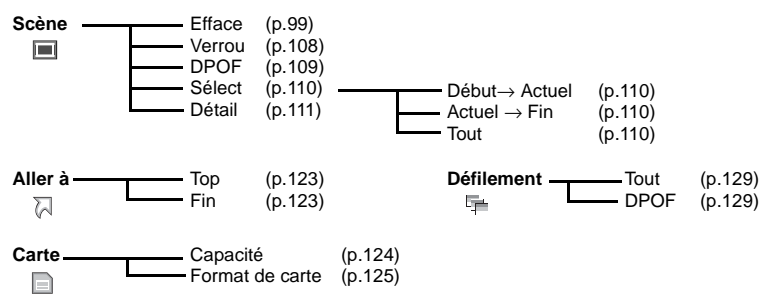


## EFFACEMENT DE SCÈNES (EFFACE)


1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

2 Sélectionner la scène à supprimer.

3 Appuyer sur le bouton MENU.

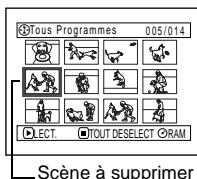


4 Choisir "Efface" sur l'écran de menu "Scène" et appuyer sur le bouton ►/II.

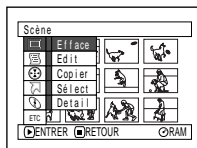

5 L'écran "Efface Scène" apparaîtra: Si la décision finale d'effacer la scène sélectionnée est prise, appuyer sur le bouton ►/II.

Si l'on souhaite changer de scène à supprimer, il est possible de la changer sur l'écran.

6 L'écran de vérification de la suppression apparaîtra: Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.

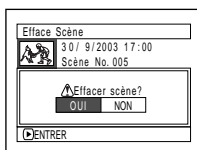


Choisir "NON" pour annuler la suppression.

Après le paramétrage de Oui ou Non, l'écran "Effacer Scène" sera rétabli.

Refaire les étapes 5 et 6 pour supprimer d'autres scènes.

7 Appuyer sur le bouton ☐ pour arrêter.



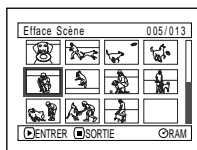


### Remarque:

- Si le curseur est sur la scène à supprimer et que le bouton DELETE de la télécommande est pressé à partir de l'écran "Tous Programmes", l'écran à l'étape 5 apparaîtra.
- Si toutes les données sont effacées du disque ou de la carte, il est conseillé d'initialiser à nouveau le disque ou la carte (Voir page 125).
- Même si une seule liste de lecture a été créée, le message "Même scène dans PlayList sera effacée. Effacer scène ?" apparaîtra avant d'effacer la ou les scènes. Ce message apparaîtra même si la ou les scènes à effacer ne sont pas utilisées dans la liste de lecture correspondante. Dans ce cas, choisir "OUI" et presser le bouton ►/II.
- Si la durée des scènes effacées (des vues) est relativement courte, l'espace libre disponible sur le disque ou la carte risque de ne pas augmenter dans l'indicateur de durée disponible.
- Les scènes verrouillées sur la carte ne peuvent pas être supprimées (Voir page 108).

## ●Édition en utilisant le sous-menu

Appuyer sur le bouton MENU avant d'appuyer sur le bouton ►/II au cours de l'étape 5 (Voir page 99): Le sous-menu apparaîtra.

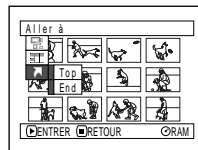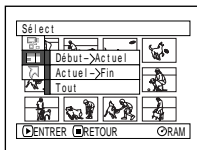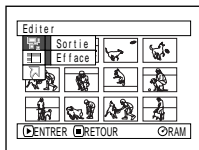

- |         |                  |  |
|---------|------------------|--|
| Éditer  | Sortie .....     | Pour rétablir l'écran de navigation de disque  |
|         | Efface .....     | Pour effacer les scènes sélectionnées  |
| Sélect  | Début→Actuel ... | Pour sélectionner les scènes du début jusqu'à celle où se trouve le curseur en ce moment           |
|         | Actuel→Fin ..... | Pour sélectionner les scènes à partir de la scène sur laquelle se trouve le curseur jusqu'à la fin |
|         | Tout.....        | Pour sélectionner toutes les scènes  |
| Aller à | Top .....        | Pour déplacer le curseur jusqu'à la première scène   |
|         | Fin .....        | Pour déplacer le curseur jusqu'à la dernière scène   |


Une pression du bouton ☐ permet de rétablir l'écran affiché à l'étape 5.

### Remarque:


Bien qu'un sous-menu apparaisse pour chaque paramétrage, certaines rubriques de menu risquent de ne pas apparaître, selon le paramétrage.

## TRANSFORMATION DES IMAGES EN VIGNETTES (ÉDIT - VIGNETTE)

La vignette se réfère à une image réduite affichée sur l'écran de navigation de disque de manière à faciliter la distinction avec les scènes enregistrées. Normalement, la première image de la scène enregistrée est affichée sous la forme d'une vignette: Il est possible de choisir une autre image de la scène pour la vignette. Si une image éclatante est mise en vignette, il est possible de savoir ce qui a été enregistré d'un seul coup d'œil dans l'écran de navigation de disque.

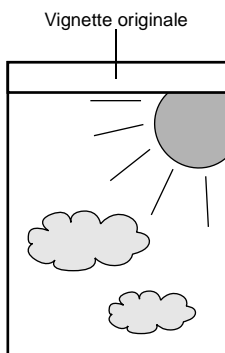

Il est possible d'utiliser cette image comme vignette.

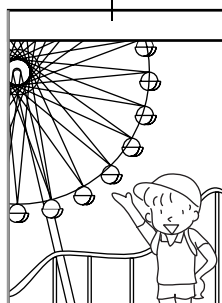


**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.


**2** Sélectionner la vignette de la scène à changer.

**3** Appuyer sur le bouton MENU.

**4** Choisir "Scène", "Édit", "Étiquette" et appuyer sur le bouton ►/II.

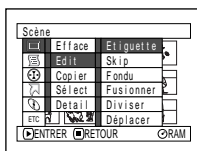


**5** L'écran "Change Etiquette" apparaîtra: Si la décision finale de changer de vignette sélectionnée est prise, appuyer sur le bouton ►/II. La scène sélectionnée sera lue.

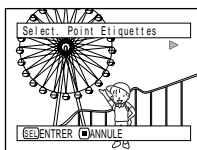

Si l'on souhaite changer de scène dont la vignette doit être changée, il est possible de la changer sur cet écran.

**6** Lorsque l'image que l'on veut utiliser comme vignette de la scène apparaît, appuyer sur le bouton SELECT.

**7** L'écran de vérification de commutation de vignette apparaît: Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.

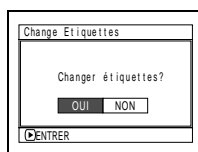

Choisir "NON" pour annuler la commutation de vignette. Après le paramétrage de Oui ou Non, l'écran "Change Etiquette" sera rétabli. Refaire les étapes 5-7 pour changer les autres scènes.

**8** Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

### Remarque:

- Si l'on appuie sur le bouton MENU avant d'appuyer sur le bouton ►/II au cours de l'étape 5, l'écran de sous-menu apparaîtra (Voir page 100).
- Une vignette d'image fixe ne peut pas être changée.
- Étant donné que la scène pour laquelle un saut est paramétré ne peut pas être lue, il sera impossible de changer sa vignette: Libérer le paramétrage de saut de la scène pour changer de vignette.

## LECTURE EN SAUTANT DES SCÈNES (ÉDIT - SKIP)


Il est possible de spécifier "Skip" (saut) pour les scènes que l'on ne souhaite pas lire: Les scènes sélectionnées seront sautées.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Sélectionner la scène à dépasser.

**3** Appuyer sur le bouton MENU.

**4** Choisir "Scène", "Édit", "Skip" et appuyer sur le bouton ►/II.

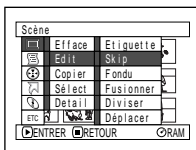

**5** L'écran "Définir Skip" apparaîtra: Si la décision finale de dépasser la scène sélectionnée est prise, appuyer sur le bouton ►/II.


Si l'on souhaite changer de scène à dépasser, il est possible de la changer sur cet écran.

Après le paramétrage de dépassement, l'écran "Définir Skip" sera rétabli:

Refaire l'étape 5 pour paramétrer le dépassement d'autres scènes.

**6** Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

La marque de dépassement "►" apparaîtra dans la vignette de toute scène pour laquelle un dépassement a été paramétré.

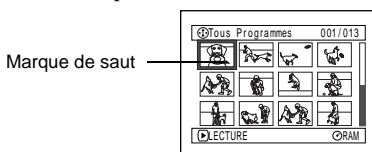

### ● Débrayage de la fonction de saut

Sélectionner la scène qui a été paramétrée pour être dépassée et exécuter la même procédure que celle du paramétrage de dépassement: La marque de dépassement disparaît et le dépassement de la scène sera débrayé.

#### Remarque:

- Plusieurs scènes peuvent être sélectionnées pour un dépassement (p.96).
- Si l'on appuie sur le bouton MENU avant d'appuyer sur le bouton ►/II au cours de l'étape 5, l'écran de sous-menu apparaîtra (p.100).

## AJOUT D'EFFETS SPÉCIAUX (ÉDIT - FONDU)

Il est possible d'ajouter un fondu au début et/ou à la fin de la scène.

Il existe trois types d'effets spéciaux:

Fondu en  
disparition




Fondu en  
apparition

### Blanc:

Fondu en apparition au blanc,  
Fondu en disparition au blanc

Fondu en  
disparition

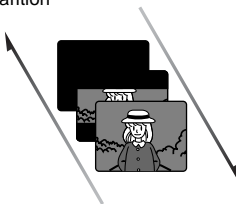


Fondu en  
apparition

### Volet:

Fondu en apparition au noir dans  
le sens vertical de l'écran,  
Fondu en disparition dans le sens  
vertical de l'écran au noir

Fondu en  
disparition

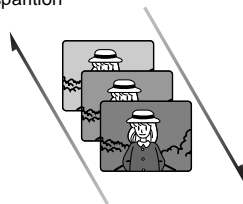

Fondu en  
apparition

### N/B:

Fondu en apparition de l'écran du  
noir et blanc à un écran en couleur,  
Fondu en disparition de l'écran en  
couleur à un écran noir et blanc


**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Sélectionner la scène à laquelle les effets spéciaux doivent être ajoutés.

**3** Appuyer sur le bouton MENU.


**4** Choisir "Scène", "Édit",  
"Fondu" et appuyer sur le  
bouton ►/II.

**5** L'écran "Fondu"  
apparaîtra: Si la décision  
finale d'ajouter l'effet de  
fondu à la scène est prise, appuyer sur le bouton  
►/II.

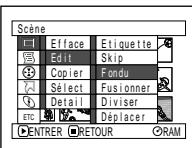


**7** Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

Les marques "▲" et/ou "▼" apparaîtront dans  
les scènes pour lesquelles des effets spéciaux ont  
été paramétrés.

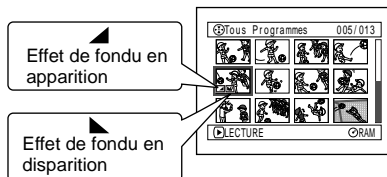


Si l'on souhaite changer de scène à laquelle le  
fondu est ajouté, il est possible de la changer sur  
cet écran.

**6** Choisir les effets spéciaux  
pour "IN" et/ou "OUT",  
choisir "Entrer" puis  
appuyer sur le bouton  
►/II.

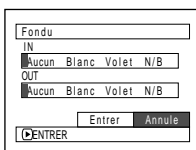

Pour annuler le  
paramétrage, choisir "Annuler".  
L'écran "Fondu" sera rétabli après le  
paramétrage.  
Refaire les étapes 5 et 6 pour ajouter un fondu à  
d'autres scènes.

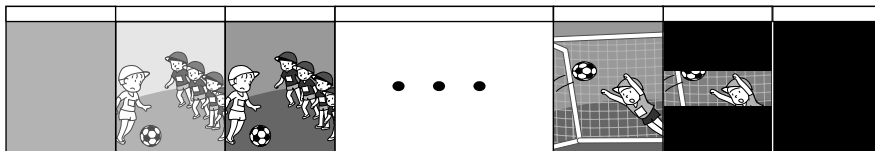**Remarque:**

- Le paramétrage de fondu s'accouplera au son.
- Le fondu peut aussi être réglé soit sur "IN" soit sur "OUT".
- Tout fondu enregistré peut être changé à tout moment en utilisant la même procédure que celle mentionnée plus haut.
- Un fondu peut aussi être ajouté à l'information d'affichage sur l'écran pendant la lecture.
- Il est également possible de rajouter le fondu à plusieurs scènes.
- Si la durée de lecture de scène est courte, le fondu sera interrompu en cours d'exécution.
- Si l'on a appliqué un fondu en apparition et un fondu en disparition à une vue ou un film dont la durée d'enregistrement n'excède pas plus de 3 secondes, seul le fondu en apparition sera valide.
- Aucun effet de fondu ne se produira si la lecture est démarrée à partir de l'état de pause à l'enregistrement.
- Si le début d'une scène est localisé par la fonction de saut, l'image placée en début de scène apparaîtra pendant un moment, puis disparaîtra par fondu.
- L'effet de fondu ne fonctionnera pas pendant l'avance image par image, le retour image par image, la lecture lente ou la lecture en recherche.

RAM

**ORGANISATION DE L'ORDRE DES SCÈNES (ÉDIT – DÉPLACER)**

Il est possible d'organiser la disposition des scènes dans une liste de lecture en les déplaçant jusqu'aux positions souhaitées. Créer tout d'abord une liste de lecture puis organiser la disposition des scènes [“Création d'une nouvelle liste de lecture (Créer)”, p.115].



## AMALGAME DE PLUSIEURS SCÈNES (ÉDIT - FUSIONNER)

Il est possible d'amalgamer plusieurs scènes pour n'en faire qu'une seule.

Si de nombreuses scènes courtes ont été enregistrées, les associer facilitera l'utilisation de la fonction de navigation de disque.


Faire en sorte de sélectionner plusieurs scènes consécutives. L'association des scènes n'est possible que lorsque "Catégorie: Tout" est spécifié. Il est impossible d'associer des images fixes.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Sélectionner plusieurs scènes consécutives à associer.

**3** Appuyer sur le bouton MENU.


**4** Choisir "Scène", "Édit", "Fusionner" et appuyer sur le bouton ►/II.

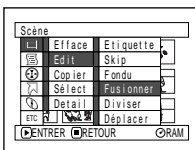

**5** L'écran "Fusionner Scènes" apparaîtra: Si la décision finale d'associer les scènes sélectionnées est prise, appuyer sur le bouton ►/II.

Si l'on souhaite changer les scènes à associer, il est possible de changer sur cet écran.

**6** L'écran de vérification de fusionnement apparaîtra: Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.

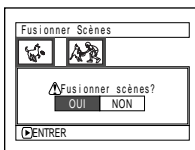

Les deux images apparaissant sur l'écran de vérification sont celles de la première et de la dernière scènes à associer.

Choisir "NON" pour annuler le fusionnement. Après le paramétrage de Oui ou Non, l'écran "Fusionner Scènes" sera rétabli.

La vignette de la première scène apparaîtra dans la scène de fusion.

Refaire les étapes 5 et 6 pour fusionner d'autres scènes.

**7** Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

### Remarque:

- Si l'on appuie sur le bouton MENU avant d'appuyer sur le bouton ►/II au cours de l'étape 5, l'écran de sous-menu apparaîtra (p.100).
- Avec les effets spéciaux, l'effet "IN" (en apparition) de la première scène de la gamme sélectionnée et l'effet "OUT" (en disparition) de la dernière scène seront sélectionnés.
- Si des scènes de différents programmes sont combinées (dates d'enregistrement différentes), un message incitant à mettre à jour les informations de contrôle apparaîtra au moment de la mise sous tension et lorsque la navigation de disque sera démarrée pour la première fois (p.126). Noter que si "OUI" est choisi pour ce message, les scènes combinées seront divisées en scènes séparées. Si l'option "NON" est choisie pour ce message, les scènes seront combinées, mais le même message apparaîtra à chaque fois que la navigation de disque démarrera. Pour empêcher que cela se produise, lorsque des scènes de programmes différents sont combinées, créer une nouvelle liste de lecture et combiner les scènes à l'aide de cette liste.

## FRACTIONNEMENT DES FILMS (ÉDIT - DIVISER)

Il est possible de fractionner une scène en deux parties.


Pour effacer un passage inutile d'une scène, fractionner d'abord la scène puis effacer le passage inutile. Il est également possible d'éliminer une partie d'une scène et de l'utiliser dans la liste de lecture.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Choisir la scène à fractionner.

**3** Appuyer sur le bouton MENU.

**4** Choisir "Scène", "Édit", "Diviser" et appuyer sur le bouton ►/II.

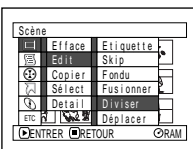


**5** L'écran "Diviser Scène" apparaîtra: Si la décision finale de diviser la scène sélectionnée est prise, appuyer sur le bouton ►/II. La scène sélectionnée sera lue.

Si l'on souhaite changer de scène à diviser, il est possible de la changer sur l'écran.


La scène sélectionnée sera lue.

**6** Dès que la position à partir de laquelle le fractionnement de la scène doit être effectué est atteinte, appuyer sur le bouton SELECT.

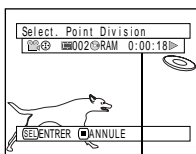

Barre d'état de scène qui est lue

**7** L'écran de vérification de fractionnement apparaîtra: Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.

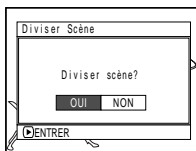

Choisir "NON" pour annuler le fractionnement.

Après la division, l'écran "Diviser Scène" sera rétabli:

Refaire les étapes 5-7 pour fractionner une autre scènes.

**8** Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

### Remarque:

- Si l'on appuie sur le bouton MENU avant d'appuyer sur le bouton ►/II au cours de l'étape 5, l'écran de sous-menu apparaîtra (p.100).
- La barre d'état de la scène qui est lue peut être désactivée ou activée en pressant le bouton DISPLAY.
- Les fonctions de recherche et d'avance image par image sont des fonctions très utiles pour définir les seuils de division de scène.
- Si un effet spécial a été ajouté à la scène d'origine, l'effet "IN" (en apparition) sera ajouté à la première moitié de la scène et l'effet "OUT" sera ajouté à la dernière moitié de celle-ci.
- Le point de division peut dériver avant ou après la position spécifiée d'environ 0,5 seconde.
- Étant donné qu'une scène pour laquelle la fonction de saut a été spécifiée ne peut pas être lue, aucun point de division ne peut être spécifié pour cette scène: libérer d'abord la fonction de saut pour cette scène avant de la fractionner.
- Si le point de division est une vue, le message apparaîtra, mais aucune division ne sera effectuée.
- Si le seuil de division se trouve au début ou à la fin d'une scène, le message apparaîtra, mais aucune division ne sera effectuée.
- Une scène de film dont la durée d'enregistrement est égale ou inférieure à 0,5 seconde ne peut pas être fractionnée.
- Si l'espace libre disponible sur le disque est insuffisant, le fractionnement ne pourra pas être effectué: Supprimer les scènes inutiles.
- Appuyer sur le bouton □ à partir de l'écran de vérification pour que l'écran d'affichage de vignette réapparaisse.

## COPIE D'IMAGES FIXES D'UN DISQUE DVD-RAM SUR UNE CARTE (COPIER)

Il est possible de copier des images fixes enregistrées sur le disque DVD-RAM à la carte.


**1** Régler l'interrupteur d'alimentation en position "VIDEO" ou "PHOTO".

**2** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**3** Sélectionner l'image fixe à copier.

**4** Appuyer sur le bouton MENU.

**5** Choisir "Copier" sur l'écran de menu "Scène" et appuyer sur le bouton ►/II.

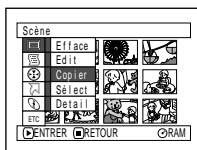

**6** L'écran "Copier sur carte" apparaîtra. Si la décision finale de copier l'image fixe sélectionnée est prise, appuyer sur le bouton ►/II.



Si l'on souhaite changer d'image fixe à copier, il est possible de la changer sur l'écran.

**7** L'écran de vérification de copie apparaîtra: Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.



Choisir "NON" pour annuler la copie.

Après le paramétrage de Oui ou Non, l'écran "Copier sur carte" sera rétabli.

Refaire les étapes 6 et 7 pour copier d'autres images fixes sur la carte.

**8** Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.



### Remarque:

- Aucun film ne peut être copié.
- Si l'on appuie sur le bouton MENU avant d'appuyer sur le bouton ►/II au cours de l'étape 6, l'écran de sous-menu apparaîtra (p.100).
- Se reporter à "Catégorie" (p.128) pour vérifier les images fixes enregistrées sur le disque DVD-RAM.
- Il est également possible de sélectionner plusieurs scènes (p.96).
- Même lorsque toutes les scènes, y compris les films, sont sélectionnées pour être copiées, seules les images fixes peuvent être copiées.
- Les données sur la carte ne peuvent pas être copiées sur le disque.
- La qualité de l'image fixe copiée du disque sur la carte sera identique à celle de l'image fixe enregistrée sur le disque.
- Les images fixes enregistrées sur un périphérique autre que ce caméscope DVD risquent de ne pas être copiées normalement.

## VERROUILLAGE DE SCÈNES SUR UNE CARTE (VERROU)

Il est possible de verrouiller chaque photo enregistrée sur la carte afin qu'elle ne soit pas supprimée ou éditée par erreur.

- 1 Régler l'interrupteur d'alimentation en position "CARD PHOTO".
- 2 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.
- 3 Sélectionner la scène à verrouiller.
- 4 Appuyer sur le bouton MENU.
- 5 Choisir "Verrou" sur l'écran de menu "Scène" et appuyer sur le bouton ►/II.
- 6 L'écran "Verrou regl." apparaîtra: Si la décision finale de verrouiller la scène sélectionnée est prise, appuyer sur le bouton ►/II.

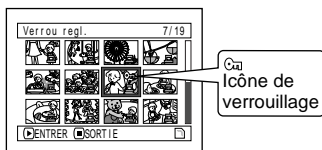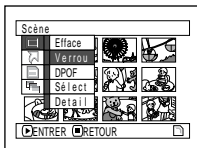

Si l'on souhaite changer de scène à verrouiller, il est possible de la changer sur l'écran. L'écran "Verrou regl." sera rétabli après le paramétrage. Refaire l'étape 6 pour verrouiller une autre scène.

- 7 Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

### ● Comment déverrouiller une scène:

Sélectionner la scène verrouillée et utiliser la même procédure que celle utilisée pour déverrouiller la scène: La marque de verrouillage disparaîtra et le verrouillage sera libéré.

#### Remarque:

- Si l'on appuie sur le bouton MENU avant d'appuyer sur le bouton ►/II au cours de l'étape 6, l'écran de sous-menu apparaîtra (p.100).
- Il est également possible de sélectionner plusieurs scènes (p.96).
- Lors l'initialisation d'une carte, les scènes verrouillées seront également supprimées.

## DÉSIGNATION DE SCÈNES À IMPRIMER (DPOF)

Il est possible de se servir de DPOF pour paramétrer les informations d'impression, y compris la sélection des scènes à imprimer, afin de pouvoir les utiliser avec un système conforme à DPOF.

### Remarque:

DPOF est l'acronyme de "digital print order format" ou format d'ordre d'impression numérique. DPOF est utilisé pour demander à un laboratoire d'impression d'imprimer des épreuves d'images fixes enregistrées.


**1** Régler l'interrupteur d'alimentation en position "CARD PHOTO".

**2** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.


**3** Sélectionner la scène à laquelle DPOF doit être paramétrée.

**4** Appuyer sur le bouton MENU.

**5** Choisir "DPOF" sur l'écran de menu "Scène" et appuyer sur le bouton ►/II.

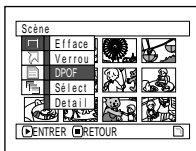


**6** L'écran "DPOF regl." apparaîtra: Si la décision finale de paramétrer DPOF pour la scène sélectionnée est prise, appuyer sur le bouton ►/II.

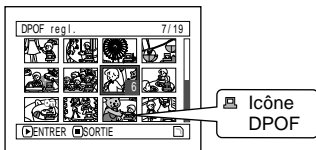

Si l'on souhaite changer de scène pour laquelle DPOF a été paramétré, il est possible de la changer sur cet écran.

**7** Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour spécifier le nombre d'épreuves d'impression et appuyer sur le bouton ►/II:

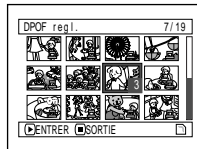

Basculer vers le haut ou vers la droite: Pour augmenter le nombre unité par unité.

Basculer vers le bas ou vers la gauche: Pour diminuer le nombre unité par unité.

L'écran "DPOF regl." sera rétabli après le paramétrage:

Refaire les étapes 6 et 7 pour paramétrer DPOF sur une autre image fixe.

**8** Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

### Remarque:




- Si l'on appuie sur le bouton MENU avant d'appuyer sur le bouton ►/II au cours de l'étape 6, l'écran de sous-menu apparaîtra (p.100).
- Il est également possible de sélectionner plusieurs photos (p.96).
- S'il est spécifié un nombre après la sélection de plusieurs images fixes, le même nombre spécifié sera paramétré pour toutes ces images fixes.
- Jusqu'à 99 épreuves peuvent être paramétrées pour une scène. Le nombre maximum d'épreuves qu'il est possible de paramétrer sur une carte est 999.
- Ce caméscope DVD risque de ne pas reconnaître le format DPOF qui a été paramétré sur un autre périphérique. Il faut toujours paramétrer le format DPOF sur ce caméscope DVD.

## SÉLECTION DE SCÈNES EN UTILISANT L'ÉCRAN DE MENU (SÉLECT.)


En utilisant l'écran du menu de navigation de disque, il est possible de sélectionner des scènes consécutives simultanément:

Cette fonction est particulièrement utile avec de nombreuses scènes.


- 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.
- 2 Sélectionner la première scène qui doit être sélectionnée.
- 3 Appuyer sur le bouton MENU.
- 4 Choisir "Sélect" dans la page-écran de menu "Scène".
- 5 Choisir "Début→Actuel", "Actuel→Fin" ou "Tout" et presser le bouton ►/II.

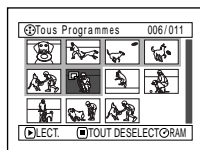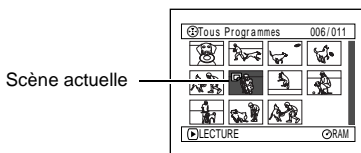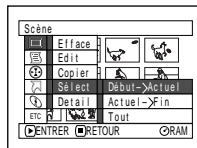

"Début → Actuel" est spécifié:  
Les scènes de la première scène à la scène actuelle seront sélectionnées.

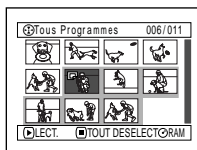

"Actuel → Fin" est spécifié:  
Les scènes de la scène actuelle à la fin seront sélectionnées.

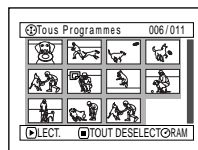

"Tout" est spécifié:  
Toutes les scènes de la première scène à la fin seront sélectionnées

### ● Désélection des scènes sélectionnées

#### Désélectionner les scènes une à une:

Alors que l'affichage de "Tous Programmes" est fait sur lequel les scènes ont été sélectionnées, choisir la scène à désélectionner et appuyer sur le bouton SELECT.

#### Désélection de toutes les scènes sélectionnées en une seule fois:

Alors que l'affichage de "Tous Programmes" est fait sur lequel les scènes ont été sélectionnées, appuyer sur le bouton □.

#### Remarque:

Il est possible de sélectionner jusqu'à 999 scènes.

## AFFICHAGE DES INFORMATIONS À L'AIDE DE L'ÉCRAN DE MENU (DÉTAILS)


Il est possible d'afficher plusieurs types d'informations relatives à une scène: le mode d'enregistrement, la date/l'heure et la durée d'enregistrement, des effets spéciaux et le mode de qualité de film.

- 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.
- 2 Sélectionner la scène dont les informations doivent être affichées.
- 3 Appuyer sur le bouton MENU.
- 4 Choisir "Scène", "Detail", puis appuyer sur le bouton ►/II.

Les informations détaillées relatives à la scène apparaissent.

(Lors de l'utilisation d'un disque)

(Lors de l'utilisation d'une carte)

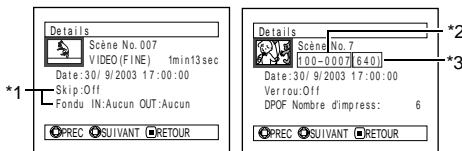

- \*1 N'est pas affiché avec un disque DVD-R
- \*2 Risque de ne pas apparaître si la carte chargée n'est pas conforme à la norme DCF.
- \*3 Nombre de pixels de l'image fixe dans le sens horizontal: Ceci risque de ne pas apparaître avec un fichier d'image JPEG non conforme à ce caméscope DVD.

### Remarque:


Appuyer sur le bouton de réglage tous azimuts vers la droite pour afficher les informations de la scène suivante: Le fait d'appuyer sur le bouton de réglage tous azimuts vers la gauche permet d'afficher les informations de la scène précédente.

- 5 Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

Si l'on a sélectionné plusieurs scènes, les informations représentées ci-dessous apparaîtront.

Appuyer sur le bouton □ pour rétablir l'affichage de la page-écran des vignettes.

(Lors de l'utilisation d'un disque)

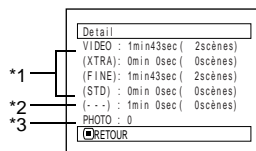

\*1 Avec un disque DVD-R, le mode de qualité (FINE, STD) sélectionné en premier apparaîtra.


\*2 Nombre de scènes dont le mode de qualité est inconnu:

*Cela apparaîtra quand le disque a une scène qui a été enregistrée sur un appareil autre que ce caméscope DVD, uniquement si le disque a une scène dont le mode est inconnu.*

*Par ailleurs, cela n'apparaîtra pas si un disque DVD-R est utilisé.*

\*3 Cela n'apparaîtra pas avec un disque DVD-R étant donné qu'aucune vue ne peut être enregistrée dessus.

(Lors de l'utilisation d'une carte)

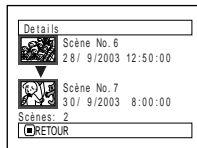


### Remarque:

- Si plusieurs scènes ont été sélectionnées, la durée totale d'enregistrement des scènes sélectionnées (nombre total dans le cas d'images fixes) apparaîtra.
- Si un disque DVD-R enregistré avec un appareil autre que ce caméscope DVD est introduit (préalablement finalisé), aucune information de scène n'apparaîtra.

# Programme

## QU'EST-CE QU'UN “PROGRAMME”?

Un programme se réfère à un ensemble des scènes enregistrées à la même date que ce soit un film ou une image fixe.

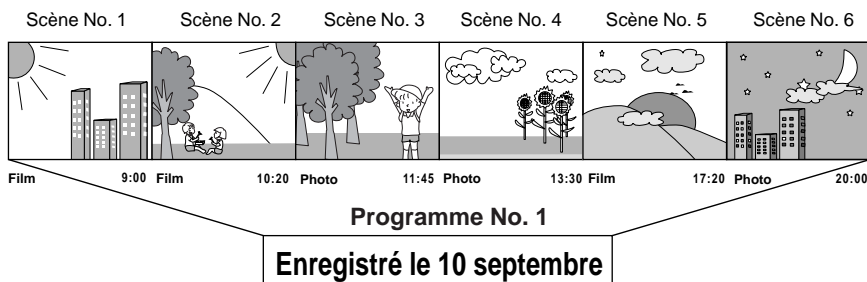

RAM R


## COMMUTATION D’AFFICHAGE DE VIGNETTE D’UNE DATE SPÉCIFIQUE (SWITCH)

Les scènes enregistrées sur ce caméscope sont réunies sous la forme de “programmes” pour chaque date d’enregistrement et la sélection d’un programme vous permet d’afficher uniquement les scènes enregistrées à une date spécifique.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.



**2** Appuyer sur le bouton MENU.

**3** Choisir “Switch” dans la page-écran de menu “Programme” et appuyer sur le bouton ►/II.

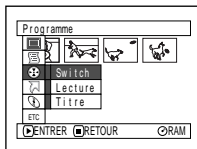

**4** Sélectionner le programme à afficher et appuyer sur le bouton ►/II.

L’écran de navigation de disque du programme sélectionné apparaîtra.

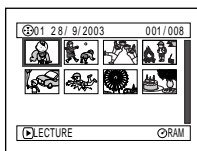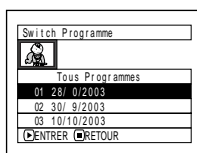

### Remarque:

- Le fait d’appuyer sur le bouton ☐ sur l’écran “Switch Programme” rétablira l’écran de navigation de disque.
- Les dates affichées sur l’écran de sélection de programme seront utilisées en Mode Date quand les premières scènes des programmes seront enregistrées et l’affichage de la date J/M/A, M/J/A et A/M/J risque d’être mélangé.




## LECTURE DE PROGRAMME (LECTURE)

Il est possible de ne lire que le programme sélectionné.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.



**2** Appuyer sur le bouton MENU.

**3** Choisir "Lecture" dans la page-écran de menu "Programme" et appuyer sur le bouton ►/II.

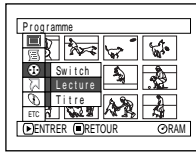

**4** Sélectionner le programme à lire et appuyer sur le bouton ►/II.

La lecture du programme commencera à partir de la première scène du programme sélectionné.

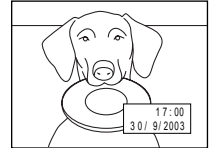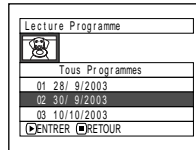

### Remarque:

Si "Répéter Lect: On" est spécifié, le programme sélectionné sera lu en succession.

## CHANGEMENT DE TITRE DE PROGRAMME (TITRE)


La date ou l'heure de l'enregistrement a été initialement fixée à tout programme: Il est possible de changer la date ou l'heure de l'enregistrement de titre désiré.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Appuyer sur le bouton MENU.

**3** Choisir "Titre" dans la page-écran de menu "Programme" et appuyer sur le bouton ►/II.

**4** Sélectionner le programme dont vous voulez changer le titre et appuyer sur le bouton ►/II.

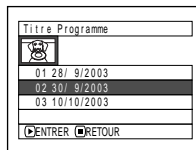

L'écran de paramétrage de titre apparaîtra.

**5** Sélectionner une lettre et presser le bouton ►/II: La lettre sélectionnée sera saisie.

Répéter cette procédure jusqu'à ce que le titre soit composé.



Mode d'entrée

Barre de saisie de titre

Palette de sélection des caractères

- 6** Après avoir saisi le titre, choisir "Enter" et presser le bouton ►/II.

TITRE Dans un jardin									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z				
à	é	î	ô	û	ä	ö	ü	ø	ç
ß	ä	ë	ï	ö	ü	ø	ç	ß	
2					Entrer		Annule		
CHANGÉ					EFFACER		SELECT		



- 7** L'écran de vérification de changement de titre apparaîtra: Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.

TITRE Dans un jardin									
Entrée titre terminée?									
OUI					NON				
CHANGÉ									

Choisir "NON" pour annuler le changement de titre.

Après le paramétrage de Oui ou Non, l'écran de navigation de disque du programme sélectionné apparaîtra.

#### Remarque:

- Si l'on souhaite effacer la lettre entrant dans la composition d'un titre, appuyer une fois sur le bouton ☐: La lettre saisie sera effacée. Le fait de maintenir le bouton ☐ enfoncé effacera toutes les lettres de la colonne TITRE. Il est également possible d'utiliser le bouton DELETE de la télécommande pour effacer toute lettre saisie.
- Le fait d'appuyer sur le bouton SELECT à partir de l'écran de paramétrage de titre (au cours de l'étape 5) changera la position du curseur de la barre de saisie de titre à la palette de sélection de caractères, le numéro de mode de saisie puis sur "Annule".
- Pour annuler le paramétrage de titre, choisir "NON" sur l'écran pour vérifier le titre saisi: La page-écran de vérification de l'annulation du paramétrage de titre apparaîtra. Pour annuler le paramétrage du titre, choisir "OUI".
- Si l'on appuie sur le bouton ☐ à partir de l'écran de vérification de changement dans le titre, l'écran de paramétrage de titre sera rétabli.
- Il se peut que des blancs soient affichés sur ce caméscope DVD pour des caractères à double octets utilisés par d'autres périphériques.
- Les titres paramétrés sur ce caméscope DVD risquent de ne pas pouvoir être visibles sur d'autres périphériques.

## ●Caractères disponible de saisie de titre

Il est possible d'utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour sélectionner les caractères parmi les modes de saisie "lettre majuscule", "lettre minuscule" et "symbole".

Avec l'étape 5, sélectionner le mode de saisie et appuyer sur le bouton ►/II ou appuyer sur le bouton DISPLAY.

#### Mode de saisie

TITRE 00/ 9/2003									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z				
À	É	Î	Ô	Û	Ä	Ö	Ü	Ø	Ç
ß	ä	ë	ï	ö	ü	ø	ç	ß	
1					Entrer		Annule		
CHANGÉ					EFFACER		SELECT		



TITRE 00/ 9/2003									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z				
à	é	î	ô	û	ä	ö	ü	ø	ç
ß	ä	ë	ï	ö	ü	ø	ç	ß	
2					Entrer		Annule		
CHANGÉ					EFFACER		SELECT		



TITRE 00/ 9/2003									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
@	.	!	~	?	^		/	\	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	-	*	/	%	&	#	\$	¥	
~	<	>	x	x	(	)	{	}	+
3					Entrer		Annule		
CHANGÉ					EFFACER		SELECT		

# Liste de lecture (PlayList)

## QU'EST-CE QU'UNE “LISTE DE LECTURE”?


Il est possible de créer une liste de lecture sur le caméscope DVD en rassemblant des scènes enregistrées favorites.

Étant donné que la liste de lecture n'est pas créée en copiant les données, une faible capacité du disque sera utilisée en créant une liste de lecture. Par ailleurs, la séparation des scènes de la liste de lecture ne permet pas d'augmenter la capacité disponible du disque pour l'enregistrement.

Exemple:

Programme 1 (enregistré le 27 septembre, 2003)

Programme 2 (enregistré le 30 septembre, 2003)


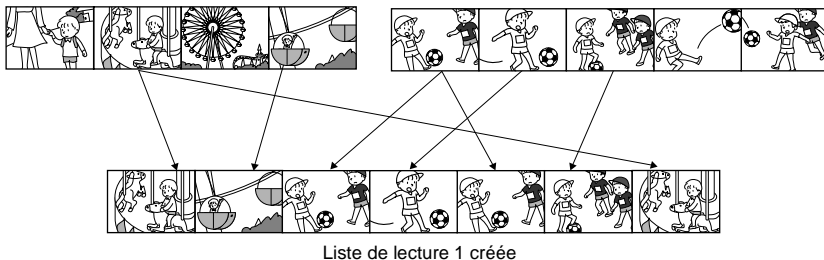


Une liste de lecture jusqu'au numéro 99 peut être créée et 999 scènes peuvent être incluses dans les listes de lecture du No. 1 à No. 99.

## CRÉATION D'UNE NOUVELLE LISTE DE LECTURE (CRÉER)

Nous allons créer une liste de lecture.

- 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.
- 2 Sélectionner les scènes à programmer dans une liste de lecture.
- 3 Appuyer sur le bouton MENU.
- 4 Choisir “Créer” dans la page-écran “PlayList” et appuyer sur le bouton ►/II.
- 5 L'écran de sélection de scène apparaîtra: Si les scènes sélectionnées dans la liste de lecture sont celles désirées, appuyer sur le bouton ►/II.

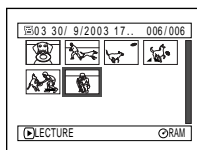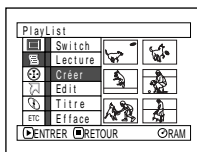

Si l'on souhaite changer les scènes pour lesquelles on souhaite créer une liste de lecture, il est possible de changer sur cet écran.

Il est également possible d'ajouter des scènes enregistrées à un autre jour ou de supprimer ultérieurement des scènes devenues inutiles avec la liste de lecture qui a été créée.

- 6 Après la création d'une liste de lecture, l'écran de navigation de disque apparaîtra.

### Remarque:

- Il est également possible de sélectionner plusieurs scènes (p.96).
  - Si la scène ajoutée possède un paramétrage de dépassement ou de fondu, l'information sera également ajoutée à la liste de lecture.
  - La date ou l'heure au moment où la liste de lecture a été créée apparaîtra sous la forme d'un titre pour la liste de lecture.
  - Si l'espace libre disponible sur le disque est insuffisant, la création d'une nouvelle liste de lecture risque de ne pas être possible: Supprimer les scènes inutiles.
  - Seules les données des scènes sont enregistrées dans la liste de lecture: Si des listes de lecture sont créées ou supprimées, les scènes originales des programmes ne seront pas effacées.
- L'édition des scènes d'une liste de lecture n'affectera pas les scènes des programmes.

### ●Édition d'une liste de lecture



Lorsque des paramétrages sont effectués dans la liste de lecture, par exemple, changement de titre, rajout de fondu, procédure de dépassement, etc., utiliser la même procédure que pour le paramétrage de programme ou des scènes. Exécuter ces paramétrages, pour se faire, se référer aux pages de référence suivantes:

Paramétrage de saut,	p.102
Rajout de fondu,	p.103
Fusion de scènes,	p.105
Fractionnement d'un scène,	p.106
Changement de titre,	p.113


### CHANGEMENT POUR AFFICHER CHAQUE LISTE DE LECTURE (SWITCH)

Sélectionner une des listes de lecture souhaitée parmi les listes de lecture multiples: L'écran de navigation de disque de la liste de lecture sélectionnée apparaîtra.

- 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.
- 2 Appuyer sur le bouton MENU.
- 3 Choisir "Switch" dans la page-écran de menu "PlayList" et appuyer sur le bouton ►/II.

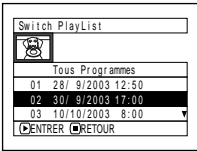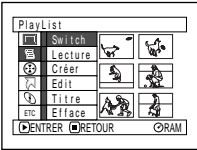

- 4 Utiliser l'écran "Switch Playlist" pour sélectionner la liste de lecture à afficher et appuyer sur le bouton ►/II.


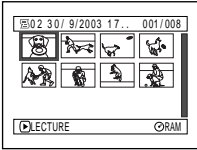


L'écran de navigation de disque de la liste de lecture sélectionnée apparaîtra.


**Remarque:**  
Pour afficher l'écran de navigation de disque montrant tous les programmes (toutes les scènes enregistrées), sélectionner "Tous les programmes" sur l'écran "Switch Playlist".

LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE (LECTURE)

- 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.
- 2 Appuyer sur le bouton MENU.
- 3 Choisir "Lecture" dans la page-écran "PlayList" et appuyer sur le bouton ►/II.

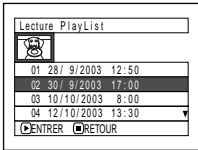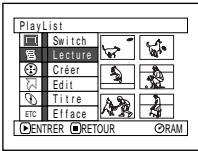

- 4 Utiliser l'écran "Lecture Playlist" pour sélectionner la liste de lecture à lire et appuyer sur le bouton ►/II.

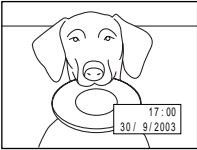

La liste de lecture sélectionnée sera lue à partir de la première scène. Pour annuler la lecture en cours d'exécution, presser le bouton □: L'écran de navigation de disque de la liste de lecture lue apparaîtra.

**Remarque:**  
Si toutefois "Répéter Lect: On" est spécifié, la liste de lecture sera lue en répétition (Voir page 128).


# AJOUT DE SCÈNES À UNE LISTE DE LECTURE (ÉDITER PLAYLIST)

Il est possible d'ajouter ultérieurement des scènes à la liste de lecture.


**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Appuyer sur le bouton MENU.

**3** Choisir "Edit" dans la page-écran de menu "PlayList" et appuyer sur le bouton ►/II.

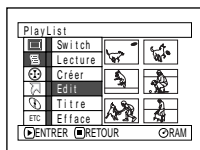


**4** Utiliser l'écran de sélection de liste de lecture pour sélectionner la liste de lecture à laquelle l'on souhaite ajouter des scènes et appuyer sur le bouton ►/II.

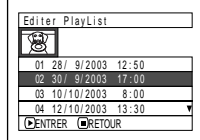


Les scènes de programme qui étaient affichées au cours de l'étape 1 apparaîtront dans la rangée supérieure et les scènes de la liste de lecture sélectionnée apparaîtront dans la rangée inférieure.

## Remarque:


Si le bouton DISPLAY est pressé quand les vignettes sont affichées, la date ou l'heure d'enregistrement de la scène sélectionnée apparaîtra à la base de l'écran. Appuyer encore une fois sur le bouton DISPLAY pour rétablir la page-écran précédente.

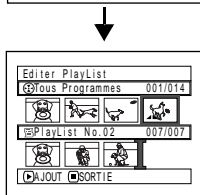

Date / heure  
d'enregistrement

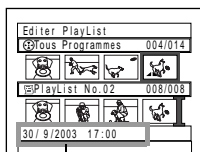

**5** Incliner le bouton de réglage tous azimuts vers le bas pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne inférieure et l'incliner à gauche ou à droite pour sélectionner la position à partir de laquelle la scène doit être insérée.

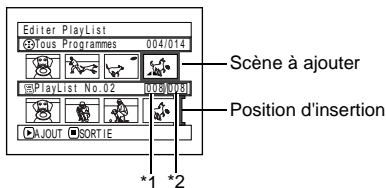

\*1 Numéro de scène avant le curseur de position d'insertion.

\*2 Nombre de toutes les scènes de la liste de lecture.

**6** Incliner le bouton de réglage tous azimuts vers le haut pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne supérieure et l'incliner à gauche ou à droite pour que le curseur indique la scène qui doit être ajoutée.

**7** Appuyer sur le bouton ►/II pour copier la scène:

Après avoir ajouté les scènes, la liste de lecture éditée apparaîtra.

Refaire les étapes 5-7 pour ajouter d'autres scènes.

**8** Appuyer sur le bouton □. L'écran de vérification de libération apparaîtra.

## Remarque:


- Le curseur indique la position où la scène doit être ajoutée.
- Il est également possible de sélectionner plusieurs scènes (p.96).
- Le fait d'appuyer sur □ en cours d'opération d'ajout de scènes permet d'afficher l'écran de vérification pour quitter "Édition de liste de lecture". Choisir "OUI" pour quitter l'édition de la liste de lecture. Choisir "NON" rétablira la page-écran "Éditer PlayList".
- Si l'on appuie sur le bouton MENU au cours de l'étape 5 ou 6, l'écran de sous-menu permettant l'édition de la liste de lecture apparaîtra. Il est aussi possible d'utiliser aussi ce menu pour ajouter des scènes (Voir page 100).

## SUPPRESSION DE SCÈNES D'UNE LISTE DE LECTURE (ÉDITER PLAYLIST)

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Affiche l'écran d'édition de la liste de lecture à éditer.


Exécuter les étapes 2–4 de la page 118.

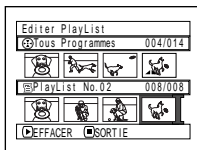

**3** Amener le curseur sur la liste de lecture dans la rangée inférieure et placer le curseur sur la scène à supprimer.

**4** Appuyer sur le bouton ►/II.

Refaire les étapes 3 et 4 pour supprimer d'autres scènes.

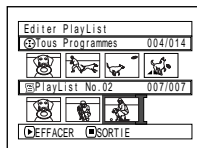

**5** Appuyer sur le bouton □. L'écran de vérification de libération apparaîtra.

### Remarque:

- Il est également possible de sélectionner plusieurs scènes (p.96).
- Placer le curseur sur la scène à supprimer et appuyer sur le bouton DELETE de la télécommande. Il est également possible de supprimer la scène d'une liste de lecture.

## AJOUT DE SCÈNES EN UTILISANT LE SOUS-MENU SERVANT À L'ÉDITION (ÉDITER PLAYLIST)

Il est possible d'utiliser la page-écran de menu pour ajouter des scènes à une liste de lecture.


**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Affiche l'écran d'édition de la liste de lecture à éditer.

Exécuter les étapes 2–4 de la page 118.

**3** À partir de la liste de lecture de la rangée inférieure, sélectionner la position où la scène doit être insérée.

**4** Sélectionner les scènes à ajouter de la ligne supérieure.

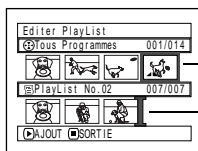


Scène à ajouter  
Position d'insertion


**5** Appuyer sur le bouton MENU.

**6** Choisir "Ajout", puis le bouton ►/II.

Refaire les étapes 3-6 pour ajouter d'autres scènes.

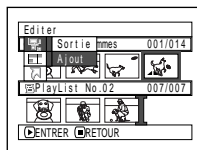

**7** Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

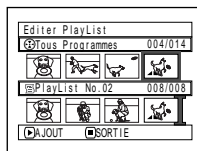

### Remarque:

- Les scènes sélectionnées seront ajoutées à la position d'insertion.
- Il est également possible de sélectionner plusieurs scènes (p.96).


## SUPPRESSION DE SCÈNES EN UTILISANT LE SOUS-MENU SERVANT À L'ÉDITION (ÉDITER PLAYLIST)

Il est possible de supprimer des scènes d'une liste de lecture sur l'écran d'édition.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Affiche l'écran d'édition de la liste de lecture à éditer.


Exécuter les étapes 2–4 de la page 118.

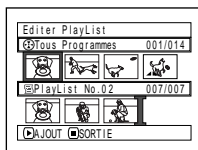

**3** Déplacer le curseur jusqu'à la liste de lecture dans la ligne inférieure.

**4** Sélectionner la scène à supprimer et appuyer sur le bouton MENU.

**5** Choisir "Efface" dans la page-écran de menu "Éditer" puis appuyer sur le bouton ►/II.

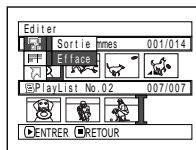

Refaites les opérations indiquées aux étapes 3-5: autres scènes à supprimer.

**6** Appuyer sur le bouton . L'écran de vérification de libération apparaîtra.

### Remarque:

- Si toutes les scènes de la liste de lecture sont effacées, la liste de lecture sera aussi effacée.
- Il est également possible de sélectionner plusieurs scènes (p.96).

## SÉLECTIONNER DES SCÈNES EN UTILISANT LE MENU (ÉDITER PLAYLIST)

Il est possible de spécifier la gamme de scènes au moment d'ajouter ou de supprimer plusieurs scènes consécutives à/de la liste de lecture. Cette option du menu "Sélect." est utile quand il s'agit de sélectionner plusieurs scènes consécutives dans les options pour ajouter ou supprimer des scènes en utilisant le menu de la page 110.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.


**2** Affiche l'écran d'édition de la liste de lecture à éditer.

Exécuter les étapes 2–4 de la page 118.



**3** Spécifier la première scène parmi celles que l'on souhaite sélectionner, puis appuyer sur le bouton MENU.

**4** Choisir "Début → Actuel", "Actuel → Fin" ou "Tout" dans le menu "Sélect.", puis appuyer sur le bouton ►/II.

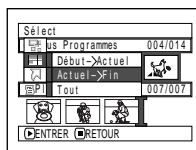

### Remarque:

Voir page 110 en ce qui concerne l'état des scènes à sélectionner.

**5** Appuyer sur le bouton . L'écran de vérification de libération apparaîtra.



# ORGANISATION DES SCÈNES (DÉPLACER)


Il est possible de déplacer les scènes uniquement quand “Catégorie: Tout” est spécifié.

- 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.
- 2 Appuyer sur le bouton MENU.
- 3 Choisir “Switch” dans la page-écran de menu “PlayList” et appuyer sur le bouton ►/II.

4 Sélectionner la scène à déplacer.

5 Appuyer sur le bouton MENU.


- 6 Choisir “Scène”, “Éditer”, “Déplacer” et appuyer sur le bouton ►/II.

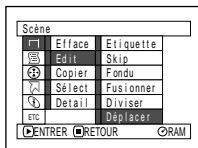

- 7 L'écran “Déplace Scène” apparaîtra: Si la décision finale de déplacer la scène sélectionnée est prise, appuyer sur le bouton ►/II.

Si l'on souhaite changer de scène à déplacer, il est possible de la changer sur l'écran.

- 8 Déplacer la marque “I” jusqu'à la position où l'on souhaite déplacer la scène et appuyer sur le bouton ►/II.

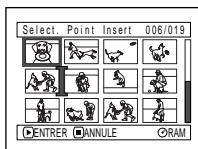

- 9 L'écran de vérification Déplacer apparaîtra: Choisir “OUI” et appuyer sur le bouton ►/II.



Choisir “NON” pour annuler déplacer.

Après le paramétrage de Oui ou de Non, l'écran de sélection de scène sera rétabli.

Refaire les étapes 7 - 9 pour déplacer une autre scène.

- 10 Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

## Remarque:


- Si l'on appuie sur le bouton MENU avant d'appuyer sur le bouton ►/II au cours de l'étape 7, l'écran de sous-menu apparaîtra.
- Il est également possible de déplacer plusieurs scènes (p.96).
- Les images fixes peuvent également être déplacées.
- Seules les scènes de la liste de lecture peuvent être déplacées.

## CHANGEMENT DE TITRE DE LISTE DE LECTURE (TITRE)

Les listes de lecture ont des numéros de série dans l'ordre de leur création conjointement aux dates ou heures de création: Il est possible de changer ce titre à tout moment.

- 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.
- 2 Appuyer sur le bouton MENU.
- 3 Choisir "Titre" dans la page-écran "PlayList" et appuyer sur le bouton ►/II.
- 4 Utiliser l'écran "Titre PlayList" pour sélectionner la liste de lecture dont le titre doit être changé et appuyer sur le bouton ►/II.

Voir "Changement de titre de programme (Titre)" à la page 113 pour savoir comment saisir un titre.

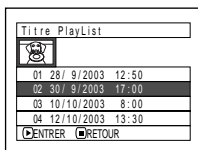


- 5 L'écran de vérification de libération apparaîtra. Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.



- 6 Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

Après avoir changé le titre, l'écran de navigation de disque de la liste de lecture dont le titre a été changé apparaîtra.

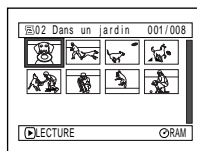


### Remarque:

Le titre enregistré peut être modifié à tout moment en utilisant le même procédé.

## SUPPRESSION D'UNE LISTE DE LECTURE (EFFACE)

- 1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.
- 2 Appuyer sur le bouton MENU.
- 3 Choisir "Efface" dans la page-écran "PlayList" et presser le bouton ►/II.
- 4 Utiliser l'écran "Effacer PlayList" pour sélectionner la liste de lecture à supprimer et appuyer sur le bouton ►/II.

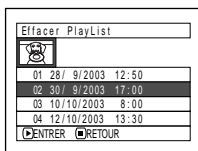

- 5 L'écran de vérification de la suppression apparaîtra: Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.

Choisir "NON" pour annuler la suppression. Après le paramétrage de Oui ou Non, l'écran de navigation de disque de tous les programmes sera rétabli.

### Remarque:

Même si l'on supprime une liste de lecture, les scènes originales qui sont stockées sur le disque ne seront pas effacées.



# Aller à



À partir de l'écran de navigation de disque, il est possible de sauter à la première scène ou la dernière scène.

## TOP (FIN)

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Appuyer sur le bouton MENU.

**3** Choisir "Top" ou "Fin" sur l'écran de menu "Aller à" et appuyer sur le bouton ►/II.

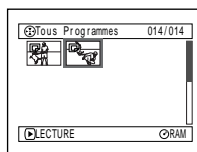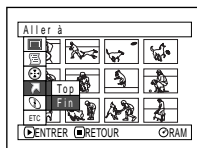

(Lorsque "Fin" est spécifié)

# Gestion du disque ou de la carte

RAM R CARTE

## VÉRIFICATION DE L'ESPACE LIBRE SUR LE DISQUE OU LA CARTE (CAPACITÉ)

Il est possible de vérifier pendant combien de temps on peut enregistrer sur une face du disque ou de la carte.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Appuyer sur le bouton MENU.

**3** Choisir "Capacité" dans la page-écran "Disque" ou "Carte" et appuyer sur le bouton ►/II.

**4** Appuyer sur le bouton ☐ pour arrêter.



L'écran de navigation de disque sera rétabli.

### Remarque:

Avec un disque ou une carte verrouillée, l'espace disponible sera toujours affiché comme étant "0."

(Lors de l'utilisation d'un disque)

(Lors de l'utilisation d'une carte)

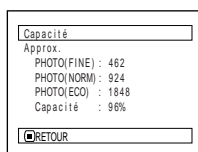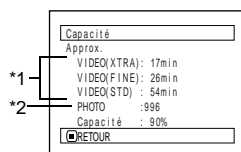

\*1 Avec un disque DVD-R: Le mode de qualité utilisé en premier pour enregistrer avec le disque apparaîtra.

\*2 Avec un disque DVD-R: Cela ne sera pas affiché.

RAM


## PROTECTION D'UN DISQUE CONTRE L'ÉCRITURE (PROTECTION DE DISQUE)

Il est possible de protéger un disque DVD-RAM afin pour empêcher les images enregistrées d'être effacées ou éditées par mégarde.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.


**2** Appuyer sur le bouton MENU.

**3** Choisir "Protect Disque" sur l'écran de menu "Disque" et appuyer sur le bouton ►/II.

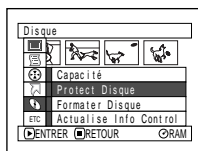


**4** L'écran de vérification de protection apparaît:

Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.

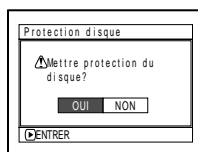

Choisir "NON" pour annuler la protection. Après le paramétrage de "OUI" ou "NON", l'écran de navigation de disque sera rétabli.

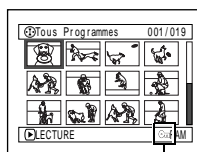

Icône de protection de disque

### Remarque:

- Pour libérer la protection de disque, utiliser la même procédure que celle indiquée plus haut: L'écran de vérification de libération de protection apparaîtra. Sélectionner "OUI" pour libérer la protection.
- L'enregistrement ultérieur ne sera pas possible sur un disque protégé tant que la protection n'est pas libérée.

## INITIALISATION DU DISQUE DVD-RAM OU DE LA CARTE (FORMATER DISQUE/FORMATER CARTE)

Si l'on souhaite effacer toutes les données d'un disque ou d'une carte enregistrée, il est possible de l'initialiser plutôt que de supprimer les données: L'initialisation est utile en pareil cas étant donné que cela exige moins de temps que de supprimer toutes les données. Le disque ou la carte initialisée peut ensuite être réutilisée.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.


**2** Appuyer sur le bouton MENU.

**3** Choisir "Formater Disque" ou "Formater Carte" dans la page-écran "Disque" et presser le bouton ►/II.


L'écran de vérification "Formatage de disque" ou "Formatage de carte" apparaîtra.

**4** Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.

Choisir "NON" pour annuler l'initialisation.

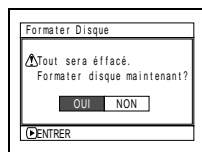

(Lors de l'utilisation d'un disque DVD-RAM)

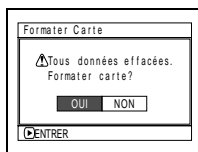

(Lors de l'utilisation d'une carte)

Après avoir initialisé une face du disque, le caméscope DVD retourne en mode de pause à l'enregistrement.

### Remarque:

- L'initialisation efface tout le contenu enregistré sur le disque ou la carte: Faire attention de ne pas effacer des données importantes par erreur.
- Utiliser systématiquement l'adaptateur secteur/chargeur pour initialiser un disque ou une carte afin que le caméscope DVD ne s'éteigne pas pendant le déroulement des opérations. Si toutefois l'initialisation est interrompue à la suite d'une coupure de l'alimentation, le disque ou la carte ne sera pas initialisée correctement ou risque d'être endommagée.
- Il peut s'avérer impossible d'initialiser un disque comportant de nombreuses rayures ou de saletés: Ce genre de disque ne doit pas être utilisé.
- Si un disque DVD-R totalement neuf est utilisé, le message "Disque non formaté" apparaîtra: Initialiser le disque en se conformant aux messages qui suivent (Voir page 43).
- Ce caméscope DVD risque de ne pas reconnaître certains disques ou certaines cartes qui ont été initialisées sur un ordinateur personnel ou un autre périphérique que ce caméscope DVD.
- Si une tentative d'initialisation est faite du disque ou de la carte qui se trouve dans ce caméscope DVD quand il est raccordé à un ordinateur personnel par l'intermédiaire d'un câble de raccordement pour ordinateur, le disque ou la carte risque de ne pas être initialisée et être inutilisable sur ce caméscope DVD.

## ACTUALISATION DES INFORMATIONS DE COMMANDE D'UN DISQUE DVD-RAM

La navigation de disque de ce caméscope DVD prend en charge les informations relatives aux scènes, tels que le dépassement, fondu d'une manière particulière. Si un autre périphérique est utilisé pour éditer un disque enregistré sur ce caméscope DVD et que les données sont à nouveau utilisées avec la navigation de disque dans ce caméscope DVD, la navigation de disque risque de ne pas apparaître normalement. Si cela se produit, utiliser la fonction "Actualise Info Control" pour actualiser les données.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Appuyer sur le bouton MENU.


**3** Choisir "Actualise Info Control" dans la page-écran de menu "Disque" puis appuyer sur le bouton ►/II.

La page-écran de vérification "Actualise Info Control" apparaîtra.

**4** Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.

Le message décrivant la marche à suivre apparaîtra tandis que la page-écran de menu de navigation de disque sera rétablie.

Un écran noir risque d'apparaître pendant que le message de mise à jour est affiché. Choisir "NON" pour annuler l'actualisation.

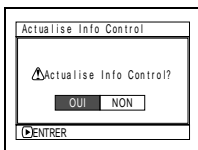

**5** Appuyer sur le bouton □ pour arrêter.

### Remarque:

- Utiliser systématiquement l'adaptateur secteur - chargeur au moment d'effectuer la mise à jour des informations de contrôle afin que le caméscope DVD ne s'éteigne pas pendant le déroulement des opérations. Si toutefois la mise à jour des informations de contrôle est interrompue à la suite d'une coupure de l'alimentation, la mise à jour des informations de contrôle ne sera pas exécutée correctement.
- La mise à niveau des paramètres de commande peut prendre du temps si le disque contient beaucoup de scènes enregistrées.
- Appuyer sur le bouton □ à partir de l'écran de vérification pour que l'écran d'affichage de vignette réapparaisse.

## FINALISATION D'UN DISQUE DVD-R

Pour lire un disque DVD-R enregistré dans ce caméscope DVD et si un appareil conforme à un disque DVD-R 8 cm tel qu'un lecteur de disque DVD est utilisé, etc. - il est nécessaire de finaliser le disque sur ce caméscope DVD.

Le disque DVD-R finalisé peut être lu dans le lecteur de disque DVD sous "DVD Video": La date du programme apparaîtra sur l'écran de menu du lecteur de disque DVD sous la forme d'un titre.


**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Appuyer sur le bouton MENU.

**3** Choisir "Finaliser Disque" dans la page-écran "Disque" et appuyer sur le bouton ►/II.


Le disque DVD-R est finalisé.

**4** Choisir "OUI" et appuyer sur le bouton ►/II.

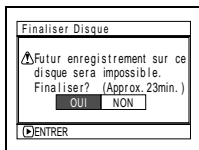


Le message indiquant que le disque est en cours de finalisation apparaîtra tandis que le disque sera finalisé.

Ⓢ apparaîtra sur l'écran de navigation de disque pour un disque finalisé.

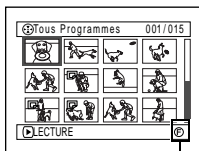

Disque DVD-R finalisé

**5** Après la finalisation, l'écran de navigation de disque de tous les programmes apparaîtra.

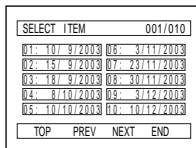

(Écran lors d'un visionnement sur un lecteur DVD)

### Remarque:

- Ne pas finaliser un disque enregistré sur ce caméscope DVD en se servant d'un autre périphérique.
- Aucun enregistrement ne peut être exécuté sur tout disque DVD-R qui a été finalisé.
- Si le disque placé dans le caméscope a déjà été finalisé, vous ne pouvez pas choisir "Finaliser Disque".
- Utiliser systématiquement l'adaptateur secteur - chargeur au moment d'effectuer la finalisation du disque. La confirmation ne peut pas être exécutée en utilisant une batterie. Si toutefois la confirmation est interrompue à la suite d'une coupure de l'alimentation, le disque ne sera pas initialisé correctement ou risque d'être endommagé.
- La durée nécessaire pour effectuer l'initialisation du disque qui apparaît dans la page-écran "Finaliser Disque" est uniquement indiquée comme référence.
- Plus la durée d'enregistrement du disque est courte et plus de temps il faudra pour initialiser le disque.


## AFFICHAGE DE FILMS OU D'IMAGES FIXES INDIVIDUELLEMENT (CATÉGORIE)

Les scènes enregistrées sur ce caméscope DVD seront affichées dans l'ordre de l'enregistrement qu'il s'agisse de films ou d'images fixes. Il est possible d'utiliser l'écran de navigation de disque pour commuter cet affichage sur des images fixes seulement ou des films seulement.


1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

2 Appuyer sur le bouton MENU.

3 Choisir "Catégorie" sur l'écran de menu "Autres" et appuyer sur le bouton ►/II.

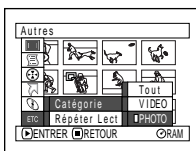

4 Spécifier l'option désirée pour l'affichage et appuyer sur le bouton ►/II.

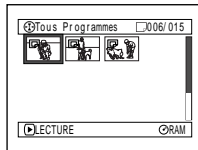

(Lorsque "PHOTO" est spécifié)

**Tout:** Pour afficher toutes les scènes, les films ou les images fixes dans l'ordre d'enregistrement.

**VIDEO:** Pour afficher uniquement les films dans l'ordre d'enregistrement.


**PHOTO:** Pour afficher uniquement les photos dans l'ordre d'enregistrement.

## LECTURE SUCCESSIVE DE SCÈNES (RÉPÉTITION DE LECTURE)

1 Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

2 Appuyer sur le bouton MENU.

3 Choisir "Répéter Lect" dans la page-écran du menu "Autres" et presser le bouton ►/II.

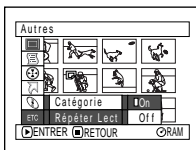

4 Choisir "On" et appuyer sur le bouton ►/II. La lecture commence.

Choisir "Off" pour annuler le paramétrage de relecture.

### ● Quand la répétition de lecture est paramétrée

Si une scène a été spécifiée: Quand la lecture de la dernière scène est terminée, la lecture de toutes les scènes se répétera à partir de la première scène.


Si une gamme de lecture a été spécifiée: La lecture des scènes de cette gamme se répétera.

### ● Pour libérer la relecture

Utiliser l'une des 3 méthodes suivantes pour libérer:

- Choisir "Off" à l'étape 4 ci-dessus.
- Arrêter le caméscope DVD.
- Appuyer sur le bouton DISC EJECT pour retirer le disque.

### Remarque:

- Presser le bouton  pour terminer la lecture. Cependant, le réglage de relecture ne sera pas annulée.
- Les vues peuvent aussi être reproduites à maintes reprises.
- La relecture ne fonctionnera pas si la lecture est commandée à partir de la pause d'enregistrement.



## DIAPORAMA (DÉFILEMENT: LECTURE EN CONTINU D'IMAGES FIXES)


Si la lecture d'images fixes enregistrées sur une carte est exécutée, le caméscope DVD se commutera en pause en lecture après la lecture de chaque image fixe.

Le paramétrage de diaporama vous permet de lire en continu des images fixes.

**1** Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.

**2** Appuyer sur le bouton MENU.

**3** Choisir “Défilement”,  
“Tout” ou “DPOF” et  
appuyer sur le bouton  
▶/II.

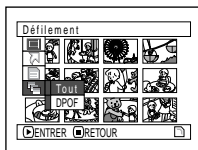

### Remarque:

- Avec la fonction diaporama, la lecture commence à partir de la première image fixe de la carte.
- Si l'on appuie sur le bouton ☐ ou que le caméscope DVD est arrêté, la fonction Défilement (diaporama) sera annulée.

**Tout:** Pour lire toutes les images fixes enregistrées sur la carte en diaporama.

**DPOF:** Pour lire uniquement les images fixes auxquelles DPOF a été paramétré en diaporama.

Le fait d'appuyer sur le bouton ▶/II démarrera le diaporama. Lorsque la lecture est terminée, le caméscope DVD se commute en pause en lecture avec la dernière image fixe.

Une pression du bouton ☐ permet de rétablir l'écran de navigation de disque.

# Installation du logiciel

**Avant d'installer le pilote UDF (pilote DVD-RAM) qui se trouve sur le disque CD-ROM fourni avec le caméscope DVD, s'assurer qu'aucun autre pilote UDF\* a été préalablement installé sur votre ordinateur personnel.**

\* InstantWrite® ou InstantRead® de l'ensemble de kit de raccordement "DZ-WINPC1W", "DZ-WINPC2W" ou PC pour le modèle de caméscope DVD Hitachi DZ-MV100E ou dans le kit d'édition compris dans "DZ-WINPC3W" PC pour le modèle de caméscope DVD Hitachi DZ-MV200E, DZ-MV230E ou DZ-MV270E.

**Si un autre pilote UDF a déjà été installé, le désinstaller et installer le pilote UDF non-dissociable qui se trouve sur le disque CD-ROM fourni. Désinstaller le pilote UDF précédent en sélectionnant "Ajout/Suppression de programmes" ou "Ajout/Suppression d'applications" dans Panneau de configuration de Windows®.**

**Si toutefois des messages de question apparaissent avec la signification "Ce fichier n'est pas utilisé par une autre application. Voulez-vous le supprimer en même temps ?" pendant la désinstallation, cliquer "Non" à toutes les questions**

# Contenu du disque CD-ROM fourni

Le disque CD-ROM fournit avec le caméscope DVD contient les dossiers suivants:



DVDCAM3



DVDMASE3

Contient l'installateur de DVD-MovieAlbumSE (voir page 137 pour l'installation).

Il est possible d'utiliser DVD-MovieAlbumSE et MyDVD pour éditer les images enregistrées sur un disque DVD-RAM et créer un titre 3D.



MyDVD

Contient l'installateur de MyDVD (voir page 139 pour l'installation). Il est possible d'utiliser MyDVD pour créer un disque DVD-Video à partir de films édités sur DVD-MovieAlbumSE.



UDF

Contient l'installateur de pilote UDF (voir page 135 pour l'installation).

Installer ce pilote si vous le désirez pour utiliser des images fixes JPEG enregistrées sur un disque DVD-RAM sur votre ordinateur personnel.



USB2

Contient l'installateur de pilote USB2.0 (voir page 133 pour l'installation).

Installer ce pilote quand le câble de raccordement pour ordinateur (fourni) est utilisé pour raccorder ce caméscope DVD à l'ordinateur personnel. Si la borne USB de votre ordinateur personnel est du type USB1.1, utiliser ce pilote.



AcrobatReader

Contient l'installateur de Acrobat Reader.

Si Acrobat Reader n'est pas installé sur votre ordinateur personnel, il sera nécessaire de l'installer pour pouvoir ouvrir les manuels en ligne (fichiers de mode d'emploi) de DVD-MovieAlbumSE et du pilote UDF.

Bien que le disque CD-ROM puisse contenir un dossier ou un fichier autre que ceux mentionnés ci-dessus, ils ne seront pas nécessaires sur ce caméscope DVD à moins d'instructions spéciales contraires.

## ●DVD-MovieAlbumSE

Il est possible de lire le mode d'emploi à l'aide d'une des procédures suivantes:

- Ouvrir le fichier PDF qui se trouve dans le dossier DVDMASE3\manuals\French sur le disque CD-ROM fourni.
- Après l'installation de DVD-MovieAlbumSE, ouvrir "Programmes" ou "Tous les programmes" à partir du menu "Démarrer" de Windows, choisir "Hitachi DVDCAM" et "DVD-MovieAlbumSE" puis ouvrir "On-line Manual".

Pour pouvoir lire le manuel mentionné ci-dessus, il est nécessaire d'avoir Adobe Acrobat Reader.

Si Adobe Acrobat Reader n'a pas été installé sur votre ordinateur personnel, démarrer AcrobatReader\French\AR505FRA.exe du disque CD-ROM fourni pour l'installer.

## ●MyDVD

- Après l'installation de MyDVD, ouvrir "Programmes" ou "Tous les programmes" à partir du menu "Démarrer" de Windows, choisir "Sonic" et "MyDVD" puis ouvrir le mode d'emploi électronique dans le dossier "Document".

Pour pouvoir lire le manuel mentionné ci-dessus, un navigateur Internet (Internet Explorer, Netscape Communicator, etc.) doit être paramétré sur votre ordinateur personnel.

S'il est impossible d'ouvrir le mode d'emploi électronique de MyDVD, consulter le fabricant de l'ordinateur personnel à propos de la méthode de configuration du navigateur Internet.

## ●Pilote UDF (pilote DVD-RAM)

- Après l'installation du pilote UDF (pilote DVD-RAM), ouvrir "Programmes" ou "Tous les programmes" à partir du menu "Démarrer" de Windows, choisir "DVD-RAM" et "DVD-RAM Driver", puis ouvrir "How to use DVD-RAM disc" (comment se servir du disque DVD-RAM).

Aucun mode d'emploi électronique n'est fourni avec le pilote USB.

### Remarque:

Bien que les logiciels mentionnés plus haut puissent être utilisés sous Windows® 98, Windows® 98 Deuxième Édition ou après est nécessaire pour pouvoir exploiter au maximum toutes les fonctions de DVD-MovieAlbumSE.

# INSTALLATION DU PILOTE USB

Utiliser la procédure indiquée ci-dessous pour installer le pilote USB:

**1** Si toutefois une carte USB (une carte PCI, une carte PC, etc.) à votre ordinateur personnel, le faire conformément aux instructions du mode d'emploi de la carte USB avant d'effectuer le raccordement du caméscope DVD à l'ordinateur personnel.

**2** Introduire le disque CD-ROM fourni dans l'ordinateur personnel, régler l'interrupteur d'alimentation du caméscope DVD sur "VIDEO" et utiliser le câble de raccordement pour ordinateur fourni pour raccorder le caméscope DVD à la borne USB de l'ordinateur personnel.

**3** L'assistant de matériel démarrera: Choisir "Install from a list or specific location (Advanced)" [Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (Avancé)] et cliquer "Next" (Suivant) (un chiffre apparaîtra lorsque Windows® XP est utilisé).



Confirmer

Cliquer

**4** Choisir "Search for best driver in these locations" (Rechercher le meilleur pilote pour ces emplacements), cocher "Include this location in the search:" (Inclure cet emplacement dans la recherche:) et spécifier le dossier à naviguer:



Confirmer

Cliquer

Avec Windows® XP / 2000 Professionnel:

D:\USB2\Win2kXp

Avec Windows® Me:

D:\USB2\WinMe

Avec Windows® 98 deuxième Édition:

D:\USB2\Win98

(D: indique le nom du lecteur dans lequel le disque CD-ROM est introduit.)

**5** Avec Windows® XP, le message concernant Windows Logo Test apparaîtra: Cliquer le bouton “Continue Anyway” (Continuer de toute façon).



Cliquer

**6** Cliquer “Finish” (Terminer).




Cliquer

# INSTALLATION DU PILOTE UDF (PILOTE DVD-RAM)

Les explications suivantes se servent des écrans de Windows® XP: Utiliser la même procédure que celle utilisée pour Windows® 98 deuxième Édition / Me / 2000 Professionnel pour installer le pilote UDF.

**1** Ouvrir le dossier UDF sur le disque CD-ROM fourni et cliquer “setup” ou “setup.exe” pour le démarrer.

**2** L'écran de sélection de pilote apparaîtra: Cliquer le bouton “Driver and Formatter Setup” (Configuration de pilote et formater).

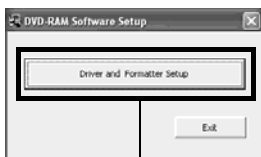

Cliquer

**3** Cliquer “Next” (Suivant).



Cliquer

**4** Vérifier le contenu de l'accord de licence : Si vous l'acceptez, cliquer “Yes” (Oui). (Le contenu affiché sur l'écran réel risque d'être différent de celui de la figure.)



Cliquer

**5** Vérifier le dossier dans lequel le pilote UDF doit être installé et cliquer “Next” (Suivant).



Cliquer

**6** Vérifier le dossier de programme à installer et cliquer “Next” (Suivant).



Confirmer

Cliquer

**7** Cliquer “Next” (Suivant).



Cliquer

**8** L'installation commence. Lorsque l'installation est terminée, certaines remarques apparaissent: Vérifier le contenu et cliquer “x” dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Le contenu affiché sur l'écran réel risque d'être différent de celui de la figure.




Cliquer

**9** Si l'ordinateur personnel utilisé tourne sous Windows® XP / 98 deuxième Édition / Me, un message incitant à redémarrer l'ordinateur apparaîtra: Cliquer “Finish” (Terminer) et redémarrer l'ordinateur personnel.

L'installation du pilote UDF est maintenant terminée.

Si votre ordinateur personnel tourne sous Windows® 2000 Professionnel, exécuter l'étape 10.

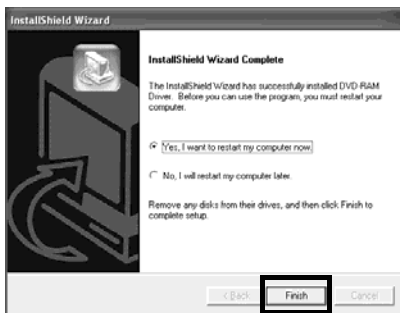

Cliquer




- 10 Si l'ordinateur personnel utilisé tourne sous Windows® 2000 Professionnel, un message annonçant le démarrage de la détection du périphérique apparaîtra: Cliquer "Finish" (Terminer). La détection du périphérique commence et il faudra plusieurs minutes à l'ordinateur personnel pour détecter le périphérique. Lorsque la détection du périphérique est terminée, un message incitant à redémarrer l'ordinateur apparaîtra: Cliquer "Yes" (Oui) et redémarrer l'ordinateur personnel.

L'installation du pilote UDF est maintenant terminée.


## INSTALLATION DE DVD-MovieAlbumSE

Le logiciel "DVD-MovieAlbumSE" est utilisé pour l'édition des films conformes au standard d'enregistrement vidéo DVD et des images fixes enregistrées sur le DVD-RAM disque.

- 1 Introduire le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur personnel.
- 2 Utiliser Poste de travail de Windows ou Explorateur pour ouvrir le dossier où le CD-ROM est stocké.
- 3 Ouvrir le dossier DVDMASE3 et double-cliquer "Setup" ou "Setup.exe".
- 4 L'écran d'installation de "DVD-MovieAlbumSE" apparaîtra: Cliquer "Next" (Suivant).
- 5 Lire attentivement l'accord de licence du logiciel: Si vous l'acceptez, cliquer le bouton "Yes" (Oui).

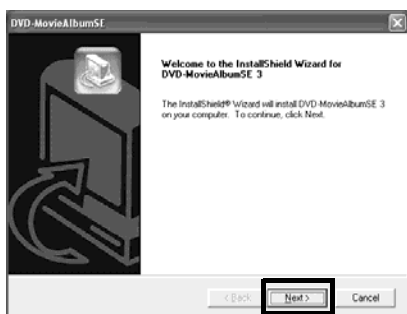


Cliquer

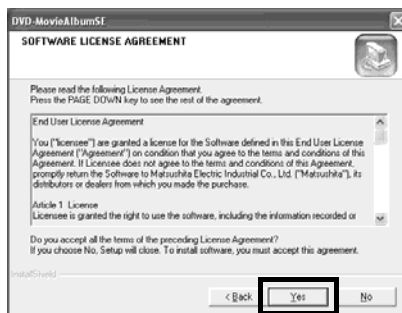


Cliquer

- 6 Choisir le système de diffusion de programmes de télévision (NTSC ou PAL), cliquer "Next" (Suivant).

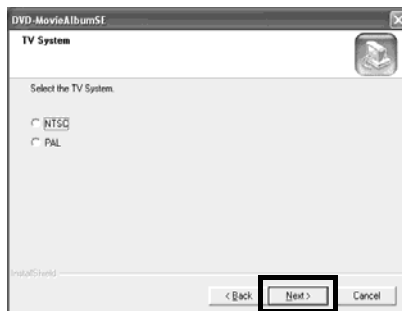

Cliquer

**7** Si le dossier où le logiciel doit être installé n'est pas changé, cliquer "Next" (Suivant).

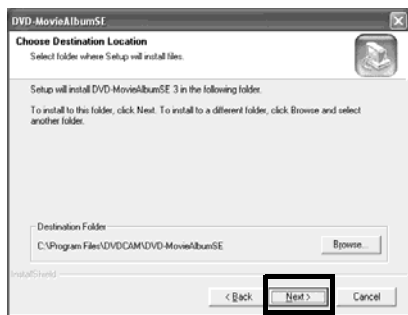


Cliquer

**8** Si le nom du dossier de programme n'est pas changé, cliquer "Next" (Suivant).



Cliquer

**9** Vérifier le contenu et cliquer "Next" (Suivant).

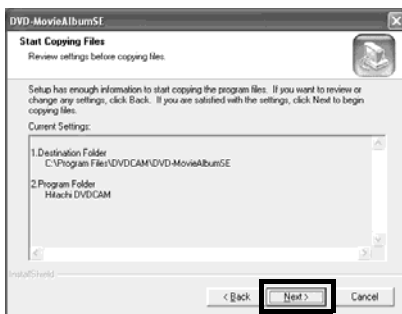


Cliquer

L'installation commence.  
Procéder à l'installation en suivant les instructions de l'écran.

**10** Un message de vérification permettant de savoir si une icône de raccourci doit être créée sur le bureau ou non apparaîtra:

Si une icône est créée, cliquer "Yes" (Oui). Dans le contraire, cliquer "No" (Non).



Cliquer


**11** Choisir l'option redémarrer et cliquer "Finish" (Terminer).



Cliquer

# INSTALLATION DE MyDVD

- 1** Introduire le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur personnel.
- 2** Utiliser Poste de travail de Windows ou Explorateur pour ouvrir le dossier où le CD-ROM est stocké.
- 3** Ouvrir le dossier MyDVD et double-cliquer "Setup.exe".
- 4** L'écran d'installation de "MyDVD" apparaîtra. Cliquer "Next" (Suivant).

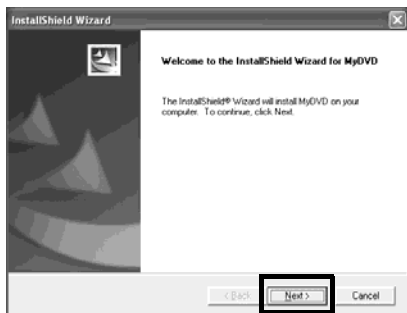

Cliquer


- 5** Lire attentivement l'accord de licence du logiciel: Si vous l'acceptez, cliquer le bouton "Yes" (Oui).



(La fenêtre peut être omise.)

Cliquer

- 6** Si le dossier où le logiciel doit être installé n'est pas changé, cliquer "Next" (Suivant).

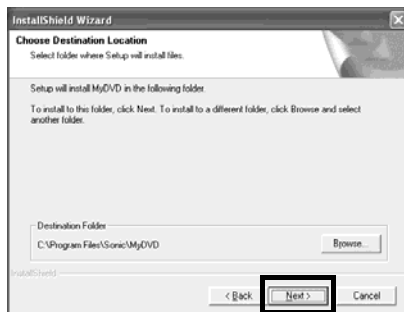

Cliquer


## 7 Vérifier le contenu et cliquer “Next” (Suivant).

L'installation commence.



Cliquer

## 8 Cliquer “Finish” (Terminé) et redémarrer l'ordinateur personnel.

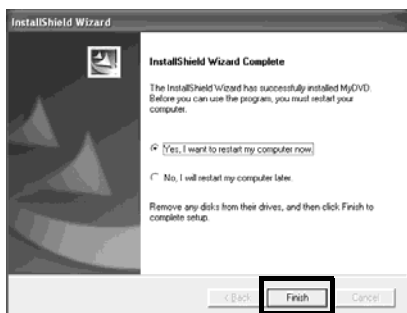

Cliquer

Sonic Solutions Corporation, qui a créé le programme MyDVD, recommande l'enregistrement d'utilisateur de MyDVD afin d'assurer au client l'assistance technique appropriée ultérieurement. Le guide d'enregistrement d'utilisateur est affichée lorsque MyDVD démarrer pour la première fois, mais il est possible de le faire en accédant à l'URL suivante:

<http://www.mydvd.com>

(L'environnement de connexion à Internet pour l'enregistrement d'utilisateur est nécessaire.)

### Remarque:

- Si un logiciel antivirus d'ordinateur est installé, etc., le désactiver.
- Si votre ordinateur personnel tourne sous Windows® XP ou Windows® 2000 Professionnel, paramétrer le nom d'utilisateur sur “Administrator (gestionnaire d'ordinateur)” (ou le nom d'utilisateur à autorisation équivalente), accéder à l'ordinateur personnel et installer le logiciel (si vous n'avez pas d'autorisation, consulter votre gestionnaire de système.).

## Prendre contact comme suit pour obtenir les informations voulues sur MyDVD:

### Europe (Londres)

Téléphone: 44-20-7437-1100

<http://support.sonic.com/login/default.asp>

(Il est nécessaire de procéder à l'enregistrement client.)

### États-Unis

Téléphone: 1-877-383-1124

<http://support.sonic.com/login/default.asp>

(Il est nécessaire de procéder à l'enregistrement client.)

# Création de vidéo DVD sur ordinateur personnel à partir d'un disque DVD-RAM enregistré sur le caméscope DVD

En se servant de DVD-MovieAlbumSE et de MyDVD, il est possible de créer une vidéo DVD (disque DVD-R) à partir des images enregistrées par ce caméscope DVD en suivant la procédure indiquée ci-dessous:

- 1** Introduire un disque DVD-RAM enregistré dans le caméscope DVD et raccorder le caméscope DVD à la borne USB de l'ordinateur personnel.
- 2** Démarrer DVD-MovieAlbumSE et éditer les images qui se trouvent sur le disque DVD-RAM le cas échéant.
- 3** Cliquer le bouton droit sur la vignette à partir de laquelle une vidéo DVD doit être créée à partir de l'écran DVD-MovieAlbumSE et exécuter "Export".
- 4** L'écran "Program Export" représenté sur la figure ci-dessous apparaîtra: Choisir "Same Resolution" et cocher "Use DVD-Video" dans la boîte de paramétrage "Export Mode". Choisir "704x480 (recommandé)" pour le paramètre "Resolution".



Écran "Program Export"

## Remarque:

- Choisir "Divide by Marker" dans la boîte "Option": Chaque scène de programme enregistré sur le caméscope DVD sera sauvegardée dans un fichier film indépendant pour que l'exportation soit exécutée à grande vitesse. Si "Divide by Marker" n'est pas sélectionné, les fichiers film risquent d'être unifiés et ré-encodés, de telle sorte qu'un plus long délais risque d'être nécessaire pour l'exportation ou bien la qualité des images risque de légèrement être affectée. DVD-MovieAlbumSE peut éventuellement coder automatiquement un film enregistré en mode XTRA contenant des scènes à mouvement rapides (8 Mo/s ou supérieur), quel que soit le paramétrage de "Divide by Marker".
- Ne pas choisir "Simple Export" dans la case de paramétrage "Export Mode": Le fait de la choisir risque d'interrompre l'exportation en cours d'exécution.

- 5** Cliquer le bouton "Start" (Démarrer) pour l'exportation commence.
- 6** Lorsque l'exportation est terminée, le message "The file exporting was completed successfully. Do you wish to create a 'DVD-Video' disc or an 'MPEG file' disc?" (L'exportation a été réussie avec succès. Désirez-vous créer un disque 'DVD-Video' ou un disque de 'fichier MPEG' ?) apparaîtra. Cocher la case pour "Eject the disc being used" (Éjecter le disque utilisé) et cliquer "Yes" (Oui).

Introduire un disque DVD-R neuf dans le caméscope DVD.

- 7** DVD-MovieAlbumSE se terminera automatiquement et l'écran "Export to Disc" (Exportation vers le disque) apparaîtra: Cliquer le bouton "Start".

**8** MyDVD démarrera automatiquement. Quelques instants plus tard, la scène exportée sera automatiquement enregistrée sur l'écran d'édition MyDVD:

Il est à présent possible de changer le menu DVD suivant le style souhaité, changer de titre, etc., sur l'écran d'édition.



**9** Cliquer le bouton Burn: L'écriture sur le disque DVD-R commence. Lorsque l'écriture est terminée, un disque vidéo DVD est créé. Le couvercle de disque du caméscope DVD s'ouvrira automatiquement.

**Remarque:**

- L'écran de menu créé sur My DVD n'apparaîtra pas sur le caméscope DVD.  
Noter par ailleurs que le contenu gravé, les images risquent de ne pas pouvoir être lus sur ce caméscope DVD.  
Dans ce cas, utiliser un lecteur de disque DVD standard pour afficher le menu créé.
- Le tableau suivant indique la durée enregistrable d'un disque DVD-R de 8 cm par MyDVD.

Mode de qualité de film de disque DVD-RAM dans le caméscope DVD	Durée enregistrable sur un disque DVD-R de 8 cm (en utilisant MyDVD)
STD	Approx. 40 minutes
FINE	Approx. 25 minutes
XTRA	Au moins 18 minutes

\* Si "Style" créé sur un MyDVD est un film ou s'il existe de nombreuses vignettes, la durée d'enregistrement sera plus courte que celle indiquée dans le tableau ci-dessus.

Les disques suivants créés sur MyDVD ne peuvent pas être lus sur ce caméscope DVD:
 

- Disques contenant un diaporama (\*1)
- Disques sans son
- Disques avec le son durant plus longtemps ou plus court que la vidéo

\*1: Ne peut pas être créé sur MyDVD suivant la version.

## Nettoyage

*Couper systématiquement l'alimentation en le plaçant sur "POWER OFF" avant de nettoyer ce caméscope DVD.*

### ● Nettoyage de l'écran à cristaux liquides et de l'objectif de caméscope DVD

Utiliser un tissu sec et souple pour retirer les saletés. Pendant le nettoyage de l'écran d'affichage à cristaux liquides, faire attention de ne pas utiliser de force excessive, de ne pas faire de rayures ni de les soumettre à des chocs: Cette façon de procéder peut endommager l'écran et avoir pour conséquence de provoquer une inégalité d'affichage voire endommager sérieusement le moniteur d'affichage à cristaux liquides.

### ● Si de la poussière adhère sur l'optique du viseur électronique, la retirer avec coton-tige, etc.

Ne pas frotter la surface de l'optique avec force: Cette façon de faire risque de rayer l'optique.

### ● Ne pas employer de benzène ou de diluant pour nettoyer le coffret du caméscope DVD

La finition extérieure risque de s'écailler ou au pire, être détériorée. Retirer les saletés du boîtier avec un tissu légèrement humidifié et bien essoré. Si un tissu d'entretien traité chimiquement est utilisé, suivre les instructions d'utilisation.


# Changement du paramétrage de démonstration

Ce caméscope DVD a des fonctions d'une grande souplesse, y compris des effets spéciaux.

En se référant à la procédure de la page 41, raccorder le caméscope DVD, l'adaptateur secteur - chargeur et le cordon d'alimentation secteur pour alimenter le caméscope DVD à partir de la prise de sortie secteur.

**1** Appuyer sur le bouton MENU.

**2** Choisir "Configuration Initiale", "Mode Démo" et appuyer sur le bouton ►/II.

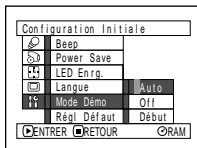

**3** Utiliser le bouton de réglage tous azimuts pour sélectionner l'option désirée et appuyer sur le bouton ►/II.

**Auto:** Pour démarrer la démonstration approx. 3 minutes après la mise sous tension du caméscope DVD.

**Off:** Pour désactiver la démonstration.

**Début:** Pour démarrer immédiatement la démonstration.

Appuyer encore une fois sur le bouton MENU: L'écran de menu disparaîtra.

Pour arrêter la démonstration en cours de route, appuyer sur le bouton □.

Le mode de démonstration se terminera avec la mise à l'arrêt du caméscope ou lorsque le bouton DISC EJECT est pressé.



## Remarque:

- Il est possible d'appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION pour arrêter la démonstration en cours d'exécution: L'écran de navigation de disque apparaîtra.
- Si l'option "Auto" est choisie, la démonstration ne commencera pas si un disque est chargé alors que l'interrupteur d'alimentation est en position "VIDEO" ou "□ PHOTO" or qu'une carte est chargée alors que l'interrupteur d'alimentation est réglé en position "CARD PHOTO".
- La fonction de démonstration ne fonctionnera pas si le caméscope DVD est raccordé à un ordinateur personnel.
- Pendant que la démonstration se déroule, le témoin d'enregistrement clignote.



# Aucun fonctionnement du caméscope DVD: Vérifier les points suivants:

Vérification 1	Aucun film ne peut être enregistré
<p>Un film ne peut être enregistré uniquement sur un disque DVD-RAM ou un disque DVD-R.</p> <p>Vérifier les points suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un disque DVD-RAM ou disque DVD-R est-il introduit ?</li> <li>• L'interrupteur d'alimentation est-il réglé sur "VIDEO"?</li> <li>• Le disque DVD-RAM installé dans le caméscope DVD est-il protégé en écriture? Le relâcher.</li> <li>• Le disque possède-t-il encore de l'espace d'enregistrement?</li> </ul> <p>Si un film ou une image fixe ne peut pas être enregistrée après les vérifications ci-dessus et les avoir solutionnées, il est possible que le disque soit endommagé: Utiliser un autre disque.</p>	

Vérification 2	Aucune image fixe ne peut être enregistrée
<p>L'image fixe ne peut être enregistrée uniquement sur un disque DVD-RAM, une carte de mémoire SD ou une carte multimédia.</p> <p>Vérifier les points suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un disque DVD-RAM, une carte de mémoire SD ou une carte multimédia est-elle introduite ?</li> <li>• L'interrupteur d'alimentation est-il réglé en correspondance au support d'enregistrement ? <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lors de l'utilisation d'un disque DVD-RAM: Régler sur "□ PHOTO".</li> <li>– Lors de l'utilisation d'une carte de mémoire SD ou d'une carte multimédia: Régler sur "CARD PHOTO".</li> </ul> </li> <li>• Un disque DVD-RAM protégé en écriture est-il chargé ?</li> <li>• Quand une carte de mémoire SD est utilisée: Est-elle verrouillée?</li> <li>• Le disque ou la carte possède-t-elle encore de l'espace d'enregistrement ?</li> </ul> <p>Si l'image fixe ne peut pas être enregistrée après les vérifications ci-dessus et les avoir solutionnées, il est possible que le disque ou la carte soit endommagée: Utiliser un autre disque ou une autre carte.</p>	

Vérification 3	Le dépassement ou la recherche en lecture n'est pas exécutée correctement
<p>Si la température interne du caméscope DVD est élevée, un fonctionnement normal risque de ne pas être possible. Arrêter le caméscope DVD, attendre quelques instants et le remettre en marche.</p>	

Vérification 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aucun fonctionnement ne peut être exécuté parce que l'indicateur ACCESS/PC ou CARD ACCESS de ce caméscope DVD reste allumé ou clignote.</b></li> <li>• <b>Après que le disque ou la carte ait été introduite, il faut un certain temps avant que l'enregistrement soit possible.</b></li> </ul>
<p>Dans les cas suivants, il faut plus de temps pour que le fonctionnement normal soit possible:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le disque ou la carte est retiré puis réintroduite</li> <li>• Lorsque la date change (e.g., pendant le premier enregistrement du jour)</li> <li>• Lorsque la température est très différente de celle de l'enregistrement précédent</li> <li>• Lorsqu'un disque avec des rayures, des saletés ou des empreintes digitales est introduit</li> <li>• Lorsque le disque est soumis à des fortes vibrations</li> <li>• Lorsque la batterie ou le câble d'alimentation à c.c. a été débranché au lieu d'adopter la procédure suivante à l'aide de l'interrupteur d'alimentation pour arrêter le caméscope DVD</li> </ul>	

<b>Vérification 5</b>	<b>Aucun fonctionnement du caméscope DVD</b>
<p>Une batterie parfaitement chargée est-il montée sur le caméscope ?</p> <p>Le caméscope DVD est-il alimenté par une prise de sortie secteur murale ?</p>	

<b>Vérification 6</b>	<b>Aucune image dans le viseur électronique</b>
<p>Le moniteur d'affichage à cristaux liquides est-il ouvert ?</p> <p>Aucune image n'apparaît dans le viseur électronique à moins que le moniteur d'affichage à cristaux liquides soit fermé et verrouillé en toute sécurité sur le caméscope DVD.</p>	

<b>Vérification 7</b>	<b>Aucune image n'apparaît sur l'écran à cristaux liquides ou dans le viseur</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le caméscope DVD est-il raccordé à un ordinateur personnel avec le câble de raccordement pour ordinateur personnel ? Débrancher le câble de raccordement pour ordinateur personnel.</li> <li>Le caméscope DVD s'arrête-t-il en fin de la lecture de scène pour laquelle un effacement par volet a été commandé ? Appuyer sur le bouton DISC NAVIGATION.</li> </ul>	

# Messages d'erreur

Un message risque d'apparaître pendant l'utilisation du caméscope DVD. Si un message apparaît, se référer à la table suivante et prendre les dispositions nécessaires pour rétablir l'état normal. Les messages de la page 147 et après sont disposer dans l'ordre alphabétique.

Message	Origine et dépannage	Page de référence
(1) Disque non formaté. Si formatage, possibilité d'utiliser le disque. (2) Quand enregistrement depuis la connexion PC, ne pas formater svp. (3) Formater disque ?	Un disque DVD-R non initialisé et destiné à un usage dans le caméscope DVD a été inséré.	43
(1) Erreur données dans partie fichier d'image. Réparer données maintenant ? (2) Erreurs dans fichier image. Réparer données maintenant ? (3) Erreur donnée dans tous fichiers image. Réparer données maintenant ?	<p>Il est possible que pour une raison quelconque le système ne termine pas le processus d'écriture de fichier quand l'alimentation est coupée pour une raison quelconque pendant l'enregistrement ou l'édition (effacement de scène, fractionnement, amalgame ou création de liste de lecture). Si l'option "OUI" est choisie, le fichier vidéo sera automatiquement réparé, mais si l'option "NON" est sélectionnée, le même message apparaîtra quand le caméscope DVD sera à nouveau remis en marche. (Ne pas retirer le disque quand le caméscope DVD effectue l'opération de reconnaissance de celui-ci: Le fait d'ignorer cette précaution aura pour effet de désactiver la fonction de réparation de fichier.)</p> <p>Se conformer aux instructions affichées sur l'écran tout en prenant garde aux précautions suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les données risquent de ne pas être réparées suivant la synchronisation au moment où le courant a été coupé.</li><li>• Les données risquent de ne pas être réparées normalement si des données enregistrées sur un autre enregistreur sont mélangées avec ces données.</li><li>• Les données réparées risquent d'être différentes du contenu enregistré d'origine en raison d'une suppression partielle de la partie défectueuse.</li><li>• Étant donné que la date/l'heure de la réparation est ajoutée aux données réparées (uniquement la partie corrigée d'une réparation partielle), les informations d'origine de la date/l'heure seront détruites.</li><li>• Étant donné que tous les films, puis toutes les vues, sont réparés, l'ordre du contenu enregistré sera perdu.</li></ul> <p>(Uniquement dans le cas des messages (2) (3))</p> <p>• Voir *1 à la page 154</p>	—

Message	Origine et dépannage	Page de référence
(1) Erreur disque. Recommencer svp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur s'est produite. Essayer de redémarrer le caméscope DVD en utilisant l'une des méthodes suivantes:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Couper l'alimentation, retirer la batterie ou débrancher l'adaptateur d'alimentation secteur - chargeur, remonter la batterie ou rebrancher l'adaptateur d'alimentation puis remettre le caméscope en marche.</li> <li>(2) Couper l'alimentation et réinsérer le disque. Remettre le caméscope en marche.</li> <li>(3) Prendre note du numéro (xxxx) et consulter votre revendeur.</li> </ol> </li> <li>Voir *3 à la page 154.</li> </ul>	8, 38, 41, 42
(2) Erreur disque. Réinsérer un disque svp.		
(3) Erreur disque. Erreur code No. xxxx. Se référer au manuel svp.		
(4) ERROR xxxx		
ACCES DISQUE	L'enregistrement vidéo est en cours d'enregistrement sur le disque. Attendre que le message disparaisse pour pouvoir commencer à utiliser le caméscope DVD.	51, 54
	Ce caméscope DVD vérifie si un disque adapté a été inséré. Attendre que le message disparaisse pour pouvoir commencer à utiliser le caméscope DVD. Ce message sera affiché pendant un moment lorsque la date change.	—
Arrêter exécution.	Le bouton a été pressé pour cesser de traiter des scènes multiples.	—
Batterie presque vide. Remplacez la.	Remplacez par une batterie chargée ou utilisez l'adaptateur secteur - chargeur pour alimenter le caméscope DVD.	37, 41
Carte inutilisable. SVP remplacer carte.	La carte ne peut pas être utilisée dans ce caméscope DVD: Utiliser une autre carte.	26
Carte non formatée. Formater carte?	La carte a-t-elle été formatée sur un ordinateur personnel? Lorsque la carte est utilisée sur ce caméscope DVD, choisir "YES" (Oui) et la formater.	125
Carte pleine.	Supprimer les images fixes inutiles et essayer encore une fois la carte ou bien utiliser une autre carte.	28, 99
	Aucun enregistrement supplémentaire ne peut être exécuté sur cette carte: Supprimer les images fixes inutiles ou bien utiliser une autre carte.	
Carte pleine. Ne peut exécuter.	Supprimer les images fixes inutiles et essayer encore une fois la carte ou bien utiliser une autre carte.	28, 99
CARTE PRESQUE PLEINE	L'espace disponible n'est suffisant que pour accueillir et enregistrer moins de 10 images fixes. Supprimer les images fixes inutiles et essayer encore une fois la carte ou bien utiliser une autre carte.	28, 99
Carte sans données.	Ce message apparaîtra lorsque le bouton ►/II sera pressé alors qu'une carte sur laquelle aucune image fixe n'a été enregistrée est introduite. (Ceci apparaîtra si une tentative de lecture ou d'édition avec la navigation de disque est entreprise, mais n'apparaîtra pas si l'on appuie sur le bouton ►/II sur l'image par l'intermédiaire de caméra.)	—
Ce disque est enregistré par le système PAL. Remplacer disque.	Ce caméscope DVD ne peut utiliser que des disques enregistrés en système NTSC. Un disque enregistré en système PAL ne peut pas être utilisé sur ce caméscope DVD.	—
Disque contient des scènes protégées. Effacer scènes?	Le disque contient peut être un logiciel protégé appliqué par un appareil autre que ce caméscope DVD. Pour libérer cet état, utiliser l'appareil qui a exécuté la protection du logiciel.	—

Message	Origine et dépannage	Page de référence
Disque DVD-R, le mode Vidéo ne peut pas être changée.	Avec un disque DVD-R, le mode de qualité film une fois utilisé pour enregistrer ne peut pas être changé.	27
DISQUE NON FORMATÉ	Le disque n'est pas initialisé ou il est endommagé. Si ce message apparaît, faire en sorte d'initialiser le disque sur ce caméscope DVD avant de l'utiliser. La réinitialisation même d'un disque utilisé sur ce caméscope DVD peut être nécessaire (l'initialisation effacera tout le contenu enregistré sur le disque). Si ce message apparaît, essayer d'initialiser le disque. Si le même message apparaît encore, le disque est peut être endommagé: Utiliser un autre disque.	125
	Voir *2 à la page 154.	75
Disque non formaté. Formater disque maintenant?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le disque a-t-il été initialisé sur un ordinateur personnel? Choisir "OUI" et initialiser le disque quand il est utilisé sur ce caméscope DVD. L'initialisation supprimera toutes les données du disque.</li> <li>Voir *2 à la page 154.</li> </ul>	125
Disque non utilisable. Remplacer disque.	Un disque qui ne peut pas être utilisé sur ce caméscope DVD a été chargé. Vérifier le type de disque.	24
Disque plein. Ne peut exécuter.	Effacer les scènes devenues inutiles avant d'utiliser le disque ou se servir d'un autre disque.	99
DISQUE PRESQUE PLEIN	Le disque sera bientôt plein et l'enregistrement sera impossible. Supprimer les scènes inutiles et essayer encore une fois le disque ou bien utiliser un autre disque.	27, 28, 99
Disque sans données.	Ce message apparaîtra lorsque le bouton ►/II sera pressé alors qu'un disque sur lequel aucune image fixe n'a été enregistrée est introduit (Ceci apparaîtra si une tentative de lecture ou d'édition avec la navigation de disque est entreprise, mais n'apparaîtra pas si l'on appuie sur le bouton ►/II sur l'image par l'intermédiaire de caméra.).	—
Disque sans PlayList.	Changer de liste de lecture a été sélectionné sans liste de lecture stockée.	116
Erreur carte est apparue. Laisser carte & restart.	L'erreur de carte peut s'être produite pendant l'édition des scènes. Arrêter le caméscope DVD avec la carte utilisée à l'intérieur, raccorder l'adaptateur secteur – chargeur puis remettre le caméscope DVD sous tension. Une tentative de réparation des scènes sera entreprise.	41, 46
Erreur carte est apparue. Formatage non terminé.	La carte est peut être endommagée: Utiliser une autre carte.	26
Erreur carte est apparue. Formater carte?	La carte a-t-elle été formatée sur un ordinateur personnel? Le formatage a-t-il été interrompu en cours d'exécution. Lorsque la carte est utilisée sur ce caméscope DVD, choisir "OUI" et la formater.	125
Erreur Carte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les bornes de carte sont peut-être sales: Retirer les saletés et essayer encore une fois la carte ou bien utiliser une autre carte.</li> <li>Des données autres que des données d'image fixe existent peut être: Utiliser une autre carte.</li> </ul>	26

Message	Origine et dépannage	Page de référence
"ERREUR DISQUE" apparaît quand une tentative de libération de la protection en écriture est faite.	Si un disque a été protégé en écriture avec l'outil de protection en écriture de disque (WPTOOL) qui est équipé du pilote UDF contenu sur le disque CD-ROM fourni avec ce caméscope DVD, il est impossible de libérer la protection en écriture sur ce caméscope DVD. Utiliser l'outil de paramétrage de protection en écriture sur l'ordinateur personnel pour libérer la protection en écriture.	—
Erreur disque intervenue. Finalisation non terminée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'erreur du disque s'est produite pendant la finalisation et la finalisation a échoué. Changer le disque.</li> <li>• Voir *3 à la page 154.</li> </ul>	127
Erreur disque intervenue. Formatage non terminé.	Le disque est peut être sale. Retirer le disque et éliminer les empreintes digitales, la poussière, etc. avant de le réutiliser ou utiliser un autre disque. Ce message risque également d'apparaître si un disque pour lequel le formatage a été interrompu en cours d'exécution est introduit. Dans ce cas, se servir d'un autre disque.	75, 125
Erreur disque intervenue. Formater disque maintenant?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Est-ce que le disque a été initialisé sur l'ordinateur personnel? L'initialisation du disque sur l'ordinateur personnel a-t-elle été interrompue ? Choisir "OUI" et initialiser le disque quand il est utilisé sur ce caméscope DVD. L'initialisation du disque efface toutes les données du disque.</li> <li>• Voir *2 à la page 154.</li> </ul>	125
Erreur disque intervenue. Laisser disque & redémarrer.	L'erreur de disque pourrait s'être produite pendant l'édition de scènes. Arrêter le caméscope DVD avec le disque utilisé placé à l'intérieur, raccorder l'adaptateur secteur - chargeur, puis remettre le caméscope DVD en marche. Les scènes seront réparées.	41
Erreur disque.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser un autre disque.</li> <li>• Voir *3 à la page 154.</li> </ul>	24, 75
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une erreur de correspondance dans les informations enregistrées peut avoir pour origine une édition faite sur un périphérique autre que ce caméscope DVD. Initialiser le disque ou utiliser un autre disque.</li> <li>• L'initialisation du disque efface toutes les données du disque.</li> </ul>	125
Erreur Info Control.	Une erreur de correspondance entre l'image enregistrée et l'information de scène s'est peut-être produite. Mettre à jour les informations de commande.	126
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser un autre disque.</li> <li>• Voir *3 à la page 154.</li> </ul>	23, 75
Erreur survenu. Remplacer disque ou formater disque.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une anomalie s'est produite avec le disque DVD-RAM qui doit être réparé. Initialisez le disque avant de l'utiliser ou utiliser un autre disque. L'initialisation du disque efface toutes les données du disque.</li> <li>• Voir *2 à la page 154.</li> </ul>	125
Erreur survenu. Remplacer disque.	Utiliser un autre disque.	—
Fichier JPEG relatif aux scènes non trouvé.	Ce message apparaîtra quand des images fixes enregistrées sur un disque DVD-RAM en faisant usage d'un périphérique autre que ce caméscope DVD doivent être copiées sur une carte.	—

Message	Origine et dépannage	Page de référence
FIN DE DISQUE	Le disque est plein. Il n'est plus possible d'enregistrer sur ce disque. Se munir d'un autre disque ou effacer les fichiers vidéo du disque devenus inutiles.	27
Finalisation peut ne pas être complète. Re-finaliser maintenant?	Un arrêt instantané s'est produit pendant la finalisation après quoi, l'alimentation a été appliquée et le disque a été inséré.	127
Il n'y a pas de scène à effacer.	Ce message apparaîtra si une tentative de suppression de scènes de navigation de disque est entreprise alors que toutes les scènes ont déjà été verrouillées. Libérer le verrouillage des scènes avant d'exécuter la suppression.	99, 108
Impossible combiner scène.	À moins que des scènes consécutives soient sélectionnées, elles ne peuvent pas être amalgamées.	105
Impossible diviser photo.	Les vues ne peuvent pas être fractionnées.	106
Le disque est plein. Ne peut ajouter.	Le nombre de scènes enregistrées a atteint la limite qui peut être spécifiée de sorte que les paramètres qui permettent de produire des vignettes ne peuvent pas être ajoutés. Associer plusieurs scènes ou les effacer.	99, 105
Même scène dans PlayList sera effacée. Effacer scène?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci apparaîtra quand les scènes seront effacées.</li> <li>Quand une liste de lecture existe sur le disque, toute tentative de suppression de scènes dans le programme aura pour effet de faire apparaître ce message. (Ce message n'apparaîtra pas si des scènes sont désélectionnées de la liste de lecture.)</li> </ul>	99
MODE PHOTO INTERDIT	Est-ce que vous utilisez un disque DVD-R ? Vous ne pouvez pas enregistrer des vues sur un disque DVD-R (vues enregistrables provenant d'un ordinateur personnel). Utilisez un disque DVD-RAM pour enregistrer des vues.	23
Ne peut plus sélect. des scènes.	Le nombre maximum de scènes pouvant être sélectionnées est 999.	110
Ne peut déplacer scènes vers endroit sélectionné. Créer nouvelle PlayList.	Les scènes peuvent être déplacées uniquement dans une liste de lecture. Créer une liste de lecture et placer les scènes dessus.	121
Ne peut diviser scène fin.	Le fractionnement n'est pas possible en fin de scène.	106
Ne peut diviser Top scène.	Le fractionnement n'est pas possible en début de scène.	106
Ne peut effacer les scènes.	Ceci risque de se produire quand la scène qui a été éditée pour être fractionnée, etc. doit être déchargée. Associer les scènes fractionnés, puis les effacer.	105
Ne peut exécuter. Changer catégories affichage vers tous.	Ce message apparaîtra si une tentative d'association ou de déplacement des scènes est exécutée alors que "Category: VIDEO ou PHOTO" est spécifié.	128
Ne peut exécuter. Désélect. scènes multiples.	Un fractionnement ou un changement dans les vignettes a été exécuté quand les scènes multiples ont été sélectionnées.	96
Ne peut pas fusionner. Choisir plusieurs scènes.	Choisir une gamme d'au moins 2 scènes à combiner, puis les associer.	105

Message	Origine et dépannage	Page de référence
Ne peut pas fusionner. Désélectionner PHOTO.	Choisir uniquement des films et les associer.	105
Ne peut remplacer étiquettes sur scènes PHOTO.	La vignette d'une image fixe ne peut pas être modifiée Sélectionner un film.	101
Non enregistrable sur cette carte.	La carte introduite ne peut pas être utilisée dans ce caméscope DVD: Utiliser une autre carte.	26
Pas de carte.	Introduire une carte.	45
Pas de carte. Insérer carte SVP.	Aucune carte n'est introduite. Introduire une carte.	45
PAS DE DISQUE	Ce message risque d'apparaître quand le caméscope DVD ou le disque est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud. De la condensation s'est formée à la surface de l'objectif du caméscope DVD ou sur le lecteur DVD-RAM. Ne pas retirer le disque: arrêter le caméscope DVD et le laisser ainsi pendant approximativement une ou deux heures pour l'assécher.	8
	Aucun disque n'a été introduit. L'introduire.	42
Pas de scène sur laquelle DPOF est valide.	Ce message apparaîtra quand "Défilement: DPOF" est spécifié pour la carte pour laquelle DPOF a été paramétré.	129
PlayList hors limite.	Une tentative a été faite pour créer une nouvelle liste de lecture ou copier une liste de lecture bien que la limite spécifiée pour les listes de lecture par le standard d'enregistrement vidéo ait déjà été stocké.	115
Plus de scène. PlayList a été effacée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les scènes sont effacées de la liste de lecture.</li> <li>Étant donné que la liste de lecture ne comportant aucune scène ne peut pas être prise en charge par les spécifications, toute liste de lecture à partir de laquelle toutes les scènes enregistrées ont été désélectionnées sera supprimée.</li> </ul>	119, 120
Protégé en écriture. Vérifier carte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une carte verrouillée ou un disque protégé en écriture est introduit.</li> <li>Libérer la protection en écriture en utilisant le menu de navigation de carte ou de disque.</li> </ul>	26, 124
Protégé en écriture. Vérifier disque.		
Scène sans Info control. Actualise infos Control?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message risque d'apparaître quand un disque édité sur un périphérique autre que ce caméscope DVD est appelé à être utilisé. Dans ce cas, choisir "OUI" à partir de l'écran de vérification. Ce caméscope DVD rendra possible la lecture du disque et affichera normalement l'écran de navigation de disque.</li> <li>Ce message risque d'apparaître quand le disque utilisé sur lequel des scènes possédant des dates d'enregistrement différentes ont été associées sur ce caméscope DVD. En choisissant "OUI", la scène associée sera fractionnée et l'écran de navigation de disque apparaîtra normalement. En choisissant "NON", la scène associée ne sera pas fractionnée et l'écran de navigation de disque apparaîtra normalement. Cependant dans ce cas, ce message apparaîtra à chaque fois que le caméscope DVD sera mis sous tension.</li> </ul>	126



Message	Origine et dépannage	Page de référence
Scène vidéo ne peut être copiée sur carte.	Aucun film ne peut être copié sur la carte. Sélectionner des images fixes et les copier sur la carte.	107
Scènes DPOF hors limite. Ne peut régl. Scènes DPOF.	Le nombre maximum de scènes pouvant être sélectionnées pour DPOF est de 999.	109
Scènes hors limite. Ne peut bouger les scènes.	Ce message apparaîtra si une tentative de déplacement d'une scène est entreprise alors que le nombre de scènes a déjà atteint la limite d'enregistrement autorisée.	104, 115
Scènes hors limites. Ne peut ajouter de scènes.	Le nombre de scènes qu'il est possible de spécifier dans la liste de lecture a atteint la limite qui peut être spécifiée. Effacer plusieurs scènes.	115, 120
Scènes hors limites. Ne peut diviser les scènes.	Le nombre de scènes spécifiées a atteint la limite qui peut être spécifiée. Effacer plusieurs scènes.	106, 115
Surchauffe du graveur. Essayer plus tard svp.	La température à l'intérieur du caméscope DVD est trop élevée de sorte que la lecture ou l'écriture des données sur le disque risque de ne pas être exécutée normalement. Arrêter le caméscope DVD et attendre un moment. La température diminuera de façon appropriée si le caméscope DVD est placé dans un endroit bien aéré.	46
Utiliser AC adapt./chargeur.	La finalisation n'est pas possible quand le caméscope DVD est alimenté par une batterie: Utiliser l'adaptateur secteur - chargeur pour effectuer la finalisation.	41, 127
Utiliser AC adapt./chargeur. Eteindre Caméra.	La scène ne peut pas être réparée quand le caméscope DVD est alimenté par une batterie. Si l'adaptateur secteur - chargeur n'est pas disponible dans un endroit pratique, retirer le disque du caméscope, utiliser l'autre face ou utiliser un autre disque. Pour réparer le disque retiré, insérer le disque dans le caméscope DVD et ensuite, raccorder à nouveau l'adaptateur secteur - chargeur.	41

\*1

- Ce message risque également d'apparaître si des saletés adhèrent au disque. Si ce message apparaît quand un disque enregistré est reconnu immédiatement après son introduction, ne pas réparer le disque; le retirer, utiliser un morceau d'étoffe souple et sèche pour éliminer les saletés avant de l'utiliser.
- Ce message risque d'apparaître également quand une condensation se forme. En pareil cas, ne pas réparer le disque, arrêter le caméscope DVD, attendre que l'humidité se soit éliminée et remettre le caméscope DVD en marche.
- Si ce message de réparation apparaît lorsque le caméscope DVD est mis en marche après avoir été arrêté avec un disque chargé après avoir enregistré dessus, choisir réparer.
- Si ce message de réparation apparaît quand l'enregistrement et la lecture peuvent être exécutés normalement avec un autre disque et qu'aucune condensation ne s'est formée et que le disque n'est pas sale, choisir réparer.

\*2

- Ce message risque également d'apparaître si des saletés adhèrent au disque. Dans ce cas, ne pas initialiser le disque, le retirer et utiliser un morceau d'étoffe souple et sèche pour éliminer les saletés avant de l'utiliser.
- Ce message risque d'apparaître également quand une condensation se forme. En pareil cas, ne pas initialiser le disque, arrêter le caméscope DVD, attendre que l'humidité se soit éliminée et le remettre en marche.
- L'initialisation du disque efface toutes les données du disque.

\*3

- Ce message risque également d'apparaître si des saletés adhèrent au disque. Retirer le disque et utiliser un morceau d'étoffe souple et sèche pour éliminer les saletés avant de l'utiliser.
- Ce message risque d'apparaître également quand une condensation se forme. Attendre jusqu'à ce que l'humidité se soit éliminée du caméscope DVD et le remettre en marche.

# Dépannage

Vérifier ce qui suit avant d'exiger une réparation. Si la solution suggérée ne permet pas de rétablir le fonctionnement normal du caméscope DVD, ne pas essayer de le réparer par vos propres moyens, mais consultez plutôt le distributeur.

## Alimentations

Symptôme	Point à vérifier et correction	Page de référence
La batterie ne peut pas être rechargée.	La température ambiante est-elle basse ou élevée? Charger la batterie à 10-30°C.	37
	La batterie est-elle anormalement chaude ? Retire la batterie, la laisser ainsi pendant un moment pour qu'elle refroidisse, puis la charger.	
	Le cordon d'alimentation à courant continu est-il raccordé à l'adaptateur secteur - chargeur? Le débrancher.	
	La batterie est-elle restée inutilisée pendant longtemps? Retirer la batterie, puis la réinstaller. Si la batterie n'est toujours pas chargée, c'est l'indice qu'elle a peut être atteint sa limite de durée de service: Acheter une batterie neuve. * Si la batterie ne se charge pas après avoir effectué les procédures indiquées plus haut, elle a peut être atteint sa limite de service: Acheter une batterie neuve.	
La puissance de la batterie diminue rapidement.	Le caméscope DVD est-il utilisé dans un lieu où la température est très basse? Le caméscope DVD peut être utilisé normalement pendant 40-60 minutes avec une batterie complètement chargée, mais cette durée sera plus courte en présence de températures plus basses. Garder des batteries supplémentaires à portée de main.	39
	La batterie a peut-être atteint sa durée utile de service. Les performances de la batterie se détérioreront si elle est utilisée pendant une durée prolongée ou fréquemment: Acheter une batterie neuve.	40
L'indicateur CHARGE de l'adaptateur secteur - chargeur clignote.	La température ambiante est-elle basse ou élevée? Charger la batterie dans un environnement où la température se situe dans les limites de 10-30°. Une décharge excessive de la batterie s'est peut être produite: Continuer à charger. Passé un moment, la batterie sera chargée jusqu'à la tension spécifiée et l'indicateur CHARGE s'allumera. La charge de batterie sera complètement terminée.	37
L'alimentation se coupe juste après avoir été appliquée.	La batterie est-elle chargée ? La charger.	37
Quand l'appareil est mis en marche, l'écran d'affichage à cristaux liquides s'allume et s'éteint.		

Symptôme	Point à vérifier et correction	Page de référence
L'alimentation se coupe de façon imprévue.	Est-ce que la fonction "Power Save: On" est spécifiée? Si le caméscope DVD sous tension est laissé ainsi pendant 5 minutes ou davantage sans commander d'enregistrement ni de lecture alors que la fonction "Power Save: On" est spécifiée, il s'éteindra automatiquement de manière à économiser l'énergie électrique de la batterie. Pour poursuivre l'enregistrement quand ce cas s'est produit, tourner l'interrupteur d'alimentation sur "POWER OFF", puis le ramener sur "📺 VIDEO". Il est également possible de spécifier "Power Save: Off" pour désactiver la coupure automatique de l'alimentation.	90
L'alimentation ne peut pas être coupée.	Séparer la batterie ou l'adaptateur secteur - chargeur puis appuyer sur le bouton RESET du caméscope DVD: Rebrancher la source d'alimentation du caméscope DVD avant de le remettre en marche.	—




Pendant l'enregistrement

Symptôme	Point à vérifier et correction	Page de référence
L'enregistrement commence mais s'arrête immédiatement.	Le disque est-il rayé ou y a-t-il des saletés ou des empreintes digitales dessus ? Nettoyer le disque. S'il n'y a aucune amélioration, remplacer le disque.	75
L'écran d'affichage à cristaux liquides est difficile à observer.	La luminosité de l'écran d'affichage à cristaux liquides a-t-elle été réglée ? Arrêter l'enregistrement et régler la luminosité de l'écran.	89
	Le caméscope DVD a-t-il utilisé à l'extérieur ? Utiliser le viseur. Si le moniteur d'affichage à cristaux liquides est utilisé, ajuster son orientation de telle sorte que l'écran d'affichage à cristaux liquides ne soit pas directement exposé à la lumière du soleil.	46, 48
La mise au point n'est pas satisfaisante.	Est-il difficile d'utiliser la mise au point automatique pour le sujet à filmer ? Faire manuellement la mise au point.	59
	"MF" apparaît-il ? Le caméscope DVD est réglé en mode de mise au point manuelle. Faire manuellement la mise au point ou débrayer le mode de mise au point manuelle.	58
	La commande de correction dioptrique est-elle réglée correctement quand le viseur ou le moniteur est utilisé ? Régler la commande de correction dioptrique.	47
	Dans tous les cas autres que ceux cités plus haut, couper l'alimentation en plaçant l'interrupteur d'alimentation en position "POWER OFF", puis remettre le caméscope en marche en plaçant l'interrupteur en position "📺 VIDEO", "📺 PHOTO" ou "📺 PHOTO".	46

Symptôme	Point à vérifier et correction	Page de référence
La reconnaissance du disque n'est pas terminée	Le disque est-il sale ? Utiliser un morceau d'étoffe souple et sèche pour le nettoyer.	75
Le fait d'appuyer sur le bouton de lecture ne pas permet à la lecture de commencer.	L'image a-t-elle été enregistrée par des périphériques autres que ce caméscope DVD ? La lecture d'images enregistrées par des périphériques autres que ce caméscope DVD risque d'être impossible avec ce caméscope DVD.	126
	La scène a-t-elle été éditée sur un périphérique autre que ce caméscope DVD ? Si une scène enregistrée sur ce caméscope DVD est éditée sur un périphérique autre que ce caméscope DVD, la lecture risque d'être impossible à exécuter sur ce caméscope DVD.	
Aucune image de lecture n'apparaît sur l'écran de télévision.	Le sélecteur d'entrée du téléviseur est-il réglé correctement ? Certains téléviseurs ont des prises d'entrée vidéo multiples. Vérifier si l'entrée correcte a été choisie sur le téléviseur pour assurer une correspondance avec les prises raccordées. Si le caméscope DVD est relié au magnétoscope, placer son sélecteur de source d'entrée sur "external input (LINE)" (entrée extérieure).	72
	Le caméscope DVD est-il raccordé correctement au téléviseur ? Vérifier les connexions.	71
Les images de lecture sont momentanément interrompues.	Le disque est-il rayé ou y a-t-il des saletés ou des empreintes digitales dessus ? Nettoyer le disque.	75
La qualité des images de lecture est médiocre.	Les images ont-elles été injectées à partir d'un magnétoscope analogique (VHS, 8 mm) et enregistrées ? Le problème peut être solutionné si un magnétoscope équipé d'un circuit TBC est utilisé pour la lecture.	—
Absence de son	La commande de volume du téléviseur est-elle réglée correctement ? Ajuster la commande de volume de téléviseur et faire en sorte d'ajuster le volume sur le téléviseur.	72

Lorsque le caméscope DVD est raccordé à un ordinateur personnel:

Symptôme	Point à vérifier et correction	Page de référence
Aucune icône de lecteur n'apparaît sur l'ordinateur personnel	Le caméscope DVD n'est pas en marche. Vérifier l'alimentation (électrique).	46
	Le lecteur n'est pas reconnu correctement. Arrêter l'ordinateur personnel et le remettre en marche. Si l'icône de lecteur n'apparaît toujours pas, utiliser "Réactiver le lecteur" dans le Gestionnaire de périphériques pour réinstaller le lecteur.	—
	Arrêter l'ordinateur personnel et débrancher le câble de raccordement pour ordinateur. Remettre l'ordinateur personnel en marche et utiliser le câble USB pour raccorder le caméscope DVD à l'ordinateur personnel.	—
	S'assurer que le câble de raccordement d'ordinateur personnel est parfaitement raccordé dans le caméscope DVD.	—
	Si la marque jaune "!" apparaît sur certains appareils dans Windows® Device Manager, désinstaller le pilote de périphérique USB et le réinstaller, conformément à la procédure indiquée à la page 133.	—
Une erreur d'exception fatale 0A (A fatal exception 0A) s'est produite pendant l'installation du pilote USB dans Windows® 2000 Professionnel.	Il est recommandé d'installer le Service Pack 3 de Windows® 2000 ou après.	—
Une erreur se produit pendant la lecture par le caméscope DVD sur l'ordinateur personnel.	Si une erreur se produit avec une connexion USB, le taux de transfert est insuffisant. Il est recommandé d'utiliser la borne USB conformément à USB2.0 pour raccorder le caméscope DVD.	—
L'application n'est pas lancée normalement sur l'ordinateur personnel.	Mettre l'ordinateur personnel et le caméscope DVD à l'arrêt et refaire une tentative.	—
Une erreur se produit pendant l'écriture sur le disque DVD-R.	La température du caméscope DVD est trop élevée pour des raisons de fonctionnement en continu. Débrancher le caméscope DVD de l'ordinateur personnel, retirer le disque du caméscope DVD et l'arrêter. Après un moment, raccorder les appareils et graver sur un disque neuf.	—
Le transfert des images s'arrête.	Raccorder le caméscope DVD à une autre borne USB de l'ordinateur personnel. Si l'ordinateur personnel utilisé est un modèle de bureau, il est recommandé d'utiliser la borne USB située au dos de l'ordinateur personnel. Si une carte d'extension USB2.0 est utilisée, il est également recommandé d'installer la plus récente version de pilote fournie par chaque fabricant de carte USB2.0.	—
Le lecteur de DVD-RAM/ R/RW incorporé à l'ordinateur personnel ne peut pas être utilisé après l'installation du logiciel.	Ce problème peut être résolu si le logiciel concernant le DVD-RAM/ R/RW de votre ordinateur personnel est mis à niveau ou si le pilote UDF est désinstallé. Cependant, avec Windows® 98 deuxième Édition / Me / 2000 Professionnel, la désinstallation du pilote UDF rendra impossible la lecture des images fixes JPEG enregistrées sur le DVD-RAM de ce caméscope DVD sur l'ordinateur personnel.	—

Symptôme	Point à vérifier et correction	Page de référence
Disque DVD-R ne peut être lu sur DVD-MovieAlbumSE.	DVD-MovieAlbumSE ne prend pas en charge la lecture ou la lecture des données sur disque DVD-R: Utiliser un logiciel de lecture vidéo DVD couramment disponible dans le commerce pour lire le disque DVD-R sur l'ordinateur personnel.	137
Une erreur apparaît au démarrage de DVD-MovieAlbumSE.	S'assurer que votre adaptateur d'affichage d'ordinateur personnel (carte vidéo) est conforme à DirectX8.1.	—
L'écriture vidéo sur disque dur de l'ordinateur personnel ne peut pas être éditée sur l'outil de copie DVD-MovieAlbum.	DVD-MovieAlbumSE ne peut pas éditer les données DVD-VR du disque dur de l'ordinateur personnel: Copier les données data sur un autre disque DVD-RAM et les éditer.	—
Les films ne sont pas reconnus par les applications d'un ordinateur personnel.	S'assurer que l'interrupteur d'alimentation de ce caméscope DVD est réglé sur  VIDEO,  PHOTO ou  PHOTO.	—
Le bouton DISC EJECT n'est pas valide lorsque le caméscope DVD est raccordé à un ordinateur personnel.	Alors que le caméscope DVD est raccordé à un ordinateur personnel, utiliser Explorer pour cliquer avec le bouton droit de la souris l'icône du lecteur caméscope DVD et exécuter "Eject".	—
Le lecteur DVD-RAM du caméscope DVD ne peut pas être ouvert par PC Explorer ou une application. Une erreur est indiquée. Le disque ne peut pas être éjecté.	Si DVD-MovieAlbumSE tourne, l'arrêter.	—
Lorsque le tampon horaire du fichier dans DVD-RAM est visionné sur l'ordinateur personnel, il est différent de l'heure d'enregistrement réel.	Le système de fichier de ce caméscope DVD est actionné par Greenwich Mean Time (GMT) et l'information de décalage horaire n'a pas été paramétrée. Avec Windows® réglé sur Janvier 2003, le tampon horaire du fichier visionné par Explorer est différent de l'heure d'enregistrement réelle. La durée d'enregistrement apparaîtra pour l'indication de la date ou de l'heure sur l'écran de lecture.	—
Lorsque DVD-MovieAlbumSE est démarré, "Disque in Drive X: ne peut pas être utilisé" apparaît.	Un disque autre que DVD-RAM est installé dans le lecteur DVD-MovieAlbumSE ne peut pas être utilisé pour un support autre que DVD-RAM. Cliquer le bouton "Preference" dans la boîte de dialogue, cliquer l'onglet "Device setting" pour choisir le lecteur où le disque DVD-RAM est chargé dans la colonne "Drive Select" et cliquer "OK".	— —
Une image qui a été enregistrée n'apparaît pas quand DVD-MovieAlbumSE est démarré.	Cliquer le bouton "Preference" dans le coin supérieur droit de l'écran de DVD-MovieAlbumSE, cliquer l'onglet "Device setting" pour choisir le lecteur où le disque DVD-RAM est chargé dans la colonne "Drive Select" et cliquer "OK".	—



Symptôme	Point à vérifier et correction	Page de référence
"ERREUR DISQUE" apparaît quand une tentative de libération de la protection en écriture est faite.	Si un disque a été protégé en écriture avec l'outil de protection en écriture de disque (WPTOOL) qui est équipé du pilote UDF contenu sur le disque CD-ROM fourni avec ce caméscope DVD, il est impossible de libérer la protection en écriture sur ce caméscope DVD. Utiliser l'outil de paramétrage de protection en écriture sur l'ordinateur personnel pour libérer la protection en écriture.	—
"USBNTMAP.SYS not found" apparaît pendant l'installation du pilote USB.	Un dossier différent du dossier destiné au pilote pour Windows® a été désigné pendant l'installation du pilote USB: Désigner le dossier correct.	—
Aucune connexion USB HS (grande vitesse) même lorsque la carte USB2.0 est utilisée.	S'assurer que le pilote fourni avec la carte USB2.0 a déjà été installé. Il sera nécessaire d'installer le pilote fourni par le fabricant de la carte USB2.0 pour que la carte USB2.0 puisse être mise en activité à HS (grande vitesse).	141
L'exécution de "Exportation" de DVD-MovieAlbumSE se terminera en cours d'exécution.	Ne pas choisir "Simple Export": Si cela est fait, la lecture s'arrêtera en cours d'exécution.	—
Lors de l'exécution de "Exportation" de DVD-MovieAlbumSE, il faudra un certain délai avant la lecture:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si des images fixes font partie de la gamme "export", cela peut prendre un certain temps étant donné que les données doivent être recodées et lues.</li> <li>• Si "Divide by Marker" n'est pas choisi, cela peut prendre un certain temps étant donné que les données seront lues pendant qu'elles seront recodées.</li> </ul>	141
"Hardware Removal" a engendré une erreur.	Quitter Windows® et débrancher le caméscope DVD. Si votre ordinateur personnel tourne sous Windows® 2000, le problème peut être résolu en installant le Service Pack 3 ou après de Windows® 2000 Professionnel.	—

Symptôme	Point à vérifier et correction	Page de référence
L'alimentation n'est pas appliquée ou rien ne se passe quand un bouton est pressé.	Exécuter la remise à l'état initial du système (appuyer sur le bouton RESET).	163
	Le caméscope DVD a-t-il été soumis à des chocs ? Il est possible que le caméscope DVD soit endommagé. Consulter le distributeur.	—
La date et l'heure affichées sont anormales.	Le caméscope DVD est resté inutilisé pendant une longue période de temps ? La batterie de mémoire de sauvegarde interne est peut être déchargée: La charger.	49
Aucune scène ne peut être supprimée.	Le curseur est-il placé sur la scène à supprimer? Si la scène sélectionnée (encadrée en rouge) existe, cette scène sera supprimée même si le curseur jaune est utilisé pour sélectionner n'importe quelle scène. Vérifier les couleurs des curseurs et de la barre graphique de l'écran de vignette.	94
Le disque ne peut pas être retiré du caméscope.	La batterie a-t-elle été retirée ou l'adaptateur secteur - chargeur débranché avant de placer l'interrupteur d'alimentation en position "POWER OFF"? Raccorder une batterie ou brancher l'adaptateur secteur - chargeur, placer l'interrupteur en position d'aluminium en position "VIDEO" puis en position "POWER OFF" et retirer le disque.	41, 46
Il est impossible de commander le caméscope à partir de la télécommande.	La télécommande est-elle dirigée vers le récepteur infrarouge du caméscope DVD ? Diriger la télécommande vers le récepteur infrarouge pour commander le caméscope DVD.	36
	Le récepteur infrarouge du caméscope DVD est-il exposé directement à la lumière du soleil ou par une puissante source de lumière fluorescente, etc. La télécommande ne peut pas commander le caméscope DVD quand une puissante lumière atteint directement le récepteur infrarouge. Changer d'emplacement ou réorienter le caméscope DVD.	36
	La pile se trouve-elle dans la télécommande ? Vérifier la polarité de la pile. La pile est peut être épuisée: Essayer de la remplacer.	35
	Le caméscope DVD est-il alimenté ? Le mettre en marche.	46
Le couvercle du disque ne peut pas être fermé.	Le disque est-il introduit correctement ? Le disque a-t-il été introduit dans le mauvais sens ? Retirer le disque, puis le réintroduire.	42
Le son de fonctionnement est entendu cycliquement.	Ce son est entendu parce que le disque est commandé cycliquement et ceci n'indique pas une anomalie.	—
Des vibrations sont ressenties ou un léger bruit se produit dans les mécanismes.	Ces vibrations ou ce bruit proviennent du lecteur de disque: Ce phénomène est normal et ne signifie qu'il y a anomalie pour autant.	—

# Remise à l'état initial du système

Si le caméscope DVD ne fonctionne pas normalement, exécuter l'opération "System Reset" (remise à l'état initial du système): le fonctionnement normal du caméscope DVD peut être rétabli. "System Reset" a pour effet de ramener à l'état initial tous les paramètres sur leurs valeurs par défaut tels qu'ils ont été introduits à l'usine. La date et l'heure seront également remises à l'état initial: Réintroduire la date et l'heure avant de réutiliser le caméscope DVD.

- 1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "POWER OFF" pour arrêter le caméscope DVD.


Séparer la batterie ou l'adaptateur secteur - chargeur.

- 2 Se servir d'un crayon à pointe fine pour maintenir le bouton de remise à zéro enfoncé pendant plusieurs secondes.



Tous les paramètres sont remis à l'état initial.

**Remarque:**

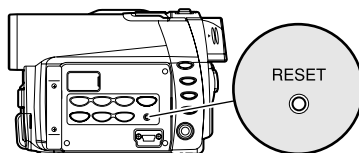Ne pas appuyer pas sur le bouton de remise à zéro en exerçant une force excessive.



## Liste des paramètres de réglage

	Paramètre	Défaut	Méthode d'installation
Configuration fonctions caméra	Program AE	Auto	p. 78
	B.Balance	Auto	p. 79
	EIS	On	p. 81
	Zoom numérique	40x	p. 82
	Filtre MIC.	Off	p. 83
	16:9	Off	p. 84
Réglages Fonctions Enregist.	Mode VIDEO	FINE	p. 85
	Qualité	FINE	p. 86
	Retardateur	Off	p. 87
	Sortie OSD	On	p. 88
Configuration de la date	Mode date	J/M/A	p. 50
	Réglage de date	1/1/2003 0:00	p. 49
Configuration de l'écran d'affichage à cristaux liquides	Lumineux	-  +	p. 89
	Niv Couleur	-  +	p. 89
Configuration Initiale	Bip	On	p. 90
	Économie d'énergie	Off	p. 90
	LED d'enregistrement	On	p. 91
	Langue	English	p. 91
	Mode de démonstration	Auto	p. 144

\* Certaines rubriques n'apparaîtront pas suivant que le disque ou la carte est introduite.

# Caractéristiques principales

CCD		DZ-MV350E: 1/4 de pouce entrelacé DZ-MV380E: 1/3,8 de pouce entrelacé
		Nombre total de pixels DZ-MV350E approx. 800 000 DZ-MV380E approx. 1 020 000 Nombre de pixels actifs DZ-MV350E film: approx. 340 000 vues: approx. 340 000 DZ-MV380E film: approx. 400 000 vues: approx. 960 000
Objectif		DZ-MV350E: F1,8 - 2,5, f = 3,15 - 31,5 mm DZ-MV380E: F1,8 - 2,4, f = 3,8 - 38 mm Diamètre de filtre DZ-MV350E 30,5 mm DZ-MV380E 37 mm
Mise au point		Automatique/Manuelle
Zoom		Optique 10: 1, 40: 1 - 240: 1 avec l'objectif zoom numérique rajouté (40x pour une image fixe)
Éclairage minimum exigé		0.3 lx : quand le mode Low light est choisi
Viseur		TFT couleur de 0,44 pouce (approximativement 110 000 pixels)
Moniteur d'affichage à cristaux liquides		TFT couleur de 2,5 pouces (approximativement 120 000 pixels)
Stabilisateur d'image électronique		Type électronique
Vitesse d'obturation		1/60e - 1/4 000e de seconde (film)
Enregistrement par retardateur		Uniquement pour l'enregistrement de vues
Prise de microphone externe		Mini-fiche stéréo de ø:3,5 mm (il est impossible d'utiliser un microphone de type enfichable)
Mode d'enregistrement		Film (avec le son) Vue (avec un disque DVD-RAM, une carte de mémoire SD, carte multimédia)
Durée maximum d'enregistrement (par face)	Disque DVD-RAM	Approx. 18 minutes (XTRA) Approx. 30 minutes (FINE) Approx. 60 minutes (STD)
	Disque DVD-R	Approx. 30 minutes (FINE) Approx. 60 minutes (STD)
Nombre maximum d'images fixes enregistrables	Disque DVD-RAM (par face)	999. Cependant, si des films et des images fixes sont mélangées sur un disque, le nombre enregistrable diminuera.
	Carte de mémoire SD (lors de l'utilisation d'une carte 32 Mo)	DZ-MV350E approx. 220 (en mode FINE) DZ-MV380E approx. 50 (en mode FINE) Varie suivant la qualité d'enregistrement et le type de carte. (p. 28)

Format d'enregistrement	Disque DVD-RAM	Film: Conformément à la norme d'enregistrement vidéo DVD standard Vues: Enregistrement simultané, conformément à la norme d'enregistrement vidéo DVD standard (704 × 576 pixels) et JPEG (DZ-MV350E: 640 × 480 pixels, DZ-MV380E: 1280 × 960 pixels)
	Disque DVD-R	Film: Conformément à la norme d'enregistrement vidéo DVD standard
	Carte	Vues: Conforme au standard JPEG (DZ-MV350E: 640 × 480 pixels, DZ-MV380E: 1280 × 960 pixels)
Format de lecture son		MPEG Audio layer 2, Dolby AC3
Support d'enregistrement		Disque DVD-R de 8 cm (conforme au DVD-R pour General Ver. 2,1 Book 2,1) Disque DVD-R de 8 cm (conforme au DVD-R pour General Ver. 2,0) Carte de mémoire SD, carte multimédia
Prises		Sortie vidéo / audio:1, entrée de microphone externe:1, borne de raccordement pour ordinateur (raccordée à la borne USB d'un ordinateur personnel): 1
Système de batterie		Lithium-ion
Puissance consommée		Pendant l'enregistrement avec le moniteur d'affichage à cristaux liquides éteint DZ-MV350E approx. 4,7W (en mode FINE) DZ-MV380E approx. 5,0W (en mode FINE)
Dimensions externes (L × H × P)		DZ-MV350E approx. 57 × 89 × 134 mm (à l'exclusion des parties saillantes) DZ-MV380E approx. 60 × 93 × 148 mm (à l'exclusion des parties saillantes)
Température admissible en fonctionnement) (taux d'humidité)		0-40 °C (moins de 80%) 0-30 °C quand il est raccordé à un ordinateur personnel
Température de stockage		-20-60 °C
Poids		DZ-MV350E approx. 480 g (sans batterie ni disque) DZ-MV380E approx. 505 g (sans batterie ni disque)
Poids total en enregistrement		DZ-MV350E approx. 565 g DZ-MV380E approx. 590 g
Accessoires fournis		Adaptateur secteur - chargeur, batterie, câble de sortie AV/S, télécommande à rayons infrarouges, pile au lithium de télécommande, capuchon d'objectif, cordelette pour capuchon d'objectif, bandoulière, cordon d'alimentation, câble d'alimentation à courant continu, noyau de ferrite, câble de raccordement pour ordinateur, CD-ROM de logiciel, et disque DVD-R de 8 cm (dans un porte-DVD rond)

# Introduction à l'accessoire optionnel

## ACCESSOIRES DE CAMÉRA VIDÉO

Lentille de conversion grand  
angulaire (DZ-WL1)



Lentille de téléconversion  
(DZ-TL1)




Flash vidéo (DZ-FLH3)



- Quand des accessoires optionnels sont utilisés, ne pas oublier de lire attentivement les manuels d'instructions de chaque accessoire.
- Inutilisable sur le DZ-MV350E.

## ALIMENTATION

Batterie (DZ-BP14SW)




## INFORMATIONS SUR LE ADAPTATEUR CARRÉ

Ce caméscope DVD ne peut pas utiliser un adaptateur carré, comme pour un disque DVD-RAM de 8 cm (DRMS-V28R), un disque DVD-R de 8 cm (DR30.1P): Retirer le disque de l'adaptateur carré et l'installer dans le porte-DVD rond, en se référant à la fiche d'instructions du disque.


### ●Extraction du disque de l'adaptateur carré

(Exemple 1)

Casser et retirer la goupille  
de verrouillage

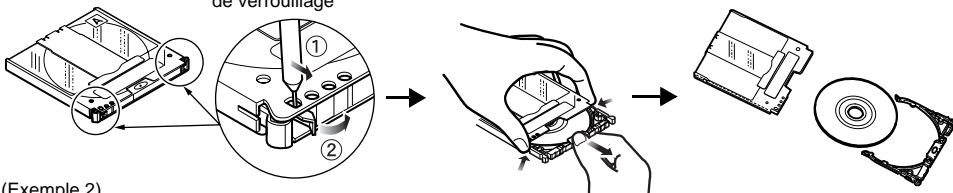

(Exemple 2)

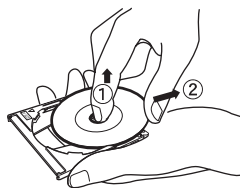

Faire coulisser le disque en oblique vers le haut  
pour qu'il ne soit pas pris par les griffes.

### Remarque:

Se référer à page 75 si l'on souhaite placer correctement le disque retiré dans le porte-DVD rond qui peut être utilisé dans ce caméscope DVD.

# Lire impérativement ce qui suit avant d'ouvrir l'emballage du CD-ROM

Cet accord entrera en vigueur au moment où vous ouvrirez l'emballage du périphérique de mémorisation (CD-ROM) fourni avec ce produit si vous êtes d'accord avec les termes ci-après.

Si vous n'acceptez pas les termes de cet Accord, renvoyez immédiatement le paquet non ouvert contenant le support de stockage et le matériel joint (matériel imprimé, emballage extérieur et tous les autres éléments) à votre revendeur, ou renvoyez seulement le paquet de support de stockage à votre revendeur. Consultez votre revendeur pour tout remboursement sur le produit non-utilisé. Cependant, si seul le paquet du support de stockage est renvoyé, aucun remboursement ne sera possible.

Cet accord de licence certifie qu'on vous a accordé l'accord par le passé.

## Accord de licence

### Article 1 Accord de licence

La firme Hitachi, Ltd. vous accorde les droites suivants pour les produits suivants (désignés sous le nom de "Ce logiciel" ci-après) que vous avez obtenus avec cet accord:

- (a) Vous pouvez utiliser ce logiciel uniquement sur un seul équipement. Cependant, si ce matériel ne peut pas être utilisé en raison d'un problème mécanique, vous pouvez provisoirement utiliser ce logiciel sur un autre équipement.
- (b) Bien que ce logiciel contienne plusieurs composants qui peuvent tourner sur l'ordinateur en tant que fonctions indépendantes, tous les composants sont autorisés en qualité d'un seul produit: Vous ne pouvez, par aucun moyen, utiliser en même temps ces composants sur différents ordinateurs.

### Article 2 Droits d'auteur

Les droits d'auteur de ce logiciel, le manuel fourni, etc. sont possédés par les sociétés suivantes et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur en vigueur au Japon et aux États-Unis, ainsi que par d'autres propriétés intellectuelles et propriétés internationales:

Nom des propriétaires du logiciel	Droits d'auteur
Pilote de périphérique USB pour DVDCAM	Hitachi, Ltd.
Pilote UDF (pilote de DVD-RAM)	Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
DVD-MovieAlbumSE	Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
MyDVD	Sonic Solutions

### Article 3 Autres droites et limitations

- (a) Vous ne pouvez pas copier ce logiciel ni aucun des matériaux imprimés fournis, à l'exception de duplications destinées à une copie de sauvegarde ou de mémorisation.
- (b) L'utilisation de ce logiciel par des tiers est interdite, que ce soit par transfert, location, crédit-bail, prêt, déplacement ou par toute autre mesure.
- (c) Vous ne pouvez pas décompiler ni désassembler ce logiciel.
- (d) Reproduction et/ou distribution de tous fichiers se trouvant sur ce support du stockage à fins d'usage commercial est interdite.

### Article 4 Garantie de la qualité

Quelles que soient les circonstances, les firmes Hitachi, Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ou Sonic Solutions n'acceptent aucune responsabilité pour tous les dégâts encourus à l'issu de l'utilisation du produit ou de l'incapacité d'utiliser Ce Logiciel (y compris, mais non pas limité à, des pertes de profit d'activités professionnelles, l'interruption d'activités professionnelles, les perte d'informations d'activités professionnelles ou d'autres dégâts impliquant des frais).

### Article 5 Interruption de l'accord

Avec le non respect des termes de cet Accord, les firmes Hitachi, Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ou Sonic Solutions se réservent le droit de rupture de l'Accord. En pareil cas, vous serez obligés de détruire toutes les copies de Ce Logiciel et ses composants en votre possession.

### Article 6 Contrat de licence donnant priorité

Lorsque certains progiciels sont installés, les contrats de licence seront affichés (se référant à l'appellation de contrat de licence en ligne).

Si le contrat de licence en ligne est en conflit avec cet Accord, le contrat de licence en ligne aura priorité.

**HITACHI**  
Hitachi, Ltd. Tokyo, Japan  
International Sales Division  
**THE HITACHI ATAGO BUILDING,**  
No. 15-12 Nishi Shinbashi, 2 - Chome,  
Minato - Ku, Tokyo 105-8430, Japan.  
Tel: 03 35022111

**HITACHI EUROPE LTD,**  
Whitebrook Park  
Lower Cookham Road  
Maidenhead  
Berkshire  
SL6 8YA  
**UNITED KINGDOM**  
Tel: 01628 643000  
Fax: 01628 643400  
Email: [consumer-service@hitachi-eu.com](mailto:consumer-service@hitachi-eu.com)

**HITACHI EUROPE S.A.**  
364 Kifissias Ave. & 1, Delfon Str.  
152 33 Chalandri  
Athens  
**GREECE**  
Tel: 1-6837200  
Fax: 1-6835964  
Email: [service.hellas@hitachi-eu.com](mailto:service.hellas@hitachi-eu.com)

**HITACHI EUROPE GmbH**  
Munich Office  
Dornacher Strasse 3  
D-85622 Feldkirchen bei München  
**GERMANY**  
Tel: +49-89-991 80-0  
Fax: +49-89-991 80-224  
Hotline: +49-180-551 25 51 (12ct/min)  
Email: [HSE-DUS.service@hitachi-eu.com](mailto:HSE-DUS.service@hitachi-eu.com)

**HITACHI EUROPE S.A.**  
Gran Via Carlos III, 101-1  
08028 Barcelona  
**SPAIN**  
Tel: 93 409 2550  
Fax: 93 491 3513  
Email: [atencion.cliente@hitachi-eu.com](mailto:atencion.cliente@hitachi-eu.com)

**HITACHI EUROPE srl**  
Via Tommaso Gulli N.39, 20147  
Milano, Italia  
**ITALY**  
Tel: +39 02 487861  
Tel: +39 02 38073415 Servizio Clienti  
Fax: +39 02 48786381/2  
Email: [customerservice.italy@hitachi-eu.com](mailto:customerservice.italy@hitachi-eu.com)

**HITACHI Europe AB**  
Box 77 S-164 94 Kista  
**SWEDEN**  
Tel: +46 (0) 8 562 711 00  
Fax: +46 (0) 8 562 711 13  
Email: [csgswe@hitachi-eu.com](mailto:csgswe@hitachi-eu.com)

**HITACHI EUROPE S.A.S**  
Lyon Office  
B.P. 45, 69671 BRON CEDEX  
**FRANCE**  
Tel: 04 72 14 29 70  
Fax: 04 72 14 29 99  
Email: [france.consommateur@hitachi-eu.com](mailto:france.consommateur@hitachi-eu.com)

**HITACHI EUROPE LTD (Norway) AB**  
STRANDVEIEN 18  
1366 Lysaker  
**NORWAY**  
Tel: 67 5190 30  
Fax: 67 5190 32  
Email: [csgnor@hitachi-eu.com](mailto:csgnor@hitachi-eu.com)

**HITACH EUROPE AB**  
Egebækgård  
Egebækvej 98  
DK-2850 Nærum  
**DENMARK**  
Tel: +45 43 43 6050  
Fax: +45 43 60 51  
Email: [csgnor@hitachi-eu.com](mailto:csgnor@hitachi-eu.com)

**HITACHI EUROPE AB**  
Neopoli / Niemenkatu 73  
FIN-15140 Lahti  
**FINLAND**  
Tel : +358 3 8858 271  
Fax: +358 3 8858 272  
Email: [csgnor@hitachi-eu.com](mailto:csgnor@hitachi-eu.com)

**Hitachi Europe Ltd**  
Bergensesteenweg 421  
1600 Sint-Pieters-Leeuw  
**BELGIUM**  
Tel: +32 2 363 99 01  
Fax: +32 2 363 99 00  
Email: [sofie.van.bom@hitachi-eu.com](mailto:sofie.van.bom@hitachi-eu.com)

**HITACHI EUROPE LTD**  
Na Sychrove 975/8  
101 27 Praha 10 - Bohdalec  
**CZECH REPUBLIC**  
Tel: +420 267 212 383  
Fax: +420 267 212 385  
Email: [csgnor@hitachi-eu.com](mailto:csgnor@hitachi-eu.com)