



## **Rollei Action Caméra 400**

### **Mode d'Emploi**

# Table des Matières

## Contenu

Table des Matières .....	1
Précautions de Sécurité.....	2
Qu'y a-t-il dans la boîte .....	3
Schéma du Produit .....	4
Schéma de la Télécommande .....	5
Régler votre Rollei Actioncam 400 .....	6
Mode Vidéo.....	7
Réglages Vidéo .....	8
Réglages Généraux .....	10
Mode Photo.....	13
Utiliser Votre Rollei Actioncam 400.....	16
Mode Lecture .....	18
Réglage Wi-Fi .....	19
Options de Sauvegarde et Visualisation .....	21
Installer le Rollei Actioncam 400 dans le boîtier étanche.....	22
FAQ.....	23
Spécifications .....	24
Système Requis.....	25
Déclaration .....	25
Déclaration de License .....	26

## Précautions de Sécurité











Avant d'utiliser le Rollei Actioncam 400, veuillez vous assurer de lire et comprendre les consignes de sécurité.

- Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier de la caméra ou le modifier en quelque sorte. Si l'appareil a été ouvert, la garantie sera nulle. Entretien et réparations ne peuvent être effectués que par Rollei.
- Gardez l'appareil loin de l'eau et autres liquides (sauf dans le boîtier étanche). Ne pas manipuler le Rollei Actioncam 400 avec les mains mouillées (sauf dans le boîtier étanche). Cela peut provoquer un dysfonctionnement de la caméra.
- Recharger la batterie en utilisant le Connecteur micro USB.
- Le Rollei Actioncam 410 ne doit pas être utilisé si hors de la plage de température de - 10°C à 60°C (14°F à 140°F).
- NE laissez PAS tomber le Rollei Actioncam 400.
- Eviter de placer des objets lourds sur le Rollei Actioncam 400.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères.

## Qu'y a-t-il dans la boîte

Veillez que l'emballage du produit possède le contenu suivant :

- |   |                             |   |                         |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|
| A | Rollei Actioncam 400        | H | Support plat            |
| B | Boitier étanche             | I | Adhésif 3M              |
| C | Cadre de Caméra Portable    | J | Ecrou de verrouillage   |
| D | Support de barre de vélo    | K | Sangle de casque        |
| E | Support à libération rapide | L | Articulation            |
| F | Support Casque              | M | Câble USB               |
| G | Support courbe              | N | Télécommande de poignet |

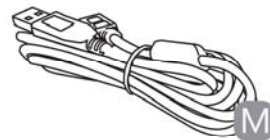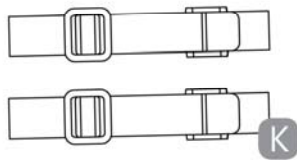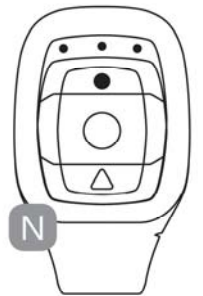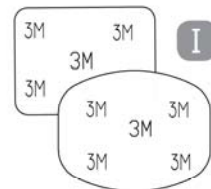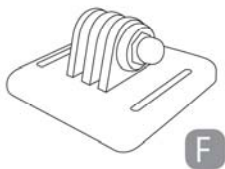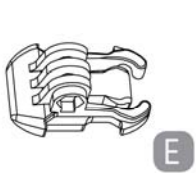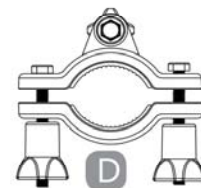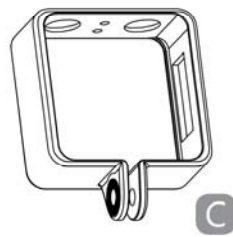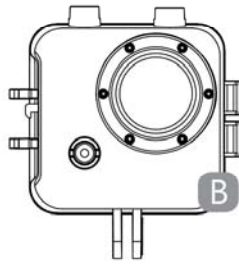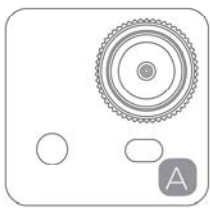

## Schéma du Produit

A Activation WI-FI (Down select)

B Voyant d'alimentation LED

C Ecran LCD

D PRISE (menu sélection)

E Microphone


F ALIMENTATION (et menu)

G Interface USB


H Port Carte Micro SD

I Interface Mini HDMI


J Batterie Lithium Amovible

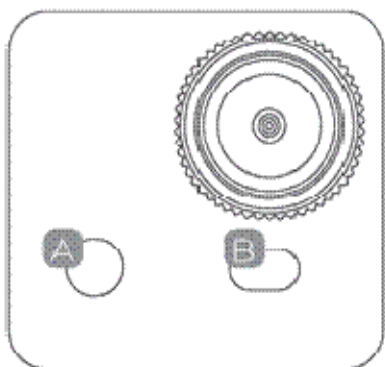


Avant

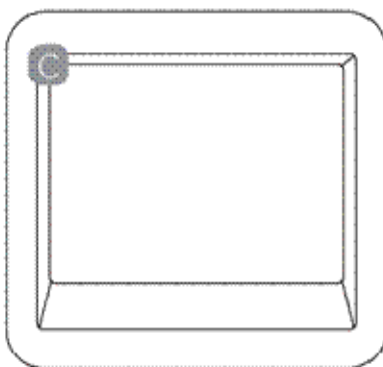


Arrière

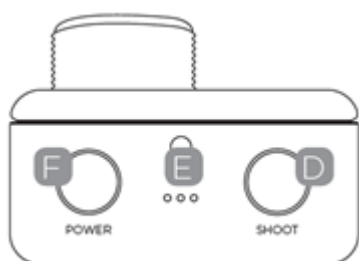

Dessus

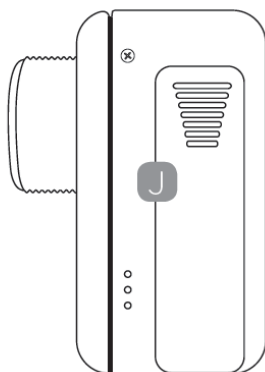

Côté Gauche

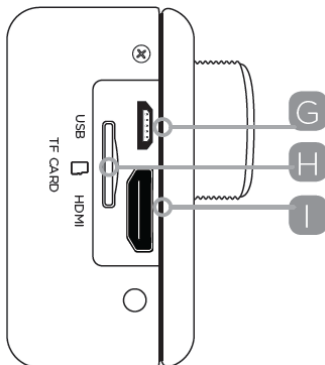


Côté Droit

## Schéma de la Télécommande

Veuillez noter : avec la télécommande vous ne pouvez pas allumer la caméra.  
Veuillez vous assurer que la caméra est en marche avant d'utiliser la télécommande.

- A Voyants LED
- B Prise de Photo
- C Enregistrement Vidéo
- D Eteindre
- E Porte de chargement Micro USB au dos de la télécommande

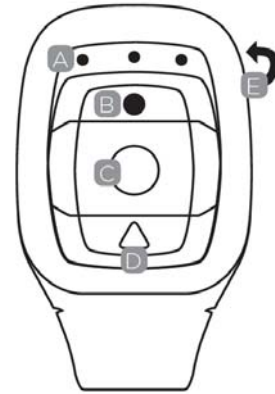

Maintenez appuyé le bouton "Eteindre" pendant 4 secondes pour éteindre la caméra.

Pour utiliser la télécommande, veuillez coder avant d'allumer la caméra.

Procédures de Codage :

1. Maintenez appuyé les touches "Photo" et "Vidéo" de la télécommande simultanément, allumez ensuite la caméra;
2. Lorsque la caméra entre en interface de direct, relâchez les touches "Photo" et "Vidéo";
3. Le voyant bleu du milieu s'allume, le codage est terminé.

Remarque :

- Veuillez maintenir les touches "Photo" et "Vidéo"; pendant le codage;

- Il suffit de coder une fois, par la suite, la caméra sera reconnue automatiquement;
- La fonction Wi – Fi et la télécommande ne peuvent pas être utilisées simultanément.


## Régler votre Rollei Actioncam 400

Allumez la caméra – maintenez appuyé le bouton ALIMENTATION pendant plusieurs secondes.

Lorsque la caméra est allumée, le logo Rollei apparaîtra à l'écran et les trois voyants LED rouge brilleront. La caméra est maintenant en mode vidéo.



Voyant LED rouge

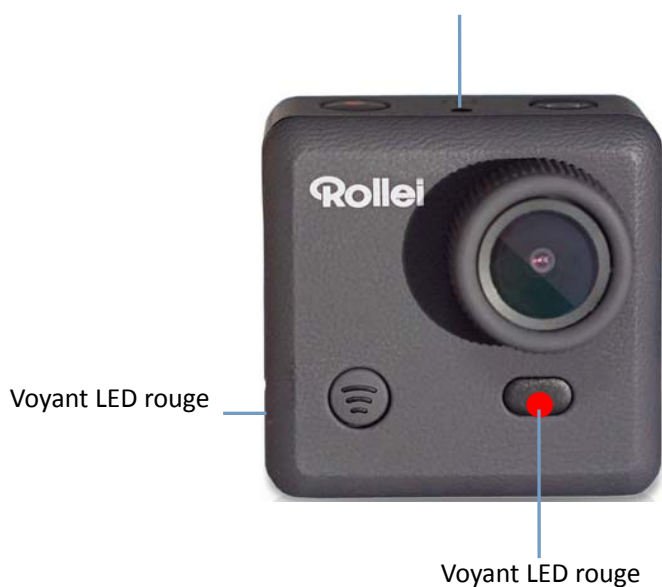

## Mode Vidéo



Ecran mode Vidéo

Une fois la caméra allumée, elle est en mode vidéo par défaut. Appuyez sur le bouton PRISE pour démarrer l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement commence, vous verrez les voyants rouges commencer à clignoter. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton PRISE.

Pour entrer dans le menu des Réglages, appuyez sur le bouton ALIMENTATION (appuyez et relâchez immédiatement, s'il est maintenu trop longtemps, la camera s'éteindra).

Remarque : Le menu de Réglage dépend du mode actif. Si le mode vidéo est actif, il affichera les réglages de capture vidéo ou si le mode Photo est actif, il affichera les réglages de capture d'image.

By default, video mode is the active mode when you turn the device on.

Par défaut, le mode vidéo est le mode actif lorsque vous allumez l'appareil.



## Réglages Vidéo



Ecran de Réglages Vidéo (Page 1)

Ceci permet à l'utilisateur d'ajuster les réglages de qualité Vidéo.

Navigation : Utilisez le bouton Wi-Fi pour naviguer, PRISE pour Entrer/Confirmer, ALIMENTATION pour revenir en arrière.

### Résolution

Ceci permet à l'utilisateur de régler la résolution d'enregistrement vidéo :

- 1080P 30fps
- 720P 30fps
- 720P 60fps

### Boucle Vidéo

Ceci permet à l'utilisateur de régler la durée d'enregistrement

- ARRET – Dans ce mode, la camera générera un nouveau fichier toutes les 30 minutes.
- 2 Min – Dans ce mode, la camera générera un nouveau fichier toutes les 2 minutes.

- 5 Min – Dans ce mode, la camera génèrera un nouveau fichier toutes les 5 minutes.

## **Balance Blancs**

Automatique par défaut d'usine. Si vous mettez l'automatique sur ARRET, souvenez-vous d'ajuster lorsque les conditions d'éclairage changent.

Les modes présélectionnés sont aussi disponibles

Lumière du Jour, Nuageux, Tungstène, Fluor

## **Microphone**

SELECTIONNEZ Extérieur ou Voiture pour enregistrer sur différentes scènes avec un meilleur effet audio, SELECTIONNEZ ARRET pour la vidéo uniquement.

## **PIV**

Ceci permettra une prise de photo automatique pendant l'enregistrement vidéo :

- Arrêt – Désactive la Prise Automatique de Photo
- 10 Sec – Prise de photo automatique toutes les 10 secondes
- 20 Sec – Prise de photo automatique toutes les 20 secondes
- 30 Sec – Prise de photo automatique toutes les 30 secondes
- 60 Sec – Prise de photo automatique toutes les 60 secondes




Ecran de Réglages Vidéo (Page 2)

## Date

- Arrêt : pour arrêter d'afficher la date sur les prises
- Date : Pour afficher la date sur les captures
- Date & Heure : Pour afficher la date et l'heure sur les captures

## Réglages Généraux

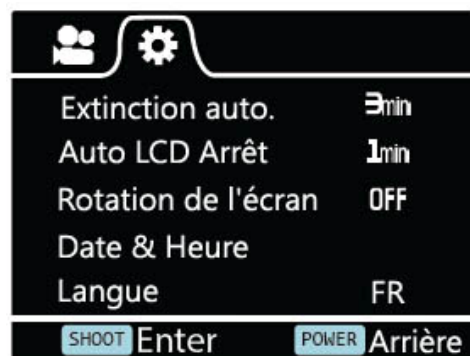

Ecran de Réglages Généraux (Page 1)

Ceci permet à l'utilisateur d'ajuster les réglages généraux de l'appareil.

Pour entrer dans les Réglages Généraux, entrez en premier dans le menu des Réglages en appuyant sur le bouton d'ALIMENTATION, maintenez appuyé ensuite le bouton PRISE pendant 3 secondes

Navigation: Utilisez le bouton Wi-Fi pour naviguer, PRISE pour Entrer/Confirmer, ALIMENTATION pour revenir en arrière.

## **Extinction auto.**

Pour régler la fonction d'Extinction Automatique

## **Auto LCD Arrêt**

Ceci déterminera si l'écran LCD s'éteindra après 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer l'écran.

Sélectionnez ARRET pour garder tout le temps l'écran ALLUME.

## **Rotation de l'écran**

Pour faire pivoter l'écran.

## **Date & Heure**

Ceci permet à l'utilisateur d'ajuster la date et l'heure.

Remarque : Utilisez le bouton Wi-Fi pour changer la date et l'heure, utilisez le bouton PRISE pour confirmer. La date est entrée au format Année/Mois/Jour. L'horloge est basée sur 24 heures.

## **Langage**

Pour sélectionner le langage de l'appareil.



Ecran de Réglages Généraux (Page 2)

## Fréquence lumineuse

Sélectionner la fréquence de lumière correcte permettra d'éviter la possibilité de l'effet stroboscopique.

## Système

- Réinitialisation d'Usine; pour réinitialiser la camera à la sortie d'usine par défaut.
- Information Système; pour vérifier la version du logiciel
- Information Carte; pour voir les informations de la carte SD

## Mot de passe WiFi

Régler votre nouveau Mot de Passe Wi-Fi.

Remarque : Le Mot de Passe Wi-Fi par défaut est 1234567890.

Utilisez le bouton Wi-Fi pour naviguer, utilisez le bouton PRISE pour confirmer.

## SSID WiFi

Régler votre nouveau nom Wi-Fi.

Remarque : Utilisez le bouton Wi-Fi pour naviguer, utilisez le bouton PRISE pour confirmer. Le nom est enregistré au format “ Wi-Fi\_CAM\_000”, vous pouvez changer uniquement les trois derniers chiffres qui sont affichés avec les nombres de cycles.

## Format

C'est pour formater la carte. Choisir de formater la carte effacera de manière permanente les données sur la carte.

## Mode Photo


Ce mode permettra à l'utilisateur de prendre des photos



Ecran du mode Photo

Pour activer ce mode :

- Allumez la caméra
- Maintenez appuyé le bouton PRISE pendant 3 secondes.

- Vous verrez un P (  ) dans le coin en haut à gauche de l'écran
- Appuyez sur le bouton PRISE pour prendre des photos

## Réglages des Photos



Ecran de Réglages des Photos (Page 1)

Pour entrer dans le menu des REGLAGES pour le Mode Photo, appuyez sur le bouton ALIMENTATION (appuyez et relâchez immédiatement, s'il est maintenu trop longtemps, la camera s'éteindra).

### Résolution

Pour sélectionner la résolution de l'image.

### Qualité

Pour régler la qualité de l'image.

### Mesure

Le mode comptage se réfère au moyen auquel la caméra détermine l'exposition.

## Balance blancs

Automatique par défaut d'usine. Si vous mettez l'automatique sur ARRET, souvenez-vous d'ajuster lorsque les conditions d'éclairage changent.

## ISO

C'est la mesure pour comment est sensible le capteur numérique de la caméra à la lumière.



Ecran de Réglages des Photos (Page 2)

## Eclairage

Cela permet à l'utilisateur de régler la valeur d'exposition à la lumière.

## Résolution auto.

Cela permet à l'utilisateur de régler le retardateur pour une prise de photo automatique.

## Date

Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la date et l'heure.

Remarque : Utilisez le bouton Wi-Fi pour changer la date et l'heure, utilisez le



bouton PRISE pour confirmer. La date est entrée au format Année/Mois/Jour.  
L'horloge est basée sur 24 heures.

## **Retardateur**

Cette fonction permet de régler l'intervalle/la fréquence à laquelle une photo est prise. Vous pouvez régler la fréquence ici.

## **Utiliser Votre Rollei Actioncam 400**

### **Préparation**

#### **Charger la batterie**

Avant d'utiliser le Rollei Actioncam 400 pour la première fois, vous devriez charger complètement la batterie.

Procédure :

1. Connectez le Rollei Actioncam 400 à un ordinateur (ou autre source d'alimentation USB) en utilisant le câble USB (fournit).
2. A: Si la camera est allumée lors du chargement, 3 lumières rouges brilleront jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.  
  
B: Une lumière rouge brillera uniquement si la camera est éteinte lors du chargement.
3. Une batterie complètement épuisée prendra environ 5 heures pour être chargée complètement. Les voyants rouges s'éteindront lorsque la batterie est complètement chargée.

Lorsque la batterie de la caméra est presque épuisée, certaines fonctions de la caméra ne seront pas permises d'être utilisées, telle que la fonction Wi-Fi

### **Insérer la Micro SD\***

- Il est recommandé d'utiliser une carte Micro SD de Classe 6 (ou supérieure) pour prendre des vidéos fluides. Des cartes de classe inférieure peuvent rendre les vidéos floues ou saccadées.
- Il y a un seul sens correct d'insertion de la carte Micro SD dans la fente. Ne pas forcer la carte dans la fente, cela pouvant endommager la carte et la caméra.
- Il est recommandé de formater les nouvelles cartes et les cartes utilisées auparavant dans d'autres caméras. Pour formater la carte Micro SD :

Remarque : formater la carte effacera de manière permanente le contenu.


### **Enregistrement Vidéo**

Une fois la camera allumée, elle passe en mode de prise vidéo par défaut. Appuyez sur le bouton PRISE pour commencer à enregistrer. Lorsque l'enregistrement commence, vous verrez les lumières rouges commencer à clignoter. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton PRISE.

### **Prise de Photos**

Pour prendre des photos, vous aurez besoin de changer la caméra du mode

vidéo au mode de prise de photos. Pour entrer dans ce mode :

- Allumez la caméra.
- Maintenez appuyé le bouton PRISE pendant 3 secondes.
- Vous verrez un  dans le coin haut à gauche de l'écran.

## Mode Lecture

Navigation: Utilisez le bouton Wi-Fi pour naviguer, PRISE pour Entrer/Confirmer, ALIMENTATION pour revenir en arrière.

Cela vous permettra de regarder les photos et vidéos prises. Entrer en mode Photo en premier, maintenez appuyé ensuite le bouton PRISE pendant 3 secondes.

Pour voir les vidéos prises, allez à VIDEO et sélectionnez le fichier.

Pour voir les photos prises, allez à PHOTO.

Pour voir une boucle enregistrée, allez à BOUCLE.

Pour effacer l'image, sélectionnez le fichier et appuyez sur le bouton ALIMENTATION. Vous verrez l'option supprimer ici. Vous pouvez sélectionner l'option pour effacer un seul fichier ou tous les fichiers.

Pour sortir du mode lecture, maintenez appuyé le bouton PRISE pour retourner au mode d'enregistrement normal.

## Connecter à la TV

Vous pouvez afficher l'écran LCD de la caméra à l'écran d'un TV.

Remarque : Vous aurez besoin d'un câble Mini HDMI à HDMI.

- Allumez la caméra.
- Connectez l'extrémité Mini HDMI au port de la camera et l'extrémité HDMI au port de la TV.
- Sélectionnez la source correcte sur la TV.
- Allumez la caméra.

## Réglage Wi-Fi

Le Rollei Actioncam 400 permet un contrôle complet de la camera, prévisualisation et lecture directe des photos/vidéos sur la plupart des smartphones et tablettes.

1.Téléchargez l'application "Rollei 400/410" depuis le "Google Play" ou depuis l'"App Store" d'Apple.



Rollei 400/410

2.Activez le Wi-Fi sur votre Rollei Actioncam 400 en appuyant sur le bouton Wi-Fi.

3. Allez dans les réglages Wi-Fi de votre téléphone, vous verrez Wi-Fi\_CAM\_000 dans la liste des réseaux sans fil.

Remarque : Vous pouvez changer le nom Wi-Fi dans le menu des réglages.

4. Connectez votre téléphone au “Rollei 400/410” via le Wi-Fi.

5. Le Mot de Passe Wi-Fi par défaut pour le Rollei Actioncam 400 est :

**1234567890**

Remarque : Vous pouvez changer le mot de passe Wi-Fi dans le menu des réglages.


6. Ouvrez l'application “Rollei 400/410”

Important : Avant de connecter la caméra via le Wi-Fi, vous avez besoin de télécharger l'application ‘Rollei 400/410’ sur votre smartphone ou tablette.

## Schéma de l'interface de l'Application

Icône de la batterie    Résolution Vidéo

Réglages

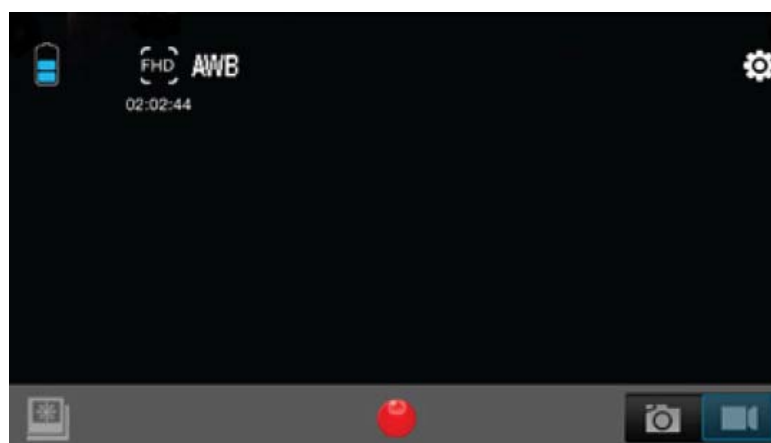

Mode Lecture

Enregistrement

Changer en Mode Photo/Vidéo

Remarque : Pour regarder les vidéos enregistrées sur votre téléphone, vous avez besoin de les télécharger en premier.

## **Options de Sauvegarde et Visualisation**

### **Transférer les fichiers vers un PC**

Utilisez le câble USB fourni (M) pour connecter votre camera à un ordinateur.

L'écran LCD de la caméra affichera l'icône MSDC et votre ordinateur verra votre caméra comme appareil de stockage externe. D'une autre manière, vous pouvez retirer la carte Micro SD et utiliser un lecteur de carte (non inclus) pour atteindre le même résultat.

1.Sélectionnez le(s) fichier(s) que vous voulez transférer vers votre ordinateur en les surlignant.

2.Vous pouvez soit faire glisser les fichiers sur votre ordinateur (cela fera une copie du fichier sur votre ordinateur) OU faire un clic droit sur le fichier, sélectionner « Copier » et faire un clic droit à l'endroit où vous désirez le placer sur votre ordinateur et sélectionnez « Coller ».

Remarque : vous pouvez transférer des répertoires entiers de photos/vidéos vers votre ordinateur.

### **Utiliser votre caméra comme Webcam**

Utilisez le câble USB fourni (M) pour connecter votre camera à un ordinateur. L'écran LCD de la caméra affichera l'icône MSDC sur l'écran LCD de la camera, maintenez appuyé le bouton PRISE pendant 3 secondes. Vous verrez ensuite le PCCAM à l'écran de la caméra.

Remarque : Vous ne pourrez pas enregistrer lorsque la camera est en mode PCCAM.

## **Installer le Rollei Actioncam 400 dans le boîtier étanche**

Le Rollei Actioncam 400 est conçu pour être utilisé dans un boîtier étanche (B). Avant d'insérer le Rollei Actioncam 400 dans le boîtier, sélectionnez le mode vidéo ou photo.

Remarques :

- Veillez à ce que le boîtier soit sec et propre.
- Insérez le Rollei Actioncam 400, veillez à ce que l'objectif se place clairement dans la cavité de la lentille.
- Fermez le loquet de sécurité.
- Le Rollei Actioncam 400 peut être monté en utilisant les accessoires fournis.

## **FAQ**

### **Q. Pourquoi il y a des LED rouges clignotant ?**

R. La batterie est faible. Vous devez recharger la caméra.

### **Q. Mon Rollei Actioncam 400 NE s'allume PAS. Pourquoi ?**

R. La batterie est épuisée. Vous avez besoin de la recharger (Une recharge complète prendra environ 5 heures).

### **Q. Mon Rollei Actioncam 400 s'éteint automatiquement. Pourquoi ?**

R. La batterie est Presque épuisée ou vous devez régler la fonction d'extinction automatique.

### **Q. Les vidéos et photos sont floues. Pourquoi ?**

R. L'objectif est peut-être sale. Nettoyez l'objectif en premier.

### **Q. Mon Rollei Actioncam 400 ne peut être vu par mon ordinateur. Pourquoi ?**

R. Essayez un câble USB ou un port USB différent.



## Spécifications

Immersion	Jusqu'à 30m (avec boîtier étanche)
Objectif	Objectif 3.0 mégapixels CMOS
Résolution	Vidéo: 1080P@30fps, 720P@60fps, 720P@30fps
	Photo : 3 mégapixels (12 mégapixels interpolé)
Type de Stockage	Carte Micro SD jusqu'à 32GB (non incluse)
Objectif	150°-Lentille de vue fixée
Ouverture de l'objectif	F/2,5 f=2,65mm
Focus de l'objectif	0,5m à l'infini
Vitesse d'obturation	1/30 à 1/2000 seconde
Boucle vidéo	ARRET, toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes
Sensitivité	Automatique ISO 100-200
Microphone	Intégré
Affichage	2" TFT LCD
Format	Vidéo : MOV H.264
	Photo : JPEG
Alimentation	Batterie Lithium 3,7V/1000mAh amovible
Durée de vie de la batterie	Vidéo: environ 2.0 heures sans Wi-Fi
Dimensions	54 x 37 x 51mm
Boîtier	49,5 x 76 x 84mm

## Système Requis

Système d'exploitation	Windows XP / Vista / 7 / 8 / MAC OS
Application requise	Apple iOS & Android
Interface	HDMI (Câble HDMI non inclus)
	USB 2.0 haut débit

## Déclaration

Le fabricant certifie que le marquage "CE" a été appliqué à la Rollei Actioncam 400 conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directives CE suivantes :

Directive RoHs 2011/65/EC

Directive Basse Tension 2004/108/EC

Directive R&TTE 1999/5/EG

Directive LVD 2006/95/EEC

Directive EuP 2009/125/EG

Directive WEEE 2002/96/EG



La Déclaration de Conformité CE peut être demandée à l'adresse spécifiée sur la Carte de Garantie.

## Déclaration de License

Le logiciel utilisé dans ce produit est autorisé sous réserve d'une licence en vertu des conditions de la Licence Publique Générale – GNU. Nous attirons expressément l'attention sur le fait que, aux termes des conditions de la Publique Générale – GNU aucune responsabilité n'est acceptée.

Le point de départ pour le logiciel est le logiciel publié en ligne à l'adresse

<http://sg-gpl.net/>

Les logiciels qui y sont énumérés sont autorisés en application des conditions la de la Publique Générale – GNU.

Les modifications liées aux appareils ont été apportées au logiciel pour le produit en question. Le texte source du logiciel mis en œuvre dans le produit en question peut être obtenu en réponse à une demande envoyée à l'adresse de courriel

[info@rollei.com](mailto:info@rollei.com)

Dans ce cas votre courriel doit contenir des détails de ce que le produit pertinent est, le numéro de série et les pièces justificatives de votre source commerciale d'approvisionnement comme justifiant de la date sur laquelle le produit a été acheté de la source de commerce d'approvisionnement. Nous

garantissons la livraison du texte source du logiciel mis en œuvre pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'achat de la source de commerce d'approvisionnement où la source de commerce d'approvisionnement s'est procuré le produit chez nous directement ou par l'intermédiaire de concessionnaires strictement commerciaux uniquement.