

# Manuel de l'utilisateur

## CAMILEO S10

# Introduction

Bienvenue et merci d'avoir choisi un produit TOSHIBA.

Pour simplifier son utilisation, deux guides sont fournis avec votre produit TOSHIBA :

- a) un Guide de prise en main, et
- b) le présent manuel de l'utilisateur complet au format PDF sur le CD.

# Table des matières

<b>Section 1</b>	<b>Présentation de votre caméscope .....</b>	<b>4</b>
	Présentation.....	4
	Vérification des composants.....	4
	Consignes de sécurité .....	5
	Configuration requise .....	5
	Vue avant.....	6
	Vue arrière .....	6
	Vue latérale.....	7
	Vue de dessous .....	7
<b>Section 2</b>	<b>Prise en main .....</b>	<b>8</b>
	Introduction de la pile .....	8
	Insertion et retrait d'une carte SD (facultatif) .....	8
	Démarrage du caméscope et opérations de base.....	9
	Arrêt du caméscope .....	9
<b>Section 3</b>	<b>Mode d'enregistrement.....</b>	<b>10</b>
	Fonction des boutons .....	10
	Informations sur l'écran LCD .....	11
	Enregistrement de vidéo.....	12
	Photographie .....	13
	Prises de photos de près.....	13
	Utilisation du zoom numérique .....	13
	Options du menu d'enregistrement.....	14
	Opérations du mode d'enregistrement .....	14
	Paramètres du sous-menu du mode Vidéo.....	15
	Paramètres du sous-menu du mode Photo .....	16
	Paramètres du sous-menu Effet .....	17

# Table des matières

<b>Section 4</b>	<b>Mode de lecture .....</b>	<b>20</b>
	Fonction des boutons .....	20
	Informations sur l'écran LCD .....	21
	Opérations du mode de lecture .....	22
	Lecture d'une vidéo.....	22
	Menu du mode de lecture vidéo.....	23
	Affichage de photos .....	25
	Menu du mode d'affichage de photos .....	26
<b>Section 5</b>	<b>Réglage du caméscope .....</b>	<b>28</b>
	Menu Configuration.....	28
<b>Section 6</b>	<b>Affichage des vidéos et des photos sur un téléviseur .....</b>	<b>32</b>
	Connexion à un téléviseur haute définition 16:9 (large).....	32
	Connexion à un téléviseur standard 4:3 .....	32
<b>Section 7</b>	<b>Affichage des vidéos et des photos sur un ordinateur .....</b>	<b>33</b>
	Installation des logiciels fournis en standard .....	33
	Transfert des données sur l'ordinateur.....	33
<b>Section 8</b>	<b>Gravure d'un clip sur un DVD .....</b>	<b>34</b>
<b>Section 9</b>	<b>Chargement de fichiers vidéo sur YouTube.....</b>	<b>36</b>
<b>Section 10</b>	<b>Spécifications techniques .....</b>	<b>40</b>
<b>Section 11</b>	<b>Résolution des incidents .....</b>	<b>41</b>

# Table des matières

<b>Section 12 Autres informations .....</b>	<b>42</b>
<b>Assistance TOSHIBA.....</b>	<b>42</b>
<b>Conditions de l'environnement d'exploitation .....</b>	<b>42</b>
<b>Règlements .....</b>	<b>42</b>
<b>Informations supplémentaires .....</b>	<b>44</b>

# Section 1

## Présentation de votre caméscope

### Présentation

Le caméscope avec un capteur de 5 mégapixels permet de filmer en H.264. Avec la technologie H.264, des vidéos supplémentaires peuvent être prises sans pour autant consommer l'ensemble de la mémoire. Des photos haute qualité peuvent être prises de façon confortable jusqu'à 8 mégapixels. L'écran LCD couleur permet aux utilisateurs de composer des photos et de les examiner facilement.

Le caméscope permet également l'enregistrement de vidéos en haute définition à une résolution de 1 440 x 1 080. Vous pouvez également le connecter à un téléviseur haute définition avec un câble HDMI et lire facilement des vidéos haute définition sur un téléviseur HD à écran large.

L'exposition et la balance des couleurs peuvent être réglées de façon automatique ou être modifiées de façon manuelle. Un zoom numérique 2x/4x augmente le contrôle de l'utilisateur sur les vidéos et les photos que vous prenez.

La mémoire intégrée permet de prendre des photos et des vidéos sans carte mémoire. L'emplacement de carte mémoire permet aux utilisateurs d'augmenter la capacité de stockage.



### Remarque


*Une partie de la mémoire intégrée est réservée au code du micrologiciel.*

### Vérification des composants


Ouvrez le carton et assurez-vous que les accessoires standard figurant sur la liste sont bien présents :




Caméscope



Câble USB



Câble AV



Câble HDMI



Adaptateur  
secteur



Batterie  
Lithium-Ion  
rechargeable



Guide  
de prise  
en main



CD-ROM  
(Manuel de  
l'utilisateur)



Cordon



Etui



Chiffon de  
nettoyage



Tripode



Fiche de  
garantie

## Consignes de sécurité

1. Ne faites pas tomber le caméscope, n'essayez pas de le percer ou de le démonter, sinon la garantie sera annulée.
2. Evitez tout contact avec l'eau et séchez-vous les mains avant d'utiliser l'appareil.
3. N'exposez pas le caméscope à de fortes températures et ne le laissez pas au soleil. Sinon, vous risquez d'endommager le caméscope.
4. Utilisez le caméscope avec précautions. Evitez d'appuyer fort sur le corps du caméscope.
5. Pour votre propre sécurité, évitez d'utiliser le caméscope en cas d'orage ou de tempête.
6. Ne mélangez pas des batteries de type différent. Sinon, vous risquez de provoquer des dommages sérieux.
7. Retirez la batterie si le caméscope reste longtemps inutilisé, car une batterie détériorée risque d'affecter la fonctionnalité du caméscope.
8. Enlevez la batterie si elle présente des signes de fuite ou de distorsion.
9. Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant.
10. Conservez le caméscope hors de portée des enfants en bas âge.
11. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type différent.
12. Disposez des batteries usées conformément aux instructions.

## Configuration requise


- Microsoft Windows 2000/XP/Vista
- Intel Pentium III 800 MHz ou plus puissant
- 256 Mo de RAM
- Lecteur de CD-ROM
- 700 Mo d'espace libre disponible sur le disque dur
- Port USB disponible
- Écran couleur 16 bits




### **Remarque**

*L'écran LCD est le produit d'une technologie de très haute précision. Cependant, de petits points noirs et/ou brillants (blanc, rouge, bleu ou vert) risquent d'apparaître sur l'écran LCD. Ces points sont le produit normal du processus de fabrication et n'affectent pas l'enregistrement.*

## Vue avant

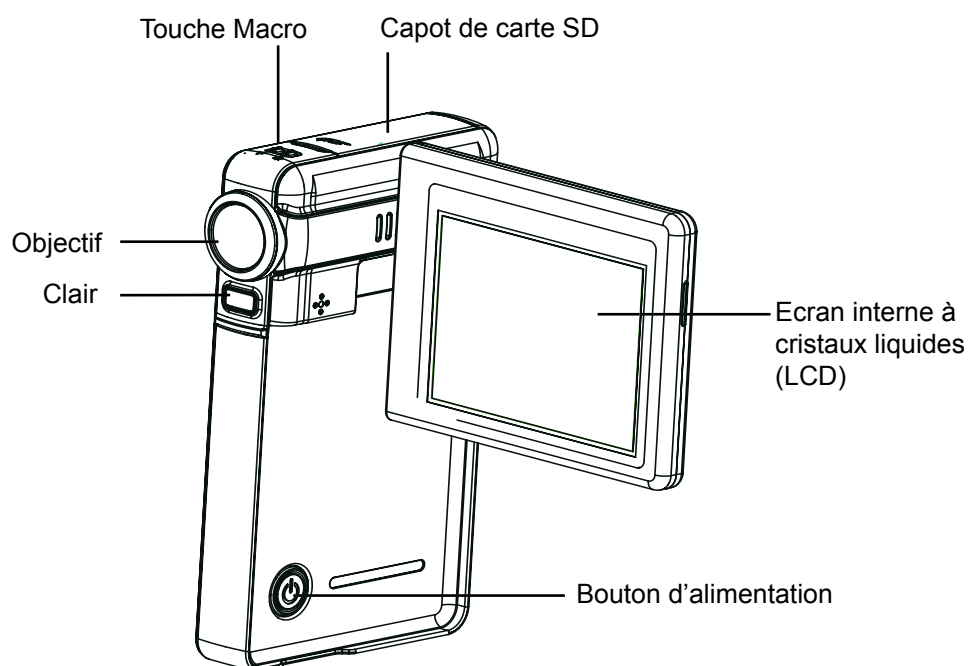


## Vue arrière

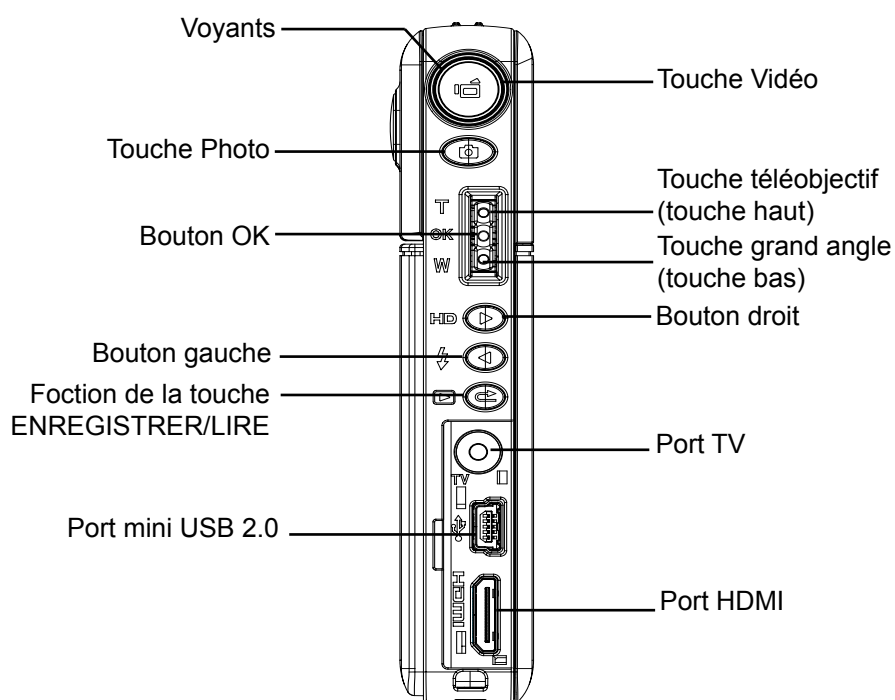




## Vue latérale

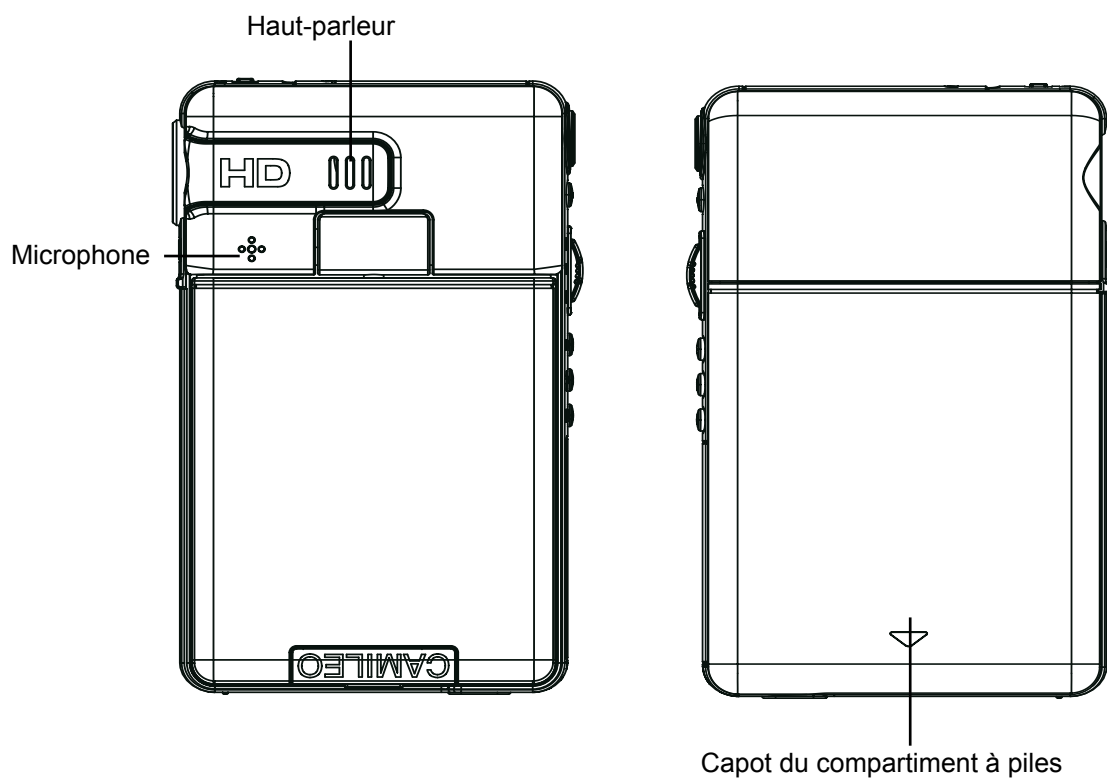

## Vue de dessous

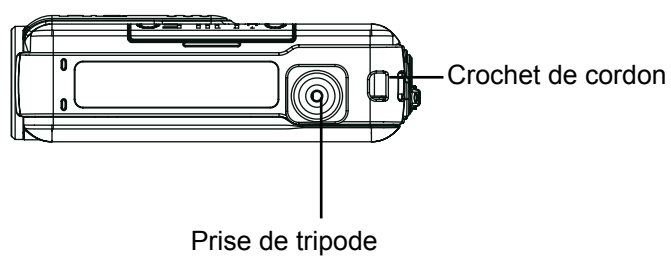


## Section 2

# Prise en main

### Introduction de la pile

Avant d'utiliser le camescope, vous devez charger la batterie au Lithium-Ion.


1. Suivez la flèche de direction A et faites glisser pour éjecter le capot de la batterie.
2. Insérez la batterie en respectant les marques de polarité (+ ou -).
3. Refermez fermement le capot de la batterie.
4. Soulevez la batterie à partir de l'emplacement B.

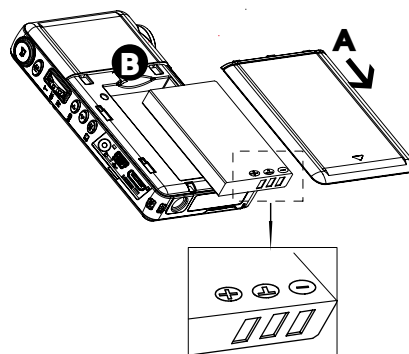

### Insertion et retrait d'une carte SD (facultatif)


Le camescope est livré avec une mémoire interne qui permet de stocker les photos et les vidéos. Vous pouvez étendre la capacité de la mémoire en utilisant une carte mémoire SD facultative. Pour insérer une carte mémoire, reportez-vous à l'illustration ci-dessous :

1. Insérez la carte mémoire au bon endroit.
2. Pour retirer une carte SD, poussez la carte vers l'intérieur, puis relâchez-la.
3. Lorsque la carte ressort, enlevez-la doucement de son emplacement.
4. Capacité mémoire recommandée : 1 Go ou plus.

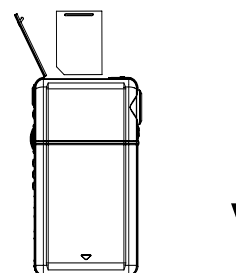


#### Remarque

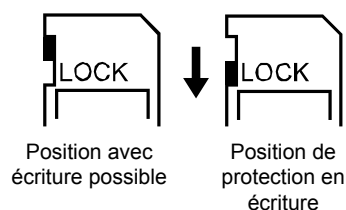


- Lorsqu'une carte mémoire est installée, les vidéos/photos sont enregistrées sur la carte et non pas en mémoire interne.
- *Protection des données sur une carte SD : il est possible de verrouiller la carte SD en lecture seule. Aucune photo et aucune vidéo ne peut être enregistrée lorsque la carte SD est verrouillée. Assurez-vous que la carte est en position d'écriture avant d'enregistrer des données.*



## Démarrage du caméscope et opérations de base

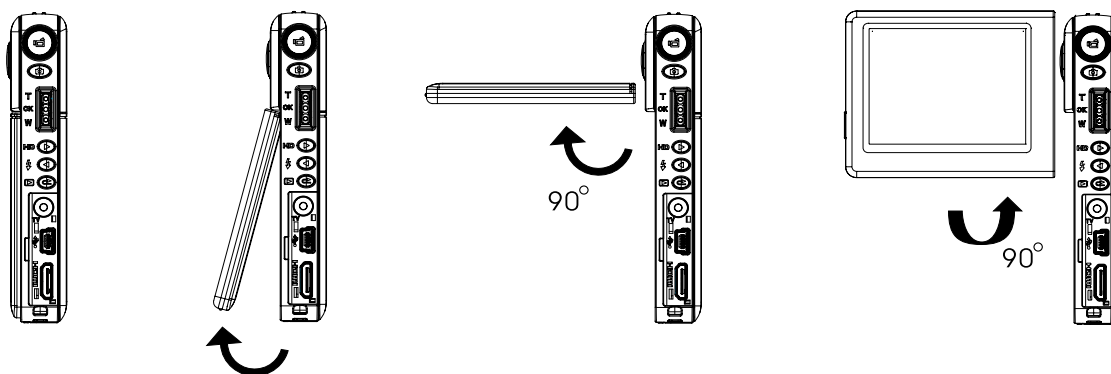- Pour activer le caméscope :
  1. Ouvrez le panneau du LCD, ce qui démarre le caméscope de façon automatique.
  2. Ou appuyez sur le bouton d'alimentation pendant une seconde pour le démarrer.



- Pour filmer, appuyez sur le bouton Vidéo (  ).
- Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton Photo (  ).
- Pour afficher les vidéos et les photos, appuyez sur le bouton ENREGISTRER/LECTURE (  ) pour passer en mode Lecture. Appuyez une deuxième fois pour revenir en mode Enregistrement.







## Arrêt du caméscope

- Pour arrêter le caméscope, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pendant une seconde ou remettre l'écran LCD en position fermée.

## Section 3
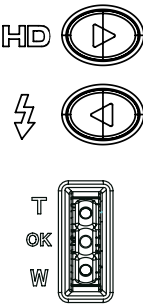
# Mode d'enregistrement

### Fonction des boutons

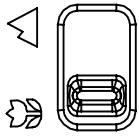











	<p><b>Touche directionnelle :</b></p> <p><b>Touche droite :</b> sélection mode HD(1080p)/VGA</p> <p><b>Touche gauche :</b> voyant allumé/éteint</p> <p><b>Touche téléobjectif (touche haut) :</b> zoom numérique</p> <p><b>Touche grand angle (touche bas) :</b> zoom arrière numérique</p> <p><b>Touche OK :</b> active un menu ou valide un paramètre</p>
	<p><b>Touche d'alimentation :</b> appuyez pendant une seconde pour activer ou désactiver le caméscope</p>
	<p><b>Fonction de la touche Enregistrer/Lire :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permet de sélectionner le mode Enregistrement ou lecture</li> <li>2. Retour à la page précédente</li> <li>3. Pour un aperçu rapide, appuyez dessus après l'enregistrement</li> </ol>
	<p><b>Touche vidéo :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permet de commencer la prise de vues.</li> <li>2. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez dessus à nouveau.</li> </ol>
	<p><b>Touche Photo :</b> Permet de prendre une photo.</p>
	<p><b>Touche Macro :</b> Sélectionne le mode Macro ou Normal.</p>

## Informations sur l'écran LCD

Le voyant illustré ci-dessous peut s'allumer sur le LCD lorsque des vidéos et des photos sont enregistrées :



(1)	Résolution de vidéo	
		HD (1080p) (30 ips)
		HD (720p) (30 ips)
		WVGA (60 ips)
		VGA (30 ips)
		QVGA (30 ips)
	Résolution photo	
		Elevé
		Standard
		Faible
(2)	<b>71</b>	Nombre d'images qui peuvent toujours être prises à la résolution actuelle.
	<b>00:06:10</b>	Temps d'enregistrement vidéo restant à la résolution actuelle.
(3)		Lumière allumée
(4)		Retardateur activé



(5)	Scène	
		Habillage
		Nuit
		Arrière-plan
(6)		Mise au point en mode Macro
(7)		+1,0 EV +0,6 EV +0,3 EV 0EV -0,3EV -0,6 EV -1,0 EV Valeur de compensation de l'exposition
(8)	<b>WB</b>	Balance manuelle des blancs
(9)		Carte SD insérée
(10)		Batterie : pleine puissance
		Batterie : puissance moyenne
		Batterie : faible puissance
		Batterie : épuisée
(11)		Indicateur de zoom : 1080p : zoom numérique 2X Autre résolution vidéo : zoom numérique 4X
(12)		Stabilisation








### Remarque

Scène : l'effet N/B / Classique / Négatif peut être présenté immédiatement, sans voyant sur le LCD

## Enregistrement de vidéo




- Appuyez sur le bouton Vidéo () pour procéder à l'enregistrement. Lorsqu'une vidéo est en cours d'enregistrement, un indicateur de temps s'affiche sur l'écran LCD. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton ()
- Appuyez sur le bouton ENREGISTRER/LIRE pour afficher la vidéo enregistrée.
- Cinq paramètres de résolution sont disponibles :

Qualité vidéo	
	HD (1080p) (30 ips)
	HD (720p) (30 ips)




	WVGA (60 ips)
	VGA (30 ips)
	QVGA (30 ips)

## Photographie

- Appuyez sur le bouton Photo () pour prendre une photo.
- Appuyez sur le bouton ENREGISTRER/LIRE pour afficher la photo.
- Trois paramètres de résolution sont disponibles :


Qualité d'image	
	Haute qualité : 8 mégapixels
	Qualité standard : 5 mégapixels
	Basse qualité : 3 mégapixels

## Prises de photos de près

- Faites glisser le bouton macro pour procéder à la mise au point des objets
- Pour prendre une photo rapprochée :
  1. Faites glisser le curseur sur Macro () pour les objets à environ 20 cm
  2. Appuyez sur le bouton Photo () pour prendre la photo.
- En mode Macro, l'icône () s'affiche sur le LCD.



### Remarque

*N'oubliez pas de remettre le commutateur sur Normal () lorsque vous ne prenez pas de photos rapprochées.*


## Utilisation du zoom numérique

- Le zoom numérique agrandit les photos, aussi bien lors de l'enregistrement de vidéos que lors de la prise de photos.
  1. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche Téléobjectif/Grand angle.
  2. Le zoom numérique peut être défini par incréments de 1x à 2x (1080p) / 1x à 4x (pour toute autre résolution vidéo).

## Options du menu d'enregistrement


Mode vidéo	Mode Photo	Effet
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résolution</li> <li>• Stabilisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résolution</li> <li>• Retardateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clair</li> <li>• Scène</li> <li>• Exposition</li> <li>• Balance des blancs</li> </ul>

## Opérations du mode d'enregistrement


Exploitation	Ecran
1. Appuyez sur la touche OK en mode Enregistrement.	
<p>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour parcourir les options de menus, à savoir Mode vidéo, Mode Photo et Effet.</p> <p>3. Appuyez sur la touche Bas pour ouvrir le dossier de l'option sélectionnée.</p> <p>4. Appuyez sur la touche Droite/Gauche pour sélectionner les options de paramètres, puis appuyez sur la touche OK pour valider.</p> <p>5. Appuyez sur la touche ENRGISTRER/LIRE pour quitter.</p>	




## Paramètres du sous-menu du mode Vidéo

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En mode Enregistrement, appuyez sur la touche OK pour activer l'écran du menu d'enregistrement.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner le mode Vidéo.</li> <li>3. Le sous-menu du mode Movie (film) contient 2 options. Resolution (Résolution) et Stabilization (Stabilisation) qui permettent de régler l'appareil.</li> </ol>	

### Résolution des vidéos

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le sous-menu Vidéo, appuyez sur la touche bas pour sélectionner Résolution.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour parcourir les cinq paramètres disponibles.</li> <li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	

### Stabilisation


Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le sous-menu du mode film, appuyez sur le bouton Haut/Bas pour activer la stabilisation.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour activer ou désactiver cette option.</li> <li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	




#### Remarque

La stabilisation ne prend pas en charge la haute définition (1080p) et le mode WVGA/60 ips.

## Paramètres du sous-menu du mode Photo

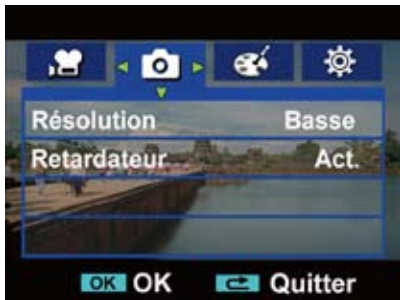
Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En mode Enregistrement, appuyez sur la touche OK pour activer l'écran du menu d'enregistrement.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner le mode Photo.</li> <li>3. Le sous-menu de Photo contient 2 options, Résolution et Retardateur, qui permettent de régler le caméscope.</li> </ol>	

### Résolution photo


Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le sous-menu Photo, appuyez sur la touche Bas pour sélectionner Résolution.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour parcourir les trois paramètres disponibles.</li> <li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	

### Retardateur (mode Photo uniquement)

Le retardateur permet de prendre des photos avec un retard de dix secondes. Le voyant du retardateur clignote également sur la partie avant du caméscope. La vitesse du clignotement augmente juste avant la prise d'une photo.

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le sous-menu du mode Photo, appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner l'option Retardateur.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour activer ou désactiver cette option.</li> <li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	

## Paramètres du sous-menu Effet


Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En mode Enregistrement, appuyez sur la touche OK pour activer l'écran du menu d'enregistrement.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner Effet.</li> <li>3. Le sous-menu Effet comporte 4 options, Lumière, Scène, Exposition et Balance des blancs de réglage du caméscope.</li> </ol>	

### Clair

Vous pouvez contrôler ce voyant avec une touche d'accès direct (bouton gauche) ou sélectionnez le menu Effet.

Activé (💡) : le voyant est allumé

Désactivé : le voyant est désactivé

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le sous-menu Effet, appuyez sur la touche Bas pour sélectionner Lumière.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour activer ou désactiver cette option.</li> <li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	




### Remarque

Le voyant est désactivé de façon automatique lorsque la batterie est faible (🔋).

## Scène

Vous pouvez sélectionner le mode en fonction de la condition de la scène.

- **Auto** : aucun effet spécial ne s'applique à la photo.
- **Peau** : applique un effet qui rend les tons de la peau plus naturels
- **Nuit** : ce mode s'applique aux scènes nocturnes ou en cas de faible éclairage.
- **Arrière-plan** : vous pouvez prendre des photos lorsqu'une source de lumière forte est située derrière le sujet.
- **N/B** : la photo est convertie en noir et blanc.
- **Classique** : la photo est convertie en tons sépias.
- **Négatif** : la photo est convertie en négatif.

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dans le sous-menu Effet, appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner Scène.</li><li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour parcourir les sept paramètres disponibles.</li><li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li></ol>	




### Remarque

*Pour éviter des images floues, placez le caméscope sur une surface plate et sans vibrations, ou utilisez un trépied lorsque vous prenez des photos en mode Nuit.*

## Exposition


Le caméscope ajuste l'exposition des images de façon automatique. Sous certaines circonstances, il peut être nécessaire de régler le paramètre de compensation de l'exposition.

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dans le sous-menu Effet, appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner Exposition.</li><li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner la valeur d'exposition. Un aperçu de la modification peut être affiché immédiatement.</li><li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li></ol>	

## Balance des blancs

Le caméscope ajuste de façon automatique la couleur des images. Trois paramètres manuels de balance des blancs sont disponibles :

- **Auto** : le caméscope ajuste de façon automatique la balance des blancs.
- **Lumière du jour** : pour les prises de vues en extérieur.
- **Fluorescent** : prise de vues dans un milieu avec lumières fluorescentes.
- **Tungstène** : prise de vues dans un milieu avec lumières au tungstène.




Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dans le sous-menu Effet, appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner Balance des blancs.</li><li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour parcourir les quatre paramètres disponibles. Un aperçu de la modification peut être affiché immédiatement.</li><li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li></ol>	

## Section 4

# Mode de lecture

### Fonction des boutons

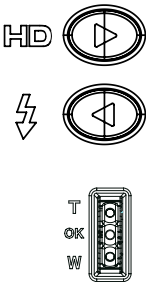Les boutons ont les fonctions suivantes en mode Vidéo ou Photo.

	<p><b>Touche directionnelle :</b></p> <p><b>Touche droite :</b> Passe à la photo ou à la vidéo suivante. Avance rapide</p> <p><b>Touche gauche :</b> Passe à la photo ou à la vidéo précédente. Retour rapide</p> <p><b>Touche téléobjectif (touche haut) :</b> Effectue un zoom avant.</p> <p><b>Touche grand angle (touche bas) :</b> Effectue un zoom arrière.</p> <p><b>Touche OK :</b> active un menu ou valide un paramètre.</p>
	<p><b>Fonction de la touche Enregistrer/Lire :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permet de sélectionner le mode d'enregistrement ou de lecture.</li> <li>2. Retour à la page précédente.</li> </ol>
	<p><b>Touche Vidéo :</b></p> <p>Lance la lecture de la vidéo enregistrée.</p>

## Informations sur l'écran LCD


Voyants de l'écran LCD en mode Lecture :



(1)		HD (1080p) (30 ips)
		HD (720p) (30 ips)
		WVGA (60 ips)
		VGA (30 ips)
		QVGA (30 ips)
		Elevé
		Standard
		Faible
(2)	<b>00:06:10</b>	Compteur de lecture de la vidéo
(3)		Indique que la vidéo ou la photo est verrouillée.
(4)	<b>0005/0005</b>	Indique le numéro de la vidéo ou de la photo et le nombre total.
(5)		Volume
(6)		Indique que l'écran est en mode de lecture : Lecture/Pause
(7)		Indicateur de grossissement.

## Opérations du mode de lecture

Le mode Lecture permet d'afficher et de gérer les vidéos et les photos en mémoire intégrée ou sur la carte SD.


Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche ENREGISTRER/LIRE (↺) pour basculer du mode Enregistrement vers le mode Lecture. Vous disposez de 2 options pour le mode Lecture, Vidéo ou Photo.</li> <li>Appuyez sur la touche de direction pour sélectionner l'option voulue.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le dossier de miniatures Vidéo/Photo.</li> <li>Utilisez les touches de direction pour rechercher les vidéos/photos à afficher.</li> <li>Appuyez sur la touche OK pour les regarder.</li> </ol>	

## Lecture d'une vidéo




Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dans le dossier d'aperçu des vidéos, utilisez les touches directionnelles pour sélectionner les vidéos à afficher.</li> <li>Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture des vidéos.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur la touche Droite ou Gauche pour avancer ou reculer rapidement, puis relâchez le bouton pour arrêter.</li> <li>Utilisez les touches Haut/Bas pour régler le volume.</li> </ol>	



## Menu du mode de lecture vidéo

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En mode de lecture de vidéo, appuyez sur la touche OK pour activer l'écran de lecture vidéo.</li> <li>2. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner l'une des quatre options, Supprimer, Verrouiller, Répéter une et Répéter tout.</li> </ol>	

## Suppression de vidéos

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner l'option Supprimer.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Appuyez sur la touche OK pour activer le menu Supprimer.</li> <li>3. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner la vidéo.</li> <li>4. Utilisez la touche Haut pour supprimer toutes les vidéos ou la touche Bas pour supprimer une seule vidéo. Ou appuyez sur la touche ENREGISTRER/LIRE pour quitter.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Un écran de confirmation s'affiche lors de la suppression d'une vidéo. Choisissez « Oui » pour valider l'opération ou sur « Non » dans le cas contraire.</li> <li>6. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	



### Remarque

- Si une carte mémoire est insérée, vous ne pouvez supprimer que les vidéos qui figurent sur cette carte.
- Il est impossible de supprimer les vidéos qui figurent sur une carte protégée en écriture.
- La fonction de suppression permet uniquement d'effacer les vidéos non verrouillées. Les vidéos verrouillées doivent être déverrouillées avant d'être supprimées.



## Verrouillage de vidéos

Il est possible de verrouiller des vidéos spécifiques ou l'ensemble de ces dernières. Cette fonction empêche de supprimer les vidéos par accident.

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner l'option Verrouiller.</li> <li>2. Appuyez sur la touche OK pour activer le menu Verrouiller.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner la vidéo.</li> <li>4. Utilisez la touche Haut pour verrouiller/déverrouiller toutes les vidéos ou la touche Bas pour ne verrouiller/déverrouiller qu'une seule vidéo.</li> <li>5. Appuyez sur la touche ENRGISTRER/LIRE pour quitter.</li> </ol>	

## Répétition des vidéos


Cette fonction permet de lire un ou plusieurs vidéos en suivant l'ordre demandé.

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner l'option Répéter une ou Répéter tout.</li> <li>2. Appuyez sur la touche OK pour lancer la répétition, appuyez dessus à nouveau pour l'arrêter et revenir à la page précédente.</li> </ol>	 




## Affichage de photos

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le dossier d'aperçu des photos, utilisez les touches directionnelles pour sélectionner les photos à afficher.</li> <li>2. Appuyez sur la touche OK pour regarder la photo.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Utilisez les touches Droite/Gauche pour passer à la photo suivante ou à la dernière.</li> <li>4. Lorsque la photo est sélectionnée, utilisez la touche Téléobjectif pour procéder au grossissement.</li> <li>5. Pour accéder à la photo agrandie, appuyez sur la touche OK pour activer le mode de navigation (le voyant d'agrandissement intérieur devient orange). Utilisez les touches directionnelles pour parcourir la photo agrandie. Appuyez sur la touche OK pour quitter le mode de navigation.</li> </ol>	
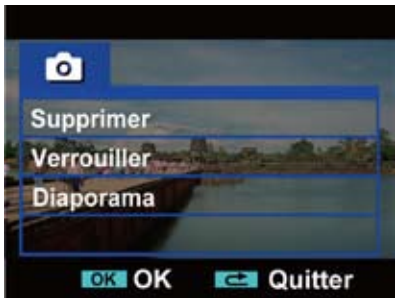
## Menu du mode d'affichage de photos

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En mode d'affichage de photo, appuyez sur la touche OK pour activer l'écran d'affichage de photos.</li> <li>2. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner l'une des trois options, Supprimer, Verrouiller et Diaporama.</li> </ol>	
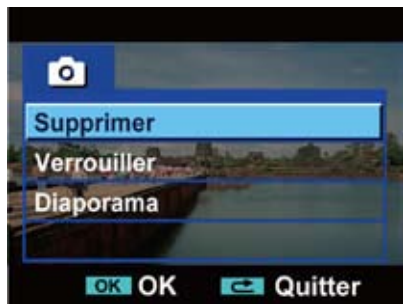
## Suppression de photo

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilisez la touche Bas pour sélectionner l'option Supprimer.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Appuyez sur la touche OK pour activer le menu Supprimer.</li> <li>3. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner la photo.</li> <li>4. Utilisez la touche Haut pour supprimer toutes les photos ou la touche Bas pour supprimer une photo unique. Ou appuyez sur la touche ENREGISTRER/LIRE pour quitter.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Un écran de confirmation s'affiche lors de la suppression d'une photo. Choisissez « Oui » pour valider l'opération ou sur « Non » dans le cas contraire.</li> <li>6. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	



### Remarque

- Si une carte mémoire est insérée, vous ne pouvez supprimer que les photos qui figurent sur cette carte.
- Il est impossible de supprimer les photos qui figurent sur une carte protégée en écriture.
- La fonction de suppression permet uniquement d'effacer les photos non verrouillées. Les photos verrouillées doivent être déverrouillées avant d'être supprimées.


## Verrouillage des photos

Il est possible de verrouiller des photos spécifiques ou l'ensemble de ces dernières. Cette fonction empêche de supprimer les photos par accident.

Exploitation	Ecran
1. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner l'option Verrouiller.	 A screenshot of a camera's menu. The options 'Supprimer', 'Verrouiller', and 'Diaporama' are listed. 'Verrouiller' is highlighted with a blue bar. At the bottom, there are 'OK' and 'OK' buttons, and a 'Quitter' button with a back arrow icon.
2. Appuyez sur la touche OK pour activer le menu Verrouiller. 3. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner la photo. 4. Utilisez la touche Haut pour verrouiller/déverrouiller toutes les photos ou la touche Bas pour ne verrouiller/déverrouiller qu'une seule photo. 5. Appuyez sur la touche ENRGISTRER/LIRE pour quitter.	 A screenshot of a photo gallery. At the top, it shows '0005/0005', a battery icon, and a camera icon. The main image is a group of people on a bridge. At the bottom, there are buttons for 'Tout' (with an up arrow), 'Une' (with a down arrow), and 'Quitter' (with a back arrow).

## Diaporama

Cette fonction affiche toutes les photos dans l'ordre.


Exploitation	Ecran
1. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner l'option Diaporama. 2. Appuyez sur la touche OK pour lancer le diaporama, appuyez dessus à nouveau pour l'arrêter et revenir à la page précédente.	 A screenshot of a camera's menu. The options 'Supprimer', 'Verrouiller', and 'Diaporama' are listed. 'Diaporama' is highlighted with a blue bar. At the bottom, there are 'OK' and 'OK' buttons, and a 'Quitter' button with a back arrow icon.



## Section 5


# Réglage du caméscope

### Menu Configuration

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En mode Enregistrement, appuyez sur la touche OK pour activer l'écran du menu d'enregistrement.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner Configuration.</li> <li>3. Le sous-menu Configuration contient 7 options de configuration du caméscope : Son (son de fonctionnement), Informations, Réglage de l'heure, Format, TV, Langue et Param. défaut.</li> </ol>	

### Son

Active ou désactive la tonalité du clavier et les sons de fonctionnement.


Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le sous-menu de Configuration, appuyez sur la touche Bas pour sélectionner Son.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour activer ou désactiver cette option.</li> <li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	

### Informations



Vous pouvez modifier ce paramètre à l'aide d'une touche d'accès direct (bouton Haut) ou du paramètre Option :

Activé : affiche des indicateur(s) sur l'écran LCD.

Désactivé : ne pas afficher les indicateur(s) sur l'écran LCD.

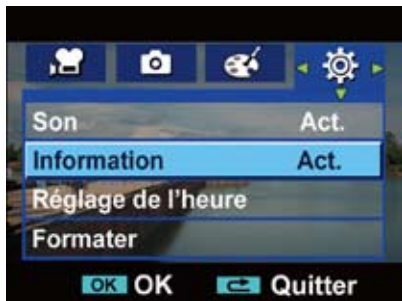Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le sous-menu de Configuration, appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner Informations.</li> <li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour activer ou désactiver cette option.</li> <li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	



## Réglage de l'heure

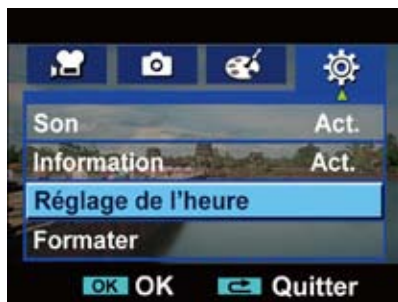Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le sous-menu Configuration, appuyez sur la touche Haut/bas pour sélectionner Réglage de l'heure.</li> <li>2. Appuyez sur la touche OK pour activer le menu Réglage de l'heure.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sélectionnez la date ou l'heure à l'aide des touches Haut/Bas. Réglez la date et l'heure à l'aide des touches Gauche/Droite.</li> <li>4. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre. Vous pouvez également appuyer sur la touche ENRGISTRER/LIRE pour quitter le menu Réglage de l'heure sans en enregistrer les modifications.</li> </ol>	

## Format

**Oui** : ne pas formater la mémoire interne (en l'absence de carte SD dans le caméscope) / carte SD (si une carte SD est présente).

**Non** : ne pas formater la mémoire interne (en l'absence de carte SD dans le caméscope) / carte SD (si une carte SD est présente).

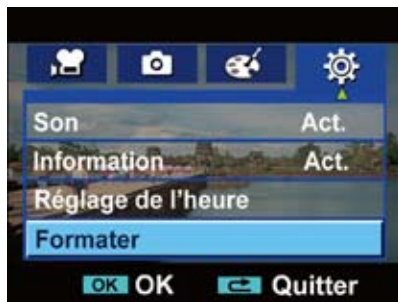Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le sous-menu de Configuration, appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner Format.</li> <li>2. Appuyez sur la touche OK pour accéder à l'écran de confirmation Format.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Utilisez les touches Droite/Gauche pour activer ou désactiver cette option.</li> <li>4. L'écran de confirmation s'affiche. Choisissez « Oui » pour exécuter l'opération et sur « Non » pour annuler l'opération.</li> <li>5. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	



### Remarque

Toutes les données sont effacées si la carte SD est formatée. Assurez-vous que l'ensemble des données sont sauvegardées sur l'ordinateur avant de formater la carte SD.


## TV

Assurez-vous que la norme télévisuelle sélectionnée correspond à votre emplacement géographique : NTSC ou PAL.

Un paramètre incorrect risque d'afficher des images vacillantes sur le téléviseur.


**Norme NTSC** : États-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud et Taïwan, etc.

**Norme PAL** : Royaume-Uni, Europe, Chine, Australie, Singapour et Hong Kong, etc.

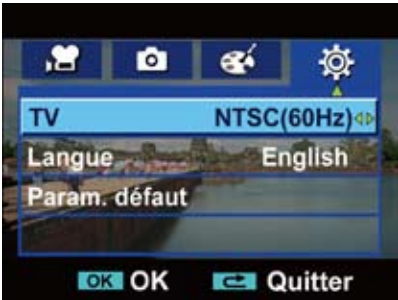Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dans le sous-menu de Configuration, appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner TV.</li><li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner NTSC (60 Hz) ou PAL (50 Hz).</li><li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li></ol>	 A screenshot of a television's configuration menu. At the top, there are four icons: a person, a camera, a signal tower, and a gear. Below these, the menu is divided into sections. The first section is 'TV' with 'NTSC(60Hz)' selected and a right arrow. The second section is 'Langue' with 'English' selected and a right arrow. The third section is 'Param. défaut'. At the bottom, there are two buttons: 'OK OK' and 'Quitter'.

## Langue



Utilisez cette option pour sélectionner la langue de l'interface utilisateur.

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dans le sous-menu Configuration, appuyez sur la touche Haut/bas pour sélectionner Langue.</li><li>2. Utilisez les touches Droite/Gauche pour sélectionner une langue.</li><li>3. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li></ol>	 A screenshot of a television's configuration menu, similar to the one above. The 'TV' section is still 'NTSC(60Hz)'. The 'Langue' section is now highlighted with a blue bar, and 'English' is selected with a right arrow. The 'Param. défaut' section is below it. At the bottom, the 'OK OK' and 'Quitter' buttons are visible.



## Paramètres par défaut

Pour restaurer les paramètres d'usine, sélectionnez cette option.

Exploitation	Ecran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le sous-menu de Configuration, appuyez sur la touche Bas pour sélectionner Param. défaut.</li> <li>2. Appuyez sur la touche OK pour accéder à l'écran de confirmation Param. défaut.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Utilisez les touches Droite/Gauche pour activer ou désactiver cette option.</li> <li>4. Sélectionnez « Oui » pour exécuter l'opération, « Non » dans le cas contraire.</li> <li>5. Appuyez sur la touche OK pour valider le paramètre.</li> </ol>	

Le tableau suivant indique le réglage par défaut du caméscope


Paramètres	Paramètres d'usine par défaut
<b>Résolution</b>	HD (1080p) pour les vidéos Standard pour la photo
<b>Retardateur</b>	Désact.
<b>Clair</b>	Désact.
<b>Scène</b>	Auto
<b>Exposition</b>	0EV
<b>Balance des blancs</b>	Auto
<b>Son</b>	Act.
<b>Informations</b>	Act.
<b>TV</b>	Dépend de la zone de vente
<b>Langue</b>	Dépend de la zone de vente
<b>Volume</b>	Niveau 12
<b>Stabilisation</b>	Off (Désactivé)

## Section 6

# Affichage des vidéos et des photos sur un téléviseur

### Connexion à un téléviseur haute définition 16:9 (large)

1. Connectez une extrémité du câble HDMI sur le port de sortie HDMI du caméscope.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à un téléviseur.
3. Réglez la source d'entrée télévisuelle sur « HDMI ».
4. Les étapes d'affichage des photos et vidéos stockées sur le caméscope au moyen d'un téléviseur sont identiques aux instructions d'affichage sur l'écran LCD interne.

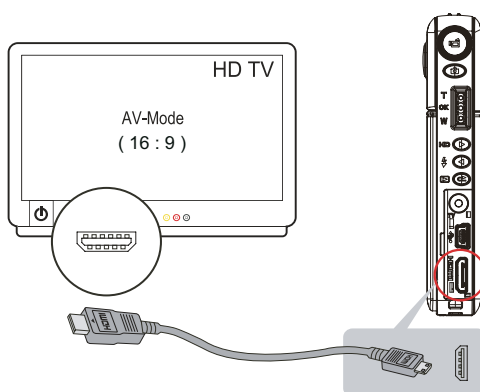


#### Remarque

*Le caméscope ne peut pas enregistrer de vidéos ou prendre des photos lorsqu'il est connecté à un téléviseur haute définition. L'écran LCD n'est plus fonctionnel pendant que le caméscope est connecté à un téléviseur haute définition.*

### Connexion à un téléviseur standard 4:3

1. Connectez une extrémité du câble HDMI sur le port de sortie AV du caméscope.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à un téléviseur.
3. Les étapes d'affichage des photos et vidéos stockées sur le caméscope au moyen d'un téléviseur sont identiques aux instructions d'affichage sur l'écran LCD interne.

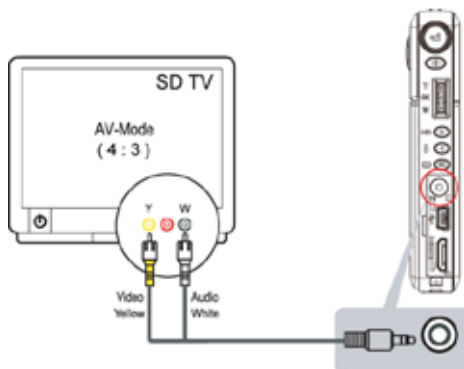

#### Remarque

*L'écran LCD n'est plus fonctionnel pendant que le caméscope est connecté à un téléviseur.*

## Section 7

# Affichage des vidéos et des photos sur un ordinateur

### Installation des logiciels fournis en standard

Le CD-ROM fourni avec le caméscope contient deux logiciels.

- **ArcSoft MediaImpression** est une application conviviale qui permet de gérer vos supports, de graver des vidéos sur DVD et de charger ces vidéos sur YouTube de façon simple.
- **Adobe Reader** est un programme très courant, que vous devez installer pour lire le manuel de l'utilisateur. Il est probable que ce logiciel soit déjà installé sur votre ordinateur.

Pour installer le logiciel livré avec le caméscope :

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur. L'écran d'exécution automatique s'affiche.
2. Cliquez sur **Install Application Software** (Installer le logiciel). Suivez les instructions affichées à l'écran pour compléter l'installation.



#### Remarque

*Vous trouverez des informations détaillées dans l'aide en ligne du logiciel livré avec votre caméscope.*

### Transfert des données sur l'ordinateur

Vous pouvez transférer les photos et les vidéos stockées sur votre caméscope vers un ordinateur, puis les envoyer par e-mail à des amis ou les publier sur un site Web.

Pour ce faire, vous devez :

1. Connecter l'ordinateur et le caméscope avec le câble miniature USB 2.0. Le voyant s'allume et clignote.
2. Lorsque le voyant s'arrête de clignoter, les vidéos et les images sont placées sur votre ordinateur à l'emplacement suivant « Poste de travail\Disque amovible\DCIM\100MEDIA »
3. Dans ce dossier, vous pouvez afficher, supprimer, déplacer ou copier toute vidéo ou toute photo de votre choix.
4. Utilisez l'application ArcSoft livrée avec le caméscope pour modifier les vidéos ou les photos.

## Section 8

# Gravure d'un clip sur un DVD

Le logiciel ArcSoft MediaImpression permet de graver des vidéos sur DVD. Vous pouvez partager ce DVD avec votre famille et vos amis à l'aide d'un lecteur de DVD standard.


Pour créer un DVD :

1. Installez ArcSoft MediaImpression (reportez-vous à la section 7).
2. Cliquez sur Windows [Démarrer] → [(Tous les) programmes] → [ArcSoft MediaImpression].
3. L'écran principal d'ArcSoft MediaImpression s'affiche sur le bureau.
4. Cliquez sur [Make Movie] (Créer vidéo).



5. L'écran d'utilisation s'affiche :

- Sélectionnez le dossier qui contient les fichiers vidéo à graver.
- Sélectionnez les fichiers
- Cliquez sur le bouton pour ajouter les fichiers sur la diapositive
- Cliquez sur [Burn to Disc] (Graver)

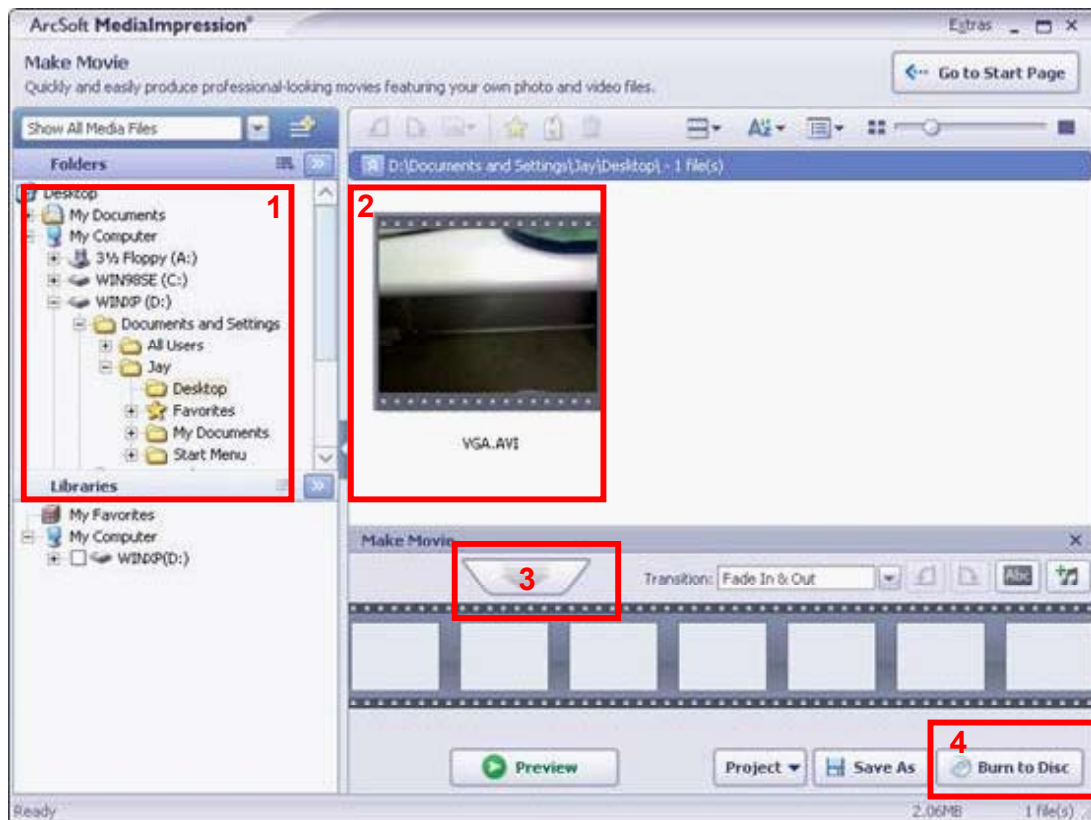

6. Cliquez sur [Démarrer] pour lancer le processus.




## Section 9

# Chargement de fichiers vidéo sur YouTube

Le logiciel **ArcSoft MediaImpression** permet de charger des vidéos sur YouTube. Vous pouvez ainsi les partager avec votre famille et vos amis sur un site YouTube.


Pour charger les fichiers vidéo sur YouTube :

1. Installez ArcSoft MediaImpression (reportez-vous à la section 7).
2. Cliquez sur Windows [Démarrer] → [(Tous les) programmes] → [ArcSoft MediaImpression].
3. L'écran principal d'ArcSoft MediaImpression s'affiche sur le bureau.
4. Cliquez sur l'option [Video].

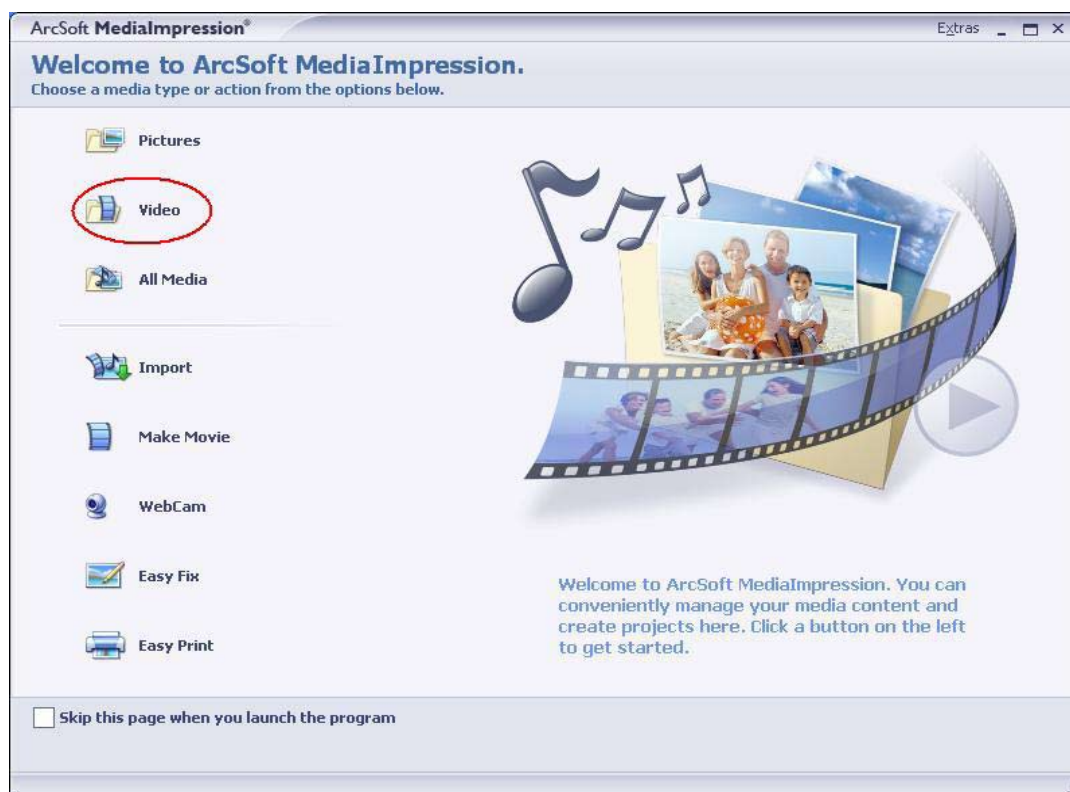





5. Sélectionnez le fichier vidéo à charger et cliquez sur [Upload to YouTube] (Charger sur YouTube) dans le menu du bas.

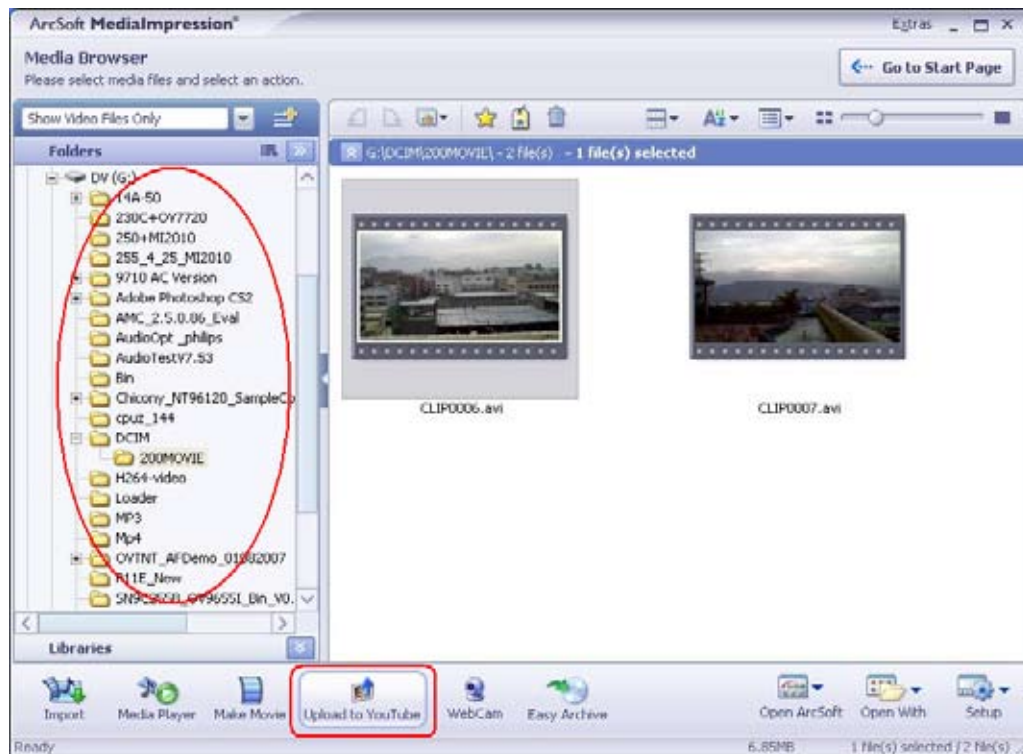

6. Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, suivez les instructions du panneau de configuration de YouTube.

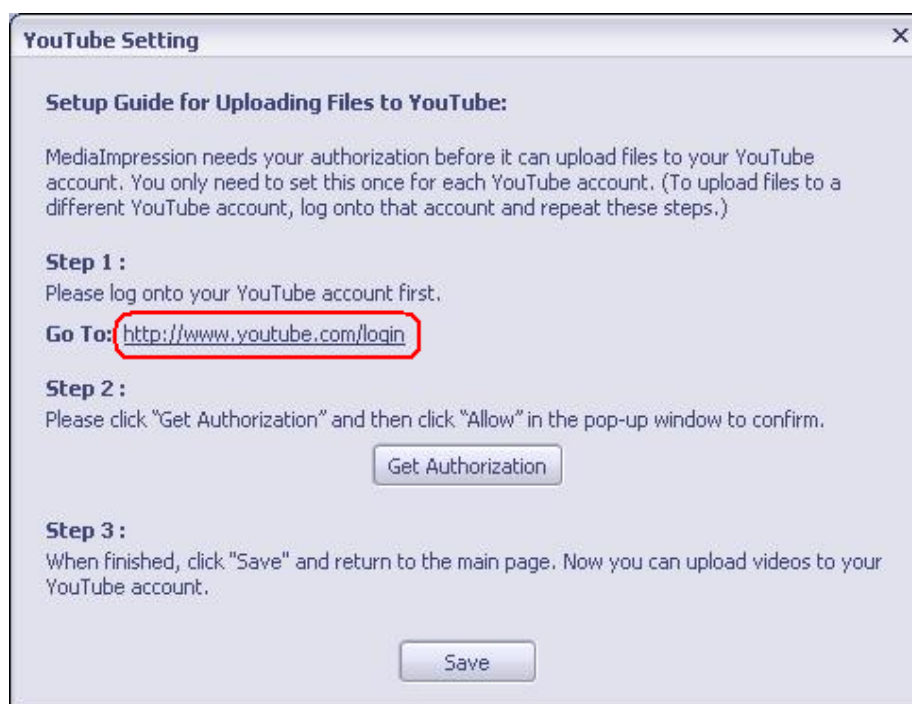


7. Accédez à <http://www.youtube.com/login>, puis identifiez-vous.

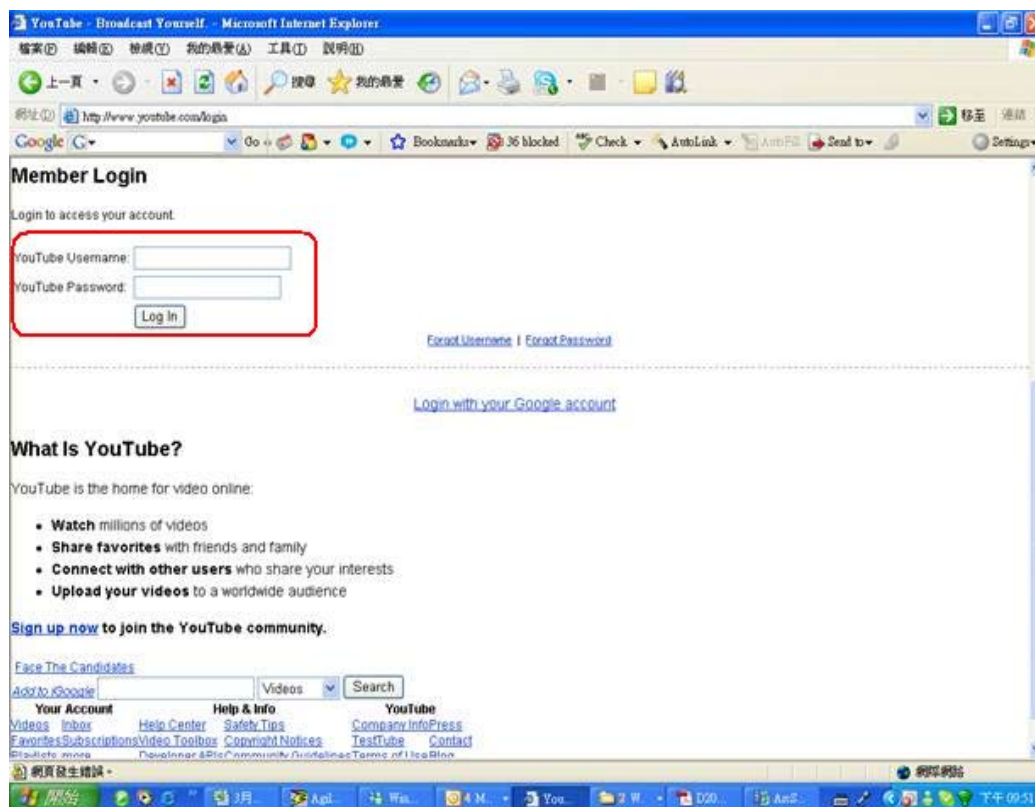


(Si vous n'avez pas encore de compte YouTube, vous pouvez en ouvrir un ici.)

8. Après avoir ouvert votre compte YouTube, cliquez sur le bouton [Get Authorization] (Obtenir autorisation) en dessous.

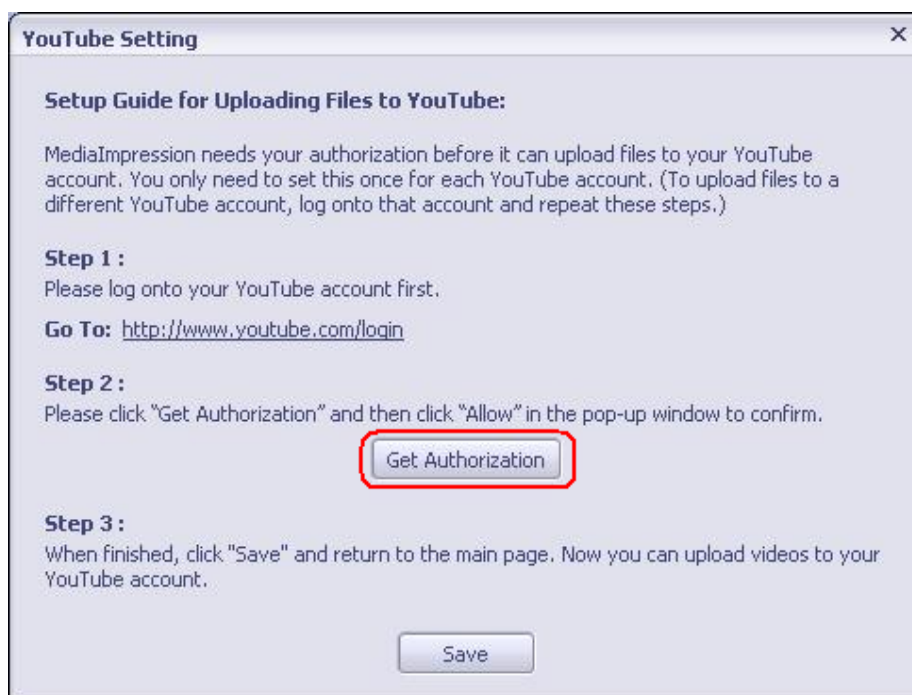




Ensuite, cliquez sur le bouton [Allow] (Autoriser) de votre site YouTube.

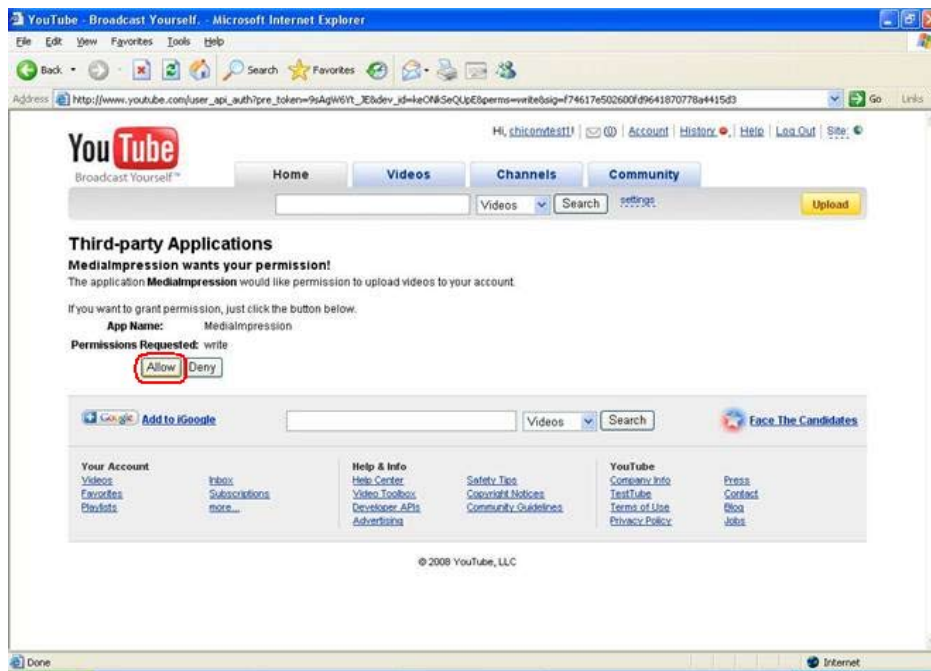

9. Cliquez sur le bouton [Save] (Enregistrer) pour charger la vidéo.

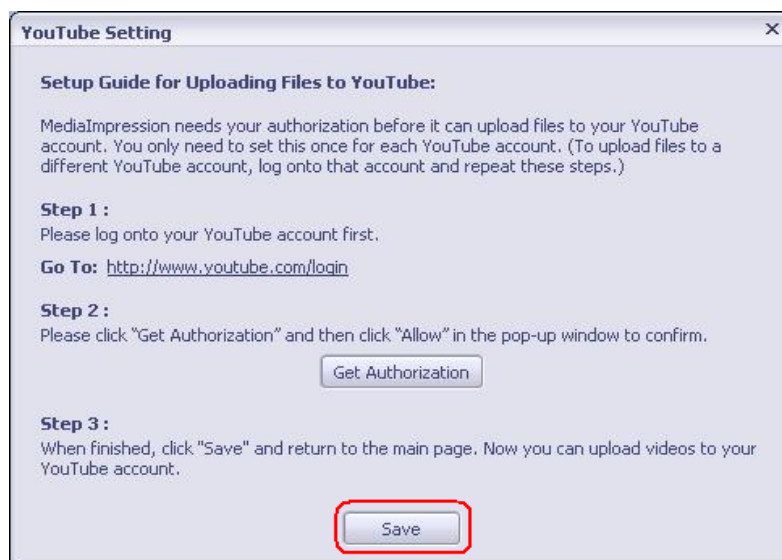

## Section 10

# Spécifications techniques

### Spécifications techniques

Capteur d'image	Capteur CMOS de 5 mégapixels
Modes fonctionnels	Enregistrement vidéo ou de photo
Objectif	F3.2 (f = 7,2 mm)
Plage de mise au point	200 cm~infini (mode Normal) Centre : 20 cm (mode Macro)
Zoom numérique	1080p : 2X Autre résolution vidéo : 4X
Volet	Electronique
Affichage à cristaux liquides	2,5" LCD
Support de stockage	Mémoire intégrée de 128 Mo (une partie de la mémoire est réservée au code du micrologiciel) ; Emplacement pour carte SD
Résolution d'image	Haute 3 200 x 2 400 (8 mégapixels) Standard 2 592 x 1 944 (5 mégapixels) Basse 2 048 x 1 536 (3 mégapixels)
Résolution vidéo	HD (1080p) 1 440 X 1 080 (30 ips) HD (720p) 1 280 X 720 (30 ips) WVGA 848 X 480 (60 ips) VGA 640X480 (30 ips) QVGA 320X240 (30 ips)
Clair	Ac/Dés
Balance des blancs	Auto/Manuel (Lumière du Jour, Fluorescent, Tungstène)
Exposition	Auto/manuelle
Retardateur	Retard de 10 secondes
Format de fichier	Photo : JPG Vidéo : MOV
Affichage de photos	Image unique/Diaporama
Interface PC	Port mini USB 2.0
Sortie TV	NTSC/PAL sélectionnable, HDMI
Batterie	Batterie Lithium-Ion rechargeable
Dimensions	100 (H) * 57 (L) * 17,9 (P) mm
Poids	87 g (sans batterie)

## Section 11

# Résolution des incidents

### Résolution des incidents

**1. Si l'image du LCD n'est pas claire pendant la prise de vue, comment puis-je régler la mise au point ?**

Essayez le mode Macro ou Normal. (Mode Macro : objets à environ 20 cm. Mode Normal : objets à plus de 20 cm.)

**2. Les fichiers de la carte mémoire ne s'affichent pas correctement lorsque le LCD affiche le symbole « ! » .**

Le symbole « ! » signifie que la carte SD fonctionne lentement et que son contenu n'est pas correct. Vous pouvez résoudre ce problème en formatant la carte SD sur le caméscope et non pas sur l'ordinateur. (Vous trouverez les instructions de formatage dans la section 5).

**3. Pourquoi certaines de mes photos d'intérieur semblent floues et sombres ?**

Le caméscope rallonge le temps d'exposition des photos en cas de faible luminosité ou en intérieur. Assurez-vous que le caméscope (et le sujet photographié) restent sans bouger le temps de prendre les photos. Un son d'obturateur est émis lorsque la photo est prise.

**4. Comment puis-je charger la batterie ?**

La batterie n'est pas chargée pendant que le caméscope est connecté à l'ordinateur. Vous devez utiliser UNIQUEMENT le chargeur secteur fourni. Le caméscope doit être arrêté. Une lumière clignotante indique que le chargement est en cours et une lumière fixe reste allumée une fois le chargement terminé.

## Section 12

# Autres informations

### Assistance TOSHIBA

#### Vous avez besoin d'aide ?

Si vous souhaitez consulter les mises à jour les plus récentes, les manuels de l'utilisateur et les questions les plus fréquentes, veuillez consulter :

Page d'assistance, d'options et de services TOSHIBA :

*computers.toshiba.eu/options-support*

Veuillez consulter également *computers.toshiba.eu/options-warranty* pour obtenir le numéro d'assistance téléphonique TOSHIBA dans votre pays.

### Conditions de l'environnement d'exploitation

Température de fonctionnement : 5 à 35° C

Humidité de fonctionnement : 20 à 80 %

(aucune condensation autorisée)

### Règlements

#### Homologation CE



Ce produit porte la marque CE suivant les directives européennes en cours. La partie responsable de l'homologation CE est Toshiba Europe GmbH, Hamfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne. Une copie de la Déclaration officielle de Conformité est disponible sur le site Internet suivant : <http://epps.toshiba-teg.com>.

#### Environnement de travail

Ce produit a été conçu conformément à la norme EMC (compatibilité électromagnétique) et pour des applications de type résidentiel, commercial et industrie légère. Toshiba n'autorise pas ou déconseille l'utilisation de ce produit dans des environnements de travail autres que ceux mentionnés ci-dessus. Les principaux risques résultant d'une utilisation dans un environnement non autorisé sont les suivants : dysfonctionnement d'autres produits ou de ce produit dans les zones environnantes, pertes/altérations de données, dysfonctionnements temporaires. Exemples d'environnements de travail non vérifiés et conseils correspondants :

Environnement industriel (environnements où la tension nominale du secteur est de 380 V triphasé) : dysfonctionnement du produit dû à de forts champs magnétiques, notamment près de machines puissantes ou de générateurs.

Environnements médicaux : ce produit n'a pas été certifié en tant que produit médical selon la directive sur les Produits Médicaux, par conséquent ce produit ne peut pas être utilisé en tant que produit médical sans autre vérification. L'utilisation dans les locaux administratifs, des hôpitaux par exemple, est possible à condition de disposer d'une autorisation des autorités compétentes.

Ce produit n'a pas été certifié en tant que produit médical selon la directive sur les dispositifs médicaux 93/42 CEE.

Environnements automobiles : veuillez consulter les instructions se rapportant éventuellement à ce produit dans le manuel de votre véhicule (catégorie).

Environnement aéronautique : veuillez respecter les consignes du personnel de bord en ce qui concerne les restrictions d'utilisation.

### **Autres environnements non concernés directement par la directive EMC**

Utilisation en extérieur : ce produit à usage domestique/de bureau n'est pas étanche et son seuil d'isolation électrique est relativement bas.

Atmosphère explosive : l'utilisation de ce produit dans ce type d'environnement (Ex) est interdit.

### **Informations spécifiques aux pays de l'Union Européenne :**

#### **Mise au rebut des produits**

Le symbole de poubelle barrée indique que les produits ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs peuvent être éliminés en même temps que le produit. Ces éléments seront ensuite séparés dans les centres de recyclage.



La barre noire indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En participant à la collecte sélective des produits et des piles, vous participerez au rejet responsable des produits et des piles, ce qui nous aidera à éviter les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) ou contactez mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

#### **Mise au rebut des batteries et/ou accumulateurs**

Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries et/ou les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Si la batterie ou l'accumulateur contient plus de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) que préconisé dans la directive sur les batteries (2006/66/EC), les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et/ou du cadmium (Cd) s'affichent en dessous du symbole de poubelle barrée.



**Pb, Hg, Cd**

En participant au tri sélectif, vous assurerez une mise au rebut correcte des produits et des batteries, ce qui permettra de protéger l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) ou contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## **Informations supplémentaires**

© 2008 TOSHIBA Europe GmbH. Tous droits réservés.

TOSHIBA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques. TOSHIBA ne reconnaît aucune responsabilité pour les dommages liés directement ou indirectement à des erreurs, des omissions ou des incohérences entre l'ordinateur et le manuel.

0970A8373L-A03F

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

For further options & services see:

**[computers.toshiba-europe.com](http://computers.toshiba-europe.com)**