

MODE D'EMPLOI CAMÉRA EMBARQUÉE SPORT BOITE NOIR VOITURE HD 720P VISION NOCTURNE

REF : Y-cesvvn



Adresse de retour: YONIS DISTRIBUTION BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31

RCS BORDEAUX 527861942



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter
via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI CAMÉRA EMBARQUÉE SPORT BOITE NOIR VOITURE HD 720P VISION NOCTURNE

Utilisation :

1° Deux options d'alimentation :

-Utilisez la batterie rechargeable Li-ion

- Connectez la caméra avec le chargeur de voiture 12V/24V : la caméra s'allume automatiquement lorsque la voiture s'allume, s'éteint et sauvegarde le dernier fichier lorsque la voiture s'éteint.

2° Vision nocturne :

Les LED infrarouges fonctionnent automatiquement en vision nocturne.

3° Chargement de la batterie :

La batterie Li-ion se recharge à l'aide du chargeur de voiture ou du câble USB. Un témoin de charge apparaît alors sur l'écran. Débranchez la caméra une fois le témoin rempli des 3 barres de charge. Il faut environ 3 heures pour recharger la batterie.

4° Insérez une carte SD avant utilisation :


Si vous n'avez pas commandé l'article avec mémoire, veuillez à insérer une carte mémoire SD pour le fonctionnement de l'appareil. L'entrée carte mémoire se situe sur le flan droit de l'appareil.

5° Pilotes d'installation / Drivers :

Le CD fourni ne contient que des pilotes d'installation pour les versions Windows suivantes : windows95, windows98, windows2000.

Le CD n'est donc pas nécessaire pour les versions Windows plus récentes, votre article sera reconnu comme une clé USB !



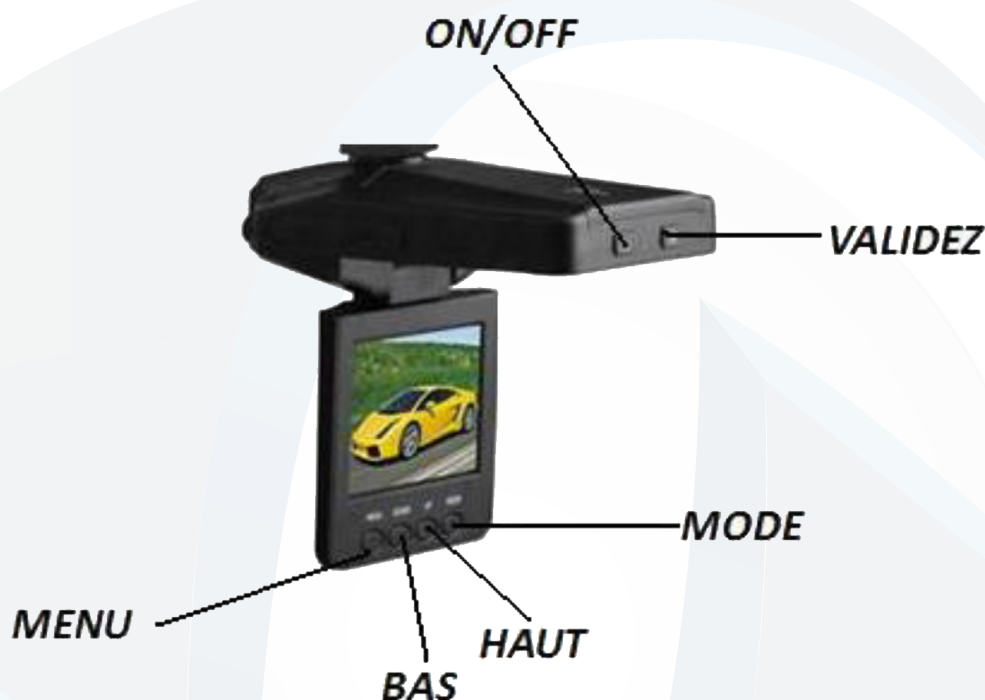

6° Sélection de la langue :

Allumez la caméra en appuyant une fois sur le bouton on/off, ensuite appuyez une fois sur le bouton menu puis le bouton mode. Faites ensuite défiler la sélection en appuyant sur le bouton down ou up jusqu'à l'onglet langue. Appuyez alors une fois sur le bouton validez pour accéder aux différentes langues proposées. Choisissez la langue souhaitée et appuyez sur validez. Appuyez une fois sur le bouton menu pour revenir à l'image principale.

1 MODE VIDÉO :

- 1° L'appareil s'allume toujours en mode vidéo.
- 2° Appuyez une fois sur le bouton validez, pour lancer un enregistrement vidéo.
- 3° Pour stopper l'enregistrement et sauvegarder la vidéo appuyez une nouvelle fois sur le bouton valider.
- 4° Appuyez une fois sur le bouton on/off pour éteindre l'article

2 MODE PHOTO

- 1° Appuyez une fois sur le bouton mode pour passer en mode photo.
 - 2° Pressez validez une fois pour prendre une photo.
- Répétez l'opération autant de fois que souhaitée.



3 ENREGISTREMENT AUDIO

- 1° Allumez votre appareil, appuyez 2 fois sur le bouton mode pour passer en mode enregistrement audio. Un micro apparaît à l'écran lorsque vous êtes sur ce mode.
- 2° Appuyez une fois sur le bouton valider pour lancer un enregistrement audio.
- 3° Pour stopper l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio, appuyez une nouvelle fois sur le bouton valider.

4 TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

- 1° Allumez votre appareil, appuyez 3 fois sur le bouton mode. Vous êtes sur l'aperçu de vos fichiers.
- 2° Appuyez sur le bouton up ou down pour faire défiler vos fichiers. Pour lire un fichier vidéo ou audio, sélectionnez le et appuyez sur le bouton validez pour lancer ou arrêter la lecture du fichier.
- 3° Pour supprimer un fichier : après avoir sélectionné un fichier, appuyez sur le bouton menu, sélectionné supprimer et appuyez sur le bouton validez. Votre enregistrement sera alors définitivement supprimé de l'appareil.

5 AUTRES FONCTIONS

- 1° Pour accéder aux réglages, comme la détection de mouvement, l'enregistrement continu (cycle), la résolution d'image, appuyez sur le bouton menu, faites défiler les différents réglages à l'aide du bouton up ou down et choisissez le réglage à modifier à l'aide du bouton validez.
- 2° Confirmez votre réglage en appuyant une nouvelle fois sur validez ou revenez en arrière en appuyant sur le bouton menu.
- 3° Pour les autres réglages de l'appareil comme l'heure et la date ou la mise en veille de l'article, allumez l'appareil appuyez une fois sur le bouton menu puis sur le bouton mode. Faites défiler les différents réglages à l'aide du bouton up ou down et choisissez le réglage à modifier à l'aide du bouton validez. Confirmez votre réglage en appuyant une nouvelle fois sur validez ou revenez en arrière en appuyant sur le bouton menu.

6 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résolution d'enregistrement vidéo : 1280x720 / 720x480 / 640x480 pixels
Résolution d'enregistrement photo: 13264x2448 / 2592x1944 / 2048x1536 / 1280x1024 pixels
Enregistre les fichiers en format vidéo AVI, lisible sur Windows Media Player
Alimentation : Batterie rechargeable Li-ion ou chargeur de voiture 12V/14V
Prend en charge les cartes SD/MMC (de 256MB à 32GB)



7 À NOTER

Par défaut, l'article allumé s'éteint automatiquement au bout d'une minute si aucun enregistrement n'est lancé et si aucune touche n'est touchée, cela permet d'économiser de la batterie. Vous pouvez modifier cette fonction dans la section autres réglages. Pour une utilisation durable de la batterie, il est conseillé de la charger entièrement une première fois et de ne la recharger qu'une fois la batterie totalement vide.

