

MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA SPORT WIFI FULL HD 1080P ÉTANCHE GRAND ANGLE 150° BLEU

RÉF. : Y-cse35



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- **Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
- **Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
- **Par mail à contact@yonis-shop.com**
- **Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00**



MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA SPORT WIFI FULL HD 1080P ÉTANCHE GRAND ANGLE 150° BLEU

RÉF. : Y-cse35

SOMMAIRE

Présentation de la caméra.....	3
Instructions d'utilisation.....	4

PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA

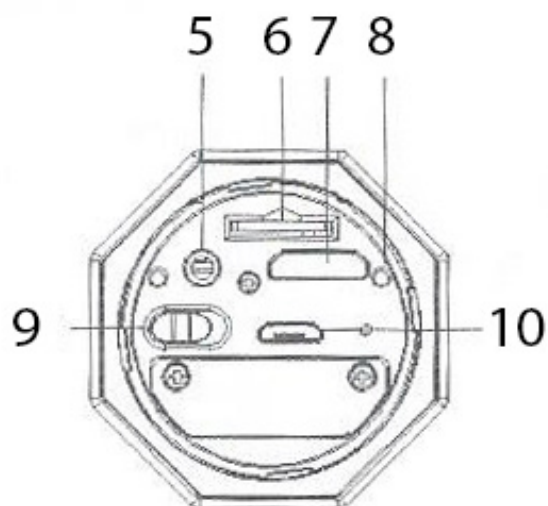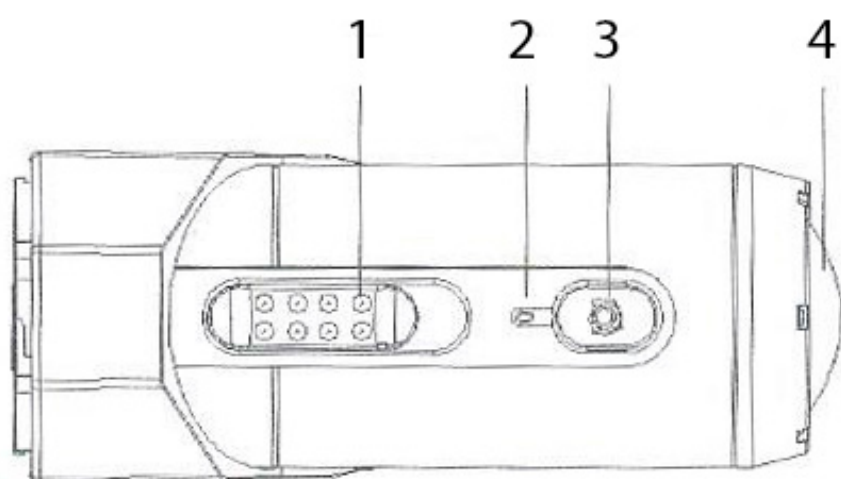

- 1 : Déclencher / Arrêter prise de vidéo
- 2 : LED de contrôle
- 3 : Déclencheur photo
- 4 : Lentille de la caméra
- 5 : Prise AV
- 6 : Port pour carte Micro SD
- 7 : Port Mini HDMI
- 8 : RESET
- 9 : Switch qualité vidéo (720p / 1080p)
- 10 : Port Micro USB

RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Pour recharger la batterie de votre appareil, deux choix sont possibles :

Par le secteur :

Insérez le chargeur secteur dans une prise compatible. Ensuite reliez votre caméra à ce chargeur via le port Micro USB situé à l'arrière de votre caméra. (Voir photo précédente).

Par câble USB :

Branchez le câble USB à votre caméra sur le port Micro USB. Ensuite reliez le câble à un ordinateur. Votre caméra prendra plus de temps pour charger que sur le secteur.

Lors de la première charge de votre caméra, il vous faudra laisser celle-ci charger pendant 5 heures d'affilées sans y toucher ni tenter de l'allumer. Cette première charge est aussi appelée charge de mise en service.

Ensuite, une charge de 3 à 4 heures sera suffisante pour que la batterie de votre caméra soit chargée à 100%.

INSERTION D'UNE CARTE MICRO SD

Avant d'insérer une carte Micro SD, assurez-vous de formater la carte pour ne pas créer de conflit entre la caméra et une carte Micro SD.

Pour insérer une carte Micro SD dans votre appareil, assurez-vous en premier lieu que celui-ci soit éteint. Ensuite insérez la carte Micro SD dans la fente située l'une des tranches de la caméra.

Pour retirer la carte Micro SD, assurez-vous que l'appareil soit éteint. Ensuite appuyez sur la carte Micro SD pour qu'elle ressorte afin de vous en saisir.

Attention : Pour fonctionner correctement, il vous sera impératif de placer une carte Micro SD dans votre caméra. Votre caméra supporte des cartes Micro SD allant de 4 à 64 Go.

ALLUMER / ÉTEINDRE VOTRE CAMÉRA

Pour allumer votre caméra, passer le bouton 1 de la position Stop vers la position REC. Votre caméra va alors vibrer et la LED de contrôle s'allume d'une couleur verte.

Pour éteindre votre caméra, appuyez quelques secondes sur le bouton «déclencheur photo». Votre caméra re-vibre une nouvelle fois et la LED de contrôle s'éteint et votre caméra sera alors éteinte.

MODE VIDÉO

Allumez votre caméra comme indiqué précédemment et votre caméra commencera alors la prise de vidéo. Il vous suffit de passer le bouton 1 sur la position Stop pour stopper cet enregistrement. Pour reprendre un enregistrement, bougez ce bouton vers la position REC.

En bref, lorsque le bouton 1 est sur la position REC, votre caméra enregistre des vidéos et lorsque vous repassez ce même bouton sur la position «Stop» la prise de vidéo sera arrêtée et en attente de vos actions.


MODE PHOTO

Allumez votre caméra comme indiqué précédemment puis passez le bouton 1 sur «Stop» . Appuyez une fois sur le bouton déclencheur photo. La LED de contrôle clignote et une photo vient d'être prise. Vous pourrez prendre autant de photo que vous souhaitez en appuyant sur le bouton déclencheur photo.

MODE WIFI

Votre caméra dispose d'une connexion WiFi en P2P, ce qui signifie que vous pourrez prendre le contrôle de votre caméra via une tablette ou un smartphone disposant du WiFi et supportant l'application nécessaire au contrôle de cette dernière. Vous aurez également les images de votre caméra directement sur votre smartphone ou tablette, toujours via cette application.

Pour commencer à utiliser la fonction WiFi, il vous faut tout d'abord télécharger l'application dédiée. Pour télécharger cette application, rendez-vous sur le Play Store ou AppStore. Recherchez l'application : « **Wifi Smart cam** » (Voir photo ci-dessous).

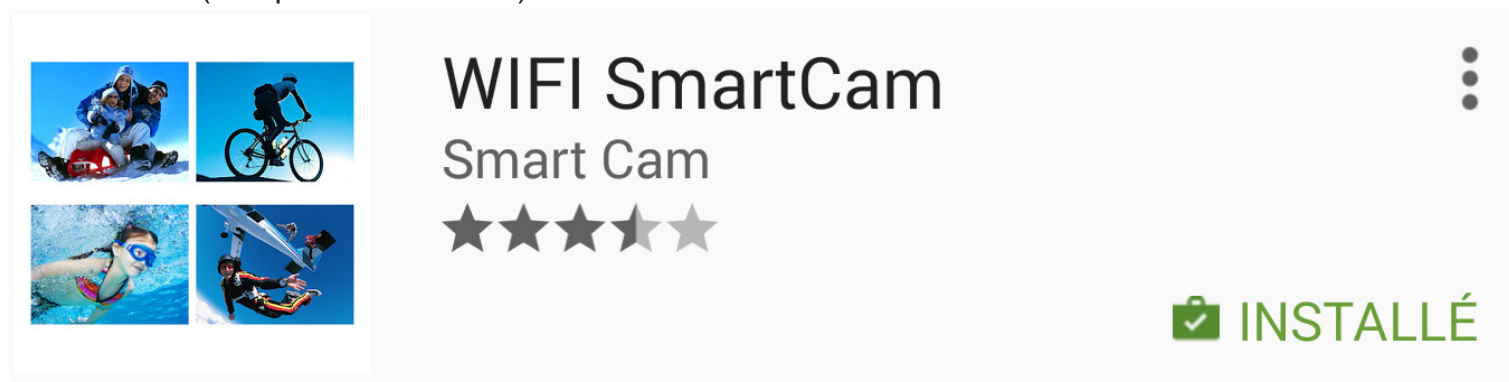

Une fois l'application trouvée, installez cette application sur votre smartphone ou tablette tactile.

Puis via le WiFi de votre téléphone, ayant été activé au préalable, recherchez la caméra. La caméra doit se nommer : **CarDV_WIFI**

Connectez-vous à cette dernière, avec le mot de passe «**1234567890**» puis lancez l'application pré-installée. **Attention** : sur votre téléphone le nom de l'application sera devenu : «**Wifi caméra téléspectateur**»

Une fois l'application lancée, votre caméra commencera automatiquement un enregistrement. Pour stopper cet enregistrement, cliquez simplement sur le bouton rouge situé au centre de l'écran de votre caméra. Il vous suffira d'appuyer une nouvelle fois sur celui-ci pour lancer un enregistrement.

Pour lancer une prise de photo, appuyez sur le bouton photo situé sur la droite de l'écran en haut ou en bas pour switcher de mode. Une fois en mode photo, appuyez sur le bouton central pour déclencher la prise de photo.

Via l'application, il vous suffit d'appuyer sur l'icône en bas à gauche pour retrouver le contenu de vos photos et vidéo prises par la caméra. En restant appuyé sur une photo ou vidéo vous pourrez la télécharger via le bouton situé tout en bas à droite de l'écran de l'application.

RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION DE VOTRE CAMÉRA

Votre caméra peut enregistrer des vidéos en 720P ou en 1080P. Pour passer d'une résolution à l'autre, il vous suffit de basculer le bouton «**Switch qualité vidéo**» sur FHD (Full HD 1080P) ou sur HD (HD 720P). Votre caméra réalisera des vidéos en conséquence de la position que vous aurez choisi d'adopter.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Différentes fixations sont fournies dans le pack de votre caméra. Chaque fixation vous permettra de maintenir votre caméra sur un type de support.

Pour ce qui est de l'étanchéité de votre caméra, assurez-vous que le boîtier étanche soit bien fermé et hermétique. Nous vous conseillons de tester celui-ci une première fois sans la caméra à l'intérieur pour vous assurer qu'il soit bien étanche. Pour réaliser ce test, plongez le caisson dans une bassine d'eau par exemple. Si aucune bulle n'apparaît et que l'eau ne rentre pas dans l'habitacle, cela signifiera que le caisson est totalement étanche. Dans le cas contraire, nous vous invitons à revenir vers notre service client pour qu'une procédure soit mise en place en conséquence.

ATTENTION : Nous ne pourrions être tenus responsables d'une éventuelle casse lors de l'utilisation de l'un de ces supports. Veillez à vous assurer que votre caméra soit correctement maintenue avant de commencer à réaliser des films ou de prendre des photos !

REVOIR VOS PHOTOS ET VIDÉOS SUR VOTRE ORDINATEUR

Pour revoir les photos et vidéos sur votre caméra, il vous suffit de connecter celle-ci à un ordinateur, de l'allumer si elle est éteinte, puis de sélectionner l'option «MSDC» qui vous permettra d'avoir un accès à la carte Micro SD insérée.

Pour une lecture optimale et sans saccades, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur multimédia VLC (Disponible au téléchargement, gratuitement, sur internet) et surtout de copier coller les vidéo que vous souhaitez lire dans un dossier présent sur votre ordinateur (Bureau, Mes documents...Etc.).