




YONIS-SHOP.COM

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI MINI CAMERA SPORT GRAND ANGLE EMBARQUÉE PHOTO ÉTANCHE HD 720P DV

REF. : Y-mcsgaepehd720pdv

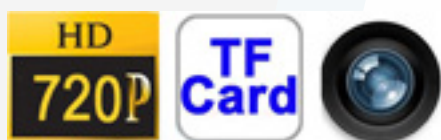

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Mini camera sport grand angle embarquée photo étanche HD 720P DV

Réf. : Y-mcsgaepehd720pdv

SOMMAIRE


Présentation de la caméra.....	3
Montage des accessoires.....	4
Instruction d'utilisation de la caméra.....	5

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :





Présentation de la caméra

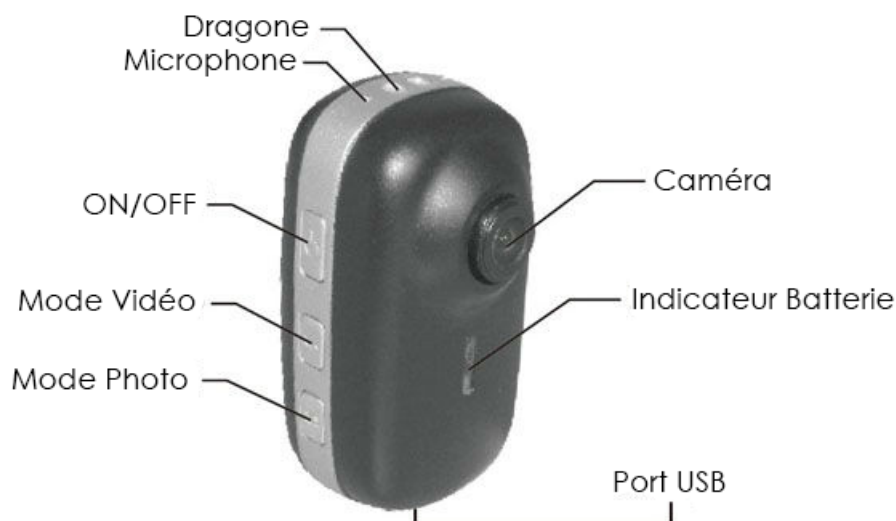


N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :






MONTAGE DES ACCESSOIRES


Clip basique

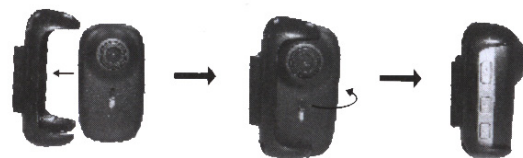


Boitier Waterproof

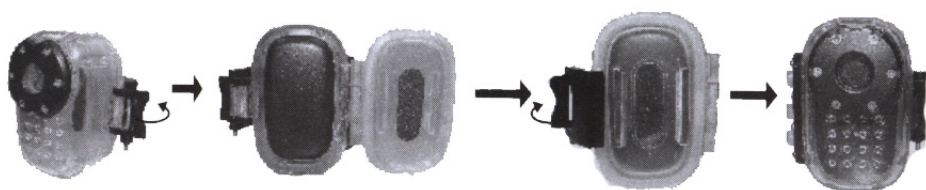

Support vélo

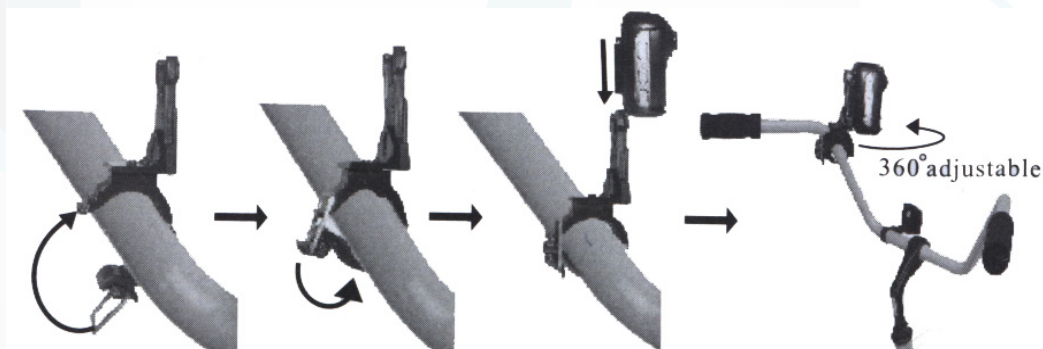

Support vélo + Boitier Waterproof

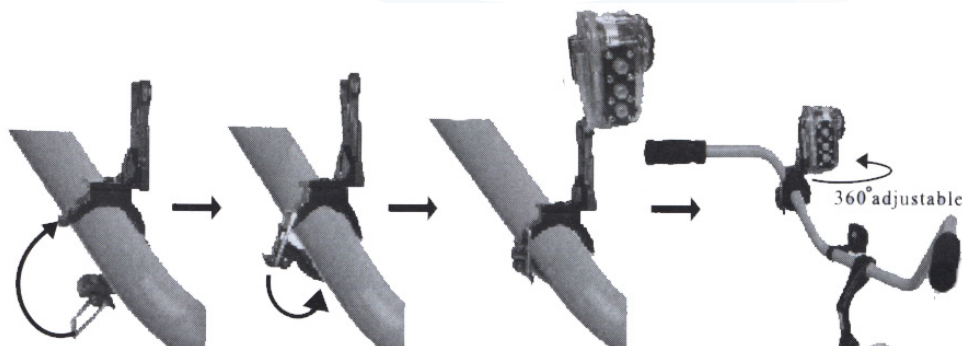

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :





INSTRUCTION D'UTILISATION DE LA CAMERA

A -Allumer / Eteindre la caméra

Pour allumer la caméra, appuyez durant quelques secondes sur le bouton ON/OFF situé au-dessus de la caméra, sur la tranche supérieure de celle-ci.

La LED bleue reste fixe. Votre caméra est maintenant allumée.

Pour éteindre la caméra, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes. La LED de contrôle s'éteint. La caméra est maintenant éteinte.



B - Mode vidéo

Une fois la caméra allumée, la LED de contrôle est bleue fixe. La caméra est prête à enregistrer une vidéo.

Appuyez une fois sur le bouton VIDEO de la caméra. La LED de contrôle clignote bleue doucement, vous êtes en train de réaliser une vidéo.

Une fois votre enregistrement terminé, appuyez sur le bouton VIDEO une seconde fois pour stopper l'enregistrement. La LED revient bleue fixe. Votre enregistrement est terminé et sauvegardé sur la carte Micro SD préalablement insérée dans la caméra.

Vous pouvez aussi régler la qualité des vidéos réalisées. Il vous suffit de mettre le bouton «720P/480P» sur l'une ou l'autre des positions :

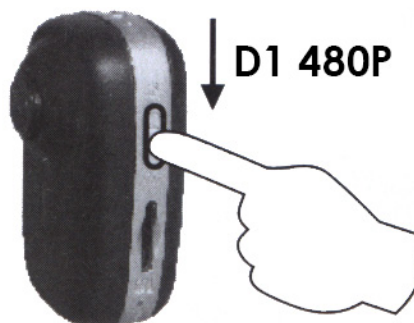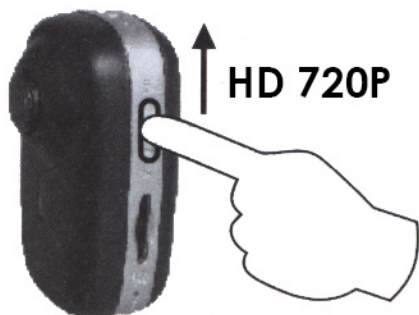

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



C - Mode photo

Allumez votre caméra, la LED bleue de contrôle est fixe. Pour prendre une photo, appuyez une fois sur le bouton PHOTO de la caméra. La LED clignote une fois. Vous venez de réaliser une photo. Vous pouvez ainsi réaliser autant de photos que vous désirez.

D - Récupérez et visionner vos photos et vidéos

Lorsque votre caméra est éteinte, connectez-la à un ordinateur via le câble USB fourni dans le pack. Une fois reconnu, ouvrez le dossier du périphérique pour retrouver vos photos et vidéos.

Pour la lecture de vos vidéos, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

Pour éviter toutes saccades lors de la lecture de vos vidéos, nous vous conseillons également de copier coller les fichiers vidéos sur le bureau de votre ordinateur.

Une fois la lecture terminée, vous pouvez déconnecter votre caméra et ensuite reprendre la capture de photos et de vidéos à votre guise.

E - Régler l'heure et la date de vos fichiers photos et vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos fichiers, veuillez suivre la procédure suivante :

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

