

Bienvenue dans l'univers PlayStation



Guide de mise en route
Français
PCH-1004 / PCH-1104

Première utilisation de votre système PlayStation®Vita

Pour utiliser votre système PS Vita, vous avez besoin d'un des types de cartes suivants :

Carte PlayStation®Vita
Cette carte contient les logiciels au format PlayStation®Vita.

3G PCH-1104 Series
Carte SIM
Vous avez besoin d'une carte SIM compatible pour accéder à un réseau mobile.

Carte mémoire pour le système PlayStation®Vita
Cette carte stocke les applications téléchargées à partir de PlayStation®Store, les données de jeux enregistrées ainsi que d'autres contenus, notamment vos photos et morceaux de musique.

- Avis**
- Certains modèles de système PS Vita sont fournis avec une carte de média. Pour plus d'informations sur le contenu, consultez l'emballage.
 - Une carte mémoire PS Vita peut être nécessaire pour jouer à certains jeux. Reportez-vous à la boîte du jeu ou aux indications de compatibilité en ligne pour plus de détails.
 - Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire ou une carte SIM, vérifiez si le système est éteint. Vous éviterez ainsi d'endommager ou de perdre des données.

Vue de l'arrière du système

Couvercle de fente pour carte mémoire
Carte mémoire (Avant)

Appuyez pendant 5 secondes

1 Insérez la carte mémoire.

Retournez votre système PS Vita, ouvrez le couvercle de fente pour carte mémoire, puis insérez une carte mémoire.

3G PCH-1104 Series
Après avoir terminé l'étape 1, insérez la carte SIM.


Vue de l'arrière du système

Couvercle d'emplacement carte SIM
Carte SIM
②
①
Plateau de carte SIM

2 Allumez votre système PS Vita.

La première fois que vous allumez votre système, appuyez sur la touche (⏻) (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. Lorsque le système se met sous tension, la touche (PS) s'allume en bleu.

Si vous devez charger le système, consultez "Charge" au verso de ce guide.

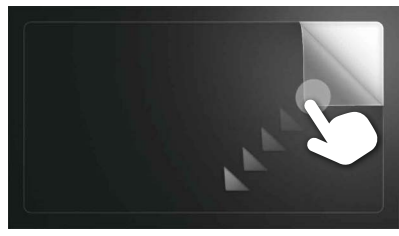

3 Commencez à configurer votre système PS Vita.

Pour démarrer la configuration initiale, faites glisser le doigt, du coin supérieur droit jusqu'au coin inférieur gauche (tirez en diagonale) comme illustré dans l'image à gauche.

Gestes de l'écran tactile

Faire glisser
Faites glisser en touchant

Cliquer
Touchez légèrement, puis levez le doigt

Feuilleter
Feuilleter légèrement




4 Sélectionnez la langue, le fuseau horaire ainsi que la date et l'heure.

Faites glisser les listes d'éléments pour les faire défiler et trouver celui qui vous intéresse. Cliquez sur un élément pour le sélectionner, puis cliquez sur [Suivant]. Pour faire défiler rapidement, faites glisser la liste d'éléments.

3G PCH-1104 Series
Après avoir exécuté l'étape 4, configurez votre système PS Vita en vue de son utilisation sur un réseau mobile.

Une carte SIM étant installée, votre système PS Vita se connecte à un réseau mobile. Configurez la connexion au réseau mobile en suivant les instructions affichées. Si plusieurs paramètres APN sont affichés ou si vous devez saisir un code PIN pour déverrouiller la carte SIM, reportez-vous au manuel qui l'accompagne.

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez décider de définir ultérieurement ces paramètres en cliquant simplement sur (Opérateur de réseau) dans l'écran d'accueil.

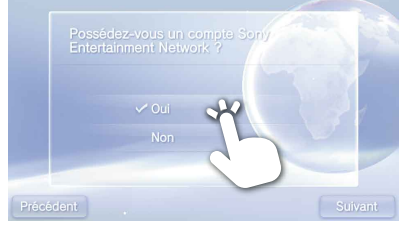

5 Liez votre compte Sony Entertainment Network à votre système PS Vita.

Si vous possédez déjà un compte

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour lier votre compte Sony Entertainment Network à votre système PS Vita et accéder aux services PlayStation®Network. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, vous devez configurer votre système de la manière expliquée à la section "Si vous ne possédez pas de compte".


① Touchez [Oui], [Utiliser], puis [Suivant].

② Connectez-vous à Internet en sélectionnant un point d'accès dans l'écran des paramètres Wi-Fi.

③ Entrez les données de votre compte Sony Entertainment Network. Cliquez sur le champ de saisie de texte, puis entrez le texte sur le clavier qui apparaît.

3G PCH-1104 Series
Connexion à Internet à l'aide d'un réseau mobile

Si vous ne pouvez pas vous connecter à un point d'accès Wi-Fi, fermez l'écran Paramètres Wi-Fi. Si la carte SIM permet d'accéder à Internet sans exécuter de procédure supplémentaire, votre système se connecte automatiquement à Internet via le réseau mobile. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi que vous trouverez dans l'emballage de la carte SIM.

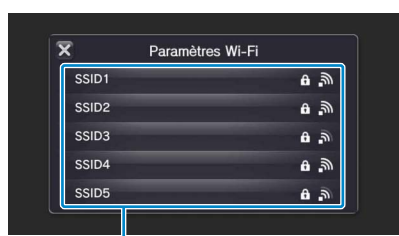

Points d'accès trouvés

Connexion à Internet

Lorsqu'une connexion Internet est requise, votre système recherche automatiquement les points d'accès Wi-Fi, puis l'écran des paramètres Wi-Fi s'affiche. Recherchez un endroit où vous pouvez vous connecter à un point d'accès Wi-Fi. Pour plus d'informations sur la connexion à un point d'accès Wi-Fi, consultez sa documentation ou contactez le fournisseur de service, ou encore la personne qui a été chargée de le configurer.

Si vous ne possédez pas de compte

Configurez votre système PS Vita pour tester l'utilisation des services PlayStation®Network. Pour utiliser pleinement les fonctions de PlayStation®Network, vous devez ouvrir un compte Sony Entertainment Network.

① Touchez [Non], puis [Suivant]. Suivez les instructions affichées.



Écran d'accueil

6 Terminez la configuration initiale.

Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration initiale de votre système PS Vita. Une vidéo de présentation s'affiche. Si vous avez entré les données de votre compte Sony Entertainment Network à l'étape 5, un écran de connexion à Sony Entertainment Network s'affiche à la suite de la vidéo de présentation. Suivez les instructions affichées pour vous connecter.

Vous pouvez accéder aux applications du système PS Vita à partir de l'écran d'accueil.

Jeux et découvertes dans l'Espace de bienvenue

Dans l'Espace de bienvenue, amusez-vous à jouer tout en découvrant les fonctions de base de votre système PS Vita.

Chasse au chiffres


Testez la manipulation de l'écran tactile avec ce jeu de nombres.

Méli-photo

Créez des puzzles à partir de vos photos et reconstituez-les.

Utilisation de l'écran

Lorsque vous touchez l'icône d'une application dans l'écran d'accueil, l'écran LiveArea™ de l'application s'affiche. Dans l'écran LiveArea™, touchez la porte pour démarrer l'application. Vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. L'écran d'accueil peut compter jusqu'à 10 pages.

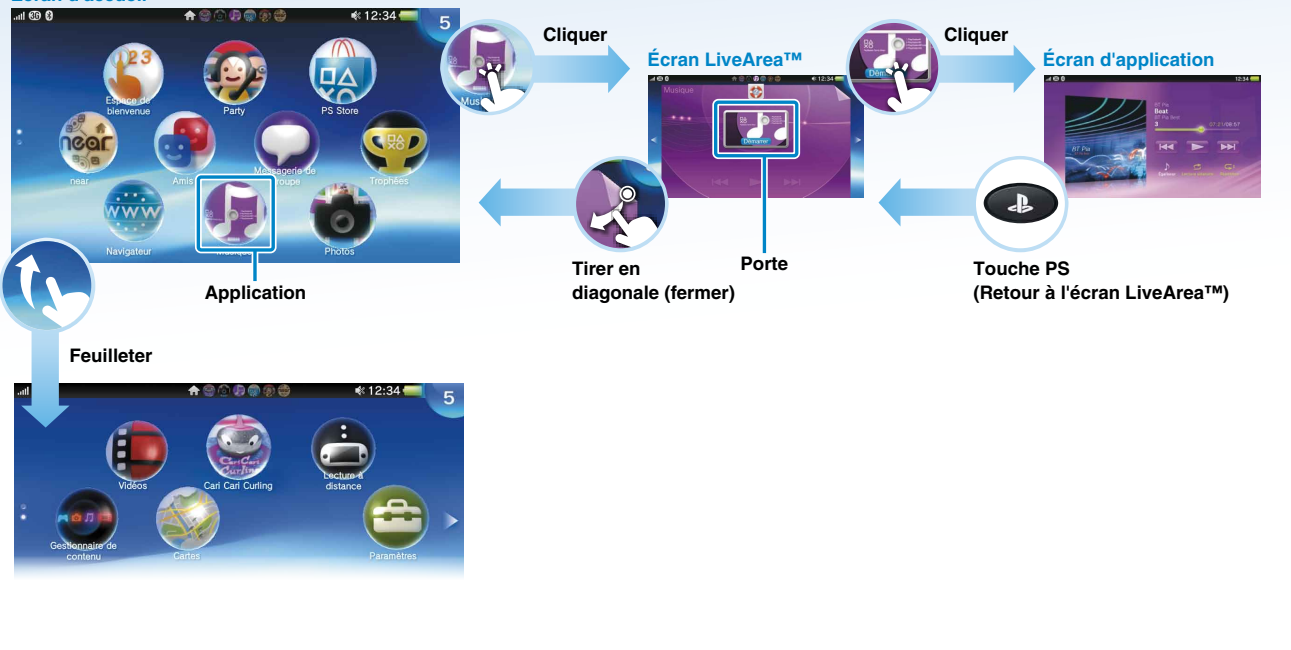


Barre d'informations

Vous pouvez vérifier l'état de votre système PS Vita en haut de l'écran d'accueil.



Personnalisation de l'écran d'accueil

Pour accéder au mode de modification, appuyez longuement en un endroit quelconque de l'écran d'accueil.

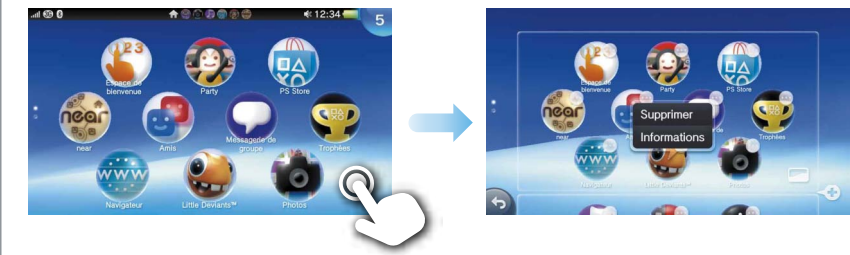

Réorganisation des icônes

Pour déplacer une icône, faites-la glisser jusqu'à l'endroit souhaité, puis relevez le doigt.


Personnalisation de l'arrière-plan d'une page

Touchez (Paramètre d'arrière-plan) dans le coin inférieur droit de la page dont vous souhaitez modifier l'arrière-plan. Choisissez l'arrière-plan dans l'écran qui s'affiche.

Suppression d'applications

Touchez l'icône de l'application que vous souhaitez supprimer et sélectionnez [Supprimer] dans le menu. Selon le type d'application, l'ensemble des données qui s'y rapportent peuvent également être supprimées.

Jeux

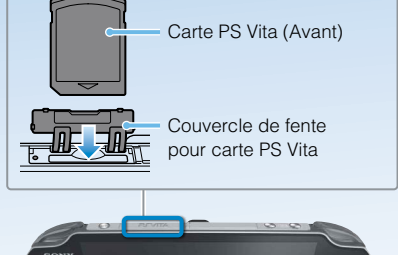


1 Insérez la carte PlayStation®Vita.

Votre carte PS Vita contient des logiciels au format PS Vita. Pour certains jeux, la carte PS Vita stocke aussi les données enregistrées ainsi que du contenu supplémentaire. Lorsque la carte PS Vita est insérée, l'icône du jeu apparaît dans l'écran d'accueil.

Une carte mémoire PS Vita peut être nécessaire pour jouer. Insérez une carte mémoire avant de lancer un jeu.


Téléchargement (achat) de jeux sur PlayStation®Store

Le PlayStation®Store propose un contenu très varié que vous trouverez nulle part ailleurs, notamment des jeux, dont les versions d'évaluation gratuites des jeux les plus récents, ainsi que des compléments qui rendent les jeux plus passionnants encore. Pour utiliser PlayStation®Store, vous avez besoin d'un compte Sony Entertainment Network, d'une connexion Internet et d'une carte mémoire.

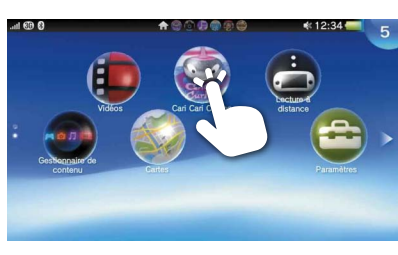

2 Démarrez le jeu.

Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône du jeu. L'écran LiveArea™ du jeu apparaît. Si vous êtes connecté à Internet, divers détails, notamment les informations les plus récentes sur le jeu, apparaissent dans l'écran LiveArea™.

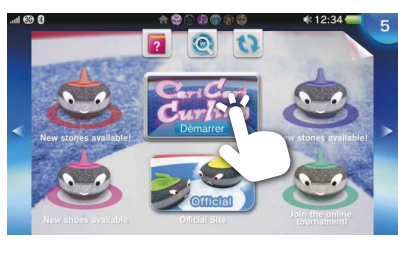


3 Commencez à jouer.

Cliquez sur [Démarrer] dans la porte de l'écran LiveArea™.


Enregistrement des données d'un jeu

La manière d'enregistrer les données dépend du jeu. Pour plus d'informations, consultez les instructions du jeu.

Si vous utilisez sur un autre système PS Vita les données enregistrées sur la carte mémoire ou sur la carte PS Vita, il peut arriver que vous ne puissiez pas gagner des trophées ou enregistrer les données. Consultez le Guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur les données enregistrées et les trophées.

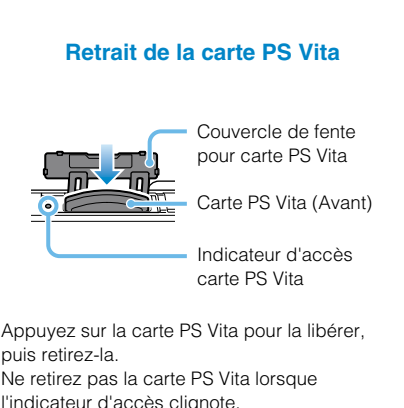

Mode veille et extinction complète

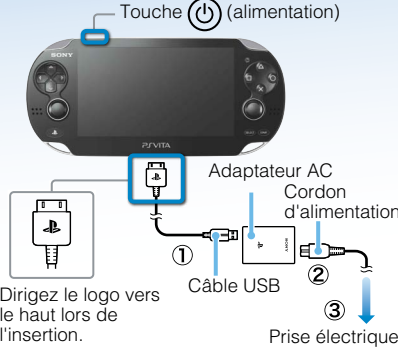

Extinction de l'écran alors qu'une application est encore active (mode veille)

Appuyez sur la touche (alimentation). La touche (PS) clignote en bleu et le système passe en mode veille.

Pour quitter le mode veille, appuyez de nouveau sur la touche (alimentation) ou appuyez sur la touche (PS).

Extinction complète

Appuyez sur la touche (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes, puis cliquez sur [Éteindre].

La prochaine fois que vous allumez le système, appuyez sur la touche (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes.

Charge

Pour charger votre système PS Vita, connectez-le à une source d'alimentation, de la manière illustrée sur le schéma à gauche. Pendant la charge du système, la touche (PS) s'allume en orange. Si la touche (PS) clignote pendant la charge, la batterie est trop faible pour mettre le système PS Vita sous tension. Attendez que la touche (PS) arrête de clignoter et s'allume en orange pour mettre le système sous tension. Si la batterie est presque vide, sa recharge par l'adaptateur AC peut prendre jusqu'à 30 minutes avant que la touche (PS) ne s'allume en orange. Pour plus d'informations sur les temps de charge approximatifs, consultez le Guide de l'utilisateur.

Documentation relative à votre système PS Vita

Guide de Sécurité

Contient des informations de dépannage, les spécifications du système PS Vita et les précautions relatives à son utilisation en toute sécurité.

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement le Guide de Sécurité et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Guide de l'utilisateur

Pour lire le Guide de l'utilisateur, cliquez sur [Guide de l'utilisateur] dans l'écran LiveArea™ (Paramètres). Une connexion Internet est requise pour lire le Guide de l'utilisateur.

Vous pouvez aussi lire le Guide de l'utilisateur en visitant le site Web suivant :

eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Site Web d'assistance

eu.playstation.com/psvita/support/

Visitez le site Web d'assistance pour plus d'informations sur l'utilisation de votre système PS Vita et pour obtenir des réponses à vos questions techniques.

Site Web de mise à jour système

eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

Visitez le site Web Mise à jour système pour plus d'informations sur les mises à jour du logiciel système PS Vita.