




i532


**Mode d'emploi
de l'appareil
numérique**

Présentation du produit


1. Déclencheur
2. Flash
3. Objectif
4. Bouton Marche/Arrêt
5. Voyant du retardateur
6. Jack CC IN
7. USB / AV - OUT port
8. Micro

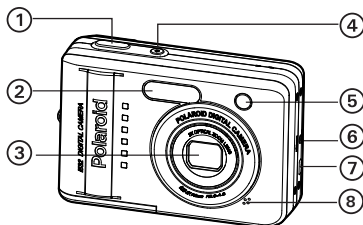

9. Haut-parleur
10. Bouton Zoom out/Vignette
11. Écran ACL
12. Témoin de Marche/Arrêt/Mise au point automatique AF
13. Bouton du zoom avant
14. Bouton pour mode Playback
15. Bouton Menu
16. Support de la sangle
17. Bouton pour mode
18. Bouton d'affichage

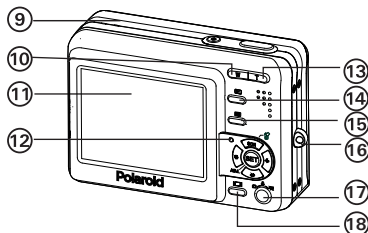

- 19. Macro/Bouton de gauche
- 20. Mode scène/Effacer/Bouton vers le haut
- 21. Flash/Bouton droit
- 22. Retardement/Continu/Bouton vers le bas
- 23. Bouton de réglage (Set)/d'ajustement

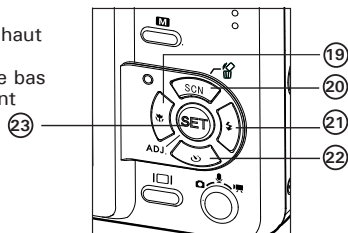

-
- 24. Fixation du trépied
 - 25. Trappe de la carte SD/du compartiment des piles

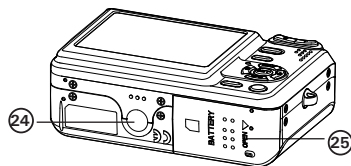


Table des matières

1 Démarrage	7
• Contenu de l'emballage	8
• Fixation de la sangle	9
• Installation des piles	9
• Connexion de l'alimentation CA (fournie)	10
• Mise en marche et arrêt de l'appareil photo	10
• Vérification du niveau des pile	11
2 Vérification de l'état de l'appareil	12
• Vérification de l'état de l'appareil	12
• Modes de l'appareil	12
• Mode de l'appareil	17
• Navigation dans les menus	18
• Menu configuration	19
• Réglage du niveau du son Bip	19
• Choix du son de démarrage	20
• SChoix de la longueur de la lecture automatique	21
• Paramètres d'enregistrement de l'arrêt	22
• Mode de l'appareil	23
• Réglage de la langue d'affichage	24
• FMise à jour des numéros de fichiers	25
• Choisir une image de démarrage	26
• Formatage de la mémoire interne	28
• Retour aux paramètres par défaut	29
• Activer ou désactiver l'affichage des informations	30
3 Enregistrement des prises de vue	32
• Prise de photos en mode normal	32
• Prises de vue en mode macro	34
• Prendre des photos dans différents modes	35
• Réglage du retardateur	38
• TEnregistrement de photos en continu	39

• Fonction zoom	40
• Réglage de la taille et de la qualité de l'Image	42
• Réglage de la netteté	44
• Réglage des effets	45
• de la Date/Heure, Affichage activé/désactivé	46
• Réglage de la balance des blancs	47
• Réglage de l'ISO	48
• Réglage de la compensation d'exposition	49
 4 Enregistrement de clips vidéo	50
• Enregistrement de clips vidéo	50
• Réglage de la taille de la vidéo	51
 5 Enregistrement de clips Audéo	52
• Enregistrement de clips Audéo	52
• Enregistrer un commentaire vocal pour la photo choisie	53
 6 Gestion des photos et des clips vidéo	54
• Visionner des photos à nouveau	54
• Rotation de la photo affichée	55
• Changer la taille de l'image	56
• Ajouter des commentaires à une image fixe	57
• Visualisation des photos et des clips vidéo sous forme de miniatures	58
• Exécution d'un diaporama à l'écran ACL	59
• Pour lire un clip vidéo sur l'écran LCD	61
• Écouter des clips audio	62
• Écoute d'un commentaire vocal	63
• Protection et annulation de la protection des photos, et des clips vidéo ou audio	64
• Suppression des photos, et des clips vidéo ou audio	66
• Visualisation des prises de vue et des clips vidéo sur un téléviseur	67
 7 Réglages d'impression	68
• À propos de PictBridge	68

• À propos de DPOF	77
8 Utilisation de la carte SD (Secure Digital)	79
• Utilisation de la carte SD	79
• Formatage de la carte SD	83
• Copie des photos, et des clips vidéo ou audio sur la carte mémoire	84
9 Installation du logiciel sur l'ordinateur	86
• Installing the Software	86
• Logiciels livrés avec votre appareil	88
• Configuration requise de l'ordinateur	90
10 Transfert de prises de vues et de clips vidéo sur un ordinateur	91
• Avant le transfert des prises de vues	91
• Connexion à votre ordinateurTransfert de prises de vues/clips vidéo	
91	
• Transfert de prises de vues/clips vidéo	92
11 Résolution des incidents	94
• Troubleshooting.....	94
12 Aide	97
• Services en ligne Polaroid-digital	97
• Aide des logiciels Arcsoft	97
13 Annexes	98
• Spécifications techniques	98
• Capacités de stockage.....	100
• Désinstallation du pilote du Polaroid i532	105
• Paramètres par défaut de l'appareil	106
• Utilisation des piles	107
• Conseils de sécurité et d'entretien	107
• Informations réglementaires	108

1 Démarrage

Nous vous remercions d'avoir choisi le nouvel appareil photo numérique Polaroid i532 digital camera pour vos besoins en images. Le i532 est équipé d'un capteur 5.0 CCD performant, d'un écran LCD TFT couleur de 2.4-inch, d'un système optique de qualité supérieure et de nombreux paramètres et options manuels.

Voici des fonctions particulièrement intéressantes de l'appareil numérique i532 :

- Un système d'objectifs de qualité pour les expositions allant de 80 cm à l'infini, comprenant des modes de zoom optique 3x et de zoom numérique 4x.
- Flash intégré comportant cinq modes (arrêt, marche, fonction anti yeux rouges, synchronisation ralentie et automatique)
- Standard DPOF permettant la sélection de vos prises de vue pour le marquage d'impression.
- Grand écran LCD de 6 cm pour une visualisation plus facile avant ou après les prises de vue.
- Nombreux modes scènes qui apportent plus de précision et facilitent la prise de vue.

• Contenu de l'emballage



i532



Guide de
Démarrage rapide




arte d'enregistrement



Sangle



Le CD-ROM contient le pilote
Polaroid i532 Camera Driver (PC)
ArcSoft PhotoStudio™ 5.5 (PC)
ArcSoft PhotoStudio™ 4.3 (Mac)
ArcSoft PhotoPrinter™ 5 (PC)
ArcSoft PhotoPrinter™ 4 (Mac)
DivX (PC) / DivX Doctor II (Mac)
Adobe® Acrobat® Reader (PC & Mac)
Guide de l'utilisateur (format PDF).



Étui



2 piles AA




Câble USB



Câble vidéo


- **Fixation de la sangle**

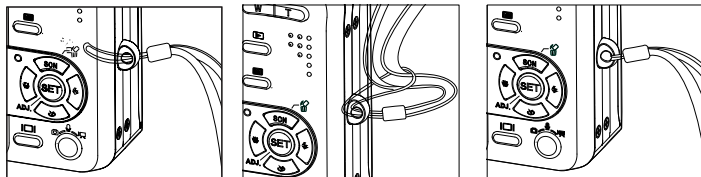

- **Installation des piles**


Deux piles AA sont fournies avec le produit. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la pile, reportez-vous à la rubrique Utilisation des piles, page 77.

1. Ouvrez la trappe du compartiment des piles en la poussant vers l'extérieur, comme indiqué sur l'illustration.
2. Insérez les piles en respectant la polarité indiquée (+/-).
3. Refermez la trappe en la poussant vers le bas, puis en la faisant coulisser vers l'appareil pour verrouiller.

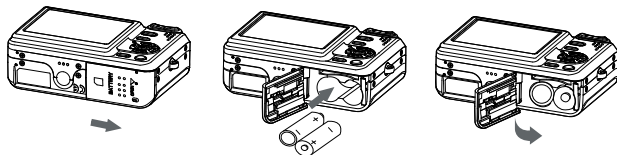

• Connexion de l'alimentation CA (fournie)

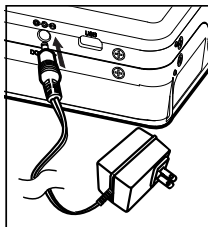


Éteignez l'appareil avant de brancher ou de débrancher l'alimentation. Établissez la connexion comme indiqué afin d'alimenter l'appareil et charger la pile depuis une prise secteur. L'appareil bascule automatiquement sur ce type d'alimentation lorsque le branchement est réalisé. L'alimentation peut être utilisée avec ou sans la pile.



IMPORTANT!

Nous vous conseillons d'utiliser l'adaptateur CA pour alimenter l'appareil lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

• Mise en marche et arrêt de l'appareil photo

1. Appuyez et maintenez le bouton Power ou le bouton  ou le bouton  jusqu'à ce que l'écran s'allume.
2. Appuyez sur le bouton  de nouveau pour éteindre l'appareil.




• Vérification du niveau des pile


Avant de prendre des photos, vérifiez le niveau des piles.

1. Allumez votre appareil.
2. Vérifiez le niveau des piles affiché à l'écran ACL.

 Les piles sont chargées.

 Le niveau des piles est satisfaisant.

 La pile est épuisée. Rechargez la pile.

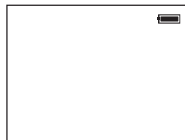


2 Vérification de l'état de l'appareil

• Vérification de l'état de l'appareil

Mettre l'appareil photo en marche et regarder l'écran à cristaux liquides de l'appareil photo pour vérifier quels réglages de l'appareil photo sont actifs. Les caractéristiques particulières dont les icônes ne sont pas affichées ne sont pas activées.

• Modes de l'appareil

Mode Image Fixe

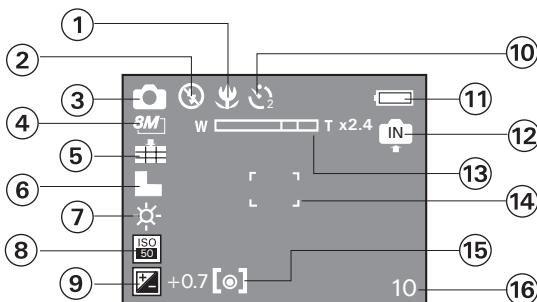



N..	Descrizione	Icona	Pagina di rif.
1	Mode macro		34
2	Mode flash		36


N..	Description	Icona	Pagina di rif.
3	Photo modes		35
4	Résolution	8M , 5M , 3:2 , 4M , 2M , VGA	42
5	Qualité		43
6	Netteté		44
7	Balance des Blancs		47
8	Sensibilité ISO		48
9	Valeur de compensation de l'exposition		49
10	retardateur activé		38
	Continu		39
11	Statut de Pile		11
12	Mémoire interne		---
	Carte SD		---
13	Barre d'état zoom optique et numérique	w T	41
	État Zoom numérique	X 1.0 X 4.0	40
14	Repère du foyer		---
15	Mesure Expo.	[☉] , [-] , [•]	43
16	Nombre de photos restantes	10	---


Mode Vidéo



N..	Descrizione	Icona	Pagina di rif.
1	Mode Vidéo		50
2	Taille Film		51
3	Temps restant	00:01:03	---

Mode Audio

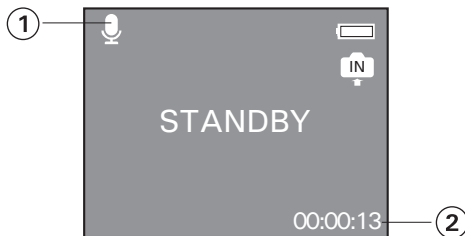


N..	Descrizione	Icona	Pagina di rif.
1	Mode Audio		52
2	Temps restant	00:00:13	---


Mode lecture



N..	Descrizione	Icona	Pagina di rif.
1	Temps restant Audio	00:02:10	---
2	Date	2005/08/01	---
3	Heure	18:39	---
4	numéro du fichier	4/9	---
5	Temps restant Video	00:01:20	---

• Modes de l'appareil

L'appareil a deux modes de fonctionnement, le mode Capture et le mode Lecture. Appuyer sur le bouton  (lecture) permet de passer du mode Capture au mode Visualisation.

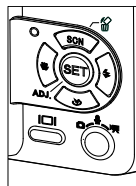

Mode Capture


Quand vous utilisez ce mode, vous pouvez prendre des photos, des vidéos et enregistrer des clips audio. Vous pouvez alors choisir les paramètres photo ou vidéo qui conviennent à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Pour plus de détails à ce sujet, consulter « Prendre des photos » à la page 32, « Filmer des clips vidéo » à la page 50 et « Enregistrer des clips audio » à la page 52.


Mode Playback

Ce mode permet de visualiser les photos et les clips vidéo ainsi que leur rotation, leur protection ou leur suppression. Vous pouvez aussi ajouter aux photos votre commentaire préféré et un enregistrement vocal. Pour plus de détails, veuillez consulter « Gestion des Photos et des clips vidéo » à la page 54.

• Mode de l'appareil


L'appareil dispose de trois modes pour prendre des photos, enregistrer des clips vidéo et audio.

Appuyer sur le bouton  permet de passer d'un mode à l'autre

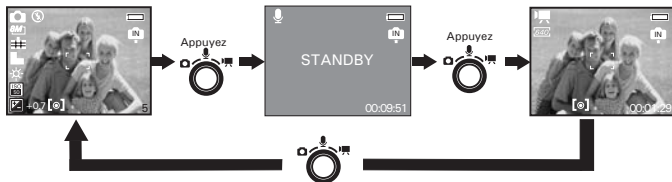




• Navigation dans les menus

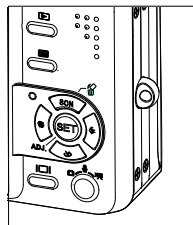Les menus permettent de modifier les paramètres de capture et de lecture ainsi que d'autres réglages tels que la date/heure et l'arrêt automatique.




1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans la barre de menus puis appuyez à nouveau pour quitter.

2. Appuyez sur  ou  boutons et pour un défilement à gauche et à droite.





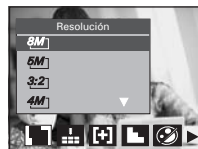

3. Appuyez sur les boutons et pour faire défiler les menus vers le haut ou vers  ou  bas

4. Appuyez sur le bouton  pour afficher un sous-menu ou confirmer une sélection.



• Menu configuration






Vous pouvez changer les paramètres de base de votre appareil en mode Capture ou Visualisation


1. Appuyer sur le bouton .
2. Appuyer sur le bouton  ou  sur celui-ci pour choisir  (Config.).
3. Appuyer sur le bouton  pour obtenir le menu configuration.
4. Appuyer sur le bouton  pour quitter le menu.







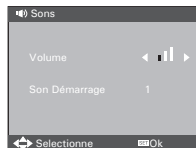

• Réglage du niveau du son Bip

Vous pouvez activer ou désactiver le son bip sur le mode Configuration. Quand le bip est activé, vous l'entendez lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil

1. Entrer dans le menu Configuration.
2.  (Sons) est la sélection proposée.
3. Appuyer sur le bouton .
4. (Volume) est la sélection proposée
5. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner le réglage souhaité
6. Appuyer sur le bouton .




• Choix du son de démarrage

1. Ouvrez le menu Configuration.
2.  (Sons) est la sélection proposée.
3. Appuyez sur le bouton .
4. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner "Son Démarrage".
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
6. Appuyez sur le bouton .










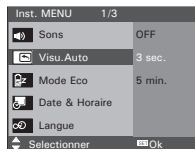
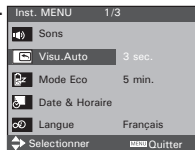
REMARQUE:

Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) et  (lecture).



• SChoix de la longueur de la lecture automatique

WQuand la lecture automatique est activée, la photo qui vient d'être prise s'affichera sur l'écran LCD pendant un certain temps.

1. Entrer le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Visu.Auto).
3. Appuyez sur le bouton  .
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton  .










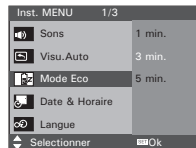
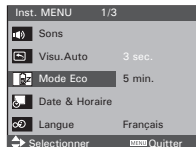
ARRÊT La lecture automatique n'est pas activée.
3 SEC/5 SEC La dernière photo prise s'affichera sur l'écran LCD pendant un certain temps.

 **REMARQUE:**
Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) .

• Paramètres d'enregistrement de l'arrêt

Pour économiser les piles, l'appareil effectue les opérations suivantes.


1. Ouvrez le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Mode Eco).
3. Appuyez sur le bouton .
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



1/3/5 MIN L'appareil peut s'éteindre automatiquement et éviter ainsi de gaspiller les piles au bout d'une période donnée d'inactivité.





REMARQUE:



Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) et  (lecture).modes.

• Mode de l'appareil


1. Ouvrez le menu Configuration.

2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner "Date & Horaire".



3. Appuyez sur le bouton .

4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner un champ, et le format de l'année, du mois, du jour, des minutes et de la date



5. Appuyez sur le bouton  ou  pour saisir les valeurs et sélectionner le format de la date.

6. Appuyez sur le bouton .

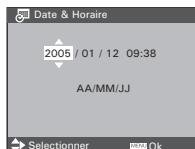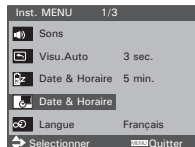7. Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu.












REMARQUE:

- Si les batteries sont enlevées pendant environ deux jours, le réglage de la date et de l'heure seront perdus.
- Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) et  (lecture)

• Réglage de la langue d'affichage

Ce réglage vous permet de choisir la langue qui sera utilisée par l'écran ACL.

1. Ouvrez le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Langue).
3. Appuyez sur le bouton .
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu.

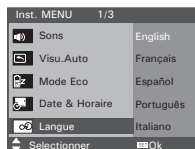

• FMise à jour des numéros de fichiers



La configuration des numéros de fichiers en séries pour toutes les photos prises se trouvant sur la mémoire interne ou la carte mémoire évite d'avoir des numéros en double lorsque les images sont téléchargées sur un ordinateur

1. Ouvrez le menu Configuration.


2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (No.Fichier).

3. Appuyez sur le bouton  .

4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.

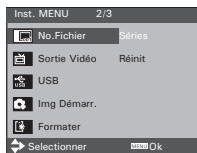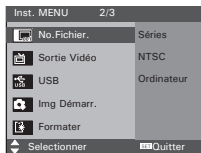

Séries	Le numéro de fichier d'une image prise récemment prendra la suite du dernier numéro utilisé.
Réinit	Le numéro du fichier commence à 01



5. Appuyez sur le bouton  .

• Choisir une image de démarrage


Une image animée s'affiche sur l'écran LCD au démarrage, pendant quelques secondes lorsque l'on met l'appareil en marche.


Vous pouvez choisir une image sauvegardée dans votre appareil pour en faire votre propre image de démarrage.

1. Sélectionner le mode Lecture




2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.



3. Appuyez sur le bouton .

4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Img Démarr.).



5. Appuyez sur le bouton .


6. Ouvrez le menu Configuration.

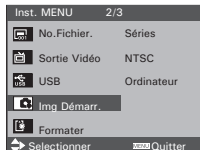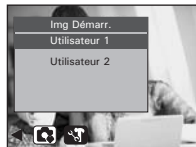7. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Img Démarr.).



8. Appuyez sur le bouton .

9. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.

10. Appuyez sur le bouton .

L'image que vous avez choisie sera archivée dans le répertoire comme image de démarrage.

11. Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu.







REMARQUE:

L'image de démarrage ne disparaîtra pas même si l'image d'origine est supprimée ou si la mémoire est reformatée



• Formatage de la mémoire interne

Le formatage de la mémoire interne entraîne la suppression de toutes les données qui y sont déjà stockées.

1. Ouvrez le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Formater).
3. Appuyez sur le bouton .










REMARQUE:



- Notez que les données supprimées au cours d'un formatage ne peuvent en aucun cas être récupérées. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin des données stockées sur la carte mémoire avant de formater cette dernière.
- La mise en format l'interne mémoire détruit toutes les images, même ceux-là sont protégés
- Lorsque qu'une carte mémoire est insérée, celle-ci est formatée au cours de la procédure décrite ci-dessus. La mémoire interne ne sera pas formatée si une carte mémoire est présente.
- Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) et  (lecture)

•Retour aux paramètres par défaut

Vous pouvez facilement rétablir l'ensemble des paramètres d'origine en procédant comme indiqué ci-après.

Reportez-vous au chapitre « Paramètres par défaut de l'appareil » à la page 106.

1. Ouvrez le menu Configuration
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Réin. tous).
3. Appuyez sur le bouton .
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner "OUI".
5. Appuyez sur le bouton .

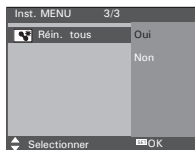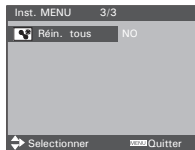


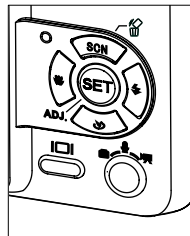
REMARQUE:

Les réglages suivants ne changent pas lors de ce processus :


- Réglage de la date et de l'heure
- Réglage de la langue
- Réglage pour la télé

• Activer ou désactiver l'affichage des informations

Si vous appuyez sur le bouton  l'écran LCD passe au prochain mode d'affichage dans l'ordre suivant.




Mode Image Fixe

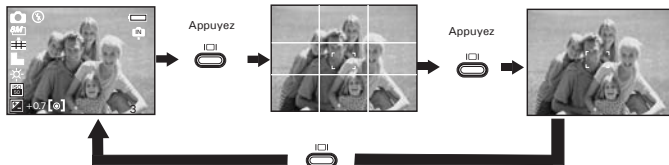


Au sujet des lignes entrecroisées

Les lignes entrecroisées sur l'écran LCD facilitent l'ajustement précis de l'emplacement du sujet lorsque vous le cadrez sur l'écran LCD.

Mode Vidéo

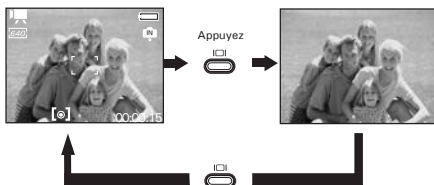

Mode lecture

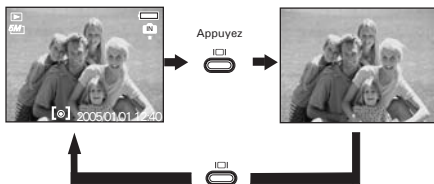

3 Enregistrement des prises de vue

Veillez lire ce qui suit avant de commencer à prendre des photos :



REMARQUE:

Il convient de ne jamais retirer les piles, déconnecter l'alimentation de l'appareil ou débrancher l'adaptateur pendant l'enregistrement d'une photo. Cela empêcherait cet enregistrement et cela pourrait corrompre les prises de vue déjà stockées dans la mémoire interne de l'appareil ou sur sa carte mémoire.

- **Prise de photos en mode normal**

Take a single picture at approximately 2.6 inches to infinity (80 cm to infinity).




REMARQUE:

la plupart des paramètres sont enregistrés par l'appareil lorsque l'alimentation est coupée afin que le même paramètre soit automatiquement disponible lorsque l'alimentation est ré-activée. Veillez à bien vérifier vos paramètres lorsque vous rallumez l'appareil photo

1. Régler l'appareil sur le mode prise de vue photo.
2. Cadrer votre sujet en utilisant l'écran LCD.

- Appuyez sur le déclencheur à mi-parcours pour régler l'exposition et la mise au point. L'appareil photo détecte automatiquement le sujet. L'appareil photo sélectionne le repère de mise au point en vert et le voyant de mise au point automatique reste allumé pour indiquer que la mise au point de l'appareil est verrouillée sur le sujet.

DEL de mise au point
Automatique

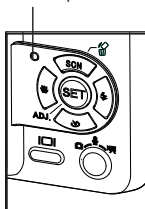

REMARQUE:


- Le mode (photo) est le mode par défaut.
 - Lorsque l'appareil photo sélectionne le repère de mise au point en rouge et que le voyant de mise au point automatique reste éteint, le sujet est difficilement mis au point. Relâchez le bouton de déclenchement, recomposez la scène et appuyez légèrement sur le bouton de déclenchement pour réinitialiser la mise au point.
 - L'écran ACL affichera la valeur d'ouverture et la vitesse de déclenchement avec laquelle vous prenez vos photos.
- Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre une photo, en tenant fermement l'appareil.


• Prises de vue en mode macro

Utilisez ce mode pour capturer des sujets situés entre:

Grand angulaire: 0.2 ~ 3.2 ft (5 cm ~ 1 m)


Téléphoto : 1.6 ~ 3.2 ft (50 cm ~ 1 m)

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton Macro jusqu'à ce que l'icône  apparaisse sur l'écran à cristaux liquides.
3. La capture se déroule de la même façon qu'en mode normal. Reportez-vous à la page 32.

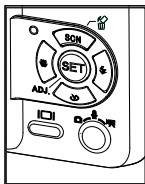
















•Prendre des photos dans différents modes

Sélectionnez un mode adapté aux conditions de la prise de vue:

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton  pour voir l'écran de sélection de scènes.



Icona	Option	Descrizione
	Programme	Pour prendre des photos en général
	Portrait	Garder le fond flou pour faire ressortir le sujet
	Paysage	Utilisé pour des vues panoramiques
	Scène Nocturne	Photographier le sujet tout en préservant la vue nocturne du fond
	Gosses	Prendre une photo d'enfants en mouvement
	Plage&Neige	Utilisé pour des photos de plage ou de neige
	Contre-jour	Prendre une photo d'un objet à contre-jour en changeant l'ouverture
	Coucher du soleil	Augmenter la teinte rouge pour les photos de couchers de soleil
	Gros-plan	Gros plan sur un petit sujet
	Texte	Accentuer les contrastes noir et blanc


3. Appuyez sur le bouton  ,  ,  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
4. Appuyez sur le bouton .
5. La capture se déroule de la même façon qu'en mode normal.
Reportez-vous à la page 32.


• Réglage du mode flash

Portée du flash:






Grand angle: 2.6 ~ 8.5 ft (0.8 m ~ 2.6 m)

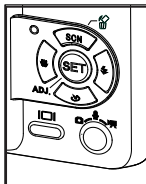Téléphoto : 2.6 ~ 4.9 ft (0.8 m ~ 1.5 m)

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton du  pour parcourir les paramètres du flash et sélectionnez celui dont vous avez besoin. L'icône (qui dépend du paramètre choisi) apparaît à l'écran.



L'appareil est équipé de cinq modes de flash. Utilisez le flash lorsque vous prenez des photos la nuit, à l'intérieur ou à l'extérieur dans des zones d'ombre importantes.

Icona	Option	Descrizione
	En mode automatique	Le flash se met en route si nécessaire. Servez-vous de ce paramètre pour la plupart des prises de vues.
	Diminution de l'effet yeux rouges	Le flash se déclenche à chaque image et émet un pré-flash avant la prise de vue afin d'éviter l'effet yeux rouges
	Lorsqu'il est activé	Le flash se met en route pour chaque prise de vue. Utilisez ce paramètre dans les situations de grands contrastes afin d'apporter une lumière d'appoint ou utilisez-le à l'intérieur en cas de faible éclairage..
	Synchronisation lente	Le flash se déclenche indépendamment de la lumière environnante. Dans de mauvaises conditions d'éclairage, une vitesse d'obturation plus lente permet de mieux éclairer le fond qui est sinon hors de portée du flash.
	Flash désactivé	Le flash ne se met pas en route. Activez ce mode pour les prises de vues extérieures, lorsque le flash est interdit ou peut être gênant, lorsque vous visez une surface réfléchissante, telle qu'une fenêtre ou un miroir. Si la lumière est insuffisante lorsque vous utilisez ce paramètre, vos clichés seront trop sombres.




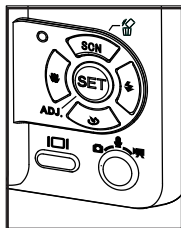
REMARQUE:




- Les modes flash ne sont utilisés que pour les images fixes.
- Ne jamais toucher ou bloquer le flash avec vos doigts. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de salir ces composants et d'entraver le bon fonctionnement du flash.

• Réglage du retardateur

Votre appareil est équipé d'un retardateur qui vous permet de prendre des photos avec un délai de 2 à 10 secondes.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton  à plusieurs reprises pour sélectionner le retardateur que vous souhaitez.



Icona	Option	Descrizione
---	Prise de vue unique	Sauvegarde d'une seule photo
	2-SEC	Prendre une photo au bout de 2 secondes.
	10-SEC	Prendre une photo au bout de 10 secondes
	Double	Prendre deux photos au bout de 10 secondes

3. La capture se déroule de la même façon qu'en mode normal. Reportez-vous à la page 32.





REMARQUE:

- Cette fonction n'est disponible que sur le mode Image fixe
- Posez l'appareil à plat ou utilisez un trépied pour la fonction retardateur


•Enregistrement de photos en continu


Le mode photo continue vous permet de prendre jusqu'à 4 photos en succession rapide .

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Press  button repeatedly until the  icon appears on the LCD screen.
3. La capture se déroule de la même façon qu'en mode normal. Reportez-vous à la page 32.



REMARQUE:

- le flash est automatiquement désactivé en  mode (rafale).
- Cette fonction n'est pas disponible pour la résolution 8M.

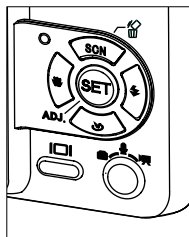

• Fonction zoom








Appuyer sur le bouton Zoom avant/Zoom arrière pour zoomer le sujet en avant ou en arrière. Lorsque vous appuyez sur les boutons Zoom avant/arrière, un carré blanc apparaît sur la barre du statut Zoom comme indiqué. Le carré blanc dans la barre indique le statut de zoom. "T" signifie "Télé" et "W" signifie "Large". Maintenir le bouton Zoom appuyé et l'appareil photo passera du zoom optique au zoom numérique après avoir atteint le zoom optique maximum



REMARQUE:







- L'emploi du zoom numérique risque de d'amoindrir la qualité de la photo.
- Le zoom n'est pas disponible lors de l'enregistrement de clips vidéo.


Le virage Numérique Fait un zoom Sur / De

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Zoom Numérique).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



Agrandir / réduire l'image



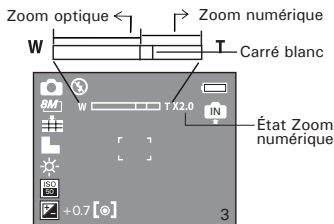




1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur  pour zoomer sur le sujet ou appuyez sur le bouton  pour zoom de départ. Pendant que vous appuyez les boutons  ou  un carré rouge s'affichera sur le marquage du statut du zoom. Le carré blanc dans la barre indique le statut du zoom. « T » signifie « Télé » et « W » « Grand Angle ». Continuez à appuyer sur le bouton  et l'appareil passe alors du zoom optique au zoom numérique lorsqu'il atteint le maximum du zoom optique.
3. Vous pouvez maintenant prendre des photos ou les lire avec les paramètres de zoom que vous venez de définir. Le paramètre de zoom reste actif une fois la photo prise. Si vous souhaitez prendre une photo au format normal, utiliser le bouton de  .



• Réglage de la taille et de la qualité de l'Image

La résolution de l'image traduit le nombre de pixels composant une photo numérique. La qualité de la prise de vue dépend de la compression du fichier JPEG réalisée par l'appareil lorsque la photo est prise. Le recours à une résolution élevée et à une compression faible permet une meilleure qualité, laquelle utilise davantage de mémoire. Il est plus facile d'envoyer par e-mail des photos de petite dimension et de qualité normale. Pour l'impression, on préférera des clichés de grande taille et de très bonne qualité.

Réglage de la résolution





1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Résolution).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



REMARQUE:

- 1La résolution de **8M** est interpolée par le microprogramme alors que la résolution optimale du déclencheur est seulement de **5M**.
2. Il est recommandé d'utiliser une résolution de **5M** pour imprimer des photos.


Réglage de la qualité

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Qualité).




4. Appuyez sur le bouton  or  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .

• Réglage de l'exposition

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Mesure Expo.).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .




REMARQUE:

Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo).



• Réglage de la netteté


Utiliser ce réglage pour accentuer ou diminuer la netteté des contours des sujets .


1. Réglez l'appareil en mode Photo.




2. Appuyez sur le bouton .

3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Netteté).

4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.

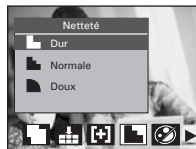5. Appuyez sur le bouton .



Option	Descrizione
	Augmenter le contraste des bords de la photo. Mais il se peut que l'on entende un bruit dans l'image enregistrée.
	Les bords de l'image sont nets. L'image peut être imprimée.
	Adoucir les bords de l'image pour créer un effet de « flou ».



• Réglage des effets

Ce réglage contrôle les tons des couleurs et les ambiances d'une photo.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.

2. Appuyez sur le bouton .

3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Effet).

4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.

5. Appuyez sur le bouton .




REMARQUE:

- Cette fonction n'est disponible que sur le mode Image fixe et Lecture.
- L'effet mosaïque ne peut être obtenu que sur le mode Lecture.

•de la Date/Heure, Affichage activé/désactivé


La date et l'heure s'affichent sur l'écran LCD par défaut. Vous pouvez les cacher ou n'en cacher qu'un en opérant ainsi :

1. Réglez l'appareil en mode Photo.

2. Appuyez sur le bouton 

3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Horodateur).





4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.


5. Appuyez sur le bouton  button.









•Réglage de la balance des blancs

La sélection de la balance des blancs permet de faire apparaître les couleurs d'un objet plus naturellement avec l'éclairage existant.

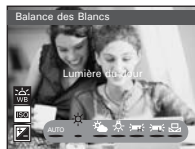1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. "Balance des Blancs" est la sélection proposée.
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité..
5. Appuyez sur le bouton .



Option	Descrizione
AUTO	Réglage automatique
	Lumière du jour en extérieur
	Nuageux
	Intérieur, éclairage par ampoules
	S'adapte à la lumière fluorescente. Corrige la teinte verte de l'éclairage fluorescent. Idéal pour les photos à l'intérieur avec éclairage fluorescent sans flash
	
	Pour des réglages plus précis ou lorsque la source lumineuse ne peut pas être spécifiée.






REMARQUE:




Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo).

• Réglage de l'ISO

Cette fonction vous permet de modifier la sensibilité de l'appareil à la lumière en sélectionnant différentes valeurs ISO. L'ISO est l'unité qui permet de mesurer la vitesse de réaction à la lumière de votre appareil. Plus la valeur ISO est élevée, moins vous aurez besoin de lumière pour créer une exposition. La même exposition pourra ainsi être obtenue à des vitesses de déclenchement élevées ou avec de petites ouvertures. Sur un appareil numérique, une valeur ISO élevée autorise une vitesse déclenchement rapide, mais des taches ou des grains apparaîtront sur la photo finale

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner "ISO".



4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhait.
5. Appuyez sur le bouton  button.

Automatique: la sensibilité de l'appareil est automatiquement modifiée selon la différence d'éclairage ou de luminosité du sujet.

50/100/200 à éclairage égal, plus la valeur ISO est élevée, plus le déclenchement est rapide.

• Réglage de la compensation d'exposition

Vous pouvez régler la valeur de compensation d'exposition (EV) entre -2EV to +2EV afin de compenser les conditions de lumière actuelles. Ce paramètre peut être utilisé pour obtenir un meilleur résultat lorsque vous effectuez des prises de vues la lumière dans le dos, avec une lumière intérieure indirecte, un arrière-plan sombre, etc.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner "Exposition".
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhait.
5. Appuyez sur le bouton .



REMARQUE:

- Une valeur EV élevée convient mieux aux sujets clairs ou rétro-éclairés. Une valeur EV basse s'adapte mieux aux sujets foncés et aux prises de vue en extérieur par temps clair.
- Lorsqu'il fait très sombre ou que la lumière est intense, il se peut que même la compensation d'exposition ne vous permette pas d'obtenir des résultats satisfaisants

4 Enregistrement de clips vidéo


• Enregistrement de clips vidéo

Utilisez le mode vidéo pour enregistrer des clips vidéo avec du son. Le bouton LED Marche/Mise au point automatique clignote et le temps d'enregistrement restant s'affichera en secondes lors de l'enregistrement.

1. Réglez l'appareil sur le mode (vidéo).



REMARQUE:

L'icône  apparaîtra sur l'écran à cristaux liquides, pour indiquer que le mode Vidéo est activé










2. Cadrer votre sujet en utilisant l'écran LCD.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur jusqu'à ce que le bouton de l'obturateur soit complètement enfoncé pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur de nouveau sur l'obturateur pour terminer l'enregistrement ou l'enregistrement s'arrête lorsque la carte SD est pleine.



REMARQUE:

La fonction de zoom numérique n'est pas disponible en  mode (vidéo)

• Réglage de la taille de la vidéo

1. Réglez l'appareil sur le mode (vidéo) .
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Taille Film).
4. Appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
6. Appuyez sur le bouton .



REMARQUE:


640 est la valeur par défaut et convient pour visualiser sur un téléviseur.


320 convient pour visualiser sur un ordinateur.

160 convient pour envoyer en pièce jointe par e-mail.







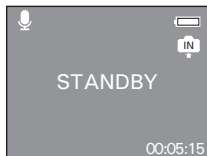



5 Enregistrement de clips Audio

• Enregistrement de clips Audio

1. Réglez l'appareil en  (Mode Audio).
2. Appuyer sur sur l'obturateur jusqu'au bout pour commencer à enregistrer la vidéo..
3. Appuyer sur de nouveau sur l'obturateur pour terminer l'enregistrement ou l'enregistrement s'arrête lorsque la carte SD est pleine.



• Enregistrer un commentaire vocal pour la photo choisie

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture .
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur le bouton  .
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  "Mémo Vocal".
5. Appuyez sur le bouton  .
6. Appuyez sur le bouton  pour commencer l'enregistrement.
7. Appuyez sur le bouton  de nouveau pour terminer l'enregistrement



REMARQUE:

- Le commentaire vocal ne peut pas être ajouté à un clip vidéo ou à une image protégée.
- Vous ne pouvez pas supprimer le commentaire vocal seul, lorsque vous supprimez l'image, le commentaire vocal sera aussi supprimé.
- La longueur maximum d'un commentaire vocal est de 30 sec


6 Gestion des photos et des clips vidéo



REMARQUE:










L'appareil enregistrera automatiquement la photo dans un nouveau dossier après l'avoir fait pivoter, l'avoir redimensionnée et lui avoir ajouté un commentaire audio. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dans la mémoire utilisée, avant toute gestion et édition d'une image.

• Visionner des photos à nouveau

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton gauche/droit pour visualiser les photos prises.











• Agrandissement de la photo affichée


1. Réglez l'appareil en  mode Lecture..
2. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner une photo. .
3. Appuyer sur  pour agrandir la photo choisie.
4. Appuyer sur le bouton , ,  ou  pour vous déplacer sur l'image agrandie.
5. Appuyer sur le bouton  pour voir la photo dans sa taille d'origine.



• Rotation de la photo affichée

Vous pouvez faire pivoter l'image que vous voyez affichée afin de trouver le meilleur angle de vision sur l'écran LCD.

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Pivoter).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhait.
5. Appuyez sur le bouton .

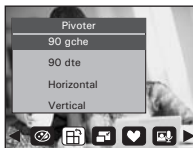



REMARQUE:




- TL'image pivotée sera enregistrée sous un nouveau nom de fichier.
- Cette fonction n'est pas disponible pour la résolution 8M.

• Changer la taille de l'image

Redimensionner la taille d'une image en la diminuant facilite sa transmission à la famille et aux amis.


1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.

2. Appuyez sur le bouton .

3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Redimensionner).



4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhait.


5. Appuyez sur le bouton .






REMARQUE:

- L'image redimensionnée sera enregistrée sous un nouveau nom de fichier.
- On ne peut diminuer la taille d'une image que si elle est plus grande.

• Ajouter des commentaires à une image fixe



1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.

2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhait.

3. Appuyez sur le bouton .


4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Autocollant).

5. Appuyez sur le bouton .


6. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner un commentaire ou plusieurs.

7. Appuyez sur le bouton .

8. Appuyez sur le bouton , ,  ou  pour déplacer le commentaire sur l'image.

9. Appuyez sur le bouton .



10. Appuyez sur le bouton  .

11. Appuyez sur le bouton  pour enregistrer l'image affichée.

12. Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu.



REMARQUE:


L'image avec commentaire sera enregistrée sous un nouveau nom de fichier.




• **Visualisation des photos et des clips vidéo sous forme de miniatures**

Vous pouvez afficher jusqu'à 9 photos et clips vidéo simultanément sur l'écran ACL via la fonction miniature.

1. Réglez l'appareil en mode Lecture.

2. Appuyer sur le bouton  et jusqu'à neuf vignettes s'afficheront sur l'écran LCD.







3. Appuyer sur le bouton , ,  ou  pour sélectionner une vignette.

4. Appuyer sur le bouton  pour voir le fichier sur plein écran.






•Exécution d'un diaporama à l'écran ACL

La fonction diaporama vous permet de visionner tous les fichiers de photos et de clips vidéos stockés dans la mémoire courante, plusieurs fois et un par un sur l'écran à cristaux liquides.

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  "Diaporama".
4. Appuyez sur le bouton .








Réglage de la vitesse du diaporama

5.  est la sélection proposée.
6. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner la durée de l'intervalle entre chaque photo.






Réglage Marche/Arrêt de la lecture en boucle continue

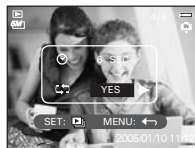7. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner .
8. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité



Utilisation d'un Diaporama

9. Appuyer sur le bouton  pour démarrer un diaporama.
10. Appuyer sur le bouton  suspend le diaporama.
11. Appuyer sur le bouton  arrête le diaporama.







La pièce d'auto gardera courir aussi longtemps qu'il y a l'alimentation. Nous recommandons l'utilisateur pour utiliser l'alimentation CA pour une pièce depuis longtemps.



REMARQUE:






Cette fonction n'est pas disponible pour les clips vidéo et l'enregistrement vocal.


• Pour lire un clip vidéo sur l'écran LCD

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur les boutons  ou  pour choisir le clip vidéo souhaité.
3. Appuyez sur les boutons  pour faire démarrer le clip vidéo.
4. Appuyez sur les boutons  pour suspendre le diaporama.
5. Appuyez sur les boutons  pour arrêter le clip vidéo.





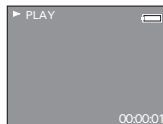


• Écouter des clips audio

1. Réglez l'appareil en mode Lecture..
2. Appuyez sur les boutons  ou  pour choisir le clip audio souhaité.
3. Appuyez sur les boutons  pour faire démarrer le clip audio.
4. Appuyez sur les boutons  pour suspendre l'écoute.
5. Appuyez sur les boutons  pour arrêter l'écoute.







• Écoute d'un commentaire vocal

1. Réglez l'appareil en mode Lecture.
2. Appuyer sur les boutons  et  pour sélectionner l'image souhaitée avec son commentaire vocal.
3. Appuyer sur les boutons  pour écouter le commentaire vocal.
4. Appuyer sur les boutons  pour suspendre le diaporama.
5. Appuyer sur les boutons  pour arrêter l'écoute.








- **Protection et annulation de la protection des photos, et des clips vidéo ou audio**

1. Réglez l'appareil en mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
4. Appuyez sur le bouton .



Unique	Protéger l'image, le clip vidéo ou audio choisis.
Verrouiller tout	Protection de toutes les photos, de tous les clips vidéo et audio se trouvant dans la mémoire utilisée.
Déverrouiller tout	Supprimer la protection de toutes les photos, de tous les clips vidéo et audio se trouvant dans la mémoire utilisée


Protéger individuellement une image, un clip vidéo ou audio

5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'image, le clip vidéo ou audio que vous souhaitez protéger.
6. Appuyez sur le bouton .
7. Appuyez sur le bouton  ou  pour en sélectionner un autre dossier et le protéger.




Protection de toutes les photos et de tous les clips vidéo ou audio


5. Appuyez sur le bouton .

6. Appuyez sur le bouton .




Suppression de la protection de toutes les photos et de tous les clips vidéo ou audio

5. Appuyez sur le bouton .








6. Appuyez sur le bouton .




REMARQUE:

- L'icône  s'affiche à l'écran lorsque vous revoyez les fichiers protégés.
- Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés. Enlevez la protection avant la suppression.
- Le formatage de la mémoire interne ou de la carte SD supprime tous les fichiers, y compris les fichiers protégés.

• Suppression des photos, et des clips vidéo ou audio

1. Réglez l'appareil en mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Supprimer).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .

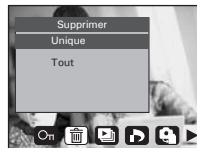



Supprimer individuellement une image, un clip vidéo ou audio


6. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'image, le clip vidéo ou audio que vous souhaitez supprimer.
7. Appuyez sur le bouton .



NOTE:

 Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton  pour supprimer un fichier individuel.

Suppression de toutes les photos, et des clips vidéo ou audio

6. Appuyez sur le bouton .

Unique Suppression de l'option non-protégée sélectionnée.
Tout Supprimer tous les dossiers non protégés de la mémoire utilisée.



REMARQUE:









- Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés. Enlevez la protection avant la suppression.
- Les photos et les clips vidéo supprimés ne peuvent pas être récupérés.

• Visualisation des prises de vue et des clips vidéo sur un téléviseur

Pour définir le système de sortie vidéo :

Il est possible de choisir le signal de sortie vidéo (NTSC ou PAL) de façon à s'adapter au système en vigueur. Par exemple, NTSC pour les États-Unis, le Canada, Taiwan, le Japon, etc., et PAL pour l'Europe, l'Asie (sauf Taiwan), etc.

Vous pouvez changer de système de sortie vidéo en procédant comme suit :

1. Ouvrez le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Sortie Vidéo).
3. Appuyez sur le bouton .
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu.



7 Réglages d'impression

• À propos de PictBridge

PictBridge est une nouvelle norme permettant d'imprimer directement les images prises avec un appareil photo numérique compatible PictBridge sur une imprimante également compatible, sans avoir besoin d'un logiciel de traitement d'images ou d'un ordinateur.

Procédures d'impression

1. Préparation de l'appareil photo et de l'imprimante.

Appareil photo	Assurez-vous que les piles sont complètement chargées avant de lancer l'impression.
mprimante	Refer to the user guide that comes with your printer and make preparations (paper, ink cassette, cartridge, etc.) as required.

Allumez l'appareil photo et l'imprimante.

2. Sélection du mode PictBridge

Entrer dans le menu Configuration pour ouvrir le port USB. Pour plus d'informations à ce sujet, voir page 69 .

3. Connexion de l'appareil photo à l'imprimante

Consultez le chapitre « Connexion de l'imprimante/de l'appareil photo » à la page 70 pour plus de détails.


4. Sélection des paramètres d'impression.

Utilisez les fonctions de l'appareil photo et les touches de navigation pour procéder aux réglages de l'impression. Pour plus d'informations à ce sujet, voir page 71 .

5. Impression


Appuyez sur le bouton  pour lancer l'impression.

Annulation de l'impression

Appuyez sur la touche  pour interrompre l'impression. L'imprimante arrête d'imprimer et éjecte le papier.



Erreurs d'impression






Si par hasard une erreur survient avant ou lors de l'impression appuyer sur le bouton  pour sortir et reconfigurer les paramètres d'impression.




REMARQUE:

- Consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante pour connaître les solutions. L'impression reprend dès que le problème est résolu.


Sélection du mode PictBridge

1. Mettre en marche la caméra.
2. Ouvrez le menu Configuration.
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
4. Appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner "Imprimante".

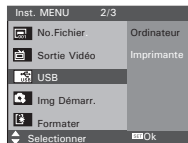


Connexion de l'imprimante/de l'appareil photo

Connexion avec le câble USB.

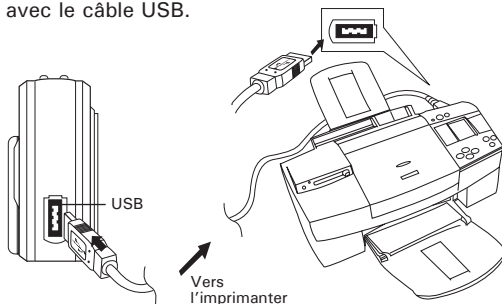

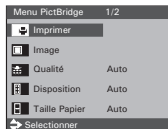


1. Raccordez l'extrémité marquée du câble USB ➡ au port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port de votre appareil




REMARQUE:

- « CONNEXION » s'affiche sur l'écran LCD indiquant une bonne connexion avec l'imprimante.
- Ne connectez pas le câble USB avec l'appareil photo et l'imprimante jusqu'à ce que le mode Imprimante soit activé.

Sélection des images à imprimer

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur le bouton .

Vous disposez des options suivantes .

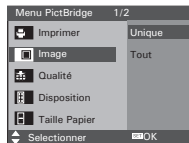






Unique	Sélectionnez l'image selon les réglages opérés dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur une carte mémoire.
TOUT	Imprimez toutes les images dans la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte mémoire, en fonction des paramètres indiqués.



REMARQUE:

- Les réglages d'impression sont conçus uniquement pour les images. Assurez-vous que la mémoire ne comporte pas de clips vidéo ni d'autres données,
- Certaines imprimantes ne prennent pas en charge toutes les options d'impression. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre imprimante pour vérifier les options disponibles.

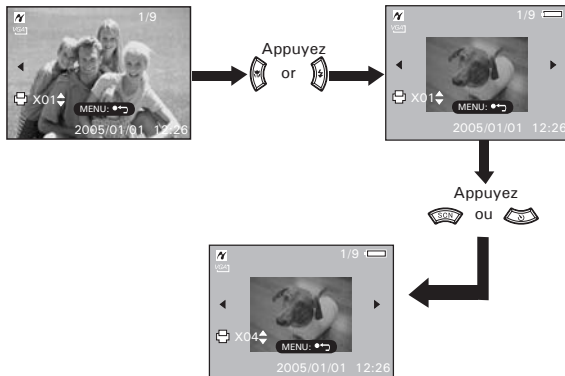


Si vous choisissez une image individuelle, appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner l'image souhaitée et appuyez sur les boutons  ou  pour déterminer le nombre de copies.



REMARQUE:

La valeur pour le nombre de copies est : 1 à 30


Sélection de la qualité de l'impression

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la touche  .




Ces choix de qualité sont disponibles:

AUTO, HAUTE, BROUILLON, NORMALE

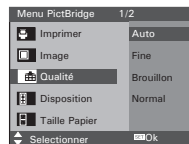AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.



Sélection de la mise en page




1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la touche .

Ces choix de présentation sont disponibles :
AUTO, PAGE ENTIÈRE, 1,2,4




AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

Sélection de la taille du papier




1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la touche .

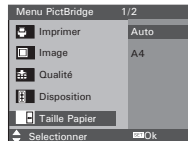
Ces choix de présentation sont Taille Papier:
AUTO, 3X5, 4X6, 5X7, 6X8



AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

Choix du type de papier

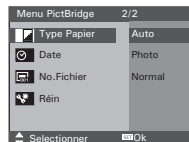


1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la touche .




Ces formats de papier sont disponibles :
AUTO, PHOTO, PLAIN

AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

Activation/désactivation du marquage de la date

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la touche .

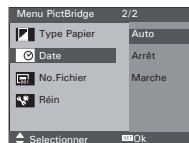



AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.


MARCHE Ajouter la date sur l'image imprimée.


ARRÊT Imprimer sans la date.

Activation/désactivation du nom de fichier

1. Ouvrez le menu PictBridge.

2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.

3 Appuyez sur la touche .

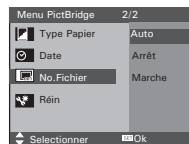

AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

MARCHE Ajouter le nom de fichier sur l'image imprimée.

ARRÊT Imprimer sans nom de fichier.



•Retour aux paramètres par défaut


REMARQUE:


La sélection de « RESET » dans le menu PictBridge permet de revenir au réglage par défaut. Pour plus de détails, consulter « Retour aux réglages par défaut » à la page 29.

Choix du format d'impression

1. Ouvrez le menu PictBridge.

2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.

3. Appuyez sur la touche .

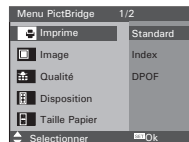

STANDARD Les paramètres d'impression varient selon le modèle de l'imprimante.


INDEX Impression des images en vignettes.

DPOF Paramètres d'impression au format DPOF.

• À propos de DPOF



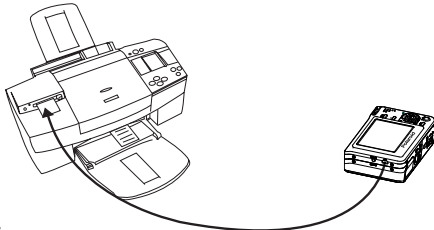


« DPOF » est l'abréviation de « Digital Print Order Format » et désigne le format sous lequel les photos prises et le nombre d'impressions souhaité sont sauvegardés sur une carte mémoire ou un autre support. Vous pouvez ainsi imprimer directement à partir de la carte mémoire sur des imprimantes compatibles DPOF ou auprès d'un service d'impression professionnel en reprenant le nom de fichier sauvegardé sur la carte et le nombre d'impressions souhaité.

Cet appareil doit vous permettre de toujours sélectionner vos images en les visualisant sur l'écran ACL. Ne désignez pas des images par leur nom de fichier sans en avoir vu le contenu.



IMPORTANT:

Les paramètres d'impression DPOF ne peuvent être configurés que pour des images sur la carte mémoire, pas pour des images sur la mémoire interne de l'appareil.

1. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet sur l'appareil photo.
2. Mettre en marche la caméra
3. Réglez l'appareil en mode Lecture.
4. Appuyez sur le bouton  .
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner DPOF.
6. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.





Unique La photo sélectionnée de la carte mémoire sera imprimée en 30 exemplaires maximum.

Tout Toutes les photos sélectionnées de la carte mémoire seront imprimées chacune en 30 exemplaires maximum.


Réinit permet de retourner au mode Playback normal.

6. Appuyer sur le bouton .

7. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner l'image que vous voulez imprimer.

8. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner le nombre de copies souhaitées.

9. Appuyer sur le bouton  active l'horodatage  s'affichera sur l'écran LCD.

10. Appuyer sur le bouton  pour compléter le réglage souhaité.



11. Éteindre l'appareil.

12. Retirez la carte mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans l'emplacement de l'imprimante prévu à cet effet (voir illustration). L'emplacement pour carte mémoire peut se trouver à différents endroits selon le fabricant de l'imprimante.

REMARQUE:

Assurez-vous d'avoir mis l'appareil hors tension avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.

13. Appuyez sur la touche Print et lancez l'impression.



8 Utilisation de la carte SD (Secure Digital)

• Utilisation de la carte SD

Votre appareil est livré avec une mémoire flash intégrée de 32 Mo environ destinée au stockage de photos/de clips vidéo et audio. Vous pouvez augmenter la capacité de cette mémoire au moyen d'une carte SD disponible dans le commerce (jusqu'à 1 Go). L'appareil détecte la carte mémoire et y enregistre automatiquement les photos. Notez qu'il n'est pas possible d'enregistrer des prises de vue dans la mémoire flash si une carte mémoire est présente dans l'appareil.

Précautions à prendre avec la carte mémoire

1. Utilisez uniquement une carte mémoire SD avec cet appareil.
2. La charge électrostatique, le bruit électrique et d'autres phénomènes peuvent entraîner la corruption, voire la perte des données. Assurez-vous de toujours enregistrer les données importantes sur d'autres supports (lecteur magnéto-optique, disque dur d'un ordinateur, etc.).
3. Si une carte mémoire ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer son mode normal de fonctionnement en la reformatant. Toutefois, nous vous recommandons de toujours emporter plusieurs cartes mémoire lorsque vous utilisez l'appareil pendant vos déplacements.
4. Nous vous conseillons de formater la carte mémoire avant sa toute première utilisation ou si vous constatez que la carte que vous utilisez génère des images inhabituelles. Formatez également la carte mémoire si celle-ci a été utilisée dans un autre appareil numérique ou un autre périphérique.





IMPORTANT!

- Assurez-vous d'avoir mis l'appareil hors tension avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.
- Veillez à bien orienter la carte lors de son insertion. Ne jamais forcer l'insertion d'une carte mémoire dans un logement si vous constatez une quelconque résistance.
- Les cartes mémoire SD sont équipées d'un commutateur de protection contre l'écriture qui offre une protection contre la suppression accidentelle des données d'image. « Si vous souhaitez enregistrer, formater ou supprimer des éléments de la carte SD, vous devez désactiver la protection contre l'écriture. »
- Les fichiers présents sur la carte SD enregistrés à l'aide d'autres appareils peuvent entrer en conflit avec l'appareil photo i532. De même, les données importantes sur la carte SD existante peuvent être déformées ou perdues lors de l'insertion de la carte dans l'appareil. Nous vous recommandons vivement d'utiliser une NOUVELLE carte SD ou une carte formatée avec l'appareil photo i532. Le fabricant ne peut être tenu responsable de la perte ou de la corruption des données ou des fichiers importants présents sur votre carte SD à cause d'une mauvaise opération.
- Comme l'ont démontré les tests, le i532 fonctionne de manière optimale avec les grandes marques de cartes mémoire, telles que SanDisk, Panasonic, Lexar et TOSHIBA. Nous recommandons d'utiliser ces cartes pour obtenir des résultats satisfaisants.

Insertion de la carte SD


1. Éteignez votre appareil.
2. Ouvrez la trappe de la carte SD en la poussant vers l'extérieur, comme le montre l'illustration.
3. Insérer la carte SD et vérifier que la carte est insérée en position correcte conformément à l'illustration.
4. Refermez la trappe de la carte SD en la poussant vers le bas, puis en la faisant coulisser vers l'arrière pour verrouiller.

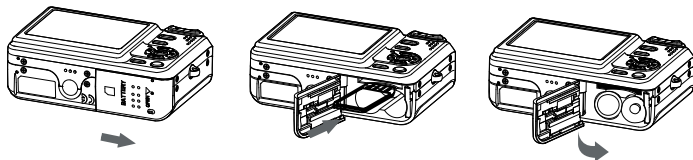

Une icône  s'affichera à l'écran lorsqu'une carte SD est insérée dans l'appareil photo.

Retrait de la carte SD

Pour retirer la carte SD, éteignez l'appareil, ouvrez le couvercle du logement de la carte SD, poussez délicatement la carte vers le haut puis relâchez pour que la carte SD se glisse hors du logement comme dans l'illustration.

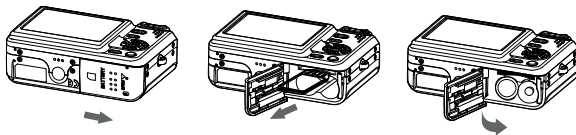

IMPORTANT!

- Ne jamais introduire un autre objet qu'une carte de mémoire SD dans la fente SD car cela peut endommager la caméra et la carte.
- Si le logement de la carte entre en contact avec de l'eau ou un objet étranger, éteignez immédiatement l'appareil, retirez les piles puis contactez votre revendeur.
- Ne jamais retirer une carte de l'appareil lorsque ce dernier est sous-tension. Si vous ne respectez pas cette consigne, le processus d'enregistrement de l'image risque d'échouer, voire d'endommager la carte mémoire.




• Formatage de la carte SD

Le formatage de la carte SD entraîne la suppression de tous les fichiers qui y sont stockés, y compris ceux qui sont protégés. La carte SD peut être endommagée si vous la retirez pendant le formatage.

1. Insérez une carte SD dans l'appareil.



2. Mettre en marche la caméra.

3. Ouvrez le menu Configuration.

4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Formater) .

5. Appuyez sur le bouton  .

6. Appuyez sur le bouton  .

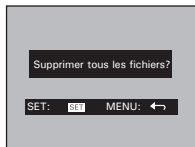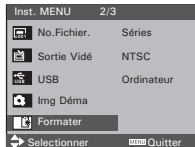


IMPORTANT!








- Vous pouvez formater une carte mémoire sur l'appareil ou sur un ordinateur. Le formatage d'une carte mémoire sur un ordinateur peut toutefois prendre davantage de temps.
- Notez que les données supprimées au cours d'un formatage ne peuvent en aucun cas être récupérées. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin des données stockées sur la carte mémoire avant de formater cette dernière.

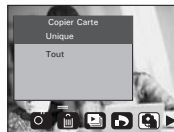• Copie des photos, et des clips vidéo ou audio sur la carte mémoire

Ce réglage vous permet de copier des photos, des clips vidéo ou audio à partir de la mémoire interne sur une carte mémoire.

1. Insérez une carte SD dans l'appareil.
2. Mettre en marche la caméra.
3. Réglez l'appareil en mode Lecture.






4. Appuyez sur le bouton  .
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Copier Carte).
6. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
7. Appuyez sur le bouton  .

Unique
Tout

Copie d'une image sélectionnée ou d'un clip vidéo
Copie tous les fichiers se trouvant sur la mémoire utilisée.

Copier un seul fichier

8. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner un fichier photo, vidéo ou audio.
9. Appuyez sur le bouton  .



Copier tous les fichiers

8. Appuyez sur le bouton  .



REMARQUE:

Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, la mémoire de la carte est prioritaire par rapport à la mémoire interne. La photo ou le clip vidéo sélectionné ne peut être copié qu'à partir de la carte mémoire vers la mémoire interne.

9 Installation du logiciel sur l'ordinateur

• Installing the Software

For Windows® Users:

PC



IMPORTANT!

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS INSTALLEZ TOUS LES LOGICIELS A PARTIR DU CD FOURNI AVANT DE BRANCHER VOTRE APPAREIL A UN ORDINATEUR ET DE TRANSFERER DES IMAGES VERS VOTRE ORDINATEUR.



IMPORTANT ! (Pour Windows® 98SE)

Sous Windows® 98SE la fonction Mass Storage doit installer le pilote Studio 4. Une fois l'installation terminée, relancez Windows avant de brancher l'appareil photo au PC.



IMPORTANT! (Pour Windows® Me, 2000, XP)

Branchez directement l'appareil pour transférer et lire les images. Il n'est pas nécessaire d'installer le pilote.



IMPORTANT!

Pour visualiser les films il est recommandé d'installer Arcsoft ShowBiz 1.3. qui se trouve sur le CD.



IMPORTANT !



Pour lire des clips vidéo (format AVI), il est nécessaire d'installer le lecteur DivX disponible dans le répertoire du cd fourni.

1. Avant de commencer, fermez toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.
2. Insérez le disque d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
3. Le programme d'installation s'exécute automatiquement.
4. Cliquez tour à tour sur le bouton de chaque logiciel à installer.



REMARQUE:

Si l'assistant d'installation ne s'exécute pas automatiquement après l'insertion du CD, double-cliquez sur l'icône « Poste de travail » du bureau Windows, puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM. Dans le répertoire de celui-ci, double-cliquez sur l'icône « INSTALL-E.EXE ».

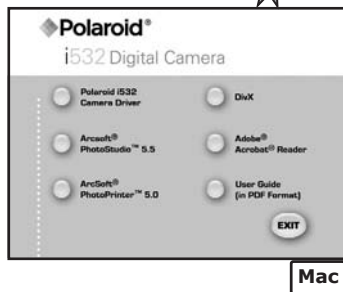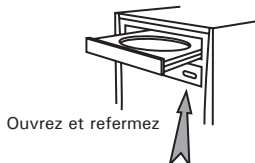

Pour les utilisateurs de Macintosh:



IMPORTANT!

Pour lire des clips vidéo (format AVI), il est nécessaire d'installer DivX Doctor II disponible dans le répertoire du cd fourni.



IMPORTANT!

Pour visualiser les films il est recommandé d'installer QuickTime Player. qui se trouve sur le CD.

- **Logiciels livrés avec votre appareil**

Polaroid *Disque amovible Plug & Play*

Facile d'emploi, l'appareil se connecte à un ordinateur en toute simplicité et s'en sert comme d'un disque amovible. Utiliser le logiciel Arcsoft® PhotoStudio pour modifier et imprimer les photos.

ArcSoft® PhotoStudio® Logiciel de retouche d'images

ArcSoft® PhotoStudio® est un logiciel de retouche d'image performant et facile à utiliser. Il propose tous les outils nécessaires pour réparer, imprimer et retoucher vos photos numériques. Ce programme vous permet d'améliorer rapidement les photos de votre ordinateur, notamment de supprimer les yeux rouges et de copier des objets sur une autre photo. En quelques étapes, vous ajoutez des effets spéciaux ou intégrez vos photos dans des cartes, des calendriers, des cadres et toutes sortes de modèles fantaisie. ArcSoft® PhotoStudio® intègre également un grand nombre d'options d'impression.

Le logiciel de traitement d'images ArcSoft PhotoPrinter

Une façon rapide, facile d'avoir de belles photos chez vous. En quelques clics vous pouvez faire de vos clichés numériques préférés de superbes photos en couleur prêtes à être encadrées, mises dans un album ou envoyées à la famille et aux amis.

Adobe® Acrobat® Reader Logiciel de lecture de fichiers .PDF

Adobe® Acrobat® Reader permet de consulter et d'imprimer des documents au format Portable Document Format (PDF) d'Adobe sur tous les types d'ordinateurs, et de remplir des formulaires avant de les transmettre sur Internet.

DivX® A Avancé le Format de Presse Numérique

DivX vous permettez de jouer, créer et partager le vidéo numérique en tournant des vidéos volumineux dans les dossiers de DivX maigres et moyens. Le DivX® codec (court pour le compresseur/decompresseur) peut serrer le vidéo à une taille commode sans perdre la qualité perceptible et jouer ces vidéos de retour sur presque n'importe quel appareil.

QuickTime Player Logiciel de lecture de fichiers multimédia (Mac uniquement)

QuickTime Player est un programme facile à employer qui permet de lire, de modifier ou de visualiser tout fichier vidéo, audio, VR ou graphisme compatible avec Quicktime.

• Configuration requise de l'ordinateur

Pour un transfert et une édition acceptables, il est recommandé de remplir ces conditions minimales :

Pour les utilisateurs de Windows® :

PC

- Compatibilité avec Microsoft® Windows® 98SE, Me, 2000 ou XP
- Processeur Pentium® II 450MHz ou équivalent
- Port USB
- 128MB RAM (512MB recommandé)
- 500MB espace libre sur le disque
- Moniteur en couleurs à capacité graphique de haute définition (16 bits) ou meilleure
- Pilote de CD-ROM
- Souris et clavier standard
- Haut-parleurs stéréo
- Lecteur DivX

Pour les utilisateurs de Macintosh® :

Mac

- Système d'exploitation Mac® OS Version 9.2 ~ X
- iMac / PowerMac G3 minimum
- Port USB
- 96MB RAM
- 400MB espace libre sur le disque
- Moniteur en couleurs à capacité graphique de haute définition (16 bits) ou meilleure
- Pilote de CD-ROM
- Souris et clavier standard
- Haut-parleurs stéréo
- Lecteur DivX Doctor II

10 Transfert de prises de vues et de clips vidéo sur un ordinateur

• Avant le transfert des prises de vues






IMPORTANT!

Avant de transférer vos images, vous devez installer le pilote du Polaroid i532 à partir du CD-ROM. Reportez-vous à la rubrique Installation des logiciels sur votre ordinateur.

• Connexion à votre ordinateur

Connexion directe de l'appareil photo à votre ordinateur

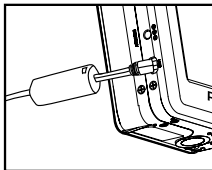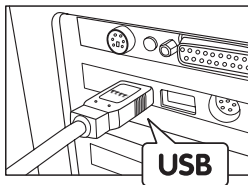

1. Éteignez votre appareil.
2. Raccordez l'extrémité marquée du câble USB  au port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.
3. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port de votre appareil
4. Mettez votre appareil en marche : l'interface « New Hardware Found » [Nouveau matériel détecté] apparaît sur le bureau de l'ordinateur.
5. Un pilote de disque amovible est automatiquement installé sur votre ordinateur.

• Transfert de prises de vues/clips vidéo



REMARQUE:

Le mode Mémoire Secondaire est le réglage par défaut lorsque la station d'accueil est connectée à un poste de télévision ou à un ordinateur.

PC

Pour les utilisateurs de Windows®



REMARQUE :

Vous pouvez transférer des photos/clips vidéo dans n'importe quel mode.

1. Mettez votre appareil sous tension
2. Branchez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB.
3. Double-cliquez sur l'icône « Poste de travail » du bureau de votre PC : un pilote « Removable Disk » [Disque amovible] apparaît.
4. Double-cliquez sur « Removable Disk » [Disque amovible], puis sur « DCIM » et sur un dossier quelconque sous « DCIM ».
5. L'ensemble des prises de vue et clips vidéo est dans le dossier répertoire. Sélectionnez les prise de vue et les clips vidéo, et placez-les dans un dossier de votre choix. Vous pouvez également créer des sous-dossiers pour les grouper ou utiliser le logiciel Arcsoft pour modifier et gérer les prises de vue et les clips vidéo.

**REMARQUE :**

Pour les utilisateurs de Mac, branchez directement l'appareil ; il est inutile d'installer le pilote.

1. Mettez votre appareil sous tension
2. Réglez l'appareil en mode lecture.
3. Connectez-le au Mac via le câble USB et les systèmes détecteront automatiquement le lecteur MASS STORAGE. (Le système créera automatiquement un lecteur Mass Storage nommé «INTERNAL" /"EXTERNAL»)

**REMARQUE :**

Ce nom de lecteur variera en fonction de la version du système d'exploitation Mac

4. Double-cliquez sur le dossier «INTERNAL" / "EXTERNAL» pour accéder au sous-dossier « DCIM ».
5. Double-cliquez sur le dossier « DCIM », puis sur un sous-dossier quelconque.
6. Vous pouvez copier les photos et les clips vidéo de ce dossier et les coller sur le disque dur.

.

11 Résolution des incidents

Le guide de diagnostic des pannes est conçu pour vous aider. Si les problèmes persistent, contacter le service client. Des détails sont donnés dans "Obtenir de l'aide".

Symptôme	Problème	Solution
Un message d'erreur s'affiche lorsque j'installe le pilote de l'appareil Polaroid i532.	Le pilote de l'appareil Polaroid i532 ne se charge pas	Fermez toutes les autres applications et réinstallez le pilote. Vérifiez que le contrôleur USB est activé dans le BIOS. Si cela ne marche pas, contactez l'assistance technique de votre pays ou reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre PC.
Je n'arrive pas à charger des prises de vue sur mon ordinateur.	Défaillance de connexion. Le pilote de l'appareil n'est pas installé.	Vérifiez que toutes les connexions par câble sont correctes. Vous devez installer la pilote pour Windows98SE
Je ne parviens pas à faire fonctionner le pilote de mon appareil Polaroid i532	Conflit avec un autre pilote ou un périphérique de capture d'image..	Si un autre appareil photo est installé sur votre ordinateur, désinstallez-le complètement pour éviter tout conflit.
L'assistant d'installation du CD ne démarre pas.	Le fichier d'installation automatique est désactivé ou le CD-ROM est déconnecté.	Sur le bureau Windows, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Poste de travail ». Choisissez « Propriétés », puis « Gestionnaire de périphériques ». Double-cliquez sur « CD-ROM », puis sur « CD-R » (en général, le nom du fabricant). Cliquez ensuite sur « Paramètres ». Vérifiez que les cases « Notification d'insertion automatique » et « Déconnexion » sont cochées. Si vous modifiez ces paramètres, il vous sera demandé de redémarrer votre PC. Cliquez sur « Oui ».
Aucune image n'apparaît sur le téléviseur.	Le câble vidéo est mal branché.	Veillez à ce que le câble vidéo soit connecté à la prise « Video In » du téléviseur.
La séquence vidéo (avi) ne se lance pas.	Le codec DivX n'est pas encore installé.	Téléchargez et installez le lecteur DivX ou DivX Doctor II à partir du CD.
Windows détecte la présence de l'appareil qui fonctionne correctement. Cependant, la lettre du lecteur de disque amovible n'est pas créée	Le disque amovible se bloque avec les lecteurs de réseau.	Téléchargez et installez le lecteur DivX ou DivX Doctor II à partir du CD.

Symptom	Problème	Solution
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, mon appareil numérique ne s'allume pas.	La pile est absente ou épuisée.	Rechargez votre pile.
L'appareil ne s'allume pas.	La pile n'est pas orientée correctement. Ou La pile est épuisée.	Orientez-la de manière adéquate. Ou Rechargez votre pile.
L'appareil s'éteint soudainement.	Fonction arrêt automatique activé. Ou La pile est épuisée.	Mettez votre appareil sous tension. Ou Rechargez votre pile.
L'image n'est pas enregistrée lorsque j'appuie sur le déclencheur.	L'appareil est éteint. Ou Le flash est en cours de chargement. Ou La mémoire est pleine.	Mettez votre appareil sous tension. Ou Attendez que le chargement du flash soit fini. Ou Supprimez les images dont vous n'avez plus besoin ou utilisez une autre carte mémoire.
L'appareil s'éteint pendant le compte à rebours du retardateur.	La pile est épuisée.	Rechargez votre pile.
L'image de l'écran ACL est hors foyer	Le mode macro est utilisé pour les sujets éloignés. Ou Le mode image fixe est utilisé pour les sujets proches.	Mettez l'appareil photo en mode Image fixe. Ou Mettez l'appareil photo en mode Macro pour les sujets proches de l'objectif : 0.2 à 2.6 pieds (5 à 80 cm).
Les photos enregistrées ne sont pas gardées en mémoire.	L'appareil refuse la carte mémoire avant que l'enregistrement ne soit terminé.	L'appareil garde la carte mémoire avant que l'enregistrement ne soit terminé.

Symptôme	Problème	Solution
La couleur des photos en lecture est différente de celle des photos à l'écran ACL pendant.	Le soleil ou une autre source lumineuse donne directement sur l'objectif pendant l'enregistrement.	Placez l'appareil de façon à ce que l'objectif ne soit pas directement exposé à la lumière du soleil.
Aucune photo n'apparaît.	Une carte mémoire dotée de photos non-DCF enregistrées avec un autre appareil est chargée sur l'appareil.	Cet appareil ne peut pas afficher les photos non-DCF enregistrées sur la carte mémoire d'un autre appareil numérique.
Je n'arrive pas à effacer mes photos.	Toutes les photos en mémoire sont protégées.	Annulez la protection des photos à supprimer.
L'appareil photo ne répond pas lorsque les boutons sont activés.	L'écran LCD est gelé ou l'appareil photo est bloqué.	Retirez et réinstallez la/les pile(s) pour réinitialiser l'appareil photo. Les données stockées dans l'appareil ne seront pas perdues.

TV out

Symptôme	Problème	Solution
L'écran ACL n'apparaît pas sur le téléviseur connecté.	La connexion appareil-TV est incorrecte. Ou Le réglage du téléviseur est incorrect Ou Le système vidéo n'est pas compatible.	La connexion appareil-TV est incorrecte. Ou Le réglage du téléviseur est incorrect Ou Le système vidéo n'est pas compatible.
Les images ne s'affichent pas en couleur sur le téléviseur.	Mauvais choix de système.	Choisir NTSC ou PAL.

Reportez-vous également aux fichiers d'aide et aux modes d'emploi qui accompagnent les applications.

Pour toute assistance supplémentaire, visitez notre site Internet : <http://www.polaroid-digital.com>

• Services en ligne Polaroid-digital

Site Web : www.polaroid-digital.com

En cas de problèmes ou pour assistance immédiate, prière d'appeler le téléphone rouge, d'envoyer un E-MAIL à l'adresse électronique indiquée ou d'écrire à l'adresse mentionnée sur la carte de garantie annexée.

• Aide des logiciels Arcsoft

États-Unis

ArcSoft HQ Support Center
(Fremont, CA 94538)

Tél. : 1-510-979-5599

Télécopie : 1-510-440-7978

E-mail : support@arcsoftsupport.com

Site Internet : <http://www.arcsoft.com/en/support/>

Amérique latine

E-mail : latinsupport@arcsoftsupport.co

Europe

ArcSoft Europe Support Center
(Irlande)

Tél. : +353-(0) 61-702087

Télécopie : +353-(0) 61-702001

E-mail : eurosupport@arcsoft.com

Chine

ArcSoft China Support Center
(Hangzhou)

Tél. : +86-571-88210575

E-mail : support@arcsoft.com.cn

Site Internet : <http://www.arcsoft.com.cn/new/support>

Japon

ArcSoft Japan Support Center (Tokyo)

Tél. : +81-3-5795-1392

Télécopie : +81-3-5795-1397

E-mail : support@arcsoft.jp

Site Internet : <http://www.arcsoft.jp>

Taiwan

ArcSoft Europe Support Center (Taiwan)

Tél. : +886-(0) 2-2506-9355

Télécopie : +886-(0) 2-2506-8922

E-mail : support@arcsoft.com.tw

Site Internet : www.arcsoft.com.tw

Visitez le site <http://www.arcsoft.com> pour avoir accès au support technique et au forum aux questions (FAQ).

13 Annexes

• Spécifications techniques

Résolution d'image	<ul style="list-style-type: none">• Capteur<ul style="list-style-type: none">- 1/2.5 »- 5.0 mégapixelsCCD
Objectif	<ul style="list-style-type: none">• Type: 6 éléments plus filtre IR• Ouverture : F 2.8/4.8• Largeur de l'objectif: 5.95 ~ 17.14 mm• Distance focale<ul style="list-style-type: none">- Foyer normal: 2.6 ft to ∞ (80 cm to ∞) (La profondeur de foyer est la distance entre la surface de l'objectif et le sujet.)
Écran LCD	Écran couleur TFT 2.4"
Flash	<ul style="list-style-type: none">• Modes<ul style="list-style-type: none">- Auto/De/Sur/Diminution de l'effet yeux rouges/ Synchronisation lente
Contrôle d'exposition	-/+ 2.0 par incréments de 0.3
Vitesse ISO	Auto,50,100,200



















Vitesse du déclencheur	Déclencheur mécanique 1/2000 sec ~ 8 sec
Balance des blancs	Auto, Jour, Ciel couvert, Tungstène, Fluorescent
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire interne Nand Flash 32 Mo • Mémoire externe <ul style="list-style-type: none"> - carteSD card de 1Go (non fournie)
Retardateur	2 sec/ 10 sec/ Double
Format de fichier	<ul style="list-style-type: none"> • Photo <ul style="list-style-type: none"> - format compatible EXIF 2.2 (compression JPEG) DCF compatible, Support DPOF • Clip vidéo: MPEG 4, AVI • Audio: WAV
Alimentation électrique	2 piles AA alcaline
Articulation du trépied	Oui
Connexion	<p>À l'ordinateur via un câble USB (fourni)</p> <p>Avec la télé via un câble vidéo (fourni)</p>
Dimension	<ul style="list-style-type: none"> • Taille : <ul style="list-style-type: none"> - (W) 89 mm x (D) 60.5 mm x (H) 28.1 mm • Poids environ 140g sans les piles ou la carte
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les utilisateurs de Windows® : Microsoft Windows 98SE, Me 2000 or XP: • Pour les utilisateurs d'un Macintosh : Mac OS 9.2 ~ X



















• Capacités de stockage

Les graphiques ci-dessous indiquent le nombre approximatif d'images et la durée approximative des clips vidéo que l'appareil photo peut contenir pour chaque réglage en fonction de la mémoire interne et des différentes capacités de la carte SD.

Images enregistrables

Unités : Images

Resolution	Quality	32MB Mémoire interne	32Mo SD	64Mo SD	128Mo SD
8M		5	6	13	26
		11	13	26	53
		16	19	40	80
5M		9	10	21	43
		18	21	43	86
		27	31	65	129
3:2		10	12	24	48
		20	24	49	97
		30	35	72	144
4M		11	13	27	53
		22	26	54	107
		33	39	80	160
2M		23	27	55	110
		46	54	111	221
		69	80	164	326
VGA		144	168	344	683
		265	308	631	1253
		398	463	947	1880

Résolution	Qualité	256Mo SD	512Mo SD	1 Go SD
8M		55	111	222
		110	221	442
		165	332	663
5M		89	180	360
		178	359	717
		268	539	1075
3:2		101	203	405
		202	406	810
		299	601	1200
4M		111	223	445
		222	446	891
		331	665	1327
2M		228	459	917
		457	919	1835
		676	1359	2713
VGA		1415	2843	5672
		2594	5212	10400
		3891	7818	15600



REMARQUE:

8M 3264x2448

5M 2560x1920

3:2 2560x1712

4M 2304x1728

2M 1600x1200

VGA 640x480



Super fine



Fine



Normale

Durée d'enregistrement des vidéos

Unités : Minute

	Résolution	Clip vidéo
32Mo Mémoire interne	<u>640</u>	0.8
	<u>320</u>	2
	<u>160</u>	5
32Mo SD	<u>640</u>	1
	<u>320</u>	2
	<u>160</u>	6
64Mo SD	<u>640</u>	2
	<u>320</u>	5
	<u>160</u>	12
128Mo SD	<u>640</u>	4
	<u>320</u>	10
	<u>160</u>	25
256Mo SD	<u>640</u>	8
	<u>320</u>	22
	<u>160</u>	53
512Mo SD	<u>640</u>	17
	<u>320</u>	44
	<u>160</u>	106
1Go SD	<u>640</u>	34
	<u>320</u>	88
	<u>160</u>	210



REMARQUE:

-  640x480
 320x240
 160x120
- La taille de fichier d'une photo dépend de la complexité de la scène. Par exemple, la photo de trois arbres en automne est d'une taille supérieure à la photo d'un ciel bleu à la même résolution et au même réglage de qualité. Par conséquent, le nombre de photos et la durée des clips vidéo que vous pouvez stocker sur une carte mémoire peut varier.

Durée d'enregistrement des audios

Unités : Minute

	Clip audio
32Mo Mémoire interne	9
32Mo SD	11
64Mo SD	23
128Mo SD	46
256Mo SD	96
512Mo SD	193
1Go SD	386

• Désinstallation du pilote du Polaroid i532

Pour les utilisateurs de Windows®98SE

PC



REMARQUE :

La procédure de désinstallation suivante s'adresse uniquement aux utilisateurs de Windows 98SE, car seul ce système d'exploitation requiert l'installation du pilote i532 .

1. Ouvrez « Ajout/Suppression de programmes » dans le panneau de configuration et sélectionnez le programme «Polaroid i532». Cliquez ensuite sur « Ajouter/Supprimer »
2. La boîte de dialogue suivante s'affiche : cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression du pilote..
3. Le programme de désinstallation s'exécute automatiquement. Redémarrez votre ordinateur lorsque l'opération est terminée.



• Paramètres par défaut de l'appareil

Mode	Description	Par défaut
Mode photo	Résolution d'image	5 M
	Qualité	Fine
	Compensation d'exposition	0
	Balance des blancs	Auto
	ISO	Auto
	Retardateur	Normal
	Mode Flash	Flash automatique
	Horodateur	Date
	Mesure Expo.	Multi
	Zoom Numérique	Marche
	Effet	Arrêt
Mode vidéo	Résolution vidéo	640 X 480
	Mesure Expo	Multi
	Balance des blancs	Auto
Mode configuration	Mode Capture	Image Fixe
	Mode Image Fixe	Marche
	Format de date	AA/MM/JJ
	Mode Eco.	1 min.
	Visu. Auto.	3 seg.
	Sons	Marche
	Langue	Francais
	No.Fichier.	Séries
	Sortie Vidéo	NSTC
	USB	Ordinateur



REMARQUE:

La langue par défaut de l'écran LCD varie en fonction du pays d'achat.

• Utilisation des piles



REMARQUE IMPORTANTE:

Pour obtenir les meilleures performances et prolonger la durée de vie des piles, nous recommandons l'utilisation de piles AA au lithium ou de piles NiMH rechargeables.

Limitez les activités suivantes pour prolonger la durée de vie des piles:

- Visualisation des images sur l'écran LCD.
- Utilisation de l'écran LCD pour prendre des photos (utilisez le viseur optique pour encadrer les images).
- Utilisation excessive du flash.

ATTENTION!

- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Ne mélangez pas différents types de piles ni des piles neuves et usagées.
- N'utilisez que les types de piles recommandées ou des piles équivalentes.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez immédiatement les piles usées de l'appareil photo.
- Ne mettez-pas les bornes d'alimentation en contact avec un objet métallique.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Retirez les piles de l'appareil photo, lorsque vous ne l'utilisez pas.

• Conseils de sécurité et d'entretien

Votre appareil ne doit être utilisé que dans les conditions suivantes :

- Température de 32 à 104° Fahrenheit, de 0 à 40° Celsius
- Taux d'humidité relative compris entre 20 et 85 % sans condensation

La durée de vie des piles et la qualité des images peuvent être compromises dans d'autres conditions d'utilisation.

Alimentation

La tension d'alimentation peut être dangereuse en cas de contact avec des parties actives.

Nous vous recommandons d'examiner régulièrement l'alimentation pour détecter d'éventuels dommages. NE JAMAIS tenter de réparer ou d'ouvrir l'alimentation.

Précautions d'emploi de l'appareil

- N'immergez JAMAIS l'appareil ou l'un de ses accessoires dans un liquide quelconque.
- Déconnectez TOUJOURS l'appareil du PC avant de le nettoyer.
- Pour ôter la poussière et autres particules, utilisez TOUJOURS un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou un détergent neutre.
- Ne placez JAMAIS d'objet chaud sur l'appareil.
- Ne tentez JAMAIS d'ouvrir ou de démonter l'appareil, la garantie serait invalidée.

• Informations réglementaires

Avertissement de la FCC

Cet équipement entre dans la catégorie des appareils numériques visés par la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Avertissement : tout changement ou modification qui ne serait pas

expressément approuvés par le constructeur pourrait invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et entre dans la catégorie des appareils numériques de Classe B, selon la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Les valeurs de cette catégorie garantissent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet équipement engendre, utilise, et peut irradier de l'énergie aux fréquences radio, et peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions.

Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne sera engendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise de courant ne dépendant pas du même transformateur que celui qui alimente l'appareil de réception.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/TV expérimenté.

Pour respecter les valeurs de tolérance de la classe B FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés.

Dans un environnement électrostatique, ce produit peut présenter des dysfonctionnements ; l'utilisateur devra alors le réinitialiser.

FR 0805
Pièce n°: OM3374FR001