


nero
LiquidTV™

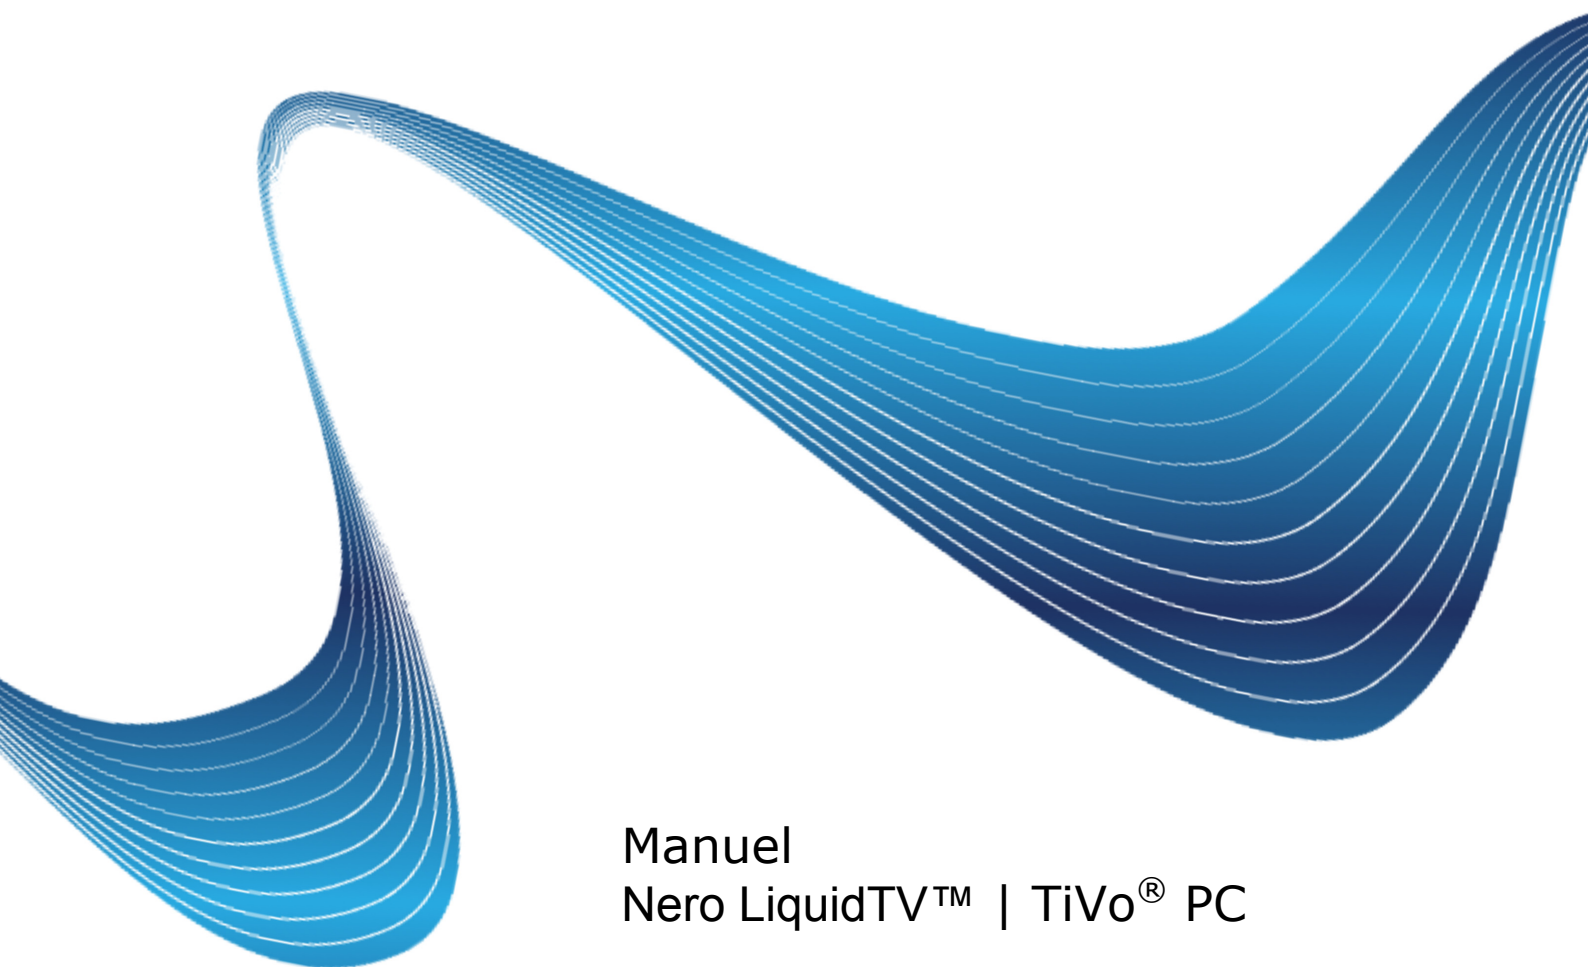

Manuel
Nero LiquidTV™ | TiVo® PC



Informations sur le copyright et les marques

Le présent document, ainsi que le logiciel qu'il décrit, est fourni sous licence ; toute utilisation ou reproduction de celui-ci n'est autorisée que conformément aux dispositions de l'accord de licence. Le contenu du présent document, ainsi que le logiciel associé, peuvent être modifiés sans préavis. Nero AG décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu de ce document ainsi qu'au-delà des clauses de la garantie.

Le présent document et son contenu sont protégés par copyright et sont la propriété de Nero AG. Tous droits réservés. De plus, ce document contient des informations protégées par les lois internationales sur le copyright. Toute reproduction, transmission ou transcription même partielle de ce document sans l'autorisation écrite expresse de Nero AG est interdite.

À moins que vous ne possédiez le copyright, que vous ayez la permission du détenteur de copyright ou que vos actions s'inscrivent dans le cadre des clauses d'« usage légitime » de la loi sur le copyright, vous violez les lois nationales et internationales sur le copyright. Vous êtes exposé à des dommages et intérêts, ainsi qu'à d'autres recours, en cas de transcription, réorganisation, modification ou publication d'un contenu protégé par copyright. Si vous n'êtes pas certain de vos droits, contactez votre conseiller juridique.

Copyright © 2006-2008 Nero AG et ses concédants. Tous droits réservés.

Tous les éléments graphiques appartenant au service TiVo et tous les codes TiVo sous licence sont protégés par copyright et appartiennent à TiVo Inc. © 2008. Tous droits réservés.

Nero, le logo Nero et Nero LiquidTV sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nero AG.

TiVo, le logo TiVo, Centrale TiVo, Season Pass, WishList, TrickPlay, le logo Jump, le logo Instant Replay, le logo Thumbs-up, le logo Thumbs-down ainsi que les sons utilisés par TiVo service sont des marques commerciales ou déposées de TiVo Inc. ou de ses filiales dans le monde entier et sont utilisées sous licence.

Apple, iPhoto, iPod, iTunes, iPhone, FireWire et Mac sont des marques commerciales ou déposées d'Apple, Inc.

Dolby, Pro Logic et le symbole double-D sont des marques commerciales ou déposées de Dolby Laboratories, Inc. Fabriquées sous licence par Dolby Laboratories.

DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, le bouton Démarrer de Windows Vista, et les logos Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La technologie de compression audio MPEG Layer-3 est délivrée par Fraunhofer IIS et Thomson.

Le nom TwinVQ est une marque commerciale de Nippon Telegraph et Telephone Corporation.

Les marques mentionnées dans le présent document ne le sont qu'à titre d'information. Tous les noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Nero AG, Im Stoeckmaedle 13-15, D-76307 Karlsbad, Allemagne

Table des matières

1	Généralités	5
1.1	À propos du manuel	5
1.2	À propos de Nero LiquidTV™	5
1.3	Démarrer Nero LiquidTV™	6
1.4	Naviguer dans Nero LiquidTV	7
1.4.1	Présentation générale de la télécommande TiVo® PC	8
1.4.2	Vue d'ensemble de la disposition du clavier	9
2	Écran de démarrage de Nero LiquidTV™	10
3	Liste de la lecture en cours	12
3.1	Utiliser « Multiroom Viewing »	14
4	Regarder la TV en direct	16
4.1	Bannière de chaîne	17
4.2	Barre TrickPlay™	18
4.3	Barre de boutons	19
5	Guide	20
5.1	Définir les options d'affichage	21
5.2	Écrans de programme	23
5.3	Écrans Options	25
6	DVD	26
6.1	Graver des enregistrements sur DVD	26
6.2	Convertir des enregistrements pour périphériques de lecture portables	28
6.3	Économiser l'espace disque	29
7	Recherche des programmes	30
7.1	Recherche un programme	31
7.2	Créer une recherche WishList®	31
7.3	Fonctionnalité Season Pass®	33
7.3.1	Créer un enregistrement Season Pass®	33
7.4	Enregistrer par heure ou par chaîne	34
8	Messages et paramètres	35
8.1	Paramètres généraux de Nero LiquidTV™	36





8.2	Créer une liste des chaînes	37
8.3	Paramètres d'affichage	38
8.3.1	Définir des paramètres d'affichage	39
8.4	Paramètres d'enregistrement	41
8.5	Télécommande	42
9	Contrôles parentaux	44
9.1	Paramètres par défaut de contrôle parental/Zone enfants	45
9.1.1	Paramétrer les contrôles parentaux et Zone enfants	45
9.2	Paramètres individuels de contrôle parental/de Zone enfants	47
9.2.1	Éditer le paramétrage du contrôle parental /de Zone enfants	48
10	Index	51
11	Contacts	54

1 Généralités

1.1 À propos du manuel

Le présent manuel est destiné à tous les utilisateurs qui souhaitent apprendre à utiliser Nero LiquidTV™. Il se base sur des processus et explique étape par étape comment atteindre un objectif spécifique.

Afin d'utiliser ce manuel dans les meilleures conditions, veuillez tenir compte des conventions suivantes :

Symbole	Signification
	Indique des avertissements ou des instructions à respecter scrupuleusement.
	Indique des informations supplémentaires ou des conseils.
1. Démarrer ...	Un chiffre au début d'une ligne invite à exécuter une action. Exécutez les actions requises dans l'ordre indiqué.
	Indique un résultat intermédiaire.
	Indique un résultat.
OK	Indique des extraits de texte ou des boutons qui apparaissent dans l'interface du programme. Ils apparaissent en gras.
Chapitre	Indique des références à d'autres chapitres. Ces références fonctionnent comme des liens et s'affichent en rouge souligné.
[...]	Indique des raccourcis clavier pour l'entrée de commandes.
{...}	Indique les boutons de la télécommande TiVo® PC pour la saisie des commandes.

1.2 À propos de Nero LiquidTV™

Le logiciel Nero LiquidTV™ | TiVo PC® vous permet de créer votre propre programmation TV. Indiquez vos programmes, acteurs, réalisateurs et séries préférés et, en appuyant simplement sur un bouton, vous obtiendrez un programme personnalisé. Où et quand vous le souhaitez.

- **Ne manquez plus jamais votre émission préférée !**
Nero LiquidTV™ enregistre chaque épisode automatiquement, même lorsque l'heure de diffusion est modifiée. Les rediffusions peuvent être identifiées et ignorées. Créez simplement un enregistrement Season Pass® pour les séries TV.
- **Les cassettes vidéo sont définitivement dépassées !**
Nero LiquidTV™ enregistre tout au format numérique sur votre disque dur. Vous pouvez même commencer à regarder un programme depuis le début pendant son enregistrement.
- **Ne manquez plus une seule seconde de votre émission préférée quand le téléphone sonne !**
Nero LiquidTV™ vous permet d'utiliser lors d'émission de TV en direct toutes les fonctions autrefois réservées aux enregistrements vidéo : le retour en arrière, le ralenti, les interruptions jusqu'à 90 minutes, etc. Toutes ces fonctions sont désormais à votre portée d'un simple clic.
- **Fini les zappings interminables à la recherche d'un programme intéressant !**
Nero LiquidTV™ affiche toujours le programme TV précis susceptible de vous intéresser. Il vous permet également de créer une recherche WishList®. Grâce à cette fonction, Nero LiquidTV™ enregistrera automatiquement les programmes qui vous correspondent. Ainsi, vous ne manquerez jamais les films de vos acteurs favoris !

Étant donné que Nero LiquidTV™ inclut le service TiVo® durant une année entière, vous êtes libre de choisir dès le début les programmes que vous souhaitez voir, ainsi que l'heure et le lieu du visionnage. Le guide électronique des programmes (EPG) intégré mis à jour est disponible quotidiennement pour tout lieu aux États-Unis, au Canada ou au Mexique.

Une interface conviviale permet de choisir facilement entre les différentes options disponibles : regarder des émissions de TV en direct, programmer des enregistrements ou trouver des émissions intéressantes. Vous pouvez évaluer les programmes rapidement et facilement à l'aide de la télécommande TiVo® PC. En fonction de vos évaluations, Nero LiquidTV™ créera un profil d'utilisateur et pourra même vous suggérer des programmes susceptibles de vous intéresser.

Mais ce n'est pas tout. Votre programmation TV personnalisée peut vous suivre partout : gravez les émissions sur DVD, exportez-les sur votre iPod/PSP ou envoyez-les vers d'autres périphériques (boîtier TiVo® ou stations Nero LiquidTV™ | PC TiVo®) sur votre réseau local. Vous pouvez également les convertir vers un format compact et profiter d'une qualité audio et vidéo exceptionnelle tout en n'utilisant que très peu de mémoire.

Pour protéger les enfants, Nero LiquidTV™ leur réserve une zone spéciale (Zone enfants) et propose des fonctionnalités de contrôle parental détaillées permettant aux parents de définir de façon simple et fiable les programmes auxquels leurs enfants peuvent accéder.

1.3 Démarrer Nero LiquidTV™

Après le processus d'installation et le processus de configuration à l'aide de l'assistant, tous deux décrits en détail dans le Guide de démarrage rapide correspondant, l'icône de démarrage Nero LiquidTV™ sera automatiquement disponible.



Pour lancer Nero LiquidTV™, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur l'icône de démarrage

→ L'écran **Centrale TiVo** s'affiche.



1.4 Naviguer dans Nero LiquidTV

L'interface utilisateur de Nero LiquidTV™ propose une série de boutons pour la navigation et de barres de sélection pour le choix et la sélection des options.



Ces boutons et ces barres de sélection peuvent être utilisés via la souris, le clavier ou la télécommande TiVo® PC.

Clavier :

Vous pouvez déplacer la barre de sélection à l'aide des touches fléchées pour sélectionner une option. Pour sélectionner l'option, appuyez sur le bouton Entrée [↵]. Vous pouvez utiliser les touches fléchées de gauche et de droite pour guider les flèches blanches s'affichant sur la barre de sélection. Celles-ci vous permettront soit d'atteindre la zone suivante du même écran comprenant des options supplémentaires, soit d'accéder à l'écran suivant, soit de visualiser les différentes options, les unes à la suite des autres.

Souris :

Cliquez sur le bouton ou sur l'option souhaité avec le bouton gauche de la souris.

Télécommande TiVo® PC :

La barre de sélection peut être déplacée à l'aide des touches fléchées vers le haut ou vers le bas afin de sélectionner une option. Pour sélectionner l'option, appuyez sur le bouton **Sélectionner** (télécommande TiVo® PC). Les autres options de contrôle disponibles avec la télécommande TiVo® PC sont affichées dans la marge inférieure des différents écrans. Une vue d'ensemble des principales options est disponible dans [Présentation générale de la télécommande TiVo® PC](#) et [Présentation générale de la télécommande TiVo® PC](#).

Exemples :

















L'instruction « Utiliser le bouton **Sélectionner** » peut signifier ce qui suit :

- Si vous utilisez le clavier :
Utilisez les touches fléchées pour déplacer la barre de sélection sur le bouton **Sélectionner** puis appuyez sur le bouton Entrée.
- Si vous utilisez la souris :
Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton **Sélectionner** affiché à l'écran.
- Si vous utilisez la télécommande TiVo® PC :
Appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande TiVo® PC.
ou :
Utilisez les touches fléchées pour déplacer la barre de sélection sur le bouton **Sélectionner** affiché à l'écran puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**.







L'instruction « Choisir <une option> » signifie :

- Si vous utilisez le clavier :
Utilisez les touches fléchées pour déplacer la barre de sélection sur l'option puis appuyez sur la touche Entrée.
- Si vous utilisez la souris :
Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'option :
- Si vous utilisez la télécommande TiVo® PC :
Utilisez les touches fléchées pour déplacer la barre de sélection sur l'option affichée et appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

1.4.1 Présentation générale de la télécommande TiVo® PC

	Affiche l'écran Centrale TiVo, permettant d'accéder à toutes les fonctionnalités du service TiVo®. Lorsque l'écran Centrale TiVo est déjà affiché, l'écran de la Liste de la lecture en cours s'ouvre et affiche tous les enregistrements pouvant être sélectionnés.
 Échanger	Permet d'afficher l'écran TV et par conséquent le programme TV en cours de la dernière chaîne sélectionnée. Si l'écran TV est déjà affiché, vous pouvez passer au programme TV en direct du tuner suivant au moyen de ce bouton (si un autre tuner est disponible).
 Informations	Permet d'afficher des informations sur la programmation TV en cours, l'enregistrement ou le DVD.
 Guide	Affiche l'écran Guide contenant le guide électronique des programmes. Cet écran vous permet de programmer et de démarrer vos enregistrements ou d'afficher un programme en cours de diffusion.
 Fenêtre	Passe de la petite fenêtre d'aperçu affichant la programmation TV au plein écran.
	Permet de donner un point positif (un pouce) pour l'enregistrement sélectionné/diffusé en cours chaque fois que le bouton est enfoncé. Meilleure note : trois points positifs.
	Permet de donner un point négatif (un pouce) pour l'enregistrement sélectionné/diffusé en cours à chaque fois que le bouton est enfoncé. Plus mauvaise note : trois points négatifs.
	Permet de confirmer la sélection effectuée à l'écran et de lancer l'action correspondante.
 Stop	Met fin à l'enregistrement en cours de la programmation TV actuelle s'il est actuellement en plein écran ou en mode d'aperçu. Si un fichier capturé est actuellement affiché en mode aperçu, l'écran de programme s'affiche.
 Format	Permet de régler le format de l'image de l'écran durant la lecture du programme TV. Les options de configuration suivantes sont disponibles : Plein, Écran (l'image est entièrement affichée dans le format d'image original) et Zoom.
 Menu DVD	Affiche l'écran du menu DVD permettant de compiler et de graver vos propres DVD à partir d'enregistrements.
 Effacer	Ferme toutes les fenêtres d'information supplémentaires qui s'affichent.
 Entrée	Active la sélection directe d'une chaîne TV via son numéro de chaîne. Saisissez d'abord le numéro souhaité puis appuyez sur le bouton Entrée.
	Contrôle la TV en direct. Pause jusqu'à 90 minutes, retour et avance rapide à trois vitesses, ralenti et relecture instantanée – sont à votre portée grâce à un simple bouton.
	Passe au début ou à la fin de la séquence du programme TV en direct qui est enregistré automatiquement (ce que l'on appelle le « live cache ») si le programme TV en cours est affiché en mode plein écran. Ce bouton vous permet également de basculer au début ou à la fin des listes.
	Relit la dernière séquence.

1.4.2 Vue d'ensemble de la disposition du clavier

[T]	Affiche l'écran Centrale TiVo permettant d'accéder aux fonctionnalités du service TiVo®. Lorsque l'écran Centrale TiVo est déjà affiché, l'écran de la Liste de la lecture en cours s'ouvre et affiche tous les enregistrements pouvant être sélectionnés.
[L]	Affiche l'écran TV et, par conséquent, le programme TV en cours sur la dernière chaîne sélectionnée. Si l'écran TV est déjà affiché, vous pouvez passer au programme TV en direct du tuner suivant au moyen de ce bouton (si un autre tuner est disponible).
[I]	Permet d'afficher des informations sur la programmation TV actuelle, l'enregistrement ou le DVD.
[G]	Affiche l'écran Guide qui contient le guide électronique des programmes. Cet écran vous permet de programmer et de démarrer des enregistrements ou de visionner un programme en cours de diffusion.
[X]	Passe de la petite fenêtre d'aperçu affichant la programmation TV au plein écran.
[-]	Correspond au bouton  de la télécommande TiVo® PC. Permet de donner un point négatif (un pouce) pour l'enregistrement actuellement sélectionné/diffusé à chaque fois que le bouton est enfoncé. Plus mauvaise note : trois points négatifs.
[+]	Correspond au bouton  de la télécommande TiVo® PC. Permet de donner un point positif (un pouce) à l'enregistrement actuellement sélectionné/affiché à chaque fois que le bouton est enfoncé. Meilleure note : trois points positifs.
[↵]	Correspond au bouton Sélectionner de la télécommande TiVo® PC. Permet de confirmer la sélection effectuée à l'écran et de lancer l'action correspondante.
[S]	Met fin à l'enregistrement en cours du programme TV actuel s'il est actuellement en plein écran ou en mode aperçu. Si un fichier capturé est actuellement affiché en mode aperçu, l'écran de programme s'affiche.
[Z]	Active l'adaptation de l'affichage de l'écran durant la lecture du programme TV. Les options de configuration sont Plein (complet), Écran (l'image est entièrement affichée dans le format d'image original) et Zoom (agrandir).
[V]	Affiche l'écran du menu DVD permettant de compiler et de graver vos propres DVD à partir d'enregistrements.
[Supprimer]	Ferme les fenêtres d'information supplémentaires qui s'affichent.
[E]	Correspond au bouton Entrée de la télécommande TiVo® PC. Permet de sélectionner une chaîne TV directement grâce à son numéro. Saisissez d'abord le numéro souhaité puis appuyez sur le bouton Entrée.
[P]	Correspond au bouton Lecture de la télécommande TiVo® PC. Démarre la lecture.
espace	Correspond au bouton Pause de la télécommande TiVo® PC. Interrompt la lecture pendant un maximum de 90 minutes.
[⏮]	Correspond au bouton à double flèche de gauche de la télécommande TiVo® PC. Active le retour en arrière.
[⏭]	Correspond au bouton à double flèche de droite de la télécommande TiVo® PC. Active l'avance rapide.
[O]	Correspond au bouton Ralenti de la télécommande TiVo® PC. Active le ralenti.
[>]	Correspond au bouton Passer  de la télécommande TiVo® PC. Permet d'atteindre le début ou la fin de la séquence du programme TV en direct qui est enregistré automatiquement (ce que l'on appelle le « live cache ») si le programme TV en cours est affiché en mode plein écran. Ce bouton vous permet également de basculer au début ou à la fin des listes.
[<]	Correspond au bouton Relire  de la télécommande TiVo® PC. Relit la dernière séquence.
[Image↑]	Correspond au bouton Chaîne suivante  de la télécommande TiVo® PC. Passe à la chaîne suivante.
[Image↓]	Correspond au bouton Chaîne précédente  de la télécommande TiVo® PC. Retourne à la chaîne précédente.

2 Écran de démarrage de Nero LiquidTV™

L'écran de démarrage **Centrale TiVo** de Nero LiquidTV™ représente le point de départ de la quasi-totalité des options disponibles de Nero LiquidTV™ et du service TiVo®.

À partir d'ici vous pouvez programmer des enregistrements, regarder des émissions TV en cours de diffusion ou des programmes enregistrés, lire des DVD, les graver et bien plus encore.

Vous pouvez accéder à l'écran Centrale TiVo à l'aide du bouton TiVo® de votre télécommande TiVo® PC. L'écran comprend des boutons permettant d'accéder à vos enregistrements, à la programmation TV actuelle, aux lecteurs de DVD, au guide électronique des programmes et aux réglages disponibles. Il contient également un écran d'aperçu permettant d'afficher le programme TV actuellement diffusé sur la chaîne ou le DVD en cours de lecture.



Les boutons et options d'accès suivants sont disponibles sur le clavier [entre crochets] ou sur la télécommande TiVo® PC {entre accolades} :

Liste de la lecture en cours	Affiche l'écran Liste de la lecture en cours . Cet écran permet d'accéder à tous les programmes TV que vous avez déjà enregistrés et qui sont actuellement en cours d'enregistrement (voir Liste de la lecture en cours).
Regarder la TV en direct [L], {TV en direct}	Affiche le programme TV en cours sur la dernière chaîne sélectionnée (voir Regarder la TV en direct).
Guide [G], {Guide}	Affiche le guide électronique des programmes. Les programmes diffusés sur toutes vos chaînes TV sont répertoriés et accompagnés de la date, du numéro de la chaîne et de l'heure correspondantes. Cet écran vous permet de programmer et de démarrer des enregistrements ou d'afficher un programme en cours de diffusion (voir Guide).
DVD [V], {DVD}	Affiche l'écran DVD . Cet écran permet d'accéder à tous les DVD situés dans les lecteurs de votre ordinateur. Lorsqu'un seul DVD est inséré, il est lu automatiquement, à condition que le code de la région soit le même que celui de votre lecteur. De plus, cet écran vous permet de graver sur DVD des enregistrements stockés localement (voir DVD). Nous vous rappelons que seuls les DVD sont pris en charge pour la lecture ou la gravure, et non les CD.

Rechercher des programmes [3], [8] {3}, {8}	Affiche l'écran Rechercher des programmes . Cet écran vous permet de choisir les programmes TV que Nero LiquidTV™ doit enregistrer. Les fonctionnalités de recherche WishList®, Season Pass® et Suggestions TiVo® sont également disponibles sur cet écran (voir Recherche des programmes).
Messages et paramètres	Affiche l'écran Messages et paramètres . Cet écran vous permet de vérifier et de modifier tous les paramètres, y compris les paramètres de configuration à l'aide de l'assistant. Il donne également accès aux messages système, aux informations système, à un lien d'aide ainsi qu'aux options de reconfiguration du système (voir Messages et paramètres).


D'autres accès aux options sont disponibles via le clavier et la télécommande TiVo® PC :

[1], [1]	Affiche l'écran Priorité Season Pass , qui présente une liste de toutes les recherches WishList® et de tous les enregistrements Season Pass®. Il vous permet de modifier leur ordre et leur priorité.
[2], [2]	Affiche l'écran de la Liste des tâches où Nero LiquidTV™ affiche une vue d'ensemble claire des enregistrements, des transferts et des conversions en attente.
[4], [4]	Affiche l'écran Recherche . Cet écran sert à rechercher des programmes TV à partir de leurs titres dans le guide électronique des programmes. Les résultats y sont listés et peuvent être sélectionnés de façon à afficher l'écran de programme correspondant (voir Écrans de programme). Cet écran vous permet d'enregistrer soit le programme correspondant soit un ou plusieurs épisodes d'une série TV, ou bien de créer un enregistrement Season Pass® qui enregistre automatiquement tous les épisodes d'une série TV (voir Recherche un programme). Si la fonctionnalité de recherche ne parvient pas à trouver de programmes correspondants, le bouton Créer une WishList s'affiche. Vous pouvez l'utiliser pour créer une recherche WishList® (voir Créer une recherche WishList®).
[5], [5]	Affiche l'écran Parcourir par chaîne . Cet écran vous permet d'afficher la liste des programmes diffusés pour une chaîne précise et un jour précis. La liste affiche le nom du programme et l'heure de début de sa diffusion. Vous pouvez utiliser [↵] , {Sélectionner} et [R] , {Enregistrer} , pour afficher l'écran de programme de l'émission sélectionnée (voir Écrans de programme).
[6], [6]	Affiche l'écran Parcourir par durée . Cet écran vous permet d'afficher la listes des programmes diffusés à une date et une heure bien précise pour les chaînes disponibles énumérées. La liste affiche le nom du programme et le numéro de la chaîne qui diffuse le programme. Vous pouvez utiliser [↵] , {Sélectionner} et [R] , {Enregistrer} , pour afficher l'écran de programme de l'émission sélectionnée (voir Écrans de programme).
[7], [7]	Affiche l'écran Enregistrer par heure et par chaîne . Cet écran vous permet de programmer des enregistrements à l'avance en précisant les jours où les enregistrements doivent avoir lieu, en plus des chaînes et des heures de début et de fin correspondantes (ex. « Tous les lundis », voir Enregistrer par heure ou par chaîne).
[W], {⏏}	Passe de la petite fenêtre d'aperçu affichant la programmation TV au mode plein écran.



3 Liste de la lecture en cours



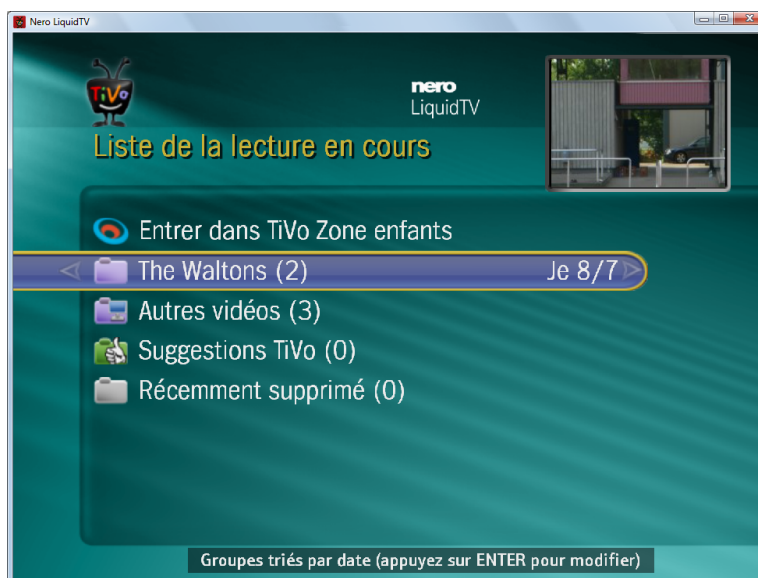











L'écran **Liste de la lecture en cours** répertorie tous les programmes déjà enregistrés ou en cours d'enregistrement, avec notamment le jour de l'enregistrement. Si vous lancez un nouvel enregistrement, il apparaîtra en premier dans la liste.

De plus, Nero LiquidTV™ regroupe automatiquement les enregistrements en fonction de critères communs et identifie les groupes par des icônes de dossier comprenant le nombre d'enregistrements. Ces groupes sont également listés sur cet écran.



Les options de sélection et d'entrée suivantes sont disponibles :


[E] {Entrée}	Affiche l'écran Options de la liste de la lecture en cours . Cet écran vous permet de choisir les critères de classification de la liste dans l'écran Liste de la lecture en cours , d'activer l'affichage par groupes et de décider si l'espace de stockage disponible doit apparaître ou non. Par défaut, la liste est classée par date d'enregistrement, l'affichage par groupes est activé et l'espace de stockage disponible n'apparaît pas. À l'aide de [1], {1}, vous pouvez basculer du classement par date d'enregistrement au classement par date. À l'aide de [2], {2}, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage par groupes.
[P], {Lecture}	Lit l'enregistrement sélectionné en mode plein écran.
 Entrer dans TiVo Zone enfants	Affiche l'écran Zone enfants Liste de la lecture en cours . Cet écran permet d'accéder aux programmes enregistrés ou en cours de diffusion et aux DVD autorisés dans la Zone enfants. Vous pouvez également utiliser cet écran pour modifier le mot de passe par défaut (0000) pour la Zone enfants et/ou autoriser d'autres programmes ou enregistrements (voir Contrôles parentaux). Le bouton Entrer dans TiVo Zone enfants est disponible uniquement si la fonctionnalité de contrôle parental est activée.
 <Émission TV>	Affiche l'écran de programme contenant les informations sur l'enregistrement <Émission TV> et utilise une icône pour signaler que l'enregistrement a été par suggéré par TiVo®.

 <Émission TV>	Affiche l'écran de programme contenant les informations sur l'enregistrement <Émission TV> et utilise une icône pour signaler que l'enregistrement sera automatiquement supprimé dès que de l'espace de stockage sera requis pour de nouveaux enregistrements.
 <Émission TV>	Affiche l'écran de programme contenant les informations sur l'enregistrement <Émission TV>, et utilise une icône pour signaler que l'enregistrement ne peut pas être supprimé automatiquement (vous seul pouvez l'effacer).
 <Émission TV>	Affiche l'écran de programme contenant les informations sur le programme TV et utilise une icône pour signaler que le programme est actuellement en cours d'enregistrement.
 <Séries>	Contient plusieurs épisodes d'une série enregistrés avec Season Pass®. Le groupe porte le nom de la série.
 <WishList®>	Contient des enregistrements réalisés à l'aide de la recherche WishList®. Le groupe porte le même nom que la recherche WishList®.
 <WishList®>	Signale qu'un programme est en cours d'enregistrement pour ce groupe de recherche WishList®.
 <WishList®>	Signale qu'un enregistrement est en cours à partir d'une source distante ou qu'un transfert a lieu vers une cible distante pour ce groupe de recherche WishList®.
 <Catégorie>	Contient les enregistrements auxquels Nero LiquidTV™ peut affecter des catégories définies telles que « Sport », « Film », « Programmes enfants », « HD » (diffusion haute définition), etc. Chaque groupe porte le nom de la catégorie à laquelle il appartient.
 Programmes compressés	Contient les enregistrements convertis au format compact spécial de Nero LiquidTV™. Ce format crée de très petits fichiers tout en conservant une qualité de lecture très élevée.
 Autre vidéo	Contient des fichiers vidéo stockés dans un dossier spécifique de votre PC. Vous pouvez définir ce dossier en fonction de vos propres préférences dans l'écran Paramètres d'enregistrement (voir Paramètres d'enregistrement). Les formats MPEG-2, MPEG-4 (H.264), AVI, WMV et TiVo® sont pris en charge.
 Suggestions TiVo	Contient des enregistrements créés indépendamment par Nero LiquidTV™ lorsque le paramétrage correspondant est configuré. Les programmes que vous avez déjà enregistrés et/ou notés sont utilisés comme critères de sélection pour les programmes à enregistrer (voir Paramètres d'enregistrement).
 Bientôt supprimés	Contient les enregistrements susceptibles d'être supprimés sous peu (de façon automatique).
 Récemment supprimés	Contient les enregistrements qui viennent d'être supprimés. Ceux-ci peuvent éventuellement être restaurés.
 <Système à distance>	Répertorie dans un écran spécifique tous les enregistrements disponibles sur les stations à distance Nero LiquidTV™ ou sur un enregistreur numérique TiVo®. En saisissant la clé d'accès au support (MAK) correspondante, vous pouvez sélectionner les enregistrements des systèmes à distance (voir Utiliser « Multiroom Viewing »).



Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel relatif à l'enregistrement sélectionné. Ce menu permet de visionner l'enregistrement, de le supprimer directement, de le conserver sur un support portable et d'indiquer si vous souhaitez qu'il soit effacé si de l'espace de stockage devient nécessaire. Il vous permet également de protéger l'enregistrement grâce au mot de passe du contrôle parental ou de masquer son affichage dans la Zone enfants.

3.1 Utiliser « Multiroom Viewing »

Votre station Nero LiquidTV™ détecte automatiquement les boîtiers TiVo® connectés à votre réseau domestique et les signale sur l'écran **Liste de la lecture en cours** par l'icône . Pour accéder aux enregistrements sur ces boîtiers TiVo®, saisissez les clés d'accès au support correspondantes.



Vous pouvez trouver les clés d'accès au support de chaque boîtier TiVo® sous « Infos sur le compte et le système ». Si vous ne parvenez toujours pas à trouver la clé d'accès au support correspondante, demandez-la sur www.tivo.com. Tous les boîtiers TiVo® qui comportent le même compte utilisateur doivent également avoir la même clé d'accès au support.

Procédez comme suit :

1. Utilisez le bouton **Messages et paramètres** de l'écran **Centrale TiVo**.
→ L'écran **Messages et Paramètres** s'affiche.
2. Utilisez le bouton **Infos sur le compte et le système**.
→ L'écran **Infos sur le compte et le système** s'affiche.
3. Utilisez le bouton **Clé d'accès au support**.
→ L'écran **Clé d'accès au support** s'affiche.
4. Utilisez le bouton **Entrer la clé d'accès au support**.
→ L'écran **Entrer la clé d'accès au support** s'affiche.



5. Saisissez les dix chiffres de votre clé d'accès au support.

6. Utilisez le bouton **Sélectionner**.

→ Vous venez de saisir la clé d'accès au support de vos boîtiers TiVo® et vous pouvez maintenant accéder à leurs enregistrements à partir de votre station Nero LiquidTV™.



Les autres stations Nero LiquidTV™ de votre réseau domestique sont également détectées automatiquement. Pour accéder à leurs enregistrements, commencez par définir votre propre clé d'accès au support à 10 chiffres puis saisissez-la comme décrit ci-dessus. Ce qui suit s'applique également : si plusieurs stations Nero LiquidTV™ sont connectées au réseau, celles-ci doivent toutes détenir la même clé d'accès au support.

4 Regarder la TV en direct

Le bouton **Regarder la TV en direct** situé sur l'écran Centrale TiVo vous permet d'afficher le programme TV en cours de diffusion sur la chaîne actuelle.

Si la fonctionnalité du contrôle parental est activée et qu'un programme verrouillé par les paramètres du contrôle parental est en cours de diffusion, vous devez saisir le mot passe correspondant pour afficher le programme.



Les options d'entrée suivantes sont disponibles sur le clavier [entre crochets] ou sur la télécommande TiVo® PC {entre accolades} :

[L]	Bascule vers le programme TV du tuner suivant lorsque plusieurs tuners sont disponibles.
[I] {Info}	Affiche et masque les informations sur le programme TV en cours de diffusion, l'enregistrement ou le DVD.
[-] {👎}	Permet de donner un point négatif (un pouce) au programme TV en cours de sélection/diffusion ou à l'enregistrement à chaque fois que le bouton est enfoncé. Plus mauvaise note : trois points négatifs.
[+] {👍}	Permet de donner un point positif (un pouce) au programme TV en cours de sélection/diffusion ou à l'enregistrement à chaque fois le bouton est enfoncé. Meilleure note : trois points positifs.
[S], {Stop}	Interrompt le processus d'enregistrement pour le programme TV actuel lorsqu'il est en plein écran ou en mode aperçu. Lorsqu'un enregistrement est en mode aperçu, un écran de programme s'affiche.
[Z], {Format}	Permet de régler le format de l'image durant la lecture d'un programme TV. Les options suivantes sont disponibles : Plein, Écran (l'image est affichée au format d'image original) et Zoom.
[Suppr], {Effacer}	Ferme toutes les fenêtres d'informations supplémentaires qui s'affichent.
Espace, {⏸}	Interrompt la lecture pendant un maximum de 90 minutes avant de la reprendre.
[O], {⏪}	Active le ralenti.

[Image↑], {▲}	Passe à la chaîne suivante.
[Image↓], {▼}	Passe à la chaîne précédente.

De plus, des informations et des éléments de contrôle s'affichent. Parmi eux, la bannière de chaîne, la barre TrickPlay™ et une barre de boutons.

4.1 Bannière de chaîne

La bannière de chaîne fournit des informations sur la chaîne et sur le programme et s'affiche brièvement lorsque l'on change de chaîne. Il est également possible de l'afficher sur demande à l'aide des touches {Info} ou [I] et de la masquer en utilisant {Effacer} ou [I]. Vous pouvez définir la taille de la bannière et la durée de l'affichage dans les paramètres d'affichage (voir [Définir des paramètres d'affichage](#)).

Cette bannière s'utilise à la fois pour les programmes en cours de diffusion et pour les enregistrements.



Outre le nom du programme, le nom de la chaîne et l'heure de diffusion ou d'enregistrement, plusieurs informations et astuces sont affichées dans la zone grise :

	Indique si le programme TV en cours ou l'enregistrement ont déjà été notés. Le gris indique qu'il n'a pas encore été noté. Le vert indique qu'il a été noté positivement, jusqu'à trois fois, selon le nombre de pouces. Le rouge indique qu'il a été noté négativement, jusqu'à trois fois, selon le nombre de pouces.
	Indique si un enregistrement est en cours (rouge) ou non (gris). Si l'icône est sélectionnée, le bouton Sélectionner affiche les informations sur le programme.
	Indique si le tuner d'arrière-plan est en train d'enregistrer ; si l'icône est sélectionnée, le bouton Sélectionner passe d'un tuner à l'autre dans des cartes à double tuner. Cette icône ne s'affiche que si vous utilisez une carte à double tuner.
	Indique que des sous-titres sont disponibles pour le programme ou l'enregistrement en cours. Si l'icône est sélectionnée, le bouton Sélectionner permet d'afficher ou de masquer les sous-titres.
	Si l'icône est sélectionnée, ouvrez l'écran Sélectionner les pistes audio à l'aide du bouton Sélectionner ; vous pouvez utiliser cet écran pour savoir si une piste audio supplémentaire est disponible. Si plusieurs pistes audio (c.-à-d. langues) sont disponibles, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix ici. Si la piste audio fournit une qualité Dolby, l'icône DD s'affiche.
	Lorsque l'icône est sélectionnée, pour accéder aux Paramètres de l'écran , appuyez sur le bouton Sélectionner ; ces paramètres vous permettent par exemple de configurer le format de l'image et la résolution (voir Paramètres généraux de Nero LiquidTV™).

4.2 Barre TrickPlay™

La barre TrickPlay™ est disponible lorsque vous visionnez un programme TV en cours de diffusion ou que vous regardez un enregistrement (sous une forme différente). Elle comprend une barre de progression et un curseur. En déplaçant la souris sur l'écran de lecture, une barre TrickPlay™ plus longue s'affiche.

Lorsque vous regardez un programme TV en cours de diffusion, les indicateurs d'heure des extrémités affichent une durée pouvant aller jusqu'à deux heures, tandis que le curseur indique l'heure actuelle. Une barre verte indique la partie du programme déjà enregistrée et désormais disponible en mémoire tampon. Vous pouvez utiliser cette mémoire pour mettre en pause le programme TV en cours d'enregistrement alors que vous le regardez.



Lorsque vous regardez un enregistrement, la barre verte s'étend sur toute la longueur de la barre TrickPlay™, les indicateurs d'heure montrent la durée totale de l'enregistrement et le curseur indique le temps écoulé.



Vous pouvez utiliser le curseur de la barre TrickPlay™ pour le retour en arrière et l'avance rapide d'un enregistrement que vous êtes en train de visionner.

Si vous regardez un programme TV en cours de diffusion, vous pouvez utiliser le curseur pour effectuer des retours en arrière et des avances rapides à l'intérieur de la mémoire tampon, indiquée en vert.

L'icône située dans la partie inférieure du curseur indique que le programme ou l'enregistrement est lu à vitesse normale.

Les icônes suivantes peuvent également s'afficher :







	Indique que le programme ou l'enregistrement est en train d'être rembobiné. Les deux vitesses disponibles sont indiquées par deux ou trois flèches vertes. Les boutons >> << permettent d'augmenter ou de diminuer la vitesse.
	Indique que la lecture a été mise en pause.
	Indique que la lecture a été ralentie.
	Indique que le programme ou l'enregistrement est en train d'être rembobiné lentement.
	Indique que le programme ou l'enregistrement est en train d'être rembobiné.
	Indique que le programme ou l'enregistrement est en train d'être rembobiné rapidement.
	Indique que l'enregistrement est en cours. L'icône s'affiche également dans la partie inférieure du curseur.
	Indique qu'un transfert depuis un système à distance est en cours.
	S'affiche sous forme d'une extension supplémentaire de la barre TrickPlay™ lorsque vous déplacez votre souris sur l'écran de lecture et affiche les boutons de la télécommande TiVo PC suivants : Vous pouvez mettre en pause la lecture à l'aide du bouton pause pour une durée maximum de 90 minutes, revenir en arrière ou lire en avance rapide avec trois vitesses différentes grâce aux boutons à double flèche et , reprendre la lecture à l'aide du bouton lecture ou afficher au ralenti avec le bouton ralenti . Le bouton passer permet par exemple de passer à la fin ou au début d'un programme, tandis que le bouton relire permet de relire la séquence précédente.

4.3 Barre de boutons

En déplaçant la souris sur l'écran de lecture, vous pouvez également afficher la barre des boutons. Certaines des fonctionnalités importantes de la télécommande TiVo® PC sont disponibles via cette barre :



Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

	Permet d'afficher l'écran Centrale TiVo .
	Permet de donner un point positif/négatif (un pouce) pour le programme TV ou l'enregistrement en cours de sélection/diffusion à chaque fois que le bouton est enfoncé. Note maximale : trois points positifs/négatifs.
 Volume	Augmente ou diminue le volume.
 Chaîne	Passe à la chaîne suivante ou précédente à chaque fois que vous cliquez sur le bouton.
 Enregistrer	Affiche un écran de programme contenant des informations sur le programme TV correspondant et vous permet, entre autres, de démarrer un enregistrement (voir Écrans de programme).
 Silencieux	Met le son en sourdine ou le rétablit.

5 Guide

Le guide électronique des programmes fournit une vue d'ensemble de vos programmations TV pour une période allant jusqu'à deux semaines. Il vous permet d'afficher des programmes en cours de diffusion, de programmer des **Enregistrements**, de créer des enregistrements Season Pass® voire même d'obtenir des suggestions de programmes intéressants.

L'écran **Guide** se divise en quatre zones :

- **Zone d'information**

Les informations concernant le programme sélectionné s'affichent dans la zone supérieure gauche.

- **Écran d'aperçu**


Le programme ou l'enregistrement en cours s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran d'aperçu.

- **Liste des chaînes**


La zone inférieure gauche contient une liste de toutes les chaînes disponibles accompagnées de leurs numéros et des programmes actuellement diffusés..


- **Liste des programmes**

La programmation de la chaîne sélectionnée à gauche pour les heures à suivre s'affiche dans la zone inférieure droite avec l'heure de diffusion. Elles sont toutes deux surlignées en bleu foncé pour être vues plus facilement.

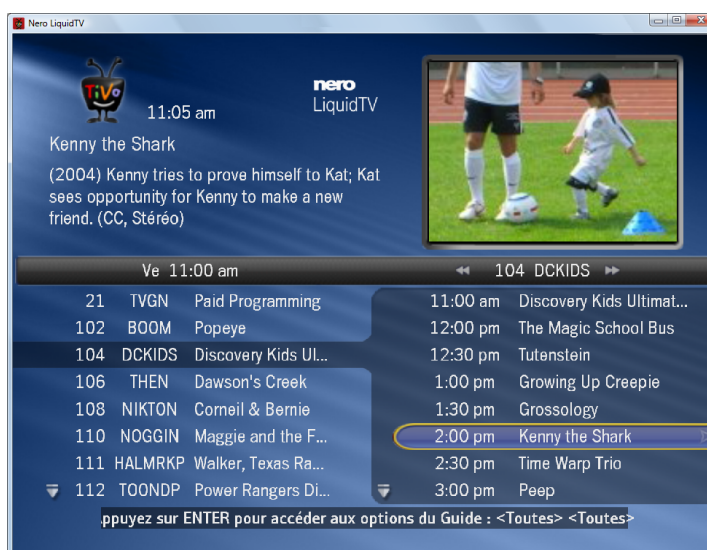

Les options de sélection suivantes sont disponibles :

Saisie de la liste des chaînes	Affiche la programmation actuelle pour la chaîne sélectionnée dans la zone Liste des programmes.
Saisie de la liste des programmes	Affiche le programme TV en cours ou un écran de programme lorsque vous avez sélectionné un programme qui ne sera diffusé que plus tard (voir Écrans de programme)
	Permet de parcourir les chaînes à l'aide des boutons à double flèche : passe à la chaîne suivante ou précédente à chaque fois que vous cliquez sur un des boutons à double flèche. Les boutons à double flèche ne sont disponibles que si la liste des programmes d'une chaîne est sélectionnée.

	<p>Permet de choisir la date et l'heure de début de l'affichage des programmations des chaînes sélectionnées à l'aide des boutons à double flèche. Avance ou recule d'une demi-heure à chaque fois que vous cliquez sur l'un des boutons à double flèche.</p> <p>Les boutons à double flèche ne sont disponibles que dans le cas où une ligne de la liste des chaînes est sélectionnée.</p>
<p>[E] {Entrée}</p>	<p>Affiche l'écran des Options d'affichage du guide. Il vous permet entre autres de préciser si vous souhaitez que toutes les chaînes et tous les programmes soient affichés ou seulement certaines catégories de programmes ou de chaînes (voir Définir les options d'affichage).</p>



Si vous utilisez la souris, un menu contextuel s'affiche en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le programme sélectionné. Ce menu vous permet de regarder le programme correspondant, de l'enregistrer, de paramétrer un enregistrement Season Pass® ou d'afficher les prochaines diffusions des futurs épisodes. Elle vous permet également de protéger le programme grâce au mot de passe du contrôle parental ou de le masquer afin qu'il ne s'affiche pas dans la Zone enfants.

5.1 Définir les options d'affichage

L'écran des **Options d'affichage du guide** vous permet d'indiquer les informations du guide électronique des programmes que vous souhaitez voir apparaître dans l'écran **Guide** ainsi que les modalités de cet affichage. Procédez comme suit :

1. Lorsque vous êtes sur l'écran **Guide**, appuyez sur le bouton **{Entrée}** de la télécommande TiVo® PC ou sur la touche **[E]** de votre clavier.
 - L'écran des **Options d'affichage du guide** apparaît.
2. Si vous ne souhaitez pas que le guide TV s'affiche pour tous les programmes :
 1. Sélectionnez les paramètres pour les programmes (paramètre par défaut : **Tout**).
 - L'écran **Sélectionner la catégorie** s'affiche.
 2. Sélectionnez une catégorie de votre choix et confirmez à l'aide du bouton **Sélectionner**.
 - L'écran **Sélectionner une sous-catégorie** s'affiche.
 3. Sélectionnez une sous-catégorie de votre choix et confirmez grâce au bouton **Sélectionner**.
 - L'écran des **Options d'affichage du guide** apparaît à nouveau, il affiche les nouveaux paramètres de l'option **Programmes**.
3. Si vous ne souhaitez pas que la programmation s'affiche pour toutes les chaînes que vous pouvez recevoir :
 1. Sélectionnez les paramètres pour **Chaînes** (paramétrage par défaut : **Tout**).
 - De petits boutons fléchés s'affichent à l'extrémité de la barre de sélection.
 2. Utilisez les boutons à double flèche de la télécommande TiVo® PC ou les flèches du clavier pour choisir l'option de votre choix parmi les paramètres disponibles suivants, **Tout**, **Favoris uniquement**, et **Reçus uniquement**.



L'option **Tout** se rapporte à toutes les chaînes que vous pouvez recevoir physiquement. L'option **Favoris uniquement** n'inclut que les chaînes marquées comme favorites tandis que l'option **Reçus uniquement** comprend toutes les chaînes cochées dans la liste des chaînes (voir [Créer une liste des chaînes](#)).

4. Si vous souhaitez changer les critères de classement pour l'affichage des informations du guide :

1. Sélectionnez les paramètres de **Trier** (paramétrage par défaut : **Numéro de chaîne**).
→ De petits boutons fléchés s'affichent à l'extrémité de la barre de sélection.
2. Utilisez les boutons fléchés pour choisir l'option de votre choix parmi les paramètres suivants : **Nom de chaîne** et **Numéro de chaîne**.
5. Si vous souhaitez préciser un jour pour l'affichage des programmations TV :
 1. Sélectionnez les paramètres de **Aller à date** (Paramétrage par défaut : date actuelle).
→ De petits boutons fléchés s'affichent à l'extrémité de la barre de sélection.
 2. Utilisez ces boutons fléchés pour sélectionner le jour de votre choix.
6. Si vous souhaitez modifier l'heure de début du guide lors de l'affichage :
 1. Sélectionnez les paramètres de **Aller à heure** (paramétrage par défaut : heure actuelle).
→ De petits boutons fléchés s'affichent à l'extrémité de la barre de sélection.
 2. Utilisez ces boutons fléchés pour régler l'heure une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard.
7. Si vous souhaitez que le guide s'affiche en grosses lettres :
 1. Sélectionnez les paramètres de **Taille du texte** (paramétrage par défaut : **Petit**)
→ De petits boutons fléchés s'affichent à l'extrémité de la barre de sélection.
 2. Utilisez les boutons fléchés pour choisir l'option de votre choix parmi les paramètres suivants **Petit**, **Moyen** et **Grand**.




La taille du texte peut uniquement être modifiée pour les guides précédemment filtrés, avec une catégorie, par exemple. La taille du texte ne peut être modifiée pour l'intégralité du guide.

8. Une fois que vous avez défini toutes les options en fonction de vos préférences, utilisez le bouton **Enregistrer les modifications et revenir en arrière**.
→ L'écran du guide est de nouveau affiché et fournit les informations du guide électronique des programmes en fonction des paramètres sélectionnés.

5.2 Écrans de programme

Les écrans de programme se réfèrent toujours au programme TV ou à l'enregistrement actuellement sélectionné. Les informations de base telles que l'heure de diffusion, la chaîne, la durée et la note sont affichées à droite, dans la marge de l'écran. Vous pouvez obtenir d'avantage d'informations via le bouton INFO de votre télécommande TiVo® PC

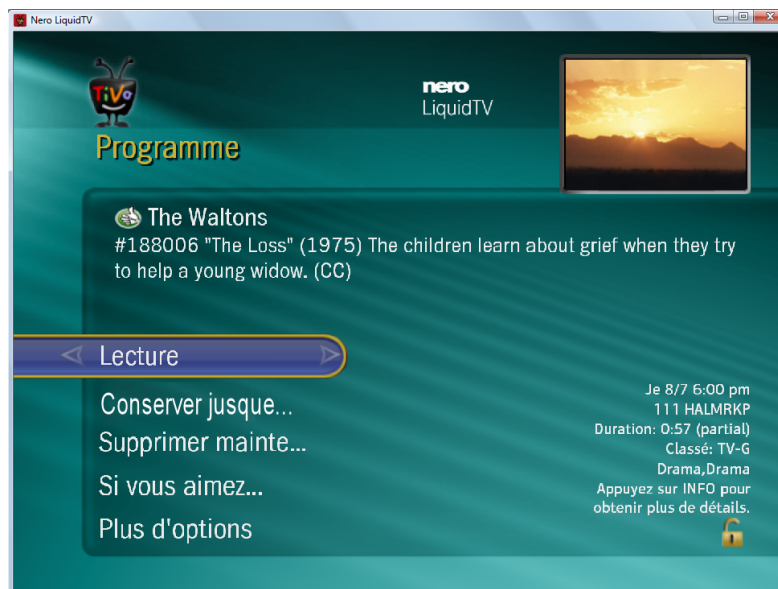


Suivant que vous avez sélectionné un enregistrement, un programme TV diffusé actuellement ou un programme diffusé ultérieurement, les options de paramétrage suivantes seront disponibles sur l'écran de programme correspondant, par exemple :

<p>Enregistrer cet épisode</p>	<p>Enregistre le programme sélectionné.</p> <p>Si un enregistrement est déjà programmé à la même heure sur le même tuner, l'écran Enregistrements se chevauchant s'affiche. Cet écran vous permet de spécifier lequel des enregistrements se chevauchant doit être effectué.</p> <p>Si vous sélectionnez un programme à enregistrer susceptible de durer plus longtemps que prévu (par exemple des retransmissions en direct d'événements sportifs), vous recevrez une suggestion vous proposant de rallonger la durée de l'enregistrement par précaution (voir Paramètres d'affichage)</p>
<p>Obtenir Season Pass</p>	<p>Permet de créer un enregistrement Season Pass® pour les séries d'où sont extraits les épisodes sélectionnés (voir Créer un enregistrement)</p> <p>Si un enregistrement est déjà programmé pour le même créneau, l'écran Enregistrements se chevauchant s'affiche. Cet écran vous permet de spécifier lequel des enregistrements se chevauchant doit être effectué.</p> <p>Si vous sélectionnez un programme à enregistrer susceptible de durer plus longtemps que prévu (par exemple des retransmissions en direct d'événements sportifs), vous recevrez une suggestion vous proposant de rallonger la durée de l'enregistrement par précaution.</p>

Options	Affiche l'écran Options . Cet écran vous permet de spécifier si vous souhaitez que l'enregistrement soit supprimé en cas de manque d'espace disque disponible, si vous souhaitez prendre la précaution de faire débuter l'enregistrement un peu plus tôt et terminer un peu plus tard, et/ou si vous souhaitez que l'enregistrement soit converti automatiquement. Si vous programmez un enregistrement Season Pass® ou une recherche WishList®, vous pouvez également préciser les chaînes à inclure, si vous souhaitez que les rediffusions soient enregistrées ainsi que le nombre d'épisodes que vous souhaitez sauvegarder.
Voir les épisodes à venir	Énumère tous les épisodes futurs des séries correspondantes et fournit des informations sur la chaîne et l'heure de leur diffusion.
Voir les diffusions à venir	Énumère toutes les autres heures de diffusion pour le programme correspondant et fournit des informations sur la chaîne et l'heure de leur diffusion.
Si vous aimez...	Fait part de suggestions sur d'autres programmes dont l'enregistrement serait susceptible de vous intéresser, en fonction du programme sélectionné.
Lire	Lit l'enregistrement sélectionné.
Retourner au programme	Affiche à nouveau l'écran de lecture.
Conserver jusqu'à	Permet de spécifier si vous souhaitez que l'enregistrement soit automatiquement supprimé lorsque de l'espace disque est requis pour de nouveaux enregistrements ou si vous souhaitez être le seul à pouvoir le supprimer.
Supprimer maintenant	Supprime l'enregistrement sélectionné. Celui-ci est d'abord stocké dans le groupe Récemment supprimés d'où il vous sera possible de le restaurer.
Enregistrer sur DVD ou portable	Affiche l'écran Enregistrer ou Convertir qui vous permet de convertir vos enregistrements pour des périphériques de lecture portables, de les comprimer pour économiser l'espace de stockage ou encore de les graver sur DVD.
Cacher de Zone enfants	Rend le programme indisponible dans la Zone enfants, et n'autorise son accès qu'après saisie du mot de passe correspondant.
Ajouter à Zone enfants	Rend disponible dans la Zone enfants un programme qui était précédemment verrouillé. Celui-ci peut être visionné sans mot de passe.

5.3 Écrans Options

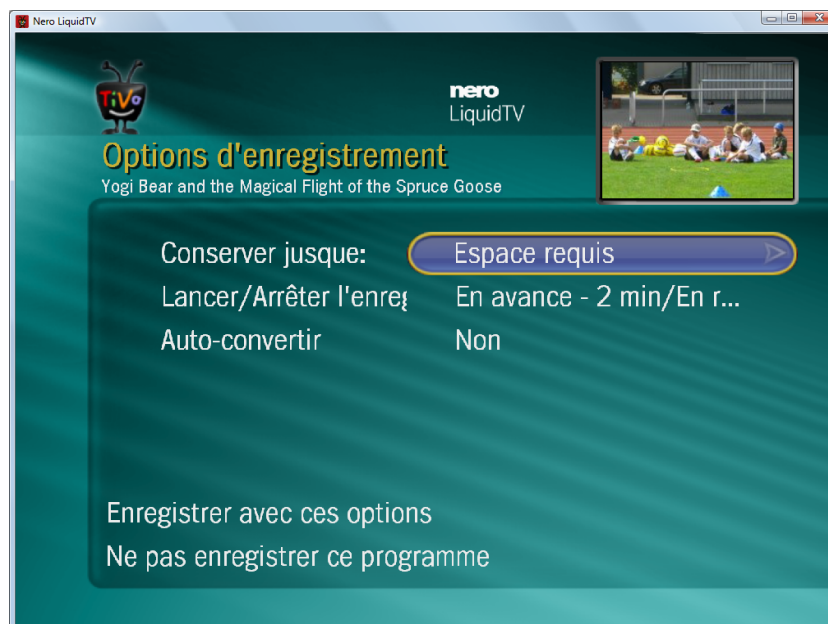

Que vous souhaitiez créer des enregistrements Season Pass[®] ou des recherches WishList[®], convertir des enregistrements ou graver sur DVD ; les options de paramétrage suivantes sont disponibles sur l'écran **Options** (par exemple) :

Afficher les types	Précise si seules les premières diffusions sont à enregistrer ou si les rediffusions doivent l'être également.
Conserver au plus	Définit le nombre maximum d'épisodes d'une série pouvant être enregistrés avant que d'anciens épisodes soient effacés pour l'enregistrement des nouveaux.
Conserver jusqu'à	Précise si les programmes sélectionnés doivent rester stockés jusqu'à ce que vous les supprimiez explicitement ou s'ils doivent être supprimés automatiquement en cas de manque d'espace disque disponible.
Lancer/Arrêter l'enregistrement	Affiche l'écran Démarrer/Arrêter l'enregistrement . Cet écran vous permet de préciser si l'enregistrement du programme sélectionné doit démarrer plus tôt et terminer plus tard. Cette période peut varier entre une minute et trois heures.
Auto-convertir	Affiche l'écran Options de conversion automatique . Cet écran vous permet de sélectionner le format de conversion et d'indiquer si vous souhaitez que l'enregistrement original soit conservé ou supprimé. Vous pouvez également choisir de convertir automatiquement les enregistrements correspondants.


6 DVD

Vous pouvez regarder des DVD sur tout type de lecteur branché et graver des enregistrements sur DVD via les écrans DVD.

Si vous avez inséré des DVD pré-enregistrés dans les lecteurs connectés, les DVD et leurs titres s'affichent dans la liste.



Les options d'entrée suivantes sont disponibles :

	Lit un DVD.
Enregistrer des programmes sur DVD	Affiche l'écran Sélectionner des programmes où tous les enregistrements disponibles sont affichés dans la sélection. D'autres écrans vous guideront pas à pas jusqu'à ce que la gravure du disque soit terminée (voir Graver des enregistrements sur DVD).

6.1 Graver des enregistrements sur DVD

Vous pouvez graver sur DVD tous les programmes enregistrés avec Nero LiquidTV™. Procédez comme suit :

1. Insérez le DVD dans un lecteur branché à votre Nero LiquidTV™ | TiVo® PC. Vous pouvez également utiliser un DVD réinscriptible contenant déjà des données, le contenu d'origine sera supprimé. Aucun nouveau contenu ne peut s'ajouter à l'ancien.
2. Utilisez le bouton DVD : disque vide inséré sur l'écran Centrale TiVo. I
→ L'écran **DVD** s'affiche.
3. Utilisez le bouton **Enregistrer les programmes sur DVD**.
→ Lorsque plusieurs DVD vierges ou réinscriptibles sont disponibles, l'écran **Utiliser quel disque?** s'affiche.
4. Utilisez le bouton pour sélectionner le DVD sur lequel vous souhaitez graver le(s) programme(s).

→ Si vous choisissez un DVD réinscriptible contenant déjà des données, l'écran **Utiliser quel disque?** s'affiche et vous informe que si vous gravez des programmes sur DVD, le contenu existant sera écrasé.


5. Si vous ne souhaitez pas effacer les données, utilisez le bouton **Non, ne pas utiliser ce disque**.

→ L'écran **Insérer un disque** s'affiche.

6. Insérez un autre disque dans le lecteur de votre ordinateur et utilisez le bouton **Disque inséré**.

7. L'écran **Utiliser quel disque?** s'affiche à nouveau.

8. Utilisez le bouton pour sélectionner le DVD sur lequel vous souhaitez graver le(s) programme(s).

→ L'écran **Choisir les programmes** s'affiche, il répertorie tous les enregistrements que vous pouvez graver sur le disque. Les programmes qui n'ont pas encore été complètement enregistrés s'affichent également. Ils sont signalés par l'icône  et ne peuvent pas être sélectionnés.

→ Cochez les cases des programmes que vous souhaitez graver sur le disque. Faites attention à l'ordre dans lequel vous procédez car celui-ci déterminera l'ordre de gravure des enregistrements.



Une icône de disque et un pourcentage situés dans la partie supérieure droite de l'écran **Sélectionner les programmes** servent à indiquer l'espace occupé par les enregistrements sélectionnés.

Un x rouge s'affiche à l'intérieur de la case à cocher lorsque l'enregistrement correspondant ne peut (plus) être contenu sur le disque.

L'icône rouge "interdit" sert à identifier les enregistrements qui ne peuvent pas être gravés, soit parce qu'ils proviennent d'un périphérique d'enregistrement aux formats audio ou vidéo incompatibles soit parce leur durée est inférieure à deux minutes.

9. Utilisez le bouton **Choix des programmes terminé**.

→ Si votre sélection inclut des programmes verrouillés par les paramètres de contrôle parental, l'écran **Entrer votre Mot de passe** s'affiche.

10. Saisissez le mot de passe choisi dans la fonctionnalité de contrôle parental.

→ L'écran **Saisissez le nom** s'affiche.



Si vous avez aussi sélectionné des enregistrements verrouillés par les paramètres de contrôle parental, vous devrez saisir le mot de passe correspondant pour continuer.

11. Saisissez le nom du disque dans le champ de saisie.

12. Utilisez le bouton **Saisie du nom effectuée**.


→ L'écran **Enregistrer sur DVD** s'affiche, il vous renseigne sur la progression de la gravure. Une fois le processus achevé, le bouton **Enregistrement terminé** s'affiche.

→ Vous avez gravé les enregistrements sélectionnés sur DVD.

6.2 Convertir des enregistrements pour périphériques de lecture portables

Vous pouvez convertir tous les programmes enregistrés avec Nero LiquidTV™ pour les utiliser sur des périphériques de lectures portables (iPod® ou PSP®).

Procédez comme suit :

1. Dans l'écran **Liste de la lecture en cours**, sélectionnez un enregistrement que vous souhaitez convertir.
→ Un écran **Programme** s'affiche.
2. Sous **Plus d'options** sélectionnez l'option **Enregistrer sur DVD ou support portable**.
→ L'écran **Enregistrer ou convertir** s'affiche.
3. Utilisez le bouton **Convertir pour lecteur portable (iPod, PSP)**.
→ L'écran **Seulement ce programme ?** s'affiche.
4. Si vous souhaitez convertir des enregistrements supplémentaires, utilisez le bouton correspondant.
→ L'écran **Choisir des programmes à convertir** s'affiche, il répertorie tous les enregistrements disponibles. Il comprend également les programmes dont l'enregistrement n'est pas complètement terminé. Ces programmes sont signalés par l'icône  et ne peuvent être sélectionnés.
→ Cochez les cases des programmes que vous souhaitez convertir. Faites attention à l'ordre dans lequel vous procédez car celui-ci déterminera l'ordre de conversion des enregistrements.
5. Utilisez le bouton **Choix des programmes terminé**.
→ L'écran **Options de conversion** s'affiche.
6. Utilisez le champ **Lecteur portable** pour choisir de convertir pour iPod® ou pour PSP®.
7. Utilisez le champ **Effacer** pour supprimer ou conserver l'enregistrement original.
8. Utilisez le bouton **Convertir avec ces options**.
→ L'écran **Conversion confirmée** s'affiche. Les enregistrements à convertir sont énumérés dans la **Liste des tâches** sous **En cours de conversion** puis les fichiers convertis sont stockés dans le groupe **Mes enregistrements** et affichés dans l'écran **Liste de la lecture en cours**.
→ Vous venez de convertir les enregistrements souhaités pour les utiliser sur un périphérique de lecture portable.



Les programmes durant moins de deux minutes ne peuvent pas être enregistrés ou convertis.

6.3 Économiser l'espace disque

Vous pouvez convertir des programmes enregistrés avec Nero LiquidTV™ au format Nero LiquidTV™, spécialement conçu pour économiser de l'espace disque sans diminution sensible de la qualité.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez dans l'écran **Liste de la lecture en cours** un enregistrement que vous souhaitez convertir.
→ L'écran **Programme** s'affiche
2. Sélectionnez l'option Enregistrer sur DVD ou support portable sous Plus d'options.
→ L'écran **Enregistrer ou Convertir** s'affiche.
3. Utilisez le bouton **Convertir le format**.
→ L'écran **Ce programme uniquement ?** s'affiche.
4. Si vous souhaitez convertir d'autres enregistrements, utilisez le bouton correspondant.
→ L'écran **Options de conversion** s'affiche.
5. Confirmez la tâche de conversion à l'aide du bouton **Convertir avec ces options**.
6. L'écran **Conversion confirmée** s'affiche. Les enregistrements à compresser sont énumérés dans la **Liste des tâches** sous **En cours de conversion**, les fichiers convertis sont ensuite stockés dans le groupe **Émissions compressées** puis affichés dans l'écran **Liste de la lecture en cours**.

7 Recherche des programmes

L'écran **Rechercher des programmes** vous permet de rechercher et d'afficher des programmes TV en fonction de critères variés. Cet écran vous permet également de créer des recherches WishList® et des enregistrements Season Pass® ou d'en éditer de déjà existants.



Les options d'entrée suivantes sont disponibles :

Catégories	Fournit une liste de toutes les catégories pouvant être sélectionnées dans la partie droite de l'écran. Si vous avez sélectionné une catégorie puis une sous-catégorie, les titres des programmes détectés apparaissent dans la liste. Si vous sélectionnez un programme, l'écran de programme Programmes à venir s'affiche et vous permet par exemple d'enregistrer le programme (voir Écrans de programme). Il permet également de créer une recherche WishList® (voir Écrans de programme).
Recherche	Cet option vous permet, entre autres choses, de détecter des programmes en fonction du titre ou des mots-clé des descriptions du guide électronique des programmes, mais également de créer une recherche WishList® ou un enregistrement Season Pass® (voir Recherche un programme).
Recherche WishList	Crée une recherche WishList® qui vous permet d'indiquer, dans le détail, les programmes TV à enregistrer automatiquement par Nero LiquidTV™ (voir Créer une recherche WishList®).
Suggestions TiVo	Active ou désactive l'enregistrement automatique par Nero LiquidTV™ de programmes, en fonction des notes attribuées aux programmes et aux enregistrements (voir Paramètres d'enregistrement).
Heure et chaîne	Permet un affichage des programmations TV pour toutes les chaînes triées en fonction de la date et de l'heure (Heure) ou de la date et de la chaîne (Chaîne). Vous pouvez également y programmer des enregistrements en saisissant directement la date, l'heure et la chaîne (voir Enregistrer par heure ou par chaîne).

Programme des enregistrements	Permet d'établir des priorités pour les tâches d'enregistrement Season Pass [®] existantes, de fournir un accès à la Liste des tâches utilisée par Nero LiquidTV [™] pour afficher clairement les enregistrements, les transferts et les conversions en attente et pour donner accès aux Historique des enregistrements qui vous permettront de comprendre pourquoi un enregistrement, une conversion ou un transfert n'a pas eu lieu.
[E] {Entrée}	Affiche l'écran des Options d'affichage du guide pour la programmation TV. Entre autres choses, vous pouvez spécifier si vous souhaitez un affichage de toutes les chaînes et de tous les programmes ou si vous préférez que seules certaines catégories de programmes et certaines chaînes soient affichées (voir Définir les options d'affichage).

7.1 Recherche un programme

Procédez comme suit :

1. Sélectionner le bouton **Recherche** dans l'écran **Rechercher des programmes**.
2. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
→ L'écran **Rechercher** qui comprend un champ de saisie s'affiche.
3. Saisissez au moins les trois premières lettres du programme que vous souhaitez rechercher dans la zone de texte située au-dessus du champ de saisie.
Pour cela, utilisez soit la souris (en cliquant sur les lettres souhaitées), soit les touches fléchées suivies de la touche entrée, soit les touches fléchées de la télécommande TiVo[®] suivies du bouton Sélectionner.
→ Les titres des programmes détectés sont énumérés dans la partie droite de l'écran.
4. Sélectionnez le programme de votre choix et utilisez le bouton **Sélectionner**.
→ L'écran de programme **Programme à venir** s'affiche. Il propose une brève description du programme et différents boutons qui vous permettent d'enregistrer le programme sélectionné, de créer un enregistrement Season Pass[®] pour la série correspondante, d'obtenir une présentation générale des futurs programmes appartenant à cette série ou d'obtenir des suggestions pour les programmes susceptibles de vous intéresser, parmi d'autres choses (voir [Écrans de programme](#)).

7.2 Créer une recherche WishList[®]

En effectuant une recherche WishList[®], vous pouvez spécifier les critères exacts à utiliser pour la recherche. Par exemple, vous pouvez effectuer une recherche en fonction d'un acteur, d'un réalisateur ou d'une catégorie. Tant que la recherche WishList[®] n'est pas supprimée, Nero LiquidTV[™] recherchera automatiquement les programmes correspondants et les enregistrera en fonction de vos préférences.

Pour créer une recherche WishList[®], procédez comme suit :

1. Utilisez le bouton **Recherche WishList** situé sur l'écran **Rechercher des programmes**.
2. Utilisez le bouton **Créer une recherche WishList** qui s'affiche.
→ L'écran **Créer une recherche WishList** apparaît.
3. Saisissez les mots-clés de votre choix pour un ou plusieurs des critères listés :
 1. Pour cela, sélectionnez le critère de votre choix et utilisez le bouton **Sélectionner**.
→ Un écran comportant un champ de saisie ou une zone de liste apparaît.
 2. Saisissez un mot-clé.

3. Si vous souhaitez saisir plusieurs mots-clés pour les critères choisis, utilisez le bouton **Enregistrer ce mot-clé et en ajouter un autre**.
 4. Si vous avez saisi tous les mots de passe de votre choix pour les critères de sélection, utilisez le bouton **Saisie des mot-clés terminée**.
 - L'écran **Créer une recherche WishList** s'affiche à nouveau.
 5. Sélectionnez un autre critère, par exemple **acteur**.
 - L'écran **Choisir l'acteur selon le nom** s'affiche avec un champ de saisie vous permettant d'entrer le nom de votre choix.
 6. Saisissez au moins les trois premières lettres du nom.
 - Une zone de liste avec les noms correspondants (le cas échéant) s'affiche dans la partie droite de l'écran.
 7. Sélectionnez le nom de votre choix dans la liste.
 - L'écran **Créer une recherche WishList** s'affiche à nouveau. Vous pouvez saisir des mots-clés pour d'autres catégories ou créer une recherche WishList® sur la base des mots-clés saisis.
4. Une fois que vous avez entré les mots-clés pour toutes les catégories de votre choix, utilisez le bouton **Créer une recherche WishList**.
 - L'écran **Recherche WishList modifiée** s'affiche. Les mots-clés pour la recherche WishList® sont rassemblés sur cet écran.
 5. Pour voir si des programmes correspondants sont prochainement programmés, utilisez le bouton **Voir les programmes à venir**.
 6. Pour enregistrer automatiquement les programmes correspondants, utilisez le bouton **Enregistrer automatiquement les programmes de la recherche WishList**.
 - L'écran **Recherche WishList modifiée** s'affiche à nouveau avec cette fois-ci des boutons supplémentaires.
 7. Pour changer les options d'enregistrement, utilisez les boutons correspondants.
 - Un écran **Options** s'affiche. Il vous permet, entre autres, de préciser si l'enregistrement doit démarrer un peu plus tôt et terminer un peu plus tard, pour plus de précaution (voir [Écrans Options](#)).
 1. Une fois que vous avez effectué les configurations souhaitées, utilisez le bouton **Enregistrement automatique des programmes correspondant aux options**.
 - L'écran **Recherche WishList modifiée** s'affiche à nouveau.
 8. Si la recherche WishList® correspond à vos préférences, utilisez le bouton **Recherche WishList créée**.
 - L'écran **Trouver des programmes** s'affiche à nouveau, la recherche WishList® que vous venez de créer apparaît sur la droite.

7.3 Fonctionnalité Season Pass®

La fonctionnalité Season Pass®, qui consiste en un abonnement aux séries, enregistre automatiquement tous les épisodes d'une série TV. Vous pouvez créer des enregistrements Season Pass® à partir de plusieurs éléments :

- **Avec un épisode**
Vous pouvez trouver un épisode des séries TV que vous recherchez dans le guide puis afficher l'écran de programme correspondant (voir [Créer un enregistrement](#)).
- **Avec une recherche WishList®**
La série TV qui vous intéresse n'est actuellement pas incluse dans la programmation. Créez une recherche WishList® correspondante qui deviendra enregistrement Season Pass® dès que les épisodes s'afficheront dans la programmation. Chaque épisode pourra ensuite être enregistré automatiquement (voir [Créer une recherche WishList®](#)).
- **Avec l'heure de diffusion**
Lorsque la série TV à enregistrer est toujours diffusée le même jour de la semaine et à la même heure, vous pouvez créer un enregistrement répété. À partir de celui-ci, un enregistrement Season Pass® sera automatiquement généré.

Vous pouvez trouver chaque enregistrement Season Pass® de la liste dans l'écran **Priorité Season Pass**. Celui-ci vous permet donc de modifier leur ordre et leur priorité. La priorité joue un rôle important lorsque des enregistrements se chevauchent dans le temps (par exemple) et qu'un choix doit être opéré entre deux tâches d'enregistrement.

7.3.1 Créer un enregistrement Season Pass®

La solution la plus simple consiste à créer un enregistrement Season Pass® de séries TV à partir de l'un des épisodes de la série listés dans le guide.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'écran **Guide**.
2. Sélectionnez, à droite de l'écran **Guide**, un épisode de la série TV pour laquelle vous souhaitez créer un enregistrement Season Pass®.
→ Un écran de programme s'affiche.
3. Sélectionnez le bouton **Définir un Season Pass**.
→ Le bouton **Options** s'affiche.
4. Si vous souhaitez modifier les paramètres du nouvel enregistrement Season Pass®, utilisez le bouton **Options**.
→ L'écran **Options du Season Pass** s'affiche.
5. Configurez ces options en fonction de vos préférences :
 1. Pour l'option **Chaîne**, choisissez si vous préférez une chaîne en particulier ou si toutes les chaînes sont à prendre en compte.
 2. Pour l'option **Afficher les types**, choisissez d'enregistrer uniquement la **Première diffusion unique** ou également les **Répétitions**. Si vous sélectionnez le type **Tous (avec doublons)**, tous les épisodes identiques mais diffusés à des heures différentes seront également enregistrés.
 3. Pour l'option **Conserver au plus**, choisissez le nombre d'épisodes à enregistrer avant que le premier enregistrement ne soit supprimé, de façon à créer plus d'espace pour d'autres enregistrements. Si vous sélectionner **Toutes** pour cette option, rien ne sera

supprimé, sachez toutefois que cela pourrait entraîner des problèmes d'espace disque sur votre ordinateur, notamment pour les séries longues.

4. Pour l'option **Conserver jusqu'à**, choisissez si les enregistrements doivent être stockés jusqu'à ce que de **Espace requis** ou si vous déciderez vous-mêmes de leur suppression : **Supprimer moi-même**.
 5. Pour l'option **Lancer/Arrêter l'enregistrement**, déterminez si l'enregistrement doit démarrer et terminer plus tôt/plus tard, ainsi que la durée du décalage.
 6. Pour l'option **Auto-convertir**, choisissez si les enregistrements sont à convertir automatiquement ou non. Vous pouvez les stocker sur des périphériques de lecture portables ou les compresser pour gagner de l'espace de stockage. Indiquez également si le fichier original est à conserver ou à supprimer après la conversion.
6. Une fois que toutes les options sont configurées selon vos préférences, utilisez le bouton **Obtenir un enregistrement saison pass avec ces options**.
- L'écran **Options confirmées** s'affiche.
 - Vous venez de créer l'enregistrement Season Pass® de votre choix. Celui-ci s'ajoute en fin de liste sur les écrans **Priorité Season Pass** et **Liste des tâches**. Vous pouvez ses options à nouveau si nécessaire.

7.4 Enregistrer par heure ou par chaîne

Cette option vous permet de créer une programmation complète des enregistrements grâce à la saisie manuelle des informations de diffusion.

Vous pouvez configurer chaque valeur de cet écran à l'aide des touches fléchées de gauche et de droite pour activer les valeurs désirées et pour les augmenter ou les diminuer.

Procédez comme suit :

1. Utilisez le bouton **Heure et chaîne** sur l'écran **Rechercher des programmes**.
 - L'écran **Enregistrer par heure et par chaîne** s'affiche.
2. Dans le champ **Fréquence**, indiquez si vous souhaitez qu'un enregistrement ait lieu **Une fois** ou **Répétition**.
 - L'intervalle dans le champ **Jour** est réglé automatiquement.
3. Définissez le jour de la semaine ou l'intervalle de temps souhaités dans le champ **Jour**.
4. Définissez l'heure de début et de fin de l'enregistrement dans les champs **Début** et **Fin**.
5. Une fois que vous avez tout configuré en fonction de vos préférences, utilisez le bouton **Sélectionner**.
 - En cas d'enregistrement unique, l'écran **Confirmer l'heure/la chaîne de l'enregistrement** s'affiche et, pour les enregistrements qui se répètent, l'écran **Enregistrement confirmé** s'affiche. L'ensemble des informations y sont affichées. Si cet enregistrement doit se répéter à intervalles bien précis, un enregistrement Season Pass® est automatiquement créé.

8 Messages et paramètres

Outre des informations importantes sur les fonctionnalités de Nero LiquidTV™, cet écran propose également des messages avec des conseils intéressants, ainsi que la possibilité d'accéder à tous les paramètres et à toutes les options.



Les options suivantes sont disponibles :

Renouveler le Service TiVo	Ouvre l'écran Renouvelez votre service TiVo qui renseigne sur les modalités d'abonnement au service TiVo®.
Messages	Ouvre l'écran Messages, où tous les messages sont listés avec leur date de réception. L'icône de l'enveloppe signale que vous n'avez pas encore lu le message correspondant. Vous pouvez ouvrir un message sélectionné à l'aide du bouton Sélectionner.
Paramètres	Affiche l'écran Paramètres permettant d'accéder aux différentes options disponibles (voir Paramètres généraux de Nero LiquidTV™). Si vous avez activé la fonctionnalité de contrôle parental (Zone enfants et/ou contrôles parentaux), il vous sera dans un premier temps demandé de saisir le mot de passe correspondant.
Infos sur le compte et le système	Affiche l'écran des informations sur le compte et le système qui propose, parmi plusieurs options, la saisie d'une clé d'accès au support (voir Utiliser « Multiroom Viewing »).
Aide	Affiche le lien internet vers les pages de l'aide de Nero LiquidTV™.
Réinitialiser le système	Affiche l'écran Réinitialiser le système , vous permettant de supprimer des notes et suggestions et de réinitialiser tous les paramètres. Vous pouvez également définir la configuration initiale, en vous aidant de l'aide dans le Guide de démarrage rapide de Nero LiquidTV™.

8.1 Paramètres généraux de Nero LiquidTV™

L'écran **Paramètres** vous permet de régler Nero LiquidTV™ de façon détaillée en fonction de vos préférences.



Les options de paramétrage suivantes sont disponibles :



Audio	Affiche l'écran Paramètres audio qui vous permet de spécifier votre langue audio préférée et le volume des effets sonores. Vous pouvez également choisir entre le canal audio principal et le son à deux canaux.
Chaînes	Affiche l'écran Paramètres des chaînes qui vous permet de démarrer une recherche de chaîne émettrice pour chaque tuner connecté ou encore d'afficher la liste des chaînes (voir Créer une liste des chaînes).
Affichage	Affiche l'écran des Paramètres d'affichage dans lequel vous pouvez notamment choisir d'afficher tous les sous-titres existants, définir la langue pour Nero LiquidTV™ et spécifier si la fenêtre d'aperçu doit être affichée ou non dans la partie supérieure droite (voir Paramètres d'affichage).
DVD	Affiche l'écran Paramètres DVD qui permet notamment de spécifier les langues préférées pour les films, les menus et les sous-titres.
Réseau	Affiche les informations concernant les accès programmés et antérieurs du système au service TiVo®. Vous pouvez également établir une connexion au service TiVo à partir d'ici pour télécharger, par exemple, de nouveaux guides des programmes.
Contrôles parentaux et Zone enfants	Donne accès au contrôle parental de base et aux paramètres de Zone enfants (voir Contrôles parentaux).
Enregistre-ment	Affiche l'écran Paramètres d'enregistrement qui vous permet notamment de préciser si vous souhaitez que l'enregistrement de tous les programmes démarre deux minutes plus tôt et se termine deux minutes plus tard automatiquement, ainsi que d'indiquer la quantité de mémoire tampon que doit créer Nero LiquidTV™ pour tous les programmes TV en cours de diffusion. Vous pouvez également modifier l'emplacement de l'espace d'enregistrement et de stockage pour les différents enregistrements.

Télécom- mande	Offre la possibilité de configurer votre télécommande TiVo® PC de manière à pouvoir également contrôler des téléviseurs (voir Télécommande).
Vidéo	Affiche l'écran Paramètres vidéo . Il vous permet de spécifier la façon dont le format d'image d'un programme ou d'un enregistrement doit être réglé pour s'adapter à votre écran, de préciser les couleurs à appliquer aux barres nécessaires, ainsi que d'indiquer si vous souhaitez un format d'image par défaut de 16:9 ou de 4:3 pour la lecture. Vous pouvez également consulter cet écran pour découvrir comment définir la résolution de votre moniteur.

8.2 Créer une liste des chaînes


Si vous ne souhaitez pas utiliser toutes les chaînes que vous pouvez recevoir, vous pouvez le spécifier dans l'écran Liste des chaînes. Cet écran vous permet également de sélectionner vos chaînes favorites afin que seules ces dernières soient incluses dans la programmation affichée sur l'écran Guide (par exemple).

Procédez comme suit :

1. Choisissez l'option **Paramètres** sur l'écran **Messages et paramètres**.
→ Si vous avez activé les fonctionnalités de contrôle parental ou Zone enfants, il vous sera d'abord demandé de saisir le mot de passe correspondant. Une fois ce dernier saisi, l'écran **Paramètres** s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **Chaîne**.
→ L'écran **Paramètres des chaînes** s'affiche.
3. Sélectionnez l'option **Liste des chaînes**.
→ L'écran **Avertissement** s'affiche car les enregistrements en cours doivent être interrompus lors de la configuration de la liste des chaînes.
4. Si d'importants programmes sont en cours d'enregistrement, utilisez le bouton **Retour** et patientez jusqu'à la fin de l'enregistrement pour configurer la liste des chaînes.
5. Si aucun enregistrement important n'est en cours d'exécution, utilisez le bouton **Ok, accéder à ce paramètre**.
→ L'écran **Liste des chaînes** s'affiche.
6. Décochez toutes les cases des chaînes que vous ne souhaitez pas utiliser.
7. Sélectionnez vos chaînes favorites en appuyant une fois sur le bouton {  } de votre télécommande TiVo® PC ou sur la touche [+] de votre clavier.
→ Les chaînes correspondantes sont signalées par l'icône .
8. Utilisez le bouton **Terminé**.
→ Les chaînes désactivées ne sont plus disponibles sur Nero LiquidTV™ et celles qui ont été sélectionnées comme favorites forment un groupe dont vous pouvez afficher la programmation dans l'écran du guide des programmes.

8.3 Paramètres d'affichage

L'écran **Paramètres d'affichage** vous permet d'indiquer en détail les informations que vous souhaitez voir affichées par Nero LiquidTV™ et les modalités de cet affichage. Les valeurs applicables actuelles se trouvent entre crochets, à côté des options auxquelles elles correspondent.

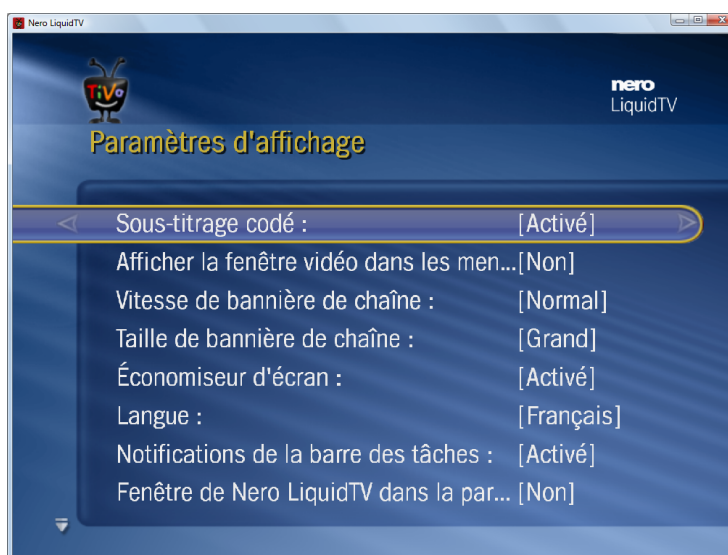

Les options suivantes peuvent être configurées :

Sous-titrage codé	Affiche l'écran Sous-titres permettant d'afficher et de masquer les sous-titres, de configurer la police, la couleur et la taille et de sélectionner les chaînes à utiliser par défaut pour les sous-titres analogiques ou numériques.
Afficher la fenêtre vidéo dans les menus ?	Permet d'activer ou de désactiver la petite fenêtre d'aperçu située dans le coin supérieur droit de beaucoup d'écrans Nero LiquidTV™.
Vitesse de bannière de chaîne	Affiche un écran vous permettant de spécifier la durée d'affichage des informations sur le programme affichées par Nero LiquidTV™ à chaque fois que vous changez de chaîne.
Taille de bannière de chaîne	Affiche un écran vous permettant de spécifier si le champ contenant les informations sur le programme doit être Grand , Moyen ou Petit . Gardez bien à l'esprit qu'une description des programmes, même brève, ne pourra s'afficher que dans un champ information de grande taille.
Économiseur d'écran	Affiche l'écran Paramètres de l'économiseur d'écran qui permet d'activer ou de désactiver l'écran de veille. Vous pouvez également spécifier la durée avant que celui-ci ne s'affiche ainsi qu'indiquer si vous souhaitez qu'il soit automatiquement désactivé au bout de quatre heures lorsque vous réutilisez la télécommande.
Langue	Permet de sélectionner la langue à utiliser par Nero LiquidTV™ dans l'interface utilisateur.
Notifications de la barre des tâches	Affiche ou masque les notifications dans la barre d'état du système
Fenêtre Nero LiquidTV dans la premier plan	Permet de toujours afficher la fenêtre Nero LiquidTV™ au-dessus des fenêtres des autres applications ou de la masquer, en désactivant cette fonctionnalité.

8.3.1 Définir des paramètres d'affichage


Pour configurer les paramètres d'affichage de base, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option **Paramètres** dans l'écran **Messages et paramètres**.
 - Si vous avez activé les fonctionnalités de contrôle parental ou Zone enfants, il vous sera d'abord demandé de saisir le mot de passe correspondant. Une fois la saisie effectuée, l'écran **Paramètres** s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **Affichage**.
 - L'écran **Paramètres d'affichage** s'ouvre et affiche la liste de toutes les options configurables, accompagnées de leurs paramètres actuels entre crochets.
3. Pour afficher les sous-titres :
 1. Sélectionnez l'option **Sous-titrage codé**.
 - L'écran **Sous-titrage codé** s'ouvre et affiche la liste des options de configuration avec leurs valeurs actuelles. Pour modifier ces paramètres, utilisez les touches à double flèche de la télécommande TiVo® PC ou les touches fléchées du clavier, ou cliquez sur les flèches qui s'affichent dans la barre de sélection.
 2. Sélectionnez le **Sous-titrage codé** et activez-le.
 3. Si vous recevez des sous-titres numériques, sélectionnez l'option **Sous-titres numériques** et passez sur la chaîne vous permettant de recevoir des sous-titres numériques.
 4. Pour modifier la **Taille du texte** des sous-titres, sélectionnez les options correspondantes et activez le paramètre souhaité.
 5. Une fois tous les paramètres de votre choix configurés pour les sous-titres, utilisez le bouton **Enregistrer les modifications et revenir en arrière**.
 - La fenêtre **Paramètres d'affichage** s'affiche à nouveau.
4. Pour masquer ou afficher la petite fenêtre d'aperçu située sur différents écrans Nero LiquidTV™, choisissez l'option **Afficher la fenêtre vidéo dans les menus ?** et utilisez le bouton **Oui** ou **Non** qui apparaît à l'écran, en fonction de vos préférences.
 - La fenêtre **Paramètres d'affichage** s'affiche à nouveau.
5. Les informations sur le programme en cours sont affichées à chaque fois que vous changez de chaîne. Pour raccourcir le temps d'affichage ou le rallonger à sa valeur par défaut initiale, choisissez l'option **Vitesse de bannière de chaîne** et utilisez les boutons **Afficher la bannière normalement** ou **Effacer rapidement la bannière** sur l'écran qui s'affiche en fonction de vos préférences.
6. Pour changer la taille du champ affichage pour les informations sur le programme, choisissez l'option **Taille du champ pour les informations sur le programme** et utilisez les boutons **Grand**, **Moyen** ou **Petit** de l'écran qui s'affiche en fonction de vos préférences. Gardez bien à l'esprit qu'une description de programme, même brève, ne s'affichera que dans un grand champ d'informations.
7. Pour afficher ou masquer l'économiseur d'écran ou modifier les conditions d'affichage :
 1. Sélectionnez l'option **Économiseur d'écran**
 - L'écran **Paramètres de l'économiseur d'écran** s'ouvre et affiche la liste des options configurables et de leurs valeurs actuelles.
 2. Choisissez l'option **Économiseur d'écran** et appuyez sur **Activé** ou **Désactivé** pour l'afficher ou le masquer à l'aide des flèches blanches qui s'affichent.
 3. Lorsque l'économiseur d'écran est activé, vous pouvez également utiliser l'option **Démarrer** pour sélectionner la durée d'attente qui précède son affichage (de 1 minute à 1 heure).

4. Utilisez l'option **Afficher** pour choisir de désactiver automatiquement ou non l'écran de veille au bout de 4 heures et d'afficher à nouveau la programmation TV actuelle, ou bien de masquer l'écran de veille dès que la télécommande est utilisée.
5. Une fois tous les paramètres souhaités configurés pour l'écran de veille, utilisez le bouton **Enregistrer les modifications et revenir en arrière**.
 - L'écran **Paramètres d'affichage** s'affiche à nouveau.
8. Pour modifier la langue utilisée par Nero LiquidTV™ pour l'interface utilisateur :
 1. Choisissez l'option **Langue** et utilisez le bouton de la langue de votre choix sur l'écran qui apparaît, en fonction de vos préférences.
 - L'option **Confirmer sélection de la langue** s'affiche.
 2. Appuyez trois fois sur le bouton **Sélectionner** dans un délai de 10 secondes pour confirmer votre choix de langue.
 - L'écran **Paramètres d'affichage** s'affiche dans la langue choisie.
9. Pour activer ou désactiver les notifications de la barre d'état du système, choisissez l'option correspondante et utilisez le bouton **Oui** ou **Non** situé sur l'écran qui s'affiche en fonction de vos préférences.
10. Pour vous assurer que la fenêtre Nero LiquidTV™ soit toujours affichée par dessus les fenêtres des autres applications ou pour désactiver cette fonctionnalité, choisissez l'option **Fenêtre Nero LiquidTV au premier plan**. En fonction de vos préférences, utilisez les boutons **Nero LiquidTV toujours au premier plan** ou **Comportement de fenêtre normal** sur l'écran qui s'affiche.
 - L'écran **Paramètres d'affichage** s'affiche à nouveau. Vous venez de configurer les paramètres d'affichage en fonction de vos préférences.

8.4 Paramètres d'enregistrement

Cet écran vous permet de spécifier des paramètres de base pour tous vos enregistrements Nero LiquidTV™.

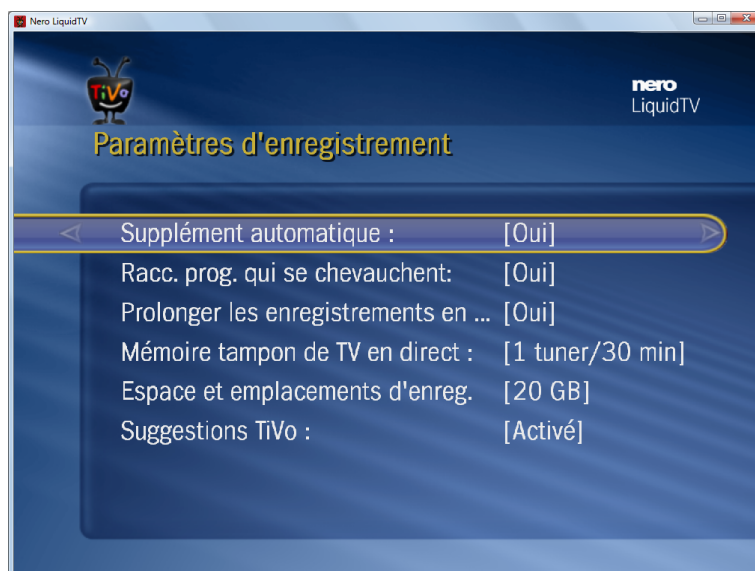



Les options suivantes peuvent être configurées :


Supplément automatique	Affiche un écran vous permettant de préciser si vos enregistrements doivent démarrer deux minutes plus tôt et se terminer deux minutes plus tard que la durée requise par le guide des programmes.
Raccourcir les programmes qui se chevauchent	Affiche un écran vous permettant de spécifier si, en cas de chevauchement d'une durée inférieure à cinq minutes, l'enregistrement avec le plus faible niveau de priorité doit être raccourci afin d'être tout de même enregistré.
Rallonger les enregistrements en direct	Affiche un écran vous permettant de spécifier si Nero LiquidTV™ doit suggérer automatiquement l'ajout d'un temps d'enregistrement pour les programmes en direct.
Mémoire tampon de TV en direct	Affiche un écran vous permettant de choisir la durée de la mémoire tampon entre 30, 60 et 90 minutes pour les programmes TV actuellement diffusés.
Espace et emplacements d'enregistrement	Affiche une fenêtre vous permettant de spécifier la quantité d'espace disque disponible pour les enregistrements, le dossier de stockage standard pour les enregistrements et les fichiers convertis ainsi que le dossier auquel Nero LiquidTV™ peut accéder pour davantage de fichiers vidéo.
Suggestions TiVo	Active ou désactive la fonctionnalité Suggestions TiVo . Lorsque cette fonctionnalité est active, Nero LiquidTV™ utilise vos habitudes de visionnage et vos évaluations en pouces pour déterminer un profil, puis enregistre ensuite automatiquement des programmes susceptibles de vous intéresser. Ces enregistrements sont disponibles dans le groupe Suggestions TiVo sur l'écran Liste de la lecture en cours .

8.5 Télécommande

Cet écran vous permet de configurer votre télécommande TiVo® PC de manière à pouvoir l'utiliser pour contrôler des téléviseurs.

Procédez comme suit :

1. Utilisez le bouton **Télécommande** sur l'écran **Paramètres**.
 - L'écran **Configuration de la télécommande** s'affiche.
Trois parties de la configuration de la télécommande sont présentées ici :
La première partie configure la mise sous tension TV via la télécommande TiVo® PC ainsi que ses touches VOL et SILENCIEUX, de manière à ce que vous puissiez également contrôler un téléviseur.
Vous n'aurez besoin de la deuxième partie que si le son de votre téléviseur est relié à un récepteur A/V. Dans ce cas, vous pouvez configurer les boutons VOL et SILENCIEUX de votre télécommande TiVo® PC afin qu'ils puissent également contrôler le récepteur A/V.
La troisième partie vous permet de configurer la touche ENTRÉE TV de votre télécommande TiVo® PC de manière à ce que vous puissiez aussi basculer de la télévision à d'autres sources de signal vidéo (par ex. une console de jeu ou une caméra vidéo).
2. Si vous souhaitez lancer la première section, utilisez le bouton **Partie 1 : MISE SOUS TENSION TV, VOL et SILENCIEUX**.
 - L'écran **Marque du téléviseur** s'affiche.
 1. Sélectionnez la marque de votre téléviseur dans la liste qui s'affiche.
 2. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
 - L'écran **Codes de télécommande pour téléviseurs** s'ouvre et affiche une série de codes numériques à quatre chiffres.
 3. Appuyez simultanément et pendant cinq secondes sur les boutons MISE SOUS TENSION TV et  de votre télécommande TiVo® PC
 4. Saisissez l'un des codes numériques qui s'affiche.
 5. Vérifiez si la télécommande TiVo® PC permet désormais d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
 6. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes ci-dessus avec un autre code numérique parmi ceux indiqués jusqu'à ce que la touche fonctionne.
 7. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
 - L'écran **Fin de la première partie** s'affiche.
 8. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
 - L'écran **Configuration de la télécommande** s'affiche à nouveau.
3. Si vous souhaitez lancer la deuxième partie, utilisez le bouton **Partie 2 : VOL et SILENCIEUX pour A/V**.
 - L'écran **Marque du récepteur A/V** s'affiche.
 1. Sélectionnez la marque de votre récepteur A/V dans la liste qui s'affiche.
 2. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
 - L'écran **Codes de télécommande pour récepteurs A/V** s'ouvre et affiche une série de codes numériques à quatre chiffres.
 3. Appuyez simultanément et pendant cinq secondes sur les boutons SILENCIEUX et  de votre télécommande TiVo® PC.
 4. Saisissez l'un des codes numériques qui s'affiche.

5. Vérifiez si le bouton VOL de la télécommande TiVo® PC peut désormais régler le volume de votre récepteur A/V.
 6. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes ci-dessus avec un autre code numérique parmi ceux indiqués jusqu'à ce que le bouton fonctionne.
 7. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
 - L'écran **Fin de la deuxième partie** s'affiche.
 8. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
 - L'écran **Configuration de la télécommande** est de nouveau affiché.
- 4.** Si vous souhaitez lancer la troisième partie, utilisez le bouton **Partie 3 : ENTRÉE TV**
- L'écran **Marque du téléviseur** s'affiche.
 - 1. Sélectionnez la marque de votre téléviseur dans la liste qui s'affiche.
 - 2. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
 - L'écran **Codes de télécommande pour téléviseurs** s'ouvre et affiche une série de codes numériques à quatre chiffres.
 - 3. Appuyez simultanément et pendant cinq secondes sur les touches ENTRÉE TV et  de votre télécommande TiVo® PC.
 - 4. Saisissez l'un des codes numériques indiqués.
 - 5. Vérifiez si le bouton ENTRÉE de votre télécommande TiVo® PC parvient désormais à éteindre et allumer le téléviseur.
 - 6. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes ci-dessus avec un autre code numérique parmi ceux indiqués jusqu'à ce que la touche fonctionne.
 - 7. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
 - L'écran **Fin de la troisième partie** s'affiche.
 - 8. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
 - L'écran **Configuration de la télécommande** s'affiche à nouveau.
- Vous venez de configurer la télécommande TiVo® PC pour le contrôle de votre téléviseur et/ou récepteur A/V.

9 Contrôles parentaux

Afin de protéger les enfants, les fonctionnalités de contrôle de Nero LiquidTV™ reposent sur des classifications en fonction de critères d'âge et de contenu des programmes TV et des films. Les options suivantes sont disponibles :

■ Contrôles parentaux

Vous pouvez utiliser les contrôles parentaux pour établir une classification des programmes TV diffusés, des enregistrements et des vidéos DVD en fonction de critères détaillés et configurables et pour rendre ces derniers inaccessibles à vos enfants, en fonction de vos préférences, grâce à un mot de passe. Ces critères incluent des caractéristiques de contenu ainsi que des limites d'âge. Ils vous permettent également de verrouiller explicitement des programmes isolés et/ou des chaînes entières. Ainsi, vous bloquerez ces programmes et ces chaînes à quiconque ne connaîtra pas votre mot de passe. Toutefois, ces derniers sont listés dans l'écran **Liste de la lecture en cours**. Les enfants voient ainsi que le programme existe mais ne peuvent pas le visionner car ils ignorent le mot de passe. D'autre part, ils ont accès à toutes les autres fonctionnalités, c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder ou enregistrer tous les programmes ou toutes les chaînes qui ne sont pas verrouillés.

■ Zone enfants

Basée sur les contrôles parentaux, la fonction Zone enfants vous permet de créer une zone isolée pour vos enfants dans laquelle ne sont proposés que les programmes, les enregistrements et les vidéos DVD auxquels vous leur avez autorisés l'accès. Les paramètres de Zone enfants sont protégés par un mot de passe qui garantit que votre enfant peut utiliser Nero LiquidTV™ uniquement dans la zone protégée.

Si vous activez la fonctionnalité Zone enfants à des fins de contrôle parental, Nero LiquidTV™ proposera automatiquement tous les programmes et tous les enregistrements correspondant au groupe d'âge que vous aurez sélectionné dans la Zone enfants. De plus, il vous est toujours possible d'éditer de façon détaillée les paramètres par défaut pour les contrôles parentaux de Nero LiquidTV™ (voir [Paramètres par défaut de contrôle parental/Zone enfants](#)) afin de les modifier entièrement selon vos préférences.

Si vous avez autorisé l'accès à au moins une chaîne dans la Zone enfants, vos enfants pourront également voir et enregistrer des programmes TV en cours de diffusion, à condition que ceux-ci respectent les critères de contrôle parental correspondants. De même, ils n'auront accès aux vidéos DVD que lorsque leur contenu répondra lui aussi aux critères de contrôle parental.



Dans la zone Zone enfants, vous pouvez accéder uniquement au contenu du dossier où Nero LiquidTV™ conserve tous les enregistrements. Par défaut, il s'agit du dossier "Mes enregistrements TV". Il est toutefois possible que vous ayez spécifié un nom différent pour ce dossier durant le processus d'installation et que par conséquent, le groupe (**/Autre vidéos**) ne soit pas disponible dans la Zone enfants.



N'oubliez pas que vos enfants pourraient accéder à des programmes ou à des enregistrements « interdits » en dehors de Nero LiquidTV™, via le système de fichiers Windows, par exemple. La fonctionnalité de contrôle parental ne s'applique qu'à l'intérieur de Nero LiquidTV™.

9.1 Paramètres par défaut de contrôle parental/Zone enfants

Pour la fonctionnalité de contrôle parental, Nero LiquidTV™ fonctionne selon des paramètres par défaut spécifiques à chaque pays :

États-Unis et Canada

Catégories d'âge	Classements autorisés			Autorisés sur la base des caractéristiques du contenu	Programmes non classés	Zone enfants activé par défaut
	TV	Film	DVD			
1 (moins de 6 ans)	TV-Y	G	1	Tous bloqués	Tous bloqués	Oui
2 (de 6 à 9 ans)	TV-Y, TV-Y7	G	1	Tous bloqués	Tous bloqués	Oui
3 (de 9 à 12 ans)	TV-Y, TV-Y7, TV-YG	G, PG	3	Tous bloqués	Tous bloqués	Oui
4 (de 12 à 16 ans)	V-Y, TV-Y7, TV-YG, TV-PG	G, PG, PG-13	4	Tous bloqués	Tous bloqués	Non

Mexique

Catégories d'âge	Classements autorisés		Autorisé sur la base des caractéristiques du contenu	Programmes non classés	Activer Zone enfants ?
	TV/Film	DVD			
1 (moins de 6 ans)	AA	1	Tous bloqués	Tous bloqués	Oui
2 (6 à 9 ans)	AA, A	1	Tous bloqués	Tous bloqués	Oui
3 (de 9 à 12 ans)	AA, A, B	3	Tous bloqués	Tous bloqués	Oui
4 (de 12 à 16 ans)	AA, A, B, B-15	4	Tous bloqués	Tous bloqués	Non



Si vous définissez des contrôles parentaux pour les classements de 1 à 3, une Zone enfants est automatiquement créée. Par défaut, aucune Zone enfants n'est définie si vous configurez des contrôles parentaux pour le classement 4, mais vous pouvez l'activer.

9.1.1 Paramétrer les contrôles parentaux et Zone enfants

Les contrôles parentaux et Zone enfants offrent des fonctionnalités détaillées de contrôle parental que les parents peuvent utiliser pour définir de façon simple et fiable les programmes auxquels leurs enfants auront accès. Par défaut, aucune de ces deux fonctionnalités de contrôle parental n'est activée. Vous pouvez toutefois facilement configurer vos contrôles parentaux sur la base des classements connus. Une Zone enfants est automatiquement définie pour les classements les plus faibles (de 1 à 3).


Procédez comme suit :

1. Utilisez le bouton **Messages et paramètres** de l'écran **Centrale TiVo**.
→ L'écran **Messages et paramètres** s'affiche.
2. Utilisez le bouton **Paramètres**.
→ L'écran **Paramètres** s'affiche.

3. Utilisez le bouton **Contrôles parentaux et Zone enfants**.
→ L'écran **Introduction aux contrôles parentaux** s'affiche.
4. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
→ L'écran **Définissez une tranche d'âge** s'affiche.
5. Sélectionnez la tranche d'âge souhaitée.
6. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
→ L'écran **Sélectionner les utilisateurs Windows** s'ouvre et affiche la liste de tous les utilisateurs configurés sur votre PC. Par défaut, les cases sont cochées pour tous les utilisateurs.
7. À l'aide du bouton **Sélectionner**, décochez les cases des utilisateurs pour lesquels Nero LiquidTV™ ne devra pas se lancer dans la Zone enfants.
→ Les cases des utilisateurs auxquels devront s'appliquer les contrôles parentaux et la Zone enfants automatiquement créée restent cochées. À l'avenir, lorsque ces utilisateurs ouvriront Nero LiquidTV™, la Zone enfants s'affichera automatiquement.
8. Utilisez le bouton **Terminé**.
→ L'écran **Sélectionnez un Mot de passe** s'affiche.
9. Saisissez un mot de passe à quatre chiffres.
→ L'écran **Confirmez votre Mot de passe** s'affiche.
10. Saisissez à nouveau le mot de passe à quatre chiffres.
→ L'écran **Félicitations** s'affiche.
11. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
→ Si vous avez paramétré des contrôles parentaux pour des classements de 1 à 3, une Zone enfants a été automatiquement configurée. L'écran **Liste de la lecture en cours** sera par conséquent affiché. L'accès à la Zone enfants se trouve désormais tout en haut de la liste des enregistrements disponibles, il se nomme **Entrer dans TiVo Zone enfants**.
→ Si vous avez paramétré des contrôles parentaux pour des classements de niveau 4, aucune Zone enfants n'a été configurée automatiquement. L'écran **Contrôles parentaux et Zone enfants** s'affiche. Il vous permet de continuer à régler les paramètres de contrôle parental et de Zone enfants (voir Paramètres individuels de contrôle parental/de Zone enfants).

9.2 Paramètres individuels de contrôle parental/de Zone enfants

L'écran **Contrôles parentaux avec Zone enfants** propose toutes les options d'entrée que vous pouvez utiliser pour configurer les contrôles parentaux de façon détaillée et entièrement individuelle.

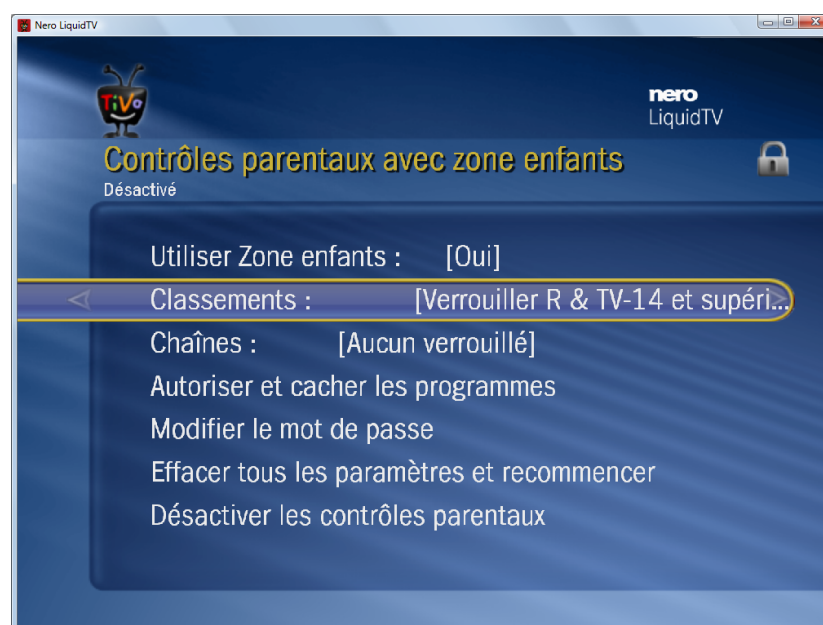

Les options d'entrée suivantes sont disponibles :

Utiliser Zone enfants	Affiche ou masque la fonctionnalité Zone enfants selon que la case est cochée ou non. Si la fonctionnalité Zone enfants est désactivée; les paramètres de contrôle parental restent activés. Ainsi, tous les utilisateurs de Nero LiquidTV™ peuvent voir l'intégralité des contenus mais ils ne peuvent accéder qu'à ceux dont ils connaissent le mot de passe ou à ceux qui ne sont pas protégés par mot de passe. Le bouton n'est disponible que lorsque les contrôles parentaux sont activés.
Classements	Affiche l'écran Verrous classement vous permettant de spécifier dans le détail les restrictions d'âge ou de contenu à appliquer.
Chaînes	Affiche l'écran Verrouiller les chaînes où vos chaînes sont listées et peuvent être autorisées ou bloquées individuellement.
Autoriser et cacher des programmes	Affiche l'écran Autoriser et cacher les programmes qui vous permet d'autoriser ou d'interdire explicitement des programmes ou des enregistrements.
Modifier le mot de passe	Permet de saisir un mot de passe à quatre chiffres.
Effacer tous les paramètres et recommencer	Permet de saisir complètement de nouveaux paramètres pour les fonctionnalités Zone enfants et de contrôle parental.

Désactiver les contrôles parentaux	Désactive temporairement ou définitivement les contrôles parentaux. S'ils ont été désactivés temporairement, ils sont automatiquement réactivés quand vous n'utilisez pas la télécommande pendant quatre heures ou quand vous redémarrez Nero LiquidTV™. Les paramètres de contrôle parental ne peuvent pas être modifiés tant que les contrôles parentaux sont désactivés. Le bouton n'est disponible que si les contrôles parentaux sont activés.
Activer les contrôles parentaux	Active à nouveau les contrôles parentaux avec les anciens paramètres. Le bouton n'est disponible que si les contrôles parentaux sont désactivés.

9.2.1 Éditer le paramétrage du contrôle parental /de Zone enfants

Vous pouvez configurer les contrôles parentaux de façon entièrement personnalisée sur l'écran **Contrôles parentaux et Zone enfants**. Procédez comme suit :

1. Si vous souhaitez que vos enfants n'utilisent Nero LiquidTV™ que dans la Zone enfants et que seuls les titres des contenus autorisés y soient visibles :
 1. Utilisez le bouton **Utiliser Zone enfants**.
→ L'écran **Activer Zone enfants** s'affiche
 2. Utilisez le bouton **Oui, activer Zone enfants**.
→ L'écran **Félicitations** s'affiche et vous informe que la fonction Zone enfants est maintenant configurée.
 3. Utilisez le bouton **Revenir aux contrôles parentaux**.
→ L'écran **Contrôle parentaux avec Zone enfants** s'affiche à nouveau.
2. Pour éditer les paramètres du filtre, en fonction des classements automatiquement utilisés durant le paramétrage des fonctionnalités Zone enfants et/ou contrôle parental :
 1. Utilisez le bouton **Classements**.
→ L'écran **Verrous classement** est affiché.



Les films et les programmes TV sont classés de manière très différente en fonction des pays. Il arrive que seul l'âge soit évalué dans les films et qu'aucun classement n'existe pour les programmes TV. Les évaluations fondées sur le contenu peuvent elles aussi, lorsqu'elles existent, être très différentes. Par conséquent, toutes les options de filtrage mentionnées ici ne sont pas disponibles dans tous les pays ou pour tous les programmes.

2. Utilisez le bouton **Classements films**.
→ L'écran **Verrouiller les classements de films** s'affiche.
3. Sélectionnez le classement à partir duquel l'accès doit être verrouillé à votre enfant.
4. Utilisez le bouton **Sélectionner**.
→ L'écran **Verrous classement** s'affiche de nouveau ; les films sont verrouillés pour le groupe d'âge sélectionné et pour tous les groupes d'âge inférieur.
5. Choisissez le processus de configuration décrit ci-dessus pour le classement des films afin de configurer les contrôles parentaux des classements TV et DVD.
→ Les programmes TV et les vidéos DVD sont verrouillées pour le groupe d'âge sélectionné et tous les groupes d'âge inférieur.
6. Utilisez le bouton **Étiquettes de contenu TV** si celui-ci est disponible.
→ L'écran **Verrouiller étiquettes de contenus TV** s'affiche. Tous les identifiants y sont sélectionnés par défaut (🔒) et, par conséquent, les programmes TV correspondants sont verrouillés.

7. Cochez les cases des identifiants que vous souhaitez déverrouiller les uns après les autres puis appliquez la sélection à l'aide du bouton **Sélectionner**.
→ Les cases à cocher pour les identifiants déverrouillés sont désactivées.
 8. Utilisez le bouton **Terminé**.
→ L'écran **Verrous classement** s'affiche à nouveau.
 9. Utilisez le bouton **Programmes TV non classés**.
→ L'écran **Verrouiller les programmes TV non classés** s'affiche.
 10. Utilisez le bouton **Oui**, si vous souhaitez verrouiller l'accès des programmes TV non classés à vos enfants ; **Non**, si vous souhaitez l'autoriser.
→ L'écran **Verrous classement** s'affiche à nouveau.
 11. Effectuez les mêmes étapes que pour verrouiller/déverrouiller des programmes TV non classés pour les films non classés.
→ L'écran **Verrous classement** s'affiche à nouveau.
- Vous venez de spécifier les films et les programmes TV dont l'accès sera verrouillé à vos enfants.
3. Utilisez le bouton ◀ pour afficher à nouveau l'écran **Contrôles parentaux avec Zone enfants**.
 4. Si vous souhaitez verrouiller l'accès de certaines chaînes à vos enfants :
 1. Utilisez le bouton **Chaînes**.
→ L'écran **Verrouiller les chaînes** s'affiche.
 2. Cochez les cases des chaînes que vous souhaitez verrouiller et décochez celles que vous souhaitez déverrouiller.
 3. Utilisez le bouton **Terminé**.
→ Vous venez de verrouiller l'accès des chaînes sélectionnées à vos enfants. .
L'écran **Contrôles parentaux avec Zone enfants** s'affiche à nouveau.



Si les fonctionnalités de contrôle parental et Zone enfants sont activées, par défaut, toutes les chaînes sont verrouillées ; dans ce cas, vous devez autoriser explicitement les chaînes que vous souhaitez rendre accessibles à vos enfants.

Si les contrôles parentaux sont activés mais pas la fonctionnalité Zone enfants, par défaut, toutes les chaînes sont accessibles ; en d'autres termes, vous devez verrouiller explicitement les chaînes afin qu'elles ne soient accessibles que par mot de passe.

5. Si vous souhaitez autoriser certains programmes :
 1. Utilisez le bouton **Autoriser et cacher les programmes**.
→ L'écran **Autoriser et cacher les programmes** s'affiche.
 2. Utilisez le bouton **Autoriser les programmes**.
→ L'écran **Autoriser les programmes** s'ouvre et affiche la liste de tous les programmes disponibles.
 3. Cochez les cases correspondant aux programmes que vous souhaitez autoriser.
 4. Utilisez le bouton **Terminé**.
→ Vous venez d'autoriser des programmes supplémentaires .

L'écran **Contrôles parentaux avec Zone enfants** s'affiche à nouveau.
6. Pour une vue d'ensemble des programmes déjà explicitement verrouillés :
 1. Utilisez le bouton **Autoriser et cacher les programmes**.
→ L'écran **Autoriser et cacher les programmes** s'affiche.
 2. Utilisez le bouton **Cacher les programmes**.

→ L'écran **Cacher les programmes** s'ouvre et affiche une liste de tous les programmes auxquels l'option **Verrouiller le programme** a déjà été assignée.

3. Si vous souhaitez rendre l'un de ces programmes accessible à vos enfants, sélectionnez l'entrée correspondante puis utilisez le bouton **Terminé**.

→ L'écran **Contrôles parentaux avec Zone enfants** s'affiche à nouveau ; si vous avez rendu un ou plusieurs programmes accessibles, ils le seront également pour vos enfants.



Tout enregistrement peut être verrouillé individuellement. Cela s'effectue en dehors des fonctionnalités Zone enfants et des contrôles parentaux, dans l'un des écrans de programme.

Vous pouvez y sélectionner l'option de verrouillage sous **Plus d'options**. Le programme que vous bloquez ne s'affichera pas dans la zone Zone enfants et ne sera visible qu'après saisie du mot de passe, si les contrôles parentaux sont activés. (voir [Écrans de programme](#)).

7. Pour modifier le mot de passe pour Zone enfants et pour les contrôles parentaux :

1. Utilisez le bouton **Modifier le mot de passe**.

→ L'écran **Entrez votre Mot de passe** s'affiche.

2. Commencez par saisir votre mot de passe actuel dans le champ de saisie.

→ L'écran **Modifier le mot de passe** s'affiche.

3. Saisissez désormais le nouveau mot de passe (quatre chiffres) dans les champs de saisie.

→ L'écran **Confirmez votre Mot de passe** s'affiche.

4. Saisissez-y à nouveau votre nouveau mot de passe.

→ Vous venez de changer de mot de passe..

L'écran **Contrôles parentaux avec Zone enfants** s'affiche à nouveau.

8. Si vous souhaitez activer à nouveau les contrôles parentaux, utilisez le bouton **Activer à nouveau les contrôles parentaux**.

→ Le bouton **Réactiver les contrôles parentaux** est masqué ; le bouton **Désactiver les contrôles parentaux** s'affiche. Les contrôles parentaux sont activés.

9. Pour désactiver les contrôles parentaux :

1. Utilisez le bouton **Désactiver les contrôles parentaux**.

→ L'écran **Désactiver pendant combien de temps** s'affiche.

2. Sélectionnez les options de votre choix :

→ L'écran **Entrez votre Mot de passe** s'affiche.

3. Saisissez votre mot de passe dans le champ de saisie.

→ L'écran **Désactiver pendant combien de temps** s'affiche. Si vous avez temporairement désactivé les contrôles parentaux, ceux-ci sont automatiquement réactivés lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant plus de 4 heures ou si Nero LiquidTV™ est redémarré.

10. Pour reconfigurer les paramètres des fonctionnalités Zone enfants et de contrôle parental :

1. Utilisez le bouton **Effacer tous les paramètres et recommencer**.

→ L'écran **Effacer tous les paramètres et recommencer** s'affiche.

2. Saisissez ce qui suit :

Clavier : [-], [-], [-], [E]

Télécommande TiVo® PC : ®, ®, ®, {Entrée}

→ L'écran **Introduction aux contrôles parentaux** s'affiche.

Il permet de reconfigurer les contrôles parentaux.

→ Vous venez de configurer les fonctionnalités de contrôle parental/Zone enfants en fonction de vos préférences.

10 Index

A

À propos	
Nero LiquidTV™	5
Affichage	
fenêtre vidéo	39
options	21
paramètres	17, 37, 39, 40
Afficher les types	25
Aperçu	20
Autoriser des programmes	48, 50

B

Bannière de chaîne	17
taille	39
vitesse	39, 40
Barre TrickPlay™	18
Button bar	19

C

Cacher des programmes	48
Casher des programmes	50
Catégories d'âge	46
Centrale TiVo	6, 8, 9, 10, 19, 26
Chaîne	10, 11, 17, 21, 38
enregistrement	35
liste	20, 21, 22, 37, 38
nom	22
numéro	22
paramètres	37, 38
précédente	17
suivante	17
verrouiller	48, 50
Chevauchement de programmes	42
Classements	46, 48, 49
Clé d'accès au support	14
Contrôle parental	12, 14, 21, 36, 37, 40, 45
activer	49, 51
désactiver	49, 51
éditer	49

paramètres individuels	48
paramètres par défaut	46

Conventions	5
-------------	---

Conversion	
enregistrement	28

Création	
enregistrement Season Pass	33
liste de chaînes	38
Recherche WishList	11, 31

D

Démarrage	6
Disposition du clavier	9
DVD	8, 9, 10, 16, 26
graver des enregistrements sur	26
paramètres	37

E

Économiser l'espace disque	29
Écran	
économiseur	39, 40
paramètres	17, 38
Enregistrement	8, 9, 10, 11, 12, 23, 25, 27, 30
conversion pour périphériques de lecture portables	28
direct	42
emplacement	42
espace	42
masquer	14, 21
par chaîne	35
par heure	35
paramètres	30, 38, 42
EPG	6, 8, 9, 10, 20, 21
Espace disque	
économiser	29

F

Fenêtre au premier plan	41
Fenêtre dans la premier plan	39
Fenêtre vidéo dans les menus	
afficher	39

G

Gravure	
d'enregistrements sur DVD	26
Guide	10, 20
Guide électronique des programmes	6, 8, 9, 10, 20, 21

H

Heure	
enregistrement	35

I

iPod	28
------	----

L

Langue	37, 39, 41
Liste de chaînes	37
Liste de la lecture en cours	10, 12, 42
Liste des tâches	11

M

Masquer l'enregistrement	14, 21
Mémoire tampon	42
Mémoire tampon de TV en direct	42
Menu DVD	8, 9
Messages	11, 36, 40
Modifier le mot de passe	48, 51
Mot de passe	48, 51
Multiroom Viewing	14

N

Notifications dans la barre d'état du système	39
---	----

O

Options	25
Options d'affichage du guide	21

P

Paramètre par défaut	
tout 21	
Paramètres	10, 11, 36
affichage	37, 39, 40
audio	37

chaîne	38
chaînes	37
DVD	37
écran	17, 38
enregistrement	38, 42
généraux	37
individuels	

Zone enfants

individuels de contrôle parental	48
télécommande	38
vidéo	38

Paramètres audio	37
------------------	----

Paramètres par défaut

contrôle parental	46
Zone enfants	46

Permettre des programmes	50
--------------------------	----

Piste audio	17
-------------	----

Programmation	20
---------------	----

Programme	8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 23
-----------	----------------------------------

autoriser	48, 50
cacher	48, 50
chevauchement	42
informations	40
liste20	

PSP	28
-----	----

Public cible	5
--------------	---

Q

Qualité Dolby	17
---------------	----

R

Rallonger les enregistrements en direct	42
---	----

Recherche WishList

création	11, 31
----------	--------

Rechercher des programmes	11
---------------------------	----

Rechercher un programme	30
-------------------------	----

Regarder la TV	10
----------------	----

Regarder la TV en direct	16
--------------------------	----

S

Season Pass	11, 13, 20, 21, 32
enregistrement	23, 33

Priorité	11		
Sous-titrage	39, 40		
Sous-titres	17, 37, 39, 40		
Suggestions TiVo	11, 13, 42		
Supplément automatique	42		
Symboles	5		
T			
Télécommande	43		
Télécommande TiVo PC	5, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 21		
Tranche d'âges	46		
TV	8, 9, 10, 16		
TV broadcast	12		
V			
Verrouiller les chaînes		48, 50	
W			
WishList		11, 13, 31	
Z			
Zone enfants	12, 14, 21, 36, 37, 40, 45		
configuration		49	
Entrer		12	
paramètres individuels		48	
paramètres par défaut		46	

11 Contacts

Nero LiquidTV™ est un produit Nero AG.

nero
LiquidTV™



Nero Inc.

330 N. Brand Blvd., Ste 800
Glendale, CA 91203-2335
USA

Internet : www.nero.com
Aide : <http://support.nero.com>
Fax : (818) 956 7094
E-mail : US-CustomerSupport@nero.com

Copyright TiVo Inc. © 2008. Tous droits réservés.

Copyright© 2008 Nero AG et ses concédants. Tous droits réservés.