



http://corp.brytonsport.com/products/support_sdownload

Bryton

Quick Start Guide
快速使用指南
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida introduttiva
Guia de iniciorápido
Aan de slag
Guia de consulta rápida
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내
Gyors üzembehelyezési útmutató
Stručná příručka
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Hurtigvejledning
Hurtigstartguide
Snabbstartguide
Pikaopas



ENG

Key Functions

A **BACK**(): Press to return to the previous page or cancel an operation. When recording, press to pause recording. Press it again to stop recording. Press and hold to turn the device off.

B **LAP/OK**(): Press to turn the device on. In Menu, press to enter or confirm a selection. In free cycling, press to start recording. When recording, press to mark the lap.

C **PAGE**(): In Menu, press to move down to scroll through menu options. In Menu view, press to switch meter screen page.

(Long press all three keys ( /  / ) at the same time to reset the device)

Getting Started

Before first use, please charge your device for at least 4 hours.

To begin **1.** Press  to turn on the device. **2.** Press  to select the display language and press  to confirm the selection. **3.** Device will search for satellite signals. **4.** After GPS signal is fixed *, ( → ) just ride on and enjoy your workout in free cycling mode, and to record, press  to start recording.

*To get GPS acquisition, please take the device to an open sky outdoor environment.

Icon Description		
	Bike 1	 Power Status
	Bike 2	 Heart Rate Sensor Active
	No Signal (not fixed)	 Cadence Sensor Active
	Weak Signal (fixed)	 Speed Sensor Active
	Strong Signal (fixed)	 Dual Sensor Active

Please go to corp.brytonsport.com>Support>Tutorial for more instructions.
Please go to corp.brytonsport.com>Support>Download to download User's Manual.

TC

按鍵功能

A **BACK**(): 按此鍵回到上頁或取消任務。記錄時，按此鍵可暫停紀錄，再按一次停止記錄。長按此鍵關閉裝置。

B **LAP/OK**(): 按此鍵開啟裝置。在選單中，短按進入或確認選單選項。騎乘時，按此鍵開始記錄。騎乘且記錄時，短按開始標示計圈。

C **PAGE**(): 在選單中，短按瀏覽選單選項。在資訊畫面時，短按可換頁瀏覽騎乘資訊。

(同時長按三個按鍵 ( /  / ) 放開後即可重新設定Rider。)

開始使用

使用前，請將此裝置充電至少4小時

1.請長按  開啟裝置，**2.**按  來選擇語言並按  確認選擇。**3.**裝置被啟動後，會自動搜尋衛星定位訊號。**4.**衛星定位成功後*，( → ) 就可開始您的騎乘，如要記錄請按 。

*請在戶外空曠的地方進行定位

圖示說明		
	自行車 1	 電池圖示
	自行車 2	 心率感測器使用中
	無訊號(未定位)	 踏頻感測器使用中
	訊號微弱(已定位)	 速度感測器使用中
	訊號良好(已定位)	 二合一感測器使用中

前往 corp.brytonsport.com > 支援服務 > 教學，以取得更多操作說明。
前往 corp.brytonsport.com > 支援服務 > 下載，下載使用者手冊。


1.




2.



3.

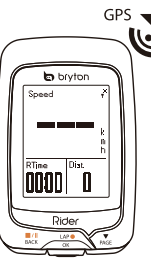

4.

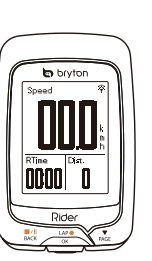

SC

按鍵功能

A **BACK**(): 按此鍵回到上頁或取消操作。記錄時，按此鍵可暫停記錄，再按一次停止記錄。長按此鍵關閉電源。

B **LAP/OK**(): 按此鍵開啟電源。在菜單中，短按進入或確認菜單選項。騎行時，按此鍵開始記錄。騎行且記錄時，短按開始標示繞圈。

C **PAGE**(): 在菜單中，短按可瀏覽菜單選項。在信息畫面時，短按可換頁瀏覽騎行信息。

(同時長按三個按鍵 ( /  / ) 放開後，即可重启Rider。)

開始使用

使用前，請將此裝置充電至少4小時

1.請長按  開設備，**2.**按  來選擇語言并按  確認選擇。**3.**設備被啟動後，會自動搜尋衛星定位訊號。**4.**衛星定位成功後*，( → ) 就可開始您的騎行，如要記錄數據請按 。

*請到室外空曠地方，開機定位後使用

圖示說明		
	自行車 1	 電池圖示
	自行車 2	 心率帶使用中
	無訊号(未定位)	 踏頻传感器使用中
	訊号微弱(已定位)	 速度传感器使用中
	訊号良好(已定位)	 二合一传感器使用中

前往corp.brytonsport.com > 支援服务 > 教学，以取得更多操作说明。
前往corp.brytonsport.com > 支援服务 > 下载，下载使用者手册。

FR

Fonctions des boutons

A **RETOUR**(): Appuyez pour retourner à la page précédente ou pour annuler une opération. Lors de l'enregistrement, appuyez pour mettre en pause. Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

B **TOUR/OK**(): Appuyez pour allumer l'appareil. Dans le Menu, appuyez pour ouvrir ou confirmer une sélection. En mode cyclisme libre, appuyez pour commencer l'enregistrement. Lorsque vous enregistrez, appuyez pour marquer le tour.

C **PAGE**(): Dans le Menu, appuyez pour aller vers le bas dans les options du menu. Dans la vue Compteur, appuyez pour aller à la page de l'écran du compteur.

(Faites un appui long sur les trois touches ( /  / ) en même temps pour réinitialiser l'appareil)

Mise en route

Avant la première utilisation, veuillez recharger votre appareil pendant au moins 4 heures

Pour commencer **1.** Appuyez sur  pour allumer l'appareil. **2.** Appuyez sur  pour sélectionner la langue d'affichage et appuyez sur  pour confirmer la sélection. **3.** L'appareil recherchera les signaux des satellites **4.** Une fois le signal GPS trouvé*, ( → ) vous pouvez rouler et vous entraîner en mode cyclisme libre. Pour enregistrer, appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.

*Pour fixer le signal GPS, veuillez mettre l'appareil à l'extérieur à ciel ouvert.

Ícone Description		
	Vélo 1	 Etat de l'alimentation
	Vélo 2	 Capteur de fréquence cardiaque actif
	Pas de signal (pas de fix)	 Capteur de cadence actif
	Signal faible (fixé)	 Capteur de vitesse actif
	Signal fort (fixé)	 Capteur double actif

Pour plus d'instructions, visitez corp.brytonsport.com > Support > Tutoriel.
Visitez corp.brytonsport.com > Support > Télécharger pour télécharger le manuel de l'utilisateur.

DE

Tastenfunktionen

A **Zurück**(): Durch Betätigung dieser Taste können Sie zur vorherigen Seite zurückkehren oder einen Vorgang abbrechen. Während der Aufzeichnung zum Unterbrechen drücken. Durch erneutes Drücken beenden Sie die Aufzeichnung. Halten Sie die Taste zum Ausschalten des Gerätes gedrückt.

B **Zwischenstrecke/OK**(): Zum Einschalten des Gerätes drücken. Im Menü bestätigen Sie durch Drücken die Eingabe oder Auswahl. Drücken Sie die Taste beim freien Radfahren zum Starten der Aufzeichnung. Bei laufender Aufzeichnung markieren Sie durch das Drücken eine Zwischenzeit.

C **Seite**(): Drücken Sie diese Taste in einem Menü, um abwärts durch einzelne Menüoptionen zu scrollen. Drücken Sie diese Taste in der Zähleransicht, um zur Zähler-Bildschirmseite schalten.

(Zum Rücksetzen des Gerätes alle drei Tasten ( /  / ) gleichzeitig gedrückt halten)

Erste Schritte

Bitte laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Benutzung mindestens 4 Stunden auf.

Zum Starten **1.** das Gerät mit der  -Taste einschalten. **2.** Mit  -Taste Anzeigesprache wählen und durch Drücken von  Auswahl bestätigen. **3.** Gerät sucht nach Satellitensignalen. **4.** Nach der GPS-Ortung*, ( → ) können Sie einfach weiterfahren und Ihr Training im freien Fahrmodus genießen; mit der Taste  können Sie eine Aufzeichnung starten.

*Bitte bringen Sie das Gerät zur GPS-Ortung ins Freie (unter freien Himmel).

Symbol Beschreibung		
	Fahrrad 1	 Betriebsstatus
	Fahrrad 2	 Herzfrequenzsensor aktiv
	Kein Signal (nicht fixiert)	 Kadenzsensor aktiv
	Schwaches Signal (geortet)	 Geschwindigkeitssensor aktiv
	Starkes Signal (geortet)	 Dual-Sensor aktiv
	Benachrichtigung	

Weitere Hinweise finden Sie hier: corp.brytonsport.com > Kundendienst > Anleitung
Zum Herunterladen der Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte: corp.brytonsport.com > Kundendienst > Download

IT

Funzione tasti

A **INDIETRO**(): Premere per tornare alla pagina precedente o per annullare l'operazione. Durante la registrazione, premere per interrompere la registrazione. Premere di nuovo per terminare la registrazione. Tenere premuto per spegnere il dispositivo.

B **GIRO/OK**(): Premere per accendere il dispositivo. In Menu, premere per accedere o confermare una selezione. In pedalata libera, premere per avviare la registrazione. Durante la registrazione, premere per segnare il giro.

C **PAGINA**(): In Menu, premere per spostarsi verso il basso e scorrere tra le opzioni del menu. In visualizzazione Griglia Inso, premere per passare alla funzione successiva.

(Premere a lungo e contemporaneamente i tre tasti ( /  / ) per ripristinare il dispositivo)

Operazioni preliminari

Prima del primo uso, caricare il dispositivo per almeno 4 ore.

Per iniziare **1.** Premere  per accendere il dispositivo. **2.** Premere  tper selezionare la lingua di visualizzazione e premere  per confermare la selezione. **3.** Il dispositivo cercherà i segnali dei satelliti. **4.** Quando il segnale GPS è fisso*, ( → ) basta continuare il percorso e divertirsi durante l'allenamento in modalità libera e, per registrare, premere  per iniziare la registrazione.

*Per acquisire il GPS, portare il dispositivo in un ambiente esterno a cielo aperto.

Icona Descrizione		
	Bicicletta 1	 Stato alimentazione
	Bicicletta 2	 Sensore di frequenza cardiaca attivo
	Nessun segnale (non fisso)	 Sensore di cadenza attivo
	Segnale debole (fisso)	 Sensore di velocità attivo
	Segnale potente (fisso)	 Doppio sensore attivo
	Notifica	

Andare a corp.brytonsport.com > Support (Supporto) > Tutorial per altre istruzioni.
Andare a corp.brytonsport.com > Support (Supporto) > Download per scaricare il il manuale dell'utente.

ES

Funciones de los botones

A **ATRÁS**(): Pulse este botón para volver a la página anterior o cancelar una operación. Cuando grabe, pulselo para pausar la grabación. Pulselo de nuevo para detener la grabación. Pulselo sin soltarlo para apagar el dispositivo.

B **VUELTA/ACEPTAR**(): Pulselo para encender el dispositivo. En Menú, pulselo brevemente para entrar en una selección o confirmarla. En ciclismo libre, pulselo para iniciar la grabación. Cuando grabe, pulselo brevemente para marcar la vuelta.

C **PAGINA**(): En Menú, pulselo brevemente para desplazarse hacia abajo por las opciones de menú. En la vista Medidor, pulse este botón para cambiar la página de pantalla del medidor.

(Presione prolongadamente los tres botones ( /  / ) al mismo tiempo para restablecer el dispositivo)

Procedimientos iniciales

Antes de utilizar el producto por primera vez, cargue el dispositivo durante al menos 4 horas.

Para comenzar **1.** Presione  para encender el dispositivo. **2.** Presione  para seleccionar el idioma de visualización y, a continuación, presione  para confirmar la selección. **3.** El dispositivo buscará señales de satélite. **4.** Una vez fijada la señal de GPS*, ( → ) monte y disfrute de su sesión de ejercicios en el modo de ciclismo libre y, para grabar, presione .

*Para adquirir la señal de GPS, lleve el dispositivo a un lugar exterior a cielo abierto.

Icono Descripción		
	Bicicleta 1	 Estado de alimentación
	Bicicleta 2	 Sensor de ritmo cardiaco activo
	No hay señal (no se ha fijado)	 Sensor de cadencia activo
	Señal débil (fijada)	 Sensor de velocidad activo
	Señal fuerte (fijada)	 Sensor dual activo
	Notificación	

Para obtener más instrucciones, vaya a corp.brytonsport.com > Soporte > Tutorial.
Para descargar el manual del usuario vaya a corp.brytonsport.com > Soporte > Descargar.

NL

Voornaamste functies

A **BACK**(): Indrukken om terug te keren naar de vorige pagina of om een handeling te annuleren. Tijdens opnemen indrukken om opnemen te onderbreken. Nogmaals op drukken om de opname stop te zetten. Ingedrukt houden om het toestel uit te zetten.

B **RONDE/OK**(): Indrukken om het toestel aan te zetten. In Menu, indrukken om een selectie te openen of te bevestigen. In vrij fietsen op drukken om de opname te beginnen. Tijdens opnemen indrukken om de ronde te markeren.

C **PAGINA**(): In Menu, indrukken om de menuopties neerwaarts te doorlopen. In het meterscherm, indrukken om het meterscherm te verwisselen. (Druk alle drie de toetsen ( /  / ) tegelijk lang in om het apparaat te resetten)

Aan de slag

Laad het apparaat ten minste 4 uur op voordat u het voor het eerst gebruikt.

Zo begint u. **1.** Druk op -om het apparaat in te schakelen. **2.** Druk op  om de weergavetaal te selecteren en druk op  om de keuze te bevestigen. **3.** Het apparaat gaat satellietsignalen zoeken **4.** Nadat het GPS-sigitaal is verkregen*, ( → ) kunt u gewoon rijden en van uw workout genieten in de vrije fietsmodus, en om deze te registreren, drukt u op  om de opname te starten.

*Voor het verkrijgen van GPS-informatie moet u het apparaat meenemen naar buiten.

Pictogram Beschrijving		
	Fiets 1	 Energiestatus
	Fiets 2	 Hartslagsensor actief
	Geen signaal (niet gefixeerd)	 Cadanssensor actief
	Zwak signaal (bepaald)	 Snelheidssensor actief
	Krachtig signaal (bepaald)	 Dubbele sensor actief
	Melding	

Ga naar corp.brytonsport.com > Ondersteuning > Tutorial (Zelfstudie) voor meer instructies.
Ga naar corp.brytonsport.com > Ondersteuning > Downloaden om de handleiding te downloaden.

PT

Funções dos botões

A **Voltar**(): Prima este botão para voltar à página anterior ou para cancelar uma operação. Durante a gravação, prima para colocar em pausa. Prima novamente para parar a gravação. Mantenha este botão premido para desligar o dispositivo.

B **LAP/OK**(): Prima para ligar o dispositivo. No Menu, prima este botão para confirmar a seleção. Ao andar de bicicleta, prima o botão para iniciar a gravação. Durante a gravação, prima este botão para registrar a distância percorrida.

C **Página**(): No Menu, prima este botão para se deslocar para baixo pelas opções do menu. Na vista de medição prima, para ver a página de medição. (Mantenha premidos os três botões ( /  / ) em simultâneo para repor o dispositivo)

Como começar

Carregue o dispositivo durante pelo menos 4 horas antes da primeira utilização.

Para começar **1.** Prima  para ligar o dispositivo. **2.** Prima  para seleccionar o idioma de exibição e prima  para confirmar a seleção. **3.** O dispositivo irá procurar por sinais de satélite. **4.** Após a aquisição do sinal de GPS*, ( → ) começa a desfrutar do seu exercício no modo de ciclismo livre e, para gravar, prima  para iniciar a gravação.

*Para adquirir uma posição de GPS, desloque-se com o dispositivo para um ambiente a céu aberto.

Ícone Descrição		
	Bicicleta 1	 Estado da alimentação
	Bicicleta 2	 Sensor de frequência cardíaca activo
	Sen sin signal (sinal não detectado)	 Sensor de cadência activo
	Sinal fraco (adquirido	

주요 기능

- A 뒤로()**: 이전 페이지로 가거나 작동을 취소합니다. 기록 중에 누르면 기록을 일시 중단합니다. 다시 누르면 기록을 중단합니다.
버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
- B 랩/확인()**: 누르면 장치가 켜집니다. 메뉴에서 눌러 입력하거나 선택을 확인합니다. 자유 사이클링에서 누르면 기록이 시작됩니다. 기록 중 누르면 랩을 표시합니다.
- C 페이지()**: 메뉴에서 누르면 메뉴 옵션에서 아래로 스크롤하여 이동합니다. 미터 보기에서 누르면 미터 화면 페이지로 전환합니다.
(장치를 재설정하려면 3개의 키 ( /  / )를 모두 동시에 길게 누릅니다.)

시작하기

처음 사용하기 전에, 최소 4시간 동안 장치를 충전하십시오.
시작하려면 **1.**  을 눌러 디스플레이 언어를 선택하고  을 눌러 선택을 확인합니다. **3.** 장치가 워선 신호를 검색합니다. **4.** GPS 신호가 고정되면*, ( → ) 단지 자유 사이클링 모드에서 라이딩을 시작하여 운동을 즐기고, 기록을 하려면  을 눌러 기록을 시작하면 됩니다.
*GPS 신호를 감지하려면, 장치를 하늘이 보이는 야외 환경으로 가져가십시오.

아이콘 설명

	자전거 1		전원 상태		알림
	자전거 2		심장 박동 센서 사용		로그 기록 사용중
	신호 없음(비고정)		카덴스 센서 사용		기록 일시 중지됨
	신호가 약함(고정됨)		속도 센서 사용		블루투스 기능이 활성화됨
	신호가 강함(고정됨)		듀얼 센서 사용		

세부 지침은 corp.brytonsport.com>Support(지원)>Tutorial(자습서)로 가십시오.
corp.brytonsport.com>Support(지원)>Download(다운로드)에서 사용 설명서를 다운로드 받으십시오.

HU

Gombfunkciók

- A VISSZA()**: Nyomja meg, hogy visszatérjen az előző oldalra, illetve visszavonjon egy műveletet. Rögzítéskor nyomja meg a gombot a rögzítés szüneteltetéséhez. Nyomja meg ismét a felvétel leállításához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszköz kikapcsolásához.
- B KÖR/OK()**: Nyomja meg az eszköz bekapcsolásához. A Menüben tartózkodva, nyomja meg a választás megadásához, illetve megerősítéséhez. Szabad kerékpározás közben nyomja meg a rögzítés indításához. Rögzítés közben nyomja meg a részidő megjelöléséhez.
- C OLDAL()**: A Menüben tartózkodva, nyomja meg a lefelé lépéshez és a menülehetőségek görgetéséhez. Menü nézetben, nyomja meg a meter (mérés) képernyő váltásához.

(Az eszköz alaphelyzetbe állításához hosszan nyomja meg egyszerre mind a három gombot ( /  / )

Kezdeti lépések

Az első használat előtt kérjük, az eszközt legalább 4 órán át töltsze.
Kezdeti lépések: **1.** A  ombot megnyomva kapcsolja be az eszközt. **2.** Nyomja meg a  gombot a megjelenítési nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a  választás megerősítéséhez. **3.** Az eszköz automatikusan fogja keresni a műholdjeleket. **4.** Miután sikerült befogni a műholdjelet*, ( → ), egyszerűen kerékpározzon és elvezze az edzést szabad kerékpározás módban, a rögzítéshez pedig nyomja meg a  gombot.
*GPS-jel befogásához vigye az eszközt a szabad ég alá.

Ikonok Leírás

	kerékpár 1		Tápfeszültség állapota		Értesítés
	kerékpár 2		Aktív pulzus-érzékelő		Naplózás folyamatban
	Nincs jel (nincs rögzítve)		Aktív időjel-érzékelő		A rögzítés szüneteltetve
	Gyenge jel (rögzítve)		Aktív sebesség-érzékelő		Engedélyezett Bluetooth funkció
	Erős jel (rögzítve)		A kettős sebesség-érzékelő aktív		

További utasításokért kérjük, lépjen a corp.brytonsport.com > Support > Tutorial oldalra.
Kérjük, lépjen a corp.brytonsport.com>Support>Download oldalra a Használati utasítás letöltéséhez.

CZ

Hlavní funkce

- A BACK()**: Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku nebo zrušíte operaci. Při záznamu stisknutím pozastavíte záznam. Dalším stisknutím zastavíte záznam. Stisknutím a podržením vypnete přístroj.
- B LAP/OK()**: Stisknutím zapnete přístroj. V nabídce otvíráte a potvrzujete možnosti. Při volné jízdě stisknutím spustíte záznam. Při záznamu stisknutím označte kolo.
- C PAGE()**: V nabídce stisknutím procházíte směrem dolů. V zobrazení nabídky přepnete stránku obrazovky měření.
(Stisknutím a podržením všech tří tlačítek ( /  / ) současně přístroj resetujete)

Začínáme

Před prvním použitím nechte přístroj nabíjet minimálně 4 hodiny.
Začínáme: **1.** Zapnete přístroj stisknutím tlačítka . **2.** Stisknutím tlačítka  vyberte zobrazovaný jazyk a stisknutím  potvrďte výběr. **3.** Přístroj vyhledá satelitní signály. **4.** Po zaměření signálu GPS*, ( → ) můžete zahájit trénink v režimu volné jízdy. Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte .
*Pro zaměření signálu GPS přemístěte přístroj pod otevřené nebe.

Ikony Popis

	Bicykl 1		Stav napájení		Upozornění
	Bicykl 2		Snímač srdeční činnosti je aktivní		Probíhající záznam protokolu
	Žádný signál (nezaměřeno)		Snímač kadence je aktivní		Záznam je pozastaven
	Slabý signál (zaměřeno)		Snímač rychlosti je aktivní		Funkce Bluetooth je aktivována
	Silný signál (zaměřeno)		Duální snímač aktivní		

Další pokyny získáte na corp.brytonsport.com>Support (Podpora)>Tutorial (Výukový program).
Přejděte na corp.brytonsport.com>Support (Podpora)>Download (Stáhnout) a stáhněte si uživatelskou příručku.

PL

Funkcje przycisków

- A WSTECZ()**: Naciśnij, aby powrócić do poprzedniej strony lub anulować operację. Podczas nagrywania naciśnij, aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie.
- B OKRAŻENIE/OK()**: Naciśnij, aby włączyć urządzenie. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas swobodnej jazdy rowerem naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania naciśnij, aby zaznaczyć okrążenie.
- C STRONA()**: W Menu naciśnij, aby przełączyć na dół opcje menu. W widoku Menu, naciśnij, aby przełączyć stronę pomiaru ekranu.
(Dłuższe jednocześnie przyciśnięcie wszystkich trzech przycisków ( /  / ) powoduje zresetowanie urządzenia)
- Rozpoczęcie używania**
Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez co najmniej 4 godziny. W celu rozpoczęcia **1.** Naciśnij przycisk  aby włączyć urządzenie. **2.** Naciśnij przycisk  , aby wybrać język wyświetlania i naciśnij  , aby potwierdzić wybór. **3.** Urządzenie wyszuka sygnały satelity. **4.** Po ustaleniu sygnału GPS*, ( → ) rozpocznij jazdę i ciesz się swoim wysiłkiem, a w celu nagrania naciśnij przycisk  , aby rozpocząć nagrywanie.
*W celu uzyskania lokalizacji GPS skieruj urządzenie w kierunku nieba na zewnątrz pomieszczenia.

Ikony Opis

	Rower 1		Stan zasilania		Powiadomienie
	Rower 2		Aktywny czujnik pomiaru tętna		Nagrywanie dziennika
	Brak sygnału (nieustalony)		Aktywny czujnik kadencji		Wstrzymanie nagrywania
	Słaby sygnał (ustalony)		Aktywny czujnik prędkości		Funkcja Bluetooth włączona
	Silny sygnał (ustalony)		Aktywny podwójny czujnik		

W celu uzyskania dalszych instrukcji należy przejść na stronę corp.brytonsport.com > Support > Tutorial.
Aby pobrać podręcznik użytkownika, należy przejść na stronę corp.brytonsport.com>Support>Download.

DA

Hovedfunktioner

- A TILBAGE()**: Tryk for at gå tilbage til forrige side eller annullere en handling. Under registrering kan du trykke for at sætte registreringen på pause. Tryk igen for at stoppe registreringen.
Tryk og hold for at slukke apparatet.
- B LAP/OK()**: Tryk for at tænde for apparatet. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indstille eller bekræfte et valg. I fri cykling, tryk på for at starte registreringen. Når du registrerer, kan du trykke for at markere en omgang.
- C SIDE()**: I tilstanden Menu, tryk på knappen for at rulle ned igennem menuerne. I Måler-visning kan du trykke for at skifte side.
(For at nulstille enheden, skal du trykke og holde på alle tre knapper ( /  / ) samtidigt)

Sådan kommer du i gang

Inden ibrugtagning skal du oplade enheden i mindst 4 timer.
Sådan kommer du i gang **1.** Tryk på  for at tænde for enheden. **2.** Tryk på  for at vælge skærmsprog og tryk på  for at bekræfte valget. **3.** Enheden søger automatisk efter satellitsignaler. **4.** Efter at GPS-signalet er stabiliseret*, ( → ) kan du begynde at cykle og nyde din træning i fri cyklingstilstand, og tryk på  for at starte registreringen.
*For at kunne modtage GPS-signaler, skal du tage enheden til et åbent udendørs sted.

Ikon Beskrivelse

	Cykel 1		Strømstatus		Meddelelse
	Cykel 2		Pulssensor aktiv		Logregistrering aktiv
	Intet signal (ikke fastsat)		Kadencesensor aktiv		Registrering sat på pause
	Svagt signal (fast)		Hastighedssensor aktiv		Bluetooth-funktion er
	Stærkt signal (fast)		Dual-sensor aktiv		

Gå til corp.brytonsport.com > Support > Tutorial for at få flere instruktioner.
Gå til corp.brytonsport.com > Support > Download for at hente brugsanvisningen.

NO

Tastefunksjoner

- A BACK()**: Trykk for å gå tilbake til den forrige siden eller avbryte en operasjon. Under opptak, trykk for å pause opptak. Trykk igjen for å stoppe opptak. Trykk og hold for å slå enheten av.
- B LAP/OK()**: Trykk for å slå enheten på. I menyen, trykk for å gå inn eller bekræfte et valg. Under fri sykling: Trykk for å starte et opptak. Når du tar opp, trykk for å merke etappen.
- C PAGE()**: I menyen, trykk for å flytte ned og bla i menyalternativene. I målervisning, trykk for å bytte målerskjerm-side.
(Trykk alle tre taster lenge ( /  / ) samtidig for å tilbakestille enheten)

Komme i gang

Før første gangs bruk må du lade enheten i minst 4 timer.
Slik starter du: **1.** Trykk  for å slå på enheten. **2.** Trykk  for å velge språk, og trykk  for å bekrefte valget. **3.** Enheten vil søke etter satellittsignaler. **4.** Når GPS-signalet er peilet*, ( → ) kan du bare sette deg på sykkelen og nyte treningen i modus for fri sykling. Du trykker  for å begynne å ta opp.
*Du kan få bedre GPS-peiling ved å ta enheten til et område med åpen himmel.

Ikon Beskrivelse

	Sykkel 1		Strømstatus		Varsling
	Sykkel 2		Pulssensor aktiv		Loggføring pågår
	Intet signal (ikke fast)		Frekvenssensor aktiv		Opptak er pauset
	Svakt signal (peilet inn)		Fartssensor aktiv		Bluetooth-funksjon aktivert
	Sterkt signal (peilet inn)		Dobbel sensor aktiv		

Gå til corp.brytonsport.com > Stette > Oppfølging for flere anvisninger.
Gå til corp.brytonsport.com > Stette > Last ned for å laste ned bruksanvisningen.

SV

Knappfunktioner

- A BAKAT()**: Tryck för att återgå till tidigare sida eller avbryt en operation. Vid registrering, tryck för att pausa den. Tryck igen för att stoppa registreringen.
Tryck och håll ned för att slå stänga av enheten.
- B VARV/OK()**: Tryck in för att slå på enheten. I menyn, tryck för att ange eller bekräfta ett val. I fri cykling, tryck för att starta registreringen. När du registrerar, tryck för att markera varvet.
- C SIDA()**: I menyn, tryck för att gå neråt i menyalternativen. I Menyvyn, tryck för att växla till meterskärmen.
(Håll ner alla tre knappar ( /  / ) samtidigt för att återställa enheten)

Komma igång

Ladda enheten i minst fyra timmar innan den används för första gången.
Komma igång **1.** Tryck på  för att slå på enheten. **2.** Tryck på  för att välja visningsspråk och tryck  för att bekräfta ditt val. **3.** Enheten söker efter satellittsignaler. **4.** När GPS-signalen är fixerad*, ( → ) kör vidare och njut av ditt träningspass i fricyklingsläget. Om du vill registrera ditt träningspass, tryck på  för att starta registreringen.
*För att hämta GPS-plats, flytta enheten utomhus under en öppen himmel.


Ikoner Beskrivning

	Cykel 1		Strömstatus		Meddelande
	Cykel 2		Hjärtfrekvenssensor aktiv		Registrering av logg pågår
	Ingen signal (inte fixerad)		Kadenssensor aktiv		Registrering pausad
	Svag signal (fixerad)		Hastighetssensor aktiv		Bluetooth-funktion är aktiverad
	Stark signal (fixerad)		Dubbel sensor aktiv		


Vänligen gå till corp.brytonsport.com>Support>Självstudier för mer instruktioner.
Vänligen gå till corp.brytonsport.com>Support>Hämta för att hämta bruksanvisningen.

Install Rider

Mount Rider to the Bike

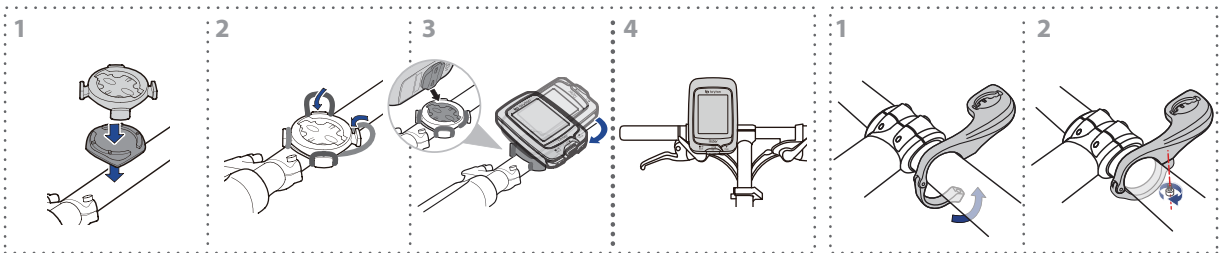

Install Heart Rate Belt (Optional)

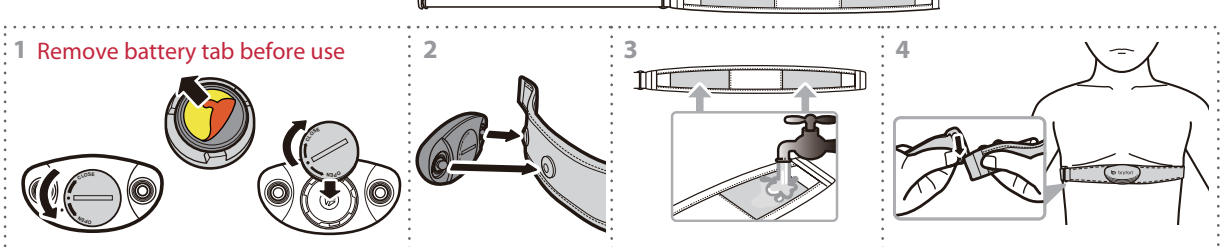

To prolong the life of your heart rate monitor, detach the sensor and clean the strap after every use.

Install the Speed/Cadence/Dual Sensor (Optional)

