



GPS Director

GD-101 Guide de démarrage rapide


Version 1.0



Accessoires




Unit Principale GD-101

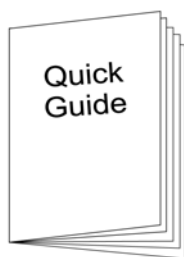

Guide de Démarrage
Rapide



Attache adhésive de
suspension

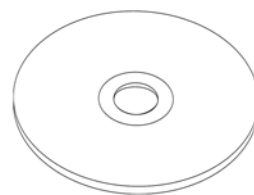

CD

REMARQUE :

Si tout accessoire vient à manquer ou est endommagé, veuillez contacter votre revendeur local.






Aspect









Visualisations de face et de dos

❶	Visualisation	Montre le statut de GPS fixe, le niveau de tension, la direction et la distance de destination
❷	Couvercle de la pile	Ouvre le couvercle de la pile en le tournant en fonction de la flèche.
❸	Touche de Tension /Contre-jour	Clic court (1sec): Active le contre-jour. Clic long (2sec): Eteindre l'appareil sous écran principal. Revenir à la dernière page dans chaque écran de paramétrage.
❹	Touche de Sélection/ Paramétrage	Clic court (1sec): A sélectionner. Clic long (2sec): A paramétrer. Entrer dans l'écran principal du GD-101 en appuyant longuement sur la Touche de Tension/Contre-jour et la Touche de Sélection/ Paramétrage simultanément.







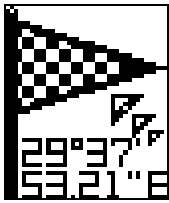
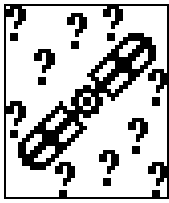
Utiliser le GD-101

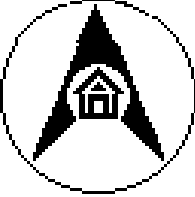Installer la Pile		Ajustement du Nord Magnétique
Ouvrir le couvercle de la Pile	Dévisser le couvercle	Lors de la première utilisation du GD-101, le GD-101 ajustera automatiquement le nord magnétique comme indiqué sur le visuel d'écran ci-dessous. 
		
Installer la Pile	Bloquer le couvercle	Pour la méthode d'ajustement, veuillez vous référer au Chapitre 3-2. Si le GD-101 indique une direction incorrecte ou imprécise, veuillez opérer l'ajustement magnétique en appuyant sur la touche de fonction.
		

Ecran d'Indication de Direction








	Indicateur	Description
		L'indicateur de GPS fixe  se maintiendra sur ON lorsque l'appareil obtiendra un GPS fixe. L'indicateur de GPS fixe clignotera lorsque l'appareil n'obtiendra pas de GPS fixe.
		La distance entre le GD-101 et la destination ne sera indiquée/ visualisée que lorsque l'appareil aura un GPS fixe.
		Le paramétrage de la direction de la destination du GD-101. La flèche dirigera vers la destination après que le GD-101 a obtenu un GPS fixe et a ajusté le nord magnétique.
		Dans le coin en haut à droite apparait le niveau d'alimentation de la pile

Paramétrage Automatique de la Destination






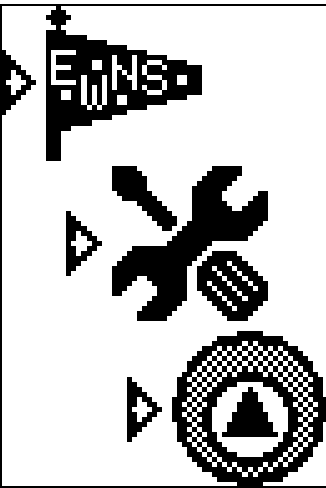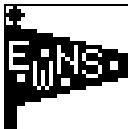



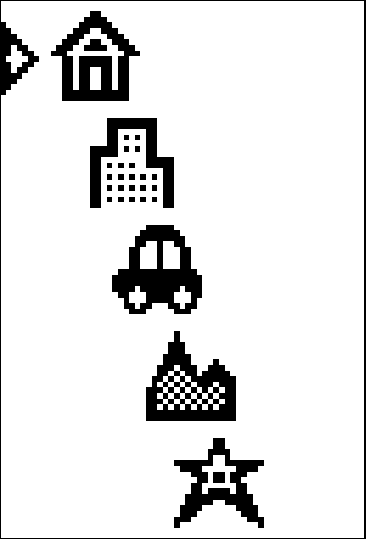

	<p>Description</p> <p>Dans l'écran d'indication de la direction, cliquez sur la touche de Sélection/ Paramétrage afin de sélectionner et régler les 5 coordonnées suivantes de la destination.</p> <div data-bbox="523 448 1460 533"></div> <p>Après que le GD-101 a un GPS fixe, un clic long de la touche de Sélection/ Paramétrage enregistrera les coordonnées actuelles en tant que coordonnées de la destination sélectionnée.</p>
	<p>Lorsque le GD-101 sauvegarde des coordonnées, la visualisation de son écran correspondra au visuel d'écran sur la gauche et retournera ensuite à l'écran indiquant la direction.</p>
	<p>Si vous essayez de sauvegarder les coordonnées actuelles sous pas de statut GPS fixe, la visualisation de l'écran du GD-101 correspondra au visuel d'écran sur la gauche et retournera ensuite à l'écran indiquant la direction.</p>

Ecran de Paramétrage Principal


Sur l'écran indiquant la direction, vous pouvez accéder à l'écran principal du GD-101 en appuyant longuement sur la Touche de la Tension/Contre-jour et la Touche de la Sélection/ Paramétrage simultanément.

Indicateur	Fonction	Opération
	 <p>Paramétrage Manuel des coordonnées de la Destination</p>	<p>Appuyer longuement sur la touche de Sélection/Paramétrage pour entrer dans l'écran de paramétrage.</p> <p>Vous pouvez paramétrer les 5 coordonnées de destination suivantes :</p> <div data-bbox="874 1904 1508 1989"></div>


Paramétrage manuel des Coordonnées de la Destination

	Iconne	Description
		Paramètre les coordonnées du Domicile. L'indicateur  sera sur ON lorsque les coordonnées de la destination seront paramétrées.
		Paramètre les coordonnées du Bureau. L'indicateur  sera sur ON lorsque les coordonnées de la destination seront paramétrées.
		Paramètre les coordonnées de la Voiture. L'indicateur  sera sur ON lorsque les coordonnées de la destination seront paramétrées.
		Paramètre les coordonnées d'un Voyage. L'indicateur  sera sur ON lorsque les coordonnées de la destination seront paramétrées.
		Paramètre les coordonnées de Mes Favoris. L'indicateur  sera sur ON lorsque les coordonnées de la destination seront paramétrées.

Paramétrage de la Longitude de Destination

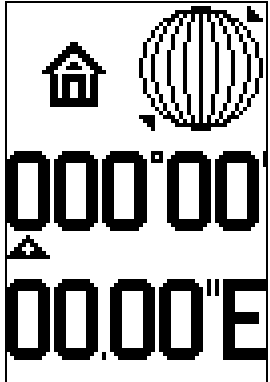	<ol style="list-style-type: none"> 1. La destination sélectionnée apparaît dans le coin en haut à gauche. Le chiffre indiqué est la longitude du paramétrage (Est ou Ouest). Une flèche apparaîtra vers le chiffre sur l'écran initial. 2. Cliquer court sur la touche de Sélection/Paramétrage pour sélectionner le chiffre. Appuyer longuement sur la touche de Sélection/Paramétrage pour entrer la valeur sélectionnée et vous positionner sur la décimale suivante à paramétrer. 3. Le paramétrage maximal est 180 ° 00 '00 . 00 "
---	--

Paramétrage de la Latitude de Destination

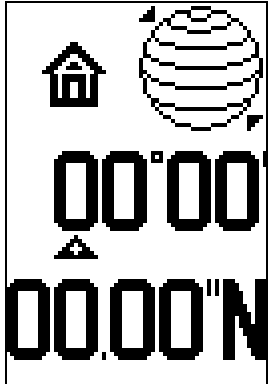	<ol style="list-style-type: none"> 1. La destination sélectionnée apparaît dans le coin en haut à gauche. Le chiffre indiqué est la latitude du paramétrage (Nord ou Sud). Une flèche apparaîtra vers le chiffre sur l'écran initial. 2. Cliquer court sur la touche de Sélection/Paramétrage pour sélectionner le chiffre. Appuyer longuement sur la touche de Sélection/Paramétrage pour entrer la valeur sélectionnée et vous positionner sur la décimale suivante à paramétrer. 3. Le paramétrage maximal est 90 ° 00 '00 . 00 "
---	---