

SONY®

Guide de l'utilisateur

SmartWatch 3
SWR50

Table des matières

Mise en route.....	4
Introduction.....	4
Présentation.....	4
Charge.....	5
Mise en fonction et mise hors fonction.....	5
Configuration de votreSmartWatch 3.....	5
Apprendre les bases.....	8
Utiliser l'écran tactile.....	8
Estompement et réactivation de l'écran.....	8
Écran d'accueil.....	9
Cartes.....	9
Afficher les icônes d'état.....	10
Paramètres de base.....	11
Accéder aux paramètres.....	11
Paramètres d'écran.....	11
Mode Avion.....	11
Redémarrage et réinitialisation.....	12
Utiliser votre SmartWatch 3.....	13
Rester organisé avec votreSmartWatch 3.....	13
Gérer les SMS.....	13
Gestion des emails.....	14
Gérer les appels entrants.....	14
Navigation.....	15
Affichage de vos activités extérieures.....	15
Musique.....	15
Rappels.....	17
Notes.....	17
Agenda.....	18
Obtenir des réponses rapides.....	18
Nombre de pas.....	19
Régler une alarme.....	19
Régler un minuteur.....	20
Utiliser la fonction chronomètre.....	20
Consulter les réservations de vol ou d'hôtel.....	20
Obtenir des informations sur le trafic.....	20
Suivi des colis.....	21
Utiliser votre SmartWatch 3comme appareil autonome.....	21
Application Android Wear.....	22
Android Wear sur votre téléphone ou votre tablette.....	22

Sélectionner les applications pour les actions vocales.....	22
Installer des applications suggérées.....	22
Connexion et reconnexion.....	22
Jumelage avec un autre appareil vestimentaire.....	23
Réglages des paramètres de votre SmartWatch 3.....	23
Aide Android Wear.....	24
Informations importantes.....	25
Utiliser votre accessoire dans les environnements humides et poussiéreux.....	25
Informations légales.....	26

Mise en route

Introduction


Votre accessoire SmartWatch 3 alimenté par Android Wear, organise vos informations, fait des suggestions selon vos besoins et affiche le tout avant même que vous n'en fassiez la demande. Utilisez-le pour recevoir et répondre à des messages, afficher vos notifications de rendez-vous et jeter un œil aux prévisions météo. Le tout à bout de bras. Plus besoin de votre téléphone ou de votre tablette. Vous n'avez besoin que d'une connexion Bluetooth® raccordée à votre SmartWatch 3

À l'aide des commandes vocales, vous pouvez poser des questions comme « Quand a lieu mon prochain rendez-vous ? » ou « Comment me rendre à la gare » et obtenir des réponses directes. Par exemple, vous pouvez utiliser le SmartWatch 3 pour réaliser le suivi de votre forme physique grâce à des récapitulatifs quotidiens indiquant le nombre de pas que vous avez effectués. Et vous pouvez ajouter régulièrement de nouvelles applications de Google Play™ afin d'augmenter la fonctionnalité de l'appareil. De nouvelles fonctions et applications pratiques sont ajoutées régulièrement, ainsi que des mises à jour pour les applications existantes déjà installées sur votre appareil. Vous serez alerté automatiquement en cas de mise à jour disponible.

Le SmartWatch 3 fonctionne avec tous les téléphones et toutes les tablettes Android™ équipés de la version Android™ 4.3 ou des versions ultérieures. Pour voir si votre appareil Android™ est compatible avec Android Wear, rendez-vous sur <http://g.co/WearCheck>.

- ! Pour profiter des fonctionnalités et performances optimales, utilisez le bracelet avec l'unité principale du SmartWatch 3

Présentation

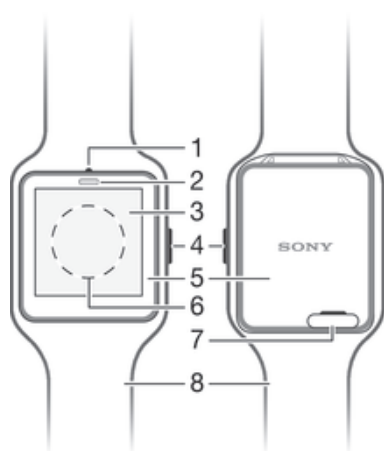


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Microphone |
| 2 | Capteur de luminosité |
| 3 | Écran tactile |
| 4 | Touche marche/arrêt |
| 5 | Unité principale |
| 6 | Zone de détection NFC™ |
| 7 | Cache du port micro USB |
| 8 | Bracelet |

Charge

Avant d'utiliser votre SmartWatch 3 pour la première fois, vous devez le charger pendant environ 30 minutes. Il est recommandé d'utiliser un chargeur et des câbles USB Sony.

Pour charger votre SmartWatch 3

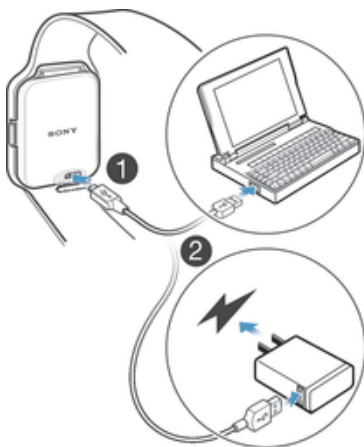

- 1 Branchez une extrémité du câble USB dans le port micro USB de votre SmartWatch 3
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble dans le chargeur ou dans le port USB d'un ordinateur.
- 3 Veillez à ce que le chargeur ou l'ordinateur soient connectés à une source d'alimentation active.

Pour vérifier le niveau de la batterie


- Balayez l'écran d'accueil, qui affiche l'heure, vers le bas, du haut de l'écran jusqu'au milieu.

Mise en fonction et mise hors fonction

Pour activer votre SmartWatch 3

- Maintenez enfoncée la touche marche / arrêt jusqu'à ce que le SmartWatch 3 se mette à vibrer.

Pour éteindre votre SmartWatch 3

- 1 Maintenez enfoncée la touche marche / arrêt jusqu'à ce que le menu **Réglages** apparaisse.
- 2 Recherchez et appuyez sur **Mettre hors tension**, puis sur .

Configuration de votre SmartWatch 3

Pour garantir le bon fonctionnement de votre accessoire SmartWatch 3, vous devez installer la dernière version de l'application Android Wear sur votre téléphone ou tablette Android™ et jumeler et connecter ces périphériques. Pour ce faire, deux méthodes existent. Vous pouvez utiliser la technologie NFC qui vous dirige automatiquement vers une page de téléchargement d'Android Wear sur Google Play™. Si votre téléphone ou votre tablette ne prend pas en charge la technologie NFC, vous pouvez utiliser l'option de configuration manuelle. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez jumeler votre SmartWatch 3 qu'avec un seul téléphone ou une seule tablette à la fois.

Pour configurer votre bracelet SmartWatch 3 en utilisant le NFC

- 1 Veillez à ce que votre téléphone ou tablette Android™ soit connecté à un réseau Wi-Fi® et que la connexion Wi-Fi® reste active tout au long de la procédure de configuration.
 - 2 **Téléphone ou tablette** : La fonction NFC doit être activée et l'écran doit être actif et déverrouillé.
 - 3 Placez votre téléphone ou votre tablette au-dessus du SmartWatch 3 de façon à ce que les zones de détection NFC des deux appareils entrent en contact. Un écran s'ouvre sur le téléphone ou la tablette et affiche une page de téléchargement pour Android Wear sur Google Play™.
 - 4 **Téléphone ou tablette** : Appuyez sur les icônes ou textes correspondants pour télécharger et installer Android Wear.
 - 5 **Téléphone ou tablette** : Une fois l'application Android Wear installée, ouvrez-la et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
 - 6 **Téléphone ou tablette** : Si le Bluetooth® est allumé, appuyez sur **Allumer le Bluetooth** lorsque vous y serez invité.
 - 7 **Téléphone ou tablette** : Dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez le SmartWatch 3. Un code de jumelage apparaît sur le SmartWatch 3 et sur votre téléphone ou votre tablette.
 - 8 Confirmez ce même code sur les deux appareils. Le SmartWatch 3 recherche alors des mises à jour. Il se peut qu'il redémarre automatiquement.
 - 9 **Téléphone ou tablette** : Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.
 - 10 Une fois la configuration terminée, le SmartWatch 3 vous invite à activer certaines fonctions comme Google Now et les services de localisation, afin d'améliorer la fonctionnalité et l'expérience de l'utilisateur. Si vous le souhaitez, suivez les instructions correspondantes.
- ! La première fois que vous jumelez et connectez le SmartWatch 3 avec un nouveau téléphone ou une nouvelle tablette, la procédure peut prendre quelques minutes. Le temps peut varier en fonction du réseau.
- ! Si votre SmartWatch 3 a déjà été jumelé avec un autre téléphone ou une autre tablette, vous devez réinitialiser votre SmartWatch 3 avant de le jumeler avec un nouveau téléphone ou une nouvelle tablette. Pour plus d'informations sur la réinitialisation, consultez *Pour rétablir les réglages d'usine* sur la page 12.

Pour régler manuellement votre SmartWatch 3

- 1 Veillez à ce que votre téléphone ou tablette Android™ soit connecté à un réseau Wi-Fi® et que la connexion Wi-Fi® reste active tout au long de la procédure de configuration.
 - 2 Pour activer votre SmartWatch 3.
 - 3 **Téléphone ou tablette** : Recherchez l'application Android Wear dans Google Play™, puis téléchargez et installez l'application.
 - 4 **Téléphone ou tablette** : Une fois l'application Android Wear installée, ouvrez-la et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
 - 5 **Téléphone ou tablette** : Si le Bluetooth® est allumé, appuyez sur **Allumer le Bluetooth** lorsque vous y serez invité.
 - 6 **Téléphone ou tablette** : Dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez le SmartWatch 3. Un code de jumelage apparaît sur le SmartWatch 3 et sur votre téléphone ou votre tablette.
 - 7 Confirmez ce même code sur les deux appareils. Le SmartWatch 3 recherche alors des mises à jour. Il se peut qu'il redémarre automatiquement.
 - 8 **Téléphone ou tablette** : Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.
 - 9 Une fois la configuration terminée, le SmartWatch 3 vous invite à activer certaines fonctions comme Google Now et les services de localisation, afin d'améliorer la fonctionnalité et l'expérience de l'utilisateur. Si vous le souhaitez, suivez les instructions correspondantes.
- ! La première fois que vous jumelez et connectez le SmartWatch 3 avec un nouveau téléphone ou une nouvelle tablette, la procédure peut prendre quelques minutes. Le temps peut varier en fonction du réseau.
- ! Si votre SmartWatch 3 a déjà été jumelé avec un autre téléphone ou une autre tablette, vous devez réinitialiser votre SmartWatch 3 avant de le jumeler avec un nouveau téléphone ou une nouvelle tablette. Pour plus d'informations sur la réinitialisation, consultez *Pour rétablir les réglages d'usine* sur la page 12.

Apprendre les bases

Utiliser l'écran tactile

Balayage



Balayer vers le haut	<ul style="list-style-type: none">• Afficher plus de cartes, si disponibles.• Parcourez la liste des options vers le bas.
Balayer vers le bas	<ul style="list-style-type: none">• Affichez les cartes précédentes, si elles ne sont pas ignorées.• Parcourez la liste des options vers le haut.
Balayer vers la gauche	<ul style="list-style-type: none">• Affichez plus de détails et d'actions, si possible.
Balayer vers la droite	<ul style="list-style-type: none">• Ignorer une carte ou fermer un menu.

Tapotement



- Ouvrir ou sélectionner un élément.

Estompement et réactivation de l'écran

Lorsque votre SmartWatch 3 est allumé, mais reste inactif pendant un certain temps, l'écran s'estompe automatiquement. Vous pouvez également estomper l'écran manuellement et le réactiver à tout moment.

Pour activer l'écran

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Lorsque le SmartWatch 3 est sur votre poignet, tournez-le vers vous.
- Appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur la touche marche / arrêt.

Pour estomper l'écran manuellement

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Couvrez l'écran avec la paume de votre main.
- Appuyez brièvement sur la touche marche / arrêt.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche l'heure et la date, ainsi que l'état de votre SmartWatch 3. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez afficher les cartes ou effectuer des actions vocales.

Lorsque l'écran est estompé, vous pouvez tout de même voir l'heure, la date et l'état de votre SmartWatch 3.

Cartes

La plupart des informations dont vous avez besoin apparaissent sur l'écran de votre SmartWatch 3 sous forme de « cartes ». En fonction des informations affichées, vous pouvez comparer la carte à une notification, un rappel, une mise à jour, un message contextuel ou une miniature.

Vous pouvez afficher les cartes qui affichent la météo du jour, le nombre de pas effectués ce jour, les SMS entrants et la réponse à une question simple que vous avez posée.

Vous pouvez parcourir les cartes, en les faisant glisser. De la même façon, passez d'un écran à l'autre pour afficher plus de détails et effectuer des actions. Vous pouvez ignorer des cartes après les avoir affichées.

Pour afficher les cartes

- 1 Balayez l'écran vers le haut.
 - 2 Pour afficher tout le texte d'une carte, appuyez sur celle-ci.
- 💡 Pour afficher un tutoriel concernant la gestion des cartes sur votre téléphone ou votre tablette, ouvrez l'écran principal des applications, puis recherchez et appuyez sur **Android Wear > >** Tutoriel.

Pour afficher les détails d'une carte et effectuer des actions

- 1 Pour afficher les détails d'une carte, balayez-la de la droite vers la gauche.
- 2 Pour effectuer une action, appuyez sur l'une des actions disponibles sur la carte. Par exemple, appuyez sur **Répondre** pour répondre à un SMS.

Pour ignorer une carte

- Balayez la carte de la gauche vers la droite.
- ! Lorsque vous ignorez une carte, la notification associée est ignorée simultanément sur votre téléphone ou votre tablette, mais le contenu (comme un email) n'est pas supprimé.

Pour activer ou désactiver le mode silencieux de votre SmartWatch 3

- Faites glisser l'écran vers le bas, sur toute sa longueur, jusqu'à ce que votre SmartWatch 3 vibre.
- ! Après avoir coupé le son de votre SmartWatch 3, les cartes de notification n'apparaissent plus sur l'accessoire.

Google Now

Google Now, qui fait partie de l'application Google Search, reconnaît les actions répétées que vous effectuez sur votre téléphone ou votre tablette et affiche les informations les plus adaptées, sous forme de « cartes ».


Cartes Google Now

Vous pouvez utiliser une multitude de cartes Google Now avec Android Wear et les afficher sur votre SmartWatch 3. Elles concernent les catégories suivantes :

- Informations boursières
- Météo
- Rappels
- Informations sportives
- Trafic

- Vols et réservations
- Cartes d'embarquement
- Confirmation d'envoi de colis
- Informations sur les transports en commun, trains et bus à proximité
- Anniversaires de vos amis
- Alertes publiques
- Rappels de l'heure pour vos rendez-vous à venir
- Réservations d'hôtels et de restaurants

Pour personnaliser Google Now sur votre téléphone ou votre tablette

- 1 Dans l'écran des applications de votre téléphone ou tablette, cherchez et appuyez sur **Google**.
- 2 Appuyez sur  en bas de l'écran.
- 3 Sélectionnez une option et entrez les informations correspondantes.

Afficher les icônes d'état

Votre SmartWatch 3 affiche les icônes d'état sur l'écran d'accueil. Par exemple, il indique l'état de la connexion de votre accessoire et le niveau de charge de la batterie.

Icônes d'état

Les icônes d'état suivantes apparaissent sur l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3:



Votre SmartWatch 3 est déconnecté de votre téléphone ou de votre tablette



Votre SmartWatch 3 est sur silencieux



Votre SmartWatch 3 n'est pas sur silencieux



La batterie est en cours de chargement



Le mode Avion est activé

Paramètres de base

Accéder aux paramètres

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres directement dans votre SmartWatch 3 depuis le menu Paramètres. Vous pouvez accéder au menu Paramètres à l'aide de la touche marche / arrêt, des commandes vocales ou de l'écran d'accueil.

Pour ouvrir le menu Paramètres à l'aide de la touche marche / arrêt

- 1 Veillez à ce que l'écran de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Maintenez enfoncée la touche marche / arrêt jusqu'à ce que le menu Paramètres apparaisse.

Pour ouvrir le menu Paramètres avec les commandes vocales

- 1 Veillez à ce que l'écran de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Paramètres ».

Pour ouvrir le menu Paramètres en appuyant sur l'écran

- 1 Appuyez sur l'écran d'accueil, puis faites-le glisser vers le haut.
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages**.

Paramètres d'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran et choisir de toujours estomper le cadran de montre lorsque l'écran est inactif en activant la fonction d'allumage permanent de l'écran. Vous pouvez également modifier le type de cadran de montre affiché sur votre écran d'accueil.

Régler la luminosité de l'écran

- 1 Dans le menu Paramètres de votre SmartWatch 3, recherchez et appuyez sur **Permet de régler la luminosité**.
- 2 Défilez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité.

Pour activer ou désactiver la fonction Allumage permanent de l'écran.

- Dans le menu Paramètres de votre SmartWatch 3, recherchez et appuyez sur **Allumage permanent de l'écran** pour activer ou désactiver la fonction.

Pour modifier le cadran de montre affiché sur l'écran d'accueil

- 1 Dans le menu Paramètres de votre SmartWatch 3, recherchez et appuyez sur **Modifier le cadran de montre**.
- 2 Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir les cadrans disponibles, puis appuyez sur celui que vous souhaitez utiliser.

- 💡 Vous pouvez également toucher et maintenir l'écran d'accueil pour modifier le cadran de montre.

Mode Avion

En mode Avion, la fonction Bluetooth® de votre SmartWatch 3 est éteinte et votre SmartWatch 3 est déconnecté de votre téléphone ou votre tablette. Cependant, vous pouvez continuer à utiliser les fonctions de base. Par exemple, vous pouvez programmer un minuteur ou une alarme.

Pour activer le mode Avion

- 1 Dans le menu Paramètres de votre SmartWatch 3, recherchez et appuyez sur **.Mode avion**
- 2 Pour confirmer, appuyez sur ✓.

Redémarrage et réinitialisation

Dans le cas où votre SmartWatch 3 cesse de répondre, il est conseillé de redémarrer l'appareil à l'aide de la touche marche / arrêt ou de l'option de redémarrage du menu Paramètres. Si ces méthodes de redémarrage ne fonctionnent pas, vous pouvez forcer l'arrêt du SmartWatch 3. Les paramètres et données personnelles ne sont pas supprimés lors de la procédure de redémarrage ou d'arrêt, forcé ou non.

Vous pouvez également réinitialiser votre SmartWatch 3 avec ses paramètres par défaut réglés en usine. Cette procédure supprime toutes les données personnelles de votre SmartWatch 3 et peut s'avérer nécessaire si votre SmartWatch 3 cesse de fonctionner correctement.

Pour redémarrer votre SmartWatch 3 à partir du menu Paramètres

- 1 Dans le menu Paramètres de votre SmartWatch 3 recherchez et appuyez sur **Redémarrage**.
- 2 Pour confirmer, appuyez sur ✓.

Pour redémarrer votre SmartWatch 3 avec la touche marche / arrêt

- Maintenez enfoncée la touche marche / arrêt jusqu'à ce que votre SmartWatch 3 vibre une fois et redémarre.

Pour forcer l'arrêt de votre SmartWatch 3

- Appuyez sur le bouton marche / arrêt et maintenez-le jusqu'à ce que votre SmartWatch 3 vibre trois fois consécutives, rapidement, et s'éteigne.
- ! Ignorez les autres vibrations solitaires ou les tentatives de redémarrage lorsque vous attendez les trois vibrations successives en maintenant le bouton marche / arrêt enfoncé.

Pour rétablir les réglages d'usine

- 1 Dans le menu Paramètres de votre SmartWatch 3, recherchez et appuyez sur **.Réinitialiser l'appareil**
- 2 Pour confirmer, appuyez sur ✓.

Utiliser votre SmartWatch 3

Rester organisé avec votre SmartWatch 3

Vous pouvez parler à votre SmartWatch 3 pour configurer des rappels, prendre des notes, consulter votre calendrier, répondre à un SMS et bien plus encore. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour réaliser des tâches simples répertoriées dans le menu des tâches.

- ! La plupart des fonctions décrites ci-dessus sont compatibles avec les langues suivantes : anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, russe, espagnol ou portugais du Brésil. Cependant, notez que certaines actions vocales ne sont pas disponibles dans toutes les langues et dans tous les pays.

Pour accéder au menu des tâches

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Pour accéder au menu des tâches, balayez l'écran vers le haut. Toutes les tâches disponibles apparaissent sous forme de liste.

Applications compatibles avec votre SmartWatch 3

La liste ci-dessous répertorie certaines applications compatibles avec votre SmartWatch 3 lorsqu'elles sont installées sur votre téléphone ou tablette Android™. Pour accéder à un large éventail d'applications téléchargeables compatibles avec Android Wear, rendez-vous sur Google Play™. De nouvelles applications sont ajoutées chaque jour. Nous vous conseillons de consulter régulièrement Google Play™.

- Messagerie
 - Email
 - Calendrier
 - Lecteurs de musique Walkman® et autres lecteurs Android™ standard
 - Lifelog
 - Applications Google, comme Google Keep, Google Maps et Gmail
- ! Android Wear fonctionnera de manière optimale avec les plus récentes versions de ces applications.

Gérer les SMS

Lorsque vous recevez un SMS sur votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez immédiatement le lire sur votre SmartWatch 3, sous forme de carte. Vous pouvez également utiliser votre SmartWatch 3 pour envoyer des SMS aux contacts enregistrés dans votre téléphone ou votre tablette.

Pour envoyer un SMS

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Envoyer un SMS » et le nom du contact enregistré sur votre téléphone ou votre tablette, puis énoncez le message que vous souhaitez envoyer.
- 4 Vous pouvez également dire quelque chose comme « Envoyer "je suis prêt" à Jack par SMS » ou « Envoyer un SMS à Jane pour lui dire que je suis prêt ». Dans les deux cas, le message est envoyé automatiquement.

Pour répondre à un SMS

- 1 Sélectionnez la carte qui représente le SMS auquel vous souhaitez répondre.
- 2 Balayez de la droite vers la gauche jusqu'à ce que **Répondre** apparaisse, puis appuyez sur **Répondre**.
- 3 Balayez vers le haut et sélectionnez un message prédéfini ou entrez une réponse orale en énonçant votre message à voix haute. Une fois terminé, le SMS est envoyé automatiquement.

Gestion des emails

Lorsque vous recevez un email sur votre téléphone ou votre tablette Android™, vous pouvez le lire et y répondre avec votre SmartWatch 3. Chaque email est représenté par une carte correspondante sur l'accessoire. Vous pouvez également parler dans votre SmartWatch 3 pour envoyer des emails aux contacts enregistrés.

Envoyer un email

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites «OK Google». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Email » et le nom du contact enregistré sur votre téléphone ou votre tablette, puis énoncez le message que vous souhaitez envoyer.
- 4 Vous pouvez également dire quelque chose comme « Envoyer un email à Jack pour lui dire que je serai là demain ». Dans les deux cas, le message est envoyé automatiquement.

Pour répondre à un email

- 1 Sélectionnez la carte qui représente l'email auquel vous souhaitez répondre.
- 2 Balayez de la droite vers la gauche jusqu'à ce que **Répondre** apparaisse, puis appuyez sur **Répondre**.
- 3 Balayez vers le haut et sélectionnez un message prédéfini ou entrez une réponse orale en énonçant votre message à voix haute. Une fois terminé, le message est envoyé automatiquement.

Gérer les appels entrants

Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone ou tablette Android™, vous pouvez voir l'ID de l'appelant sur l'écran de votre SmartWatch 3. Vous pouvez utiliser votre SmartWatch 3 pour accepter l'appel et parler, par exemple, dans une oreillette Bluetooth® pour communiquer avec l'appelant. Ou vous pouvez refuser l'appel sur votre SmartWatch 3. Vous pouvez également choisir de refuser un appel entrant à l'aide d'un SMS prédéfini.

Pour répondre à un appel entrant

- 1 Pour accepter l'appel entrant, balayez l'écran de votre SmartWatch 3, de la droite vers la gauche.
- 2 Utilisez un téléphone, une tablette ou une oreillette Bluetooth® pour parler avec l'appelant.

Pour refuser un appel entrant

- Faites glisser l'écran de votre SmartWatch 3 de la gauche vers la droite.

Pour rejeter un appel entrant avec un message prédéfini

- Balayez l'écran de votre SmartWatch 3 du bas vers le haut, puis sélectionnez un message.

Navigation

Vous pouvez parler à votre SmartWatch 3 pour obtenir des indications d'itinéraire à suivre pour vous rendre à un endroit. Vous pouvez également localiser des lieux ou des commerces à proximité et obtenir des informations pertinentes sur ces derniers.

Pour naviguer avec votre SmartWatch 3

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
 - 2 Dites «OK Google». Si la commande est reconnue, l'écran «Parler maintenant» s'ouvre.
 - 3 Dites «Naviguer», puis indiquez votre destination. Vous pouvez également dire une phrase du type «Naviguer jusqu'à l'hôtel le plus proche». Si votre commande est correctement enregistrée, l'itinéraire apparaît sur votre SmartWatch 3.
- 💡 Sur l'écran de navigation, balayez de la droite vers la gauche pour afficher les informations sur l'itinéraire, comme le temps et la distance jusqu'à destination.

Pour localiser un lieu ou un commerce


- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Prononcez une phrase du type « Trouver la tour Eiffel », « Où est le supermarché le plus proche ? » ou « À quelle distance de chez moi se trouve le Starbucks ? ». Si votre demande est reconnue, les informations correspondantes apparaissent sur le SmartWatch 3.

Affichage de vos activités extérieures

Lorsque votre SmartWatch 3 est déconnecté de votre téléphone ou tablette, il peut encore enregistrer des données concernant vos activités, par exemple : le lieu, la vitesse et la distance parcourue en marchant ou en courant. Vous pouvez afficher des statistiques créées à partir de ces données sur votre téléphone ou tablette plus tard, lorsque le SmartWatch 3 est connecté. Vous pouvez, par exemple, afficher vos voyages sur une carte.

- ! Vous devez installer une application compatible, telle que Lifelog ou My Tracks, pour pouvoir utiliser la fonctionnalité décrite ci-dessus.

Pour afficher vos voyages dans l'application Lifelog

- 1 Assurez-vous d'avoir installé l'application Lifelog sur votre téléphone ou tablette Android™ et d'être connecté à l'application.
- 2 Dans l'écran principal des applications du téléphone ou de la tablette Android™, cherchez et appuyez sur **Lifelog**.
- 3 Tapez sur . Le voyage en cours apparaît sur votre téléphone ou votre tablette.
- 4 Pour afficher vos précédents voyages, appuyez sur **Aujourd'hui** et sélectionnez la date souhaitée.

Musique

Lorsque vous écoutez de la musique sur votre téléphone ou votre tablette Android™ (grâce à une application de lecteur de musique comme Walkman®, par exemple), une carte représentant le morceau apparaît sur votre SmartWatch 3. Cette carte musicale indique les principaux détails concernant le morceau et vous permet de contrôler la lecture. Ainsi, vous pouvez pauser, lire ou passer les morceaux selon vos envies, grâce à votre SmartWatch 3.

Vous pouvez également télécharger de la musique sur votre SmartWatch 3 depuis votre téléphone ou tablette et écouter de la musique en utilisant une oreillette Bluetooth® connectée. Vous pouvez même le faire si le SmartWatch 3 est déconnecté de votre téléphone ou tablette, par exemple, lorsque vous partez courir en laissant votre téléphone ou tablette à la maison.

Télécharger de la musique sur le SmartWatch 3

Vous pouvez télécharger des playlists entières de morceaux sauvegardés sur votre téléphone ou tablette sur le SmartWatch 3 en utilisant l'application Walkman®. Vous pouvez également le faire en utilisant l'application Google Play Music.

Pour télécharger une playlist avec l'application Walkman®

- 1 Assurez-vous que la batterie de votre SmartWatch 3 est chargée à 70% ou plus.
 - 2 Sur l'écran principal des applications de votre téléphone ou tablette Android™, cherchez et appuyez sur **Walkman**.
 - 3 Pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Walkman®, cherchez et appuyez sur **Walkman**.
 - 4 Tapez sur **Playlists**, puis sélectionnez la playlist que vous souhaitez télécharger sur votre SmartWatch 3.
 - 5 Faites glisser le curseur situé à côté de **télécharger sur un appareil vestimentaire** dans la bonne direction pour activer la fonction de téléchargement de playlists. Une carte indiquant la progression du téléchargement s'affiche sur votre SmartWatch 3.
- ! Il se peut que vous deviez mettre à jour l'application Walkman® avec la version la plus récente pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus fonctionne.
- ! Toute playlist téléchargée sur votre SmartWatch 3 est supprimée lorsque vous faites glisser le curseur situé à côté de « télécharger sur appareil vestimentaire » pour désactiver la fonction de téléchargement de playlists.

Pour télécharger des fichiers de musique en utilisant l'application Google Play Music

- 1 Assurez-vous que la batterie de votre SmartWatch 3 est chargée à 70% ou plus.
 - 2 Sur l'écran principal des applications de votre téléphone ou tablette Android™, cherchez et appuyez sur **Écouter de la musique**.
 - 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite, puis tapez sur **Réglages**.
 - 4 Cochez la case **Télécharger sur Android Wear**. Le SmartWatch 3 démarre le téléchargement de tous les fichiers de musique sauvegardés sur votre téléphone ou tablette. Une carte indiquant la progression du téléchargement s'affiche sur votre SmartWatch 3.
- ! Si votre SmartWatch 3 ne dispose pas de suffisamment d'espace de stockage pour tous les fichiers de musique, une sélection des albums et playlists récents est automatiquement téléchargée sur votre SmartWatch 3.
- ! Tous les fichiers de musique téléchargés sur votre SmartWatch 3 sont supprimés lorsque vous décochez la case « Télécharger sur Android Wear ».

Écouter de la musique sauvegardée sur votre SmartWatch 3

Avant de pouvoir écouter de la musique sauvegardée sur votre SmartWatch 3, vous devez d'abord jumeler le SmartWatch 3 avec une oreillette Bluetooth®. Une fois le jumelage effectué, vous pouvez utiliser soit l'application Walkman®, soit l'application Google Play Music pour écouter votre musique.

Pour jumeler le SmartWatch 3 avec une oreillette Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur l'oreillette avec laquelle vous souhaitez jumeler votre appareil et que ce dernier est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 Dans le menu des paramètres de votre SmartWatch 3, tapez sur **Appareils Bluetooth**. Tous les périphériques Bluetooth® disponibles apparaissent dans une liste.
- 3 Sélectionnez l'oreillette Bluetooth® avec laquelle vous souhaitez jumeler votre appareil.

Pour écouter de la musique sauvegardée sur votre SmartWatch 3 en utilisant l'application Walkman®

- 1 Veillez à ce que votre SmartWatch 3 soit connecté à une oreillette Bluetooth®.
 - 2 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
 - 3 Appuyez sur l'écran d'accueil, puis faites-le glisser vers le haut.
 - 4 Tapez sur **Démarrer...** > **Walkman**. La carte de l'application Walkman® s'affiche.
 - 5 Pour écouter de la musique sauvegardée sur votre SmartWatch 3, appuyez sur la carte.
- ! Il n'est pas possible d'utiliser les commandes vocales si le SmartWatch 3 est déconnecté de votre téléphone ou tablette.

Pour écouter de la musique sauvegardée sur votre SmartWatch 3 en utilisant Google Play Music

- 1 Veillez à ce que votre SmartWatch 3 soit connecté à une oreillette Bluetooth®.
 - 2 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
 - 3 Appuyez sur l'écran d'accueil, puis faites-le glisser vers le haut.
 - 4 Tapez sur **Démarrer...** > **Écouter de la musique**. La carte de l'application Google Play Music s'affiche.
 - 5 Pour écouter de la musique sauvegardée sur votre SmartWatch 3, balayez l'écran vers le haut et sélectionnez une playlist ou un album.
- ! Il n'est pas possible d'utiliser les commandes vocales si le SmartWatch 3 est déconnecté de votre téléphone ou tablette.

Rappels

Vous pouvez parler à votre SmartWatch 3 pour paramétrer des rappels pour les événements prévus à un certain lieu ou une certaine heure.

Pour configurer un rappel

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Me rappeler » et énoncez ce dont vous souhaitez vous rappeler. Par exemple, vous pouvez dire « Me rappeler de courir à 19 h » ou « Me rappeler d'appeler John quand je serai à la maison ». Le rappel est enregistré dans Google Now et une carte apparaît sur votre SmartWatch 3 lorsque le rappel s'active.

Notes

Vous pouvez parler à votre SmartWatch 3 pour créer des notes ou pour afficher des notes existantes enregistrées dans Google Keep.

Pour créer une note

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Écrire une note » et énoncez la note que vous souhaitez enregistrer. Par exemple, dites « Écrire une note, essayer le nouveau restaurant sur Main Street ». Si la commande est reconnue, la note sera enregistrée dans Google Keep.

Pour afficher une note

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Démarrer Keep ». L'application Google Keep s'ouvre sur votre SmartWatch 3.
- 4 Pour parcourir les notes et sélectionner celle que vous souhaitez afficher, balayez vers le haut ou vers le bas.
- 5 Pour ouvrir une note et en afficher les détails, appuyez sur celle-ci.

Agenda

Les détails des événements à venir, et enregistrés dans l'application Calendrier principale sur votre téléphone ou votre tablette, apparaissent automatiquement sur votre SmartWatch 3, sous forme de cartes. Vous pouvez également communiquer avec votre SmartWatch 3 pour consulter votre programme, c'est-à-dire, pour afficher votre agenda.

Pour afficher votre agenda

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Agenda ». L'écran de cartes du calendrier s'ouvre. Pour voir un événement spécifique, énoncez votre demande spéciale ; par exemple : « Quand a lieu ma prochaine réunion ? ».

Obtenir des réponses rapides

Vous pouvez utiliser votre SmartWatch 3 pour obtenir des réponses rapides à des questions simples. Par exemple, vous pouvez parler à votre SmartWatch 3 pour obtenir des résultats sportifs, chercher la définition d'un mot et poser des questions diverses (par exemple, pour connaître la capitale d'un pays ou la montagne la plus haute d'Amérique du Sud).

Pour obtenir une réponse rapide

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Posez la question souhaitée ; par exemple : « Comment dit-on "bonjour" en espagnol ? » ou « Où est né Albert Einstein ? ». Si votre question est reconnue, la réponse apparaît sur votre SmartWatch 3.

Comment formuler vos questions

Ce que vous souhaitez savoir	Exemples de questions
Calendriers et résultats sportifs	Quand se joue le prochain match de Liverpool ? Quel a été le résultat du Real Madrid ?
Météo	Quel temps fera-t-il à New York demain ?
Heure dans un autre fuseau horaire	Quelle heure est-il à Londres ?
Traductions de mots et de phrases	Comment dit-on « bonjour » en espagnol ?
Nombre de calories dans les aliments courants	Combien y a-t-il de calories dans une patate ?

Définition d'un mot	Que signifie onomatopée ?
Actions	Quel est le prix des actions Sony ?
Conversion de devise, volume, poids et autres	Combien font 16 onces en livres ? Convertir 100 euros en dollars américains Combien font 50 miles en kilomètres ?
Maths et calculs	Quelle est la racine carrée de 2 209 ?
Événements à venir	À quelle heure se couche le soleil ? Quand aura lieu le Midsummer Festival en Scandinavie ?
Questions diverses	Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? Où est né Albert Einstein ?

Nombre de pas

Grâce à l'application Fit de Google™ vous pouvez afficher le nombre de pas effectués au quotidien et le nombre total de pas effectués au cours des sept derniers jours, sur l'écran de votre SmartWatch 3.

Pour afficher le nombre de pas effectués.

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Afficher mes pas » ou « Démarrer Fit ». L'écran du nombre de pas s'ouvre.

Réglage de l'application Fit

Affichez et modifiez les paramètres de l'application Fit afin de l'adapter à vos objectifs physiques personnels.

Pour accéder aux paramètres de l'application Fit

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Démarrer Fit ». L'écran du nombre de pas s'ouvre.
- 4 Pour afficher le menu Paramètres, balayez vers la gauche.

Présentation des paramètres de l'application Fit

Nom du paramètre	Actions possibles
Afficher la carte des pas	Affichez une carte indiquant le nombre de pas effectués, sur l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3
Objectif quotidien	Sélectionnez une valeur en milliers de pas, comprise entre 0 et 20 000
Enregistrer les données de forme physique	Enregistrez le nombre de pas effectués, sur votre téléphone ou votre tablette

Régler une alarme

Vous pouvez parler à votre SmartWatch 3 pour régler une alarme enregistrée sur l'accessoire et qui fonctionne indépendamment de votre téléphone ou votre tablette. Lorsqu'une alarme se déclenche, votre SmartWatch 3 vibre et une carte d'alarme apparaît sur l'écran d'accueil.

Pour régler une alarme

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Régler une alarme à » et ajoutez l'heure exacte. Par exemple : « Régler une alarme à 8 h ».

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.

Pour répéter une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la gauche.

Pour afficher toutes les alarmes

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Afficher les alarmes ».

Régler un minuteur

Utilisez votre SmartWatch 3 comme minuteur. Vous pouvez parler à votre SmartWatch 3 pour régler un minuteur.



Pour régler un minuteur

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Dites « Régler un minuteur sur » puis la durée en minutes ou en heures. Par exemple « Régler un minuteur sur 15 minutes ».

Utiliser la fonction chronomètre

Vous pouvez utiliser votre SmartWatch 3 comme chronomètre.

Pour utiliser le chronomètre

- 1 Veillez à ce que l'écran d'accueil de votre SmartWatch 3 soit actif.
- 2 Dites « OK Google ». Si la commande est reconnue, l'écran « Parler maintenant » s'ouvre.
- 3 Pour ouvrir l'application du chronomètre, dites « Démarrer le chronomètre ».
- 4 Pour lancer le chronomètre, appuyez sur .
- 5 Pour mettre le chronomètre sur pause, appuyez sur .

Consulter les réservations de vol ou d'hôtel

Lorsque vous recevez des notifications entrantes concernant des réservations de vol ou d'hôtel via l'application Gmail sur votre téléphone ou tablette Android™, elles apparaissent automatiquement sous forme de cartes sur votre SmartWatch 3.

Obtenir des informations sur le trafic

Vous pouvez afficher des cartes contenant des informations sur le trafic routier et qui vous permettent de connaître le temps de trajet entre votre domicile et votre lieu de travail. Pour utiliser cette fonction, vous devez entrer l'adresse de votre domicile et de votre travail dans Google Now.

Suivi des colis

Lorsque vous recevez des notifications concernant le statut de vos colis sur votre téléphone ou tablette Android™, via l'application Gmail, elles apparaissent automatiquement sous forme de cartes sur votre SmartWatch 3.

Utiliser votre SmartWatch 3 comme appareil autonome

Lorsque votre SmartWatch 3 est déconnecté de votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez tout de même utiliser ses fonctions de base. Les commandes vocales ne fonctionnent plus une fois l'appareil déconnecté. Vous devez donc utiliser l'écran tactile pour parcourir votre SmartWatch 3 et confirmer les actions. En mode autonome, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Afficher l'heure et la date.
 - Régler une alarme.
 - Utiliser le chronomètre.
 - Utiliser le minuteur.
 - Afficher votre agenda pour le jour en cours.
 - Écouter de la musique sauvegardée sur votre SmartWatch 3 avec une oreillette Bluetooth® connectée.
 - Conserver une trace de vos activités extérieures.
 - Afficher le nombre de pas effectués.
 - Modifier le cadran de montre.
 - Activer ou désactiver le mode Avion.
- ! Certaines des fonctions décrites ci-dessus nécessitent le téléchargement et l'installation des applications concernées, par exemple : une application de lecteur de musique ou d'exercices de remise en forme.

Application Android Wear

Android Wear sur votre téléphone ou votre tablette

Lorsque l'application Android Wear est installée sur votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez personnaliser les paramètres pour votre SmartWatch 3.

Pour ouvrir l'application Android Wear

- Dans l'écran principal des applications de votre téléphone ou tablette Android™, cherchez et appuyez sur **Android Wear**.

Sélectionner les applications pour les actions vocales

Vous pouvez sélectionner les applications que vous souhaitez utiliser avec les commandes vocales. Cela signifie que vous pouvez associer des applications spécifiques à des actions à commandes vocales spécifiques. Par exemple, si deux applications de cartographie sont installées sur votre téléphone ou votre tablette et qu'elles sont toutes deux compatibles avec Android Wear, vous pouvez sélectionner celle que vous souhaitez utiliser pour la navigation. Si vous ne disposez que d'une seule application pour un type d'action vocale spécifique, celle-ci est associée par défaut à l'action.

Pour associer une application à une action vocale

- 1 Ouvrez l'application Android Wear sur votre téléphone ou votre tablette Android™.
 - 2 Appuyez sur l'écran pour sélectionner une action dans la liste de **Actions vocales**.
Si une application est déjà associée à l'action vocale, elle apparaît lorsque vous appuyez sur l'action.
 - 3 Si plusieurs options d'application apparaissent, sélectionnez l'application préférée.
- 💡 Si aucun nom d'application n'apparaît lorsque vous appuyez sur une action vocale, celle-ci n'est pas disponible. Vous devrez peut-être installer séparément une application compatible ; par exemple, une application provenant de la liste de suggestions.

Installer des applications suggérées

Vous pouvez parcourir et installer des applications suggérées par Android Wear, comme Google Keep ou des applications tierces permettant d'augmenter la fonctionnalité et les capacités de votre SmartWatch 3.

Pour installer une application suggérée


- 1 Ouvrez l'application Android Wear sur votre téléphone ou votre tablette Android™, défiler vers le bas et appuyez sur **Parcourir les applications suggérées**.
L'application Google Play™ s'ouvre et une sélection d'applications suggérées compatibles avec Android Wear apparaît.
 - 2 Sélectionnez une application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour l'installer.
- 💡 Vous pouvez également rechercher les applications prises en charge dans Google Play™.

Connexion et reconnexion


Vous pouvez déconnecter votre SmartWatch 3 de votre téléphone ou de votre tablette à tout moment et le reconnecter ultérieurement. Après avoir jumelé et connecté le SmartWatch 3 à votre téléphone ou votre tablette pour la première fois, les données de jumelage sont sauvegardées sur les deux appareils et les reconnexions suivantes ne nécessiteront qu'un simple geste.

- ! Pour assurer le fonctionnement de l'option décrite ici, le mode Bluetooth® doit être activé.

Pour déconnecter votre SmartWatch 3

- Ouvrez l'application Android Wear sur votre téléphone ou tablette Android™ et appuyez sur .


Pour reconnecter votre SmartWatch 3

- Ouvrez l'application Android Wear sur votre téléphone ou tablette Android™ et appuyez sur .

Jumelage avec un autre appareil vestimentaire

Si vous avez jumelé votre téléphone ou votre tablette avec le SmartWatch 3 à l'aide de l'application Android Wear, vous pouvez utiliser l'application Android Wear pour jumeler votre téléphone ou votre tablette avec une autre montre ou un autre accessoire alimenté par Android Wear. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez jumeler votre téléphone ou votre tablette qu'avec un seul accessoire à la fois.


Pour jumeler votre téléphone ou votre tablette avec un autre appareil vestimentaire

- 1 Allumez l'appareil vestimentaire que vous souhaitez jumeler.
- 2 **Téléphone ou tablette:** Dans l'écran principal des applications, recherchez et appuyez sur **Android Wear** >  > **Jumeler à un nouvel appareil vestimentaire**.
- 3 **Téléphone ou tablette:** Appuyez sur le nom du nouvel appareil vestimentaire, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer la configuration.

Réglages des paramètres de votre SmartWatch 3

Vous pouvez personnaliser votre SmartWatch 3 en réglant les paramètres de l'accessoire dans l'application Android Wear sur votre téléphone ou votre tablette. Par exemple, vous pouvez couper certaines applications spécifiques ou configurer les rappels d'événements du calendrier de manière à ce qu'ils apparaissent sous forme de carte sur votre SmartWatch 3.

Pour accéder au menu Paramètres dans l'application Android Wear

- Ouvrez l'application Android Wear sur votre téléphone ou tablette Android™ et appuyez sur .


Présentation des paramètres

Nom du paramètre	Actions possibles
Mettre les notifications d'applications sur silencieux	Appuyez sur l'écran pour afficher les notifications de certaines applications spécifiques sur le SmartWatch 3
Allumage permanent de l'écran	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le cadran de montre soit estompé sur l'écran du SmartWatch 3 lorsque celui-ci est inactif.
Aperçu de la carte	Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les cartes lorsque l'écran du SmartWatch 3 est estompé
Couper le son du téléphone connecté	Choisissez d'activer les alertes sonores sur les deux appareils connectés ou uniquement sur votre SmartWatch 3
Afficher les cartes des événements du calendrier	Lorsque cette option est sélectionnée, les rappels des événements du calendrier apparaissent sous forme de cartes sur votre SmartWatch 3
Applications de resynchronisation	Appuyez sur l'écran pour resynchroniser les applications compatibles installées sur votre téléphone ou votre tablette avec votre SmartWatch 3

Aide Android Wear

Vous pouvez obtenir de l'aide en ligne concernant Android Wear, sur votre tablette ou votre téléphone Android™.

Pour obtenir de l'aide concernant Android Wear

- 1 Ouvrez l'application Android Wear sur votre téléphone ou tablette Android™ et appuyez sur  > **Aide et feedback**.
- 2 Sélectionnez l'élément d'aide concerné.

Informations importantes

Utiliser votre accessoire dans les environnements humides et poussiéreux

- ! Pour optimiser la résistance à l'eau et à la poussière de votre accessoire, il convient de fermer complètement le cache du port micro USB.

Votre accessoire est étanche et résistant à la poussière, conformément à l'indice de protection (IP) IP68, tel qu'expliqué dans le tableau ci-dessous.

Ces indices IP spécifiques signifient que votre accessoire est résistant à la poussière et qu'il est protégé contre les effets d'une submersion pendant 30 minutes dans de l'eau douce (non salée) à une profondeur allant jusqu'à 1,5 mètre.

Vous pouvez utiliser votre accessoire :

- Dans les environnements poussiéreux, par exemple sur une plage exposée au vent.
- Lorsque vos doigts sont mouillés.
- En cas de conditions climatiques extrêmes précises, par exemple s'il neige ou s'il pleut.
- À une profondeur d'eau douce (non salée) de 1,5 mètre maximum, par exemple dans un lac ou une rivière d'eau douce.
- Dans une piscine chlorée.

Même si votre accessoire résiste à la poussière et à l'eau, évitez de l'exposer inutilement aux environnements présentant une quantité excessive de poussière, de sable et de boue ou aux environnements humides présentant des températures extrêmement basses ou élevées. L'étanchéité du port micro USB ne peut pas être garantie dans tous les environnements et sous toutes les conditions.

Ne plongez jamais votre accessoire dans de l'eau salée et faites en sorte que le port micro USB n'entre jamais en contact avec de l'eau salée. Par exemple, si vous êtes à la plage, n'oubliez pas de tenir votre accessoire à distance de l'eau de mer. Aussi, n'exposez jamais votre accessoire aux produits chimiques liquides. Par exemple, si vous faites votre vaisselle à la main et en utilisant du détergent liquide, évitez de mettre votre accessoire en contact avec ce détergent. Si votre accessoire a été exposé à de l'eau non douce, rincez-le à l'eau douce, en particulier le cache du port micro USB.

L'usure normale, sans parler des dommages subis par votre accessoire, peut réduire la résistance de ce dernier à la poussière ou à l'humidité. Après utilisation de l'accessoire dans de l'eau, séchez les zones situées autour du cache du port micro USB.

L'accumulation de condensation entre l'appareil et le poignet de l'utilisateur risque de compromettre la précision du suivi GPS. Pour éviter cela, contrôlez régulièrement votre accessoire afin de détecter et d'éliminer toute trace d'humidité.

Si le microphone est mouillé, son fonctionnement risque d'être altéré jusqu'à ce qu'il ait complètement séché. Veuillez noter que le temps de séchage peut atteindre jusqu'à 3 heures en fonction de l'environnement. Durant cette période, vous pouvez cependant utiliser les autres fonctions de l'accessoire qui n'utilisent pas le microphone. Les accessoires compatibles, notamment les chargeurs et câbles micro USB, ne sont pas tous étanches et résistants à la poussière.

Votre garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une utilisation abusive ou inappropriée de votre accessoire (notamment l'utilisation dans des environnements dans lesquels les limites pertinentes de l'indice IP sont dépassées). Pour toute question supplémentaire sur l'utilisation de votre produit, n'hésitez pas à recourir à notre service client.

Indice IP (Ingress Protection)

Votre accessoire s'est vu attribuer un indice IP, ce qui signifie qu'il a subi des tests certifiés mesurant ses niveaux de résistance à la poussière et à l'eau. Le premier des deux chiffres de l'indice IP indique le niveau de protection contre les objets solides, y compris la poussière. Le second indique le degré de résistance de l'appareil à l'eau.

Résistance aux objets solides et à la poussière	Résistance à l'eau
IP0X : Pas de protection particulière	IPX0. Pas de protection particulière
IP1X. Protection contre les objets solides d'un diamètre > 50 mm	IPX1. Protection contre l'eau dégoulinante
IP2X. Protection contre les objets solides > 12,5 mm de diamètre	IPX2. Protection contre les gouttes d'eau lorsqu'il est incliné jusqu'à 15° par rapport à la position normale
IP3X. Protection contre les objets solides > 2,5 mm de diamètre	IPX3. Protection contre les pulvérisations
IP4X. Protection contre les objets solides d'un diamètre > 1 mm	IPX4. Protection contre les éclaboussures
IP5X. Protection contre la poussière ; pénétration limitée (pas de dépôts nuisibles)	IPX5. Protection contre les jets d'eau pendant au moins 3 minutes
IP6X. Étanche à la poussière	IPX6. Protection contre les jets d'eau intenses pendant au moins 3 minutes
	IPX7. Protection contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre d'eau pendant 30 minutes
	IPX8. Protection contre les effets de l'immersion continue à des profondeurs supérieures à 1 mètre. Les conditions exactes sont indiquées pour chaque appareil par le fabricant.

Informations légales

Sony SWR50



Avant toute utilisation, veuillez lire le livret *Informations importantes* fourni séparément.

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification du Guide de l'utilisateur à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©2014 Sony Mobile Communications Inc.

L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® sont variables. L'appareil prend généralement en charge des produits utilisant la spécification Bluetooth. 1.2 ou ultérieure, et le profil Oreillette ou Mains libres.


Sony est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Corporation. Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth (SIG) Inc. et s'utilise sous licence. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations, visitez www.sonymobile.com.

Les images sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle de l'accessoire.

Pour afficher les informations réglementaires

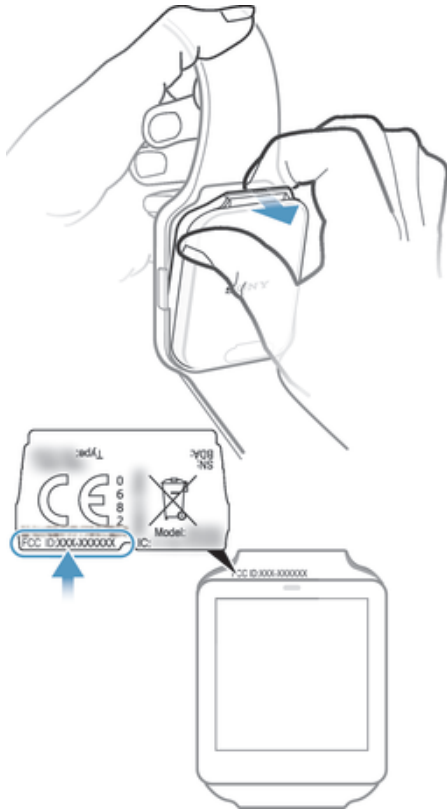

DECLARATION OF CONFORMITY FOR SWR50

We, Sony Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type **RD-0090**

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.8.1, EN 301 489-17:V2.2.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 302 291-2:V1.1.1, EN 300 440-2:V1.4.1, EN 62209-2:2010 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, July 2014

CE 0682

Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

Certification FCC

Ce périphérique est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu.

Tout changement ou modification qui ne serait pas expressément approuvé par Sony risque d'annuler le droit de l'utilisateur à employer ce périphérique.



Ce périphérique a été testé et s'est avéré être conforme aux limites imposées à un périphérique numérique de Classe B conformément à l'Alinéa 15 des Règlements de la FCC. Ces limites ont été définies pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie hautes fréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut générer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation donnée.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio de télévision, ce qui peut être déterminé en le mettant successivement hors et sous tension, l'utilisateur est invité à essayer d'éliminer les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant le périphérique du récepteur.
- Raccorder le périphérique à une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Chercher assistance auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Alimentación: 5,0 Vcc

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.