




FIND THE COMPLETE MANUAL AT:
www.sigma-qr.com/mc1812

INSTALLATION GUIDE

MC 1812


Set Acceleration / Beschleunigung einstellen / Régler l'accélération

100 → 120

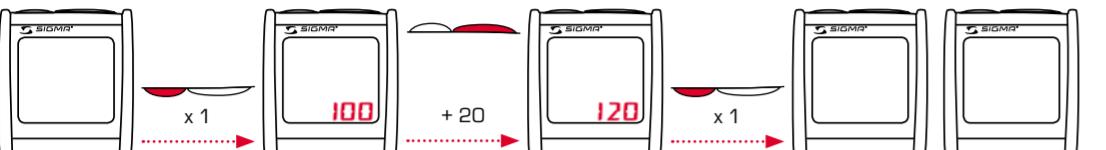


Set Hwy. Aceleration / Durchzugsmessung einstellen / Régler la mesure de la reprise

6010080120

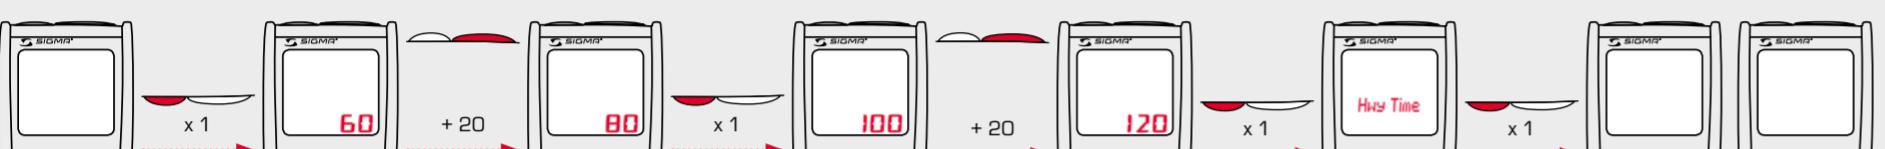

Set Deceleration / Bremsverzögerung einstellen / Régler la temporation de freinage

-2 → -5

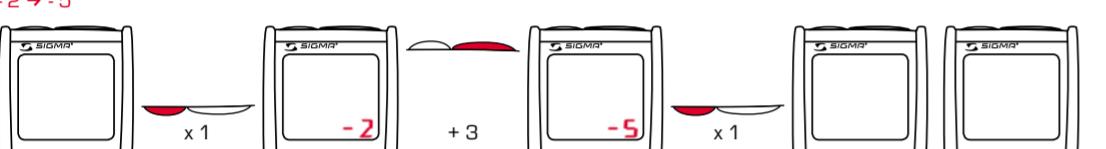


Set total distance / Gesamtstrecke einstellen / Régler la distance totale

0 → 2.325




Set total time / Gesamtzeit einstellen / Régler la durée totale

0:00 → 105:40

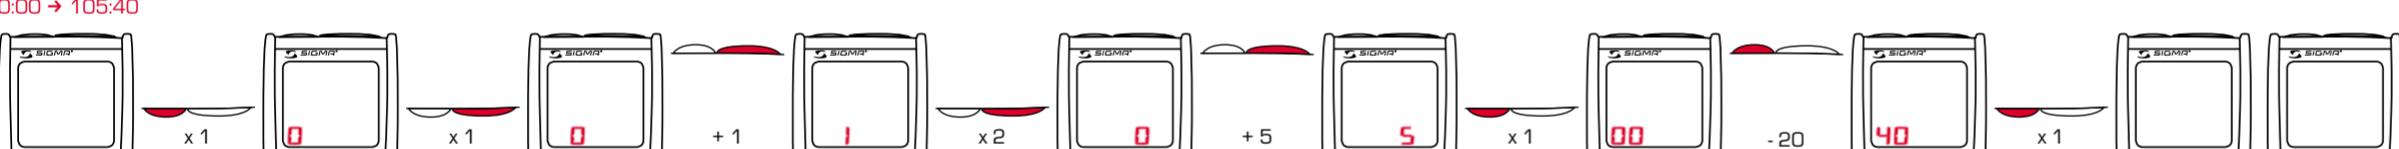

Set contrast / Kontrast einstellen / Régler le contraste

2 → 3

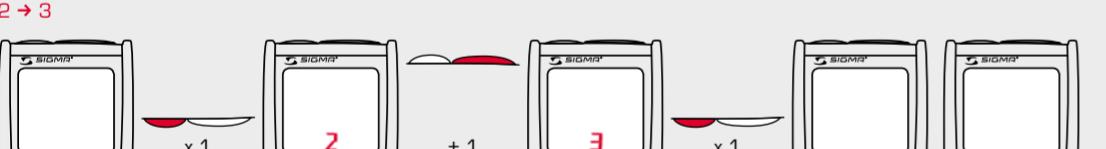

Set unit / Einheit festlegen / Définir l'unité

KMH → MPH




Set wheel size / Eingabe Radumfang / Réglage de la circonference de la roue

2155 → 2136




Set clock / Uhrzeit einstellen / Régler l'heure


00:00 → 15:36

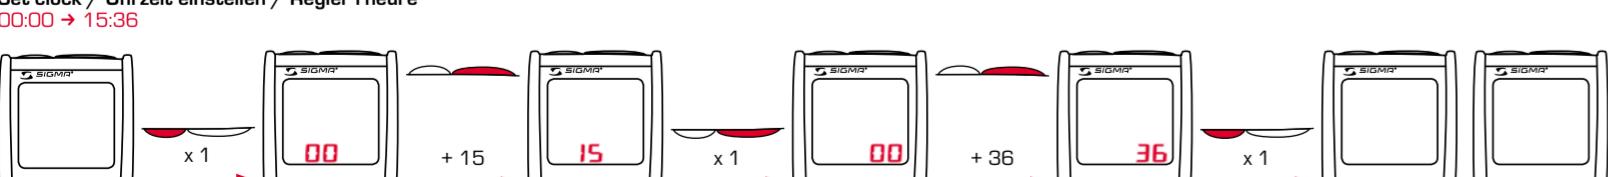


Setting menu / Einstellungsmenü / Menu réglages

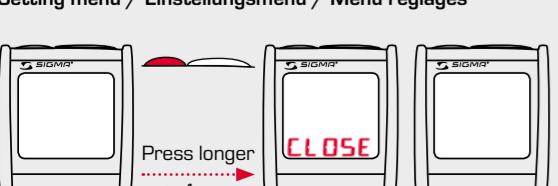


Reset Ride Time / Fahrzeit zurücksetzen / Remettre le temps à zéro
0:04:45 → 0:00:00

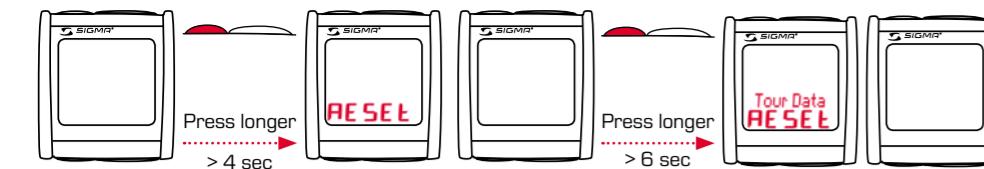

Reset Braking Distance / Bremsweg zurücksetzen / Réinitialiser distance de freinage
4.2 → 0.0

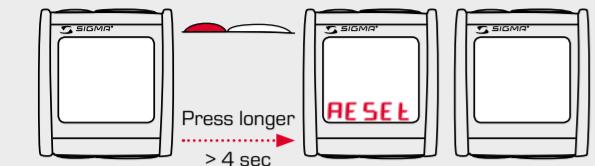


Reset Acceleration / Beschleunigung zurücksetzen / Remettre l'accélération à zéro
6.5 → 0.0

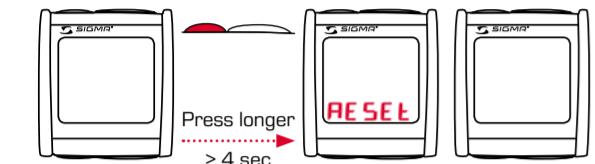

Reset Hwy Acceleration / Durchzugsmessung zurücksetzen / Remettre la mesure de la reprise à zéro
6.5 → 0.0




Reset Drag Race / Drag Race zurücksetzen / Remettre la fonction "Drag Race" à zéro
6.5 → 0.0

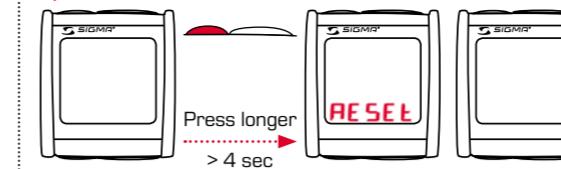


Reset Deceleration / Bremsverzögerung zurücksetzen / Remettre la température de freinage à zéro
-4.2 → 0.0




Reset Trip Distance / Fahrstrecke zurücksetzen / Remettre la distance à zéro
11,53 → 0.00

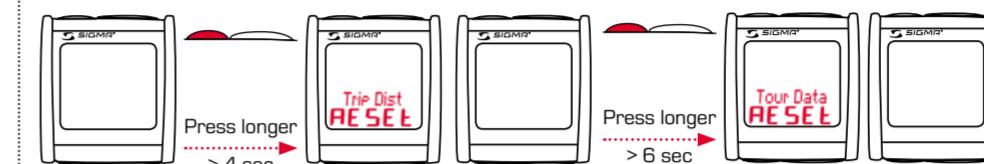


1. INSTALLATION OF THE BRACKET / INSTALLATION DER HALTERUNG / INSTALLATION DU SUPPORT

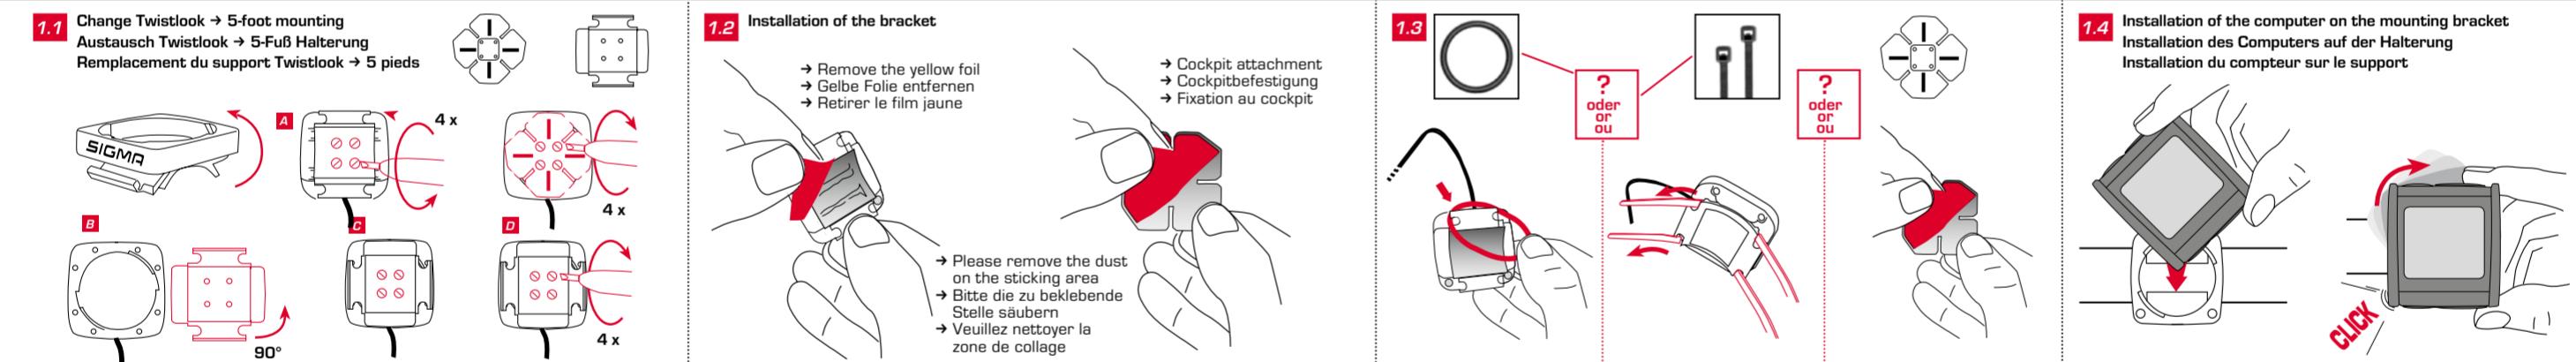

2. INSTALLATION OF THE WIRED SENSOR / INSTALLATION DES KABELSENSORS / INSTALLATION DU CAPTEUR CÂBLÉ

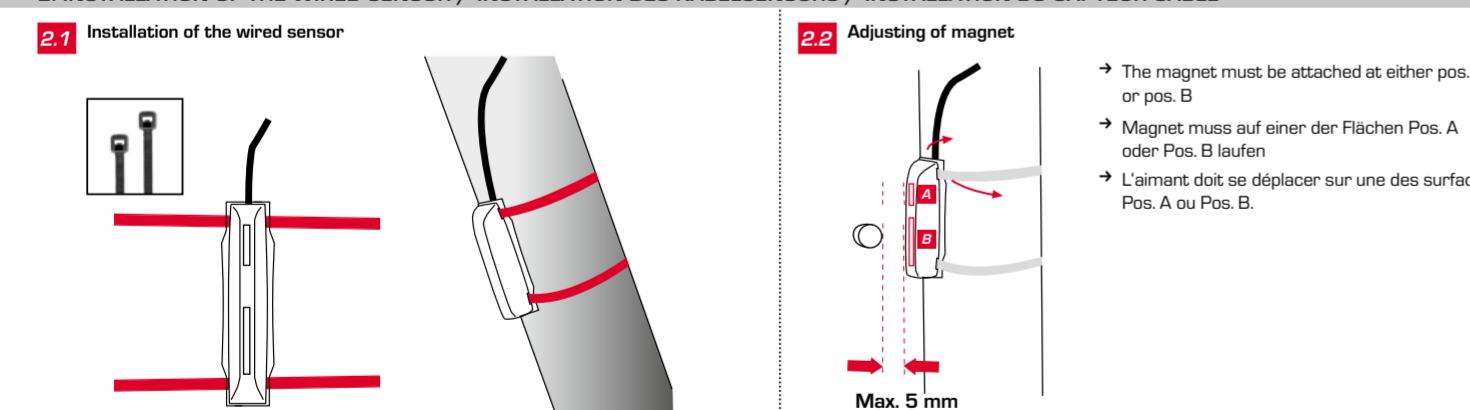

3. BATTERY CHANGE / BATTERIEWECHSEL / REMplacement DE LA PILE

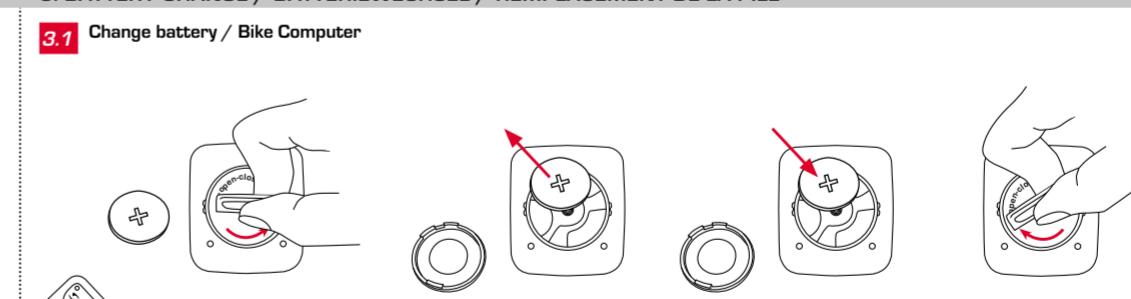

4. MEASURING THE WHEEL SIZE / RADGRÖSSE MESSEN / MESURER LA TAILLE DE LA ROUE



5. PACKAGING CONTENT / VERPACKUNGSHALT / CONTENU DE L'EMBALLAGE

