

acer



Iconia Tab 10

MANUEL D'UTILISATION

© 2017 Tous droits réservés.

Manuel d'utilisation de l'Acer Iconia Tab 10

Modèle : A3-A50

Numéro de modèle réglementaire : A7003

Cette révision : 09/2017

Inscrivez-vous pour obtenir un Acer ID et profitez de nombreux avantages

Trois bonnes raisons d'obtenir un Acer ID :

- Créez votre propre univers connecté.
- Recevez les dernières offres et informations sur les produits.
- Enregistrez votre appareil pour bénéficier d'une assistance client rapide et personnalisée.

Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web Acer: **account.acer.com**



Important

Ce manuel contient des informations propriétaires protégées par droits d'auteur. Les informations contenues dans le présent manuel peuvent être modifiées sans avis préalable. Les images fournies dans ce document sont pour référence seulement et peuvent contenir des informations ou des fonctions qui ne s'appliquent pas à votre appareil. Acer Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales susceptibles d'apparaître dans le présent manuel.

Acer Iconia Tab 10

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

TABLE DES MATIÈRES

Pour commencer avec votre tablette	4	Lecture média	38
Caractéristiques et fonctions	4	MediaMaster	38
Contenu de la boîte	4	Lecture multimédia	38
Apprendre à connaître votre tablette	5	Utiliser l'appareil photo et l'enregistreur vidéo	40
Allumer l'appareil pour la première fois ...	6	Icônes et indicateurs de l'appareil photo/vidéo	40
Charger votre tablette	8	Prendre une photo	41
Assembler l'adaptateur secteur	8	Enregistrer une vidéo.....	41
Utiliser votre tablette	10	Options de l'appareil photo et vidéo	42
Utiliser l'écran tactile.....	10	Paramètres	45
Écran d'accueil	10	Sans fil et réseaux	45
Le clavier virtuel.....	23	Périphérique	47
Éditer le texte.....	24	Personnel.....	50
Définir une alarme	26	Système	50
Réveiller votre tablette.....	26	Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette	51
Arrêter votre tablette.....	27	Réinitialiser votre tablette	51
Connecter des périphériques à votre tablette	28	FAQ et dépannage	52
Brancher au secteur	28	Autres sources d'aide	54
Insérer une carte microSD.....	28	Caractéristiques techniques	55
Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC.....	28	Recommandations pour une utilisation de la batterie en toute sécurité	58
Connecter un appareil Bluetooth	29	Informations sur la batterie	58
Accessoires	30	Remplacer la batterie.....	59
Aller en ligne	31	Contrat de licence utilisateur final	60
Gérer les connexions Wi-Fi	31		
Économiseur de données (données en arrière-plan)	31		
Naviguer sur Internet	32		
Services Google	33		

POUR COMMENCER AVEC VOTRE TABLETTE

Caractéristiques et fonctions

Votre nouvelle tablette offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- Vous connecter à Internet via Wi-Fi.
- Consulter votre courrier électronique même en déplacement.
- Restez en contact avec vos amis via les applis de réseaux sociaux.
- Regardez des films ou écoutez de la musique.
- Jouez à des jeux ou lisez un livre.

Contenu de la boîte

Votre nouvelle tablette est livrée dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si l'un des éléments suivant était manquant ou endommagé, contactez immédiatement votre revendeur :

- Tablette Acer Iconia
- Informations sur la configuration du produit et la sécurité
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Carte de garantie



Remarque

Avant d'utiliser votre tablette pour la première fois, vous devez la charger pendant au moins quatre heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie si nécessaire.




Remarque

Si la batterie a été épuisée pendant un certain temps, chargez la tablette pendant au moins 30 minutes à l'aide de l'adaptateur.

Apprendre à connaître votre tablette

Vues

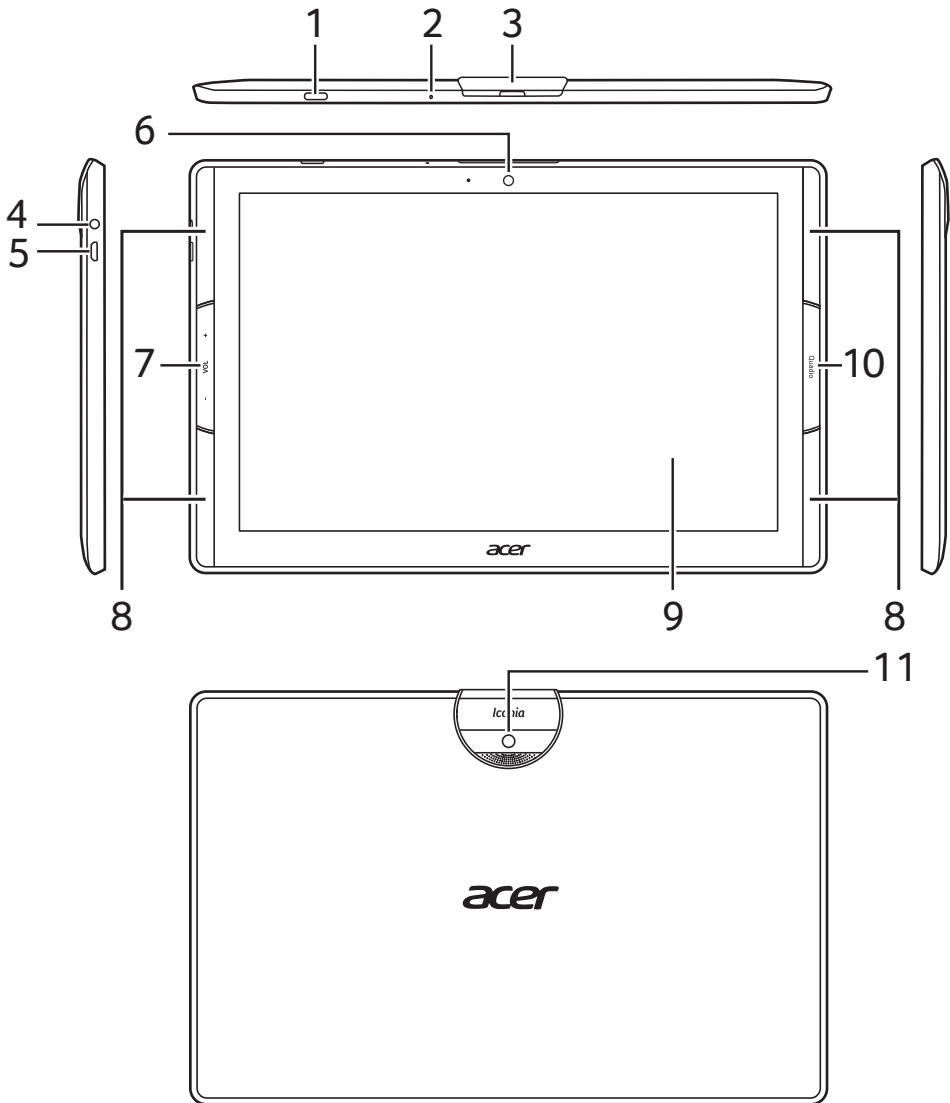


N°	Élément	Description
1	Bouton d'alimentation	Appuyez longuement pour allumer la tablette, appuyez brièvement pour éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez et maintenez pour éteindre la tablette.
2	Microphone	Reçoit l'audio pour les recherches vocales, les discussions vidéo et les appels Internet.
3	Couvercle pour port Micro HDMI et logement pour carte microSD	Insérez une carte microSD dans le logement.
4	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.
5	Port micro USB	Se connecte à un ordinateur via un câble USB. Sert également de port de charge pour l'adaptateur secteur. Pour plus d'informations, voir Charger votre tablette à la page 8.
6	Appareil photo avant	Un appareil photo 2 mégapixels pour les chats vidéo et les selfies.
7	Touche de contrôle du volume	Augmente et diminue le volume de la tablette.
8	Haut-parleurs	Sortie sonore.
9	Écran tactile	LCD rétroéclairé par diode 10,1 pouces.
10	Bouton MediaMaster	Sélectionne les meilleurs paramètres audio et vidéo pour différentes activités.
11	Appareil photo arrière	Un appareil photo 8 mégapixels pour prendre des images haute résolution.

Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que voyez le logo Acer. Attendez un moment que votre tablette démarre. Il vous sera posé certaines questions avant de pouvoir utiliser tablette.

Pour démarrer, appuyez et sélectionnez votre langue, puis appuyez sur la flèche. Suivez le reste des instructions lorsqu'elles sont affichées.

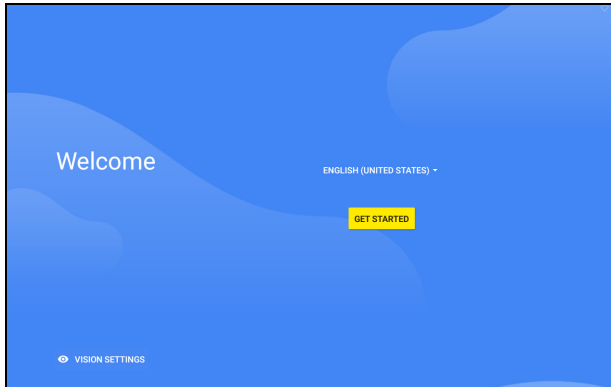

Si l'écran de votre tablette s'éteint, il est entré en mode de veille. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour la réveiller. Pour plus d'informations, [voir Réveiller votre tablette à la page 26](#).

Se connecter à ou créer un compte Google

Si vous avez accès à Internet, votre tablette vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez créer ou vous connecter à un compte, qui sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et autres informations. Si vous ne possédez pas encore l'accès Internet, ou que vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur **Ignorer**.



Important

Vous devez vous connecter à un compte Google pour utiliser Gmail, Hangouts, Google Agenda, et autres applis Google ; pour télécharger des applis depuis Google Play ; pour sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google ; et pour profiter des autres services Google sur votre tablette.

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section des paramètres des **Comptes**. [Voir Plusieurs comptes Google à la page 50](#).


CHARGER VOTRE TABLETTE

Assembler l'adaptateur secteur

Votre tablette est regroupée avec l'un des deux types d'adaptateurs d'alimentation USB : un type à broches fixes ou un type à broches amovibles. Les deux types sont décrits dans ce manuel.


Type à broches fixes

Les broches et le corps de l'adaptateur secteur forment une pièce complète, aucun assemblage requis. Il suffit de faire glisser la grande extrémité du câble USB dans le corps de l'adaptateur secteur (elle ne s'insère que dans une seule direction). Vous ne pouvez pas retirer ou changer les broches avec ce type d'adaptateur.

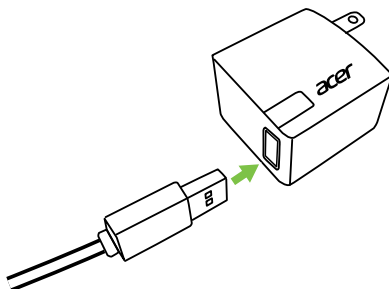


Type à broches amovibles

Alignez les flèches sur la tête et le corps de l'adaptateur secteur. Insérez la tête sur le corps de l'adaptateur secteur et tournez la tête vers « CLOSE » imprimé sur la tête jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Il suffit de faire glisser la grande extrémité du câble USB dans le corps de l'adaptateur secteur (elle ne s'insère que dans une seule direction).

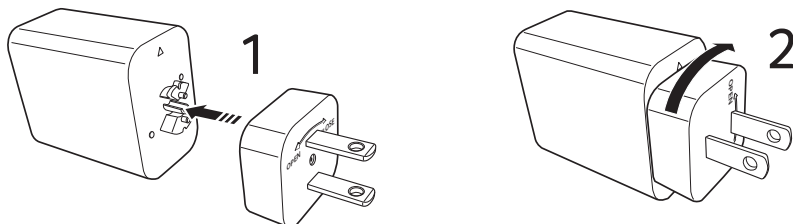

Connecter l'alimentation

Branchez le connecteur d'alimentation à votre tablette puis branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

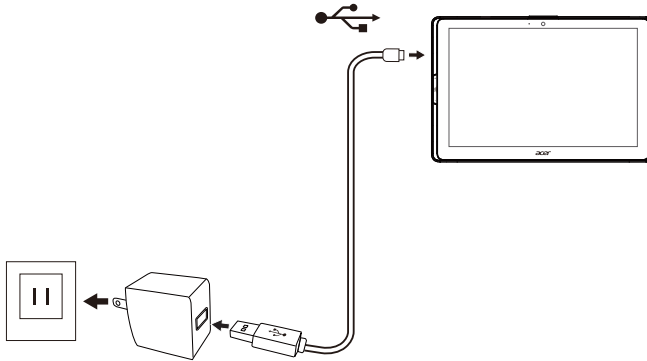

Danger

Utilisez uniquement un adaptateur approuvé par Acer pour charger votre appareil.



Remarque

Il est normal que la surface de la tablette devienne chaude pendant le chargement ou de longues périodes d'utilisation.

UTILISER VOTRE TABLETTE

Utiliser l'écran tactile

Votre tablette utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

Appuyer : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

Balayer : Balayez rapidement votre doigt sur l'écran pour passer d'un écran à un autre ou ouvrir des listes d'options ou d'informations.

Glisser : Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

Appuyer et maintenir : Appuyez et maintenez sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément.

Défiler : Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

Écran d'accueil

Quand vous démarrez votre tablette ou vous le réveillez depuis le mode d'économie d'énergie, il affichera l'*écran d'accueil*. Cet écran vous permet d'accéder rapidement aux applis (« applications »), aux widgets et aux dossiers. **Voir Personnaliser les écrans d'accueil à la page 19.**



Remarque


Quand vous voyez pour la première fois l'écran d'accueil et que votre tablette est connectée à Internet, elle téléchargera une sélection d'applis recommandées et optionnelles. Celles-ci peuvent être supprimées, comme pour toute autre appli téléchargée.

Les dossiers sont des groupes d'applications qui occupent un espace sur un écran d'accueil. **Voir Ajouter des dossiers à un écran d'accueil à la page 21.**

Les widgets fournissent des fonctions spéciales, des raccourcis rapides aux fonctionnalités spéciales des applis, ou servent de petites applis qui affichent des informations constamment mises à jour (comme l'heure et la météo). De nombreuses applis fournissent des widgets, alors que certaines applis ne fournissent qu'un widget et doivent être ajoutées et utilisées depuis un écran d'accueil. **Voir Ajouter des widgets à un écran d'accueil à la page 22.**

Utiliser les écrans d'accueil

L'écran d'accueil fournit des contrôles et des informations.

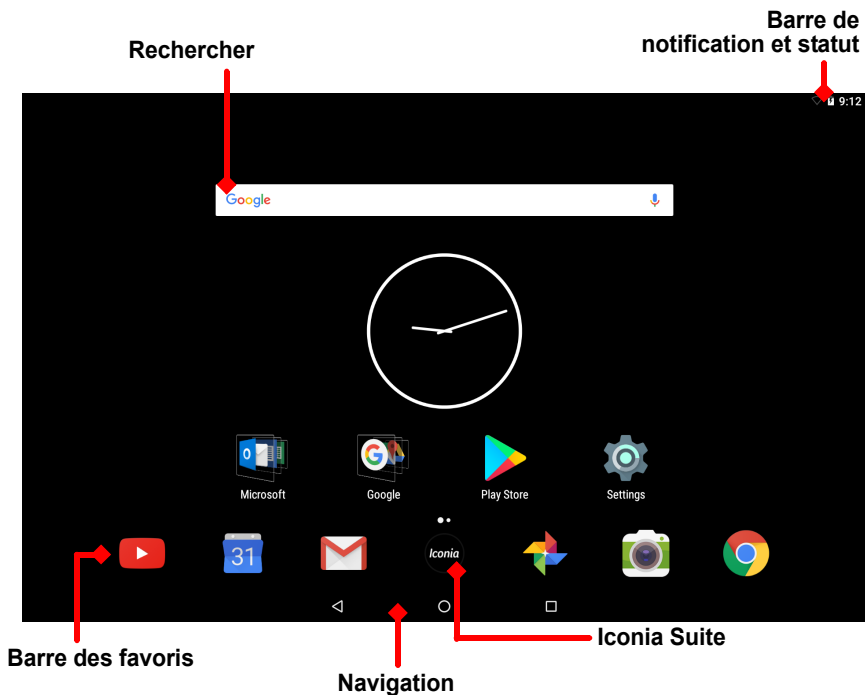

Remarque

Les applis fournies diffèrent selon la région et la configuration.

Balayez l'écran d'accueil vers la gauche pour voir la plupart des applis installées sur votre tablette. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez étendre l'écran d'accueil pour vous donner plus d'écrans

pour ajouter des icônes ou des widgets d'applis. Pour ajouter des écrans supplémentaires, appuyez, maintenez, puis faites glisser une icône vers le bord droit de l'écran. **Voir Déplacer une appli ou un dossier à la page 20 et Ajouter des widgets à un écran d'accueil à la page 22.**



Remarque

Supprimer ou déplacer toutes les applis et widgets d'un écran d'accueil supprimera également automatiquement cet écran d'accueil.

Navigation

Pour naviguer dans les menus et les options, trois icônes (ou plus) s'affichent en bas de l'écran.



Retour

Appuyez sur cette icône pour aller à la page précédente, ou remonter d'un niveau dans un menu. Cette icône peut être remplacée par l'icône *masquer* dans certains cas (p.ex. lorsque le clavier est affiché). Dans ce cas, appuyer sur l'icône réduit le clavier.



Masquer

Accueil

Appuyez sur cette icône pour aller directement à l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez pour ouvrir *Recherche Google*.

Présentation / Récent

Appuyez sur cette icône pour voir les applis ouvertes récemment dans l'écran *Présentation* de votre tablette. Appuyez sur une appli pour l'ouvrir. Appuyez n'importe où sur l'écran pour retourner à l'écran d'accueil.

Appli précédente

Appuyez deux fois sur l'icône *Présentation* pour passer directement à l'appli précédemment utilisée.

Mode écran divisé

Si vous utilisez une appli compatible, appuyez et maintenez l'icône *Présentation* pour accéder au mode écran divisé. **Voir Mode écran divisé à la page 18.**



Barre des favoris


La *Barre des favoris* est visible sur n'importe quel *écran d'accueil* et contient des applis que vous utilisez fréquemment. Pour supprimer une appli de la barre, il suffit d'appuyer et maintenir l'appli et la faire glisser pour la sortir. Pour remplir la place avec une appli de votre choix, **voir Déplacer une appli ou un dossier à la page 20**.



Iconia Suite

L'icône Iconia Suite se trouve au milieu de la Barre des favoris.

Appuyez sur l'icône **Iconia** pour plus d'informations sur les applis installées et les raccourcis.

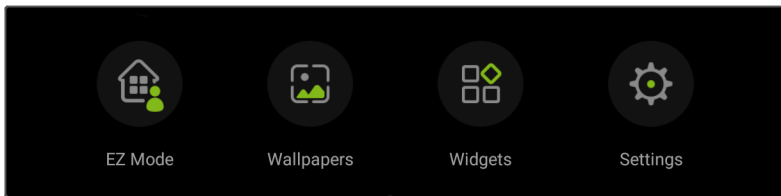

EZ Mode

Configurez votre tablette avec plusieurs profils afin que de pouvoir partager votre appareil avec votre famille et vos amis. EZ Mode vous aide à gérer et à planifier l'accès aux applis pour chaque profil.

Wallpapers

Changez l'image pour le fond de l'écran. **Voir Changer le fond d'écran à la page 22**.

Widgets

Ajoutez un widget à l'écran. **Voir Ajouter des widgets à un écran d'accueil à la page 22**.

Settings

Ouvrez les paramètres de *Disposition* pour votre tablette.




Remarque

*Pour remplacer l'icône Iconia Suite avec la Liste des applis, appuyez sur l'icône **Iconia**, sélectionnez **Paramètres**, **Disposition**, puis **Mode Liste des applis**.*

*Pour retourner à l'icône Iconia Suite, appuyez et maintenez sur un espace libre sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres**, **Disposition**, then **Mode Écran d'accueil**.*


Demandes d'accès

Lors de la première ouverture de certaines applis, ou première utilisation de certaines fonctions, votre tablette vous demandera la permission d'accéder à certaines fonctionnalités ou informations.



Pour permettre à l'appli de fonctionner pleinement appuyez sur **Autoriser** ou **OK**, mais si vous ne voulez pas partager certaines informations, vous pouvez choisir d'**Annuler** ou de **Refuser** l'accès. Cela peut empêcher certaines applis de fonctionner correctement. Pour changer les autorisations plus tard, ouvrez les informations de l'appli dans **Paramètres** > **Applis**, puis appuyez sur **Autorisations** pour activer ou désactiver les autorisations.

Rechercher

Recherche vous permet d'utiliser une recherche simple et rapide pour localiser une variété d'informations sur Internet et sur votre tablette. Pour utiliser *Recherche*, appuyez simplement sur  dans la barre de recherche et saisissez votre requête.







Remarque

*Afin de rechercher ou de naviguer sur Internet, vous devez être connecté à un réseau sans fil. Voir **Aller en ligne** à la page 31.*

Rechercher sur Internet

En même temps que vous saisissez, une liste affiche les suggestions de recherche. En fonction des mots que vous entrez, ces suggestions tentent de vous aider à accéder rapidement à ce que vous recherchez et peuvent inclure ce qui suit :

-  une recherche précédente que vous avez effectuée sur un appareil pendant que vous étiez connecté à votre compte Google et avez effectué une recherche Google ;
-  une nouvelle recherche sur Internet suggérant ce que vous pourriez rechercher ;
-  une adresse spécifique de site Web.

Si ce que vous cherchez apparaît dans la liste des suggestions, appuyez simplement dessus. Dans le cas contraire, appuyez sur  sur le clavier.

Appuyez sur une catégorie en haut de l'écran des résultats pour filtrer les résultats de la recherche pour afficher uniquement les *Images*, *Actualités*, ou tout autre type de résultat.

Rechercher sur votre tablette

Les résultats de recherche sur la tablette sont affichés au-dessous des suggestions de recherche sur Internet. Ces suggestions proviennent de sources comme les noms des applis installées sur votre tablette, les paramètres, les fichiers multimédia des applis Google Play, les contacts, les favoris et l'historique de navigation.



Remarque

*Vous pouvez choisir quelles informations sont incluses dans les recherches sur la tablette. Balayez vers la droite depuis l'écran d'accueil pour ouvrir l'écran Google App et appuyez sur l'icône du Menu ≡ dans le coin supérieur gauche de l'écran. Puis appuyez sur **Paramètres** > **Recherche sur la tablette**.*

Recherche vocale et « OK Google »

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des SMS, effectuer des appels, envoyer des e-mails, trouver les itinéraires, rechercher sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre voix. Dites « OK Google » ou balayez à gauche sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Recherche vocale**. Pour des informations

sur l'utilisation de la recherche vocale dans l'appli *Chrome*, **voir Recherche vocale dans Chrome à la page 34.**



Remarque

La Recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions.

Google Now

Balayez vers la droite depuis l'écran *d'accueil* pour ouvrir l'écran *Google App*. Cet écran vous permet de rechercher, et si vous choisissez d'utiliser *Google Now*, il affiche les cartes *Google Now* qui fournissent des rappels, des informations routières précises, des liens vers des articles qui pourraient vous intéresser. Appuyez sur l'icône du menu ≡ pour **Personnaliser** les cartes ou changer les paramètres de recherche Google.

Pour supprimer cet écran, appuyez et maintenez tout espace ouvert sur un *écran d'accueil*, puis appuyez sur **Paramètres**.

Zone de statut et de notification

Les icônes de statut et de notification sont présentées en haut de l'écran. Le coin supérieur droit affiche les informations de statut, telles que l'heure, le statut de la batterie et la connectivité. Le coin supérieur gauche affiche les notifications d'événements, telles que les alertes de nouveaux messages.





Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour afficher les raccourcis des paramètres rapides et les détails de la notification, tels que les téléchargements actuels et les commandes multimédia lorsque la musique est en cours de lecture.






Appuyez sur un raccourci pour voir plus d'informations ou basculez la fonctionnalité si plus d'informations ne sont pas disponibles. Appuyez et maintenez un raccourci pour ouvrir les *Paramètres* appropriés.

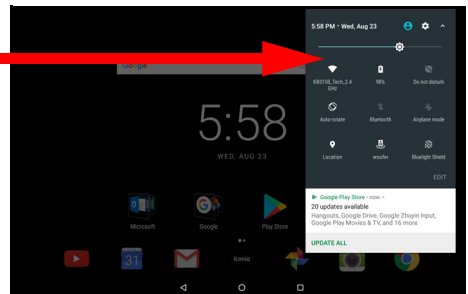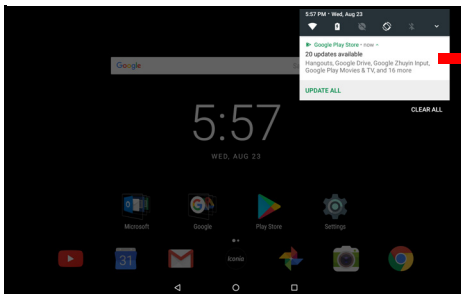






Balayez à nouveau vers le bas pour afficher la liste complète des vignettes des *Paramètres rapides*. Pour voir les vignettes des *Paramètres rapides* d'un seul balayage, balayez vers le bas avec deux doigts.



Vignettes des Paramètres rapides

Icône	Nom	Description
	Luminosité	Faites glisser pour ajuster la luminosité de l'écran.
	Wi-Fi	Appuyez pour activer le Wi-Fi et afficher les paramètres Wi-Fi. Les petites flèches vers le haut et le bas signifient que les informations sont transmises.
	Utilisation de la batterie	Appuyez pour voir les niveaux de charge de la batterie et accéder aux paramètres de l' <i>Économiseur de batterie</i> .
	Ne pas déranger	Appuyez pour rendre silencieuses certaines notifications ou alarmes.
	Rotation auto	Appuyez pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.

Icône	Nom	Description
	Bluetooth	Appuyez pour activer Bluetooth et ouvrir les paramètres Bluetooth.
	Mode avion	Appuyez pour activer et désactiver le <i>mode Avion</i> . Quand elle est activée, la connectivité sans fil est désactivée, sauf si vous choisissez de réactiver un réseau.
	Emplacement	Appuyez pour activer ou désactiver les services de localisation de votre appareil.
	Haut-parleur de graves	Appuyez pour activer ou désactiver le haut-parleur de graves.
	Bluelight Shield	Appuyez pour protéger vos yeux en réduisant les émissions de lumière bleue de l'écran.



Remarque

Appuyez et maintenez une vignette pour ouvrir les paramètres en rapport.

Modifier

Appuyez sur **Modifier** pour voir plus de vignettes de *Paramètres rapides*. Appuyez et maintenez une vignette et faites glisser pour ajouter, supprimer ou déplacer. Les cinq premières vignettes sont visibles dans les raccourcis des Paramètres rapides.


Notifications

Appuyez sur une notification pour ouvrir l'appli appropriée. Appuyez et maintenez une notification pour voir des contrôles supplémentaires.

Mode écran divisé

Si vous utilisez une appli compatible (pas depuis l'écran d'accueil), appuyez et maintenez l'icône *Présentation* pour accéder au mode écran divisé. L'appli qui est ouverte se déplace vers la gauche (ou en haut) de l'écran et la *Présentation* des applis récemment ouvertes s'ouvrira de l'autre côté. Appuyez sur une appli compatible pour afficher et utiliser les deux en même temps.




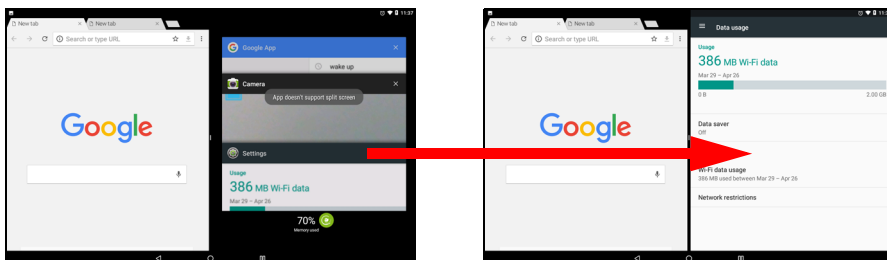

Remarque

*Vous pouvez afficher deux onglets de Chrome en mode écran divisé. Ouvrez Chrome avec plus d'un onglet quand en mode écran divisé. Appuyez sur l'icône du **Menu** ☰ et sélectionnez **Déplacer vers l'autre fenêtre**.*

Faites glisser le diviseur pour augmenter la taille d'une fenêtre sur les deux tiers de l'écran.

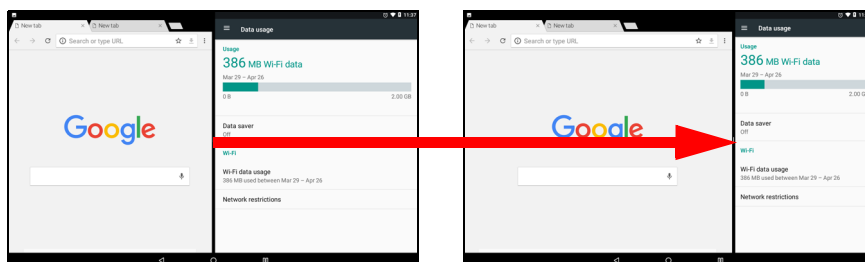

Faites glisser le diviseur jusqu'au bord de l'écran ou appuyez et maintenez l'icône de l'écran divisé pour quitter le mode écran divisé.



Remarque


Dans certaines applis, vous pouvez appuyer et maintenir le texte sélectionné ou une image et faire glisser vers l'autre appli.

Personnaliser les écrans d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre *écran d'accueil* en déplaçant les applis, en ajoutant ou en supprimant les widgets, en créant des dossiers et en changeant le fond d'écran.

Déplacer une appli ou un dossier

Appuyez et maintenez une appli ou un dossier que vous voulez déplacer. Pour afficher des informations sur l'appli, faites-la glisser vers **Infos appli** en haut de l'écran. Vous pouvez également relâcher votre doigt pour placer l'appli.

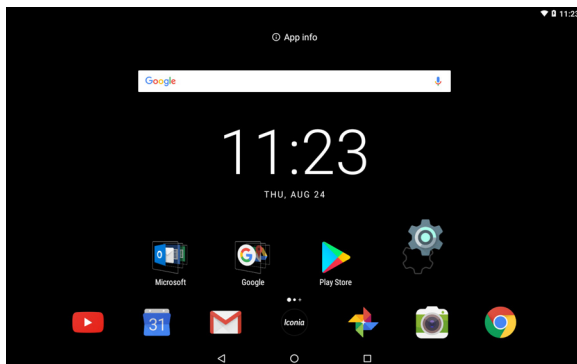

Pour placer l'appli sur un *écran d'accueil* différent, procédez comme suit :



1. Faites glisser votre doigt vers le côté droit ou gauche de l'écran.



Remarque


Vous ne pouvez pas placer les icônes à gauche de l'écran d'accueil principal.

2. Maintenez l'appli là jusqu'à ce que vous soyez sur l'*écran d'accueil* souhaité.
3. Relâchez votre doigt pour placer l'appli.

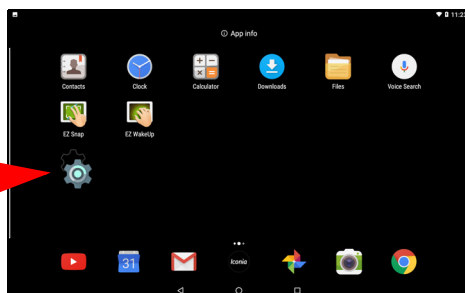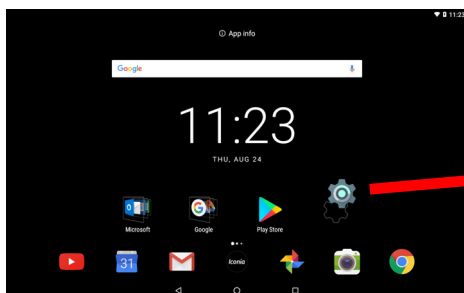

Ajouter des dossiers à un écran d'accueil

Vous pouvez également ajouter des dossiers à votre *écran d'accueil*. Pour créer un nouveau dossier, faites glisser-déplacer l'icône d'une appli sur l'icône d'une autre appli. Cela créera un dossier « Sans nom ». Appuyez sur l'icône du dossier, puis appuyez sur le nom du dossier pour le renommer.

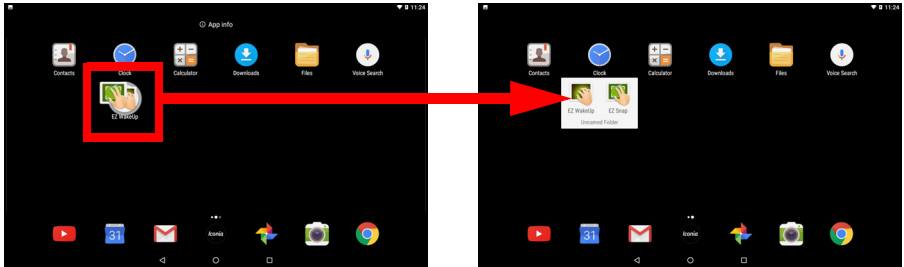

Pour supprimer le raccourci d'une appli d'un dossier, appuyez sur l'icône du dossier pour afficher les applis contenues, puis appuyez et maintenez sur l'icône de l'appli que vous souhaitez supprimer. Faites glisser-déplacer l'icône dans une nouvelle position. Si vous supprimez tous les raccourcis sauf un, le dossier sera supprimé.

Supprimer des applis d'un écran d'accueil

Pour supprimer une appli téléchargée de l'écran d'accueil, appuyez et maintenez appuyé sur l'élément jusqu'à ce que l'option **Désinstaller** apparaisse en haut de l'écran. Faites simplement glisser l'élément vers l'option **Désinstaller** et appuyez sur **OK**.




Remarque

Vous ne pouvez désinstaller que les applis téléchargées. Les applis préinstallées sur votre tablette ne peuvent pas être supprimées.

Ajouter des widgets à un écran d'accueil

Appuyez et maintenez tout espace ouvert sur un *écran d'accueil* (ou appuyez sur l'icône **Iconia**), puis appuyez sur **Widgets**. Pour déplacer un widget vers l'*écran d'accueil*, appuyez et maintenez un élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. L'*écran d'accueil* s'ouvrira. Faites glisser l'élément sur une zone libre sur l'écran.

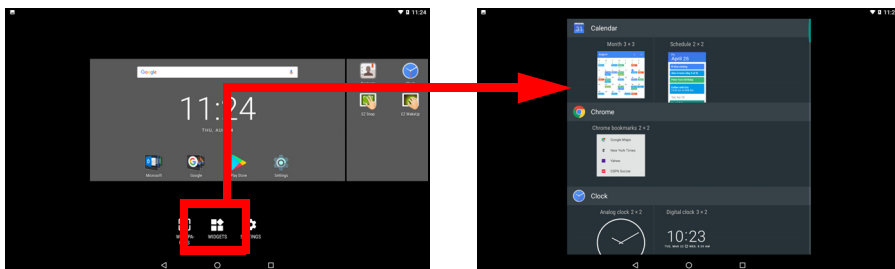

Si vous voulez placer un widget sur un *écran d'accueil* étendu, procédez comme suit :

1. Faites glisser votre doigt vers le côté droit ou gauche de l'écran.



Remarque

Vous ne pouvez pas placer les widgets à gauche de l'écran d'accueil principal.

2. Maintenez le widget là jusqu'à ce que vous soyez sur l'*écran d'accueil* souhaité.
3. Relâchez votre doigt pour placer le widget.

Supprimer des widgets d'un écran d'accueil


Pour supprimer un élément de l'*écran d'accueil*, appuyez et maintenez l'élément jusqu'à ce que l'option **Supprimer** apparaisse en haut de l'écran. Faites simplement glisser l'élément vers l'option **Supprimer**. ✕ Remove

Changer le fond d'écran

Appuyez et maintenez tout espace ouvert sur l'*écran d'accueil* (ou appuyez sur l'icône **Iconia**) et appuyez sur **Fonds d'écran**. Pour choisir parmi les images d'arrière-plan présélectionnées, appuyez sur une image en bas de l'écran et appuyez sur **Définir le fond d'écran** dans le coin supérieur gauche de l'écran.


Pour choisir une image à utiliser en tant que fond d'écran, appuyez sur **Mes photos** puis sélectionnez un emplacement contenant des images, comme *Google Drive*, *Galerie* et autres.

Si la liste des emplacements n'est pas visible, appuyez sur l'icône **Menu** ≡ .

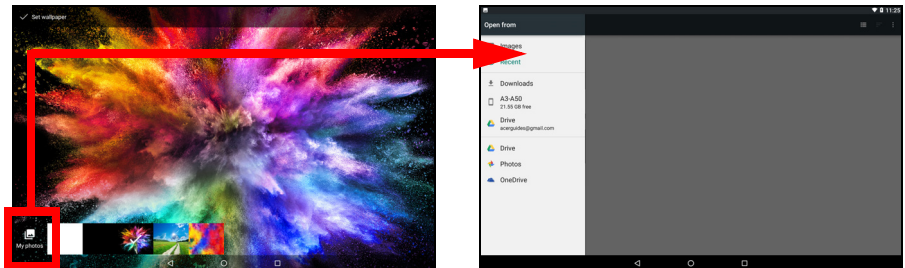

Le clavier virtuel

Lorsque vous appuyez sur une zone de saisie du texte, un clavier virtuel s'affiche. Appuyez simplement sur les touches pour saisir le texte.

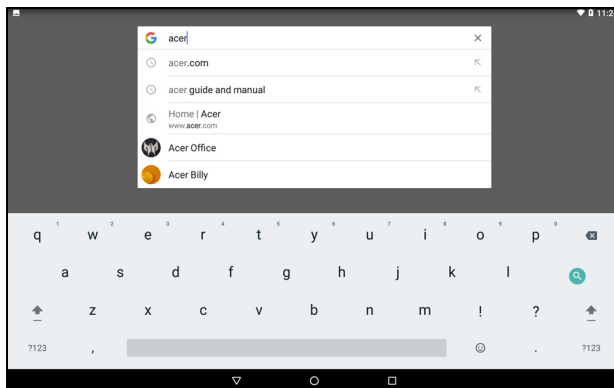

Remarque

La disposition du clavier (et certaines icônes des boutons) varie légèrement, selon l'appli et les informations requises.

Appuyez sur le bouton **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **=\<** pour plus d'options. Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour sélectionner d'autres caractères (si disponibles pour cette touche), tels que des lettres accentuées ou symboles en rapport.

Changer les paramètres du clavier Google

Pour utiliser une langue de clavier différente ou changer les paramètres, balayez à gauche vers la liste des applis et appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Langues et saisie** et appuyez sur l'option que vous voulez modifier.

Texte prédictif ou autocorrection

Le clavier Google peut offrir une saisie du texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection s'affiche au-dessus du clavier qui continue la séquence des lettres tapées, ou s'en rapproche étroitement, compte tenu des erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot requis est affiché, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.

Pour activer ou désactiver le texte prédictif avec le clavier Google, balayez à gauche vers la liste des applis et appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Langues et saisie** et sous *Clavier et modes de saisie*, appuyez sur **Clavier virtuel > Clavier Google > Correction du texte**. Appuyez sur **Afficher les suggestions** pour activer et désactiver cette fonction.



Remarque

Le texte prédictif et l'autocorrection ne sont pas pris en charge dans toutes les applis.

Éditer le texte

Vous pouvez sélectionner et éditer le texte dans certaines applis, comme le texte que vous avez entré dans un champ de texte. Le texte sélectionné peut être coupé ou copié et plus tard collé dans la même appli, ou dans une appli différente.



Remarque

Certaines applis peuvent ne pas prendre en charge la sélection du texte, ou seulement la prendre en charge dans certaines zones. D'autres applis offrent des commandes spécialisées pour sélectionner du texte.

Sélectionner le texte


Pour sélectionner le texte que vous voulez couper, copier, supprimer ou remplacer :

1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré au-dessous du texte.
2. Appuyez et maintenez sur le texte ou mot que vous souhaitez sélectionner. Le texte sélectionné est en surbrillance, avec un onglet à chaque extrémité de la sélection.
3. Faites glisser l'un des onglets pour agrandir ou réduire la quantité de texte sélectionné, ou appuyez sur **SÉLECTIONNER TOUT**.
4. Pour couper ou copier le texte, appuyez sur le bouton **COUPER** ou **COPIER**.

Insérer du texte


Pour saisir du nouveau texte ou ajouter du texte que vous avez copié :


1. Appuyez où vous voulez insérer le texte. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré au-dessous du texte. Pour remplacer un mot, appuyez deux fois sur le mot. Dans les deux cas, si vous avez déjà copié du texte, un bouton COLLER s'affiche.
2. Si le curseur n'est pas dans la position désirée, il suffit de le faire glisser vers la position correcte.

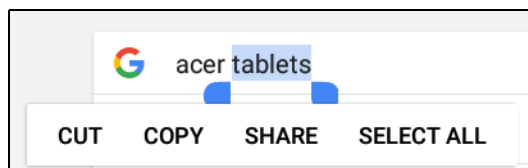

3. Modifiez le texte en appuyant ou en supprimant du texte ou en appuyant sur le bouton COLLER.


Définir une alarme

Votre tablette a deux alarmes prédéfinies par défaut. Pour ajouter ou modifier les paramètres d'alarme, ouvrez **Horloge** depuis l'*écran d'accueil*, puis appuyez sur .

Appuyez sur le commutateur ACT/DÉS à côté d'une alarme prédéfinie pour l'activer ou la désactiver ou appuyez sur  pour créer une nouvelle alarme.

Appuyez sur une alarme prédéfinie pour la modifier. Vous pouvez :

- Définir l'heure de l'alarme.
- Lui donner un mémo/nom (p.ex., « Travail »).
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.

Appuyez sur  pour supprimer une alarme.

Réveiller votre tablette

Si l'écran est éteint et que la tablette ne réagit pas à un appui sur l'écran, alors il a été verrouillé et est en mode veille.

Pour réactiver votre tablette, appuyez le bouton d'alimentation. Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, votre tablette affichera l'écran *Verrouillé*. Pour déverrouiller l'écran, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

Options de sécurité

Pour plus de sécurité, vous pouvez définir un code ou un numéro qui doit être entré pour accéder à la tablette, comme un schéma de déverrouillage (un ensemble de points qui doivent être balayés dans le bon ordre) ou un code PIN. Balayez vers la gauche à la liste des applis et appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Si vous oubliez vos paramètres de déverrouillage, veuillez consulter **Schéma, PIN ou mot de passe de déverrouillage à la page 53**.

Arrêter votre tablette

Si vous n'utiliserez pas votre tablette pendant une longue période de temps, éteignez-la pour économiser la batterie. Pour éteindre votre tablette (même quand verrouillée), appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à l'affichage d'un menu (environ une seconde). Appuyez sur **Éteindre** et confirmez l'arrêt. Pour forcer l'arrêt, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à l'arrêt de la tablette (environ quatre secondes).



Remarque

Si la batterie de votre appareil devient trop chaude, vous en serez informé et il vous sera conseillé d'éteindre l'appareil. Si vous ne l'éteignez pas, il s'éteindra automatiquement.

CONNECTER DES PÉRIPHÉRIQUES À VOTRE TABLETTE

Brancher au secteur

Voir **Charger votre tablette** à la page 8.

Insérer une carte microSD

Vous pouvez insérer une carte microSD pour augmenter le stockage de votre appareil. Assurez-vous que la carte microSD est insérée entièrement dans le logement de carte.



Remarque

Votre tablette prend uniquement en charge les cartes microSD qui utilisent les systèmes de fichiers FAT, FAT32, exFAT et NTFS.

Pour vérifier la capacité de la carte, ouvrez **Paramètres > Stockage et USB**. La capacité actuelle de votre carte est listée sous *Carte SD*.


Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC

Votre tablette et tous les périphériques de stockage connectés peuvent être accédés depuis un PC avec une connexion USB.

Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB

Si vous souhaitez transférer des informations entre votre appareil et votre ordinateur (soit la carte microSD dans votre appareil ou la mémoire interne de l'appareil), vous pouvez connecter votre appareil à un PC en utilisant le câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le connecteur micro USB de votre appareil.
2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.

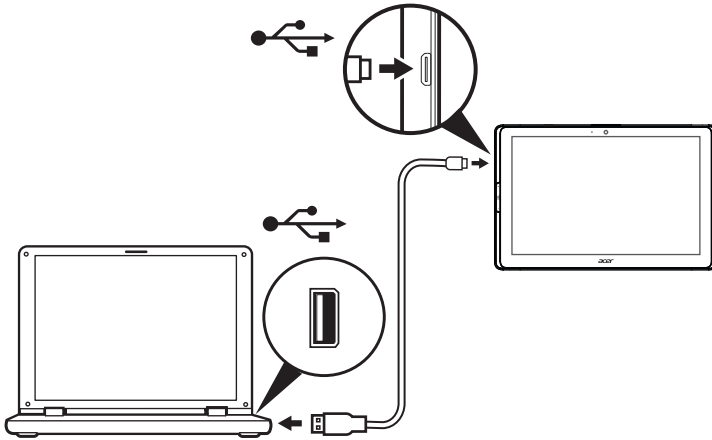

Votre appareil sera maintenant disponible comme un lecteur dans l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.

Pour les options USB, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour afficher la zone de notification et appuyez sur **USB pour le transfert de fichiers** pour choisir *Transférer des fichiers* (l'option recommandée) ou *Transférer des photos (PTP)*.

Connecter un appareil Bluetooth

Pour connecter à un appareil Bluetooth, vous devez d'abord associer les appareils. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez **Paramètres**, puis sous *Sans fil et réseaux* appuyez sur **Bluetooth**.
2. Activez Bluetooth et la tablette commence instantanément à rechercher les appareils Bluetooth proches.
3. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et suivez les instructions à l'écran.

Après l'association initiale, il vous suffit de vous assurer que Bluetooth est activé sur votre tablette et que l'appareil est allumé pour connecter les deux. Pour plus d'informations sur la connexion à un autre appareil Bluetooth, reportez-vous aux consignes d'utilisation de l'appareil.

Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge.



Remarque

*Veuillez rechercher les mises à jour du logiciel de la tablette qui peut ajouter un support pour des appareils Bluetooth supplémentaires (ouvrez **Paramètres > À propos de la tablette > Mises à jour du système > VÉRIFIEZ MAINTENANT.***

Accessoires

Pour une liste complète des accessoires, visitez **store.acer.com**.

ALLER EN LIGNE

Gérer les connexions Wi-Fi

Si vous ne vous êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi lors du premier démarrage de votre tablette, ou si vous voulez vous connecter à un nouveau réseau, balayez à gauche vers la liste des applis et appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi** pour gérer vos paramètres de connexion. Vous pouvez également balayer vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur le bouton Wi-Fi pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.

Si le Wi-Fi n'est pas activé, appuyez le commutateur Wi-Fi sur **ACT** et attendez que votre tablette détecte les réseaux à proximité. Appuyez sur le nom de votre réseau et entrez un mot de passe de sécurité, si nécessaire.

Économiseur de données (données en arrière-plan)

La section *Utilisation des données* indique la quantité de données qui ont été transmises à votre tablette, soit en totalité ou pour chaque appli. Cette information est utile si vous utilisez un service mesuré.

Si une appli utilise trop de données, ou si vous devez contrôler la façon dont votre service de données est utilisé, ouvrez **Paramètres**, puis **Utilisation des données** et activez l'*Économiseur de données*. Appuyez pour voir une liste d'applis installées sur votre appareil, vous pouvez désactiver les données en arrière-plan pour les applis individuelles. Une appli contrôlée par l'*Économiseur de données* ne pourra accéder à une connexion de données que lorsque vous utilisez activement l'appli.




Remarque


Bloquer les données en arrière-plan peut empêcher à certaines applis de fonctionner correctement. Par exemple, les données en arrière-plan sont nécessaires pour effectuer des vérifications régulières des mises à jour, utiles pour les applis de messagerie ou SMS.


Naviguer sur Internet


Afin de naviguer sur Internet avec votre tablette, vous devez être connecté à un réseau avec une connexion à Internet.

Utiliser le navigateur

Pour commencer la navigation, appuyez sur l'icône **Chrome** sur l'écran d'accueil. Pour entrer l'adresse d'un site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier et appuyez sur  .

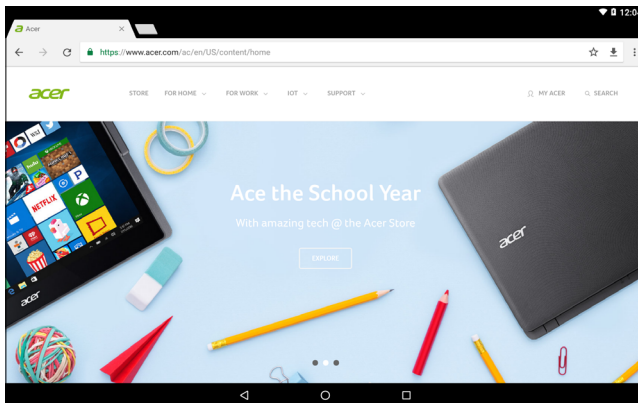

Pour naviguer en avant et en arrière dans l'historique de votre navigateur, appuyez sur les icônes flèches. Pour ajuster les paramètres du navigateur et effectuer d'autres tâches, appuyez sur l'icône du **Menu**  .

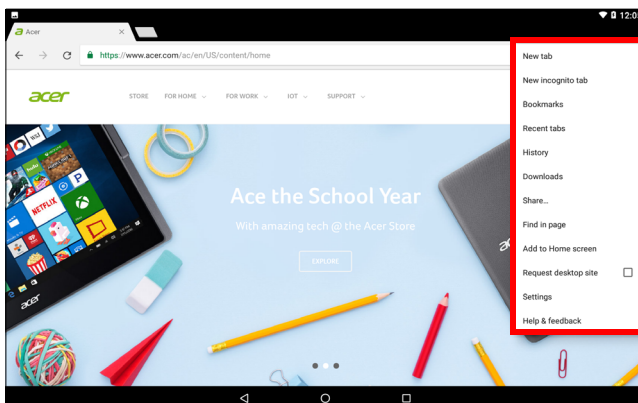

Chrome vous permet d'ouvrir plusieurs onglets. Quand une page est ouverte, appuyez sur le petit bouton **Nouvel onglet**. Appuyez simplement sur l'un des onglets ouvert en haut de l'écran pour changer de page.



Services Google



Remarque

Les applis peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et toutes les régions.

Vous devez activer un compte Google avant d'utiliser les services Google. Lorsque vous accédez aux services Google pour la première fois, lisez et acceptez les Termes de service.

Le contenu et la conception de Google Play varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez aussi rechercher et acheter des films, des livres, des magazines ou de la musique. Les mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer sur Google Play à tout moment.

Configurer votre messagerie Google



1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Ouvrez sur **Gmail** depuis l'écran d'accueil.


Si vous n'avez pas entré une adresse de compte *Gmail* et votre mot de passe lorsque vous avez démarré votre tablette pour la première fois, suivez les instructions.

La boîte de réception combinée permet de consulter les messages électroniques de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception.

L'appli *Gmail* peut également accéder au courrier électronique de la plupart des fournisseurs de messagerie. Pour ajouter un compte, appuyez sur **Menu** ≡, puis **Paramètres** et sélectionnez **Ajouter un compte**. Sélectionnez le type de compte, puis entrez votre adresse e-mail et appuyez sur **Suivant** pour vous connecter automatiquement à votre compte. Si votre compte nécessite plus d'informations, appuyez plutôt sur **Configuration manuelle**.

Composer un message électronique

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Ouvrez sur **Gmail** depuis l'écran d'accueil.
3. Appuyez sur .
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur .

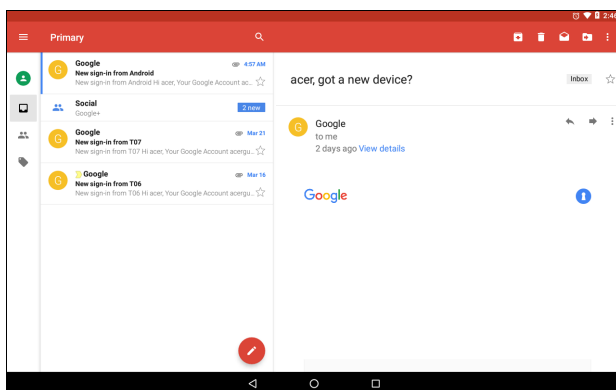

Recherche vocale dans Chrome




Remarque

La Recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions.


Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des messages électroniques, trouver l'itinéraire vers des adresses, rechercher sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre propre voix. Dans *Chrome*, appuyez sur l'icône du microphone

dans la barre d'adresse. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, appuyez sur **Autoriser**. Lorsque l'invite **Parler maintenant** s'affiche, formulez votre commande ou requête.

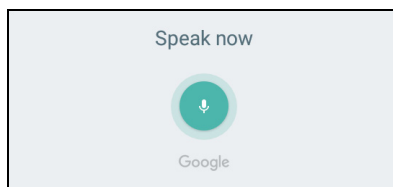

Play Store


Appuyez sur **Play Store** depuis l'*écran d'accueil*. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applis pour améliorer les fonctionnalités de votre tablette.

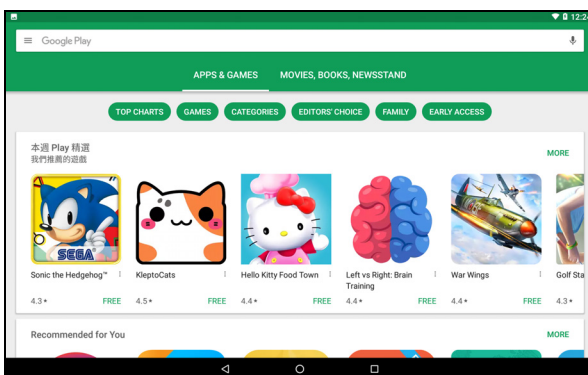


Le contenu et la conception de Google Play varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez aussi rechercher et acheter des films, des livres, des magazines ou de la musique. Les mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer sur Google Play à tout moment.

Vous pouvez parcourir Google Play par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une appli spécifique.

Lorsque vous avez sélectionné une appli, appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'application. Appuyez sur **ACCEPTER** pour continuer l'installation.

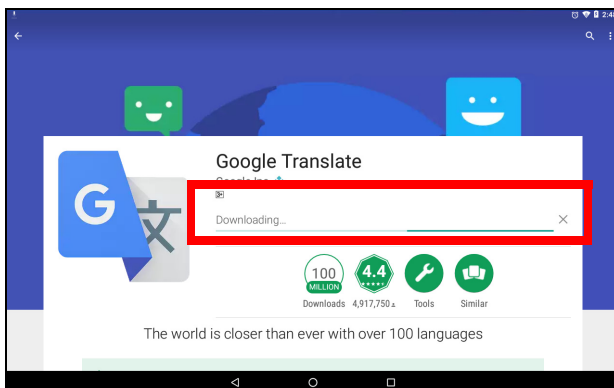

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement à la fois dans la page de l'appli et dans la zone de statut de votre appareil.

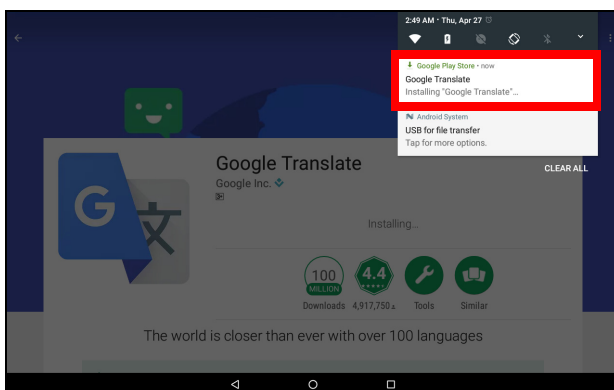

Important

Certaines applis peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Ajoutez un mode de paiement afin de payer ces applis, comme utiliser une carte-cadeau Google Play ou ajouter les détails de la carte de crédit.

Utiliser les applis téléchargées

Une fois une appli téléchargée et installée, vous pouvez la trouver dans l'*écran d'accueil*. Certaines applis peuvent être automatiquement ajoutées à un dossier existant. Par exemple, les applis de Google peuvent être ajoutées au dossier Google.

Certaines applis fournissent à la fois une appli et un widget, ou fournissent seulement un widget (sans raccourci d'appli). **Voir Personnaliser les écrans d'accueil à la page 19.**


Désinstaller les applis téléchargées

Si vous ne la trouvez pas utile, vous pouvez désinstaller une appli téléchargée. **Voir Désinstaller une appli à la page 49.**

Google Hangouts

Google Hangouts vous permet d'envoyer un message à un ami ou de conduire des conversations de groupe en audio et vidéo.

Appuyez sur **Hangouts** dans le dossier Google sur l'*écran d'accueil*. Vous verrez une liste de vos contacts connectés aux services *Hangouts*. Appuyez sur un contact pour ouvrir une session de chat. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de chat vidéo.

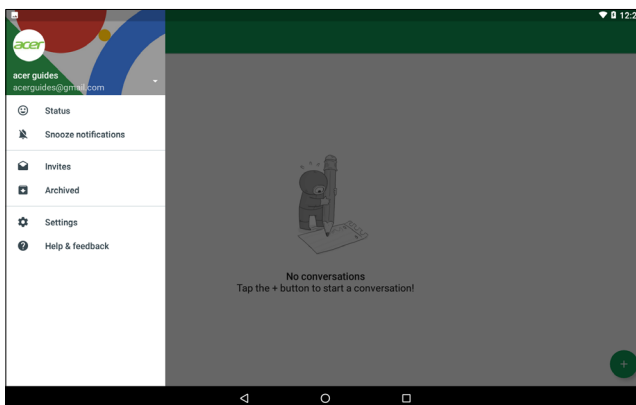

LECTURE MÉDIA

MediaMaster

Le bouton *MediaMaster* vous permet de sélectionner les meilleurs réglages audio et vidéo pour les différentes activités. Appuyez sur le bouton pour faire défiler les trois modes :



Standard



Album



Film

Appuyez et maintenez le bouton *MediaMaster* pour activer ou désactiver le haut-parleur de graves.

Lecture multimédia

Votre tablette est équipée d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour apprécier le contenu multimédia.

Google Play Musique





Remarque

Les options disponibles de Google Play Musique varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, Google Play Musique peut servir de stockage en nuage pour votre collection de musique personnelle et la rendre disponible sur tous vos appareils. Les mises à jour peuvent changer la façon de naviguer dans ces applis multimédias à tout moment.

Utilisez *Play Musique* pour écouter de la musique et autres fichiers audio que vous pouvez télécharger ou copier depuis votre ordinateur, lecteur USB, périphérique de stockage USB, etc.

Ouvrez le dossier **Google** et appuyez sur **Play Musique** pour ouvrir l'application.

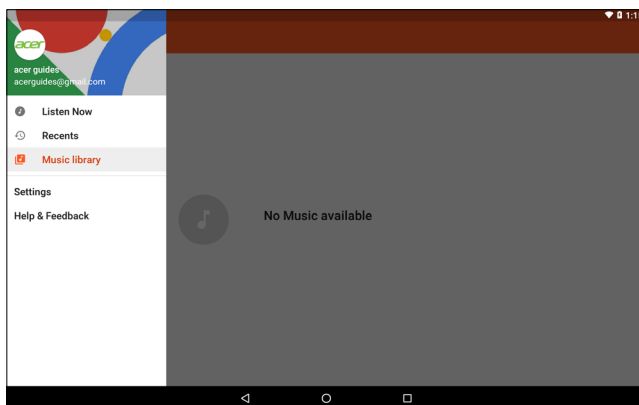

Balayez de la gauche vers l'intérieur pour afficher le menu, qui contient une liste de vues, comme *Écouter maintenant*, *Récents* et *Bibliothèque musicale*, ainsi que *Paramètres* et *Aide et commentaires*. Les albums et les morceaux individuels ont leurs propres options de lecture. Vous pouvez y accéder en appuyant sur l'icône *Menu* .

Vous pouvez retourner à l'écran d'accueil pendant la lecture de la musique. La piste en cours avec les fonctions de base de contrôle de musique apparaissent dans la zone de notification. **Voir Zone de statut et de notification à la page 16.**

UTILISER L'APPAREIL PHOTO ET L'ENREGISTREUR VIDÉO


Votre tablette dispose de deux appareils photos (orienté vers l'avant et l'arrière). Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre tablette. Pour activer l'appareil photo ou l'enregistreur vidéo, appuyez sur **Appareil photo** sur l'écran d'accueil.



Remarque

Vous ne pouvez enregistrer les photos et vidéos que sur la mémoire interne.

Icônes et indicateurs de l'appareil photo/vidéo

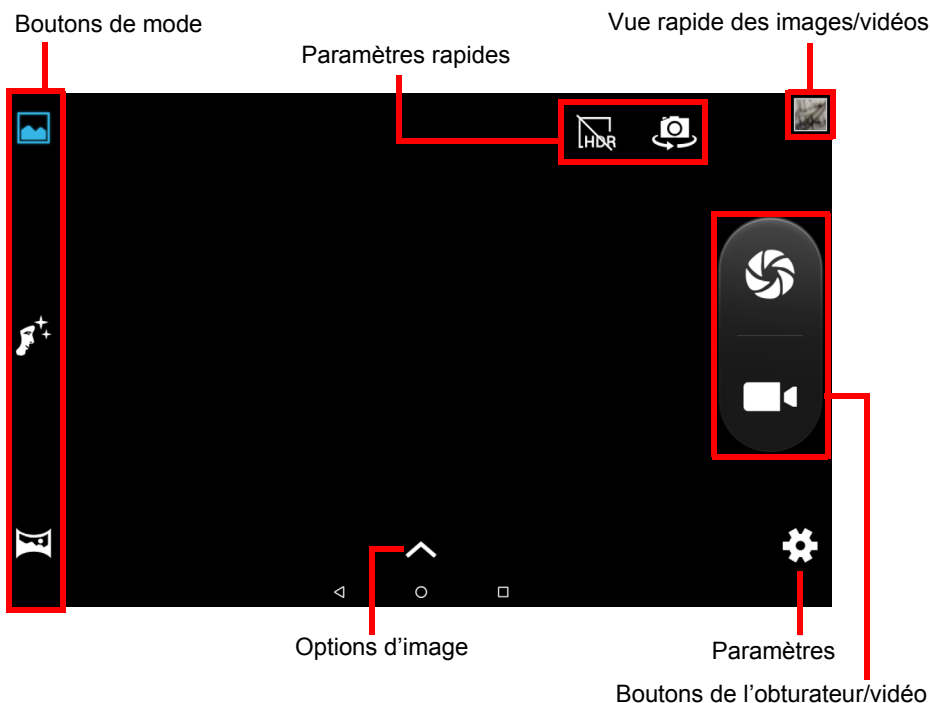

Boutons de mode : Appuyez sur une icône pour sélectionner un des modes d'image : *Normal*, *Beauté du visage* ou *Panorama*.

Paramètres rapides : Appuyez sur une icône pour activer ou désactiver *HDR* ou pour basculer entre les appareils photos avant et arrière.

Paramètres : Appuyez sur l'icône *Paramètres* pour changer les paramètres généraux, de l'appareil photo et de la vidéo.

Options d'image: Appuyez sur l'icône *flèche* pour changer rapidement les paramètres du mode sélectionné: *Exposition*, *Effet de couleur*, *Balance des blancs* et *Mode scène*.

Boutons de l'obturateur/image : Appuyez sur bouton de l'obturateur pour prendre une photo. Appuyez sur le bouton *caméscope* pour commencer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres de l'appareil photo/vidéo. Appuyez sur le bouton caméscope à nouveau pour arrêter de filmer.

Zoom : Pour un zoom avant, inversez le pincement de l'écran. Pour un zoom arrière, pincez l'écran.

Pour plus d'informations sur les modes, les paramètres et les options, voir **Options de l'appareil photo et vidéo à la page 42**.


Prendre une photo

1. Assurez-vous que les options sont définies selon vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.





Remarque

Lors du zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.



4. Appuyez sur  pour prendre la photo.

Enregistrer une vidéo

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies sur vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée dans la mémoire interne. Vous pouvez rapidement l'afficher en balayant vers l'intérieur depuis le côté droit de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur **Photos**. Recherchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher (les vidéos sont marquées d'un petit symbole de lecture). Appuyez une fois sur l'image pour l'agrandir et pincez pour un zoom avant dans l'image.

Vous pouvez partager et modifier les photos. Appuyez sur  pour voir les options de partage disponibles ou appuyez sur  pour afficher les options de modification des images

Options de l'appareil photo et vidéo

Mode

Changez la façon dont votre appareil photo prend les photos :

Mode	Description
Normal	Prenez une seule photo.
Beauté du visage	Ajoutez des effets de lissage de la peau à l'image.
Panorama	Prenez une série d'images qui seront combinées pour créer une seule photo extra-large.

Paramètres rapides

Appuyez sur une icône pour activer ou désactiver *HDR* ou pour basculer entre les appareils photos avant et arrière.

Paramètres

Les paramètres sont divisés en trois sections : *Général*, *Appareil photo* et *Vidéo*.

Général

Ajustez les paramètres généraux des images avec ces options:

Paramètres	Options
Infos de localisation GPS	Définissez si le lieu (à partir du GPS) est stocké dans les informations de l'image. Certaines applis peuvent ceci utiliser pour montrer où la photo a été prise.
Propriétés de l'Image	Ajustez les options de <i>Netteté</i> , <i>Teinte</i> , <i>Saturation</i> , <i>Luminosité</i> et <i>Contraste</i> .
Anti-scintillement	Sélectionnez <i>Auto</i> , <i>Désactivé</i> , <i>50 Hz</i> ou <i>60 Hz</i> .
Restaurer les valeurs par défaut	Restaurer tous les Paramètres à leurs valeurs d'origine.

Appareil photo

Ajustez les paramètres des images de l'appareil photo avec ces options :

Paramètres	Options
Zéro délai du déclencheur	Activé / Désactivé
Détection du visage	Activé / Désactivé
Détection auto de la scène	Activé / Désactivé
Minuterie	Désactivé / 2 secondes / 10 secondes
Nombre de captures	40 prises / 99 prises (pour <i>Prise en continu</i>)
Taille d'image	1 mégapixel / 5 mégapixels
Taille d'aperçu	Plein écran / Standard (4:3)
ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Beauté du visage	Par défaut / Suppression des rides / Blanchir


Vidéo

Ajustez les paramètres vidéo avec ces options :

Paramètres	Options
Réduction du bruit	Activé / Désactivé
EIS	Activé / Désactivé (stabilisation électronique de l'image)
Microphone	Activé / Désactivé
Mode audio	Normal / Réunion
Intervalle de chronocinématographie	Désactivé / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 10 secondes
Qualité vidéo	Basse / Moyenne / Élevée / Fine

PARAMÈTRES

Pour accéder aux **Paramètres**, appuyez sur **Paramètres** sur l'écran d'accueil.

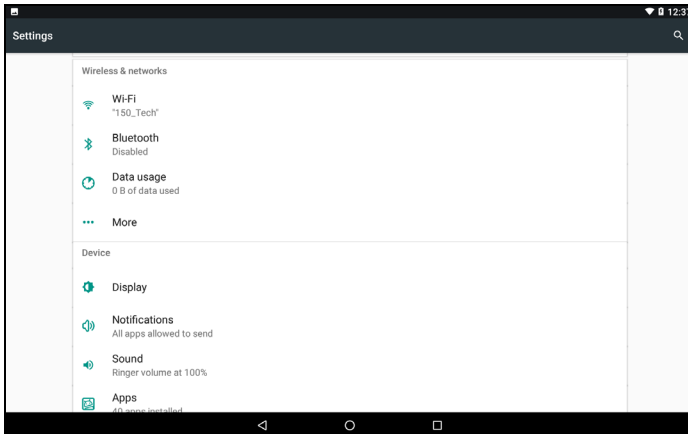

Pour naviguer rapidement avec une liste de catégories principales, balayez vers l'intérieur depuis le bord gauche de l'écran.

Sans fil et réseaux

Wi-Fi

Affiche tous les réseaux sans fil disponibles. Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi. Les réseaux sans fil peuvent nécessiter un mot de passe.

Appuyez sur l'icône des *Paramètres* dans le coin supérieur droit pour des options supplémentaires.

Bluetooth

Affiche tous les appareils disponibles avec lesquels vous pouvez utiliser Bluetooth. Vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth, renommer le nom de l'appareil utilisé par la tablette et afficher les fichiers reçus.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur un ou sur les deux appareils pour établir la connexion.

Utilisation des données (données en arrière-plan)

La section *Utilisation des données* indique la quantité de données qui ont été transmises à votre tablette, soit en totalité ou pour chaque appli. Cette information est utile si vous utilisez un service mesuré.

Si une appli utilise trop de données, ou si vous devez contrôler la façon dont votre service de données est utilisé, ouvrez le menu **Utilisation des données** et activez l'*Économiseur de données*. Appuyez pour voir une liste d'applis installées sur votre appareil, vous pouvez désactiver les données en arrière-plan pour les applis individuelles. Une appli contrôlée par l'*Économiseur de données* ne pourra accéder à une connexion de données que lorsque vous utilisez activement l'appli.



Remarque

Bloquer les données en arrière-plan peut empêcher à certaines applis de fonctionner correctement. Par exemple, les données en arrière-plan sont nécessaires pour effectuer des vérifications régulières des mises à jour, utiles pour les applis de messagerie ou SMS.

Plus...

Mettre votre tablette en mode avion

Vous pouvez accéder au mode avion (appeler aussi mode vol) pour éteindre les fonctions réseau et Bluetooth et utiliser votre tablette pendant un vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour confirmer quels appareils sont autorisés à bord.

Suivez toujours les instructions, comme éteindre votre tablette pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.



Remarque

Quand le mode avion est activé, l'icône ✈ est affichée dans la zone de statut.

Pour activer ou désactiver le Mode avion, appuyez sur **Paramètres**, puis sous **Sans fil et réseaux** appuyez sur **Plus > Mode avion**.

Vous pouvez également balayer vers le bas depuis le haut de l'écran pour utiliser la vignette du mode avion.

Réseau privé virtuel (VPN)

Cette option vous permet de vous connecter à un réseau privé, comme dans un environnement de travail ou de bureau sécurisé.

Pour ajouter un VPN, ouvrez **Paramètres**, puis sous **Sans fil et réseau** appuyez sur **Plus > VPN**. Dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur le signe plus.

Périphérique

Affichage

Vous pouvez ajuster les paramètres de votre tablette. Ouvrez **Paramètres > Affichage**.

Élément	Description
Paramètres HDMI	Configure la sortie HDMI.
Niveau de luminosité	Ajuste la luminosité de l'écran.
Bluelight Shield	Protégez vos yeux en réduisant les émissions de lumière bleue de l'écran.
Fond d'écran	Définit l'image de fond de l' <i>écran d'accueil</i> et de l' <i>écran verrouillé</i> .
Veille	Définissez la durée d'inactivité de la tablette avant sa mise en veille.
Appuyer deux fois le bouton d'alimentation pour l'appareil photo	Accède à l'appareil photo sans déverrouiller votre tablette.
Écran de veille	Contrôle ce qui se passe lorsque la tablette est connectée et/ou en veille.

Élément	Description
Taille de police	Définit la taille de la police pour que le texte soit plus visible ou que le texte soit plus facile à lire.
Taille d'affichage	Définit la taille des icônes et du texte sur l'écran.
Quand l'appareil pivote	Choisissez de faire faire pivoter automatiquement le contenu de l'écran lorsque l'appareil pivote ou de conserver l'orientation actuelle de l'écran, même lorsque l'appareil pivote. <i>Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de rotation de l'écran en balayant vers le bas depuis le haut de l'écran et en appuyant sur la vignette Rotation auto.</i>
Diffuser	Reproduit l'écran de votre tablette sur un moniteur ou affichage compatible. <i>Vous devez associer votre tablette à un affichage ou une clé avant que les options ne soient disponibles. Voir les instructions fournies avec votre affichage ou clé pour associer.</i>

Notifications

Empêchez aux applis de créer des notifications ou restreignez comment et quand les notifications peuvent être vues.


Son

Ajustez le volume du contenu média, des alarmes et des notifications sur votre tablette, et modifiez ou désactivez les sonneries et autres sons.

Vous pouvez aussi ajuster le volume du contenu média, des alarmes et des notifications en utilisant le bouton de volume sur le côté de la tablette.

Applis

Fermer une application

Pour fermer une appli active, ouvrez l'écran *Présentation* . Balayez vers le haut ou vers le bas pour trouver l'appli que vous souhaitez fermer. Balayez l'appli vers la droite pour fermer l'appli.

Forcer l'arrêt d'une appli

Si une appli pose des problèmes sur votre tablette, vous pouvez la forcer à s'arrêter. Ouvrez **Paramètres**, puis sélectionnez **Applis**. Appuyez sur l'appli que vous voulez arrêter, appuyez sur **ARRÊT FORCÉ** et confirmez.

Désinstaller une appli

Vous pouvez supprimer les applis installées sur votre tablette pour libérer de l'espace mémoire. Appuyez sur l'icône de l'appli depuis l'écran d'accueil et faites-la glisser dans la zone **Désinstaller** en haut de l'écran.



Remarque

Vous ne pouvez pas désinstaller des applis qui ont été préinstallées sur votre tablette.

Vous pouvez également ouvrir **Paramètres**, puis sélectionnez **Applis**. Appuyez sur l'appli que vous voulez désinstaller, appuyez sur **DÉSINSTALLER** et confirmez.



Danger

Vous pouvez également choisir de Désactiver les applis préinstallées sur votre tablette, mais cela n'est pas recommandé et de nombreuses applis sont essentielles pour que votre tablette fonctionne correctement.



Important

Vous ne devez utiliser Arrêt forcé et Désactiver avec les applis que si vous êtes familier avec le système d'exploitation Android.

Utilisateurs

Pour créer des comptes ou des profils d'utilisateurs distincts sur votre tablette, ouvrez **Paramètres** > **Utilisateurs**. Le 'Propriétaire' peut créer un compte *Utilisateur*, avec sa propre adresse e-mail, ses applis et son contenu, ou un *Profil restreint* qui a accès à une version limitée du compte du propriétaire.

Les utilisateurs ou les profils peuvent se connecter depuis l'écran verrouillé ou la barre de notification.

Personnel

Comptes et synchronisation


Vous pouvez synchroniser votre agenda, votre messagerie et vos contacts sur votre tablette et accéder aux dernières mises à jour de tous vos appareils Android. Ouvrez **Paramètres**. Sous *Personnel*, appuyez sur **Comptes**. Ensuite, appuyez sur le compte approprié pour accéder aux paramètres de synchronisation.

Pour ajouter un nouveau compte, appuyez sur **Ajouter un compte**. Sélectionnez le type de compte, puis suivez les instructions.

Synchronisation Google

Dans votre compte Google, vous pouvez configurer la synchronisation pour les produits Google, y compris Navigateur, Agenda, Gmail, Photos Google et d'autres. Dans le menu *Paramètres*, appuyez sur **Comptes** > **Google** et sous *Comptes*, appuyez sur votre nom de compte (votre adresse e-mail Gmail).

Appuyez sur le commutateur à côté de l'élément pour activer ou désactiver la synchro auto.

Pour synchroniser manuellement un élément, assurez-vous que l'élément est activé, appuyez sur l'icône *Menu* , puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

Plusieurs comptes Google

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section des paramètres des *Comptes*. Ouvrez **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte**.

Changer les paramètres de langue et de texte

Pour définir votre région et préférence de langue de saisie, ouvrez **Paramètres** > **Langues et saisie**.

Système

Régler la date et l'heure

Pour définir la date et l'heure, ouvrez **Paramètres** > **Date et heure**.

**Remarque**

*Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été, et vous avez un accès réseau mobile, activez **Fuseau horaire automatique**. Votre tablette définira la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.*

Pour définir une alarme **voir Définir une alarme à la page 26**.

Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette

Votre tablette peut télécharger et installer des mises à jour système, ajoutant la prise en charge de nouveaux périphériques ou étendant les options logicielles.

Pour rechercher les mises à jour du système d'exploitation ou du micrologiciel, ouvrez **Paramètres > À propos de la tablette > Mises à jour du système > VÉRIFIEZ MAINTENANT**.

**Remarque**

Télécharger le nouveau micrologiciel peut prendre jusqu'à 40 minutes, selon la vitesse de votre réseau. N'appuyez pas sur le bouton d'alimentation et n'accédez à votre tablette en aucune façon au cours d'une mise à niveau du système pour prévenir l'échec d'installation du micrologiciel.

Réinitialiser votre tablette

Une réinitialisation de données, ou un format, restaure votre tablette paramètres réglages d'usine.

**Important**

Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre tablette et tous les programmes qui ont été installés.

Pour effectuer une réinitialisation, ouvrez **Paramètres** puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer valeurs d'usine**. Appuyez sur **RÉINITIALISER LA TABLETTE** puis sur **TOUT EFFACER**.

FAQ ET DÉPANNAGE

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre tablette, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Réponse
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint.
		Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Mémoire	Pourquoi ai-je moins de stockage qu'indiqué dans les caractéristiques ?	Une petite quantité de mémoire est réservée pour la sécurité du système.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Essayez une appli différente.
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Essayez une appli différente.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Essayez une appli différente.

Aspect	Question	Réponse
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Ouvrez Paramètres > À propos de la tablette pour consulter la version de SE (Kernel/numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
	Où puis-je trouver mon numéro de série ?	Ouvrez Paramètres > À propos de la tablette > Informations de l'appareil .
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Voir Charger votre tablette à la page 8 pour plus d'informations.
Stockage	Comment vérifier l'état de la mémoire ?	Pour vérifier la mémoire ou le stockage, allez à Paramètres > Mémoire ou Paramètres > Stockage .
	Que dois-je faire si le stockage interne de mon appareil est pleine ou presque pleine ?	Vous devrez peut-être supprimer des applications installées ou déplacer des fichiers médias vers la carte microSD.
Schéma, PIN ou mot de passe de déverrouillage	J'ai oublié mon schéma, PIN ou mot de passe de déverrouillage.	Vous devez réinitialiser et restaurer votre tablette. Si cette option n'était pas disponible, veuillez contacter votre centre local de service Acer.

Aspect	Question	Réponse
Chaleur	La tablette chauffe lors du chargement ou si elle est utilisée pendant longtemps.	<p>Il est normal que l'appareil chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, il retourne à sa température normale.</p> <p>Il est également normal que la tablette chauffe pendant les longues périodes d'utilisation, notamment l'affichage d'une vidéo ou pendant un jeu vidéo. Toutes les tablettes Acer sont testées en usine avant d'être livrées.</p>

Autres sources d'aide

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les dernières informations sur votre tablette	www.acer.com
Les demandes de service	support.acer.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance

- Processeur MTK MT8176 six cœurs
 - 2x Cortex A72 2,1 GHz
 - 4x Cortex A53 1,7 GHz
- Mémoire système :
 - 4 Go de mémoire LPDDR3 RAM
 - 64 Go de mémoire eMMC

Système d'exploitation Android™ 7.0 (Nougat)

Affichage

- Écran multi-points capacitif LCD IPS 10,1 pouces
- Résolution 1920 x 1200 Full HD

Multimédia

- Quatre haut-parleurs intégrés
- Haut-parleur de graves
- Microphone intégré

Alimentation

- Prise d'alimentation CC (10 W)

Connectivité

- 802.11a/b/g/n/ac réseau Sans fil (WLAN)
- Bluetooth 4.1

Navigation

- GPS

Appareil photo

- Appareil photo avant
 - 2-mégapixels
 - Enregistrement audio/vidéo HD 720p
- Appareil photo arrière
 - 8-mégapixels
 - Enregistrement audio/vidéo Full HD 1080p

Extension

- Emplacement de carte microSD (SDXC, jusqu'à 128 Go)
- Sortie micro HDMI (prend en charge la sortie 4K, 30 i/s)

Connecteur USB

- Port micro USB
- Prise en charge d'OTG

Batterie

- Batterie Li-ion 22,2 Wh 6000 mAh 3,7 V 2 cellules
Autonomie de la batterie : Jusqu'à 8 heures (en fonction des résultats des tests de lecture vidéo)



Remarque

La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.

Dimensions

Hauteur	169,2 mm
Largeur	267,4 mm
Épaisseur	8,95 mm
Poids	530 g

Environnement

Température

En marche : 0°C à 35°C

À l'arrêt : -20°C à 60°C

Humidité (sans condensation)

En marche : 20% à 80%

À l'arrêt : 20% à 80%

INFORMATIONS SUR LES MARQUES COMMERCIALES



Pour le brevet DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le Symbole et DTS ou DTS-HD et le Symbole ensemble sont des marques déposées et DTS-HD Premium Sound est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION DE LA BATTERIE EN TOUTE SÉCURITÉ

Informations sur la batterie

N'utilisez pas ce produit dans des endroits humides, mouillés et/ou corrosifs. Ne placez pas, ne stockez pas et ne laissez pas votre appareil dans ou près d'une source de chaleur, un endroit où la température est élevée, en plein soleil, dans un four à micro-ondes ou dans un conteneur sous pression, et ne l'exposez pas à des températures de plus de 60 °C (140 °F). Si vous ne respectez pas ces mises en garde, la batterie pourrait avoir une fuite d'acide, devenir chaude, exploser ou s'enflammer et causer des blessures et/ou des dommages. Ne percez pas, n'ouvrez pas et ne démontez pas la batterie. Si la batterie fuit et si vous touchez par accident les fluides émis, rincez abondamment à l'eau claire et contactez immédiatement votre médecin. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il ne sera pas possible de recharger la batterie lorsque la température ambiante est basse (moins de 0 °C/ 32 °F) ou haute (plus de 45 °C/113 °F).

Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne peuvent être obtenues qu'après deux ou trois cycles de chargement et déchargement complets. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque les durées de conversation et de veille sont beaucoup plus courtes que normalement, achetez une nouvelle batterie. N'utilisez que des batteries homologuées par le fabricant, et ne rechargez votre batterie qu'avec des adaptateurs homologués par le fabricant pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée à l'adaptateur secteur, car une surcharge peut réduire sa durée de vie. Une batterie, lorsqu'elle n'est pas utilisée, se déchargera petit à petit. Si une batterie est complètement déchargée, l'indicateur de chargement qui s'affiche sur l'écran peut prendre plusieurs minutes avant d'apparaître, et aucun appel ne pourra être effectué pendant cette période.

N'utilisez cette batterie que pour le but auquel elle est destinée. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique comme une pièce ou un stylo touche directement la borne positive (+) et la borne négative (-) de la batterie.

Ceux-ci ressemblent à des morceaux de métal sur la batterie. Ceci peut se produire, par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou votre sac. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie et/ou l'objet utilisé.

La capacité et la durée de la batterie peuvent être réduites si celle-ci est laissée dans des endroits chauds ou froids, par exemple dans une voiture fermée en hiver ou en été. Essayez de conserver la batterie à des températures situées entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas marcher temporairement, même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont spécialement réduites dans des endroits où il gèle.

Ne jetez jamais des batteries dans un feu, car elles peuvent exploser. Les batteries peuvent aussi exploser lorsqu'elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément aux réglementations locales. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

Remplacer la batterie

Remplacez la batterie par une batterie du même type que celle fournie avec votre produit. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.



Danger

Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter, ni les exposer au feu. Gardez-les hors de portée des enfants. Respectez la réglementation locale pour mettre au rebut les batteries usagées.

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER », « GATEWAY », « PACKARD BELL », OU « EMACHINES » (« LOGICIEL »). LES CONTRAT RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUTS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUTS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE APPAREIL.

SI VOUS N'AVEZ PAS DE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul appareil désigné. Une licence distincte est requise pour chaque appareil sur lequel le Logiciel sera utilisé.
2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage.
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;
5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat ;

7. transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers ;
8. exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

SERVICES D'ASSISTANCE

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

ACER LIVE UPDATE

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre appareil. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre appareil et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre appareil.

PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente :

1. de ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. de faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

MARQUES COMMERCIALES

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et
3. supprimer le logiciel de tous les appareils sur lesquels il résidait.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

GÉNÉRAL

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat ne peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consultez la politique de confidentialité d'Acer sur www.acer.com/worldwide/support/swa.htm ou votre site Web Acer local.