

APPEB03TG

aqprox!

Multimedia Color book 7" TOUCH

Guía de usuario
User Guide
Guide de l'utilisateur
Gebrauchsanweisung
Guida per l'utente
Manual do utilizador
Korisnički priručnik
Instrukcja obsługi
Οδηγός χρήσης
Uživatelská příručka
Kullanım Kılavuzu
Használati útmutató
Ръководство на потребителя
Ghid de utilizare
Uživatelská příručka



Español	1
English	8
Française	15
Deutsch	22
Italiano	29
Português	36
Česky	43
Polska	49
Ελληνικά	56
Hrvatski	63
Türkçe	70
Magyar	77
български	84
Român	91
Slovensky	98

Introducción.

Gracias por elegir APPEB03TG eBook

Descripción del producto.

E-Book TFT de 7" en el que se puede leer más de 2800 libros, ver imágenes o vídeos en 720p MKV de alta definición a una resolución de 800x480 píxeles.

Su diseño compacto y elegante que ofrece un buen aspecto y robusto al mismo tiempo, también con sus teclas de acceso directo y la pantalla táctil, todo está al alcance de tu mano.

Procesador de Boxchip E200 está optimizado para la multitarea y la respuesta rápida a todas las aplicaciones ..

Este E-Book tiene una memoria interna de 4 GB de flash y también incluye un micro lector de tarjetas SD que le permite ampliar sus capacidades de almacenamiento de hasta 32GB.

Tarjeta de sonido interna hace que este libro electrónico un excelente reproductor multimedia para pasar su tiempo de ocio en el estilo.

APROX apuesta por la solución ideal para el buen lector y amante del mundo multimedia. Diga adiós al aburrimiento!


Contenido del paquete

- APPEB03TG
- Guía de instalación rápida
- Cable Micro USB.
- Nota: Asegúrese de que su paquete contiene los elementos descritos anteriormente. Si encuentras algo que falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

Requisitos del sistema

- 1 puerto USB 2.0
- Sistema operativo Windows o superior.

Descripción de las partes

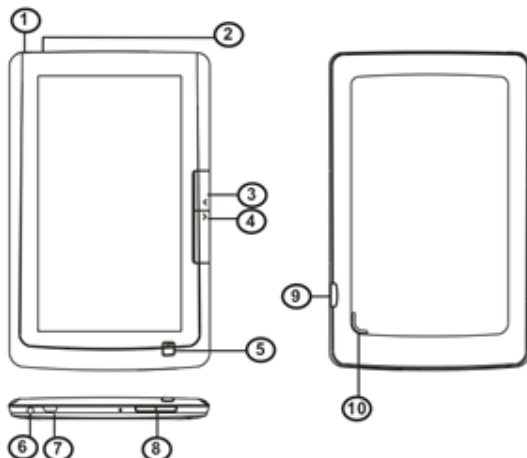

1. Botón de encendido
2. Indicador de carga
- 3,4. A la página / Página pulsado el botón
5. Volver botón
6. Toma de auriculares
7. Micro conector USB
8. VOL + / - botón
9. Mini SD / SDHC
10. Altavoz

La instalación y configuración.

1.1 Encendido / apagado de un

- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar

1.2 Carga

Cuando la batería está baja, que cobran por conectar el lector a un ordenador o adaptador de corriente USB a través del cable USB suministrado.

1.3 Inserción de una tarjeta SD

Inserte la tarjeta correctamente con la clavija de contacto hacia arriba.

1.4 Transferencia de Contenido e importación

1. Conecte el lector al PC mediante el cable USB suministrado. La computadora reconoce el dispositivo como un disco extraíble.
2. Realizar la operación normal de gestión de archivos, como cualquier otro dispositivo USB.

1.5 Importar contenidos DRM

1. Descargar Adobe Digital Editions (ADE) de instalación desde <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> # fp.
2. Instalación de ADE en el equipo.
3. Para los usuarios de primera vez, están obligados a registrar una cuenta de ADE.
4. Introduzca el nombre de usuario y contraseña para activar su cuenta de Adobe, a continuación, conectar el lector al PC.
5. Ejecutar ADE para autorizar PC o lector.
6. Descargar o comprar libros electrónicos de las tiendas de libros electrónicos en línea.
7. Arrastre y suelte el elemento seleccionado (s) en la unidad del lector de libros electrónicos para transferir DRM como se ilustra a continuación.



1.6 Conceptos básicos

- Botón Volver de prensa en cualquier momento para volver a la pantalla anterior / pantalla de inicio.
- En la pantalla de inicio, toque en la parte superior derecha para desplegar el menú principal.
- Toque en un icono desde el menú principal para abrir la aplicación deseada.
- Para salir del menú, toque en la parte inferior del menú.
- Desliza con el dedo en la lista de archivos o páginas de la prensa hacia arriba / Página abajo para desplazarse por la lista.

1.7 Configuración

Desde el menú principal, seleccione [Configuración], a continuación, toque los temas a ser configurados para iniciar el Marco.

1.8 Libros de lectura

Desde la pantalla principal, púntee en un libro electrónico que desee para la lectura de la lista de libros electrónicos.







- Al leer la página, película en la parte derecha / izquierda o la página de prensa Up / Page Down botón para encender a la anterior / siguiente página.
- Pulse el botón o el menú Tamaño de opción para establecer el uso de la fuente / tamaño de la imagen del libro electrónico.

- Pulse en la página de lectura para visualizar la barra de título, a continuación, toque para usar el menú de opciones.

1.9 reproducción de música

En el menú principal, toque [Música], a continuación, toque en un archivo de audio deseado para la reproducción de la lista de archivos de audio.



- En el reproductor de música, toque  /  para reproducir / pausar la música de juego.
- Pulse  /  para reproducir anterior / siguiente canción.
- Mantenga pulsado  /  o deslice la barra de progreso para retroceso rápido / avance rápido
- Pulse VOL + / - botón de la unidad o arrastre el control deslizante de volumen para ajustar el volumen.

La lectura de libros mientras se reproduce música

- En la lectura de la página, toque en la parte inferior de la página para empezar a leer con la reproducción de música de fondo.



- Toque [Música] para entrar en el menú de reproducción de música durante la reproducción de música de fondo.

1.10 Visualización de vídeos (opcional)

Desde el menú principal, toque [vídeo], y luego toca un archivo de vídeo deseado para la reproducción de la lista de archivos de vídeo.

1.11 Control de la reproducción de vídeo


Durante la reproducción, toque en la pantalla para mostrar / ocultar la barra de control.

Pausa o reproducir un vídeo.  / 

Ir al anterior / siguiente vídeo  / 

Rebobinado o avance rápido Mantenga pulsado /.  / 

Ajuste el nivel de volumen. Arrastre el control deslizante de volumen en la pantalla o utilizar el botón VOL + / - botón de la unidad.






Ajuste el formato de visualización de la pantalla . 

Volver a la cinta de video en la pantalla del navegador. 

1.12 Visualización de fotos

Desde el menú principal, seleccione [Foto], en el modo de vista en miniatura, pulse en la foto que desee para comenzar a ver.

En el modo de pantalla completa, toque en la pantalla para mostrar / ocultar la barra de control.

- Pulse  /  para iniciar / parar la presentación.
- Pulse   / o película en la pantalla para ver la foto anterior y siguiente.
- Pulse + para acercar / - alejar, pulse el botón Volver a reanudar el funcionamiento normal.
- Pulse  para girar la foto 90 grados hacia la derecha.

1.13 Explorador de archivos

- Desde el menú principal, seleccione [Explorer].
- Toque para seleccionar Interna / Micro SD / SDHC para tarjetas de memoria para entrar.

Soporte Técnico.

Por favor, para obtener más información acerca de la instalación y configuración de este producto, visite nuestra sección en la web de soporte www.approx.es y descargar la guía completa o escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: soporte@approx.

Introduction.

Thank you for choosing eBook APPEB03TG

Product description.

E-Book TFT 7" in which you can read over 2800 books, view images or videos in 720p HD MKV at a resolution of 800x480 pixels.

Its compact and elegant design provides a nice look and robust at the same time, also with its shortcut keys and touch screen, everything is at within your reach.

Boxchip E200 processor is optimized for multitasking and rapid response to all applications..

This E-Book has an internal memory of 4 GB flash and also includes a Micro SD card reader that allows you to expand your storage capabilities up to 32GB.

Internal sound card makes this E-Book a great multimedia player to spend your leisure time in style.

APPROX bet for the ideal solution for the good reader and lover of the multimedia world. Say goodbye to boredom!

Package Contents

- APPEB03TG
- Quick Install Guide
- Micro USB cable.


Note: Make sure your pack contains the elements described above. If you find something is missing or damaged, please contact your dealer.

System Requirements

- 1 USB 2.0 Port
- Windows Operating System or superior.

aprox!

Description of the parts

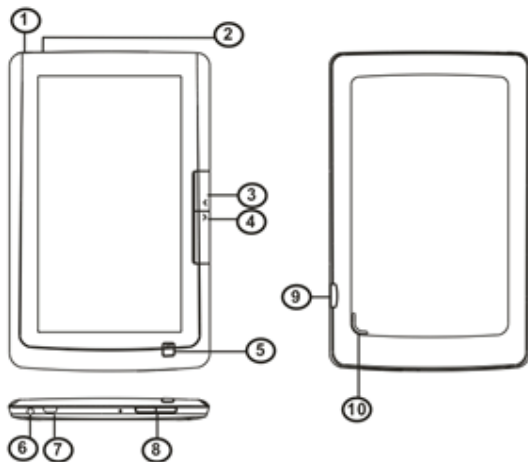

- 1. Power button
- 2. Charging indicator
- 3,4. Page up/Page down button
- 5. Return button
- 6. Earphone jack
- 7. Micro USB jack
- 8. VOL + /- button
- 9. Mini SD/SDHC card slot
- 10. Speaker

Installation and configuration.

1.1 Turning On/Off A

- Press and hold the Power button for 3 seconds to turn on/off

1.2 Charging

When battery power is low, charge it by connecting the reader to a computer or USB power adapter via the supplied USB cable.

1.3 Inserting a SD card

Insert the card correctly with the contact pin facing upwards.

1.4 Transferring and Importing Content

1. Connect the reader to PC via the supplied USB cable. Computer will recognize the device as a removable disk.
2. Perform normal file management operation like other USB device.

1.5 Importing DRM Contents

1. Download the Adobe Digital Editions (ADE) installer from <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.
2. Install ADE on your computer.
3. For first time user, you are required to register a ADE account.
4. Enter the user name and password to activate your Adobe account, then connect the Reader to PC.
5. Run ADE to authorize PC and Reader.
6. Download or buy ebooks from online ebook stores.
7. Drag and drop the selected item(s) into the Reader's Drive to transfer DRM ebooks as illustrated below.



1.6 Basics

- Press Return button anytime to return to previous screen/ Home screen.
- On home screen, tap on the upper right to display the Main menu.
- Tap an icon from Main menu to open the desired application.
- To exit from menu, tap on the bottom of the menu.
- Flick on file list or press Page up/ Page down button to scroll the list.

1.7 Settings

From Main menu, choose [Setting], then tap the desired items to be configured to start the Setting.

1.8 Reading Books







From home screen, tap a desired ebook for reading from ebook list.

- On reading page, flick on the right/left side or press Page up/ Page down button to turn to previous/next page.
- Tap Size button or use option menu to set font/picture size of ebook.
- Tap on the reading page to display the title bar, then tap to use the option Menu.


1.9 Playing Music

From the Main menu ,tap [Music], then tap a desired audio file for playback from audio file list.



- In the Music player, tap  /  to play/pause music playing.
- Tap  /  to play previous/next song.
- Touch and hold  /  or slide the progress bar to fast rewind/ fast forward
- Press VOL+/- button on the unit or drag the volume slider to adjust volume level.

Reading books while playing music

- On reading page, tap  at the bottom of the page to start reading with background music playback.
- Tap [Music] to enter into music playing menu during background music playing.

1.10 Watching Videos(optional)

From Main menu, tap [Video], then tap a desired video file for playback from video file list.

1.11 Controlling Video Playback

During playback, tap on the screen to show / hide the control bar.

Pause or play a video Tap  / 

Go to previous/next video. Tap  / 

Rewind or fast forward. Touch and hold  / 

Adjust the volume level. Drag the volume slider on the screen or use the VOL+/- button on the unit.






Adjust the screen display format. Tap 

Return to the video browser screen. Tap 

1.12 Viewing photos

From Main menu,select [Photo] , in thumbnail view mode, tap the desired photo to start viewing.

In full screen mode, tap on the screen to show / hide the control bar.

- Tap  /  to start / stop slide show.
- Tap   or flick on screen to view previous and next photo.
- Tap +/- to zoom in/out, press Return button to resume normal operation.
- Tap  to rotate the photo by 90 degrees clockwise.

1.13 File Explorer

- From Main menu, select [Explorer].
- Tap to select Internal / Micro SD/SDHC card memory to enter.

Technical Support.

Please for more information about installing and configuration of this product go to our web www.approx.es support section and download the complete guide or write an email to the following address: soporte@approx.es

Introduction.

Merci d'avoir choisi APPEB03TG eBook

Description du produit.

E-Book TFT 7" dans lequel vous pouvez lire plus de 2800 livres, des images ou des vidéos de vue en HD 720p MKV avec une résolution de 800x480 pixels.

Son design compact et élégant offre une belle apparence et robuste dans le même temps, aussi avec ses touches de raccourci et l'écran tactile, tout est à votre portée.

Boxchip processeur E200 est optimisé pour le multitâche et une réponse rapide à toutes les applications ..

Ce livre électronique a une mémoire interne de 4 Go flash et comprend également un lecteur de carte Micro SD qui vous permet d'étendre vos capacités de stockage allant jusqu'à 32Go.

Carte son interne rend cette E-Book un grand joueur multimédia pour passer votre temps libre dans le style.

Pari APPROX pour la solution idéale pour le bon lecteur et amateur de l'univers multimédia. Dites adieu à l'ennui!

Contenu de l'emballage


- APPEB03TG
- Guide d'installation rapide
- Micro câble USB.

Remarque: Assurez-vous que votre sac à dos contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez quelque chose est manquant ou endommagé, s'il vous plaît contactez votre revendeur.

Configuration requise

- 1 port USB 2.0
- Système d'exploitation Windows ou supérieure.

Description des pièces

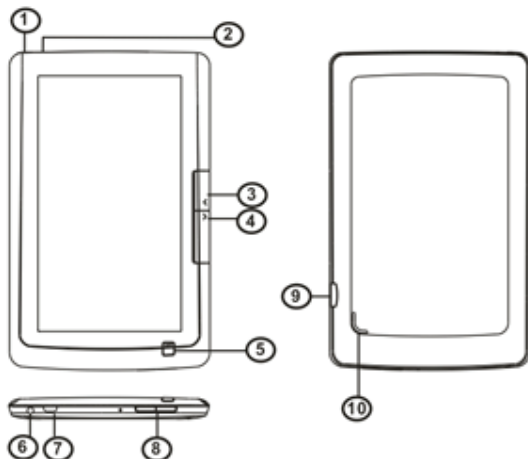

1. Bouton d'alimentation
2. Indicateur de charge
- 3,4. Jusqu'à la page / Page down bouton
5. Retour sur le bouton
6. Prise d'écouteurs

7. Micro Prise USB
8. VOL + / - sur le bouton
9. Slot Mini carte SD / SDHC
10. Haut-parleur

Installation et la configuration.

1.1 Mise sous tension ON / OFF A

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Power pendant 3 secondes pour allumer / éteindre

1.2 Charge

Lorsque la batterie est faible, le charger en connectant le lecteur à un ordinateur ou l'adaptateur secteur USB via le câble USB fourni.

1.3 Insérer une carte SD

Insérez la carte correctement avec la broche de contact vers le haut.

1.4 Contenu Transfert et importation

1. Connectez le lecteur au PC via le câble USB fourni. L'ordinateur reconnaît le périphérique comme un disque amovible.
2. Effectuer le fonctionnement normal de gestion de fichiers, comme un autre périphérique USB.

1.5 Importation de matières DRM

1. Télécharger le logiciel Adobe Digital Editions (ADE) d'installation à partir <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> # fp.
2. Installez ADE sur votre ordinateur.
3. Pour les utilisateurs de première fois, vous êtes tenu de vous créer un compte ADE.

4. Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe pour activer votre compte Adobe, puis raccordez le Reader à l'ordinateur.
5. Exécuter ADE d'autoriser PC et Reader.
6. Télécharger ou acheter des ebooks dans les magasins ebook en ligne.
7. Glissez et déposez l'élément sélectionné (s) dans le lecteur du lecteur pour transférer les ebooks DRM comme illustré ci-dessous.

1.6 Notions de base

- Appuyez sur Retour sur le bouton à tout moment pour revenir à l'écran précédent / écran d'accueil.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le coin supérieur droit pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur une icône dans le menu principal pour ouvrir l'application souhaitée.
- Pour sortir du menu, appuyez sur le bas du menu.
- Flick sur la liste de fichier ou la page de presse vers le haut / Page bas pour faire défiler la liste.

1.7 Réglages

A partir du menu principal, choisissez [Paramètres], puis appuyez sur les éléments souhaités à être configuré pour démarrer le réglage.

1.8 Lecture de livres


De l'écran d'accueil, appuyez sur un ebook souhaité pour la lecture de la liste ebook.







- A la lecture de la page, film sur le côté droit / gauche ou la page de presse précédente / Page Down pour se tourner vers précédente / page suivante.
- Appuyez sur le bouton ou le menu Taille option d'utilisation pour définir la police / taille de l'image de livre numérique.

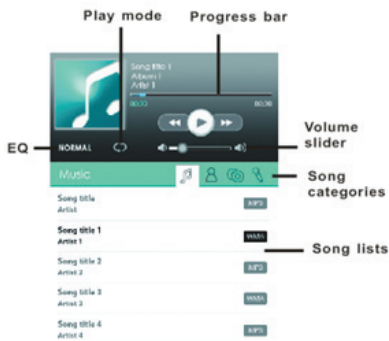- Appuyez sur la page de lecture pour afficher la barre de titre, puis appuyez sur l'utilisation du menu option.

1.9 Lecture de musique

Dans le menu principal, appuyez sur [Musique], puis appuyez sur un fichier audio souhaité pour la lecture de la liste de fichiers audio.



- Dans le lecteur de musique, appuyez sur  /  pour lire / mettre en pause la musique en jouant.
- Appuyez sur  /  pour jouer précédent / suivant chanson.
- Appuyez sur la touche  /  ou faire glisser la barre de progression rembobinage rapide / avance rapide
- Appuyez sur VOL + / - sur l'unité ou faites glisser le curseur de volume pour régler le volume.

Lecture de livres et la lecture de musique

- À la lecture de la page, tapez dans le bas de la page pour commencer à lire approx.!

à la lecture de musique de fond.

- Appuyez sur [Musique] pour entrer dans le menu jouer de la musique pendant la lecture de musique de fond.

1.10 Regarder des vidéos (en option)

A partir du menu principal, appuyez sur [Vidéo], puis appuyez sur un fichier vidéo de votre choix pour la lecture de la liste de fichiers vidéo.

1,11 Lecture vidéo Contrôle de gestion

Pendant la lecture, appuyez sur l'écran pour afficher / masquer la barre de contrôle.


Pause ou jouer un Tap  /  / vidéo.

Aller à la Tap vidéo précédente  /  suivante

Recul ou avance rapide Touchez et maintenez  / 

Réglez le volume. Faites glisser le curseur de volume sur l'écran ou utiliser le VOL + / - sur l'unité.



Réglez le format de Tap écran. 



Retour à la Tap écran vidéo navigateur. 

1.12 Affichage des photos

A partir du menu principal, sélectionnez [Photo], en mode affichage des vignettes, appuyez sur la photo désirée pour lancer l'affichage.

En mode plein écran, appuyez sur l'écran pour afficher / masquer la barre de contrôle.

- Appuyez sur  /  pour démarrer / arrêter le diaporama.

- Tap   ou feuilleter à l'écran pour afficher la photo précédente et suivante.

- Appuyez sur /  pour zoomer / dézoomer, appuyez sur le bouton Retour approx.!

pour revenir au fonctionnement normal.

- Appuyez sur pour faire pivoter la photo de 90 degrés vers la droite.

1,13 Explorateur de fichiers

- Dans le menu principal, sélectionnez [Explorer].
- Appuyez sur pour sélectionner interne / Micro SD / SDHC carte mémoire pour entrer.

Support technique.

S'il vous plaît pour de plus amples renseignements sur l'installation et la configuration de ce produit visitez notre section de support web et www.approx.es télécharger le guide complet ou écrire un courriel à l'adresse suivante: soporte@approx.es

Einleitung.

Vielen Dank für Ihr eBook APPEB03TG

Produktbeschreibung.

E-Book TFT 7", in dem Sie über 2800 Bücher, Bilder anschauen oder Videos in 720p-HD-MKV bei einer Auflösung von 800x480 Pixel gelesen werden können.

Sein kompaktes und elegantes Design bietet eine tolle Optik und robust zugleich, auch mit seinen Tastenkombinationen und Touch-Screen, ist alles in in Ihrer Reichweite.

Boxchip E200 Prozessor ist für Multitasking und schnelle Reaktion auf alle Anwendungen optimiert ..

Dieses E-Book hat einen internen Speicher von 4 GB Flash und enthält auch eine Micro-SD-Kartenleser, mit dem Sie Ihre Storage-Kapazitäten bis zu 32GB erweitern lässt.

Interne Soundkarte macht dieses E-Book zu einem Multimedia-Player, Ihre Freizeit in der Art zu verbringen.

CA Wette für die ideale Lösung für die gute Leser und Liebhaber der Multimedia-Welt. Nie wieder Langeweile!


Packungsinhalt

- APPEB03TG
- Quick Install Guide
- Micro USB-Kabel.

Hinweis: Achten Sie darauf, Ihre Päckchen enthält die oben beschriebenen Elemente. Falls etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Systemanforderungen

- 1 USB 2.0 Port
- Windows-Betriebssystem oder überlegen.

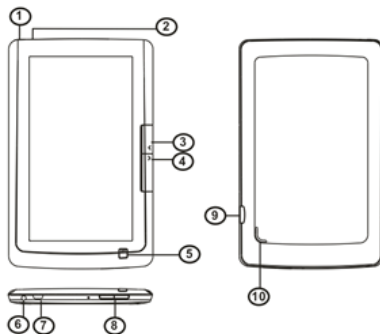Beschreibung der Teile

1. Power-Taste
2. Ladeanzeige
- 3,4. Page up / Page down-Taste
5. Zurück-Taste
6. Ohrhörerbuchse
7. Micro-USB-Buchse
8. VOL + / - Taste
9. Mini SD / SDHC-Kartenslot
10. Lautsprecher

Installation und Konfiguration.

1,1 Ein-/ Ausschalten Ein

- Drücken und halten Sie die Power-Taste für 3 Sekunden, Ein / Ausschalten

1,2 Charging

Wenn der Akku fast leer ist, laden Sie es, indem Sie den Leser auf einen Computer oder ein USB-Netzteil über das mitgelieferte USB-Kabel.

1,3 Einlegen einer SD-Karte

Stecken Sie die Karte korrekt mit dem Kontaktstift nach oben zeigt.

1,4 Übertragen und Importieren von Inhalten

1. Schließen Sie das Lesegerät an den PC über das mitgelieferte USB-Kabel. Computer wird das Gerät als Wechseldatenträger erkannt.
2. Führen Sie normale Datei-Management-Betrieb wie auch andere USB-Gerät.

1,5 Importieren von DRM-Inhalt

1. Laden Sie das Adobe Digital Editions (ADE) Installer von <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> # fp.
2. Installieren Sie ADE auf Ihrem Computer.
3. Für Erstnutzer, sind Sie verpflichtet, eine ADE-Konto zu registrieren.
4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort zu Ihrem Adobe Account zu aktivieren, schließen Sie den Reader auf den PC.
5. Führen Sie ADE zu PC und Reader autorisieren.
6. Downloaden oder kaufen ebooks ebook von Online-Shops.
7. Ziehen Sie das ausgewählte Element (e) in den Reader's Drive zu DRM

ebooks zu übertragen, wie unten dargestellt.



1,6 Basics

- Drücken Sie die Eingabetaste drücken, um jederzeit zum vorherigen Bildschirm / Home-Bildschirm zurückzukehren.
- auf dem Startbildschirm, auf dem oben rechts, um das Hauptmenü aufzurufen erschließen.
- Tippen Sie ein Symbol aus Hauptmenü, um die gewünschte Anwendung zu öffnen.
- Um vom Menü zu verlassen, auf dem unteren Rand des Menüs tippen.
- Flick auf Datei-Liste, oder drücken Sie Page up / Page down-Taste, um in der Liste blättern.

1,7-Einstellungen

Vom Hauptmenü, wählen Sie [Einstellungen] und dann auf die gewünschten Elemente zu konfigurieren, um die Einstellung zu starten.

1,8 Lesen von Büchern

Vom Startbildschirm, dann auf die gewünschte eBook zum Lesen von ebook-Liste.

- Bei der Lektüre Seite, Flick auf der rechten / linken Seite oder drücken Sie die Page up / Page down-Taste zum vorherigen / nächsten Seite zu drehen.
- Tippen Größe Taste oder die Verwendung Optionsmenü auf font / approx.!

Bildgröße von ebook eingestellt.

- Tippen Sie auf die Lektüre, um die Titelleiste angezeigt werden, tippen Sie auf Menü, um die Option zu nutzen.

1,9 Wiedergabe von Musik

Wählen Sie im Hauptmenü, tippen Sie auf [Musik] und dann auf die gewünschte Audio-Datei für die Wiedergabe von Audio-Datei-Liste.



- In der Musik-Player, / Hahn / auf Wiedergabe / Pause zu spielen.
- Tippen Sie auf / / zum vorherigen / nächsten Song zu spielen.
- Drücken und halten / oder / schieben Sie den Fortschrittsbalken Fast Rewind / Fast Forward
- Drücken Sie VOL + / - Taste am Gerät oder ziehen Sie den Lautstärkeregler, um Lautstärke einzustellen.

Bücher lesen während der Musikwiedergabe

- Bei der Lektüre Seite, am unteren Rand der Seite zu lesen beginnen mit

Hintergrundmusik Wiedergabe anzuzapfen.

- Tippen Sie [Musik], um in die Musik spielt Menü während der Hintergrund Musik spielen geben.

1,10 Ansehen von Videos (optional)

Vom Hauptmenü, tippen Sie auf [Video], dann auf die gewünschte Videodatei für die Wiedergabe von Video-Datei-Liste.

1,11 Steuern der Videowiedergabe

Während der Wiedergabe auf dem Bildschirm zum Anzeigen / Verbergen Sie die Bar zu erschließen.

Pause oder ein Video abspielen Tap  / 

Gehe zum vorherigen / nächsten Video Tap  / 

Zurück-oder vorspulen Drücken und halten Sie  / 

Stellen Sie die Lautstärke. Bewegen Sie den Lautstärkeregler auf dem Bildschirm oder benutzen Sie die VOL + / - Taste am Gerät.

Stellen Sie den Bildschirm-Format Tap. 


Zurück zu den Video-Browser Bildschirm tippen. 


1,12 Anzeigen von Fotos

Vom Hauptmenü wählen Sie [Foto], in der Miniaturansicht-Modus, tippen Sie auf das gewünschte Foto, um Anzeige zu starten.

Im Vollbildmodus auf dem Bildschirm tippen zum Anzeigen / Verbergen der Steuerleiste.

• Tippen Sie auf / zu starten / stoppen Diashow.  / 

• Tap / oder Springmesser auf dem Bildschirm zur vorherigen und nächsten Bild zu sehen.  

- Tippen Sie auf / zu vergrößern / verkleinern, drücken Sie die Eingabetaste, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. 

- Tippen Sie auf das Foto um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.

1,13 Datei-Explorer

- Vom Hauptmenü wählen Sie [Explorer].
- Tippen Sie auf Interne / Micro SD / SDHC-Karte speichern zu geben auszuwählen.

Technischer Support.

Bitte für weitere Informationen zur Installation und Konfiguration dieses Produktes gehen Sie auf unsere Web-www.approx.es Support-Bereich und laden Sie die komplette Anleitung oder schreiben Sie eine Email an folgende Adresse: soporte@approx.es

Introduzione.

Grazie per aver scelto APPEB03TG eBook

Descrizione del prodotto.

E-Book TFT 7 "in cui è possibile leggere più di 2800 libri, visualizzare le immagini o video MKV in 720p HD con una risoluzione di 800x480 pixel.

Il suo design compatto ed elegante, offre una bella occhiata e robusto allo stesso tempo, anche con i suoi tasti di scelta rapida e touch screen, tutto è a portata di mano.

Processore Boxchip E200 è ottimizzato per il multitasking e risposta rapida a tutte le applicazioni ..

Questo E-Book ha una memoria interna di 4 GB flash e include anche un lettore di schede Micro SD che permette di ampliare le capacità di storage fino a 32GB.

Scheda audio interna rende questo E-Book essere un ottimo giocatore multimediale per trascorrere il vostro tempo libero in grande stile.

CIRCA scommessa per la soluzione ideale per il buon lettore e amante del mondo multimediale. Dite addio alla noia!

Contenuto della confezione


- APPEB03TG
- Guida di installazione rapida
- Micro USB via cavo.

Nota: Assicurarsi che la confezione contiene gli elementi sopra descritti. Se si trova qualcosa manca o è danneggiato, contattare il proprio rivenditore.

Requisiti di sistema

- 1 porta USB 2.0
- Sistema operativo Windows o superiore.

Descrizione delle parti

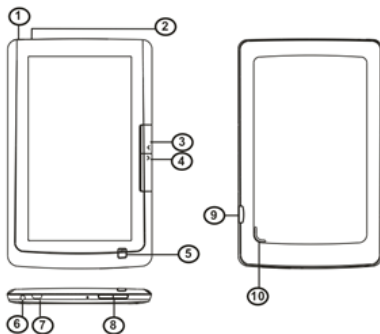

1. Pulsante di accensione
2. Indicatore di carica
- 3,4. Up Page / Page Down
5. Ritorno il pulsante
6. Presa auricolare
7. Micro USB jack
8. VOL + / - Pulsante
9. Mini SD / SDHC
10. Altoparlante

Installazione e configurazione.

1,1 Accensione / Spegnimento A

- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere / spegnere

1,2 di carica

Quando la batteria è scarica, caricarla collegando il lettore ad un computer o un alimentatore USB tramite il cavo USB in dotazione.

1.3 Inserimento di una scheda SD

Inserire la scheda correttamente con il perno di contatto verso l'alto.


1,4 Content Trasferimento e importazione

1. Collegare il lettore al PC tramite il cavo USB in dotazione. Computer riconoscerà il dispositivo come un disco rimovibile.
2. Eseguire le normali operazioni di gestione dei file come un altro dispositivo USB.

1.5 Importazione di file protetti da DRM

1. Scarica il Adobe Digital Editions (ADE) installer da <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> # fp.
2. Installare ADE sul tuo computer.
3. Per gli utenti prima volta, si sono tenuti a registrare un account ADE.
4. Immettere il nome utente e la password per attivare il tuo account Adobe, quindi collegare il lettore al PC.
5. Esegui ADE di autorizzare PC e Reader.
6. Scaricare o acquistare ebooks da negozi di ebook online.
7. Trascinare e rilasciare l'elemento selezionato (s) nell'unità del lettore di **aqprox!**

trasferire ebooks DRM come illustrato di seguito.

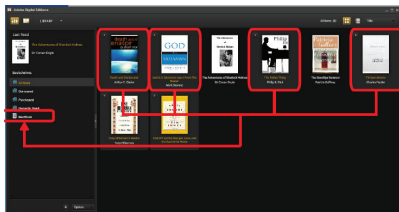

1.6 Nozioni di base

- Premere il tasto Invio in qualsiasi momento per tornare alla schermata precedente / schermata Home.
- Nella schermata Home, toccare in alto a destra per visualizzare il menu principale.
- Toccare un'icona dal menu principale per aprire l'applicazione desiderata.
- Per uscire dal menu, toccare la parte inferiore del menu.
- Flick sulla lista di file o la pagina premere su / Pagina giù per scorrere l'elenco.

1.7 Impostazioni

Dal menu principale, selezionare [Impostazioni], quindi toccare le voci desiderate essere configurati per l'avvio l'impostazione.

1.8 Lettura Libri

Dalla schermata iniziale, toccare un ebook desiderato dalla lista per la lettura ebook.







- Leggendo pagina, scorrere a destra / sinistra o di stampa Page up / Page down per accendere alla pagina precedente / successiva.

- Premere il tasto o l'opzione di menu Formato uso per impostare font / dimensione dell'immagine di ebook.
- Toccare la pagina di lettura per visualizzare la barra del titolo, quindi toccare per usare il menu delle opzioni.

1,9 la riproduzione di musica

Dal menu principale, toccare [Musica], quindi selezionare il file desiderato per la riproduzione audio dalla lista dei file audio.



- Nel lettore musicale, toccare  /  / per riprodurre / mettere in pausa la musica.
- Toccare /  /  per riprodurre precedente / successivo brano.
- Toccare e tenere premuto  /  / o far scorrere la barra di avanzamento per

riavvolgimento veloce / avanzamento rapido

- Premere VOL + / - tasto sull'unità o trascinare il cursore del volume per regolare il volume.

Lettura di libri durante la riproduzione musicale

- Leggendo pagina, toccare nella parte inferiore della pagina per avviare la lettura con la riproduzione di musica di sottofondo.
- Toccare [Musica] per entrare nel menu di riproduzione della musica durante la riproduzione di musica di sottofondo.


1.10 Guardare i video (opzionale)

Dal menu principale, toccare [Video], quindi selezionare un file video desiderato per la riproduzione di file video dall'elenco.

1.11 Riproduzione Video Controllo

Durante la riproduzione, toccare lo schermo per mostrare / nascondere la barra di controllo.

Mettere in pausa o riprodurre un Tap video  / 

Vai alla precedente / successiva Tap video  / 

Riavvolgere o avanzare velocemente Toccare e tenere premuto  / 

Regolare il livello del volume. Trascinare il cursore del volume sullo schermo o utilizzare il VOL + / - tasto sull'unità.





Regolare la visualizzazione sullo schermo Tap formato. 

Tornare alla Tap schermo video del browser. 


1.12 Visualizzazione delle foto

Dal menu principale, selezionare [Foto], in modalità di visualizzazione miniature, toccare la foto desiderata per iniziare la visione.

In modalità a schermo intero, toccare lo schermo per mostrare / nascondere la barra di controllo.

- Toccare  /  per avviare / arrestare presentazione.
- Tap /   flick o sullo schermo per visualizzare la foto precedente

e successiva.

- Toccare  / per eseguire lo zoom in / out, premere il tasto Invio per ripristinare il funzionamento normale.
- Toccare per ruotare la foto di 90 gradi in senso orario.

1,13 File Explorer

- Dal menu principale, selezionare [Explorer].
- Toccare per selezionare Interno / Micro SD / SDHC memory card per entrare.

Supporto tecnico.

Si prega per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di questo prodotto visitare il nostro web sostegno www.approx.es sezione e scaricare la guida completa o scrivere una e-mail al seguente indirizzo: soporte@approx.es

Introdução.

Obrigado por escolher APPEB03TG eBook

Descrição do produto.

E-Book TFT de 7", no qual você pode ler mais de 2800 livros, ver imagens ou vídeos em 720p MKV HD com uma resolução de 800x480 pixels.

Seu design compacto e elegante proporciona um agradável visual robusto e ao mesmo tempo, também com suas chaves de atalho e tela sensível ao toque, tudo está ao seu alcance.

Boxchip processador E200 é otimizado para multitarefa e resposta rápida a todas as aplicações ..

Este E-Book tem uma memória interna de 4 GB flash e também inclui um leitor de cartão Micro SD que permite expandir as suas capacidades de armazenamento de até 32GB.

Placa de som interna torna este E-Book um grande jogador de multimídia para gastar o seu tempo de lazer em grande estilo.

APPROX aposta para a solução ideal para o bom leitor e amante do mundo multimídia. Diga adeus ao tédio!

Conteúdo da Embalagem


- APPEB03TG
- Guia de instalação rápida
- Micro cabo USB.

Nota:Verifique se o seu pacote contém os elementos descritos acima. Se você encontrar alguma coisa estiver faltando ou danificado, contacte o seu revendedor.

Requisitos de Sistema

- 1 Porta USB 2.0
- Sistema Operacional Windows ou superior.

Descrição das partes

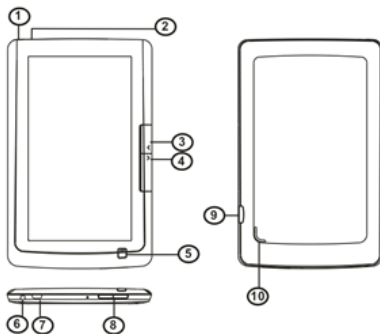

1. Botão de alimentação
2. Indicador de carregamento
- 3,4. Page up / down botão
5. Retornar botão
6. Fone de ouvido
7. Micro USB jack
8. VOL + / - botão
9. Mini slot para cartão SD / SDHC
10. Alto-falante

Instalação e configuração.

1,1 Ligar / Desligar uma

- Pressione e segure o botão Power por 3 segundos para ligar / desligar

1,2 Charging

Quando a bateria está fraca, carregue-a, ligando o leitor a um computador ou adaptador de energia USB através do cabo USB fornecido.

1,3 Inserindo um cartão SD

Insira o cartão corretamente com o pino de contato voltada para cima.

1,4 Transferir Conteúdo e importando

1. Ligue o leitor ao PC através do cabo USB fornecido. Computador irá reconhecer o dispositivo como um disco removível.
2. Realizar operação de gestão de arquivo normal como outro dispositivo USB.

1.5 Importando conteúdo DRM

1. Baixe o Adobe Digital Editions instalador (ADE) de <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> # fp.
2. Instale ADE em seu computador.
3. Para usuário de primeira vez, você é obrigado a registrar uma conta ADE.
4. Digite o nome de usuário e senha para ativar sua conta Adobe, em seguida, conecte o Reader para PC.
5. Executar ADE autorizar PC e Reader.
6. Baixar ou comprar em lojas de ebooks ebook online.
7. Arraste e solte o item selecionado (s) para conduzir o leitor para transferir ebooks DRM, como ilustrado abaixo.



1.6 Conceitos Básicos

- Pressione o botão de retorno a qualquer momento para retornar à tela anterior / tela inicial.
- Na tela inicial, toque no canto superior direito para exibir o menu principal.
- Toque em um ícone no menu principal para abrir o aplicativo desejado.
- Para sair do menu, toque na parte inferior do menu.
- Flick na lista de arquivos ou pressione Page Up / Page Down para rolar a lista.

1.7 Configurações

No menu principal, selecione [Configuração], em seguida, toque os itens desejados para ser configurado para iniciar a configuração.


1.8 Livros de Leitura

Na tela inicial, toque em um ebook desejado para a leitura da lista de ebook.

- Ao ler filme página, no lado direito / esquerdo ou pressione Page Up / Page Down botão para ligar a anterior / seguinte página.
- Toque no botão ou menu Tamanho utilização opção para definir font / tamanho da imagem do ebook.
- Toque na página de leitura para exibir a barra de título, em seguida, toque para usar o menu de opções.

1,9 Apresentação Musical

No menu principal, toque em [Música] e toque em um arquivo de áudio desejado para a reprodução da lista de arquivo de áudio.

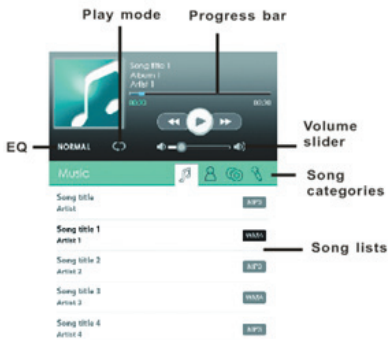

- No leitor de música, / toque em / para reproduzir / pausar a música tocando.
- Toque em / jogar anterior / seguinte canção.
- Toque e segure / ou deslizar a barra de progresso retroceder / avançar
- Pressione VOL + / - botão na unidade ou arraste o controle deslizante de volume para ajustar o nível de volume.

Leitura de livros, enquanto a reprodução de música



- Ao ler a página, toque na parte inferior da página para iniciar a leitura com música de fundo.
- Toque em [Música] para aceder ao menu reprodução de música durante a aqprox!



reprodução de música de fundo.

1.10 ver vídeos (opcional)

No menu principal, toque em [Vídeo], depois toque em um arquivo de vídeo desejado para a reprodução da lista de arquivo de vídeo.

1.11 a reprodução de vídeo de Controle

Durante a reprodução,  /  toque na tela para mostrar / ocultar a barra de controle.

Pausa ou reproduzir um vídeo Tap  / 

Ir para anterior / seguinte Tap / vídeo.  / 

Retroceder ou avançar Toque e segure /.

Ajuste o nível de volume. Arraste o controle deslizante de volume na tela ou use VOL + / - botão na unidade.






Ajuste a tela Tap formato de exibição. 

Voltar para a Tap tela de vídeo do navegador. 

1.12 Exibição de fotos

No menu principal, selecione [Foto], no modo de visualização de miniaturas, toque a foto desejada para iniciar a visualização.

No modo de tela cheia, toque na tela para mostrar / ocultar a barra de controle.

- Toque /  /  para iniciar / parar apresentação de slides.
- Tap   / ou filme na tela para ver a imagem anterior e seguinte.
- Toque +/- para fazer zoom in / out, pressione o botão Voltar para retornar à operação normal.
- Toque  para girar a foto em 90 graus no sentido horário.

1,13 File Explorer

- No menu principal, selecione [Explorer].
- Toque para selecionar Interno / Micro SD / SDHC cartão de memória para entrar.

Suporte Técnico.

Por favor, para mais informações sobre a instalação e configuração do produto ir para a nossa seção de suporte web www.approx.es e baixar o guia completo ou escrever um e-mail para o seguinte endereço: soporte@approx.es

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali eBook APPEB03TG

Popis výrobku:

eBook TFT 7", s kterým si můžete přečíst více než 2800 knih, prohlédnout fotografie nebo videa MKV v 720p HD v rozlišení 800x480 pixelů.

Její kompaktní a elegantní design nabízí pěkný vzhled ale odolný zároveň; a spolu s klávesy pro rychlý přístup a dotykovým displejem máte všechno na dosah ruky.

Procesor Boxchip E200 je optimalizován pro multitasking a rychlé reakce na všechny aplikace.

Tento eBook má interní paměť 4 GB flash a obsahuje také čtečku paměťových karet Micro SD, která umožňuje rozšířit jeho paměťovou kapacitu až na 32 GB.

Díky interní zvukové kartě je tento eBook také skvělý multimediální přehrávač, s kterým bude trávit svůj volný čas ve velkém stylu.

APPROX tak nabízí ideální řešení pro dobré čtenáře a milovníky světa multimédií.

Rozlučte se s nudou!

Obsah balení výrobku


- APPEB03TG
- Příručka pro rychlou instalaci
- Micro USB kabel.

Poznámka: Ujistěte se, že balení obsahuje výše uvedené prvky. Pokud najdete něco co chybí nebo je poškozeno, obraťte se na svého prodejce.

Požadavky na systém

- 1 port USB 2.0
- Operační systém Windows nebo novější

Popis částí

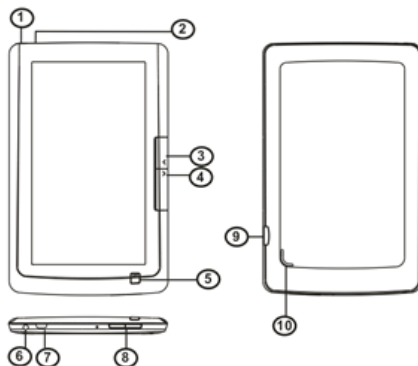

1. Tlačítko zapnutí / vypnutí
2. Indikátor nabíjení
- 3,4. Tlačítko nahoru/dolů
5. Tlačítko Zpět
6. Zdířka pro sluchátka
7. Mini USB konektor
8. Tlačítko hlasitosti +/-
9. Slot pro karty Mini SD/SDHC
10. Reproductor

Instalace a konfigurace.

1.1 Zapnutí / vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Power po dobu 3 sekund pro zapnutí / vypnutí

1.2 Nabíjení

Když je baterie téměř vybitá, nabijte ji připojením eBooku k počítači nebo USB napájecím adaptérem pomocí dodávaného USB kabelu.

1.3 Vkládání karty SD

Vložte kartu správně s kontaktním pinem nahoru.

1.4 Přenos a import obsahu

1. Připojte eBook k PC pomocí dodávaného USB kabelu. Počítač rozpozná zařízení jako vyměnitelný disk.

2. Provedte normální správu souborů jako u jiného USB zařízení.

1.5 Import DRM obsahu

1. Stáhněte si Adobe Digital Editions (ADE) instalační systém z <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

2. Nainstalujte ADE ve vašem počítači.


3. Při prvním užívání jste povinni zaregistrovat ADE účet

4. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro aktivaci Adobe účet, pak připojte eBook k PC.


5. Spusťte ADE k autorizaci na PC a eBooku.

6. Stáhněte nebo zakupte knihy z online eBook obchodů.

7. Přetáhněte vybranou položku/y na disk eBooku pro přenos DRM eKnih jak je uvedeno níže

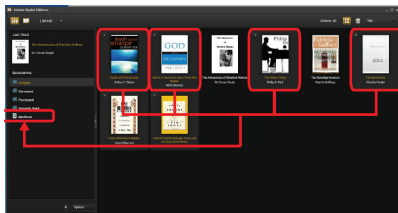

1.6 Základní informace


- Stiskněte tlačítko Zpět pro návrat na předchozí obrazovku, stiskněte a podržte pro návrat na domovskou obrazovku.
- Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu, zobrazí se hlavní menu.
- Vyberte ikonu z hlavní nabídky a otevřete požadovanou aplikaci.
- Pro výstup z menu, klepněte na tlačítko Menu znovu.
- V seznamu souborů se pohybujte prstem posouváním nebo pomocí směrových tlačítek

1.7 Nastavení

Z hlavního menu vyberte [Nastavení] a poté klepněte na požadované položky, které mají být nakonfigurovány tak a zahájíte jejich nastavení







1.8 Čtení knih

Na hlavní obrazovce klepněte na požadovanou knihu a otevřete knihu ze seznamu knih

- Při čtení, prstem posouvejte na pravé / levé straně nebo stiskněte tlačítko nahoru / dolů pro obrácení na předchozí / další stránku.
- Klepněte na tlačítko Formát, nebo použijte volbu menu pro výběr písma / velikosti obrazu eKnihy.
- Klepněte na stránku, kterou čtete pro zobrazení záhlaví, poté klepněte na  pro použití volby Menu

1.9 Přehrávání hudby

V hlavní nabídce klepněte na položku [Hudba], poté klepněte na požadovaný zvukový soubor pro přehrávání ze seznamu audio souborů.


- V hudebním přehrávači, klepněte na  /  tlačítko pro přehrávání / pozastavení hudby.
- Klepněte na  /  pro přehrávání předchozí / další písni.
- Stiskněte a podržte  /  nebo posuňte ukazatel průběhu pro rychlé přetočení zpět / vpřed

- Stiskněte tlačítko hlasitosti + / - na přístroji nebo přetažením posuvníku hlasitosti

pro nastavení úrovně hlasitosti.



Čtení knih při přehrávání hudby

- Na stránce, kterou čtete klepněte na tlačítko  v dolní části stránky pro čtení s přehráváním hudby na pozadí.

- Klepněte na tlačítko [Hudba] pro vstup do nabídky přehrávání hudby během přehrávání hudby na pozadí.

1.10 Sledování videa (volitelné)

V hlavní nabídce, klepněte na tlačítko [Video], a poté klepněte na požadovaný video soubor pro přehrávání ze seznamu souborů videa.

1.11 Ovládání přehrávání videa

Během přehrávání, klepněte na obrazovce pro zobrazení / skrytí ovládacího panelu.

Přehrát/ Zastavit video Klepněte na  / .

Jít na předchozí / následující video Klepněte na  / .

Přetočit zpět nebo rychle vpřed Dotkněte se a podržte  / .

Nastavit úroveň hlasitosti. Přetáhněte posuvník hlasitosti na obrazovce nebo použijte tlačítka hlasitosti + / - na přístroji.

Nastavit zobrazení na obrazovce formát  Klepněte na .

Zpět na obrazovku videa prohlížeče  Klepněte na .

1.12 Prohlížení fotografií


Z výchozí nabídky vyberte volbu [Fotky], v režimu náhledů, klepněte na požadovanou fotografii, kterou chcete začít prohlížet.

V režimu celé obrazovky, klepněte na obrazovce pro zobrazení / skrytí ovládacího panelu.

- Klepněte na  /  k zahájení / zastavení prezentace.

- Klepněte na  a  / nebo prstem posouvejte na obrazovce pro zobrazení předchozí a následující fotografie.

- Klepněte na + / - pro zvětšení / zmenšení. Stiskněte tlačítko Zpět pro obnovení normálního provozu.

- Klepněte na  pro otočení fotografie o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

1.13 Průzkumník souborů

- V hlavní nabídce vyberte položku [Průzkumník].

- Klepnutím vyberte Vnitřní / Micro SD / SDHC paměťové karty pro vstup

Technická podpora

Pro další informace k instalaci a konfiguraci tohoto produktu prosím navštivte naše webové stránky www.approx.es v sekci Nápověda a Stáhněte si kompletní návod nebo pošlete e-mail na adresu: soporte@approx.es

Wstęp.

Dziękujemy za wybór APPEB03TG eBook

Opis produktu.

E-Book TFT 7", w którym można przeczytać ponad 2800 książek, zdjęć lub filmów wideo w widoku HD 720p MKV w rozdzielczości 800x480 pikseli.

Jego kompaktowa i elegancka konstrukcja zapewnia ładny wygląd i solidne w tym samym czasie, również z jego skrótów klawiszowych i ekran dotykowy, wszystko jest w zasięgu Twojej ręki.

Boxchip E200 procesor jest zoptymalizowany pod kątem pracy wielozadaniowej i szybkiego reagowania na wszystkie aplikacje ..

Ten adres e-Book posiada wewnętrzną pamięć 4 GB pamięci flash, a także zawiera czytnik kart Micro SD, który pozwala rozszerzyć możliwości przechowywania do 32 GB.

Wewnętrzna karta dźwiękowa sprawia, że E-Book wielki odtwarzacz multimedialny do spędzenia wolnego czasu w dobrym stylu.

Zakład APPROX za idealne rozwiązanie dla dobrego czytelnika i miłośnikiem multimedialnym świecie. Pożegnaj się z nudą!

Zawartość opakowania


- APPEB03TG
- Skrócona instrukcja instalacji
- Micro USB.

Uwaga: Upewnij się, że opakowanie zawiera elementy opisane powyżej. Jeśli uważasz, że czegoś brakuje lub uszkodzone, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Wymagania systemowe

- 1 port USB 2.0
- System operacyjny Windows lub przełożonego.

Opis części

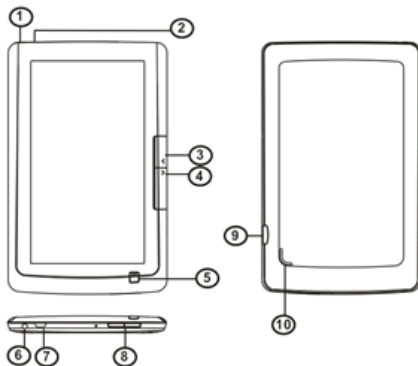

1. Przycisk zasilania
2. Wskaźnik ładowania
- 3,4. W górę Strona / Page Down przycisk
5. Przycisk Powrót
6. Gniazdo słuchawkowe
7. Gniazdo Micro USB
8. VOL + / - Przycisk
9. Mini SD / SDHC
10. Głośnik

Instalacja i konfiguracja.

1,1 Włączanie / wyłączanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć

1,2 Ładowania

Gdy bateria jest niska, naładuj go przez podłączenie czytnika do komputera lub zasilacza USB za pomocą dołączonego kabla USB.

1,3 Wkładanie karty SD

Włóż kartę poprawnie z kołka kontaktowego do góry.

1,4 Przenoszenie i importowania zawartości

1. Podłącz czytnik do komputera za pomocą kabla USB. Komputer rozpoznaje urządzenie jako dysk wymienny.
2. Wykonaj normalną pracę zarządzania plikami podobnie jak inne urządzenia USB.

1.5 Importowanie treści DRM

1. Pobierz Adobe Digital Editions (ADE) instalator z <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/~~HEAD=pobj#fp>.
2. Zainstaluj ADE na komputerze.
3. Dla pierwszego użytkownika w czasie, które są wymagane do zarejestrowania ADE konta.
4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby aktywować swoje konto Adobe, a następnie podłączyć czytnik do komputera.
5. Uruchom ADE upoważnić PC i Reader.
6. Pobierz lub kupić ebooks ze sklepów internetowych ebook.

7. Przeciągnij i upuść wybrany element (S) do czytnika na dysku, aby przenieść ebooks DRM w sposób przedstawiony poniżej.



1.6 Podstawy

- Naciśnij przycisk powrotu w każdej chwili wrócić do poprzedniego ekranu / ekranu głównego.
- Na ekranie głównym, dotknij w prawym górnym rogu, aby wyświetlić menu główne.
- Dotknij ikonę z menu głównego, aby otworzyć żądaną aplikację.
- Aby wyjść z menu, wybierz się na dole menu.
- Flick na liście pliku lub na stronie prasowej Up / Page Down przycisk, aby przewinąć listę.

1.7 Ustawienia

Z głównego menu wybierz opcję [Ustawienia], a następnie wybierz żądane elementy do skonfigurowania, aby uruchomić ustawienia.

1.8 Czytanie książki

Z ekranu głównego, wybierz żądany ebook do czytania z listy ebook.







- Po przeczytaniu strony, przesun w prawo / lewo lub naciśnij Page Up / Page Down, aby włączyć do poprzedniej / następnej strony.

- Naciśnij przycisk Rozmiar lub menu opcję Użyj do ustawienia czcionki / size obraz ebook.
- Naciśnij na stronie czytania, aby wyświetlić pasek tytułowy, a następnie wybierz korzystać z menu opcji.

1,9 Playing Muzyka

Z głównego menu wybierz [Music], a następnie wybierz żądany plik audio do odtwarzania dźwięku z listy plików.



- W odtwarzaczu muzyki, tap  /  / odtwarzanie / pauza muzyka gra.
 - Wybierz  /  / grać poprzedni / następny utwór.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk  /  lub przesuwaj pasek postępu
- Szybkie przewijanie do tyłu / do przodu

- Naciśnij przycisk VOL + / - przycisk na urządzeniu lub przeciągnij suwak głośności, aby dostosować poziom głośności.

Czytanie książek podczas odtwarzania muzyki

- Czytając stronę, wybierz na dole strony, aby rozpocząć czytanie z odtwarzaniem muzyki w tle.
- Wybierz [Music] aby wejść do menu gry muzycznej podczas odtwarzania muzyki w tle.



1.10 Oglądanie wideo (opcjonalnie)

Z głównego menu wybierz [Video], a następnie wybierz żądany plik wideo do odtwarzania z listy plików wideo.

1.11 sterowania odtwarzaniem wideo

Podczas odtwarzania dotknij ekranu, aby pokazać / ukryć pasek sterowania.

Pauza lub odtwarzanie Tap /  /  video.

Przejdź do poprzedniej / następnej Tap /  /  video.

Rewind lub do przodu Dotknij i przytrzymaj  / 

Regulacja poziomu głośności. Przeciągnij suwak głośności na ekranie lub użyj VOL + / - przycisk na urządzeniu.






Ustaw wyświetlania ekranu Tap formatu. 

Powrót do przeglądarki wideo Tap ekranu. 

1.12 Ogląda zdjęcia

Z głównego menu wybierz [Photo], w trybie widoku miniatur, naciśnij żądane zdjęcie, aby rozpocząć przeglądanie.

W trybie pełnego ekranu, dotknij ekranu, aby pokazać / ukryć pasek sterowania.

- Dotknij / start / stop pokazu slajdów.  / 
- Tap / lub ruch na ekranie, aby wyświetlić poprzedni i następne zdjęcie.
- Dotknij /, aby powiększyć /   pomniejszyć, naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do normalnej pracy.
- Naciśnij, aby obrócić zdjęcie o 90 stopni w prawo. 

1,13 File Explorer

- Z głównego menu wybierz [Explorer].
- Dotknij, aby wybrać Internal / Micro SD / SDHC aby wejść.

Pomoc techniczna.

Proszę o więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania tego produktu przejść do naszej strony wsparcia www.approx.es sekcji i pobrać kompletny podręcznik lub napisać maila na adres: soporte@approx.es

Εισαγωγή.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε APPEB03TG e-Book

Περιγραφή προϊόντος.

E-Book TFT 7", στο οποίο μπορείτε να διαβάσετε πάνω από 2800 βιβλία, δείτε εικόνες ή βίντεο σε ανάλυση 720p HD MKV σε ανάλυση 800x480 pixels.

Συμπαγή και κομψό σχεδιασμό του, προσφέρει μια ωραία εμφάνιση και ισχυρή ταυτόχρονα, επίσης με πλήκτρα συντόμευσης και οθόνη αφής, τα πάντα είναι μέσα στις δυνατότητές σας.

Boxchip E200 επεξεργαστής έχει βελτιστοποιηθεί για multitasking και η ταχεία ανταπόκριση σε όλες τις αιτήσεις ..

Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει μια εσωτερική μνήμη των 4 GB flash και επίσης περιλαμβάνει μια πολύ μικρή συσκευή ανάγνωσης καρτών SD που σας επιτρέπει να επεκτείνετε τις δυνατότητες αποθήκευσης έως και 32GB.

Εσωτερική κάρτα ήχου κάνει αυτό το E-Book μια μεγάλη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων για να περνούν τον ελεύθερο χρόνο σας με στυλ.

ΠΕΡΙΠΟΥY στοιχείο για την ιδανική λύση για το καλό αναγνώστη και εραστή της κόσμος των πολυμέσων. Πείτε αντίο στην πλήξη!

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- APPEB03TG

- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

- Micro USB καλώδιο.


· Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο σας περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω. Εάν βρείτε κάτι που λείπει ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Απαιτήσεις συστήματος

- 1 θύρα USB 2.0

- Λειτουργικό σύστημα Windows ή ανώτερη.

Περιγραφή των τμημάτων

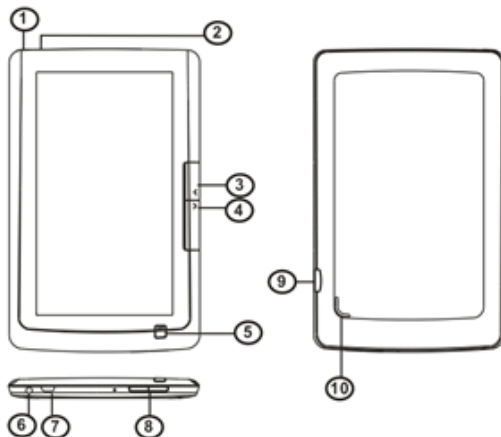

1. Κουμπί λειτουργίας
2. Ένδειξη φόρτισης
- 3,4. Σελίδα επάνω / Σελίδα κάτω κουμπί
5. Επιστροφή κουμπί
6. Υποδοχή ακουστικών
7. Micro USB υποδοχή
8. VOL + / - πλήκτρο
9. Mini SD / SDHC κάρτα
10. Ομιλητής

Εγκατάσταση και διαμόρφωση.

1,1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση A

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε

1,2 φόρτισης

Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε με τη σύνδεση του αναγνώστη με έναν υπολογιστή ή ένα USB τροφοδοτικό μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.

1,3 Τοποθέτηση κάρτας SD

Τοποθετήστε σωστά την κάρτα με το pin επαφή στραμμένη προς τα πάνω.

1,4 Μεταφορά και εισαγωγή περιεχομένου

1. Συνδέστε τον αναγνώστη με τον υπολογιστή μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB. Υπολογιστής θα αναγνωρίσει τη συσκευή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

2. Εκτελέστε την κανονική λειτουργία διαχείρισης αρχείων όπως και οι άλλες συσκευές USB.

1,5 Περιεχόμενα Εισαγωγή DRM

1. Κατεβάστε το Adobe Digital Editions (ADE) εγκαταστήστε από <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

2. Εγκαταστήστε ADE στον υπολογιστή σας.

3. Για πρώτη φορά το χρήστη, σας ζητείται να καταχωρήσετε ένα λογαριασμό ADE.

4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την ενεργοποίηση του Adobe λογαριασμό σας, στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης στον υπολογιστή.

5. Εκτελέστε ADE να επιτρέπουν τον υπολογιστή και Reader.

6. Λήψη ή να αγοράσουν e-books από ηλεκτρονικά καταστήματα ebook.

7. Μεταφέρετε και αποθέστε το επιλεγμένο στοιχείο (α) στη μονάδα του αναγνώστη να μεταφέρει DRM ebooks, όπως φαίνεται παρακάτω.



1,6 Βασικά

- κουμπί Επιστροφή Πατήστε ανά πάσα στιγμή να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη / Αρχική οθόνη.
- Στην αρχική οθόνη, πιάστε στην επάνω δεξιά για να εμφανιστεί το κεντρικό μενού.
- Αγγίξτε ένα εικονίδιο από το κύριο μενού για να ανοίξετε την εφαρμογή που θέλετε.
- Για να βγείτε από το μενού, πατήστε στο κάτω μέρος του μενού.
- Flick στη λίστα αρχείων ή πατήστε πάνω Σελίδα / Σελίδα κάτω κουμπί για να μετακινηθείτε στη λίστα.

1,7 Ρυθμίσεις

Από το κύριο μενού, επιλέξτε [Ρύθμιση] και στη συνέχεια πατήστε τα επιθυμητά στοιχεία που πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινήσει η ρύθμιση.

1,8 ανάγνωση βιβλίων

Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε την επιθυμητή για την ανάγνωση ebook από τη λίστα το ebook.

- Από την ανάγνωση της σελίδας, κτύπημα στη δεξιά / αριστερά ή πατήστε πάνω Σελίδα / Σελίδα κάτω κουμπί για να ενεργοποιήσετε την προηγούμενη / επόμενη σελίδα.



Πατήστε το κουμπί Μέγεθος ή χρήση μενού επιλογών για να ορίσετε γραμματοσειρά / μέγεθος της εικόνας του ebook.

- Πατήστε στη σελίδα ανάγνωσης για να εμφανίσετε τη γραμμή τίτλου, έπειτα πατήστε για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μενού.

1,9 μουσική να παίζει

Από το Κύριο μενού, πατήστε [Μουσική], στη συνέχεια πατήστε το επιθυμητό αρχείο ήχου για αναπαραγωγή ήχου από τον κατάλογο αρχείων.



• Στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε  /  / για να παίξετε / παύση της αναπαραγωγής μουσικής.

• Πιέστε / για να παίξει προηγούμενο  /  / επόμενο τραγούδι.

• Αγγίξτε και κρατήστε /  /  ή σύρετε τη γραμμή προόδου για να γρήγορη επαναφορά / γρήγορη προώθηση

• Πατήστε VOL + / - πλήκτρο στη μονάδα του ή σύρετε το ρυθμιστικό έντασης για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης.

Διαβάζοντας τα βιβλία κατά την αναπαραγωγή μουσικής

• Από την ανάγνωση της σελίδας, πατήστε στο κάτω μέρος της σελίδας για να ξεκινήσετε την ανάγνωση με την αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης.

• Πατήστε [Μουσική] για είσοδο στο μενού αναπαραγωγής μουσικής κατά την



αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης.

1,10 Παρακολούθηση βίντεο (προαιρετικά)

Από το κύριο μενού, πατήστε [Video], στη συνέχεια πατήστε το επιθυμητό αρχείο βίντεο για αναπαραγωγή από τη λίστα αρχείων βίντεο.

1,11 Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε στην οθόνη για να εμφανίσετε / αποκρύψετε τη γραμμή ελέγχου.

Παύση ή να παίξετε ένα βίντεο Αγγίξτε  / 

Μετάβαση στο προηγούμενο / επόμενο βίντεο Αγγίξτε  / 

Επαναφορά ή γρήγορα προς τα εμπρός Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το  / 

Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης. Σύρετε το ρυθμιστικό έντασης στην οθόνη ή χρησιμοποιήστε το VOL + / - πλήκτρο στη μονάδα του.

Ρυθμίστε την οθόνη Tap μορφή. 


Επιστροφή στο πρόγραμμα περιήγησης Αγγίξτε το βίντεο στην οθόνη. 

1,12 Προβολή φωτογραφιών

Από το κύριο μενού, επιλέξτε [Φωτογραφία], στη λειτουργία προβολή μικρογραφιών, επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία για να ξεκινήσετε την προβολή.

Σε λειτουργία πλήρους οθόνης,  /  πατήστε στην οθόνη για να εμφανίσετε / αποκρύψετε τη γραμμή ελέγχου.

- Πατήστε / για να ξεκινήσει / σταματήσει προβολή διαφανειών.

- βρύσης ή / και κίνηση   στην οθόνη για να δείτε προηγούμενη και επόμενη φωτογραφία.

- Πατήστε / για μεγέθυνση /  σμίκρυνση, πατήστε το κουμπί Επιστροφή για να επανέρθετε στην κανονική λειτουργία.

- Πατήστε για να περιστρέψετε τη φωτογραφία δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες.

1,13 το File Explorer

- Από το κύριο μενού, επιλέξτε [Explorer].

- Πατήστε για να επιλέξετε Εσωτερική / Micro SD / SDHC κάρτα μνήμης για να εισέλθουν.

Τεχνική Υποστήριξη.

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προϊόντος αυτού πηγαίνετε στην ιστοσελίδα τμήμα υποστήριξης www.approx.es μας και Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό ή γράψετε ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: soporte@approx.es

Uvod.

Zahvaljujemo na odabiru eBook APPEB03TG

Opis proizvoda.

E-knjiga TFT 7“, u kojem možete pročitati više od 2800 knjiga, pregled slika ili videa u 720p HD MKV na rezoluciji od 800x480 piksela.

Njegov kompaktan i elegantan dizajn pruža lijep pogled i robustan u isto vrijeme, i sa svojim prečac tipke i touch ekrana, sve je na dohvat ruke.

Boxchip e200 procesor optimiziran je za multitasking i brzog odgovora na sve zahtjeve ..

Ova e-knjiga ima internu memoriju od 4 GB flash i također uključuje Micro SD čitač kartica koji vam omogućuje da prošire svoje mogućnosti za pohranu do 32GB.

Unutarnja zvučna kartica čini ovaj E-knjiga veliki multimedijalni player da provedete svoje slobodno vrijeme u stilu.

APPROX kladiti se za idealno rješenje za dobrom čitaču i ljubiteljice multimedijских svijetu. Recite zbogom dosade!

Sadržaj pakiranja


- APPEB03TG
- Quick Install Guide
- Micro USB kabel.

Imajte na umu: Provjerite je li vaš paket sadrži elemente opisane iznad. Ako vam nešto nedostaje ili je oštećen, molimo obratite se svom dobavljaču.

Zahtjevi sustava

- 1 USB 2.0 priključak
- operativni sustav Windows ili bolje.

Opis dijelova

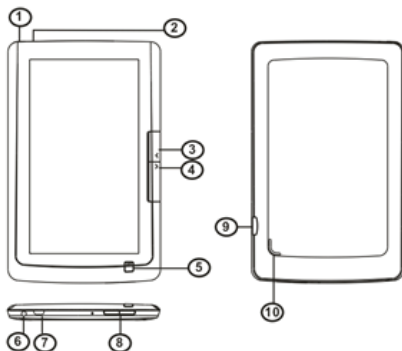

1. Gumb
2. Punjenja
- 3,4. Page Up / Page gumb dolje
5. Povratak gumb
6. Utičnica za slušalice
7. Micro USB priključak
8. VOL + / - tipke
9. Mini SD / SDHC utor za karticu
10. Govornik

Instalacija i konfiguracija.

1,1 uključivanje / isključivanje

- Pritisnite i držite gumb za 3 sekunde kako biste uključili / isključili

1,2 za punjenje

Kada je razina napunjenosti baterije niska, napunite spajanjem čitač na računalo ili USB adapterom pomoću isporučenog USB kabela.

1,3 Umetanje SD kartice

Umetnite karticu ispravno kontakt pin okrenutim prema gore.


1,4 Prijenos i uvoz sadržaj

1. Spojite čitač na računalo pomoću isporučenog USB kabela. Računalo će prepoznati uređaj kao izmjenjivi disk.
2. Izvođenje normalan rad za upravljanje datotekama, kao i ostale USB uređaja.

1.5 Uvoz DRM Sadržaj

1. Preuzmite Adobe digitalna izdanja (ADE) Installer from <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/~~HEAD=pobj brojem FP>.
2. Instalirajte ADE na vašem računalo.
3. Kod prvog korisnika, od vas se zahtijeva da se registrirate ADE račun.
4. Unesite korisničko ime i lozinku da biste aktivirali vaš Adobe račun, a zatim priključite čitač na računalo.
5. Trčanje ADE ovlastiti računalo i Reader.
6. Preuzmite ili kupite ebooks od online ebook trgovinama.

7. Povucite i ispustite odabranu stavku (e) u čitač vožnje za prijenos DRM ebooks kao što je prikazano u nastavku.

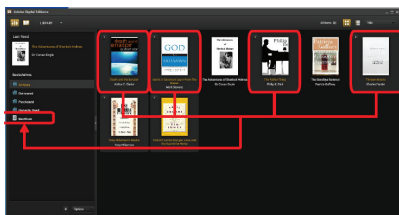

1.6 Osnove

- Pritisnite gumb Vrati u bilo koje vrijeme za povratak na prethodni zaslon / početnom zaslonu.
- Na početnom zaslonu dodirnite gornjem desnom kutu za prikaz glavnog izbornika.
- Pritisnite ikonu s glavnim izborniku kako biste otvorili željeni program.
- Za izlaz iz izbornika, pritisnite na dnu izbornika.
- Flick na popisu datoteka ili pritisnite Page Up / Page down pomaknite popis.

1.7 Postavke

Od glavnog izborniku odaberite [Postavke], a zatim taknite željeni stavke biti konfigurirano za pokretanje postavke.

1.8 Čitanje Knjige







Od početnom zaslonu, dodirnite željenu knjiga za čitanje iz ebook popis.

- Na čitanje stranice, zvrčka na desnoj / lijevoj strani ili pritisnite Page Up / Page dolje gumb za uključivanje na prethodnu / sljedeću stranicu.
- Veličina Dodirnite tipku ili koristite opciju izbornika za postavljanje / font Veličina slike knjiga.
- Dodirnite čitanja stranici za prikaz naslovnu traku, a zatim koristiti opciju izbornika.

1,9 Igranje Glazba

Na glavnom izborniku, pritisnite [Glazba], a zatim taknite željenu audio datoteku za reprodukciju audio datoteka iz popisa.



- U sviraču glazbe taknite  /  / svirati / pauza glazba svira.
- Pritisnite /  /  za igranje prethodnu / sljedeću pjesmu.
- Dodirnite i držite  /  / ili povucite traku napretka za

brzo natrag / naprijed

- Pritisnite tipku VOL + / - tipke na uređaju ili povucite klizač za podešavanje glasnoće glasnoće.

Čitanje knjiga dok svira glazba

- Na čitanje stranicu taknite na dnu stranice za početak čitanja s pozadinskom reprodukcije glazbe.
- Pritisnite [Glazba] za ulazak u glazbeni izbornik igrati u pozadini glazbom.

1.10 Gledanje Video (opcionalno)

Od glavnom izborniku pritisnite [Video], a zatim taknite željeni video datoteku za reprodukciju video datoteka iz popisa.

1.11 Kontroling Video reprodukcija

Tijekom reprodukcije dodirnite zaslon za prikaz / skrivanje kontrolne trake.

Pauza ili igrati video Tap  / 

Idi na prethodnu / sljedeću video-Tap  / 

Premotavanje prema naprijed ili brzo Dodirnite i držite tipku  / 

Podesite razinu glasnoće. Povucite klizač glasnoće na zaslonu ili koristite tipku VOL + / - tipke na uređaju.






Podesite format Dodirnite zaslon. 

Povratak na videozaslona preglednika mlazom vode. 

1.12 gledanje fotografija

Od glavnom izborniku odaberite [Foto], u prikazu sličica način, dodirnite željenu sliku za početak gledanja.

U prikazu preko cijelog zaslona, dodirnite zaslon za prikaz / skrivanje kontrolne trake.

- Pritisnite za  /  pokretanje / zaustavljanje slide showa.
- Tap / ili   zvrčka na zaslonu da biste vidjeli prethodnu i sljedeću sliku.
- Pritisnite /  za povećavanje / smanjivanje pritisnite tipku za povratak uspostaviti normalan rad.
- Taknite za rotiranje fotografije za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.

1,13 File Explorer

- U glavnom izborniku odaberite [Explorer].
- Taknite za odabir unutarnje / Micro SD / SDHC memorijske kartice za ulazak.

Tehnička podrška.

Molimo Vas da za više informacija o instaliranju i konfiguraciji ovom proizvodu potražite na našoj web www.approx.es odjeljku za podršku i preuzeti potpuni vodič ili pisati e-mail na sljedeću adresu: soporte@approx.es

Giriş.

EBook APPEB03TG seçtiğiniz için teşekkür ederiz

Ürün tanımı.

Eğer 800x480 piksel çözünürlükte 720p HD MKV 2800 kitap, görüntüleri veya video üzerinden okuyabileceğiniz E-Kitap TFT 7”.

Kompakt ve zarif tasarımı, kısayol tuşları ve dokunmatik ekranı ile de, aynı zamanda bir göz güzel ve sağlam sağlar, her şeyi elinizin altında yer almaktadır.

Boxchip E200 işlemcisi, çoklu görev ve tüm uygulamalar için hızlı tepki için optimize edilmiştir ..

Bu E-Kitap 4 GB flaş dahili hafızaya sahip ve aynı zamanda 32 GB'a kadar depolama yeteneklerini genişletmek için izin veren bir Micro SD kart okuyucu içeriyor.

Dahili ses kartı Bu E-Kitap tarzında boş vakit geçirmek için harika bir multimedia oynatıcı yapar.

Multimedia dünyasının iyi bir okuyucu ve sevgilisi için ideal bir çözüm için APPROX bahis. Can sıkıntısına elveda!

Paket İçeriği

- APPEB03TG
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Mikro USB kablosu.


Not:Çantayı yukarıda açıklanan unsurları içerdiğinden emin olun. Bir şey eksik veya bozursa bulursanız, satıcınıza başvurun.

Sistem Gereksinimleri

- 1 USB 2.0 Port

- Windows İşletim Sistemi veya üstün.

Parçaların Açıklaması

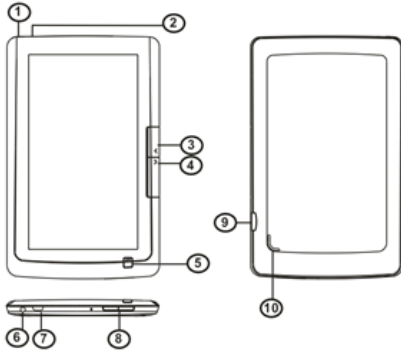

1. Güç düğmesi
2. Şarj göstergesi
- 3,4. Sayfa yukarı / Sayfa düğmesini basılı
- 5.. Düğmesine dön
6. Kulaklık
7. Mikro USB jakı
8. VOL + / - düğmesi
9. Mini SD / SDHC kart yuvası
10. Konuşmacı

Kurulum ve yapılandırma.

1.1 / A Kapalı Açma

- açmak / kapatmak için 3 saniye için Güç düğmesine basın ve basılı tutun

1.2 Şarj

Pil gücü azaldığında, ürünle birlikte verilen USB kablosu ile bilgisayara veya USB güç adaptörü okuyucu bağlayarak şarj edin.

1.3 Bir SD kart takma


Yukarı bakacak temas iğne ile doğru kartı takın.

1.4 aktarma ve içe içerik

1. Verilen USB kablosu aracılığıyla PC'ye okuyucu bağlayın. Bilgisayar çıkarılabilir disk olarak tanıdığı bu cihazlar.
2. Başka bir USB cihazı gibi normal dosya yönetim işlemi gerçekleştirin.

1.5 İthalat DRM İçeriği

1. [Http://www.adobe.com/products/digitaleditions/](http://www.adobe.com/products/digitaleditions/) # Inputtan Adobe Digital Editions (ADE) yükleyici indirin.
2. Bilgisayarınızda ADE yükleyin.
3. İlk kez kullanıcı için, bir ADE hesap kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
4. Kullanıcı adı ve Adobe hesabını etkinleştirmek için parolanızı girin, sonra PC'ye Reader bağlayın.
- 5.. PC ve Reader yetki ADE çalıştırın.
6. İndirin veya çevrimiçi mağazalardan ebook ebooks satın.
7. Sürükle ve aşağıda gösterildiği gibi DRM ebooks aktarmak için Reader Sürücüsüne Seçili nesne (ler) bırakın.

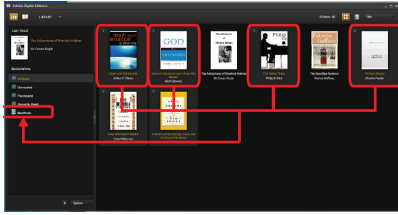

1.6 Temelleri

- Return tuşuna basın düğmesi her zaman bir önceki ekran / Ana ekrana dönmek için.
- ana ekranında, Ana menüsünü görüntülemek için sağ üst dokunun.
- istediğiniz uygulamayı açmak için Ana menüden bir simgeye dokunun.
- Menüden çıkmak için, menünün en altındaki dokunun.

/ Page up dosya listesi veya basın Page Flick düğmesini basılı listesini kaydırmak için.

1.7 Ayarlar

Ana menüde, [Ayarlar], ardından Ayarı başlatmak için yapılandırılacak istediğiniz öğeleri seçin dokunun.

1.8 Okuma Kitapları

Ana ekranda, ebook listeden okumak için istenen ebook dokunun.







- düğmesi Önceki / sonraki sayfa açmak için aşağı / sayfa yukarı / sol tarafındaki veya tuşuna basın Sayfa sayfa, fiske okunduğunda.
- Boyut düğmesine veya font / ebook resim boyutunu ayarlamak için kullanım seçeneği menüsüne dokunun.

- başlık çubuğunu görüntülemek için okuma sayfada dokununuz, ardından Menü seçeneği kullanmak için dokununuz.

1.9 Müzik Çalma

Ana menü, sonra ses dosyası listeden oynatmak için istediğiniz bir ses dosyasını dokununuz, [Müzik] dokununuz.



- Müzik çalar çesme /  /  duraklat müzik / çalmak için.
- Dokununuz  /  / Önceki / sonraki şarkıyı çalmak için.
- Dokununuz ve /  /  tutun veya ilerleme çubuğu kaydırın hızlı geri sarma / hızlı ileri
- Basın VOL + / - Birim düğmesine veya ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi çubuğunu sürükleyin.

Müzik çalarken kitap okumak

- Sayfa okunduğunda, arka plan müzik çalma ile okumaya başlamak için

sayfanın altındaki dokunun.



- [Müzik] dokunun arka plan müzik çalma sırasında müzik menüsüne giriniz.

1.10 Video İzleme (isteğe bağlı)

Ana menüde [Video] dokunun, daha sonra video dosyası listeden oynatmak için istediğiniz bir video dosyasını dokunun.

1.11 Hâkim Video Oynatma

Oynatma sırasında, göstermek / kontrol çubuğunu gizlemek için ekrana dokunun.


Duraklat /  /  veya bir video dokunun oynarlar.

Önceki /  /  sonraki videoya dokunun gidin.

Geri sarın veya hızlı ileri dokunun ve  /  / tutun.

Ses seviyesini ayarlayın. Ekrandaki ses kaydırma çubuğunu sürükleyin veya VOL + / kullanımı - ünite düğmesine.

Ekran formatı dokunun ayarlayın. 

Video tarayıcı ekranına dokunun dönün. 


1.12 Profil fotoğrafları

Ana menüden seçeneğini seçin [Foto], küçük resim görünümü modunda, izleme başlatmak için istediğiniz fotoğrafı dokunun.

Tam ekran modunda, kontrol çubuğu göstermek / gizlemek için ekrana dokunun.

• slayt gösterisi başlatmak /  /  durdurmak / dokunun.

• Kademe / veya önceki ve   sonraki fotoğrafı görüntülemek için ekranda fiske.

- dokunun /  in / uzaklaştırmak için, normal çalışmaya dönmek için Geri düğmesine basın.
- saat yönünde 90 derece fotoğrafı döndürmek için dokununuz.

1.13 Dosya Gezgini

- Ana menüde, [Explorer] seçin.
- İç / Micro SD / SDHC kart hafızası girmek için seçmek için dokununuz.

Teknik Destek.

Web www.approx.es destek bölümüne gidin ve tam bir kılavuz indirmek veya aşağıdaki adrese bir e-posta yazmak kurmadan ve bu ürünün yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için lütfen: soporte@approx.es

Bevezetés.

Köszönjük, hogy eBook APPEB03TG

A termék leírása.

E-Book TFT 7 ", amelynek segítségével több mint 2800 könyvet olvasni, megtekinthetjük a képeket vagy videókat 720p HD MKV egy felbontása 800x480 pixel.

A kompakt és elegáns kialakítás kellemes megjelenés és robusztus ugyanakkor, szintén a gyorsbillentyűk és az érintőképernyő, mindennek karnyújtásnyira.

Boxchip E200 processzor van optimalizálva multitasking és a gyors reagálás minden alkalmazás ..

Ez az e-könyv van egy belső memóriája 4 GB-os flash valamint egy Micro SD kártya olvasó, amely lehetővé teszi, hogy bővítsé ki a tárhelykapacitást 32GB-ig.

Belső hangkártyára teszi az E-Book nagyszerű multimédiás lejátszót eltölteni a szabadidejét stílusban.

Kb. tét az ideális megoldás a jó olvasó és szeretője a multimédia világában. Mondjon búcsút az unalom!

A csomag tartalma


- APPEB03TG
- Gyors telepítési útmutató
- Micro USB-kábel.
- Megjegyzés:

Győződjön meg róla, hogy a csomag elemei fent leírtak szerint. Ha talál valami hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Gépigény

- 1 db USB 2.0 port
- Windows operációs rendszer, vagy jobb.

Részeinek leírása

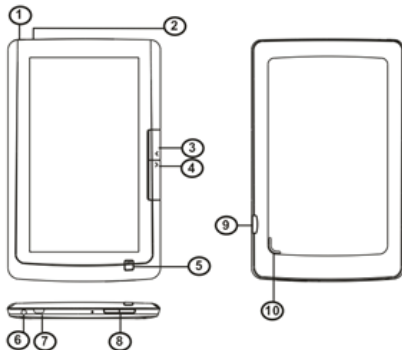

1. Bekapcsoló gomb
2. Töltésjelző
- 3,4. Page Up / Page le gomb
5. Vissza gomb
6. Fülhallgató csatlakozó
7. Micro USB-csatlakozó
8. VOL + / - gomb
9. Mini SD / SDHC kártyahely
10. Hangszóró

Telepítését és konfigurálását.

1,1 bekapcsolása On / Off A

- Tartsa lenyomva a Power gombot 3 másodpercig, hogy kapcsolja ki / be

1,2 Töltés

Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, töltsse fel azt csatlakoztatja az olvasó a számítógéphez, vagy USB-adaptert a mellékelt USB kábel segítségével.

1,3 SD kártya behelyezése


Helyezze be a kártyát helyesen az érintkező túske felfelé.

1,4 átvitele és a tartalom importálása

1. Csatlakoztassa az olvasót a PC-hez a mellékelt USB kábel segítségével. Számítógép felismeri az eszközt, mint cserélhető lemez.
2. Végezze el a szokásos fájlkezelési művelet, mint a többi USB-eszközt.

1,5 importálása DRM tartalma

1. Töltsse le az Adobe Digital Editions (ADE) telepít <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> # fp.
2. Telepítse ADE a számítógépen.
3. Az első alkalommal a felhasználó, akkor van szükség, hogy beiktat egy számla ADE.
4. Írja be a felhasználónevet és a jelszót, hogy aktiválja az Adobe fiókot, majd csatlakoztassa a Reader PC-re.
5. Fuss ADE engedélyezésére PC és olvasó.
6. Letölteni vagy vásárolni könyveket az online áruházak ebook.
7. Drag and drop a kiválasztott elem (ek) a Reader azon törekvésével, DRM át könyveket, az alábbi ábra.

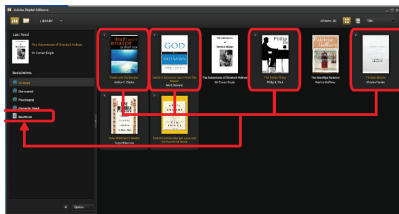

1,6 Alapjai

- Press Vissza gomb bármikor visszatérhet az előző képernyőre / kezdőképernyőn.
- A főképernyőn érintse meg a jobb felső megjelenik a főmenü.
- Érintsen meg egy ikont a főmenüben nyissa meg a kívánt alkalmazást.
- menüből való kilépéshez érintse meg az a menü alján.
- Flick a fájl listát, vagy nyomja meg a Page Up / Page le gombbal lapozhat a listán.

1,7 Beállítások

A fő menüből válassza ki a [Beállítás], majd érintse meg a kívánt tételeket kell beállítani, hogy indítsa el a beállítást.

1,8 Olvasni

Otthonról képernyőn érintse meg a kívánt ebook olvasásához ebook listából.







- Az olvasási oldalon, fricska a jobb / bal oldalon, vagy nyomja meg a Page Up / Page LE gombot az előző / következő oldalra.
- Érintse méret gombot, vagy használjuk az opció a menüben a betűk / kép mérete ebook.
- Érintse meg a leolvasás oldalt, hogy a címsorban, majd érintse hogy él a

lehetőséggel menü.

1,9 Zene

A főmenüben, érintse meg a [Music], majd érintse meg a kívánt audio file lejátszásánál audio fájlok listája.



- A Zenelejátszó, Tap /  /  a lejátszás / szünet zenét játszik.
- Érintse  /  / játszani előző / következő szám.
- Nyomja meg és tartsa  /  / vagy csúsztsassa az állapotjelző, hogy Gyors visszatekerés / gyors előre
- Nyomja meg a VOL + / - gombot a készüléken, vagy húzza a görgetősávot hangerő beállítása.

Olvasni zenelejátszás közben

- Az olvasási oldalon, érintse meg az az oldal alján kezdeni az olvasást háttérzene lejátszása.

- Érintse meg a [Zene] gombot a zene lejátszása közben menü háttérben zene szól.

1,10 filmnézés (opcionális)


A főmenüben, érintse meg az [Videó], majd érintse meg a kívánt videó fájl lejátszása a videó fájlok listája.

1,11 Controlling Videolejátszás

Lejátszás közben érintse meg a képernyőn megjelenítheti / elrejtethi a vezérlő sáv.

Szünet vagy játszani egy videót Tap  / 

Ugrás az előző / következő videó Tap  / 

Vissza-vagy gyors előre Érintse meg és tartsa  / 

Állítsa a hangerőt. Húzza a hangerő csúszkát a képernyőn, vagy használja a VOL + / - gombot a készüléken.

Állítsa be a képernyő megjelenítési formátum Tap. 



Vissza a böngésző képernyő Tap videó. 

1,12 fényképek nézegetése

A fő menüben válassza a [Fotó], a thumbnail nézet módban érintse meg a kívánt fényképet kezdeni megtekintésére.

Teljes képernyős módban érintse meg a képernyőn megjelenítheti / elrejtethi a vezérlő sáv.

• Érintse meg  /  a / start / stop slide show.

• Tap   vagy fricska a képernyőn megtekinteni előző és a következő

• Tap +/- nagyítás / kicsinyítés, nyomja meg a Vissza gombot, hogy visszatérjen a normál működés.

- Érintse forgatni a képet 90 fokkal jobbra. 

1,13 File Explorer

- A főmenüben válassza ki az [Explorer].
- Érintse meg a kívánt belső / Micro SD / SDHC memória kártyára való belépéshez.

Technikai támogatás.

Kérjük, további információkért telepítését és konfigurálását a termék, látogasson el a web www.approx.es támogatás szakaszban, és töltsen le a teljes útmutatót, vagy írjon egy e-mailt a következő címre: soporte@approx.es

Въведение.

Благодаря ви за избора на EBook APPEB03TG

Описание на продукта.

E-Book TFT 7 ", в която можете да прочетете над 2800 книги, преглед на изображения или видеоклипове в HD 720p MKV с резолюция от 800x480 пиксела.

Той е компактен и елегантен дизайн осигурява приятен външен вид и здрава в същото време, също и с клавишните комбинации и сензорния екран, всичко е в рамките на своя обseg.

Boxchip E200 процесор е оптимизиран за мултитаскинг и бърз отговор на всички приложения ...

Този E-Book има вътрешна памет от 4 GB флаш и също така включва Micro SD карта четец, който позволява да разширите възможностите си за съхранение на до 32GB.

Вътрешна звукова карта прави този E-Book чудесен мултимедиен плейър, за да прекарат свободното си време със стил.

Приблизително залог за идеалното решение за добър читател и любител на мултимедийния свят. Кажете сбогом на скуката!

Съдържание на пакета


- APPEB03TG
- Quick Install Guide
- Micro USB кабел.

Забележка: Уверете се, че вашият пакет съдържа елементи, описани по-горе. Ако нещо липсва или е повреден, моля, свържете се с вашия дилър.

Системни изисквания

- 1 USB 2.0 порт.
- Windows операционна система или по-добри.

Описание на частите

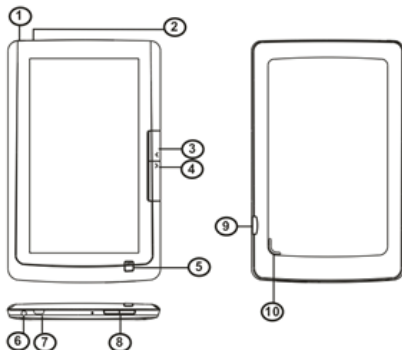

1. Бутонът за захранване
2. Индикатор за зареждане
- 3,4. Страница нагоре / бутона Page Down
5. Назад бутона
6. Жак за слушалки
7. Micro USB жак
8. VOL + / - бутон
9. Mini SD / SDHC слот за карта
10. Говорител

Инсталиране и конфигуриране.

1.1 Включване / изключване на захранването

- Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите / изключите

1.2 Тарифирането

Когато батерията е ниска, тя се зарежда чрез свързване на читателя към компютър или USB захранващ адаптер, чрез предоставения USB кабел.

1.3 Поставяне на SD карта

Поставете правилно картата с контактната ПИН сочи нагоре.

1.4 Прехвърляне и вносителки на съдържание

1. Свържете читателя към компютър чрез предоставения USB кабел. Компютърът ще разпознае устройството като сменяем диск.
2. Извършване на нормалната работа на управление на файловете, като друго устройство с USB.

1.5 Импортиране Съдържание на управление на цифрови права

1. Изтеглете Adobe Digital Editions (АОД) инсталатора от <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> # FP.
2. Инсталирайте ADE на вашия компютър.
3. За първи път на потребителя, вие сте длъжни да се регистрират ADE сметка.
4. Въведете потребителското си име и парола, за да активирате своята сметка на Adobe, след което свържете читателя към компютър.
5. Пусни ADE, за да разреши на PC и читател.
6. Изтегляне или да си купите книгата от онлайн магазина за електронни

книги.

7. Плъзнете и пуснете избрания елемент (и) в устройство на читателя да прехвърли DRM книги, както е показано по-долу.



1.6 Основи

- Натиснете бутона за връщане по всяко време да се върнете към предишния екран / Начален екран.
- На началния екран, натиснете върху горния десен ъгъл, за да се покаже основното меню.
- Натиснете икона от меню, за да отворите желаното приложение.
- За да излезете от менюто, натиснете върху долната част на менюто.
- Flick на списъка с файлове или страница натиснете нагоре / Page бутона, за да прегледате списъка.

1.7 Настройки

От главното меню изберете [Настройки], след това докоснете желаните елементи, да бъде конфигуриран да стартира изграждането.

1.8 Четене на книги







От началния екран, натиснете върху желаната Ebook за четене от Ebook списък.

- На четене страница, едно движение на дясно / ляво странично или натиснете нагоре / Страница надолу бутона, за да се обърнат към предишна / следваща страница.
- Натиснете размер на бутон или меню използване опция за задаване на шрифта / размера на картината на Ebook.
- Натиснете четене страница за показване на заглавната лента, след това докоснете, за да използвате опцията на менюто.

1,9 Възпроизвеждане на музика

От главното меню, натиснете [Music], след това докоснете желания аудио файл за възпроизвеждане от аудио файл със списък.



- В музикалния плейър, чешма /  /  възпроизвеждане / пауза за възпроизвеждане на музика.
- Натиснете  /  , за да играе на предишна / следваща песен.
- Натиснете и задръжте  /  / или плъзнете бар напредъка на

бързо назад / бързо напред

· Натиснете VOL + / - бутона на уреда или преместете плъзгача за силата на звука, за да регулирате нивото на звука.

Четене на книги по време на възпроизвеждане на музика

· На четене страница, натиснете в долната част на страницата, за да започнете да четете с възпроизвеждане на музика за фон.

· Натиснете [Music], за да се влиза в менюто за възпроизвеждане на музика по време на свиренето на музикален фон.


1.10 гледане на видео (по желание)

От Главното меню, натиснете [VIDEO], след това натиснете върху желаните видео файл за възпроизвеждане на видео файл от списъка.

1.11 Контролния възпроизвеждане на видео

По време на възпроизвеждане, натиснете върху екрана за показване / скриване на лентата за управление.

Пауза или играят видео кран /.  / 

Отиди на предишна / следваща видео Тар /.  / 

Превъртате бързо назад или напред Натиснете и задръжте  / 

Регулирайте нивото на звука. Плъзнете плъзгача за силата на звука на екрана или използвайте VOL + / - бутона на уреда.






Настройте екрана Тар формат на дисплея. 

Назад към видео Тар браузър екран. 

1.12 Преглед на снимки

От главното меню изберете [Фото] в режим на картинка оглед, натиснете върху желаната снимка, за да започнете да разглеждате.

В режим на пълен екран, натиснете върху екрана за показване / скриване на лентата за управление.

- Докоснете /  /  start / stop слайдшоуто.
- Докоснете  /  / или лек удар на екрана, за да видите предишната и следващата снимка.
- Чукнете +/- Zoom In / Out, натиснете бутона за връщане, за да поднови нормалната си работа.
- Чукнете,  за да завъртите снимка от 90 градуса по посока на часовниковата стрелка.

1,13 File Explorer

- От главното меню изберете [Explorer].
- Докоснете, за да изберете Вътрешен / Micro SD / SDHC карта с памет, за да влезе.

Техническа поддръжка.

Моля за повече информация за инсталиране и конфигуриране на този продукт в нашия раздел за поддръжка на уеб www.approx.es и изтеглите цялото ръководство или напишете имейл на следния адрес: soporte@approx.es

Introducere.

Vă mulțumim pentru alegerea APPEB03TG eBook

Descrierea produsului.

E-Book TFT de 7", în care puteți citi peste 2800 de carti, imagini sau clipuri video în vedere 720p MKV HD la o rezoluție de 800x480 pixeli.

Designul său compact și elegant oferă un aspect frumos și robust, în același timp, de asemenea, cu taste de comenzi rapide sale și touch screen, totul este la îndemâna dumneavoastră.

Boxchip procesor E200 este optimizat pentru multitasking și de reacție rapidă la toate cererile ..

Aceasta adresa de e-Book are o memorie internă de 4 GB Flash și include, de asemenea, un cititor de Micro SD card, care vă permite să extindă capacitățile de stocare de pana la 32GB.

Placă de sunet internă face ca acest e-Book un mare jucator multimedia să-și petreacă timpul liber în stil.

Aproximativ pariu pentru soluția ideală pentru cititor bun și iubitor de lumea multimedia. Spune la revedere de la plictiseală!

Conținutul pachetului


- APPEB03TG
- Ghid de Instalare
- Micro cablu USB.

Notă:Asigurați-vă că pachetul conține elementele descrise mai sus. Dacă găsiți ceva lipsește sau este deteriorat, vă rugăm să contactați distribuitorul.

Cerințe de sistem

- 1 Port USB 2.0
- sistem de operare Windows sau superioară.

Descrierea pieselor

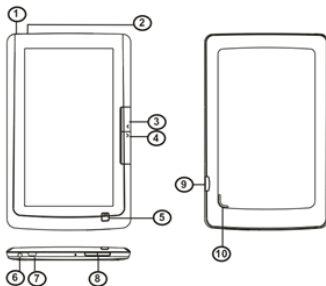

1. Butonul de alimentare
2. Indicator de încărcare
- 3,4. UP / Page Down
5. Înapoi butonul
6. Cască
7. Micro USB Jack
8. VOL + / - buton
9. Mini SD / SDHC slot pentru card
10. Vorbitor

Instalare și configurare.

1.1 Pornirea / de pe un

- Apăsați și țineți apăsat butonul Power timp de 3 secunde pentru a porni / opri

1.2 Încărcarea

Atunci când puterea bateriei este scăzut, se percepe prin conectarea cititorului la un calculator sau adaptor de alimentare USB prin intermediul cablului USB.

1.3 Introducerea unui card SD

Introduceți cardul în mod corect, cu pini de contact cu care se confruntă în sus.

1.4 Transferul și importul de conținut


1. Conectați cititor la PC prin intermediul cablului USB. Computerul va recunoaște aparatul ca un disc amovibil.
2. Efectuați operațiunea de gestionare a fișier obișnuit ca un alt dispozitiv USB.

1.5 Continutul Importul DRM

1. Descărcați Adobe Digital Editions (ADE), de instalare de la <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> # fp.
2. Instalați ADE pe computer.
3. Pentru prima dată de utilizator, vă sunt necesare pentru a înregistra un cont ADE.
4. Introduceți numele de utilizator și parola pentru a activa contul dvs. Adobe, apoi conectați Reader la PC.
5. Rulați ADE să autorizeze PC și Reader.

6. Descărcați sau cumpăra ebooks de la magazinele online, Ebook.

7. Glisați și fixați elementul selectat (e) în unitatea de Reader pentru a transfera ebooks DRM așa cum este ilustrat mai jos.

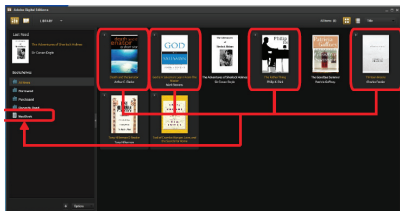

1.6 Noțiuni de bază

- Apăsați butonul Înapoi pentru a reveni oricând la ecranul anterior / ecranul de pornire.
- În ecranul de acasă, apăsați pe dreapta sus pentru a afișa meniul principal.
- Apăsați o pictogramă din meniul principal pentru a deschide aplicația dorită.
- Pentru a ieși din meniu, apăsați pe partea de jos a meniului.
- Flick pe lista de fișiere sau pagină de presă Up / Page Down pentru a parcurge lista.

1.7 Setări

Din meniul principal, alegeți [Setting], apoi apăsați elementele dorite a fi configurate pentru a porni setarea.

1.8 citind carti







Din ecranul de acasă, apăsați o carte electronică de dorit pentru a citi din lista de ebook.

- Pe pagina de lectură, scutura de pe partea dreapta / stânga sau apăsați Page Up / Page Down pentru a porni la precedentă / pagina următoare.
- Apăsați butonul Dimensiune sau utilizarea meniul de opțiuni pentru a seta font / dimensiunea imaginii de ebook.
- Apăsați pe pagina de lectură pentru a afișa bara de titlu, apoi apăsați pentru a utiliza opțiunea de meniu.

1.9 Jucati Muzica

Din meniul principal, apăsați [Muzica], apoi apăsați un fișier audio pentru redarea de dorit din lista de fișiere audio.



- În Music player, apăsați  /  pentru a reda / întrerupe redarea muzicii.
- Apăsați /  /  pentru a juca precedent / următor melodie.
- Atingeți și mențineți /  /  sau glisați bara de progres a rapid înapoi / Derulare rapidă înainte

• Apăsați VOL + / - buton de pe aparat sau trageți glisorul de volum pentru a regla nivelul volumului.

Citesc cărți în timpul redării muzicii

- Pe pagina de citit, apăsați în partea de jos a paginii pentru a începe citirea cu redare a muzicii de fundal.
- Apăsați [Music] pentru a intra în meniul de redare a muzicii în timpul de joc de muzică de fundal.

1.10 vizionarea clipurilor video (opțional)

Din meniul principal, apăsați [Video], apoi apăsați un fișier video de dorit pentru redare din lista de fișiere video.

1.11 Controlling Redare video

În timpul redării, apăsați pe ecran pentru a afișa / ascunde bara de control.

Pauză sau să joace un Atingeți / video.  / 

Du-te la Tap video anterior / următor  /  /.

Înapoi sau rapid înainte Atingeți și mențineți  /  /.

Regla nivelul volumului. Trageți glisorul de volum de pe ecran sau de a folosi VOL + / - buton de pe aparat.






Reglați formatul de ecran de la robinet. 

Înapoi la robinet ecranul video de browser-ul. 

1.12 Vizualizarea fotografiilor

Din meniul principal, selectați [Foto], în modul de vizualizare miniatură, apăsați fotografia dorită pentru a începe vizionarea.

În modul ecran complet, apăsați pe ecran pentru a afișa / ascunde bara de control.

- Apăsați /  /  pentru a porni / opri expunerea de diapozitive.
- Apăsați   / sau de film de pe ecran pentru a vizualiza fotografia anterioară și următoare.
- Apăsați +/- pentru a mări / micșora, apăsați butonul Înapoi pentru a relua funcționarea normală.
- Apăsați pentru  a roti fotografia cu 90 de grade sensul acelor de ceasornic.

1.13 File Explorer

- Din meniul principal, selectați [Explorer].
- Apăsați pentru a selecta intern / Micro SD / SDHC card de memorie pentru a intra.

Support tehnic.

Va rugam sa pentru mai multe informatii despre instalarea si configurarea acestui produs mergeți la secțiunea noastră de suport web www.approx.es și descarcati ghidul complet sau scrie un e-mail la următoarea adresă: soporte@approx.es

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali eBook APPEB03TG

Popis výrobku:

eBook TFT 7", s ktorým si môžete prečítať viac ako 2800 kníh, prezrieť fotografie alebo videá MKV v 720p HD v rozlíšení 800x480 pixelov.

Jej kompaktný a elegantný dizajn ponúka pekný vzhľad ale odolný zároveň; a spolu s klávesy pre rýchly prístup a dotykovým displejom máte všetko na dosah ruky.

Procesor Boxchip E200 je optimalizovaný pre multitasking a rýchle reakcie na všetky aplikácie.

Tento eBook má internú pamäť 4 GB flash a obsahuje tiež čítačku pamäťových kariet Micro SD, ktorá umožňuje rozšíriť jeho pamäťovú kapacitu až na 32 GB.

Vďaka internej zvukovej karte je tento eBook tiež skvelý multimediálny prehrávač, s ktorým bude tráviť svoj voľný čas vo veľkom štýle.

Approx tak ponúka ideálne riešenie pre dobrých čitateľov a milovníkov sveta multimédií.

Rozlúčte sa s nudou!


Obsah balenia výrobku

- APPEB03TG
- Príručka pre rýchlu inštaláciu
- Micro USB kábel.

Poznámka: Uistite sa, že balenie obsahuje vyššie uvedené prvky. Ak nájdete niečo čo chýba alebo je poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.

Požiadavky na systém

- 1 port USB 2.0
- Operačný systém Windows alebo novší

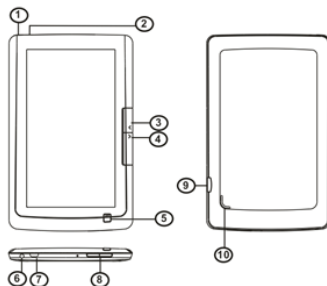

Popis častí

1. Tlačidlo zapnutia / vypnutia
2. Indikátor nabíjania
- 3,4. Tlačidlo hore / dole
5. Tlačidlo Späť
6. Zdierka pre slúchadlá
7. Mini USB konektor
8. Tlačidlo hlasitosti + / -
9. Slot pre karty Mini SD / SDHC
10. Reprodukotor

Inštalácia a konfigurácia.

1.1 Zapnutie / vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia po dobu 3 sekúnd pre zapnutie / vypnutie

1.2 Nabíjanie

Keď je batéria takmer vybitá, nabite ju pripojením eBooku k počítaču alebo USB napájacím adaptérom pomocou dodávaného USB kábla.

1.3 Vkladaie karty SD

Vložte kartu správne s kontaktným pinom hore.

1.4 Prenos a import obsahu

1. Pripojte eBook k PC pomocou dodávaného USB kábla. Počítač rozpozná zariadenie ako vymeniteľný disk.

2. Vykonajte normálnu správu súborov ako u iného USB zariadenia

1.5 Import DRM obsahu

1. Stiahnite si Adobe Digital Editions (ADE) inštalačný systém z <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

2. Nainštalujte ADE vo vašom počítači.

3. Pri prvom užívaní ste povinní si zaregistrovať ADE účet


4. Zadaťte užívateľské meno a heslo pre aktiváciu Adobe účtu, potom pripojte eBook k PC.

5. Spustite ADE k autorizácii na PC a eBooku.

6. Stiahnite alebo zakúpte knihy z online eBook obchodov.

7. Presuňte vybranú položku / y na disk eBooku pre prenos DRM e-knihy ako je uvedené nižšie

1.6 Základné informácie

- Stlačte tlačidlo Späť pre návrat na predchádzajúcu obrazovku, stlačte a podržte pre návrat na domovskú obrazovku.
- Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo  v pravom hornom rohu, zobrazí sa hlavné menu.
- Vyberte ikonu z hlavnej ponuky a otvorte požadovanú aplikáciu.
- Pre výstup z menu, kliknite na tlačidlo Menu znova.
- V zozname súborov sa pohybujte prstom posúvaním alebo pomocou smerových tlačidiel

1.7 Nastavenie

Z hlavného menu vyberte [Nastavenie] a potom kliknite na požadované položky, ktoré majú byť nakonfigurované tak a začnete ich nastavenie

1.8 Čítanie kníh







Na hlavnej obrazovke kliknite na požadovanú knihu a otvorte knihu zo zoznamu kníh

- Pri čítaní, prstom posúvajte na pravej / ľavej strane alebo stlačte tlačidlo hore / dole pre obrátenie na predchádzajúcu / ďalšiu stránku.
- Kliknite na tlačidlo Formát, alebo použite voľbu menu pre výber písma / veľkosti obrazu e-knihy.
- Kliknite na stránku, ktorú čítate pre zobrazenie záhlavia, potom kliknite na pre použitie voľby Menu


1.9 Prehrávanie hudby

V hlavnej ponuke kliknite na položku [Hudba], potom kliknite na požadovaný zvukový súbor pre prehrávanie zo zoznamu audio súborov.



- V hudobnom prehrávači, kliknite na tlačidlo  /  pre prehrávanie / pozastavenie prehrávania hudby.
- Kliknite na  /  pre prehrávanie predchádzajúcu / ďalšiu piesne.
- Stlačte a podržte  /  alebo posuňte ukazovateľ priebehu pre rýchly posun dozadu / dopredu
- Stlačte tlačidlo hlasitosti + / - na prístroji alebo ťahaním pretiahnutím posúvača hlasitosti pre nastavenie úrovne hlasitosti.

Čítanie kníh pri prehrávaní hudby



- Na stránke, ktorú čítate kliknite na tlačidlo  v dolnej časti stránky pre čítanie s prehrávaním hudby na pozadí.
- Kliknite na tlačidlo [Hudba] pre vstup do ponuky prehrávanie hudby počas prehrávania hudby na pozadí.

1.10 Sledovanie videa (voliteľné)

V hlavnej ponuke, kliknite na tlačidlo [Video], a potom kliknite na požadovaný video súbor na prehrávanie zo zoznamu súborov videa.

1.11 Ovládanie prehrávania videa


Počas prehrávania, kliknite na obrazovke pre zobrazenie / skrytie ovládacieho panelu


Prehrať / Zastaviť video. Kliknite na  / .

Ísť na predchádzajúce / nasledujúce video. Kliknite na  / .

Pretočiť späť alebo rýchlo vpred. Dotknite sa a podržte.  / .

Nastaviť úroveň hlasitosti. Pretiahnite posuvník hlasitosti na obrazovke alebo použite tlačidlo hlasitosti + / - na prístroji.

Nastaviť zobrazenie formátu obrazovky. Kliknite na .

Späť na obrazovku videa prehliadača. Kliknite na .

1.12 Prezeranie fotografií


Z východiskovej ponuky vyberte voľbu [Fotky], v režime náhľadov, kliknite na požadovanú fotografiu, ktorú chcete začať prezeráť.

V režime celej obrazovky, kliknite na obrazovke pre zobrazenie / skrytie ovládacieho panelu.

• Kliknite na  /  k začatia / zastavenie prezentácie.

• Kliknite na   / alebo prstom posúvajte na obrazovke pre zobrazenie predchádzajúce a nasledujúce fotografie.

• Kliknite na +/- pre zväčšenie / zmenšenie. Stlačte tlačidlo Späť pre obnovenie normálnej prevádzky.

• Kliknite na  na pre otočenie fotografie o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

1.13 Prieskumník súborov

- V hlavnej ponuke vyberte položku [Prieskumník].
- Kliknutím vyberte Vnútorne / Micro SD / SDHC pamäťové karty pre vstup

Technická podpora

Pre ďalšie informácie k inštalácii a konfigurácii tohto produktu prosím navštívte naše webové stránky www.approx.es v sekcii Pomoc a Stiahnite si kompletný návod alebo pošlite e-mail na adresu: soporte@approx.es

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

soporte@approx.es

MADE IN CHINA

El contenido de esta guía está
sujeto a errores tipográficos

The content of this guide is
subject to typographical errors

aqprox!

www.printyourideas.com