



## REGISTER YOUR PRODUCT!

ENGLISH

→ On the web at [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)

Thank you for choosing this ARCHOS product. We hope that you will enjoy using it and that it will give you satisfaction for many years to come. Once you unpack your ARCHOS product, we recommend that you take a few minutes to register it ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)). This will allow you to get access to ARCHOS technical support ([www.archos.com/support](http://www.archos.com/support)).



## NEED HELP?



**On our Website:** See the Frequently Asked Questions section on [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq)




**Contact our Technical Support Team:** Visit [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) for e-mail support. U.S. & Canada: Call 877-300-8879 (toll free). Europe: please register your product before contacting Technical Support (see Register your Product).

*As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.*

Version 2.0 - P/N: 108446 V2

## DESCRIPTION OF THE DEVICE

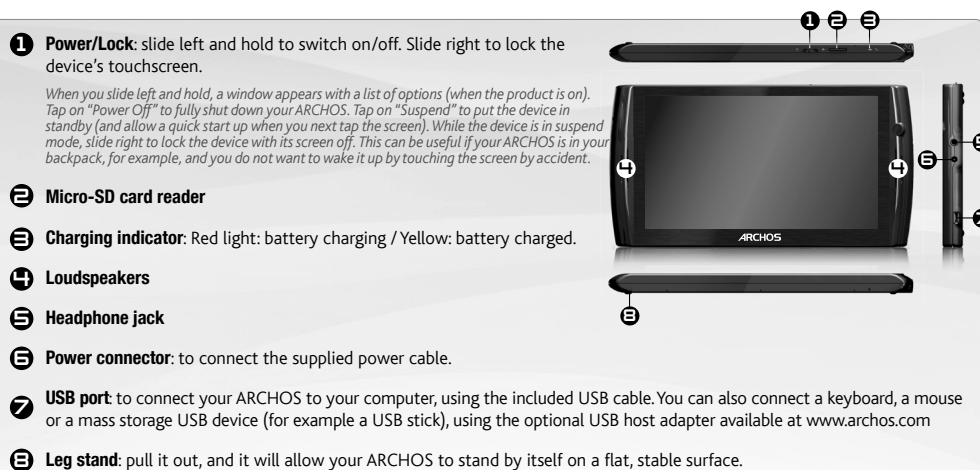

Hardware Reset: In the event that your ARCHOS freezes operation, you can press the "pinhole reset" button, located on the back the device, by using a sharp object such as a toothpick.



GO!

## STARTING UP


ENGLISH



Before using your ARCHOS for the first time, completely charge the battery!

### Charging the Battery

- 1 Connect the supplied power cable to the ARCHOS Power connector and to a wall outlet.
- 2 The ARCHOS device will turn on and start charging. The Power indicator light is red while the battery is charging. It will turn yellow when the battery is fully charged.

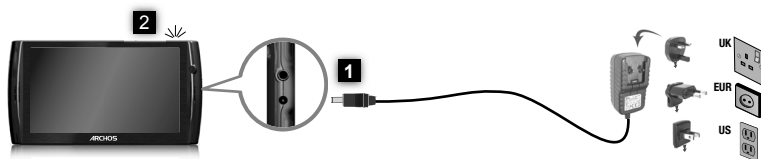

### Installation Wizard


The first time you start up your ARCHOS, the installation wizard will bring you through a few screens to help you set up the principal settings: Language, country, time, etc.



## THE ARCHOS INTERFACE

Your ARCHOS device is equipped with a touchscreen. Most screen areas will react when you tap on them with your finger.


These are the default Android™ shortcuts (**Web Browser, EMail, etc.**). Tap on an icon to open the corresponding application. You can customize the Home screen by adding/removing shortcuts and widgets, changing the wallpaper, etc. See *next page*.

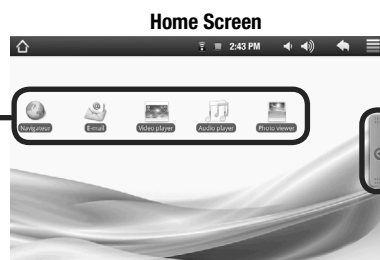

### Applications Tab

Tap on this icon to reveal all the Android™ applications installed on your ARCHOS (games, various tools, etc.). You can copy them onto the Home screen. You can get more Android™ applications from the AppsLib which can be found on the Home screen.

### Top bar of the Interface (varies according to the screen you are in)

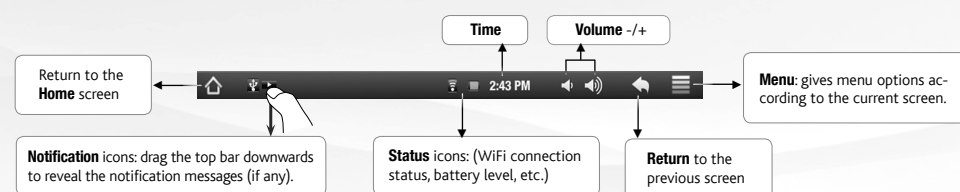



## CUSTOMIZING YOUR PRODUCT



ENGLISH

### The extended Home screen



Slide your finger horizontally on the screen to go to the left or right side of the extended Home screen.





### Customizing the Home screen items

- To add a Home screen item (shortcuts, widgets, etc.), hold your finger on the screen at an empty location, then choose from the list. You can also tap on the Menu icon  and select **Add** , at the bottom of the screen.
- To move a Home screen item, hold your finger onto it until it gets larger, then drag it to the desired location, and release your finger.
- To remove a Home screen item, hold your finger onto it, drag it onto the recycle bin (while you're holding an item, the **Applications** tab, on the right side of the screen, turns into a recycle bin) and release your finger.



**Changing the wallpaper:** From the Home screen, tap on the Menu icon . A list of options appears at the bottom of the screen. Tap on **Wallpaper**  then choose from the list.



**Changing the Settings:** From the Home screen, tap on the Menu icon , tap on **Settings**  and choose a category: **Wireless controls**, **Sound & display**, **Date & time**, etc.







## CONNECTING TO THE INTERNET




First of all, you need to configure a WiFi network. For this procedure to work, you need to be in a WiFi zone that will allow you to connect to it. Every time the ARCHOS is in range of a network that you have already configured once, it will attempt to make a connection.

1 To configure a new WiFi network, go on the Home screen, tap on the Menu icon , then select **Settings** .

2 In the **Settings** screen, select **Wireless controls**.



3 If the WiFi is off, tap on the **Wi-Fi** line to turn it on. Then select **Wi-Fi settings**. The ARCHOS will scan for available WiFi networks and display them at the bottom of the screen.



4 Tap on the network you want to connect to, enter the required network information\* and then tap on **Connect**. Your ARCHOS will now attempt to establish a connection to that WiFi hot spot with the network parameters you entered.

\* For free access WiFi points, there is no need to enter any special information. For secured networks, you will need either a key (a series of numbers and/or letters) of the type WEP, WPA, or WPA2. Check with the person who manages the WiFi network to obtain the exact connection parameters required.



## PLAYING MULTIMEDIA FILES

ENGLISH




- 1 From the Home screen, tap on the video, audio or photo application.
- 2 The ARCHOS will display a list of files or folders corresponding to the selected category.
- 3 Tap on an item to start playing it.



*Only in Video and Photo modes: to display/hide the on-screen controls, tap anywhere on the screen.*



### Video

To pause or resume a video, tap on the icon  /  (bottom of screen). To go to any particular point in the video, slide the progression bar to the desired point.







### Music

To play the next or previous song, tap on the icons  / . Use the icons  /  and the progression bar as in the video player screen (see above).



### Photo

To start or pause a slide show, tap on the icon  / . To view the next or previous photo, tap on the icons  / .



## TRANSFERRING MEDIA TO YOUR ARCHOS

- 1 Connect the supplied USB cable to the ARCHOS and to a running computer.
- 2 The ARCHOS will turn on and ask you if you want to connect it. Tap on "Mount" to connect it. Within a few seconds the ARCHOS will appear as an icon on your computer.
- 3 You can transfer your media files to the ARCHOS either by copy/pasting them into the respective folders using Windows® Explorer (or the Finder on a Mac®), or by using Windows Media Player®. Open Windows Media Player® and then use the **Sync** tab to synchronize your music, videos, and photos onto your ARCHOS. See Windows Media Player®'s Help to learn more about this.
- 4 Once all your file transfers are finished, close Windows® Explorer and any other program that may have read or written to the ARCHOS. Click on the 'safely remove' icon in the system tray, next to the clock. You can now unplug the USB cable.







## ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT !

→ Sur Internet : [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi ce produit ARCHOS. Nous espérons que vous aurez plaisir à l'utiliser et qu'il vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années. Après avoir déballé votre produit ARCHOS, nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour l'enregistrer ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)). Cela vous permettra d'avoir accès au support technique ARCHOS ([www.archos.com/support](http://www.archos.com/support)).



## BESOIN D'AIDE ?



**Sur notre site Web:** Consultez la Foire Aux Questions (FAQ) sur [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq)



**Contactez notre équipe d'assistance technique:** Allez sur [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) pour une assistance par e-mail.

*Etats-Unis & Canada : Appeler le 877-300-8879 (appel gratuit). Europe : veuillez enregistrer votre produit avant de contacter notre équipe d'assistance technique (voir Enregistrez votre Produit).*

*Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.*

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1 Marche/Arrêt/Verrouillage** : Faites glisser vers la gauche et maintenez pour allumer/éteindre. Faites glisser vers la droite pour verrouiller l'écran tactile.

*Lorsque vous faites glisser ce bouton vers la gauche et le maintenez, une fenêtre apparaît avec une liste d'options (lorsque le produit est en marche). Appuyez sur "Eteindre" pour éteindre votre ARCHOS complètement. Appuyez sur "Mettre en veille" (Suspend) pour mettre l'appareil en veille (et permettre un redémarrage plus rapide en touchant l'écran). Lorsque l'appareil est en veille, faites glisser le bouton vers la droite pour verrouiller l'appareil avec l'écran éteint. Cela peut s'avérer utile si votre ARCHOS se trouve dans votre sac à dos, par exemple, et que vous ne voulez pas le réveiller en touchant l'écran par accident.*

- 2 Lecteur de cartes Micro-SD**

- 3 Témoin de charge** - rouge : batterie en charge / jaune : batterie chargée

- 4 Haut-parleurs**

- 5 Prise casque**

- 6 Connecteur d'alimentation** : pour connecter le câble d'alimentation fourni.

- 7 Port USB** : pour connecter votre ARCHOS à un ordinateur, à l'aide du câble USB fourni. Vous pouvez également connecter un clavier, une souris, ou un appareil USB de stockage de masse (MSC) tel qu'une clé USB, grâce à l'adaptateur USB hôte disponible sur [www.archos.com](http://www.archos.com).

- 8 Béquille** : sortez-la, et elle vous permettra de faire tenir votre ARCHOS sur une surface plane et stable.



Réinitialisation de votre appareil : Si votre ARCHOS venait à se bloquer totalement, vous pouvez appuyer sur le bouton reset, situé au dos du produit, en utilisant un objet pointu tel qu'un trombone.



GO!

## PREMIÈRE UTILISATION




Avant d'utiliser votre ARCHOS pour la première fois, chargez complètement sa batterie !

FRANÇAIS

### Charger la batterie

- 1 Branchez le câble d'alimentation fourni sur le connecteur d'alimentation de l'ARCHOS et sur une prise secteur.
- 2 Votre ARCHOS s'allume et commence à se charger. Le témoin de charge est rouge lorsque que la batterie est en charge. Il est jaune lorsque la batterie est complètement chargée.

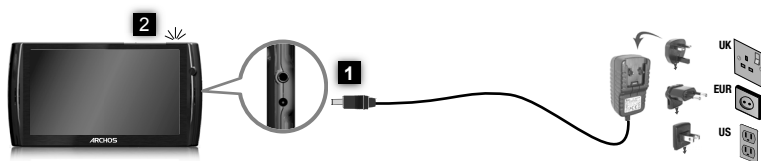

### Assistant d'installation

La première fois que vous allumez l'ARCHOS, l'assistant d'installation vous aide à configurer les principaux réglages de l'appareil : la langue, le pays, l'heure, etc.




## L'INTERFACE DE L'ARCHOS

Votre ARCHOS est équipé d'un écran tactile. La plupart des zones de l'écran réagissent lorsque vous appuyez dessus avec votre doigt.

Voici les raccourcis Android™ par défaut (**Navigateur Web**, **E-mail**, etc.). Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant/supprimant des raccourcis et des widgets, en changeant le fond d'écran, etc. Voir page suivante.


Écran d'accueil

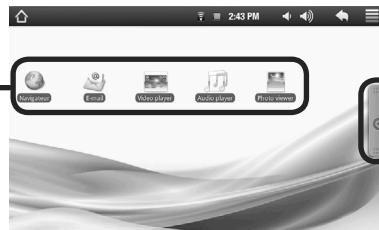

### Onglet Applications

Appuyez sur cette icône pour afficher toutes les applications Android™ installées sur votre ARCHOS (jeux, différents outils, etc.). Il est possible de les copier sur l'écran d'accueil. Vous pouvez obtenir d'autres applications Android™ depuis l'AppLib (sur l'écran d'accueil).

Partie supérieure de l'interface (varie selon votre position dans l'interface)

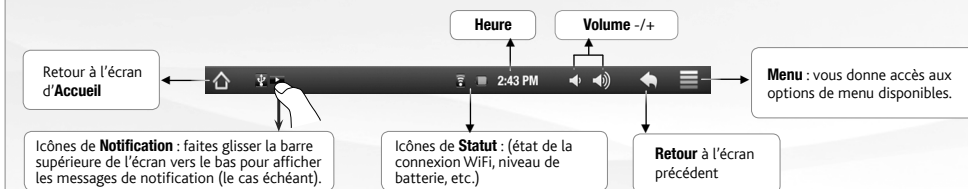



## PERSONNALISATION DE L'APPAREIL

### L'écran d'accueil étendu

Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller sur le côté gauche ou droit de l'écran d'accueil étendu.



FRANÇAIS

### Personnalisation des éléments de l'écran d'accueil

- Pour ajouter un élément (raccourci, widget, etc.), maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options. Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône de Menu et sélectionner **Ajouter** , en bas de l'écran.
- Pour déplacer un élément, maintenez votre doigt appuyé dessus jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, faites-le glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez votre doigt.
- Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé dessus, faites-le glisser vers la corbeille (l'onglet **Applications**, sur la droite, se transforme en corbeille lorsque vous maintenez un élément appuyé) et relâchez votre doigt.



**Changement du fond d'écran** : Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de Menu . Une liste d'options apparaît en bas de l'écran. Appuyez sur **Fond d'écran** puis choisissez une option.



**Modification des paramètres** : Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de Menu appuyez sur **Paramètres** et choisissez une catégorie : **Connexions sans fil**, **Sons et affichage**, **Date et heure**, etc.









## CONNEXION À INTERNET

FRANÇAIS



Tout d'abord vous devez configurer un réseau WiFi. Pour suivre cette procédure, vous devez vous situer dans une zone WiFi vous permettant de vous connecter. Chaque fois que l'ARCHOS détectera un réseau que vous avez déjà configuré, il tentera de s'y connecter.

- 1 Pour configurer un nouveau réseau WiFi, allez sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de Menu , puis sélectionnez **Paramètres** .
- 2 Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez **Connexions sans fil**. 
- 3 Si le WiFi est désactivé, appuyez sur la ligne **Wi-Fi** pour l'activer. Puis, sélectionnez **Paramètres Wi-Fi**. L'ARCHOS recherche les réseaux WiFi disponibles et les affiche au bas de l'écran. 
- 4 Appuyez sur l'un des réseaux disponibles proposés, saisissez les informations réseau demandées\* et appuyez ensuite sur **Se connecter**. Votre ARCHOS essaie alors de se connecter à ce point d'accès WiFi d'après les paramètres réseau saisis précédemment.

\* Pour vous connecter à un réseau WiFi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez soit entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Renseignez-vous auprès de l'administrateur du réseau pour obtenir les paramètres de connexion exacts.



## LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'application vidéo, audio ou photo.
- 2 L'ARCHOS affiche la liste de fichiers/dossiers correspondant à la catégorie sélectionnée.
- 3 Appuyez sur un élément pour l'ouvrir.



FRANÇAIS



Uniquement dans les modes Vidéo et Photo : pour afficher/masquer les options disponibles, appuyez n'importe où sur l'écran.







### Vidéo

Pour mettre en pause/relancer une vidéo, appuyez sur l'icône  /  (en bas de l'écran). Pour naviguer dans la vidéo, utilisez la barre de progression (en bas de l'écran) et faites-la glisser jusqu'à la zone désirée.







### Musique

Pour lire la chanson précédente/suivante, appuyez sur les icônes  / . Utilisez les icônes  /  et la barre de progression de la même façon que dans le lecteur vidéo (voir ci-dessus).



### Photo

Pour démarrer/mettre en pause un diaporama, appuyez sur l'icône  / . Pour afficher la photo suivante ou précédente, appuyez sur les icônes  / .

## TRANSFERT DE FICHIERS MULTIMÉDIA

- 1 Connectez le câble USB fourni à votre ARCHOS et à un ordinateur allumé.
- 2 L'ARCHOS s'allume et vous propose de le connecter. Sélectionnez « Monter » pour le connecter. Après quelques secondes, l'ARCHOS apparaît sous la forme d'une icône sur votre ordinateur.
- 3 Pour transférer vos fichiers sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec Windows® Explorer ou le Finder sur Mac®), ou vous pouvez également utiliser Windows Media® Player. Lancez Windows Media Player®, puis utilisez l'onglet **Synchroniser** pour synchroniser vos chansons, vidéos et photos avec votre ARCHOS. Consultez l'aide de Windows Media Player® pour en savoir plus à ce sujet.
- 4 Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez Windows Media Player ou tout autre programme susceptible d'utiliser l'ARCHOS. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge. Vous pouvez à présent débrancher le câble USB.







## REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!

→ Im Internet unter [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von ARCHOS entschieden haben. Wir hoffen, Sie werden viel Freude daran haben und dass es Ihnen für viele Jahre zuverlässige Dienste leisten wird. Nachdem Sie Ihr ARCHOS-Produkt ausgepackt haben, empfehlen wir Ihnen, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, und es zu registrieren ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)). Dadurch erhalten Sie Zugriff auf den technischen Support von ARCHOS ([www.archos.com/support](http://www.archos.com/support)).

DEUTSCH



## SIE BENÖTIGEN HILFE?



**Auf unserer Website:** Für häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq)




**Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst:** Sie erhalten unter [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) Hilfe per E-Mail.

USA und Kanada: Gebührenfreie Rufnummer 877-300-8879. Europa: Bitte registrieren Sie Ihr Produkt, bevor Sie Kontakt mit dem technischen Support aufnehmen (siehe Registrieren Sie Ihr Produkt).

*Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.*

## BESCHREIBUNG DES ARCHOS

- 
- 1 Ein-/Ausschalten/Sperren:** nach links schieben und halten, um ein- bzw. auszu-schalten. Nach rechts schieben, um den Touchscreen des Gerätes zu sperren.  
*Wenn Sie den Schalter nach links schieben und festhalten, erscheint ein Auswahlmenü mit Optionen (falls das Produkt eingeschaltet ist). Drücken Sie "Power Off" [Ausschalten], um Ihren ARCHOS vollständig auszuschalten. Wählen Sie "Suspend" [Ruhezustand], um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu versetzen (dies ermöglicht einen schnellen Start, wenn Sie den Bildschirm berühren). Während sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, schieben Sie den Schalter nach rechts, um das Gerät zu sperren. Dies kann nützlich sein, falls sich Ihr ARCHOS z.B. in Ihrer Tasche befindet und Sie nicht wünschen, daß das Gerät aus Versehen eingeschaltet wird.*
  - 2 Micro-SD Karten Leser**
  - 3 Ladeanzeige** - rote Anzeige: Akku wird geladen / gelbe Anzeige: Akku geladen.
  - 4 Lautsprecher**
  - 5 Kopfhöreranschluss**
  - 6 Stromanschluss:** zum Anschluss des mitgelieferten Stromkabels.
  - 7 USB Port:** Um Ihren ARCHOS mit Ihrem Computer zu verbinden, verwenden Sie das mitgelieferte USB Kabel. Mit dem optionalen USB-Host-Adapter können Sie eine Tastatur, eine Maus oder einen USB-Massenspeicher (z.B. einen USB-Stick) anschließen. Erhältlich unter [www.archos.com](http://www.archos.com).
  - 8 Standfuß:** Klappen Sie ihn heraus und stellen Sie Ihren ARCHOS auf einer flachen, stabilen Oberfläche ab.

*Hardware-Reset:* Falls Ihr ARCHOS einmal abstürzt, können Sie die Reset-Taste auf der Geräterückseite (Nadellochoffnung) drücken, indem Sie einen scharfen Gegenstand verwenden, wie z. B. einen Zahnstocher.



## GO! STARTEN




Vor der erstmaligen Verwendung des ARCHOS sollte der Akku vollständig aufgeladen werden!



### Aufladen des Akkus

- 1 Verbinden Sie das mitgelieferte Stromkabel mit dem ARCHOS-Stromanschluss und mit einer Steckdose.
- 2 Daraufhin schaltet sich der ARCHOS-Player ein und startet den Ladevorgang. Während der Akku aufgeladen wird, leuchtet die Leistungsanzeige rot. Diese wechselt zu Gelb, sobald der Akku vollständig geladen ist.

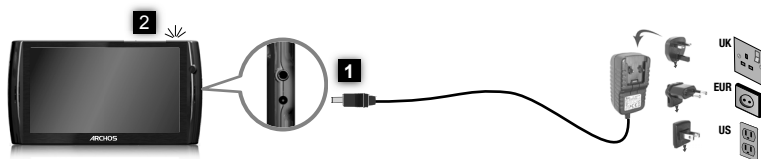

### Installationsassistent

Wenn Sie Ihren ARCHOS das erste Mal in Betrieb nehmen, leitet Sie der Installationsassistent durch einige Bildschirme, um Ihnen dabei zu helfen, die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen. Sprache, Land, Uhrzeit usw.

DEUTSCH



## DIE ARCHOS SCHNITTSTELLE

Ihr ARCHOS-Gerät ist mit einem Touchscreen ausgerüstet. Die meisten Bereiche des Bildschirms reagieren, sobald Sie mit Ihrem Finger auf diese tippen.

DEUTSCH


Dies sind Desktop-Verknüpfungen von Android™ (**Web-Browser**, **E-Mail**, usw.). Tippen Sie auf ein Icon, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Sie können den Home-Screen nach Ihren Wünschen anpassen, indem Sie Shortcuts und Widgets hinzufügen oder entfernen oder das Design des Hintergrundes ändern. *Siehe auch folgende Seite.*



### Applikations Tab

Tippen Sie auf dieses Icon, um alle installierten Android™-Anwendungen zu sehen (Spiele, verschiedene Tools, usw.). Bei Bedarf können Sie diese Anwendungen auf Ihren Desktop kopieren. Sie finden weitere Android™-Anwendungen in der Appslib, die Sie auf der Startseite finden.

### Obere Leiste der Schnittstelle (variiert, je nachdem, in welchem Bildschirm Sie sich befinden)

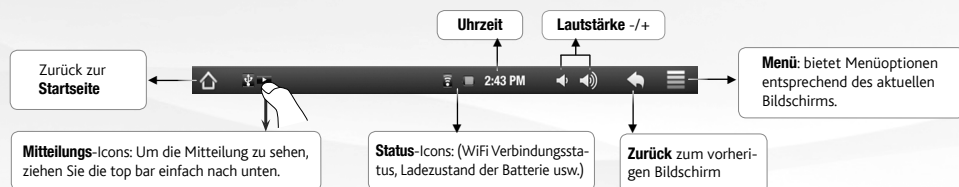




## ANPASSEN IHRES PRODUKTES

### Der erweiterte Desktop

Bewegen Sie Ihren Finger horizontal auf dem Touchscreen, um auf die linke oder rechte Seite des Desktops zu gelangen. Insgesamt gibt es 3 Desktops.

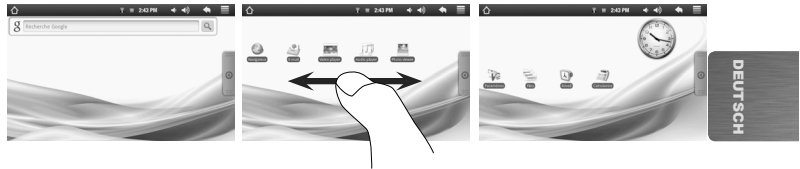

### Passen Sie die Elemente auf dem Desktop an

- Um ein Element (Shortcuts, Widgets, usw.) auf Ihren Home-Screen hinzuzufügen, wählen Sie eine leere Position, um dann aus der Liste eine Anwendung auszuwählen. Sie können auch auf das Menü Icon tippen und **Hinzufügen** wählen (zu finden im unteren Bereich des Displays).
- Um ein Element auf Ihrem Desktop zu verschieben, halten Sie Ihren Finger darauf bis es größer wird, dann ziehen Sie es zur gewünschten Stelle und lassen Sie anschließend los.
- Zum Löschen eines Objektes auf Ihrem Desktop gehen Sie auf das entsprechende Objekt und ziehen es einfach auf den Mülleimer (dieser erscheint auf der rechten Seite des Displays) anstatt des **Applikations**-Tab.



**Ändern des Hintergrundbilds:** Tippen Sie auf das Menü Icon und eine Liste von Optionen erscheint an der Unterseite des Displays. Tippen Sie auf **Hintergrund** und treffen sie Ihre Wahl aus der Liste.



**Einstellungen ändern:** Tippen Sie auf das Menü Icon anschließend auf **Einstellungen** und wählen Sie aus einer der Kategorien: **Wireless, Sound und Display, Datum und Uhrzeit**, usw.









## INTERNETVERBINDUNG



Zunächst müssen Sie Ihr WiFi Netzwerk konfigurieren. Dazu müssen Sie sich in Reichweite eines WiFi befinden. Der ARCHOS wird dann jedesmal eine Verbindung mit einem der bereits konfigurierten Netzwerke herstellen.

DEUTSCH

- 1 Um ein neues WiFi Netzwerk einzurichten, tippen Sie auf dem Desktop auf das Menü Icon  und wählen anschließend **Einstellungen** .
- 2 Unter **Einstellungen** wählen Sie **Wireless**. 
- 3 Wenn das WiFi ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die **WLAN** Zeile um es einzuschalten. Dann wählen Sie **WLAN-Einstellungen** aus. Der ARCHOS wird die verfügbaren WiFi-Netze suchen und sie auf dem Display anzeigen. 
- 4 Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie verbinden möchten, geben Sie die erforderlichen Netzwerkinformationen ein\* und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Ihr ARCHOS wird nun versuchen, eine Verbindung mit diesem WiFi-Hot Spot aufzunehmen, mit den von Ihnen eingegebenen Netzwerkparametern.

\* für kostenlose WiFi-Access Points besteht kein Bedarf für das Eingeben spezieller Informationen. Für abgesicherte Netzwerke benötigen Sie entweder einen Schlüssel (eine Serie von Zahlen und/oder Buchstaben) des Typs WEP, WPA oder WPA2. Um die exakten Verbindungsparameter zu erhalten, sprechen Sie bitte mit der Person, die das WiFi-Netzwerk verwaltet.



## ABSPIELEN VON MULTIMEDIADATEIEN



- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf Video-, Audio- oder Fotoanwendung.
- 2 Der ARCHOS zeigt nun eine Liste von Dateien oder Ordnern an, je nach gewählter Kategorie.
- 3 Tippen Sie auf eine Datei, um diese abzuspielen.



DEUTSCH



Nur in den Modi Video und Foto: Um Bildschirmsteuerungen ein- oder auszublenden, tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bildschirm.







### Video

Um ein Video anzuhalten oder fortzusetzen, tippen Sie auf das Symbol  /  (unten auf dem Bildschirm). Um zu einem bestimmten Punkt im Video zu springen, schieben Sie die Fortschrittsleiste zum gewünschten Punkt.







### Musik

Um zum nächsten oder letzten Titel zu gelangen, tippen Sie auf die Symbole  / . Verwenden Sie die Symbole  /  und die Fortschrittsleiste, wie in dem Video-Player-Bildschirm (siehe oben).



### Foto

Um eine Diashow zu starten oder anzuhalten, tippen Sie auf das Symbol  / . Für die Anzeige des nächsten oder vorherigen Fotos tippen Sie auf die Symbole  / .

## ÜBERTRAGEN VON MEDIADATEIEN

- 1 Verbinden Sie Ihren ARCHOS mit dem Computer, mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels.
- 2 Daraufhin schaltet sich der ARCHOS ein und Sie werden gefragt, ob Sie verbinden möchten. Wählen Sie die Option „Mount“ (Bereitstellen). Innerhalb weniger Sekunden erscheint der ARCHOS als Symbol auf Ihrem Computer.
- 3 Sie können Ihre Media-Dateien durch Kopieren/Einfügen in die jeweiligen Ordner auf Ihren ARCHOS entweder mit dem Windows® Explorer (oder mit dem Finder auf einem Mac®) übertragen oder indem Sie den Windows Media® Player verwenden. Verwenden Sie den Windows Media Player® (Tab **Sync [Synchronisieren]**), um Musik, Videos und Fotos Ihrer Wahl auf Ihrem ARCHOS zu synchronisieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Windows Media Player®-Hilfe.
- 4 Sobald die Dateiübertragung beendet ist, schließen Sie den Windows® Explorer und alle anderen Programme. Klicken Sie auf das 'Sicher entfernen' Icon in der Ablageleiste neben der Uhr. Sie können das USB-Kabel jetzt entfernen.







## ¡REGISTRE SU PRODUCTO!

→ En Internet en [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)

Gracias por haber elegido este producto ARCHOS. Esperamos que sea de su total agrado y lo pueda disfrutar durante muchos años. Una vez desempaquetado su producto ARCHOS, dedique unos pocos minutos de su tiempo para registrarlo ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)). De esta forma, podrá acceder al servicio de asistencia técnica de ARCHOS ([www.archos.com/support](http://www.archos.com/support)).

ESPAÑOL



## ¿NECESITA AYUDA?




**En nuestro sitio web:** Consulte la sección de preguntas más frecuentes en [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq)



**Póngase en contacto con nuestro equipo de Asistencia Técnica:** Visite [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) para la asistencia por e-mail. EE.UU. y Canadá: 877-300-8879 (llamada de teléfono gratuita). Europa: por favor, registre su producto antes de ponerse en contacto con la asistencia técnica (consulte Registre su Producto).

*Tenga en cuenta que como estamos actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el software de su dispositivo puede variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida.*

## DESCRIPCIÓN DEL ARCHOS

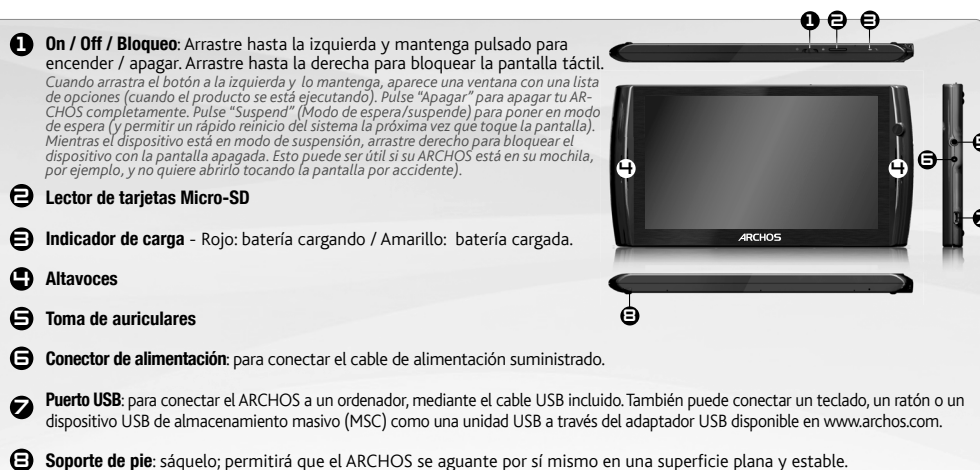

Restablecimiento del equipo: Si su ARCHOS iban a bloquear completamente, puede pulsar el botón de reinicio situado en la parte posterior del producto, utilizando un objeto punzante como un clip.



GO!


## ANTES DE EMPEZAR



Antes de utilizar su ARCHOS por primera vez, cargue completamente la batería.

### Cargado de la batería

- 1 Conecte el cable de alimentación suministrado al conector de alimentación del ARCHOS y a una toma eléctrica de pared.
- 2 El ARCHOS se encenderá y empezará a cargarse. El indicador de carga es de color rojo cuando la batería se está cargando. Es de color amarillo cuando la batería está completamente cargada.

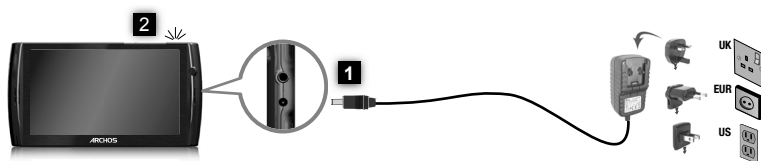

### Asistente para la instalación

La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente para la instalación le guiará a través de una serie de pantallas que le ayudarán a configurar los parámetros principales: idioma, país, hora, etc.

ESPAÑOL




## LA INTERFAZ DEL ARCHOS

El dispositivo ARCHOS está equipado con una pantalla táctil. La mayoría de zonas de pantalla reaccionan al tocarlas con un dedo.

ESPAÑOL

Estos son los accesos directos Android™ predeterminados (**Navegador web**, **EMail**, etc.). Dé un toque en un icono para abrir la aplicación correspondiente. Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo o eliminando accesos directos y widgets, cambiando el fondo, etc. Consulte la página siguiente.


### Pantalla principal

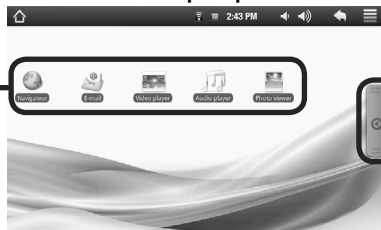

### Pestaña de aplicaciones

Dé un toque en este icono para mostrar todas las aplicaciones Android™ instaladas en el ARCHOS (juegos, distintas herramientas, etc.). Puede copiarlas a la pantalla de inicio. Usted puede obtener otras aplicaciones Android™ desde la AppSLib (en la página principal).

### Barra superior de la interfaz (varía según la pantalla en la que se encuentre)

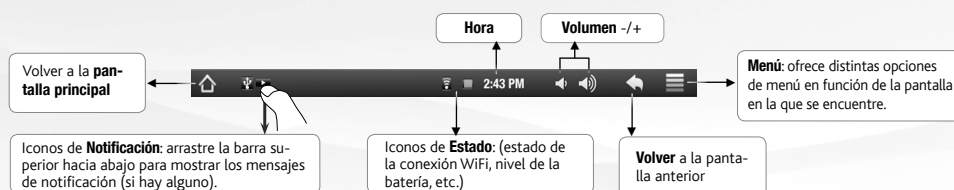





## PERSONALIZACIÓN DEL PRODUCTO

### La pantalla de inicio ampliada



Deslice el dedo horizontalmente en la pantalla para ir al lado izquierdo o derecho de la pantalla de inicio ampliada.





### Personalización de los elementos de la pantalla de inicio

- Para añadir un elemento a la pantalla de inicio (accesos directos, widgets, etc.), mantenga el dedo en la pantalla en un lugar vacío y, a continuación, elija el elemento en la lista. También puede dar un toque en el icono de menú  y seleccionar **Añadir** , en la parte inferior de la pantalla.
- Para desplazar un elemento de la pantalla de inicio, mantenga el dedo sobre él hasta que aumente de tamaño; a continuación, arrástrelo hasta el lugar que desee y suelte el dedo.
- Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio, mantenga el dedo sobre él, arrástrelo hasta la papelera de reciclaje (mientras mantiene el dedo sobre un elemento, la pestaña de **Aplicaciones** del lado derecho de la pantalla se convierte en una papelera de reciclaje) y suelte el dedo.



**Cambio del fondo:** En la pantalla de inicio, dé un toque en el icono de menú . Aparecerá una lista de opciones en la parte inferior de la pantalla. Dé un toque en **Fondo de pantalla**  y elija en la lista.



**Cambio de los ajustes:** En la pantalla de inicio, dé un toque en el icono de menú  dé un toque en **Ajustes**  y elija una categoría: **Conexiones inalámbricas**, **Sonido y pantalla**, **Fecha y hora**, etc.









## CONEXIÓN A INTERNET



En primer lugar, deberá configurar una red WiFi. Para que este procedimiento funcione, debe encontrarse en una zona WiFi que le permita conectarse. Cuando el ARCHOS se encuentre dentro del alcance de una red que ya haya configurado una vez, intentará realizar una conexión.

ESPAÑOL

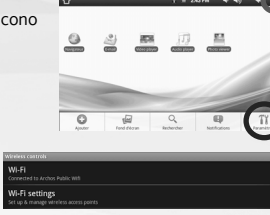- 1 Para configurar una red WiFi nueva, sitúese en la pantalla de inicio, dé un toque en el icono de menú  y, a continuación, seleccione **Ajustes** .
- 2 En la pantalla **Ajustes**, seleccione **Conexiones inalámbricas**. 
- 3 Si el WiFi está desactivado, dé un toque en la línea **Wi-Fi** para activarlo. Después, seleccione **Configuración de Wi-Fi**. El ARCHOS realizará una exploración para ver si hay redes WiFi disponibles y las mostrará en la parte inferior de la pantalla. 
- 4 Pinche en la red a la que desee conectarse, introduzca la información de red requerida\* y luego pinche en **Establecer conexión**. Así, el ARCHOS intentará establecer una conexión al punto de acceso WiFi con los parámetros de red introducidos.

\* Con respecto a los puntos de acceso WiFi gratuitos, no es necesario introducir ninguna información especial. En las redes protegidas, necesitará o bien una clave (serie de caracteres alfanuméricos) de tipo WEP, WPA o WPA2. Solicite los parámetros de conexión exactos requeridos a la persona que gestione la red WiFi.



## REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA



- 1 En la pantalla principal, pulse la aplicación de vídeo, audio o fotos.
- 2 El ARCHOS mostrará una lista de archivos o carpetas correspondientes a la categoría seleccionada.
- 3 Pinche en un elemento para empezar a reproducirlo.





Sólo en los modos Foto y Vídeo: para mostrar/ocultar los controles en pantalla, pinche en cualquier lugar de la pantalla.

ESPAÑOL







### Vídeo

Para pausar o reanudar un vídeo, pinche en el icono  /  (esquina inferior de la pantalla). Para ir a un determinado punto en el vídeo, deslice la barra de progresión hasta el punto deseado.







### Música

Para reproducir la canción siguiente o anterior, pinche en los iconos  / . Utilice los iconos  /  y la barra de progresión de igual forma que para la reproducción de vídeo.



### Foto

Para empezar o pausar una presentación de imágenes, pinche en el icono  / . Para mostrar la foto siguiente o la anterior presione en los iconos  / .

## TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS MULTIMEDIA

- 1 Conecte el cable USB suministrado al ARCHOS y a un ordenador encendido.
- 2 El ARCHOS se encenderá y le preguntará si desea conectarlo. Seleccione "Activar". En unos segundos, aparecerá el icono del ARCHOS en su ordenador.
- 3 Es posible transferir archivos multimedia al dispositivo ARCHOS copiándolos y pegándolos en las carpetas correspondientes mediante el Explorador de Windows® (o la función Finder en un Mac®), o bien utilizando Windows Media Player®. Utilice Windows Media Player® (pestaña **Sincronizar**) para sincronizar la música, los vídeos y las fotos que elija en su ARCHOS. Para saber más sobre esta función, consulte la ayuda de Windows Media Player®.
- 4 Una vez finalizadas todas las transferencias de archivos, cierre el Explorador de Windows® y cualquier otro programa que pueda haber leído o escrito en el ARCHOS. Haga clic en el icono "Quitar hardware con seguridad" de la bandeja del sistema, junto al reloj. Ahora ya puede desenchufar el cable USB.







## REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

→ Su Internet all'indirizzo [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)

Grazie per aver scelto questo prodotto ARCHOS. ARCHOS vi augura di poter sfruttare al massimo le possibilità offerte dal prodotto per molti anni. Dopo aver aperto il vostro prodotto ARCHOS, vi suggeriamo di registrarlo; ci vorranno solo pochi minuti ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)). Una volta registrato, potrete accedere al servizio di assistenza tecnica di ARCHOS ([www.archos.com/support](http://www.archos.com/support)).



## SERVE AIUTO?

ITALIANO




**Sul nostro sito Web:** Consultare la sezione FAQ (Frequently Asked Questions) all'indirizzo [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq)



**Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica:** Visitare il sito Web [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) per ricevere assistenza mediante posta elettronica. **USA e Canada:** Chiamare il numero 877-300-8879 (numero verde). **Europa:** registrare il prodotto prima di contattare il servizio di assistenza tecnica (consultare Registrazione del Prodotto).

*Poiché i nostri prodotti vengono continuamente aggiornati e migliorati, è possibile che il software del dispositivo si presenti in modo leggermente diverso o con funzioni modificate rispetto a quanto presentato nella presente Guida rapida.*

## DESCRIZIONE

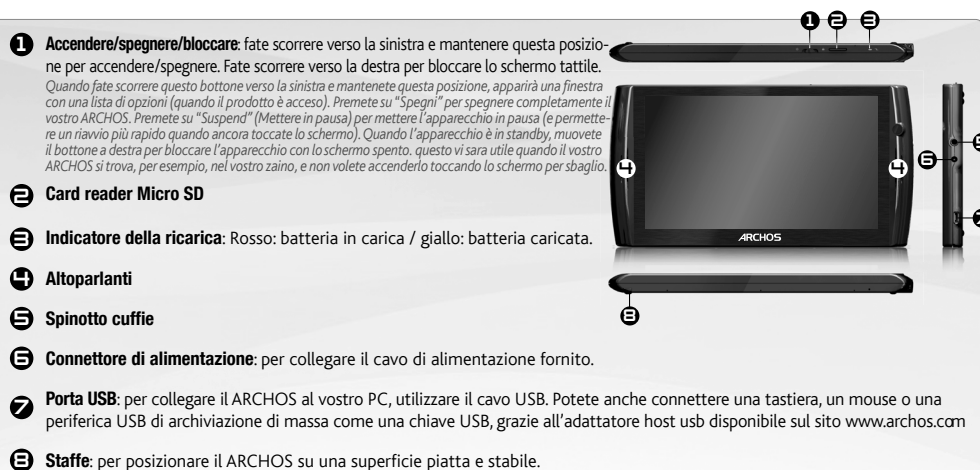

*Ripristino hardware:* se il vostro ARCHOS si blocca totalmente potete premere sul bottone reset, situato dietro il prodotto, utilizzando un oggetto appuntito come una graffetta.



GO!

## AVVIO




Prima di utilizzare il dispositivo ARCHOS per la prima volta, caricare completamente la batteria.



### Caricamento della batteria

- 1 Collegare il cavo di alimentazione fornito al connettore di alimentazione del dispositivo ARCHOS e a una presa a muro.
- 2 Il dispositivo ARCHOS si accende e viene avviata la ricarica. L'indicatore della carica è rosso quando la batteria è in ricarica. Diventa giallo quando la batteria è completamente ricaricata.

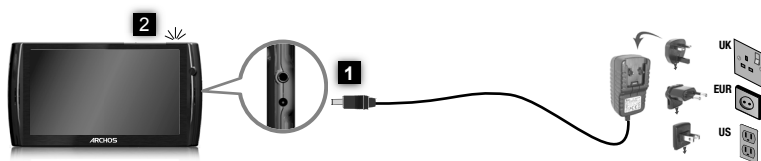

### Installazione guidata

Al primo avvio del dispositivo ARCHOS, l'installazione guidata consentirà di impostare facilmente le impostazioni principali: lingua, paese, ora ecc.




## INTERFACCIA

Il dispositivo ARCHOS è dotato di uno schermo a sfioramento. La maggior parte delle aree dello schermo è in grado di rilevare il tocco delle dita.

Queste sono le scorciatoie Android™ (**Web Browser, EMail, ecc.**) - sfiorare un'icona per aprire l'applicazione corrispondente. E' possibile personalizzare lo schermo aggiungendo /rimuovendo scorciatoie e congegni, cambiando sfondo ecc... - vedi pagina successiva

### Schermata Home [Pagina iniziale]

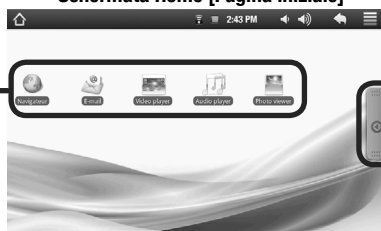

### Tabella delle applicazioni

Sfiorare questa icona per mostrare le applicazioni Android™ installate sul vostro ARCHOS (giochi, tools vari ecc...). E' possibile copiarli direttamente sul vostro schermo. Potete ottenere altre applicazioni Android™ dall'Appslib che si trova sulla pagina iniziale dello schermo.

ITALIANO

### Barra superiore dell'interfaccia (varia in base alla schermata selezionata)





## PERSONALIZZA IL PRODOTTO

### Schermo intero

Fare scivolare il dito in senso orizzontale sullo schermo per posizionarsi sulla parte sinistra o destra dello schermo.



### Personalizza le voci dello schermo

- Per aggiungere scorciatoie, congegni e altro al vostro schermo, tenere premuto il dito in una parte libera dello schermo, quindi scegliere dall'elenco. E' anche possibile premere leggermente l'icona del menu selezionare **Aggiungi** sulla parte alta dello schermo.
- Per spostare una voce dello schermo mantenere il dito sull stessa voce finchè non emette una vibrazione, quindi trascinarla nello spazio desiderato e rilasciare il dito.
- Per rimuovere la voce dallo schermo, tenere il dito premuto sulla stessa voce, trascinarla nel cestino (sempre tenendo il dito premuto, la barra delle **applicazioni**, sulla parte destra dello schermo, si trasforma in un cestino) quindi rilasciare il dito.

ITALIANO



**Cambiare lo sfondo:** Dallo schermo principale, sfiorare l'icona menu . Una lista di opzioni viene mostrata sulla parte alta dello schermo. Sfiorare **Sfondo** quindi selezionare dalla lista.



**Cambio Impostazioni:** Dallo schermo sfiorare l'icona menu toccare **Impostazioni** e scegliere una categoria: **Controlli wireless, Audio e display, Data e ora**, ecc..









## CONNESSIONE INTERNET



E' fondamentale configurare una rete WIFI. Per procedere è necessario trovarsi in una zona WIFI che permetta la connessione. Ogni qualvolta ARCHOS si trova in un raggio di rete che avete già configurato una volta, cercherà una connessione.

ITALIANO

- 1 Per configurare una nuova rete WIFI, andare allo schermo principale, sfiorare sul Menu l'icona  quindi selezionare **Impostazioni** .
- 2 Nello schermo **Impostazioni** selezionare **Controlli wireless**. 
- 3 Se WIFI è spento, toccare la linea **Wi-Fi** per portarla sullo stato attivo. Quindi selezionare **Impostazioni Wi-Fi**. Il ARCHOS inizierà la ricerca delle reti WIFI disponibili mostrandole nella parte superiore dello schermo. 
- 4 Toccare la rete a cui connettersi, immettere le informazioni di rete necessarie\*, quindi toccare **Connetti**. A questo punto, verrà eseguito un tentativo di connessione all'hot spot WiFi con i parametri di rete immessi.

\* Per i punti WiFi ad accesso libero, non è necessario immettere informazioni specifiche. Per le reti protette, è necessario immettere una chiave (una serie di numeri e/o lettere) di tipo WEP, WPA o WPA2. Contattare il gestore della rete WiFi per ottenere i parametri di connessione appropriati.



## LETTURA DEI FILES MULTIMEDIA





- 1 Sullo schermo tattile, premete sull'applicazione video, audio o foto.
- 2 Verrà visualizzato un elenco di file o cartelle corrispondenti alla categoria selezionata.
- 3 Toccare un elemento per riprodurlo.



*Solo nelle modalità Video e Photo [Foto]: per visualizzare/nascondere i comandi sullo schermo, toccare un'area qualsiasi dello schermo.*







### Video

Per sospendere o riprendere la riproduzione di un video, toccare l'icona  /  (parte inferiore dello schermo). Per selezionare un punto specifico nel video, fare scorrere la barra di avanzamento al punto desiderato.

ITALIANO







### Musica

Per riprodurre il brano successivo o precedente, toccare le icone  / . Utilizzare le icone  /  e la barra di avanzamento come nella schermata del lettore video (vedere sopra).



### Foto

Per avviare o sospendere una presentazione, toccare l'icona  / . Per visualizzare la fotografia seguente o precedente, premere sulle icone  / .

## TRASFERIMENTO DI CONTENUTI MULTIMEDIALI

- 1 Collegare il cavo USB in dotazione ad il ARCHOS e ad un computer funzionante.
- 2 Il dispositivo ARCHOS si accende e verrà richiesto se si desidera connettere il dispositivo. Selezionare "Collega". Dopo qualche secondo, verrà visualizzata l'icona ARCHOS sul computer.
- 3 I file multimediali possono essere trasferiti nel dispositivo ARCHOS copiandoli/incollandoli nelle rispettive cartelle usando Windows® Explorer (o Finder su Mac®), oppure usando Windows Media® Player. Utilizzare Windows Media Player® (scheda **Sync** [Sincronizzazione]) per sincronizzare la musica, le foto e i video desiderati nel dispositivo ARCHOS. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows Media Player®.
- 4 Una volta terminati tutti i trasferimenti dei file, chiudere Windows® Explorer e tutti gli altri programmi che possano aver letto o scritto sull'ARCHOS. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra di sistema, accanto all'orologio. Potete adesso disconnettere il cavo USB.







## UW PRODUCT REGISTREREN

→ Op het internet op [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)

Dank u voor het kiezen van dit ARCHOS-product. Wij hopen dat u er nog jarenlang plezier aan zult mogen beleven. Wij raden u aan om uw ARCHOS-product te registreren zodra u het uit de verpakking hebt gehaald ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)). Na registratie krijgt u toegang tot de technische ondersteuning van ARCHOS ([www.archos.com/support](http://www.archos.com/support)).



## HULP NODIG?



**Op onze website:** Raadpleeg het onderdeel Frequently Asked Questions op [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq)



**Neem contact op met onze Technisch ondersteuning:** Surf naar [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) voor ondersteuning via e-mail.

VS & Canada: bel 877-300-8879 (gratis). Europa: registreer uw product alvorens contact op te nemen met onze Technische ondersteuning (zie Uw product registreren).

NEDER-  
LANDS

*Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.*



## BESCHRIJVING ARCHOS



NEDERLANDS

Het toestel resetten: indien de ARCHOS niet meer reageert, kunt u hem resetten door op de achterkant van het toestel een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een tandenstoker, in het gaatje te steken en zo de resetknop in te duwen.



GO!


## OPSTARTEN



Laad de batterij volledig op alvorens de ARCHOS voor de eerste maal te gebruiken.

### De batterijen laden

- 1 Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de stroomaansluiting van de ARCHOS en op een stopcontact.
- 2 Uw ARCHOS zal worden ingeschakeld en starten met laden. Het aan/uit-lampje brandt rood wanneer de batterij aan het opladen is. Het wordt geel zodra de batterij volledig is opgeladen.

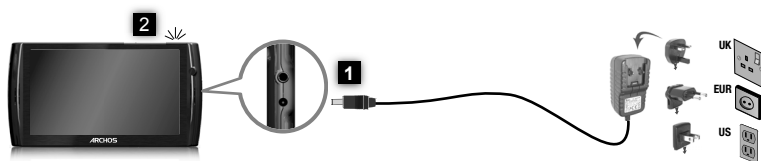

### Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARCHOS opstart, zal de installatiewizard u door een paar schermen leiden om u te helpen met de voornaamste instellingen: taal, land, tijd, enz.



## DE ARCHOS-INTERFACE

Uw ARCHOS-apparaat is uitgerust met een aanraakscherm. De meeste schermoppervlakken zullen reageren wanneer u ze met uw vinger aantikt.

Dit zijn de standaard Android™-snelkoppelingen (**Web Browser**, **E-Mail**, enz.). Druk op een pictogram om de betreffende applicatie te openen. U kunt de beginpagina personaliseren door snelkoppelingen en widgets toe te voegen/ te verwijderen, het wallpaper (achtergrond) te veranderen, enz. Zie hiervoor de volgende pagina.




### Tabblad Applicaties

Druk op dit pictogram om al de op uw ARCHOS geïnstalleerde Android™-applicaties te zien (games, verschillende instrumenten, enz.). U kunt deze op uw beginpagina plakken. U kunt meer Android™-toepassingen ophalen uit de AppStore die u vindt op het Beginscherm.

NEDERLANDS

### Bovenbalk van de interface (varieert in functie van het actieve scherm)

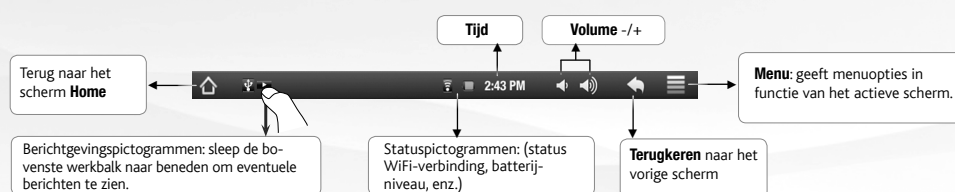



## PERSONALISEER UW PRODUCT

### Het uitgebreide beginscherm

Schuif met uw vinger horizontaal over het scherm om naar de linker- of de rechterkant van uw uitgebreide beginscherm te gaan.



### De items op het beginscherm personaliseren

- Om een item toe te voegen aan het beginscherm (snelkoppelingen, widgets, enz.) houdt u uw vinger op een lege plek op het scherm en kiest u vervolgens een item uit de lijst. U kunt ook op het menu-pictogram drukken en **Toevoegen** selecteren aan de onderkant van het scherm.
- Om een item op het beginscherm te verplaatsen, houdt u uw vinger erop totdat het item groter wordt en sleept u het vervolgens naar de gewenste locatie. Tot slot haalt u uw vinger weer van het item af.
- Om een item van het beginscherm te verwijderen, houdt u uw vinger op het item, sleept u het naar de prullenbak (terwijl u uw vinger op een item houdt verandert het tabblad **Applicaties**, aan de rechterkant van het scherm, in een prullenbak) en laat u het item tot slot los.



**Het wallpaper veranderen:** Druk op het beginscherm op het menu-pictogram . Onderaan het scherm verschijnt nu een lijst met opties. Druk op **Achtergrond** en kies de gewenste optie uit de lijst.



**De instellingen wijzigen:** Druk op het beginscherm op het menu-pictogram druk vervolgens op **Instellingen** en kies een categorie: **Draadloze bedieningselementen**, **Geluid en weergave**, **Datum en tijd**, enz.






## INTERNETVERBINDING




U dient allereerst een WiFi-netwerk te configureren. Hiervoor dient u zich in een WiFi-zone te bevinden, zodat u verbinding kunt maken. Telkens dat uw ARCHOS zich in een zone bevindt met een netwerk dat u al geconfigureerd hebt, zal het proberen om hier verbinding mee te maken.

- 1 Om een nieuw WiFi-netwerk te configureren, gaat u naar het beginscherm, drukt u op het Menu-pictogram  en selecteert u **Instellingen** .

- 2 In het **Instellingen**-scherm, selecteert u **Draadloze bedieningselementen**.



- 3 Als WiFi uit staat, druk dan op de **Wi-Fi**-regel om het aan te zetten. Selecteer vervolgens **Wi-Fi Instellingen**. Uw ARCHOS zal nu gaan zoeken naar beschikbare WiFi-netwerken en zal de gevonden netwerken aan de onderkant van het scherm afbeelden.

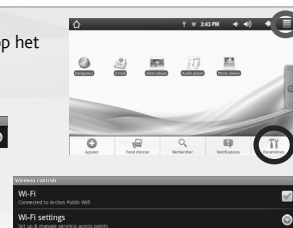

- 4 Tik het netwerk aan waarmee u wilt verbinden, voer de vereiste netwerkgegevens\* in en tik vervolgens **Verbinden** aan. Uw ARCHOS zal nu proberen een verbinding tot stand te brengen met die WiFi-hotspot aan de hand van de netwerkparameters die u hebt ingevoerd.

\* Voor WiFi-punten met vrije toegang hoeven geen speciale gegevens te worden ingevoerd. Voor beveiligde netwerken moet u ofwel een sleutel (een reeks cijfers en/of letters) van het WEP, WPA of WPA2. Vraag de beheerder van het WiFi-netwerk om de juiste vereiste verbindingparameters te verkrijgen.



## MULTIMEDIABESTANDEN





- 1 Tik in het Beginscherf de video-, audio- of fototoepassing aan.
- 2 De ARCHOS zal een lijst van bestanden of mappen weergeven die overeenstemmen met de geselecteerde categorie.
- 3 Tik een item aan om het af te spelen.



*Alleen in de modus Video en Foto: tik om het even welke plek op het scherm aan om de bedieningsknoppen op het scherm weer te geven of te verbergen.*







### Video

Om een video te pauzeren of het afspelen te hervatten, tikt u het pictogram  /  aan (onderaan op het scherm). Om naar een specifiek punt in de video te gaan, verschuift u de voortgangsbalk naar het gewenste punt.







### Music

Om het volgende of vorige nummer te spelen, tikt u het pictogram  /  aan. Gebruik de pictogrammen  /  en de voortgangsbalk zoals in het scherm van de videospeler (zie hierboven).



### Photo

Om een diashow te starten of te pauzeren, tikt u het pictogram  /  aan. Tik de pictogrammen  /  aan om de volgende of vorige foto weer te geven.



## MEDIA OVERZETTEN NAAR UW ARCHOS

- 1 Verbind de meegeleverde USB-kabel met de ARCHOS en met een computer die aan staat.
- 2 De ARCHOS zal worden ingeschakeld en vragen of u wilt verbinden. Selecteert u "Koppelen". Binnen enkele seconden verschijnt de ARCHOS als een pictogram op uw computer.
- 3 U kunt uw mediabestanden op de ARCHOS plaatsen door ze ofwel in de betreffende map te kopiëren/met behulp van Windows® Verkenner (of met Zoeken op een Mac®) ofwel met behulp van Windows Media® Player. Gebruik Windows Media Player® (tabblad 'Sync') om de muziek, de video's en de foto's van uw keuze te synchroniseren. Zie Help van Windows Media Player® voor meer informatie.
- 4 Sluit, zodra alle bestanden overgeplaatst zijn, Windows® Verkenner en eventuele andere toepassingen die bestanden op de ARCHOS hebben gelezen of bestanden op uw ARCHOS hebben geplaatst. Klik op het 'VEILIG VERWIJDEREN'-pictogram in het systeemvak, naast de klok. U kunt de USB-kabel nu loskoppelen.

NEDER-  
LANDS

