

ASUS Fonepad

IN SEARCH OF INCREDIBLE



MANUEL DE L'UTILISATEUR



INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ÊTRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNÉES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET ÉVÉNEMENTS SEMBLABLES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon. Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT FOURNIES QU'A TITRE INFORMATIF, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

SERVICE ET SUPPORT

Visitez notre site Web multilingue sur <http://support.asus.com>

Table des matières

À propos de ce manuel.....	6
Conventions utilisées dans ce manuel	7
Typographie	7
Précautions relatives à la sécurité.....	8
Charger la batterie	8
Utiliser l'ASUS Fonepad	8
Précautions durant le transport aérien	8
Contenu de la boîte	9

Chapitre 1 : Présentation du matériel

Faire connaissance avec l'ASUS Fonepad	12
Vue avant	12
Vue arrière.....	14
Intérieur du compartiment latéral	17

Chapitre 2 : Utilisation de l'ASUS Fonepad

Prise en main de l'ASUS Fonepad.....	20
Installer une carte micro SIM.....	20
Installer une carte micro SD	21
Charger l'ASUS Fonepad	22
Allumer votre ASUS Fonepad.....	24
Fonctionnalités multi-gestes de l'ASUS Fonepad	25

Chapitre 3 : Android™

Démarrer pour la première fois	32
Écran de verrouillage Android™	33
Déverrouiller votre appareil	34
Accès rapide à l'appareil photo.....	34
Définir un fond d'écran pour l'écran de verrouillage.....	35
Ajouter un Widget à l'écran de verrouillage	35
Accès rapide à Google Now.....	36

Écran d'accueil	38
Orientation de l'écran	39
Verrouiller l'orientation de l'écran	40
Utiliser les fonctionnalités d'appel	41
Appeler	41
Contacts	41
Connexions réseau	42
Se connecter à un réseau cellulaire	42
Se connecter à un réseau Wi-Fi.....	42
Utiliser la connexion Bluetooth.....	43
Gérer les applications.....	46
Gestionnaire des tâches.....	50
Gestionnaire de fichiers.....	52
Paramètres	54
Éteindre l'ASUS Fonepad.....	56
Placer l'ASUS Fonepad en veille	56

Chapitre 4 : Applications pré-installées

Présentation des applications	58
Play Musique.....	58
Appareil photo	60
Galerie	64
E-mail	70
Gmail®	72
Play Store	73
Maps	74
MyLibrary	75
SuperNote.....	80
AudioWizard.....	86
App Locker.....	87
Widgets	90
ASUS Battery	91

Appendice

Conformité de marque CE.....	94
Bruit et prévention de perte auditive	94
Avertissement concernant la marque CE	94
Marque CE pour les appareils dotés d'un module réseau sans fil/Bluetooth	94
Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radioélectriques	96
Exigence de sécurité électrique	96
Services de reprise et de recyclage d'ASUS.....	96
Notice relative au revêtement de l'appareil.....	97
Mise au rebut	98

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des informations détaillées sur les fonctionnalités matérielle et logicielles de votre ASUS Fonepad, et est organisé comme suit :

Chapitre 1 : Présentation du matériel

Ce chapitre détaille les composants matériels de votre ASUS Fonepad.

Chapitre 2 : Utilisation de l'ASUS Fonepad

Ce chapitre détaille l'utilisation des différentes parties de votre ASUS Fonepad.

Chapitre 3 : Android™

Ce chapitre offre une vue d'ensemble de l'utilisation du système d'exploitation Android™ de votre ASUS Fonepad.

Chapitre 4 : Applications pré-installées

Ce chapitre présente les différentes applications logicielles ASUS pré-installées sur votre ASUS Fonepad.

Appendice

Cette section inclut les notices et les déclarations relatives à la sécurité de votre ASUS Fonepad.

Conventions utilisées dans ce manuel

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

IMPORTANT ! Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

REMARQUE : ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

AVERTISSEMENT ! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et de ne pas endommager les données de l'ASUS Fonepad.

Typographie

Gras	=	fait référence à un menu ou un élément devant être sélectionné.
<i>Italique</i>	=	indique les sections de ce manuel auxquelles vous pouvez vous référer.

Précautions relatives à la sécurité

Charger la batterie

Rechargez complètement la batterie si vous prévoyez d'utiliser votre ASUS Fonepad en fonctionnement sur batterie pendant une période prolongée. N'oubliez pas que le chargement de la batterie est plus long lorsque votre ASUS Fonepad est en cours d'utilisation.

IMPORTANT ! Ne laissez pas l'ASUS Fonepad relié à sa source d'alimentation lorsque la batterie est pleine. Cet appareil n'a pas été conçu pour être connecté en permanence à sa source d'alimentation.

Utiliser l'ASUS Fonepad

Votre ASUS Fonepad doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C et 35°C.


L'exposition de l'appareil à des températures trop hautes ou trop basses peut rapidement épuiser et réduire la durée de vie de la batterie.

Précautions durant le transport aérien

Contactez votre compagnie aérienne pour obtenir plus d'informations sur les restrictions imposées aux appareils électroniques pendant un vol.

IMPORTANT ! Vous pouvez faire passer votre ASUS Fonepad dans les détecteurs à rayons X (utilisé pour les éléments placés sur le tapis roulant). Cependant, il n'est pas recommandé de faire passer votre ASUS Fonepad via les portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.

Contenu de la boîte

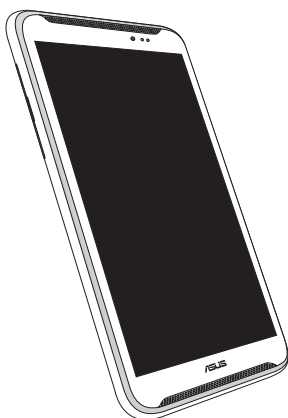

ASUS Fonepad



Adaptateur secteur



Câble micro USB



Documentation technique et carte de garantie



Écouteurs*

REMARQUES :


- Contactez votre revendeur si l'un des éléments ci-dessus est manquant ou endommagé.
 - Le contenu de la boîte peut varier en fonction du pays ou de la région d'achat.
-

Chapitre 1 :

Présentation du matériel

Faire connaissance avec l'ASUS Fonepad

Vue avant

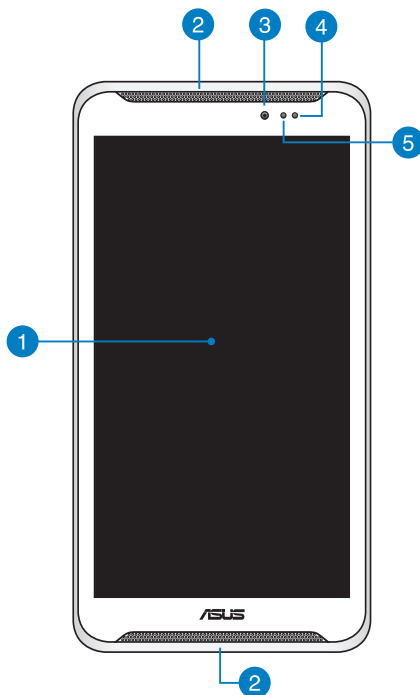

1 Écran tactile

L'écran tactile vous permet de contrôler l'ASUS Fonepad avec vos doigts.

2 Haut-parleurs

Votre ASUS Fonepad est équipée de haut-parleurs stéréo de grande qualité.

3 Caméra intégrée frontale

Utilisez cette caméra intégrée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre ASUS Fonepad.


4 Capteur de proximité

Ce capteur permet de détecter la distance de séparation entre votre ASUS Fonepad et vous. Lorsque vous utilisez votre ASUS Fonepad pour émettre ou recevoir un appel, l'écran tactile est automatiquement désactivé.

5 Capteur de luminosité

Ce capteur détecte la luminosité ambiante afin d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran et garantir un confort visuel optimal.

Vue arrière

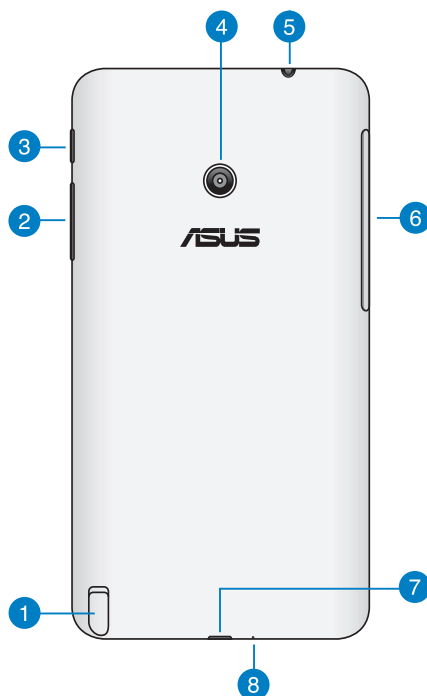

1 Stylet

Le stylet permet de saisir des commandes sur l'écran tactile. Grâce au stylet, vous pouvez effectuer des sélections ou dessiner sur l'écran.

2 Bouton de contrôle du volume

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le son de votre ASUS Fonepad.

Le bouton dédié au volume peut également être utilisé dans les conditions suivantes :

- ☐ Maintenez le bouton enfoncé vers le bas pour activer le vibreur.
- ☐ Maintenez le bouton enfoncé vers le haut pour afficher les curseurs de réglage du volume de la musique, des messages, des appels vocaux et de l'alarme.
- ☐ Lorsque le vibreur est activé, appuyez vers le bas pour basculer l'appareil en mode silencieux.

3 Bouton Marche/Arrêt

Maintenez ce bouton enfoncé pendant environ deux (2) secondes pour allumer votre ASUS Fonepad.

Lorsque l'ASUS Fonepad est allumé, maintenez ce bouton enfoncé pendant environ deux (2) secondes et appuyez sur **Éteindre** puis sur **OK** pour éteindre votre ASUS Fonepad.

Pour verrouiller ou basculer l'ASUS Fonepad en mode veille, appuyez rapidement sur ce bouton.

Maintenez ce bouton enfoncé pendant environ quatre (4) secondes pour forcer l'ASUS Fonepad à s'éteindre lorsque celui-ci ne répond pas.

IMPORTANT !

- Lorsque l'ASUS Fonepad est inactif pendant plus de quinze (15) secondes, il basculera automatiquement en mode veille.
 - Veuillez noter que forcer le système à s'éteindre peut entraîner la perte de vos données. Il est fortement recommandé de faire une copie de sauvegarde de vos données de manière régulière.
-

4 Caméra embarquée arrière

Utilisez cette caméra intégrée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos en haute définition avec votre ASUS Fonepad.

5 Prise casque / haut-parleurs

Cette prise est utilisée pour connecter la sortie audio de l'ASUS Fonepad à des enceintes amplifiées ou un casque.

IMPORTANT ! Les microphones externes ne sont pas compatibles.

6 Compartiment latéral

Ce compartiment contient les fentes dédiées aux carte micro SIM (Subscriber Identity Module) et microSD.

REMARQUE : consultez la section *Intérieur du compartiment latéral* pour plus de détails.

7 Port micro USB 2.0


Connectez le câble micro USB à ce port pour recharger la batterie ou alimenter votre ASUS Fonepad. Cette interface permet également de transférer des données entre votre ASUS Fonepad et un ordinateur.

REMARQUE : lorsque l'ASUS Fonepad est connecté à un ordinateur par le biais de son interface USB, la batterie ne pourra être rechargée que si l'ASUS Fonepad est en mode veille (écran éteint) ou éteint.

8 Microphone

Le microphone intégré est dédié aux visioconférences, à l'enregistrement vocal ou à de simples narrations audio.

Intérieur du compartiment latéral

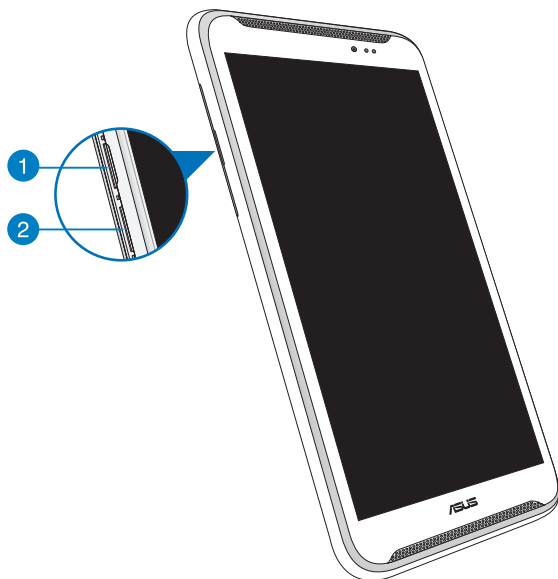

1 Fente pour carte micro SIM

L'ASUS Fonepad possède une fente destinée aux cartes micro SIM et compatible avec les réseaux GSM et WCDMA.

REMARQUE : consultez la section **Installer une carte micro SIM** pour plus de détails.

2 Fente pour carte mémoire MicroSD

L'ASUS Fonepad intègre un lecteur de cartes mémoire compatible avec les formats de carte microSD, microSDHC et microSDXC.

REMARQUE : consultez la section **Installer une carte microSD** pour plus de détails.

Chapitre 2 :

Utilisation de l'ASUS Fonepad

Prise en main de l'ASUS Fonepad

Installer une carte micro SIM

Avant de pouvoir émettre des appels, envoyer des SMS et établir une connexion à un réseau cellulaire mobile, vous devez installer une carte SIM (Subscriber Identity Module).

Pour installer une carte micro SIM :


1. Ouvrez le compartiment latéral de votre Fonepad.



2. Insérez la carte micro SIM dans sa fente en faisant attention à ce que les contacts métalliques soient orientés vers le haut, comme illustré ci-dessous.



3. Remplacez le compartiment latéral en place.

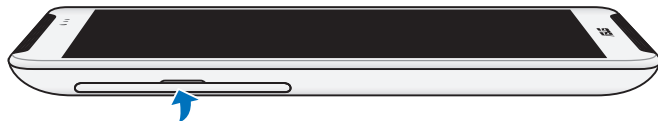


Installer une carte micro SD

Pour installer une carte micro SD :

1. Ouvrez le compartiment latéral de votre Fonepad.




2. Insérez la carte micro SD dans sa fente en faisant attention à ce que les contacts métalliques soient orientés vers le haut, comme illustré ci-dessous.

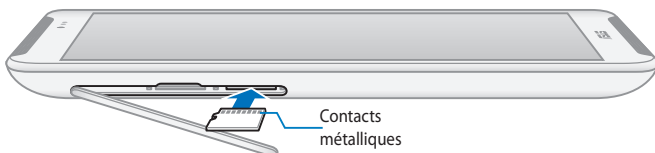

3. Replacez le compartiment latéral en place.



Charger l'ASUS Fonepad

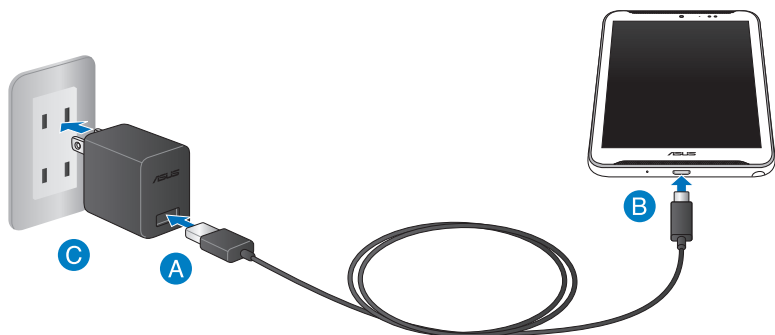

Pour recharger la batterie de votre ASUS Fonepad :

- A B** Utilisez le câble micro USB pour relier votre ASUS Fonepad à l'adaptateur secteur USB.
- C** Branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise électrique.



Chargez votre ASUS Fonepad pendant huit (8) heures avant de l'utiliser pour la première fois.

IMPORTANT !


- N'utilisez que le chargeur et le câble micro USB fournis avec votre ASUS Fonepad. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut endommager l'appareil.
 - Retirez le film protecteur de l'adaptateur secteur USB et du câble micro USB avant de tenter de recharger votre ASUS Fonepad et ainsi éviter de vous blesser.
 - Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur à une prise électrique dotée d'une tension nominale appropriée. La tension de sortie de l'adaptateur secteur est de 5,2Vcc (1,35A).
 - Si vous utilisez l'ASUS Fonepad lorsque celui-ci est en cours de chargement, la prise électrique doit se trouver à proximité de l'appareil et aisément accessible.
 - Ne placez pas d'objets sur votre ASUS Fonepad.
-

REMARQUES :

- L'ASUS Fonepad peut être rechargé par le biais du port USB d'un ordinateur que lorsqu'il est en mode veille (écran éteint) ou éteint.
 - Le temps de rechargement via le port USB est plus long.
 - Si votre ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante pour la recharge de votre ASUS Fonepad, utilisez plutôt l'adaptateur secteur.
-

Allumer votre ASUS Fonepad

Appuyez environ deux (2) secondes sur le bouton Marche/Arrêt de l' ASUS Fonepad pour l'allumer.

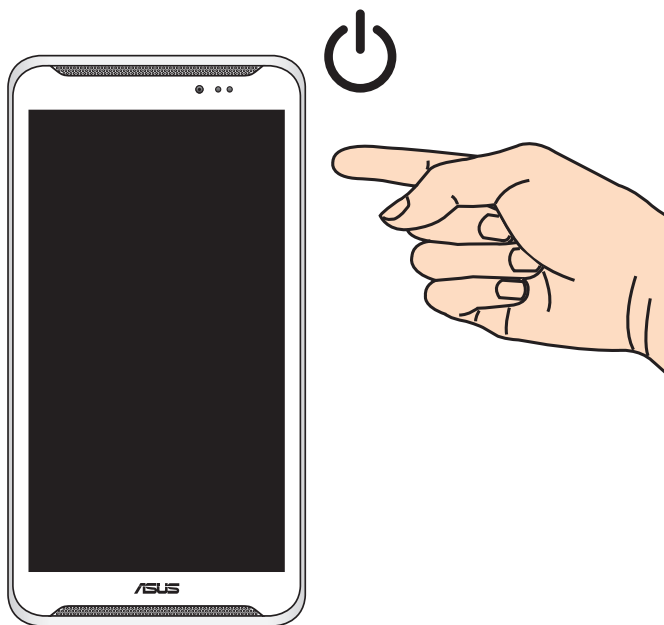



Fonctionnalités multi-gestes de l'ASUS Fonepad

Les fonctionnalités tactiles multi-gestes vous permettent d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre tablette. Les différentes fonctionnalités peuvent être activées à l'aide de gestes effectués sur l'écran tactile de l'ASUS Fonepad.

Glissé/Déplacé/Longue pression



- ☐ Pour déplacer une application, maintenez votre doigt sur l'application et déplacez-la vers son nouvel emplacement.
- ☐ Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'application et déplacez-la vers la bordure supérieure de l'écran.
- ☐ Pour effectuer une capture d'image, maintenez votre doigt sur .


REMARQUE : pour utiliser le bouton dédié aux applications récentes pour prendre une capture d'écran, allez dans  > **Paramètres personnalisés ASUS.**

Appuyé/Touché




- ☐ Appuyez sur une application pour l'ouvrir.
- ☐ Dans le Gestionnaire de fichiers, appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.

Zoom arrière

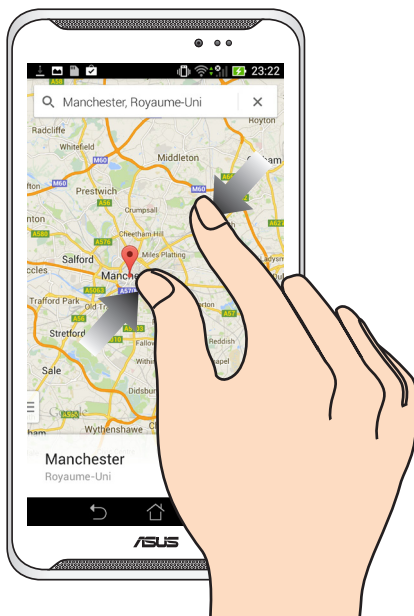


Rapprochez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer une zoom arrière.

Zoom avant

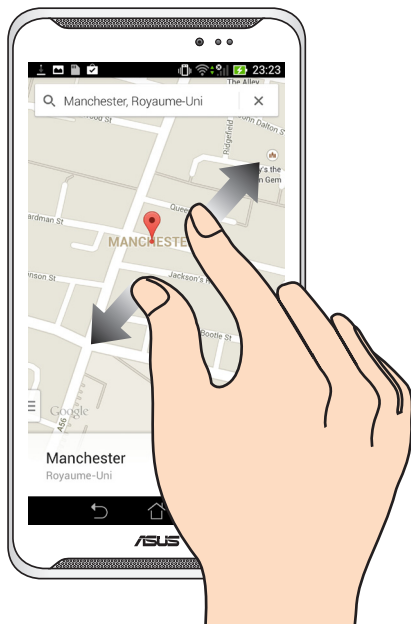

Éloignez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant.

Navigation

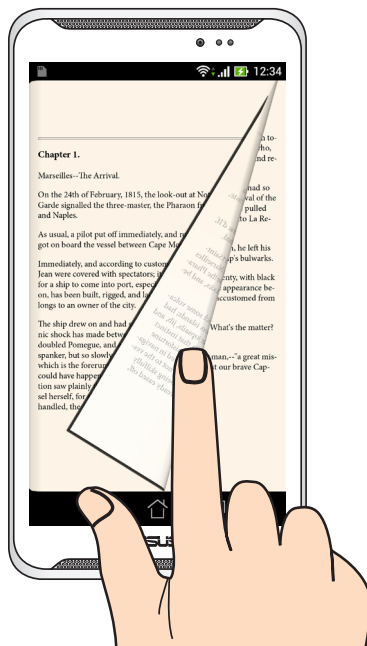

Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche sur l'écran tactile pour passer d'un écran à l'autre ou pour naviguer entre les pages d'un livre électronique ou d'une galerie d'images.

Chapitre 3 :






Android™

Démarrer pour la première fois






Lors du premier démarrage de votre ASUS Fonepad, une série d'écrans apparaît pour vous guider dans les différentes étapes de configuration des paramètres de base du système d'exploitation Android™.

REMARQUE : si une carte SIM est installée, votre ASUS Fonepad peut vous demander de saisir un code PIN avant de pouvoir continuer. Si nécessaire, consultez la documentation accompagnant votre carte SIM ou contactez votre opérateur de téléphonie mobile.

Premier démarrage :


1. Appuyez sur le bouton de mise en route de votre ASUS Fonepad.
 2. Sélectionnez une langue, puis appuyez sur .
 3. Sélectionnez une méthode de saisie ou une configuration de clavier, puis appuyez sur .
 4. Sélectionnez le type de réseau (cellulaire, Wi-Fi ou les deux) à utiliser pour établir une connexion à Internet, puis appuyez sur .
 5. Dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, sélectionnez un réseau puis appuyez sur .
- Pour ignorer cette étape, appuyez sur .

REMARQUE : certains réseaux Wi-Fi peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe.

6. Sélectionnez un type de synchronisation de données, puis appuyez sur .
7. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les options suivantes :
 - ☐ Paramètres et services Google
 - ☐ Compte Google
8. Réglez la date et l'heure, puis appuyez sur .
9. Cochez **Je comprends** puis appuyez sur .
10. Appuyez sur  ou sur  pour accéder à l'écran d'accueil.
11. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **OK** pour commencer à utiliser votre tablette.

Écran de verrouillage Android™

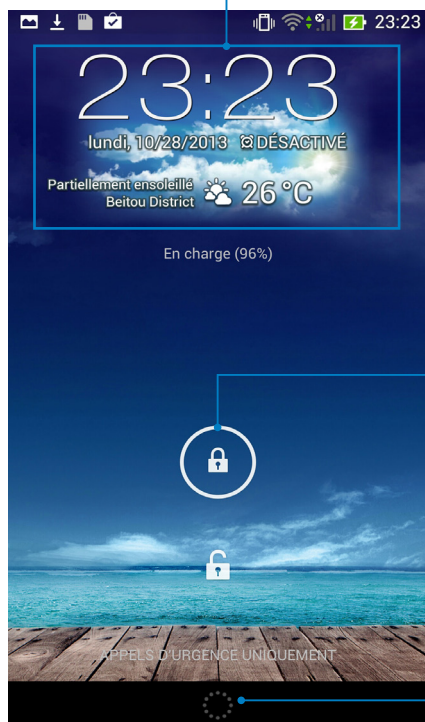

Date, heure et météo




Icône de verrouillage

Icône Google Now


Déverrouiller votre appareil

Pour déverrouiller l'appareil, faites glisser le verrou en dehors du cercle en direction de l'icône représentant un verrou ouvert :  vers .

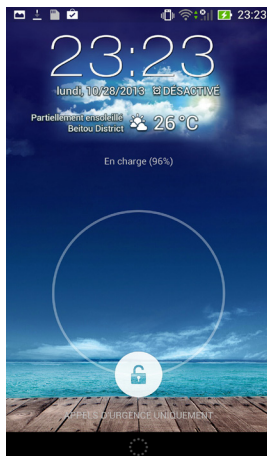


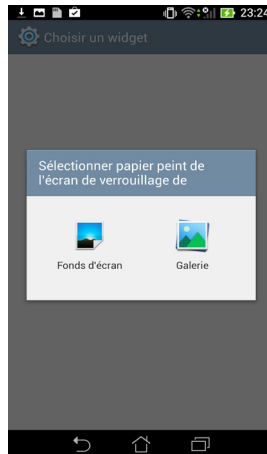
Accès rapide à l'appareil photo

Appuyez puis faites glisser le verrou en dehors du cercle et dans la direction de l'icône représentant un Appareil photo.

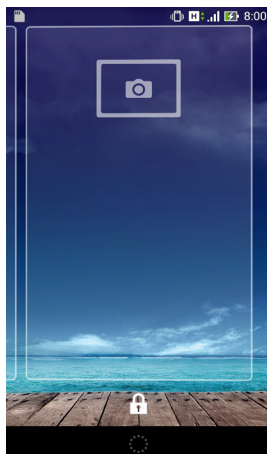


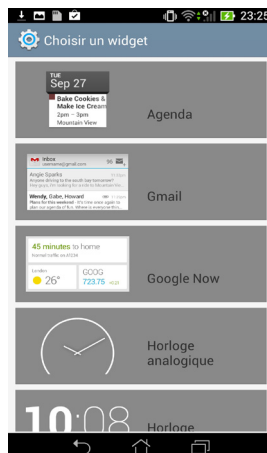
Définir un fond d'écran pour l'écran de verrouillage

À partir de l'écran de verrouillage, faites glisser le panneau dédié à l'heure, à la date et aux Widgets vers la droite, puis appuyez sur  et sélectionnez une image dans Galerie ou Fond d'écran à utiliser comme papier peint.




Ajouter un Widget à l'écran de verrouillage

À partir de l'écran de verrouillage, faites glisser le panneau dédié à l'heure, à la date et aux Widgets vers la droite, puis appuyez sur  pour sélectionner un Widget.




Accès rapide à Google Now

Appuyez puis faites glisser  dans la direction de l'icône Google.

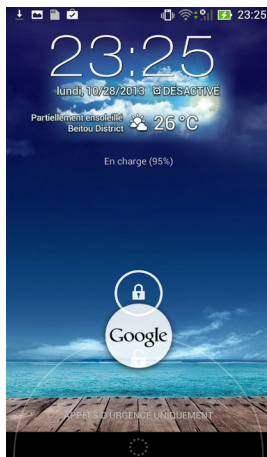

Google Now

Google Now est l'assistant personnel de votre ASUS Fonepad, vous offrant des notifications instantanées sur les conditions météorologiques, les restaurants à proximité, les plans de vol, vos rendez-vous et d'autres informations pertinentes basées sur votre historique de navigation ou les données synchronisées de votre agenda.

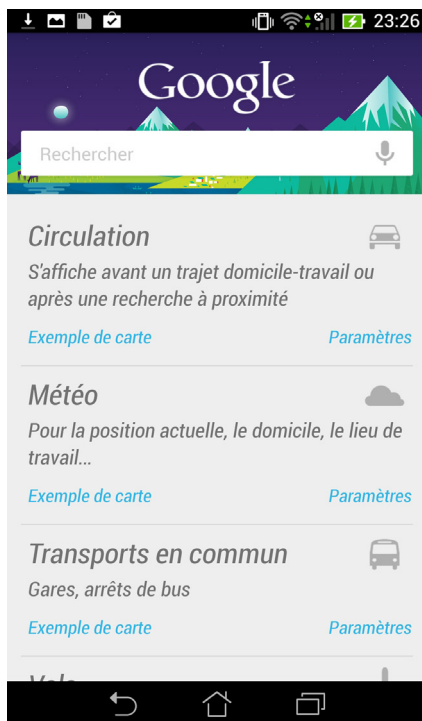

Écran d'accueil




Orientation de l'écran


Le capteur de gravité et le gyroscope intégrés à l'ASUS Fonepad permet de changer automatiquement la rotation de l'écran en fonction de votre prise en main. L'orientation de l'écran bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque la tablette est prise en main horizontalement ou verticalement.

REMARQUE : seule l'orientation portrait est disponible pour l'écran d'accueil.

Orientation paysage

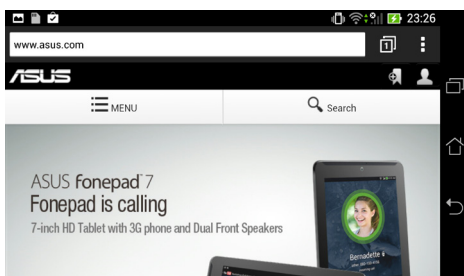

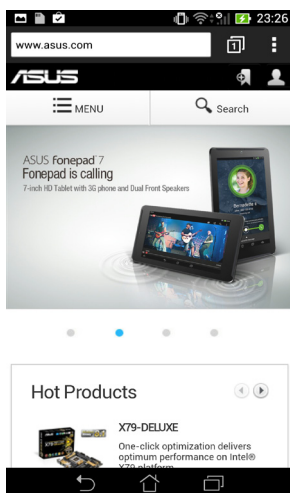

Orientation portrait




Verrouiller l'orientation de l'écran

Par défaut, l'écran de votre ASUS Fonepad ajuste automatiquement l'orientation de l'écran en mode Portrait ou Paysage lorsque l'appareil est pris en main horizontalement ou verticalement.

Suivez les instructions suivantes pour désactiver l'orientation automatique de l'écran :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications.
2. Appuyez sur  > **Accessibilité** puis décochez l'option **Rotation auto. écran**.

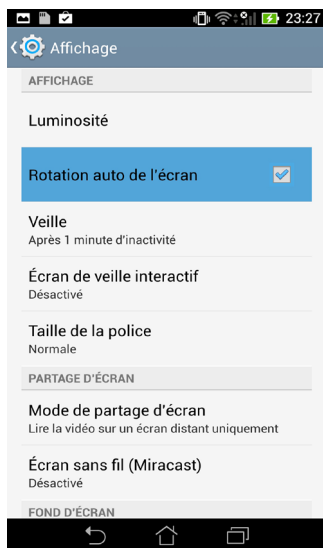




REMARQUE : vous pouvez également désactiver cette fonctionnalité à partir du panneau de notification. Consultez la section **Paramètres** pour plus de détails.

Utiliser les fonctionnalités d'appel

Appeler

Pour émettre un appel :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Entrez le numéro à composer.
3. Appuyez sur  pour numéroter.
4. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Contacts

Pour configurer vos contacts, vous pouvez :

- ☐ À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  puis sélectionnez **Créer un nouveau contact**, puis suivez les instructions à l'écran.
- ☐ Importez les contacts à partir de votre carte SIM sur l'ASUS Fonepad. Pour ce faire :
 1. Installez votre carte micro SIM sur l'ASUS Fonepad.
 2. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
 3. En haut à droite de l'écran, appuyez sur , puis sur  > **Gérer contacts**.
 4. Appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer à partir de la carte SIM** puis sélectionnez les contacts à importer sur votre ASUS Fonepad.
 5. Une fois terminé, appuyez sur .

Connexions réseau


Se connecter à un réseau cellulaire

Après avoir installé la carte micro SIM, vous pouvez utiliser votre ASUS Fonepad pour émettre ou recevoir des appels ou transmettre/recevoir des données. Le type de réseau cellulaire varie en fonction des pays/régions et vous pouvez être amené à configurer certains paramètres de votre ASUS Fonepad pour accéder à ces réseaux cellulaires.

Pour configurer les paramètres de réseau cellulaire :

1. Accédez à l'écran des paramètres par le biais de l'une des méthodes suivantes :

❑ Appuyez sur  puis sur .

❑ Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la bordure supérieure de l'écran pour afficher le **Panneau de configuration ASUS**, puis appuyez sur .

2. À partir de l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus...** puis sur **Réseaux mobiles**.

REMARQUE : consultez la section **Paramètres** pour plus de détails sur le panneau de configuration ASUS.



IMPORTANT ! Si votre ASUS Fonepad ne parvient pas à établir une connexion à un réseau cellulaire, contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour obtenir de l'aide.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

La technologie réseau sans fil Wi-Fi permet d'échanger des données sans fil par le biais d'un réseau existant. Pour utiliser la connectivité Wi-Fi, activez cette fonctionnalité sur votre ASUS Fonepad et connectez-vous à un réseau sans fil. Certains réseaux sans fil sont librement accessibles alors que d'autres sont sécurisés par le biais d'une clé ou d'un certificat numérique, nécessitant des informations de connexion additionnelles.

REMARQUE : si inutilisée, désactivez la connexion Wi-Fi de votre appareil pour économiser de l'énergie.

Pour activer la fonctionnalité Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur .
2. Glissez l'interrupteur Wi-Fi sur **OUI**. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît.
3. Appuyez sur le nom d'un réseau pour tenter d'y établir une connexion. Si celui-ci est sécurisé, il vous sera demandé d'entrer un mot de passe ou d'autres informations d'identification.

REMARQUE : votre ASUS Fonepad peut se connecter automatiquement aux réseaux précédemment identifiés.

Utiliser la connexion Bluetooth




Activer ou désactiver la connexion Bluetooth

Le Bluetooth est un standard sans fil utilisé pour l'échange de données sur de courtes distances. Le Bluetooth est disponible sur une grande variété de produits, tels que les smartphones, les ordinateurs, les tablettes électroniques et les écouteurs.

La technologie Bluetooth est très utile pour le transfert de données entre deux (ou plus) appareils se trouvant à proximité.

REMARQUE : Si inutilisée, désactivez la connexion Bluetooth de votre appareil pour économiser de l'énergie.



Pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth de votre ASUS Fonepad, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- ☐ Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur . Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur **OUI**.
- ☐ Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la bordure supérieure de l'écran pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur .

Jumeler l'ASUS Fonepad avec un appareil Bluetooth

Avant de tenter d'établir une connexion à un appareil doté d'une fonctionnalité Bluetooth, vous devez d'abord le jumeler à votre ASUS Fonepad. .

Pour jumeler l'ASUS Fonepad à un appareil doté d'une fonctionnalité Bluetooth :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur . Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur **OUI**.
2. Appuyez sur **Bluetooth** pour afficher tous les dispositifs environnants disposant d'une connectivité Bluetooth.

REMARQUES :



- Si l'appareil auquel vous souhaitez établir une connexion n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que sa connexion Bluetooth est activée et qu'il est identifiable.
 - Consultez la documentation technique accompagnant votre appareil pour plus de détails.
-

3. Pour actualiser la liste des dispositifs Bluetooth disponibles, appuyez sur **RECHERCHER APPAREILS**.
4. Dans la liste des appareils Bluetooth disponibles, appuyez sur celui auquel vous souhaitez vous jumeler. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de jumelage. Si nécessaire, consultez la documentation technique accompagnant l'appareil.

Connecter l'ASUS Fonepad à un appareil Bluetooth





Une fois le processus de jumelage entre l'ASUS Fonepad et l'appareil Bluetooth terminé, vous pouvez aisément vous y reconnecter lorsque celui-ci est à portée.

Pour ce faire :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur . Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur **OUI**.
2. Dans la liste **PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS**, appuyez sur le nom de l'appareil jumelé.

Dissocier et configurer un appareil Bluetooth

Pour dissocier ou configurer un appareil Bluetooth :


1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur . Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur **OUI**.
2. Appuyez sur **Bluetooth** puis sur l'icône  située à côté de l'appareil à dissocier ou configurer.
3. Pour dissocier ou configurer l'appareil Bluetooth jumelé, procédez comme suit :
 - ☐ Appuyez sur **Dissocier** pour dissocier l'appareil.
 - ☐ Appuyez sur **Renommer** pour renommer l'appareil.
 - ☐ Appuyez sur l'un des profils disponibles pour l'activer ou le désactiver.
4. Une fois terminé, appuyez sur .

Gérer les applications

Raccourcis

Vous pouvez placer des raccourcis de vos applications favorites sur l'écran d'accueil de votre ASUS Fonepad.

Pour créer un raccourci :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications.
2. Maintenez votre doigt enfoncé sur l'application pour voir automatiquement apparaître l'écran d'accueil. Faites glisser l'application sur la page désirée.

Supprimer une application de l'écran d'accueil

Libérez de l'espace sur l'écran d'accueil en supprimant les raccourcis existant.

Pour ce faire :

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur l'application à supprimer de l'écran d'accueil. L'icône **X Supprimer** apparaît en haut de l'écran.
2. Faites-y glisser l'application pour supprimer son raccourci.



Visualiser les informations d'une application

Vous pouvez visualiser les informations d'une application lors de la création d'un raccourci. Lorsque vous maintenez votre doigt sur l'une des applications, l'écran d'accueil apparaît et l'icône **informations sur l'application**. Glissez l'application sur cette zone pour en voir apparaître les informations.



Créer un dossier d'applications

Organisez les applications et les raccourcis de l'écran d'accueil de votre ASUS Fonepad via la création de dossiers.


Pour créer un dossier d'applications :

1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser une application ou un raccourci vers une autre application ou raccourci. Un carré transparent apparaît.

REMARQUES :

- Le dossier créé apparaît dans le cercle noir.
 - Vous pouvez ajouter plusieurs raccourcis d'applications dans chaque dossier.
-


2. Appuyez sur le nouveau dossier puis sur **Dossier sans nom** pour le renommer.

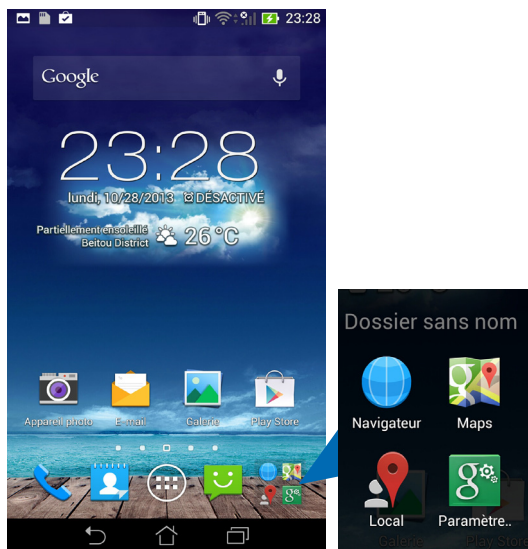


Applications récentes

L'écran des applications récentes liste les applications récemment ouvertes. À partir de cet écran; vous pouvez aisément basculer d'une application à l'autre.

Pour ouvrir l'écran des application récentes :

1. Appuyez sur l'icône  située en bas à gauche de l'écran.
2. Un écran listant les applications récemment ouvertes apparaît. Appuyez sur l'une des applications de la liste pour y accéder.

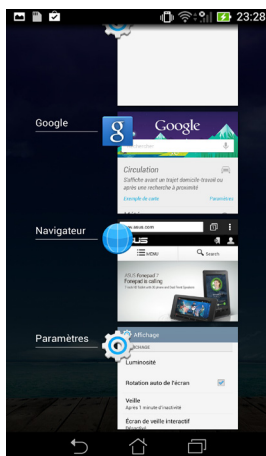


3. Pour supprimer une application de la liste, faites la glisser vers la droite ou la gauche.

Gestionnaire des tâches


Ce composant graphique ASUS affiche la liste des utilitaires et applications en cours d'exécution ainsi que leur pourcentage d'utilisation des ressources système. Cet outil vous permet également de fermer les applications en cours d'exécution de manière individuelle ou de toutes les fermer d'un coup.


Pour utiliser le Gestionnaire des tâches :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur l'onglet **WIDGETS**.
2. Maintenez votre doigt appuyé sur le widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil.



3. Faites défiler la liste pour visualiser toutes les applications en cours d'exécution.

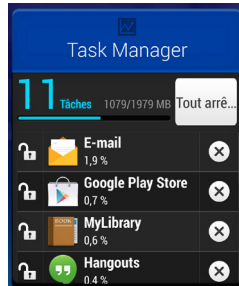



4. Appuyez sur l'icône  située sur la droite pour mettre fin à une application spécifique, ou appuyez sur **Tout arrêter** pour arrêter l'exécution de toutes les applications en cours.

Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers vous permet de localiser et de gérer les données contenues sur le support de stockage interne ou sur un périphérique externe connecté à l'ASUS Fonepad.


Accéder au support de stockage interne

Pour accéder au support de stockage interne :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications.
2. Appuyez sur  > **Stockage interne** pour afficher le contenu de votre ASUS Fonepad. Si une carte microSD est insérée, appuyez sur **MicroSD** pour en visualiser le contenu.


Accéder à un support de stockage externe

Pour accéder à un support de stockage externe :

1. Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la bordure supérieure de l'écran pour afficher la zone de notification.
2. Appuyez sur  Ouvrir pour afficher le contenu de votre carte microSD.

Pour éjecter la carte de l'ASUS Fonepad, appuyez sur  Démontez.

IMPORTANT! Assurez-vous d'avoir effectué une copie de sauvegarde des données stockées sur la carte microSD avant de l'éjecter de l'ASUS Fonepad.

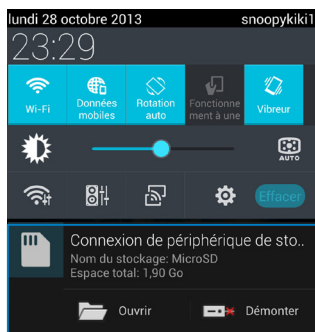


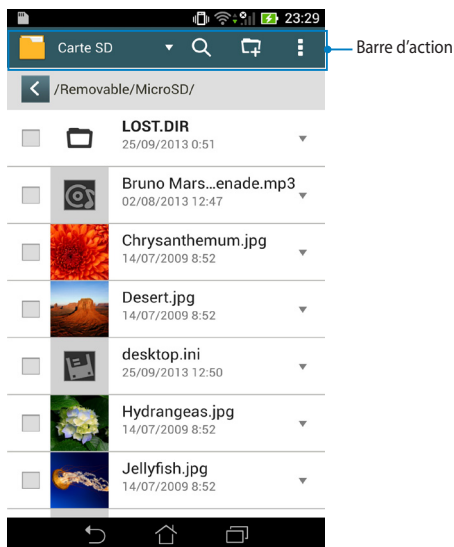
Gérer vos fichiers

Dans le Gestionnaire de fichiers, vous pouvez copier, coller, partager et supprimer des fichiers contenus sur votre appareil et un support de stockage externe.

Lorsque vous sélectionnez un fichier ou un dossier, une barre d'action apparaît sur le coin supérieur droit de l'écran.

REMARQUES :



- L'option  n'apparaît que lors de la sélection de fichiers.
- Vous pouvez aussi sélectionner un fichier ou un dossier et les déplacer vers un nouvel emplacement.



Paramètres

L'écran Paramètres vous permet de configurer certains réglages du système de votre ASUS Fonepad, comme la connectivité sans fil, divers réglages matériels, vos comptes et d'autres paramètres système divers.


Vous pouvez accéder au menu des paramètres de deux manières différentes.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur .
2. Appuyez sur la zone des notifications, puis appuyez sur .




Panneau de configuration rapide ASUS

Panneau de configuration rapide ASUS

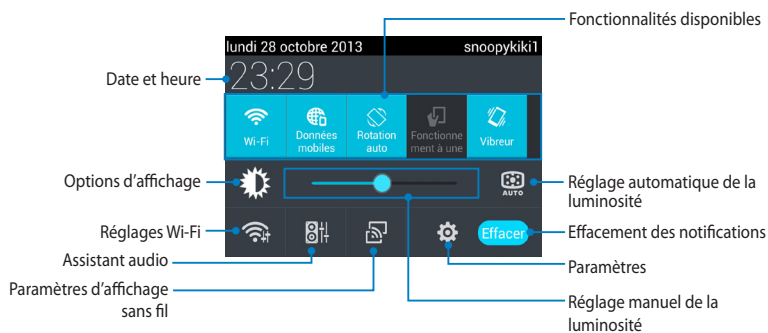


Appuyez sur une icône pour activer ou désactiver cette fonction.

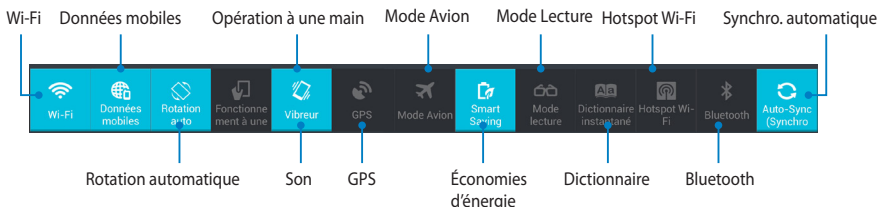

Notifications

Certaines notifications apparaissent sous le panneau de configuration rapide pour indiquer la disponibilité de mises à jour, de nouveaux e-mails et l'état de certains composants du système.

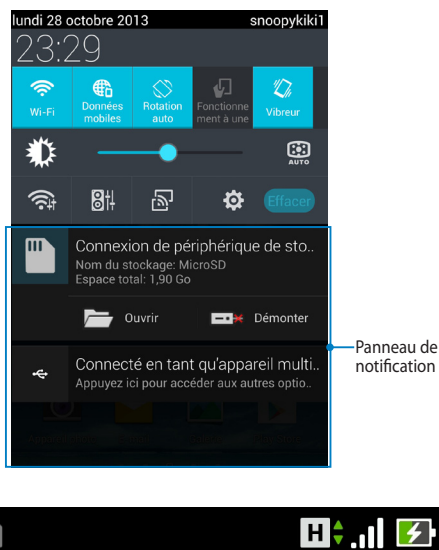

REMARQUE : faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite au niveau des messages de notifications de mise à jour pour les supprimer de la liste.

Éteindre l'ASUS Fonepad

Vous pouvez éteindre votre ASUS Fonepad par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- ❑ Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant environ deux (2) secondes et appuyez sur **Éteindre** puis sur **OK** pour éteindre votre ASUS Fonepad.
- ❑ Maintenez ce bouton enfoncé pendant environ quatre (4) secondes pour forcer l'ASUS Fonepad à s'éteindre lorsque celui-ci ne répond pas.

IMPORTANT ! Veuillez noter que forcer le système à s'éteindre peut entraîner la perte de vos données. Il est fortement recommandé de faire une copie de sauvegarde de vos données de manière régulière.

Placer l'ASUS Fonepad en veille

Pour basculer l'ASUS Fonepad en veille, appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt.

Chapitre 4 :

Applications pré-installées

Présentation des applications


Play Musique

L'application Play Musique est une interface intégrée dédiée à votre collection musicale et vous permettant d'écouter la musique stockée en interne sur votre appareil ou sur un support de stockage externe.

Vous pouvez écouter votre bibliothèque audio de manière aléatoire ou par genre, album ou artiste.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  >  pour ouvrir cette application.

Faites défiler l'écran vers la droite ou la gauche pour trier les fichiers audio par genre, album, artiste, etc.

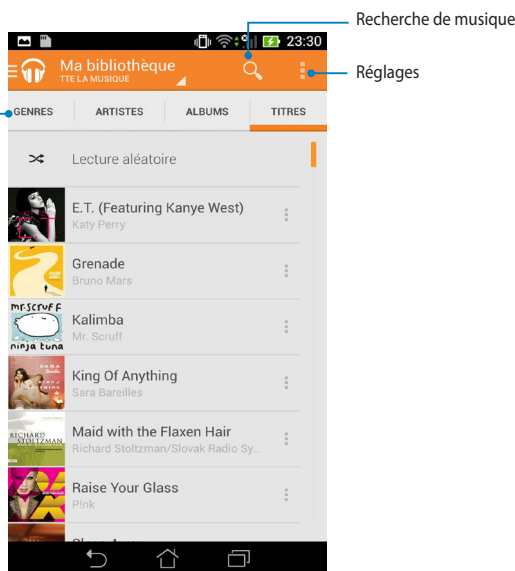



Formats audio et vidéo compatibles avec l'ASUS Fonepad :

Décodeur	Codecs audio	AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Codecs vidéo	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Encodeur	Codecs audio	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Codecs vidéo	H.263, H.264, MPEG-4


Appareil photo


L'application Appareil photo vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo avec votre ASUS Fonepad.

Pour ouvrir cette application, appuyez sur  > .

REMARQUE : les fichiers image et vidéo sont automatiquement enregistrés dans la Galerie.


Prise de photos

Appuyez sur  pour prendre des photos.

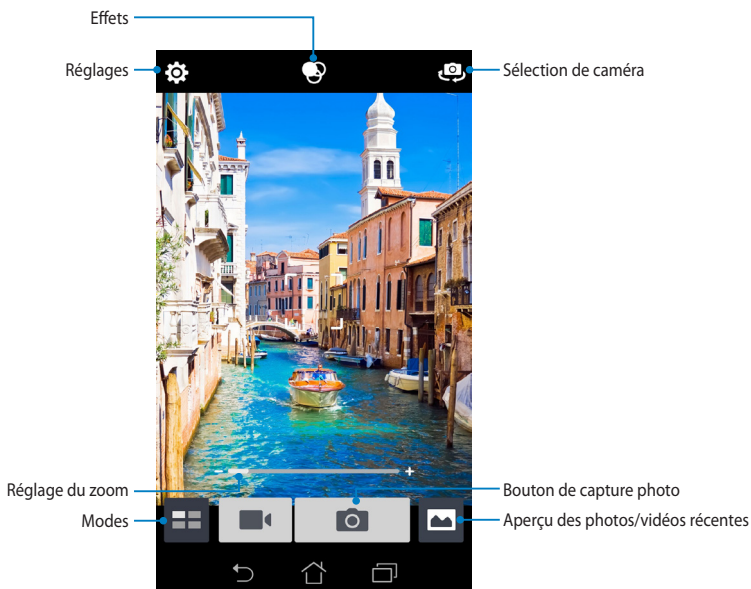

Enregistrement vidéo

Appuyez sur  pour enregistrer un clip vidéo.

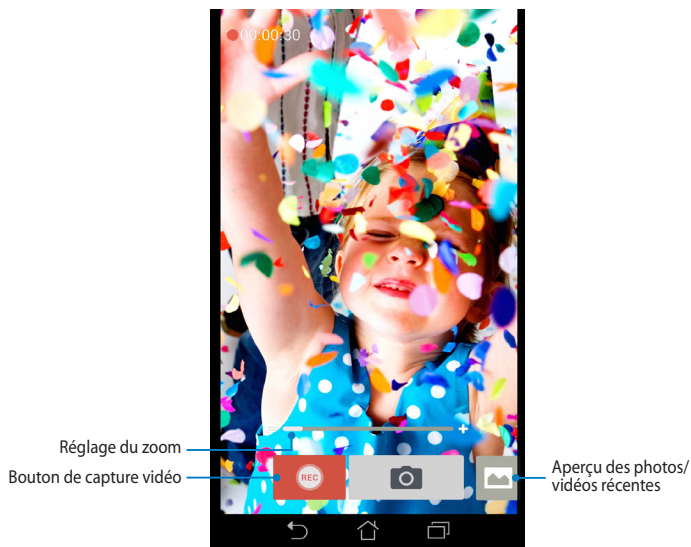


Vous pouvez également utiliser le zoom lors de l'enregistrement d'un clip vidéo.

Configurer les divers réglages et effets


L'application Appareil photo vous permet de modifier une variété de réglages et d'appliquer des effets à vos photos ou clips vidéo.

Réglages

Pour configurer les réglages de l'appareil photo :

À partir de l'écran principal de l'appareil photo, appuyez sur .

IMPORTANT ! Appliquez les réglages avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

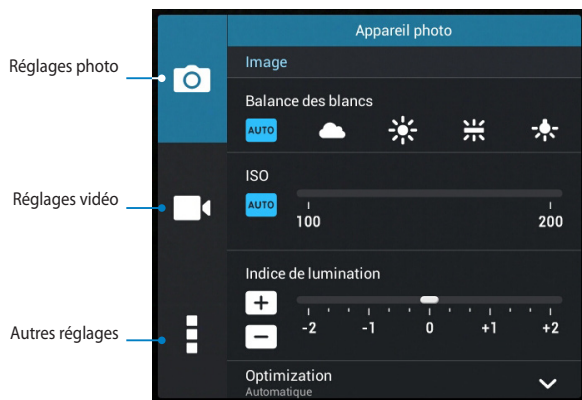

Appuyez sur cette icône pour régler la balance des blancs, les paramètres ISO, la valeur d'exposition, la résolution, le mode de capture et le focus.



Appuyez sur cette icône pour régler la balance des blancs, la valeur d'exposition, la qualité vidéo et le focus.




Appuyez sur cette icône pour afficher les lignes de repérage à l'écran, ajouter les informations de localisation aux photos/vidéos et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil photo.

REMARQUE : l'option de réglage de la balance des blancs n'est disponible que pour la caméra arrière.

Effets

Pour configurer les effets de l'appareil photo :

À partir de l'écran principal de l'appareil photo, appuyez sur .

IMPORTANT ! Sélectionnez un effet avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Appuyez pour
sélectionner un effet




Galerie

Vous pouvez accéder et visualiser les photos et vidéo stockées sur votre appareil par le biais de l'application Galerie. Cette application vous permet également d'éditer, de partager ou de supprimer les images et vidéos enregistrés sur votre ASUS Fonepad. Dans Galerie, vous pouvez afficher les images sous forme de diaporama ou simplement appuyé sur une photo ou vidéo pour la visualiser.



Pour ouvrir cette application, appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil.

Menu principal

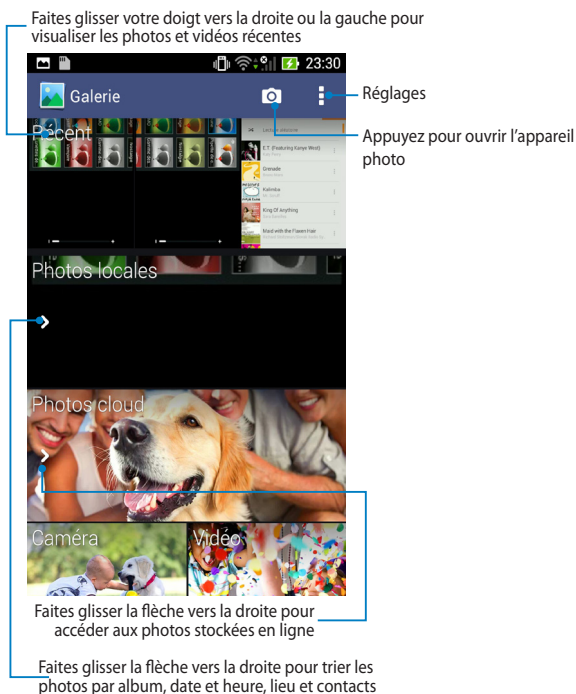

Partager et supprimer des albums

Maintenez votre doigt enfoncé sur un album de la galerie jusqu'à ce que la barre d'outils située apparaisse. Vous pouvez transférer ou partager l'album sélectionné sur Internet ou le supprimer.

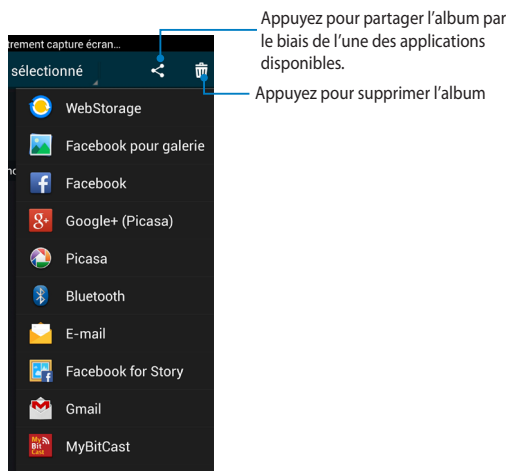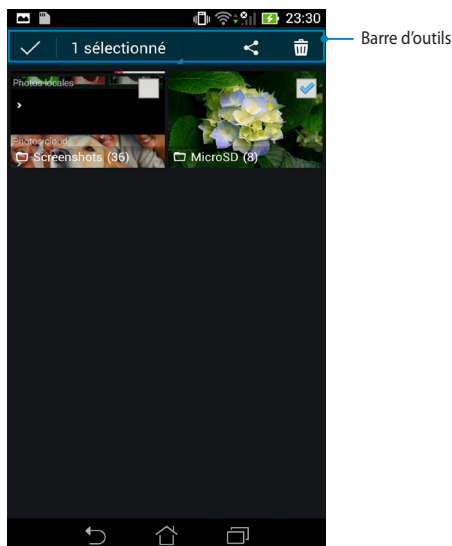


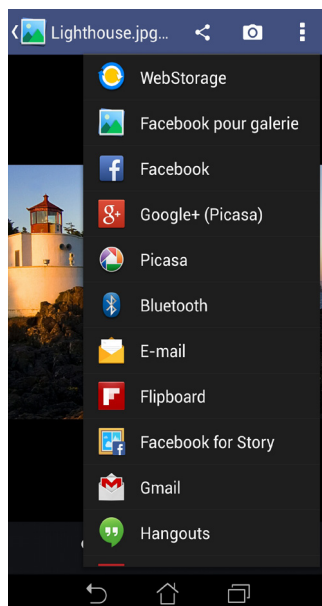
Partager, éditer et supprimer des images

Appuyez sur une image de la galerie et utilisez la barre d'outils située sur le coin supérieur droit de l'écran pour partager, supprimer ou éditer l'image sélectionnée.


Partager une image


Pour partager une image :

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, ouvrez l'album contenant l'image à partager.
2. Appuyez d'abord sur l'image, puis appuyez ensuite sur  pour sélectionner l'une des options de partage disponibles.




Pour partager plusieurs images :


1. À partir du menu principal de l'application Galerie, ouvrez l'album contenant les images à partager.
2. Sélectionnez les images désirées.
3. Appuyez ensuite sur  pour sélectionner l'une des options de partage disponibles.

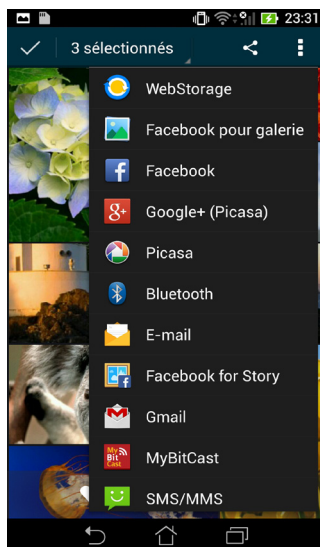

Éditer une image


Pour éditer une image :

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, ouvrez l'album contenant l'image à partager.
2. Appuyez sur une image pour l'ouvrir, puis appuyez ensuite sur .
3. Utilisez les outils disponibles pour éditer votre image.

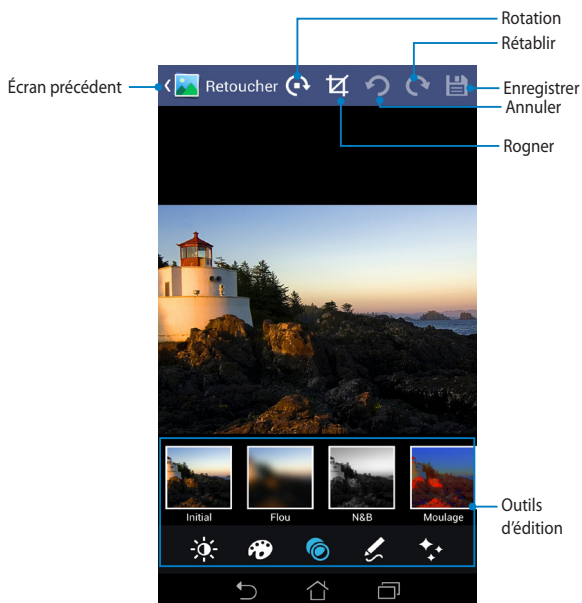


Supprimer des images

Pour supprimer une image :

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, ouvrez l'album contenant l'image à supprimer.
2. Appuyez sur une image pour l'ouvrir, puis appuyez ensuite sur .
3. Appuyez sur **OK**.

Pour supprimer plusieurs images :

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, ouvrez l'album contenant les images à supprimer.
2. Sélectionnez les images désirées.
3. Appuyez sur  puis sur **OK**.



E-mail

L'application E-mail vous permet d'ajouter un compte de messagerie électronique au format POP3, IMAP et Exchange pour vous permettre de recevoir, composer et parcourir des emails sur votre ASUS Fonepad.

IMPORTANT ! Vous devez être connecté à Internet pour ajouter un compte de messagerie électronique ou envoyer et recevoir des emails.


Configurer un compte email

Pour configurer un compte email :


1. Appuyez sur  pour afficher la liste des applications.
2. Appuyez sur l'icône .
3. Entrez votre adresse de messagerie et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.

REMARQUE : patientez le temps que votre ASUS Fonepad vérifie automatiquement les paramètres dédiés aux serveurs de messagerie pour courrier sortant et entrant.

4. Configurez les **Options de compte** et appuyez sur **Suivant**.

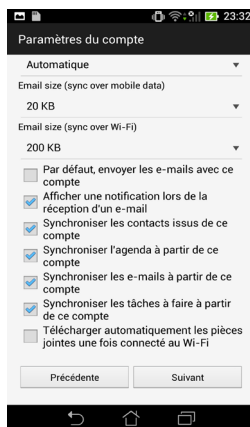



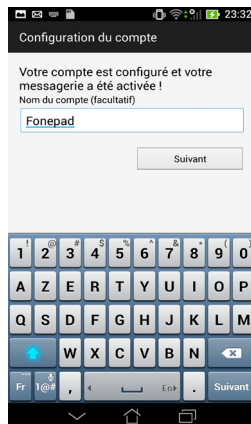


5. Spécifiez le nom du compte à afficher pour le courrier sortant, puis appuyez sur **Suivant** pour ouvrir votre boîte de réception.



Ajouter un compte email

Pour ajouter un compte email :


1. Appuyez sur  pour afficher la liste des applications.
2. Appuyez sur l'icône , puis connectez au compte E-mail précédemment créé.
3. Appuyez sur  > **Paramètres** >  pour ajouter un autre compte.

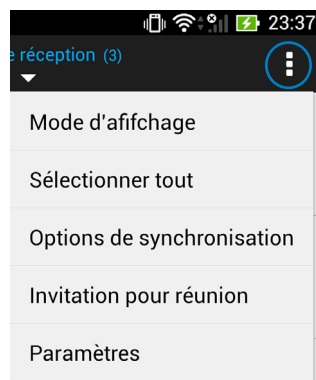

Avec l'application Gmail®, vous pouvez créer un nouveau compte Gmail® ou synchroniser votre compte Gmail® existant afin de recevoir et rédiger des emails sur votre ASUS Fonepad. Disposer d'un compte Gmail® permet également de profiter pleinement d'autres applications conçues par Google comme Play Store.


Configurer un compte Gmail®

Pour configurer un compte Gmail® :

1. Appuyez sur  pour ouvrir Gmail®.
2. Appuyez sur **Compte existant** puis entrez votre adresse **E-mail** ainsi que votre **Mot de passe**. Appuyez sur ►.


REMARQUES :

- Appuyez sur **Nouveau** si vous ne possédez pas de **Compte Google**.
- Patientez le temps que votre ASUS Fonepad vérifie automatiquement les paramètres dédiés aux serveurs de messagerie Gmail®.

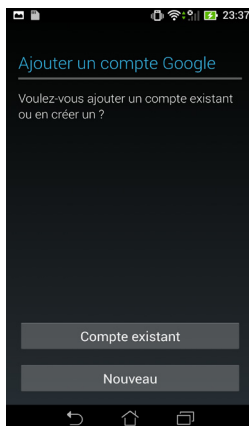

3. Vous pouvez utiliser votre compte Google pour faire une copie de sauvegarde ou restaurer vos paramètres et données. Appuyez sur ► pour vous connecter à Gmail®.

IMPORTANT ! Si vous possédez d'autres compte de messagerie électronique en plus de Gmail®, vous pouvez utiliser l'application **E-mail** pour accéder rapidement et simultanément à tous vos comptes.

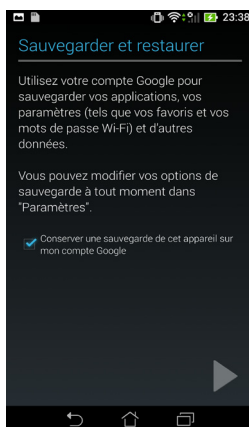


Play Store


Accédez à une grande variété de jeux et d'applications à partir du Google Play Store.

IMPORTANT! Utilisez ou créez votre compte Google pour pouvoir accéder au Play Store.

Accéder au Play Store

Pour accéder au Play Store :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  .
2. Si vous possédez un compte Google, appuyez sur **Compte existant** pour continuer. Sinon, appuyez sur **Nouveau** pour en créer un.
3. Une fois connecté, vous pouvez télécharger et installer des applications sur votre ASUS Fonepad à partir du Play Store.

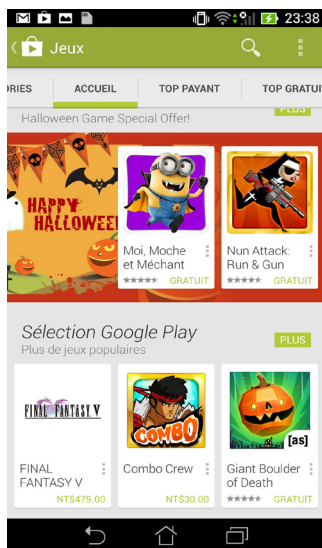

REMARQUES :



- Le Play Store contient des applications gratuites et d'autres applications payantes nécessitant une carte bancaire.

Maps


Google Maps vous permet de visualiser et de localiser des endroits, des magasins et d'obtenir des itinéraires de route. Cette application offre aussi la possibilité de vérifier votre emplacement actuel et de partager ces informations avec d'autres personnes.

Utiliser Google Maps

Pour utiliser Google Maps :



1. Appuyez d'abord sur  pour afficher la liste des applications, puis sur .
2. Utilisez la barre d'outils située en haut de l'écran pour personnaliser votre recherche.

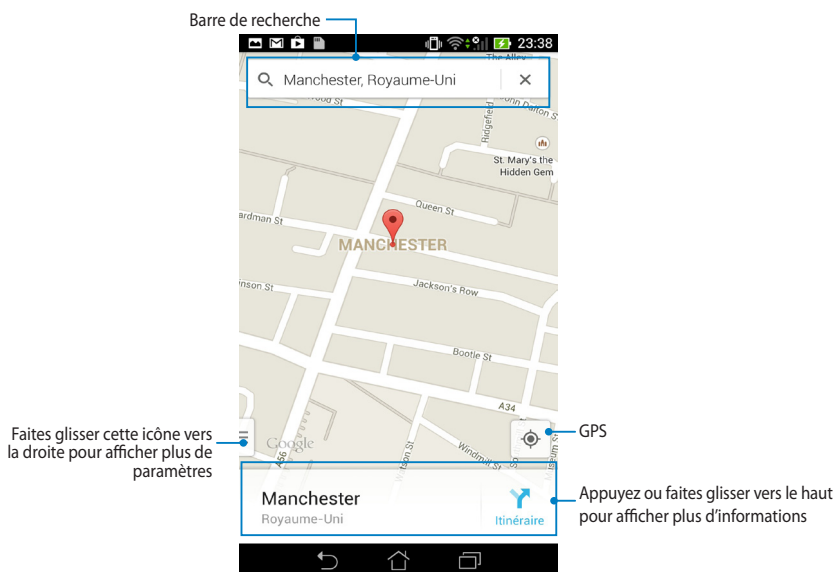Orientation portrait



MyLibrary


MyLibrary est une interface de lecture de livres au format électronique. Vous pouvez aussi créer différentes bibliothèques en fonction du genre de vos livres. Les livres électroniques, aussi appelés «ebooks», achetés en ligne peuvent aussi être placés dans votre bibliothèque.

Pour ouvrir MyLibrary, appuyez d'abord sur  pour afficher la liste des applications, puis sur .

IMPORTANT! Certains livres nécessitent l'installation de l'application Adobe® Flash® Player pour pouvoir être ouverts. Téléchargez Adobe® Flash® Player avant d'utiliser MyLibrary.


REMARQUE : MyLibrary est compatible avec les ebooks au format ePub, PDF et TXT.

Menu principal de MyLibrary

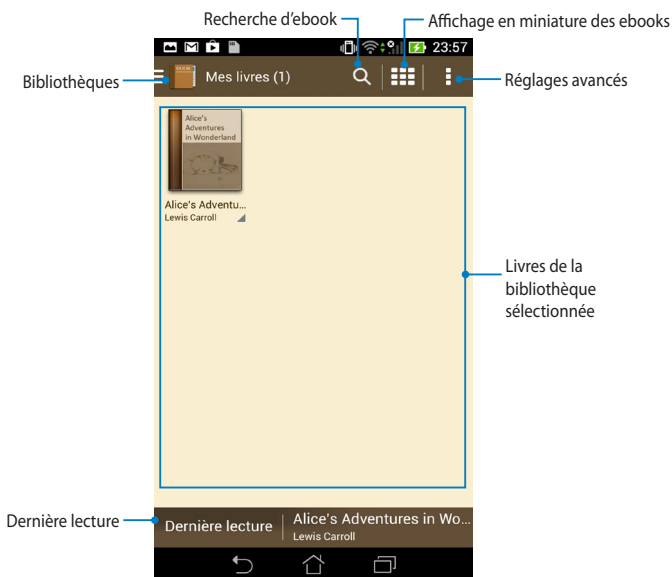


Lire un ebook

Lors de la lecture d'un ebook, faites glisser votre doigt vers la gauche pour atteindre la page suivante, ou faites-le glisser vers la droite pour retourner à la page précédente.

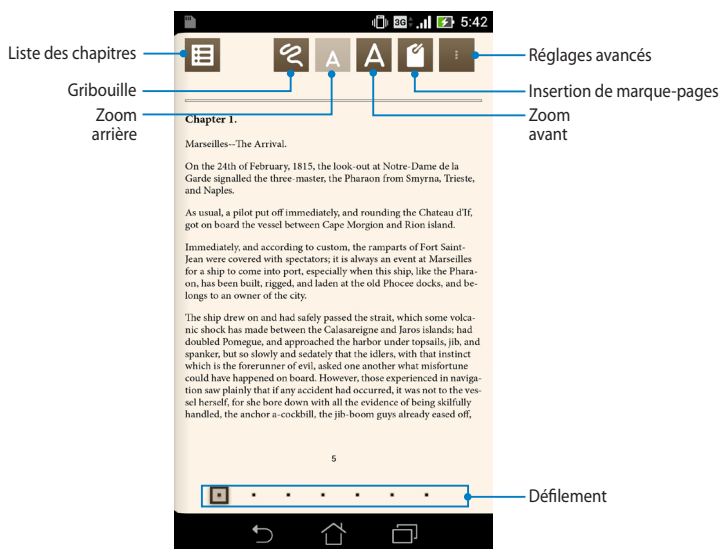


Tourner une page

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour atteindre la page suivante, ou faites-le glisser vers la droite pour retourner à la page précédente.

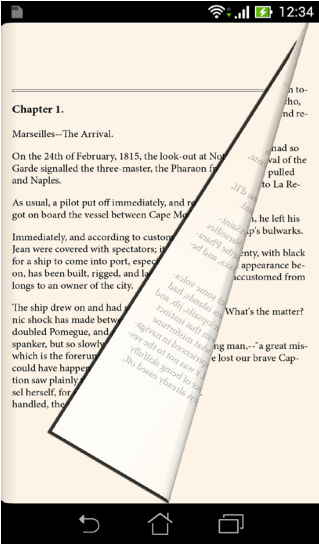



Placer un marque-page

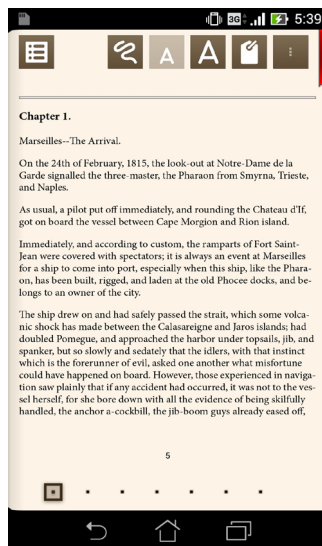Vous pouvez placer un marque-page virtuel pour retourner rapidement à la dernière page lue ou simplement marquer une page spécifique du livre.




Pour placer un marque-page :

1. Appuyez n'importe où sur l'écran pour afficher la barre d'outils.
2. Appuyez sur  pour placer le marque-page. Vous pouvez placer autant de marque-pages que vous le souhaitez.
3. Pour afficher la liste des marque-pages, appuyez sur  > **Liste des marque-pages**, puis sélectionner l'une des pages disponibles.


Options d'édition

Les options d'édition vous permettent d'obtenir la définition d'un mot, de copier, de partager et d'énoncer un mot ou un passage de texte.

Sélection d'un mot

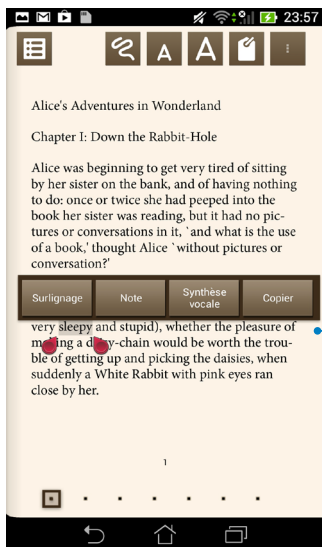

Sélection d'un passage

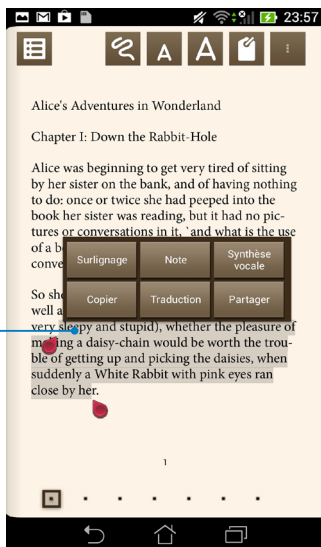

Pour afficher les options d'édition :

1. Maintenez votre doigt sur un mot pour faire apparaître un menu d'outils ainsi que la définition du mot.

REMARQUE : pour sélectionner un passage complet, maintenez votre doigt sur un mot et faites-le glisser pour sélectionner la portion de texte désirée. L'outil dictionnaire n'apparaît pas lors de la sélection d'un passage.

2. À partir de la barre d'outils, vous pouvez :
 - a. Appuyer sur **Surlignage** pour sélectionner un mot ou une phrase.
 - b. Appuyer sur **Note** pour enregistrer le mot ou le passage.
 - c. Appuyer sur **Synthèse vocale** pour énoncer le mot ou le passage sélectionné.
 - d. Appuyer sur **Copier** pour copier la sélection dans le presse-papiers.
 - e. Appuyer sur **Partager** pour partager un mot ou un passage.
 - f. Appuyer sur **Traduction** pour afficher la traduction d'un mot / passage.

SuperNote

SuperNote est une application intuitive vous permettant de prendre des notes, dessiner, capturer et insérer des images et enregistrer des sons et des vidéos pour profiter d'une expérience interactive avancée.

Vous pouvez aussi partager vos bloc-notes par le biais d'un compte ASUS WebStorage.

Pour ouvrir SuperNote, appuyez sur l'icône  placée sur l'écran d'accueil.


Écran principal de SuperNote




Créer un nouveau bloc-notes

Pour créer un nouveau bloc-notes :

1. Appuyez sur **Ajout nv.**
2. Spécifiez un nom de fichier puis sélectionnez **Pour tablette** ou **Pour téléphone.**
3. Sélectionnez un modèle. La nouvelle page apparaît instantanément.

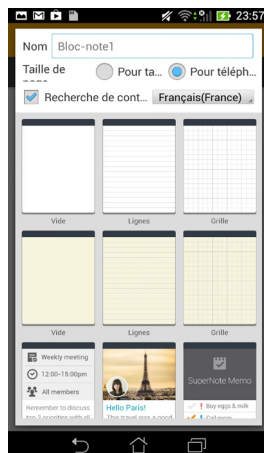

Interface de nouveau bloc-notes

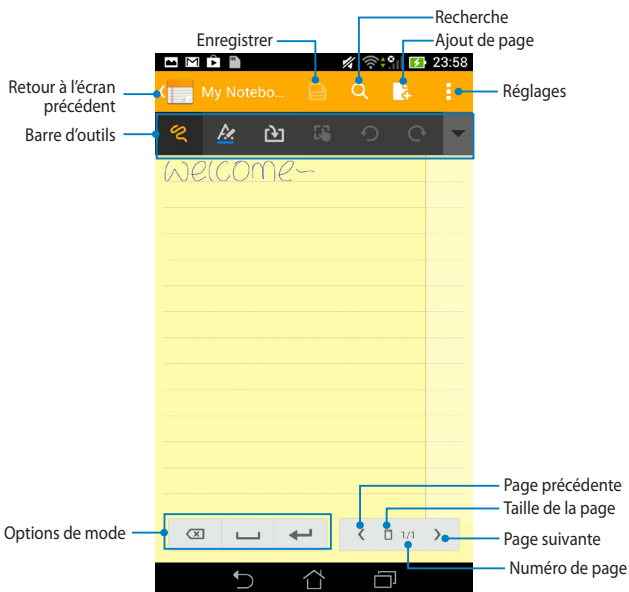

REMARQUE : les paramètres des modes ,  et  varient en fonction du mode de saisie utilisé.

Personnaliser un bloc-notes







SuperNote offre de nombreuses options destinées à satisfaire votre créativité. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure inférieure ou supérieure de l'écran pour afficher la barre d'outils vous permettant de personnaliser vos bloc-notes.

REMARQUE : les outils disponibles varient en fonction du mode de saisie utilisé.

Pour personnaliser votre bloc-notes :

1. À partir de l'écran principal de SuperNote, appuyez sur le bloc-notes à personnaliser.
2. Appuyez sur l'une des icônes de la barre d'outils pour commencer à éditer votre bloc-notes.

REMARQUES :

- Pour le mode , appuyez sur l'icône ▼ de la barre d'outils, puis sur  pour afficher les lignes d'écriture.
 - Pour le mode , appuyez sur  pour sélectionner l'épaisseur et la couleur du texte.
 - Pour le mode , appuyez sur  pour sélectionner le trait, la couleur, l'opacité et l'épaisseur.
-

Lecture seule

Pour activer ce mode, appuyez sur  > **Lecture seule**.



Renommer un bloc-notes

Pour renommer un bloc-notes :


1. À partir de l'écran principal de SuperNote, maintenez votre doigt sur le bloc-notes à renommer. Un menu contextuel apparaît. Appuyez sur **Renommer**.
2. Spécifiez le nouveau nom du bloc-notes, puis appuyez sur **OK**.

Masquer un bloc-notes

Pour masquer un bloc-notes :

1. À partir de l'écran principal de SuperNote, maintenez votre doigt sur le bloc-notes à renommer. Un menu contextuel apparaît. Appuyez sur **Masquer**.
2. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUES :

- Un nouveau mot de passe est demandé à chaque fois qu'un bloc-notes est masqué pour la première fois.
 - Pour afficher les bloc-notes masqués sur l'écran principal, appuyez d'abord sur , puis sur **Afficher les bloc-notes verrouillés**.
-



Supprimer un bloc-notes

Pour supprimer un bloc-notes :

1. À partir de l'écran principal de SuperNote, maintenez votre doigt sur le bloc-notes à renommer. Un menu contextuel apparaît. Appuyez sur **Supprimer**.
2. Appuyez de nouveau sur **Supprimer** pour confirmer la suppression.

AudioWizard

AudioWizard permet de personnaliser les modes sonores de votre ASUS Fonepad afin de profiter d'un son plus clair en fonction du scénario d'utilisation.

Pour ouvrir AudioWizard, appuyez sur  > .



Utiliser AudioWizard

Pour utiliser AudioWizard :



1. Dans la fenêtre AudioWizard, appuyez sur le mode audio à activer.
2. Appuyez sur **OK** pour enregistrer la sélection du mode audio et fermer la fenêtre AudioWizard.

App Locker

App Locker vous permet de protéger vos application contre les utilisations non autorisées. Lorsque vous souhaitez accéder à une application verrouillée, App Locker demandera la saisie d'un mot de passe avant d'en autoriser l'accès.

Utiliser App Locker

Pour utiliser App Locker :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  >  .
2. Appuyez sur **Démarrer** puis entrez votre mot de passe.

Réglage du mot de passe

Mot de passe d'App Locker :

Nouveau mot de passe :


Confirmer le nouveau mot de passe :

Annuler

OK

3. Appuyez sur **OK** pour accéder à l'écran principal d'App Locker.


App locker

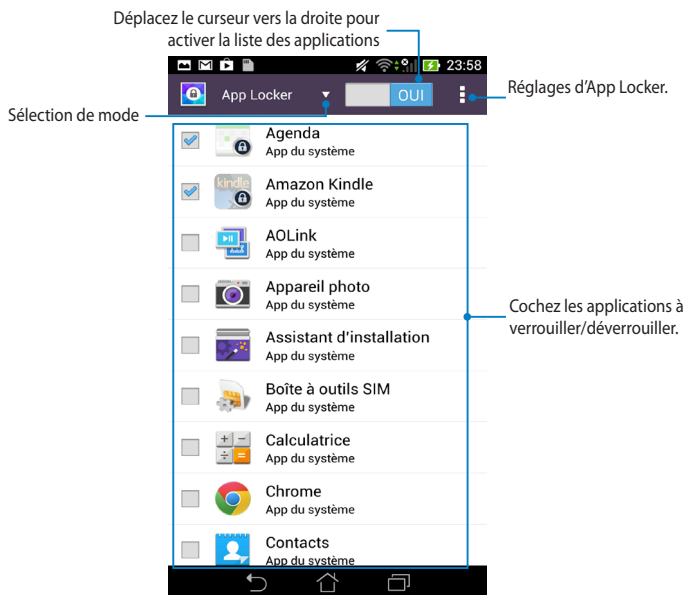

REMARQUES :



- Un verrou apparaîtra à côté de chaque application verrouillée sur l'écran d'accueil.
- Un mot de passe est requis pour accéder à ces applications.

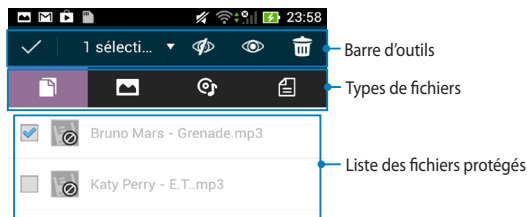Protection de fichiers




Utiliser la fonctionnalité de protection de fichiers

Pour utiliser la protection de fichiers :

1. Appuyez sur **Protection des fichiers** >  pour ouvrir le gestionnaire de fichiers.
2. Sélectionnez les fichiers à protéger, puis appuyez sur .

Widgets

Les Widgets sont des applications graphiques dotant l'écran d'accueil de votre ASUS Fonepad d'informations et de services utiles et accessibles en un clin d'œil.

Pour afficher la liste des widgets, appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications, puis appuyez sur l'onglet WIDGETS.

Afficher un widget sur l'écran d'accueil

À partir de l'écran principal des widgets, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les widgets.

Maintenez votre doigt sur un widget pour le glisser sur l'écran d'accueil.

IMPORTANT !

- Certains widgets peuvent requérir des tâches additionnelles (enregistrement de compte, activation, etc.) avant de pouvoir être utilisés.
- Si l'écran sur lequel vous souhaitez placer un widget ne dispose pas d'espace suffisant, il ne pourra pas y être placé.

Supprimer un widget de l'écran d'accueil


Maintenez votre doigt appuyé sur le widget jusqu'à ce que l'icône **X Supprimer** apparaisse, puis, sans lever le doigt, déplacez-y le widget.



Supprime le widget de l'écran d'accueil



ASUS Battery

Ce widget affiche l'état de la batterie de l'ASUS Fonepad et de ses accessoires connectés sous forme de pourcentages et de couleurs.

Pour accéder au widget ASUS Battery, appuyez sur  > onglet **WIDGETS**.

Placer le widget ASUS Battery sur l'écran d'accueil

À partir de l'onglet des widgets, localisez **ASUS Battery**. Appuyez quelques secondes sur le widget ASUS Battery. Le composant graphique apparaît sur l'écran d'accueil.

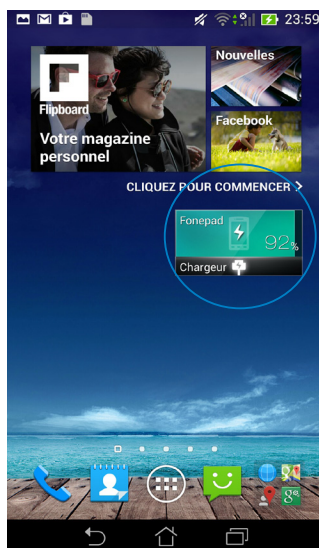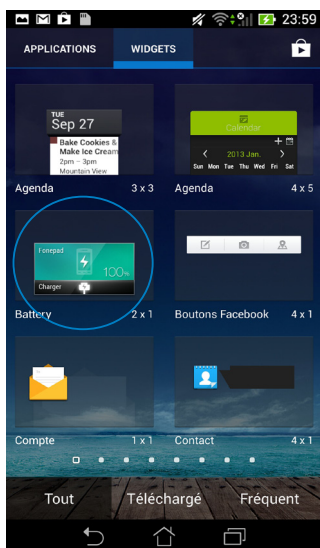

REMARQUE : les panneaux de configuration et de notification ASUS affichent également l'état de la batterie de l'ASUS Fonepad. Pour plus de détails, consultez les sections **Panneau de configuration rapide** et **Notifications**.

Appendice

Conformité de marque CE

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. La déclaration de conformité peut être téléchargée sur <http://support.asus.com>.

Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

REMARQUE : pour la France, les casques ou écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes EN50332-1:2000 et/ou EN50332-2:2003, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.

Avertissement concernant la marque CE

CE 0560 !

Marque CE pour les appareils dotés d'un module réseau sans fil/Bluetooth

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

La plus haute valeur DAS testée pour cet appareil est de :

- 0,347 W/Kg (Corps/GSM 900)
- 0,905 W/Kg (Tête/WLAN 2.4GHz)

Valeurs DAS de l'ASUS Padfone ME560CG

Classe d'équipement	Mode / Bande	Position de test	Valeur DAS-10g (W/Kg)
DTS NII	WLAN 2.4GHz	Tête	0,905
		Corps (distance de séparation de 1,5 cm)	0,085
	WLAN 5.3GHz	Tête	0,101
		Corps (distance de séparation de 1,5 cm)	0,028
	WLAN 5.6GHz	Tête	0,086
		Corps (distance de séparation de 1,5 cm)	0,029
PCB	GSM900	Tête	0,449
		Corps (distance de séparation de 1,5 cm)	0,347
	GSM1800	Tête	0,349
		Corps (distance de séparation de 1,5 cm)	0,255
	WCDMA Bande I	Tête	0,246
		Corps (distance de séparation de 1,5 cm)	0,216
	WCDMA Bande VIII	Tête	0,229
		Corps (distance de séparation de 1,5 cm)	0,206

Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radioélectriques

Cet appareil est conforme aux exigences (1999/519/CE) établies par le Conseil Européen en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou "DAS" (en anglais : "Specific Absorption Rate" ou "SAR"). La limite de DAS fixée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Ces exigences sont également conformes aux standards établis par l'organisme ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants).

Pour l'utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux recommandations d'exposition de la ICNIRP et a été inclus dans les normes européennes EN 62311 et EN 62209-2 pour utilisation avec des accessoires.

Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base d'une distance de séparation de 0 cm avec le corps et avec les appareils mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75mm² ou H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en termes de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Mise au rebut



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.



NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.

NE PAS jeter l'appareil au feu.



NE PAS court-circuiter les contacts.

NE PAS désassembler l'appareil.

Nom du modèle : K00G (ME560CG)

Fabricant	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant légal en Europe	ASUS Computer GmbH
Adresse	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALLEMAGNE

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Asus Fonepad
Model name :	K00G

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-1(2000-03)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1(2006-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-2(2003-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2(2010-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360 (2001-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360/A1 (2012-03)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

CE 0560

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 16/09/2013

Year to begin affixing CE marking: 2013

Signature : _____



support.asus.com

