



PC tablette 7 pouces



MPCM700CX001

Manuel de l'utilisateur

CODE 284-96

Table des matières

Table des matières	2
1 Description de l'apparence	4
2 Usage du bouton de démarrage.....	Erreur ! Signet non défini.
3 Cable de conversion	5
4 Utilisation de la micro-carte SD	5
5 Démarrage	6
Chargement du dispositif.....	Erreur ! Signet non défini.
Démarrage du dispositif.....	6
Réglage de la connexion Wifi	6
6 Bureau	7
7 Verouillage de l'écran	8
8 Applications pré-chargé	9
9 Menu de fonctions du bureau.....	10
10 Gestion des applications	12
Installation des applications androides	Erreur ! Signet non défini.
Télécharger les applications androides directement depuis internet.....	Erreur ! Signet non défini.
Désinstallation des applications androides	13
11 Météo wmt.....	13
12 Horloge	13
Alarme.....	13
13 Marché d'applications	14
Télécharger des applications	14
Menu de fonctions du marché d'applications	Erreur ! Signet non défini.
14 Navigateur	15
15 Calendrier.....	16
Ajouter un événement.....	16
16 Appareil photo.....	17
Menu de fonction	Erreur ! Signet non défini.
Prendre des photos.....	17
Prendre des vidéos.....	17
17 Calculatrice	18
18 Enregistreur	18
19 EMAIL.....	18
Ajouter un compte mail	18
Boîte de réception	18
Editer un compte mail	19
Effacer un compte mail	19
20 Navigateur de fichiers	20
Copier des médias d'un ordinateur à la tablette	21
Supprimer des fichiers	21


21 Ma musique	21
Ecouter de la musique	21
Opération pour la musique et les listes d'écoutes	22
22 Ma VIDEO	22
Voir une video	22
Opération pour les vidéos et les playlists.....	23
23 Ma PHOTO	23
Gribouillage	24
24 Contacts	24
Ajouter un nouveau contact	Erreur ! Signet non défini.
Ajouter un contact aux favoris	24
Editer un contact.....	24
Effacer un contact	25
25 Prise d'image	25
26 Gestionnaire des tâches	25
Stopper une application	25
Effacer une application	25
27 YouTube	26
28 Paramètres Wifi	26
29 Paramètres 3G	26
30 Paramètres	Erreur ! Signet non défini.
Questions souvent posées	29
Gestion de la batterie	30
Précautions importantes de sécurité	29
Annexe: options et modèles	31

1 Description de l'apparence

Face:



Côté droit:

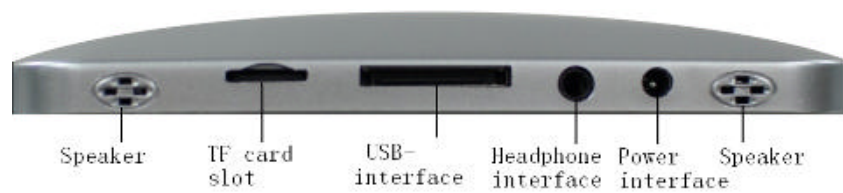

Côté gauche::



Dessus:



2 Usage du bouton de démarrage

Allumer: Pressez le bouton et maintenez deux secondes

Eteindre: Pressez le bouton et maintenez deux secondes, sélectionnez éteindre, sélectionnez OK

Verouiller l'écran: Pressez le bouton rapidement pour verrouiller

Fermeture forcée: Si le dispositif ne répond pas, pressez cinq secondes pour l'éteindre

(**Attention: Un arrêt forcé amènera des erreurs imprévisibles du système.**)

3 Cable de conversion

Vous devez utiliser un cable de conversion pour utiliser une clé USB pour accéder à vos musique, photos ou vidéos.



Insertion de la clé USB

Insérer la clé USB dans le port prévu à cet effet puis ? connectez le cable à la tablette. Le navigateur vous permet d'accéder directement au contenu de la clé USB.

Retirer la clé USB

Fermer toutes les applications ou documents ouverts dans la clé USB. Pressez 

paramètres?carte SD?clé USB et stockage de dispositif? retirez la clé USB.

Vous pouvez ensuite débrancher le cable.

? *Ne pas insérer et retirer la clé USB plusieurs fois dans un temps court, cela endommage la clé USB.*

4 Utilisation de la micro-carte SD

? *Le dispositif supporte au maximum des micro-carte SD de 32Gigas.*

Insérez la carte dans le trou pour la carte SD

Retirer la micro-carte SD:

Fermez toutes les applications de la carte ouvertes. Pressez  paramètres?

carte SD? clé USB et stockage de dispositif? retirez la carte SD. Pressez légèrement la carte, elle sera partiellement éjectée, ce qui vous permettra de la retirer

? *Ne pas insérer et retirer la micro-carte SD plusieurs fois dans un temps court, cela endommage la carte.*

? *L'usage des grandes marques de cartes est conseillé afin d'éviter les incompatibilités.*

5 Démarage

Chargement du dispositif:

? *Vous ne pouvez pas recharger la batterie en utilisant un câble USB*

? *Vous pouvez utiliser le dispositif pendant le chargement, mais le temps de charge est plus long..*

Branchez le transformateur dans une prise murale, et connectez le au dispositif pour un chargement complet avant l'utilisation (environ 4 heures).

Pendant le chargement, le témoin est rouge. Lorsque le chargement est terminé, il passe au vert..

Démarage du dispositif:

Pressez le bouton de tension et maintenez deux secondes..

Réglage de la connexion Wifi:

Beaucoup d'application nécessite le Wifi, nous vous conseillons donc de l'installer dès maintenant..

1. Pressez  paramètres? sans fil et réseau

2. Sélectionnez **Wifi** pour le démarrer.


Le dispositif localise et vous donne automatiquement tous les réseaux wifi détectés.



Le cadenas indique les réseaux sécurisés nécessitant un mot de passe

3. Sélectionnez le réseau que vous désirez utiliser, ?entrez **le mot de passe** si il y


en a un, pressez ? **connexion**

4. Presser  pour retourner au bureau.
- ? Si votre réseau est masqué, il ne sera pas détecté, pressez **ajouter un réseau wifi** et suivez les instructions pour ajouter votre réseau .

6 Bureau




- ? Retourner au bureau depuis d'autres applications.
- ? Batterie
- ? Horloge
- ? Prise d'image

- ? Baisser le volume
- ? Monter le volume
- ? Menu de fonctions
- ? Revenir
- ? Ecran des applications
- ? Pressez l'icône d'une application pour la lancer.
- ? Touchez et faites glisser une application pour la repositionner sur l'écran.
- ? Touchez et faites glisser une application sur  pour la retirer du **bureau**.








7 Verouillage de l'écran












Peut se verouiller automatiquement ou manuellement en pressant brièvement le bouton de tension. L'écran verouillage affiche ceci:



Cliquer sur l'icône.  pour entrer dans le diaporama photo. Glisser sur la piste affichée pour déverrouiller l'écran


8 Applications pré-chargé

	Météo wmt:	Affiche la météo
	Horloge	Utilisée comme réveil avec des alarmes planifiées.
	Marché d'applications	Télécharges des applications simplement et rapidement..
	Navigateur	Accédez à internet et surfez sur le web quand vous le désirez.
	Calendrier	Calendrier avec la capacité d'enregistrer des évènement..
	Appareil photo	Prend des photos et les enregistre dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire..
	Calculatrice	Fait des calculs..

	Email	Envoyez et recevez des e-mails en utilisant vos adresses mails déjà existantes..
	Navigateur de fichiers	Application de gestion des fichiers permettant de voir et gérer les fichiers et applications. Utilisé pour installer des applications androïdes et pour sauvegarder des fichiers sur votre carte SD.
	Ma musique	Ecoutez et gérez vos fichiers audio.
	Ma vidéo	Regardez et gérez vos fichiers vidéos
	Ma photo	Regardez et gérez vos photos.
	Contacts	Créez une liste de contacts personnels, qui peut aussi être reliaer à votre Email.
	Capture d'image	Capture l'image de l'écran
	Gestionnaire de tâches	Application de gestion des processus de gestions
	YouTube	Lancez rapidement youtube.com
	Paramètres	De nombreux paramètres pour personnaliser et améliorer le dispositif
	Paramètres Wifi	Régalez le réseau wifi..
	Paramètres 3G	Régalez le réseau 3G

? Pour déplacer une icône sur le **bureau**, touchez la et restez appuyé dessus, puis relachez lorsqu'elle apparait sur l'écran du **bureau**.


? Touchez et faites glissez l'icône pour la replacer sur l'écran.






? Touchez une icône et glissez la sur  pour la retirez du **bureau**.

9 Menu de fonctions du bureau

Sur l'écran du **bureau**, vous pouvez pressez  pour ouvrir le menu des **menu de fonctions**



<p>La portion visible du bureau autorise seulement seize icônes. Pour en ajouter, faite glisser l'écran horizontalement pour dévoiler l'espace libre, et pressez l'icône ajouter. Si le bureau est plein, la commande ajouter ne répondra pas.</p>	
 <p>Ajouter</p>	<p>Raccourcis</p> <p>Ajoutez des raccourcis sur le bureau pour des applications, signets ou réglages.</p> <p>? Si vous sélectionnez des objets qui sont déjà des raccourcis sur le bureau, il seront dupliqués et vous aurez plusieurs raccourcis pour le même objet.</p>
	<p>Widgets</p> <p>Horloge analogique: Ajoutez une horloge analogique ronde.</p> <p>Calendrier: Ajoutez un calendrier pour afficher la date et les événements.</p> <p>Lecteur audio: Ajoutez le widget audio pour écouter rapidement de la musique sans ouvrir les applications de musique.</p>
	<p>Dossiers</p> <p>Nouveau dossier: Ajoutez un dossier dans lequel vous pouvez mettre autant d'application que vous le souhaitez. Pour déplacer une application du bureau au dossier, faites la glisser directement sur l'icône du dossier.</p> <p>Pour l'ajouter depuis le menus mes applications,</p>

		ouvrez d'abord le dossier, puis rendez vous dans le menu mes applications , puis touchez et maintenez l'application. Elle sera copiée dans le dossier
 Fond d'écrans		Select wallpaper from Picture and Wallpapers . Choisissez dans les fonds d'écrans ou dans vos photos
 Recherche		Recherche rapide sur google Pressez le champs de recherche? rentrez le texte que vous souhaitez rechercher? pressez 
 Notifications		Liste toutes les notifications en attente (Mails, évènement etc...)
 Paramètres		Reportez vous au "parameters" page 25




10 Gestion des applications

Installation d'applications androïdes

? *Il y a beaucoup d'applications androïdes interessantes et gratuites disponibles sur le net, utilisez votre navigateur internet pour les rechercher."*

Les installations androïdes que vous avez achetez ou téléchargez peuvent être

installer rapidement en utilisant  **l'application navigateur** de fichiers.

1. Copier le fichier **.apk** sur une carte SD ou une clé USB, puis insérez ou connectez au dispositif.
2. Pressez l'icône  de **l'application navigateur** de fichiers.
3. Pressez  ou  et localiser le dossier ou se trouve le fichier .apk.
4. Pressez le fichier **.apk** ? **installer**

L'application est installé et son icône apparait dans l'écran des **applications**.

5. Pressez **ouvrir** pour lancer immédiatement l'application, ou **sure** effectué pour revenir au **navigateur de fichiers**

Télécharger des applications androides depuis un site web


Vous pouvez télécharger des applications androides depuis un site web et les installer facilement et rapidement dans votre dispositif



1. Pressez l'icône. de l'application **Web** et pour lancer le navigateur internet.
2. Entrez l'adresse URL du site, et pressez sur le lien de **téléchargement** de l'application que vous désirez.
3. Après le téléchargement, restez appuyé sur le fichier téléchargé (dans l'écran **téléchargement**), et? pressez **ouvrir** ? **installer**

Désinstaller des applications androides

Vous pouvez aussi rapidement et facilement désinstaller des applications androides que vous avez installé.

1. Pressez  ?paramètres? applications ? **gérer mes applications**.
2. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, ?sur **désinstaller**.
3. Pressez **OK** pour confirmer.

11 Météo wmt



Pressez l'icône de **météo wmt**.

Paramètres généraux

Vous pouvez régler l'unité de température, la fréquence et le fond d'écran automatique.

Mes villes

Vous pouvez ajouter des villes et en faire vos villes.

La météo peut apparaître sur le **bureau** en utilisant un widget. Pressez  ? ajoutez?

widgets? météo wmt


12 Horloge



Pressez l'icône de l'application **horloge**. Vous pourrez voir l'heure et la date

Alarme

Vous pouvez utiliser le dispositif comme réveil en paramétrant plusieurs alarmes..

? Cette icône  indique au'une ou plusieurs alarmes sont activées.

Ajoutez une alarme

1. Pressez l'icône  de l'application **horloge**.

2. Pressez  ? **ajoutez alarme**.

3. Paramétrer votre alarme comme vous le souhaitez.

? Si vous ne sélectionnez pas la répétition, l'alarme est automatiquement supprimée après son activation .

4. Pressez **activer l'alarme**

5. Pressez **effectué**.

Arrêtez la sonnerie


Quand l'alarme s'active, une fenêtre avec son titre apparaît.

Pressez sieste pour être prévenu dix minutes plus tard.

Pressez rejeter pour annuler l'alarme.

Désactiver une alarme

Pour les alarmes en répétition, vous pouvez préférer les désactiver plutôt que de les effacer

1. Dans l'écran des alarmes, pressez  pour l'activer.

2. Pressez  pour la désactiver

Editer une alarme

1. Pressez l'icône  de l'application horloge.


2. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez éditer ? paramétrez la comme voulu

Supprimer une alarme

1. Pressez l'icône  de l'application **horloge**.

2. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer.

3. Pressez  ? **supprimer une alarme**.

Pressez  pour revenir au **bureau**.

13 Marché d'applications

Le marché d'applications contient de nombreuses applications que vous pouvez télécharger et installer dans votre dispositif .

Télécharger des applications

1. Pressez l'icône  du **marché d'application**.

? A la première utilisation, vous serez redirigé vers les informations d'identifiant. Si vous n'êtes pas inscrit, pressez **inscription**.

Dans le cas contraire, pressez **ouvrir** une session et **entrez** votre identifiant.

2. Vous pouvez télécharger des applications parmi les applications par **défaut**, par **categories, dessus** (plus tard les plus populaire, au hasard) ou cherchez par nom

3. Pressez l'application ? **télécharger**.


4. Après le téléchargement, pressez **installer**

5. Pressez **ouvrir** pour la lancer, ou **effectué** pour revenir au **marché d'application**.

Historique

Après le téléchargement, pressez **historique** pour gérer vos applications. Vous pouvez ajouter ou voir les commentaires d'autres utilisateurs, la lancer ou la désinstaller

Menu de fonctions du marché d'applications

Pressez  pour afficher le menu de fonctions du **marché d'applications**

Profile:

Pressez pour accéder aux informations sur votre profil. Vous pouvez changer le mot de passe et l'adresse mail. Pressez **déconnexion** dans le coin en haut à droite pour **déconnecter** votre session.

A propos de:


Affiche les versions du magasin et les informations d'aide

14 Navigateur:

Les utilisateurs peuvent utiliser internet à l'aide d'un navigateur .



Cliquez sur l'icône du navigateur pour ouvrir le navigateur internet

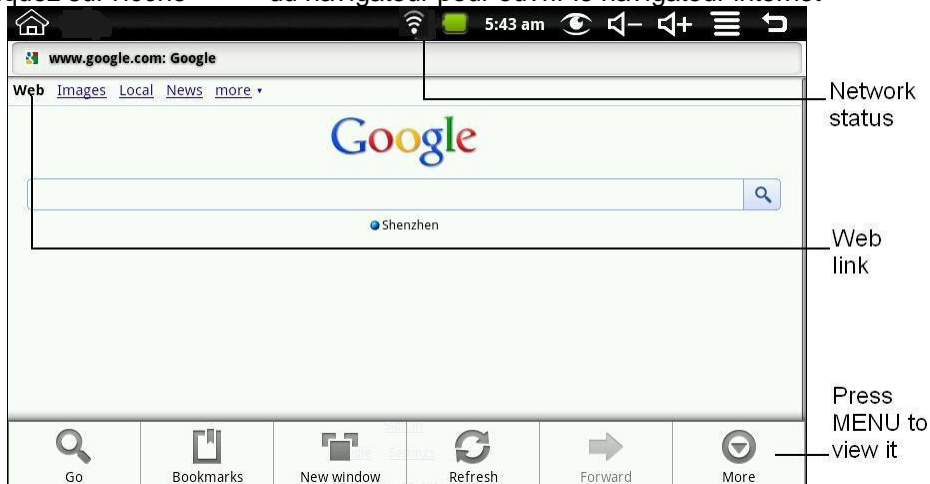


15 Calendrier



Pressez l'icône du **calendrier**

Lors de la première utilisation, vous devez ajouter un compte. Entrez l'adresse mail et le mot de passe. Pressez **suivant** et suivez les instructions pour configurer le compte. Vous pourrez ensuite utiliser le **calendrier**

Ajouter un évènement

1. Dans l'écran **calendrier**, pressez la date à laquelle vous souhaitez ajouter l'évènement.
2. Pressez l'heure de l'évènement, ? entrez les informations relatives à l'évènement.
3. Pressez **effectué**.
4. Pressez  pour sélectionner l'écran de calendrier désiré.

? Les dates avec des barres vertes indique les évènement prévus.

16 Appareil photo

Pressez l'icône  de l'appareil photo

Menu de fonction


1. Pressez le bouton **menu** pour ouvrir le menu, qui comprend le passage d'appareil photo à caméra, ainsi que mes photos et mes vidéos.
2. Dans **appareil photo**, pressez **mes photos** pour entrer et voir la photo.
3. Dans caméra, pressez **mes vidéos** pour voir la liste de vidéos.

Prendre des photo

1. Dans **appareil photo**?, pressez  pour prendre une photo.
2. La photo sera sauvegardée.
3. Pressez le pouce  sur la photo pour entrer dans **mes photos** et la voir.
4. Pressez **retour** pour revenir à l'**appareil photo**.
5. Pressez  pour revenir au **bureau**

Prendre des vidéos

1. Pressez  et vous pouvez prendre des vidéos.
2. Pressez  pour démarrer et  pour stopper.
3. La vidéo sera sauvegardée.
4. Pressez le pouce  sur la vidéo pour la lire.
5. Pressez **retour** pour revenir à la **caméra**.
6. Pressez  pour revenir au mode appareil photo.
7. Pressez  pour revenir au **bureau**.

Remarque: Pressez  pour choisir de sauvegarder dans le dispositif ou dans une carte SD




17 Calculatrice



1. Pressez l'icône de la calculatrice.
2. Entrez les nombres et les signes d'opérations pour faire le calcul.
3. Pressez **effacer** pour effacer les résultats un par un, maintenez pour tout effacer.

18 Enregistreur



1. Pressez l'icône de l'enregistreur.
2. Pressez  pour démarrer l'enregistrement.
3. Pressez  pour le stopper.
4. Pressez.  pour l'écouter.

19 EMAIL

? Les comptes POP3 et SMTP sont supportés..

Ajouter un compte mail

Vous pouvez entrer une ou plusieurs adresses mail que vous souhaitez utiliser.



1. Pressez l'icône de l'application **Email**.
2. A l'écran **votre compte**, pressez **suivant**.
3. Entrez votre adresse **mail** dans le champ prévu pour? entrez votre adresse e-mail
4. Entrez votre **mot de passe** dans le champ prévu pour ?entrez votre mot de passe
5. Pressez **effectué**.
6. **Paramétrage manuel** (optionel): Les réglages sont ceux proposé par votre fournisseur d'adresse mail (i.e, gmail.com etc...). Pressez **paramétrage manuel** et effectuez les changements désirés.
7. Pressez **suivant**.

8. Optionel: Entrez un nom pour le compte.

9. Entrez un nom pour les messages sortants ?, **pressez effectué**

? Après le réglage, si vous ne pouvez pas vous connecter, contactez votre fournisseur et demandez lui si il supporte les formats POP et SMTP.

Boîte de réception







1. Pressez l'icône de l'application **Email**.
2. Si vous n'avez qu'un compte, il s'ouvre immédiatement, sinon une liste apparaît.
3. Pressez le compte désiré, pressez ? **boîte** de réception.

Ouvrir un mail



1. Dans la **boîte** de réception, pressez un mail pour le l'ouvrir.
2. Pour les fichiers joints, appuyez sur **ouvrir** ou pressez **sauvegarder** pour l'envoyer dans la carte SD.
3. Pour **répondre**, pressez répondre ou **répondre à tous**.
 - a. Allez dans le champ de texte pour composer votre message.
 - b. Pressez envoyer pour envoyer le mail immédiatement, sauvegarder comme brouillon pour le garder en mémoire ou jeter pour le supprimer.
4. Pressez **supprimer** pour le supprimer immédiatement

Composer un nouveau mail

1. Dans la boîte de réception, pressez  ? **composer**.
2. Allez dans le champ à et entrez l'adresse mail du destinataire.
3. Si vous souhaitez insérez des contenus Cc ou Bcc, pressez  ? Cc/Bcc, et entrez l'adresse.
4. Pressez le champ **objet** et entrez l'objet de votre mail.
5. Tapez dans la zone **Composer Mail** pour entrer votre message personnel.
6. Si nécessaire, pressez  ? **joindre un dossier** pour joindre un fichier.
7. Lorsque le mail est prêt, pressez  ? envoyer.



Editer un compte mail



1. Pressez l'icône de l'application Email.
2. Pressez  ? réglages du compte.
3. Sélectionnez vos réglages préférés pour personnaliser votre compte.
4. Pressez  pour revenir à la boîte de réception

Effacer un compte mail

? Si vous avez plusieurs comptes, et que vous supprimez le compte désigné comme compte par défaut, l'e-mail suivant dans la liste est automatiquement défini comme la valeur par défaut

1. Pressez l'icône  de l'application **Email**.
2. Sur l'écran de la **boîte** de réception,, appuyez  sur **Comptes** ?
3. Restez appuyé sur le compte que vous désirez supprimer.
4. Dans la fenêtre **option du compte**, sélectionnez **retirer un compte**.
5. Pressez **Ok** pour confirmer.


Réglage du compte par défaut:

Vous devez toujours avoir un compte désigné comme compte par défaut, donc si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez choisir n'importe quelle par défaut

1. Pressez l'icône  de l'application **Email**.
2. Pressez  ? **réglage des comptes**.
3. Pressez **compte par défaut** pour le sélectionner.

Si vous le supprimez, le suivant dans la liste sera automatiquement mis comme compte par défaut.

20 Navigateur de fichiers

Pressez l'icône  de l'application **navigateur de fichier** pour voir les fichiers et dispositifs de stockage (mémoire interne, carte SD, clé USB), et installer rapidement des applications androïdes dans votre tablette.

Utilisez les icônes en haut de l'écran comme ci-dessous:



Disque local (mémoire interne)



Carte SD



U-disk/USB lecteur flash (en utilisant le câble inclus)



Affiche un dossier



Créer un nouveau dossier





Sélectionnez plusieurs objets

Copier des médias d'un ordinateur à la tablette


Vous pouvez utiliser le navigateur de fichiers pour copier des fichiers depuis votre ordinateur ou des dispositifs de stockage externe, copiez les d'abord sur une carte SD ou une clé USB

? La mémoire interne est appelée "disque local", une carte mémoire "carte SD" et une clé USB "disque U".

? Les instructions ci-dessous sont pour copier depuis une carte SD ou une clé USB à la tablette, vous pouvez également copier depuis la tablette aux éléments de stockage externe afin de copier les fichiers sur votre ordinateur

1. Pressez  ou  pour afficher le contenu de votre dispositif de stockage.

2. Pressez le dossier que vous désirez, ? **copier**.

3. Pressez sur l'icône  de mémoire interne, puis sur le dossier dans lequel vous souhaitez copier le fichier, ? sur **coller**.





Supprimer des fichiers

Restez appuyé sur le fichier à supprimer, pressez ? **supprimer**, ? **Ok** pour confirmer


21 Ma musique

? Formats audio supportés: MP2, MP3, WAW, AAC, WMA. .

Ecouter de la musique

1. Pressez l'icône  de l'application **ma musique**.
2. Sélectionnez un fichier audio depuis Tous/Albums/Artistes/Répertoires/Mes favoris/Utilisateur et playlists définies pour les lire.
3. Pour stopper la music, pressez l'icône  de **stop**.
4. Pressez  pour revenir à l'écran précédent tout en continuant d'écouter la musique
ou  pour revenir au **bureau**.


Pressez la photo dans le coin gauche amène à l'interface du lecteur, vous verrez ceci:

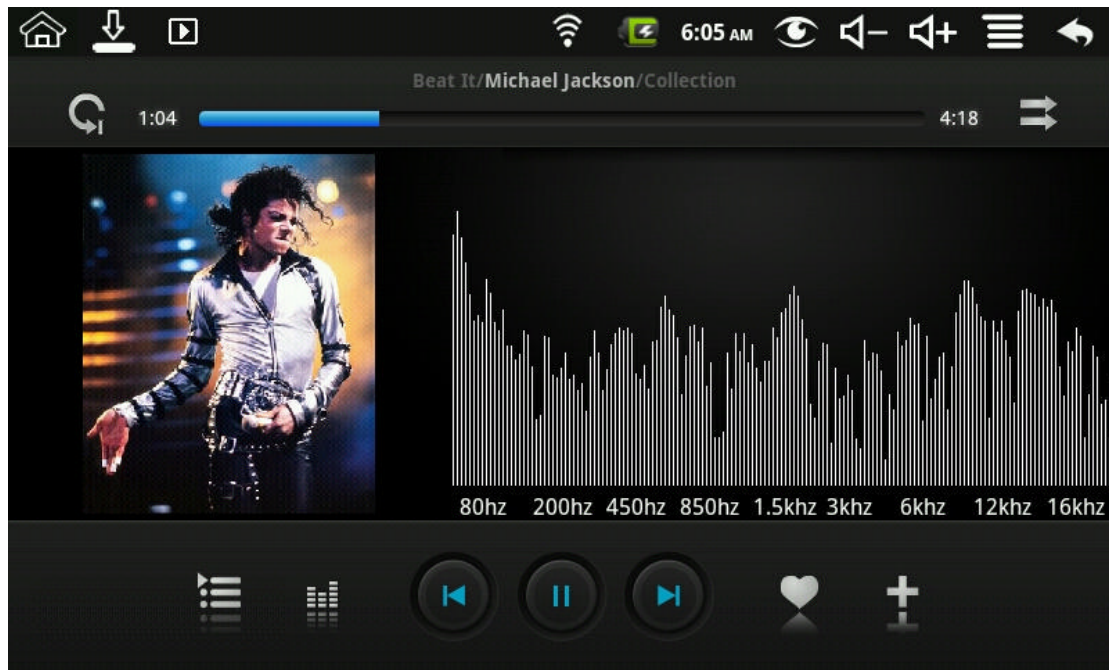

Depuis cette interface vous pouvez voir les paroles, lire, mettre en pause, aller à la chanson précédente/suivante, ajouter au favoris etc..

Opération pour la musique et les listes d'écoutes


Ajouter une liste d'écoute

1. Pressez l'icône  **Add New Playlist** ajout de listes d'écoutes.
2. Entrez le nom de la liste d'écoute.
3. Pressez **ajouter**


Renommer ou supprimer une liste d'écoute

Restez appuyé sur la liste, sélectionnez? **renommer** ou **supprimer**

Ajouter de la musique

1. Restez appuyé sur la musique à ajouter, ? pressez 
2. Cliquez sur l'objet pour ajouter la musique dedans (si vous ne voulez pas, pressez annuler)

Supprimer de la musique

Restez appuyé sur la musique à supprimer, ? pressez 

Sélection multiple

Pressez  pour tout sélectionner ou tout désélectionner


22 Ma VIDEO

? Formats vidéos supportés: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264, le H264 est supporté en

(720x480), les autres en (1280x720)


Voir une vidéo



1. Pressez l'icône. de l'application **mes vidéos**.
2. Sélectionnez un fichier vidéo depuis Tous/Mes favoris/Utilisateur et playlists définies pour les lire.
3. Pressez l'écran pour afficher les options (volume, lecture pause, précédent, suivant, luminosité).
4. Presser le **bouton** retour ou  pour revenir à l'écran de **mes vidéos**.

Opération pour les vidéos et les playlists

Ajouter une liste de lecture

1. Pressez l'icône.  **Add New Playlist** ajout de listes de lecture.
2. Entrez le nom de la liste d'écoute.
3. Pressez ajouter

Renommer ou supprimer une liste de lecture

Tap and hold in the playlist, ? tap **Rename** or **Delete**.

Restez appuyé sur la liste, sélectionnez ? **renommer** ou **supprimer**

Ajouter des vidéos

1. Restez appuyé sur la vidéo à ajouter, pressez ? **ajouter**.
2. Cliquez sur l'objet pour ajouter la vidéo dedans (si vous ne voulez pas, pressez annuler).


Supprimer de la musique


Restez appuyé sur la musique à supprimer, pressez ? **supprimer**


23 Ma PHOTO


? Formats photo supportés: JPG, JPEG, BMP et PNG .



1. Pressez l'icône. de l'application **mes photos**, ? pressez un groupe de photos.
2. Pour voir une seule photo, sélectionnez la.
3. Pressez le bouton retour pour revenir à la galerie.
4. Pressez  pour faire un diaporama, il y a lecture normale, réminiscente, activité, romantique, tranquille ou fraîche.

5. Pressez  pour trier les photos par couleur.


6. Pressez  pour trier les photos par date.

7. Pressez.  pour trier les photos par nom

Dans un groupe de photo, restez appuyé pour tout sélectionner, afin de les supprimer ou de créer un fond d'écran dynamique.


1. —Sélectionner tout.

2. —Supprimer.

3.  —Ajouter une photo au groupe

Gribouillage

Dans **mes photos**, vous pouvez faire du gribouillage.


Pressez l'icône  pour entrer dans l'interface de gribouillage. Vous pouvez choisir différentes opérations, comme les ballons, les titres, les autocollants ou les brosses

24 CONTACTS


Vous pouvez créer un carnet d'adresse de vos contacts, avec des remarques personnelles autant que vous le souhaitez

Ajouter un nouveau contact

1. Pressez l'icône  des **contacts**.

2. Pressez.  ? **nouveau contact**.

3. Entrez le nom du contact dans le champ prévu pour.

4. Pressez  à droite des options pour voir les choix supplémentaires.


5. Pressez le nom de l'option pour faire apparaître le choix.

6. Entrez l'information du contact dans le champ prévu pour.

7. Pressez **effectué**

Ajouter un contact aux favoris


1. Sélectionnez le **contact** souhaité.

2. Pressez  dans le coin en haut à droite.

3. Pressez.  pour retourner à l'écran des **contacts**.

4. Pressez **favoris** pour voir la liste


Editer un contact

1. Sélectionnez le **contact** souhaité.
2. Pressez  puis éditer un contact.
3. Effectuez les changements désirés, ? pressez **effectué**

Effacer un contact

1. Sélectionnez le **contact** souhaité et ? pressez **effacer le contact**

OU

Restez appuyé sur le **contact** souhaite et pressez  ? **effacer le contact**.

2. Pressez **Ok** pour confirmer

25 Prise d'image

Vous pouvez faire une prise d'image de l'écran en pressant 

Pressez l'icône.  de **prise d'image** pour paramétrer la prise d'image.

?Sélectionnez une durée pour qu'elle soit automatiquement effectuée dans le nombre désiré de seconde.

? Sélectionnez le dispositif par défaut pour sauvegarder.

Les images captures peuvent être vues dans l'application **mes photos**




26 Gestionnaire des tâches



Utilisez le gestionnaire PK pour gérer les applications et widgets.

Stopper une application


Les androïdes ne stoppe pas les applications automatiquement après utilisation, vous pouvez cependant les stopper manuellement.

- 1.Pressez l'icône.  de l'application **gestionnaire PK**. La liste des applications en cour s'affichera.
2. Pressez l'application désirée ? **forcer l'arrêt**.

Effacer une application

1. Pressez l'icône  de l'application **gestionnaire PK**. La liste des applications en cours s'affichera.
2. Pressez  ? **troisième partie** ou **tout** pour avoir une liste de plus d'applications.
3. Pressez l'application désirée, ? pressez **désinstaller**.
4. Pressez **Ok** pour confirmer

27 YouTube

1. Pressez l'icône  de l'application **youtube** pour accéder à youtube.com.
2. Pressez une vidéo pour la lancer.
3. Pressez l'écran pour afficher le contrôle vidéo (volume, lecture, pause, précédente, suivante, luminosité).
4. Pressez le **boutton** retour pour revenir à l'écran **youtube**

28 Paramètres Wifi

Pressez l'icône  des **paramètres Wifi**

1. Sélectionnez la boîte devant pour ouvrir le wifi.
2. Tous les réseaux proches seront listés, sélectionnez celui que vous voulez.
3. Les réseaux déjà utilisés seront sauvegardés dans le pop-up. Choisissez connecter pour démarrer la connexion ou oublier pour effacer les informations du réseau.
4. Si le réseau n'est pas codé, sélectionnez directement connecter.
5. Si il est codé, entrez d'abord le mot de passe, puis sélectionnez connecter.
6. Un indicateur de connexion apparaît lorsque vous êtes connectés.

29 Paramètres 3G

Vous devez d'abord acheter une carte 3G à China telecom, China mobile ou China Unicom. Pour le type de carte supportées, prière de consulter les annexes. Nous recommandons vivement d'acheter une carte réseau 3G, pour assurer un accès normal à internet, et d'insérer l'adaptateur dans la boîte. La carte 3G se mettra à clignoter, signifiant que la connexion au réseau 3G peut être effectuée.



Pressez l'icône. de l'application **paramètres 3G**.

Pressez ajouter un **réseau 3G**

Nom: Dans la fenêtre pop-up, entrez le nom que vous désirez.



Dispositif: Si vous utilisez la carte décrite China Unicom dans ses paramètres par défaut, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, dans le cas de la carte standard China telecom, choisissez le dispositif CMDMA2000(Bora9380/AWIT-U8). Dans le cas de la carte standard China Mobile, choisissez le dispositif de modem TD-CDMA(TD368)


Numéro de dispositifs et APN: Remplissez les informations selon la compagnie utilisé, en Chine, les utilisateurs de cartes 3G China Unicom et China Mobile ont un numéro de dispositif en "99#" et un APN de type "cmnet", pour les utilisateurs de China Telecom, le numéro de dispositif sera "T#777" et il n'est pas nécessaire de remplir la colonne APN

D'utilisateur et Mot de passe: Si vous utilisez le niveau de China Unicom et China Mobile de la carte de réseau 3G, les utilisateurs et les mots de passe est libre de remplir ou non de remplir, si vous utilisez le niveau de China Telecom carte réseau 3G, les utilisateurs et les mots de passe, vous pouvez demander à China Telecom

Remplissez puis cliquez sur le lien, l'icône de 3G apparaîtra sur l'écran, signifiant que la connexion est établie, vous pouvez vous connecter..

30 Paramètres

Sans fil et réseau	Wi-Fi	activer le wifi..
	Paramètres wifi	régler et gérer les points d'accès sans fil.
	Mode avion	Désactive toutes les connexions sans fil.
	Paramètres réseau 3G	Mettre en place le réseau 3G.
USB	Stockage de masse	Configure l'USB comme stockage de masse.
Son	Mode silence	Annule tous les sons en dehors des médias et des alarmes
	Volume	Pour ajuster le volume des médias, faites glisser  puis pressez Ok
	Sonnerie de notification	Sélectionnez la sonnerie de votre choix.
	Sélection d'audibles	Permet de désactiver le son lors de la navigation sur l'écran.
	Sons de verrouillages	Emet un son lors du verrouillage ou déverrouillage..
Affichage	Luminosité	Faites glisser.  pour ajuster la luminosité de l'écran comme vous le désirez, puis pressez Ok
	Rotation automatique de l'écran	En inclinant l'écran, ce dernier passe automatiquement du mode portrait à paysage.

	Mise en veille de l'écran	Ajuste le délai avant que l'écran ne s'éteigne automatiquement.
	Mise en veille	Ajuste le délai aubout duquel le dispositif s'éteint après que l'écran se soit éteint.
Sécurité	Réglages du verouillage de l'écran	Mettez un code pin ou un mot de passe pour le déverouillage..
	Mot de passe visible	Voir le mot de passe lorsque vous le tapez.
	Sélectionnez les administrateurs	Choisir les administrateurs du dispositif.
	Utiliser des accréditations sécurisées	Permet aux applications d'accéder aux accréditations sécurisées..
	Installation depuis carte SD	Installe un certificat codé pour les cartes SD
	Réglage du mot de passe	Permet de changer le mot de passe pour les accréditations..
	Effacer le stockage	Nettoie le contenu des accreditqtions et conserve son mot de passe..
Applications	Source inconnue	Permet des applications ne provenant pas du marché..
	Gérer les applications	Gérez et supprimez vos applications.
	En cours d'exécution	Permet de voir et contrôle les opérations en cours.
	Développement	Paramétrer les options de développement des applications..
	Lancement rapide	Créer des raccourcis sur le clavier pour le lancement des applications..
Protection des informations	Réinitialisation:	<p>Permet de réinitialiser le dispositif, effaçant tous les fichiers et les applications téléchargées, pressez réinitialiser le dispositif, ou pressez  pour annuler.</p> <p>Attention! Seront effacés:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~Comptes google ~Les applicationd et paramètres. ~ Les applications téléchargées <p>Ne seront PAS effacés:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~Les logiciels et les applications groupés. ~Le contenu de la carte SD (photo, musique...)
Carte SD,	Espace total,	Ces valeurs apparaissent au moment de l'insertion

U-disque et de appareil de stockage	espace libre	dans le dispositif..
	Retirer carte SD/clé USB	Permet de retirer en toute sécurité la carte SD ou la clé USB.
	Format carte SD/clé USB	Non utilisé dans ce dispositif.
Language et clavier	Sélectionner le langage	Sélectionnez le langage et la région en fonction de votre situation géographique..
	Clavier androïde	Paramètre du clavier sur l'écran.
	Dictionnaire de l'utilisateur	Vous pouvez ajouter des mots dans le dictionnaire qui ne sont pas dans celui par défaut..
Date et heure	Date	Réglez la date..
	Fuseau horaire	Régler votre fuseau horaire..
	Heure	Régler l'heure
	Utiliser le format 24h	Vous pouvez utiliser un format en 12 ou en 24 heures..
	Format de la date	Vous pouvez sélectionner le format de la date.
A propos du dispositif		Voir le status (batterie, wifi etc...), informations légales, numéro de modèle, version androïde, version Kernel et le numéro de série..
Calibration de l'écran		Régler l'écran tactile.

Questions fréquentes

Androïde

Q: Quelle est la version androïde OS de mon dispositif?

R: 2.2

Dispositif de base

Q: Dois-je charger la batterie avant l'utilisation?

R: Il faut charger la batterie au moins quatre heures, mais vous pouvez utiliser le dispositif pendant le chargement. Utilisez le transformateur fourni, ce dispositif ne se charge pas par USB.

Email

Q: Puis-je utiliser mes adresse mail personnelles pour envoyer et recevoir des

mails?

R: Le dispositif tolère les comptes POP3 et SMTP, renseignez vous auprès de votre fournisseur d'adresse mail.

Carte médias

Q: Quelles cartes médias sont compatible avec le dispositif?

R: Les micro cartes SD

Musique

Q: Quelle format de fichier audio puis-je utiliser?

R: MP2, MP3, WAW, AAC, WMA.

Q: Comment ajouter des musiques dans le dispositifs?

R: Utilisez une carte SD ou une clé USB, et servez-vous du navigateur de fichiers pour les copier.

Photos

Q: Quelle format de photos puis-je utiliser?

R: JPG, JPEG, BMP et PNG

Q: Comment ajouter des photos dans le dispositifs?

R: Utilisez une carte SD ou une clé USB, et servez-vous du navigateur de fichiers pour les copier.

Vidéos:

Q: Quelle format de fichier vidéo puis-je utiliser?

R: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264, le H264 est supporté en (720x480), les autres en (1280x720).

Q: Puis-je lire les vidéos YouTube sur mon appareil?

A: Oui. Vous pouvez appuyer sur l'icône de l'application YouTube des vidéos pour accéder rapidement

Q: Comment ajouter des vidéos dans le dispositifs?

R: Utilisez une carte SD ou une clé USB, et servez-vous du navigateur de fichiers pour les copier..

Wifi

Q: Ai-je besoin d'un adaptateur wifi pour me connecter?

R: L'adaptateur est à l'intérieur du dispositif..

Selon les caractéristiques physiques, la question réelle est la norme

Gestion de la batterie

La batterie n'est pas entièrement chargée à la vente, il est recommandé de la charger quatre heures avant utilisation. Elle est prévu pour être utilisée et rechargée fréquemment.

Comme toute batterie, son temps d'autonomie réduit avec le temps, vous pouvez prolonger sa durée de vie ainsi:

?Utiliser la tablette au moins une fois par semaine.

?Charger la régulièrement et complètement.

?Ne la laissez pas complètement décharger pendant longtemps.

?La garder éloigné du soleil.

Chargement de la batterie

Branchez la prise dans une prise murale, et connectez le dispositif pour charger entièrement (environ 4 heures)

? Vous ne pouvez utiliser un câble USB pour charger.

Quand la charge est complète, le voyant est ainsi:



Une batterie totalement déchargée nécessite cinq heures de chargement

Précautions de sécurité

Suivre les règles ci-dessous pour éviter tout risque de feu, de choc électrique et de blessures:.

? Ne pas exposer à la pluie ou à la moisissure.

?Ne pas exposer au soleil ou à une source de chaleur.

?Faire attention au câble de tension, ne pas les mettre ou ils peuvent subir des dommages.

?Utiliser le transformateur fourni, l'usage d'autres entraîne la perte de la garantie.

?Ne pas retirer les caches

Nettoyer le dispositif

Traitez l'écran avec douceur, nous recommandons un chiffon non abrasif, tel que ceux utilisés pour les objectifs d'appareils photo.

Annexes: Composants et modèles optionnels

Nom du composant	type du composant	
Carte réseau 3G sans fil	TD-CDMA	TD368
	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		Alcatel X060S
		Alcatel X200
	CDMA2000	Bora 9380
		AWIT-U8

Elimination de vieil appareil électrique

La directive européenne 2002/96/EC sur le gaspillage électrique et l'équipement électronique(WEEE) exige que les appareils électroniques ne soient pas jetés dans les poubelles ordinaires. Elles doivent être collecter séparément afin d'optimiser leurs recyclage, ainsi que celui des matériaux qu'elles contiennent, afin de réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine. La poubelle barré vous rend responsable de l'appareil, vous forçant à vous assurer qu'il soit collecté séparément. Les consommateurs sont invités à se renseigner auprès des autorités locales pour savoir ce qu'ils doivent faire de leurs vieux appareils.

IDCOM – 79RN7 – 69570 DARDILLY – FRANCE

www.mms-support.net

