



LT4399

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Table des matières

1. Consignes de sécurité.....	4
2. Mise en marche.....	5
2.1 Contenu du carton.....	5
2.2 Aspect.....	6
2.3 Description des touches.....	6
2.4 Fonctionnalités.....	7
2.5 Spécifications techniques.....	8
3 Notions élémentaires.....	10
3.1 Calibrage de l'écran tactile.....	10
3.2 Interrupteur Marche/Arrêt.....	10
3.3 Gestion et chargement de la batterie.....	11
3.4 Utilisation des icônes de fonctionnement.....	12
3.5 Paramètres WIFI.....	13
3.6 Fonction « Hôte USB ».....	16
3.7 Carte mémoire SD.....	17
3.8 Installation de fichiers .APK.....	18
4 Détails de l'utilisation des fonctionnalités.....	19
4.1 Bureau virtuel 1 (lecteur multimédia musique/ vidéo/ photo/ enregistrement).....	19
4.1.1 Musique.....	20
4.1.2 Vidéo.....	21
4.1.3 Visionnage d'images.....	23
4.1.4 Enregistrement.....	25
4.1.5 Explorateur.....	25
4.2 Bureau virtuel 2 (Lecteur E-book).....	26
4.2.1 Lecteur E-book local.....	26
4.3 Bureau virtuel 3 (applications Web).....	27
4.3.1 Navigateur IE.....	27
4.3.2 Courrier électronique.....	28
4.3.3 Vidéo en ligne You tube.....	30
4.4 Bureau virtuel 4 (autres fonctionnalités).....	30
4.4.1 Calculatrice.....	30
4.4.2 Réveil.....	31
4.4.3 Installation de fichiers .APK.....	31
4.4.4 SlideMe.....	31
4.4.4.1 désinstallant des applications androids.....	32
4.4.5 Paramètres.....	33
4.4.5.1 Paramètres réseau et sans-fil.....	33
4.4.5.2 Paramètres de son et d'affichage.....	33
4.4.5.3 Paramètres de localisation et de sécurité.....	35

4.4.5.4 Paramètres des programmes.....	36
4.4.5.5 Paramètres de carte SD et de dispositifs de mémoire.....	38
4.4.5.6 Paramètres langue et clavier.....	38
4.4.5.7 Paramètres heure et date.....	39
4.4.5.8 Calibrage de l'écran tactile.....	40
4.4.5.9 A propos du dispositif.....	40
4.5 Paramètres des icônes fonctionnelles du bureau.....	41
4.5.1 Ajouter et enlever des icônes fonctionnelles sur le bureau.....	41
4.5.2 Configuration du fond d'écran.....	42
4.5.3 touchez l'icône de raccourci vers le moteur de recherche.....	42
4.5.4 Notification des raccourcis.....	43
4.5.5 Ajouter, déplacer ou supprimer des icônes du bureau.....	43
5 Résolution des problèmes.....	44

Consignes de sécurité

- 1) Maintenez l'appareil à distance des champs magnétiques fort afin d'éviter d'endommager le produit.
- 2) Ne laissez pas la tablette tomber ou entrer en frottement ou sous la pression d'objets durs au cours de l'utilisation, cela pourrait causer des égratignures de la surface, des fuites de la batterie, des pertes de données ou des dégâts d'autres composants.
- 3) Ne laissez jamais ce produit exposé à un environnement humide, et évitez que la pluie ou de l'eau entre dans l'appareil, cela pourrait causer des dégâts irréparables.
- 4) Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits chimiques ou détergents, cela pourrait endommager la surface du produit et corroder la couche de peinture
- 5) il est préférable de ne pas utiliser les écouteurs à fort volume pendant un temps prolongé, réglez le volume en fonction des facteurs de sécurité et contrôlez le temps d'utilisation pour éviter des troubles de l'audition, car une utilisation avec un volume trop élevée peut causer des dommages permanents de l'audition.
- 6) Ne coupez pas l'alimentation soudainement durant la mise à jour de logiciels et les téléchargements, cela pourrait provoquer une perte de donnée ou une erreur du système.
- 7) Surtension, pression, pli ou pincement du câble d'alimentation par des objets lourds sont déconseillés pour éviter les risques de surchauffe ou d'incendie.
- 8) Afin d'éliminer le risque de choc électrique, ne touchez pas la prise du câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- 9) Certains films, musiques ou images sont placés sous la protection d'un droit d'auteur, l'usage non autorisé est considéré comme une violation de la loi sur les droits d'auteurs.
- 10) N'allumez pas votre tablette dans les lieux où les équipements sans-fils sont interdits ou lorsque son usage risque de causer des interférences et des dangers.
- 11) Tout équipement sans-fil peut subir des interférences qui influent sur ses performances.
- 12) conformez-vous à toutes les restrictions et lois, les équipements sans-fil peuvent influencer le vol des avions ; consultez la compagnie aérienne si vous utilisez la tablette à bord de l'avion.
- 13) N'utilisez pas la tablette dans une station essence, à proximité

de carburants ou de produits chimiques.

14) Conformez-vous à toute restriction ou loi relative ; n'utilisez pas l'appareil à proximité d'opération d'explosif

15) Seul du personnel de maintenance qualifié peut installer ou réparer la tablette.

16) Utilisez les accessoires et batteries d'origine, n'utilisez pas de produits incompatibles.

17) La tablette n'est pas étanche, gardez-la au sec

18) Pour des raisons de sécurité des données, sauvegardez les informations importantes du MID ou conservez les écrites à la main.

19) Lorsque vous connectez la tablette à un autre appareil, lisez le manuel de l'utilisateur pour des consignes de sécurité détaillées, ne la connectez pas avec un produit incompatible.


20) Au cas où les réglages effectifs et la méthode d'utilisation du produit seraient contradictoires avec le manuel de l'utilisateur du fait de la perte de microprogramme, utilisez le logiciel dans le CD-ROM et référez-vous aux instructions du manuel pour remettre à jour le logiciel.

2 Mise en route

2.1 Contenu du carton

Composant	Quantité
Appareil internet mobile	1
Chargeur	1
Écouteur	1
Câble USB	1
Manuel de l'utilisateur	1
CD-ROM	1
Bon de garantie	1

2.2 Aspect du produit

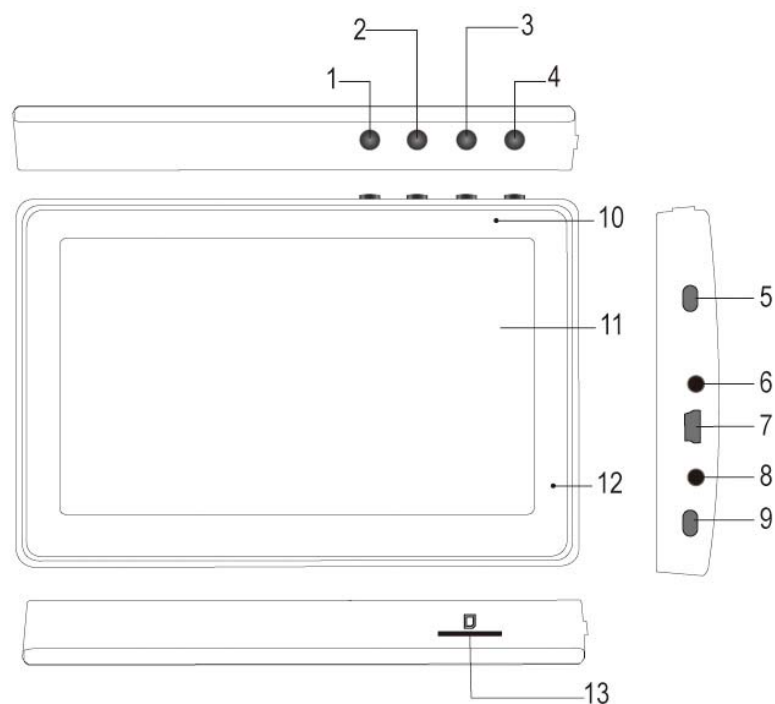

2.3 Description des touches

Symbole	Nom	Description
1	Vol -	Baisser Le Volume
2	Vol+	Augmenter Le Volume
3	MENU	Appuyez brièvement sur cette touche pour entrer dans le sous-menu
4	ESC	Appuyez brièvement pour revenir en arrière, appuyez longuement pour le calibrage de l'écran tactile.
5	POWER	Appuyez brièvement pour mettre en mode veille/ fonctionnement, appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil.
6	Entrée écouteurs	Entrée écouteurs
7	Port Mini USB	Connecteur pour les Chargeur,PC, USB externes, Dongle 3G, souris, etc.

8	TV Out	TV OUT (AV Câble doivent être achetées séparément)
9	Maison	Appuyez sur ce bouton sous peu pour écrire la page d'accueil/menu principal
10	Lumière de LED	Blue LED
11	Ecran	Surface d'affichage
12	MIC	Microphone
13	Fente carte SD	Fente carte SD

2.4 Fonctionnalités

- Processeur RK2818, structure Dual Core ARM (ARM600MHZ+DSP400MHZ) , système d'exploitation ANDROID 2.2
- Ecran tactile LCD TFT 4.3", 480x272 pixels
- Support mémoire Flash intégré 4Go-8Go, support externe carte SD 128Mo-32Go
- Supporte les formats HD 720P MKV、AVI、RM、RMVB、MP4、MOV、VOB、DAT、FLV、3GP,H.246 etc. , résolution max supportées 1280*720
- Supporte les formats image JPG、JPEG、BMP、GIF etc.
- Support des formats audio MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC、WAV, modes d'équaliseur multiples
- Supporte les formats de fichiers TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB, fonction navigation automatique, zoom, marque-page, tourne page
- WIFI intégré, connectez-vous a l'internet sans-fil bande large et utilisez de nombreux logiciels sous le système d'exploitation ANDROID 2.2
- Fonction d'enregistrement microphone intégrée.
- Port USB-HOST et auxiliaires U-disk, souris, etc.
- Port externe carte réseau sans-fil USB-DONGLE 3G (la carte 3G ou USB-Dongle doivent être achetées séparément)
- Fonction rotation de l'écran G-sensor
- Prise écouteurs et haut-parleur
- Choix de la langue de l'interface

- Peut être utilisée avec un disque dur portable USB, pas besoin de pilotes pour WIN2000 et versions supérieures.


2.5 Spécifications techniques

Ecran LCD	Taille	Ecran tactile LCD TFT 4.3", 160k couleur
	Résolution	800*480
Interface PC	High speed USB2.0(FS)	
Mémoire Flash intégrée	Mémoire Flash : 4GB~8GB	
RAM intégrée	RAM: DDRII 128MB(256MB option)	
Capacité d'extension	Support carte SD, capacité 128MB~16GB	
Alimentation	Batterie rechargeable Lithium <u>3.7V@1500mAH</u> intégrée Chargeur : entrée : AC110V~240V, sortie: DC 5V@800mA	
Fonctionnalités musicales	Format	MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC、WAV
	Puissance maximale écouteurs	(G) 5mW + (D) 5mW (32Ohm)
	Vitesse de transfert MP3	8Kbps ~ 320 Kbps
	Taux de transfert WMA et WMV	5Kbps ~ 320 Kbps
	Réponse en fréquence	20Hz to 20KHz
	Ratio SN	90dB
	Distorsion	<0.05%
Fonctionnalités vidéo	Format supportés	MKV、AVI、RM、RMVB、MP4、MOV、VOB、DAT、FLV、3GP,etc
	Résolution maximale	1280*720
	Ratio	16:9、écran plein optionnel
Galerie photo	Formats JPG、JPEG、BMP、GIF	
Fonction E-Book	Format supporté	TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB, etc
	Capacité max.	20M
Fonction WIFI	Carte HDMI	Samsung SWL-2480 , 802.11b/g
	Taux de transmission	Max 54Mbps
	Distance de transmission	Max 100m
	Fréquence effective	2,4GHz
Fonction enregistrement	Format supporté	Format 3gpp
Température de fonctionnement	-5 ~ 40 °C	
Langues	Chinois simplifié, chinois traditionnel, Anglais, Japonais, Français, Allemand, Espagnol, etc.	
Systèmes d'exploitation supportées	Windows ME/2K/XP	


3 Notions élémentaires


3.1 Calibrage de l'écran tactile

En cas de statisme ou d'absence de réponse de l'écran tactile, Passez au mode de calibrage sous les paramètres système pour calibrer la position de l'écran tactile en centrant le signe + de calibrage.,l'écran affichera un message « Calibrage réussi » lorsqu'il sera prêt, voir les figures ci-dessous

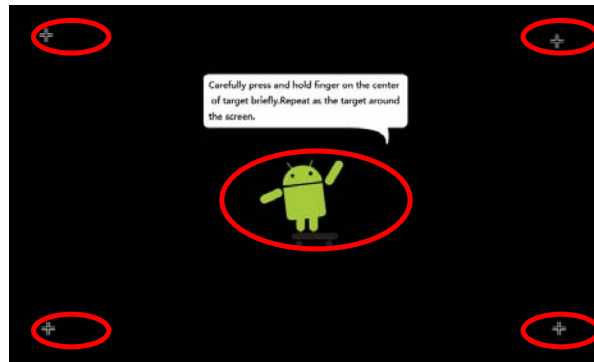

3.2 Interrupteur Marche/Arrêt

Verrouillage et déverrouillageLorsque l'appareil est en mode éteint, maintenez enfoncée la touche « power » pendant 3 secondes pour lancer le démarrage du système Android, le système a besoin de 100 secondes environ pour démarrer, l'écran LCD est en mode verrouillé, appuyez alors sur l'icône  jusqu'au point vert, et l'écran LCD se déverrouillera automatiquement, voir le schéma ci-dessous

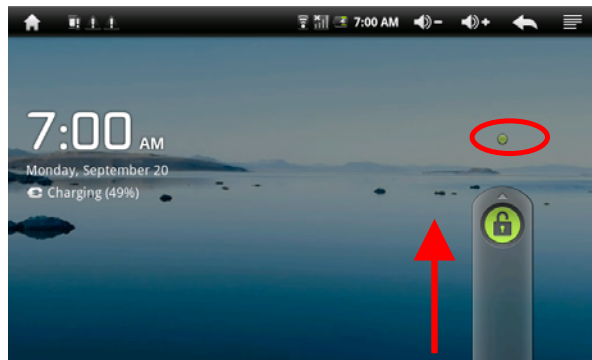

Modes économie d'énergie et verrouillage de l'écran : Appuyez brièvement sur la touche « POWER » après le démarrage, le système entrera en mode VEILLE économie d'énergie et verrouillage de l'écran. Appuyez sur la touche « POWER », le système se remettra en marche en 1 seconde.



Note: Le fonctionnement basique de l'appareil ne cessera pas en mode économie d'énergie, l'affichage LCD sera simplement éteint avec l'écran noir. Lecture de musique, film, etc.

Eteindre : Lorsque l'appareil est en mode OFF, maintenez appuyée

la touche « POWER » pendant 3 secondes, l'écran affichera l'interface d'extinction, choisissez l'icône éteindre pour confirmer, le système s'éteindra automatiquement.

【Note】 lorsque les batteries sont presque vides, une sonnerie retentira sans interruption et l'appareil s'éteindra s'il n'est pas chargé. Si l'appareil ne peut pas démarrer, vérifiez le niveau des batteries et réessayez une fois les batteries chargées.

3.3 Gestion et chargement de la batterie

- a. Chargez la batterie entre 3 et 5 heures pour vous assurer qu'elle est remplie à fond la première fois
- b. Insérez le micro-port de l'adaptateur de batterie dans la fente USB sur l'appareil, et connectez l'autre côté sur le secteur. Alors, le voyant d'indication d'alimentation de l'appareil apparaît en couleur bleue claire, l'icône de la batterie  sur le bureau défile pour indiquer qu'elle est en chargement, patientez jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée, ne coupez pas l'alimentation durant le chargement. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant lumineux changera de couleur pour apparaître en bleu foncée, l'icône  sur le bureau cessera de défiler. Lorsque la batterie est complètement vide, chargez-la au moins une minute avant de redémarrer l'appareil

【Note】 afin de préserver le bon fonctionnement de la batterie, retenez bien les conseils suivants :




- Ne chargez pas en condition de forte chaleur.
- Il n'est pas nécessaire de vider toute l'électricité de cette batterie Lithium, vous pouvez la recharger même lorsqu'elle n'est pas complètement vide, pas besoin de la recharger lorsqu'elle s'épuise.
- Afin de préserver la batterie dans de bonne condition, veillez à recharger la batterie toutes les deux semaines si vous n'utilisez pas l'appareil.

3.4 Utilisation des icônes de fonctionnement


a. Définition des icônes




Iconne	Instruction de fonctionnement	Iconne	Instruction de fonctionnement
	Retour au menu principal		Prévient lorsque le système détecte un nouvel appareil
	Niveau de batterie actuel		Règle l'heure de l'alarme
	Heure actuelle du système		Réduit le volume
	Retour		Augmente le volume
	Menu		Menu pour bloc de fonctionnalité
	Recherche Google		Changer l'interface
	Horloge système		WIFI m/a


	Barre d'outils lecteur audio		Mise à jour des icônes pour l'inventaire audio/vidéo
	Nouveau courriel		

3.5 Paramètres WI-FI

a. **Mise en marche du WIFI :** Touchez sur l'icône module , entrez dans le menu déroulant des fonctions, sélectionnez « paramètres » pour entrer dans l'interface de paramétrage, sélectionnez « sans-fil et réseau » pour régler, sélectionnez simplement WIFI comme ci-dessous :

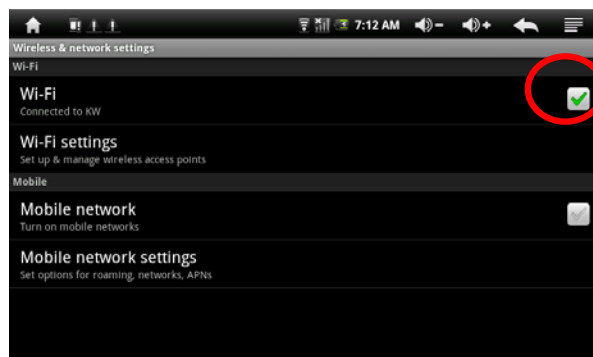

b. **Paramétrage du WIFI et connexion au réseau :** Sélectionnez « paramètres WIFI » pour entrer dans le wifi, le système détectera le nom du réseau sans fil automatiquement. Référez-vous à l'image ci-dessous, elle a détecté deux noms de réseaux WIFI :

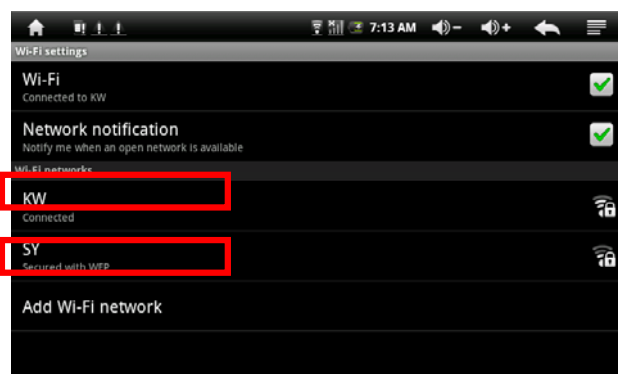


c. **Paramétrage de l'adresse IP et connexion :** Il y'a deux méthodes de paramétrage pour l'adresse IP.


1. Attribution automatique d'une adresse IP :

L'attribution automatique ou non d'une adresse IP dépend des

paramètres du routeur WIFI, s'il attribue l'adresse IP automatiquement, appuyez simplement l'angle en haut à droite de l'écran "☰" pour entrer dans le menu des paramètres « avancé » pour annuler la sélection « adresse IP statique »

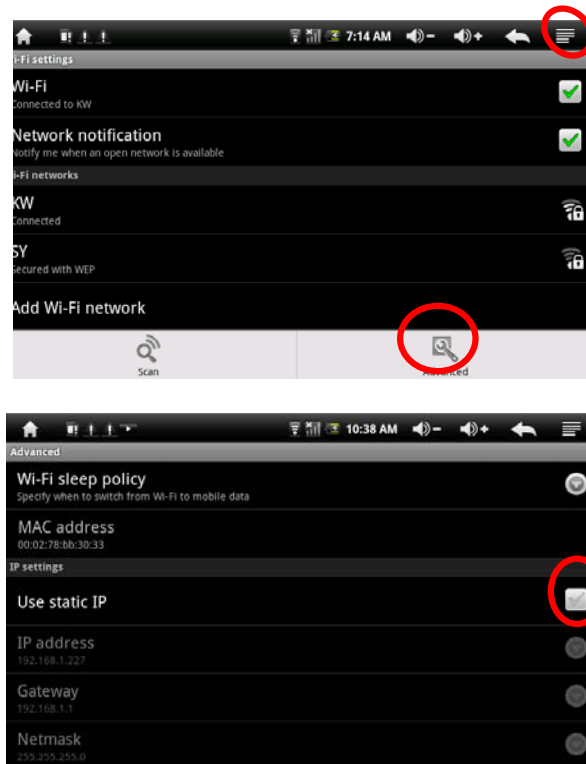


Appuyez sur le menu "☰" en haut à droite de l'écran et sélectionnez « enregistrer » une fois ce paramètre réglé, voir schéma ci-dessous :

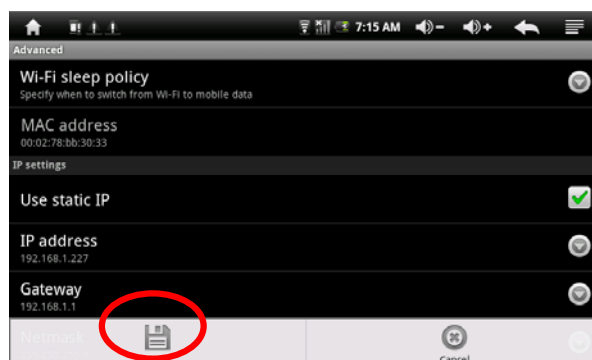


Appuyez sur retour une fois enregistré, appuyez sur le nom de réseau WIFI, par exemple, double-cliquez sur « KW » pour entrer dans une interface qui vous demandera d'entrer le code. Entrez alors le code et appuyez sur « terminer » Alors le système se connectera et attribuera une adresse IP automatiquement, il affichera « connecté » une fois que le système aura complété la connexion. Vous pouvez voir le statut de connexion réseau

conformément au nom de réseau que vous sélectionnez, voir le schéma ci-dessous :

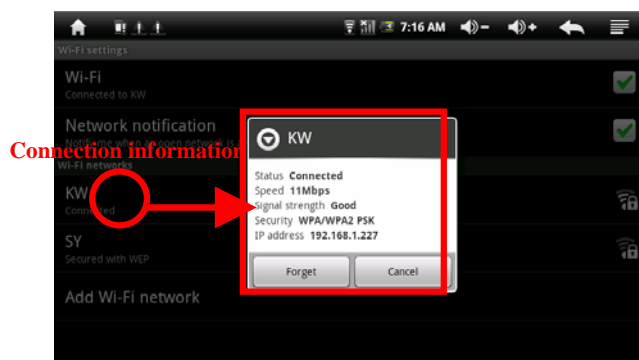


2. Paramétrage manuel de l'adresse IP :

L'utilisation ou non d'une adresse IP paramétrée manuellement dépend des paramètres du routeur WIFI, si vous souhaitez attribuer un nom de réseau par ce moyen, appuyez simplement en haut à droite de l'écran "☰" pour entrer dans les paramètres « avancé » et sélectionnez « adresse IP statique », puis configurez l'adresse IP comme si vous le faisiez depuis le routeur. Voir le schéma ci-dessous :

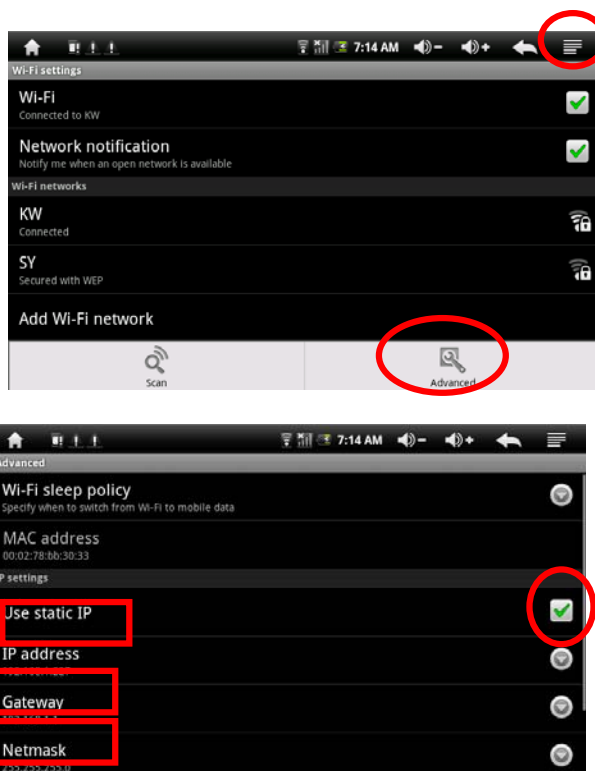


Appuyez sur l'icône ☰ en haut à droite de l'écran pour sélectionner « enregistrer », voir le schéma ci-dessous :

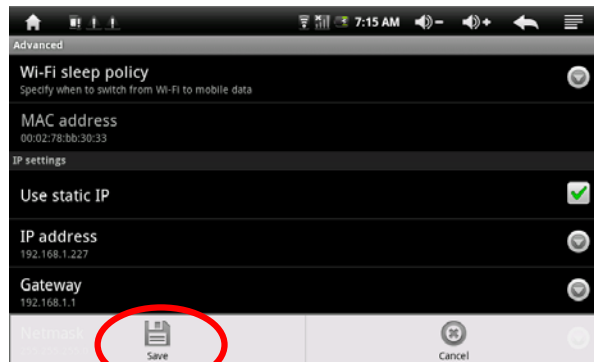


Revenez à l'étape de sélection du nom du réseau WIFI lorsque votre configuration manuelle est terminée et sauvegardée. Par exemple : Appuyez sur « KW »



Puis une interface vous demandera d'entrer le code, entrez le code correct puis sélectionnez « terminer ». Alors le système se connectera et attribuera une adresse IP automatiquement, il affichera « connecté » une fois que le système aura complété la connexion. Vous pouvez voir le statut de connexion du réseau en fonction du nom de réseau que vous sélectionnez. Il y'a aura une icône WIFI "📶", comme sur le schéma ci-dessous :

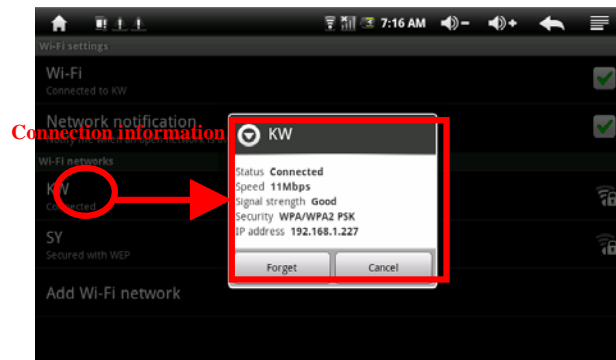

3.6 Fonction « Hôte USB »


a. Mise en marche de l'Hôte USB

Appuyez sur l'icône  du menu, entrer dans la liste de fonction, sélectionnez « paramètres » pour entrer dans l'interface de paramétrage, appuyez sur « sélection du mode USB » pour sélectionner le mode « HOTE USB » comme dans le schéma ci-dessous :

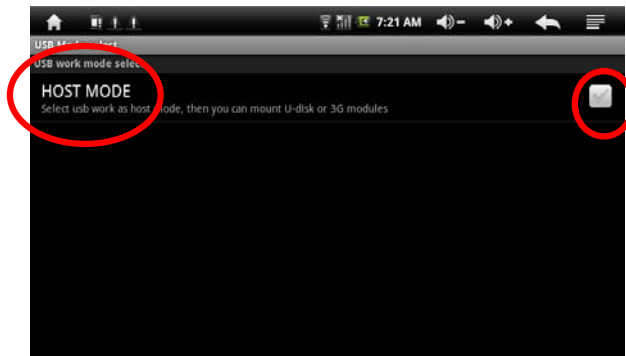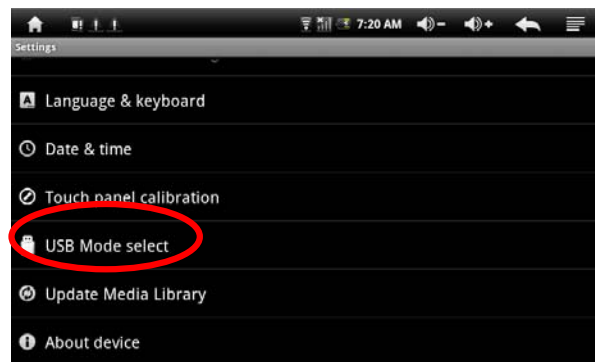

b. lecteur U-Disk :

Insérez un U-disk dans le port HOST, appuyez sur « gestionnaire des périphériques » sur le bureau, appuyez sur « USB » et sélectionnez U-disk, comme sur le schéma ci-dessous :

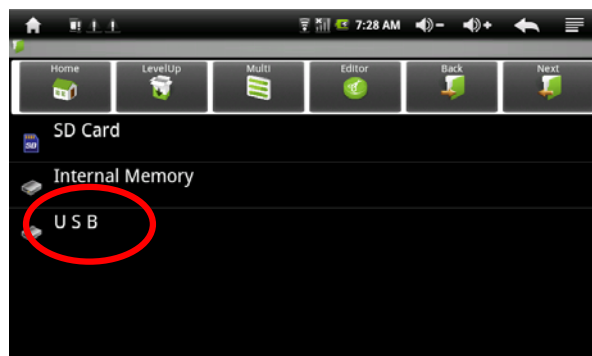


c. USB-Dongle 3G externe :

Insérez la clé USB-Dongle 3G dans le port de connexion, connectez-vous directement à Internet.

3.7 Carte mémoire SD


Il y'a une fente pour carte SD sur cet appareil, il vous permet de lire des fichiers sur une carte SD. Insérez la carte SD dans la fente dans le bon sens, lorsque vous voulez la sortir, appuyez simplement vers l'intérieur et la fente relâchera la carte SD, cette dernière s'éjectera automatiquement, vous pourrez la récupérer.

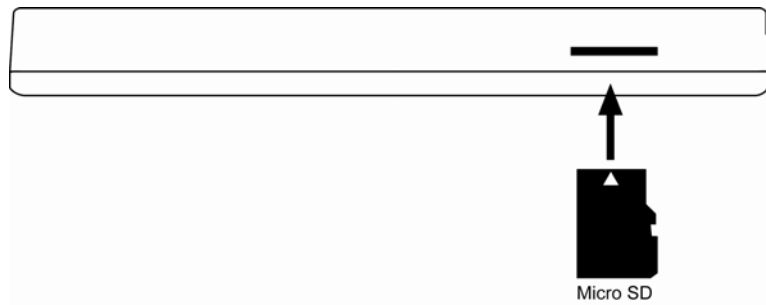


- Insérez la carte SD dans la fente sur le coté droit de la tablette.
- N'éjectez pas la carte durant son fonctionnement (lecture, copie), cela pourrait causer des pertes de données.
- N'utilisez pas la carte SD en cas de température trop élevée.
- Gardez la carte SD à distance des liquides et matériaux corrosifs.

3.8 Installation de fichiers .APK

Cet appareil supporte les programmes d'application tiers basé sur Android. De nombreuses applications peuvent être téléchargées sur Internet, copiez-les simplement sur la mémoire Flash de l'appareil ou sur une carte SD, et procédez à leur installation pour les utiliser.


- Appuyez sur l'icône installation APK  et l'interface d'installation apparaitra : installation, gestion, sortie.

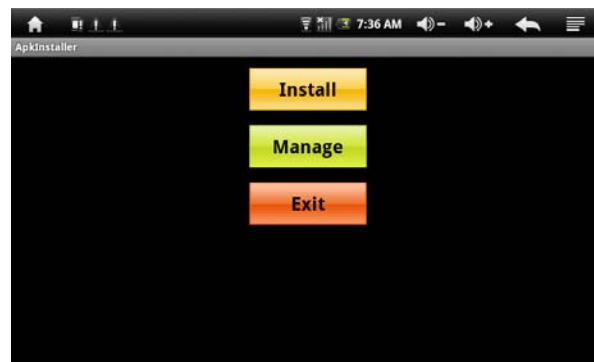



- Installation :** Appuyez sur « installer », entrez dans l'interface d'installation APK.

Mémoire interne renvoie à la mémoire flash intégrée, SD renvoie à la carte T-Flash ;

Après être entré, sélectionnez le programme de paramétrage de format APK sur le coté droit, confirmez pour installer, revenez à l'interface principale une fois cette opération effectuée, l'installation est alors terminée, et le menu correspondant au logiciel est disponible.

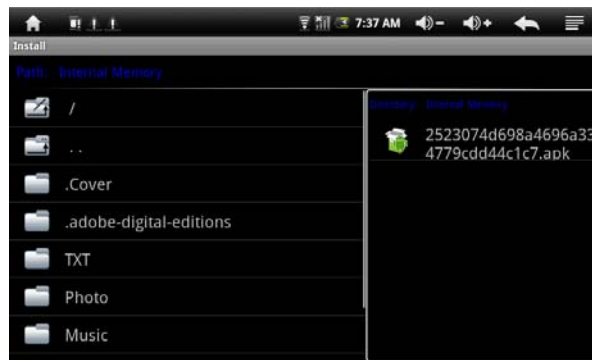

- **Gestion** : sélectionnez gestion et entrez dans l'interface des logiciels auxiliaires.

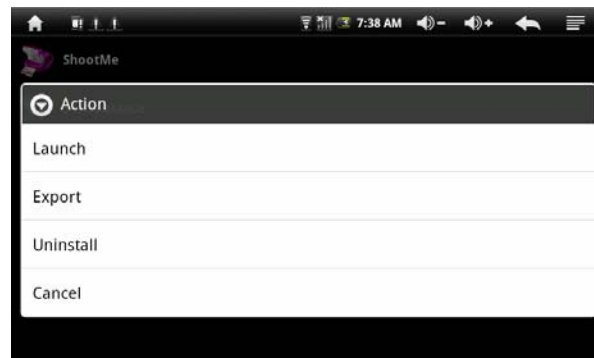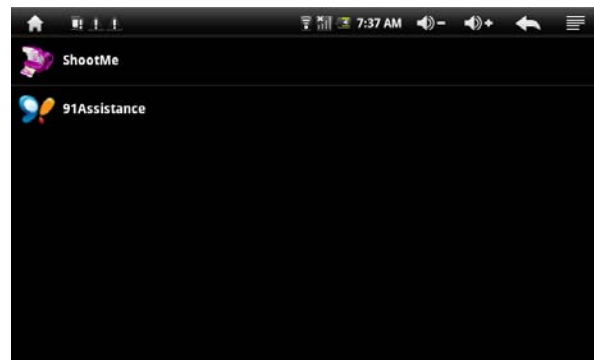

- commencer : Lance le programme.
- Exporter : Exporte un programme de la carte TF.
- désinstaller : désinstalle le programme.
- Recherche : Cherche un programme dans les magasins de logiciels.
- Annuler : Annule l'opération.


- **Retour** : Retourne vers l'interface principale.

4. Détails de fonctionnement :


4.1 Bureau virtuel 1 (lecteur multimédia musique/ vidéo/ photo/ enregistrement)









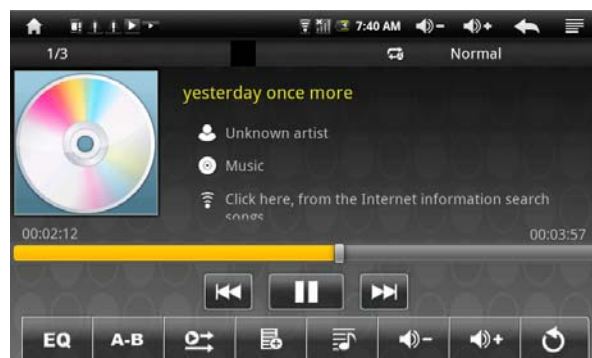














4.1.1 Lecteur audio

Dans le menu principal, touchez sur l'icône  pour diffuser des pistes audio.

- Lorsque aucune piste audio n'est présente sur le lecteur, le système chargera automatiquement la musique depuis la carte vers la piste du lecteur audio après avoir mis en route le lecteur audio (l'appareil est compatible avec les formats suivants : mp3, wav, midi, wma). La liste de lecture est illustrée dans l'image ci-dessus.
- Si la liste contient beaucoup de chansons, faites glisser l'écran tactile vers le bas/haut pour descendre/monter dans la liste.
- Double cliquez sur votre piste favorite de la liste pour la diffuser, comme sur l'image ci-dessous :




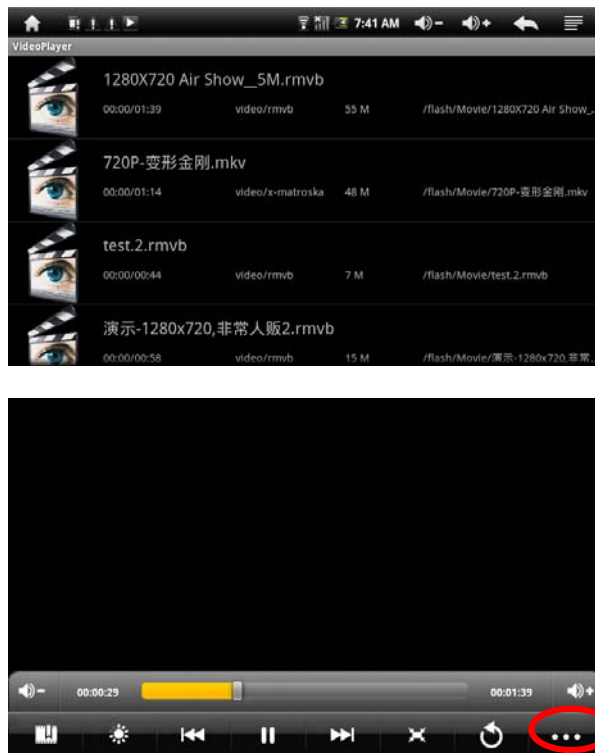
- Dans l'interface de lecture audio, touchez sur  pour entrer dans la liste de lecture audio
- Jouez avec la barre de progression de lecture  pour régler le cours de la lecture
- Description des touches du lecteur audio


Touche	Description	Touche	Description
	Navigue dans la liste de lecture		Recherche de musique en ligne
	Artiste		Album
	Autres audio		Visionne les fichiers audio du disque
	Nouvelle liste de lecture		Bascule vers le mode lecture audio
	Quitter		Réglage de l'équaliseur (normal, rock, classique...)
	Répéter A-B		Mode ordre de lecture
	Ajouter une piste a la liste de lecture		Pause de la lecture
	Augmenter le volume		Baisser le volume
	Piste précédente		Piste suivante
	lecture		









Note : le lecteur audio peut lire les fichiers d'enregistrement WAV

4.1.2 Vidéo


- Dans le menu principal ou sur le bureau, touchez sur l'icône  pour entrer dans l'interface du lecteur vidéo, ouvrez les fichiers vidéo, double cliquez sur la vidéo de la liste que vous souhaitez visionner, comme sur le schéma ci-dessous :




- L'appareil est compatible avec les formats vidéos suivants : MKV、AVI、RM、RMVB、MP4、MOV、VOB、DAT、FLV、3GP,etc.
- Lorsqu'aucun fichier vidéo n'est présent sur la liste de lecture, le système chargera automatiquement les fichiers vidéo depuis la carte vers le lecteur vidéo après avoir démarré le lecteur vidéo.
- Cliquez avec la barre de progression de lecture  pour régler le cours de la lecture
- Description des touches du lecteur vidéo

Touche	Description	Touche	Description
	Ajouter un marque page		Réglage de la luminosité
	Chapitre précédent		Chapitre suivant
	Lecture / Pause		Format vidéo 16/9 4/3
	quitter		Menu




- Appuyez sur la touche  pour configurer l'effacement de marque-pages, le mode de lecture, la sortie TV etc. voir le schéma ci-dessous :

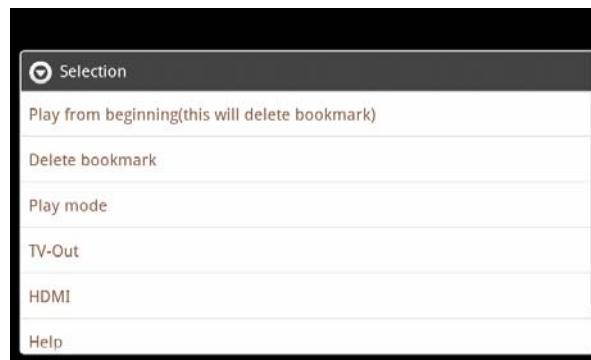

- Touchez mode de lecture pour sélectionner un mode de lecture. Lecture simple, répéter une piste, répéter toutes les pistes, ou retour au menu A.









4.1.3 Visionnage d'images

- Dans le menu principal ou sur le bureau, touchez sur l'icône de visionnage d'image  pour entrer dans l'interface de visionnage.



Description des touches du visionneur d'images :


Touche	Description	Touche	Description
	Image orientation setting		Rotate the image
	Cut the image		Set the image as Wallpaper
	Image information		Quitter l'interface du visionneur d'image

- Ajouter une image (compatible avec les images aux formats : BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF)




Lorsqu'aucune image n'est présente sur la liste du visionneur, le système chargera automatiquement des fichiers image depuis la carte sur le visionneur après son ouverture.

Ouvrez le fichier correspondant, trouvez le fichier image et ajoutez l'image que vous voulez.

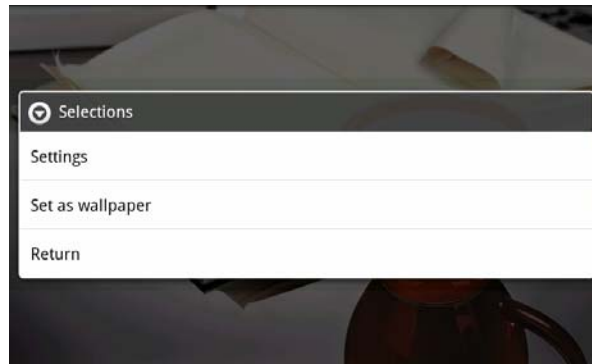
- **Touchez sur la touche de paramètres d'image, elle pourra être configurée comme fond d'écran.**




4.1.4 Enregistrement


Dans le menu principal ou sur le bureau, touchez l'icône d'enregistrement  pour entrer dans l'interface d'enregistrement, touchez l'icône  pour débiter l'enregistrement, touchez l'icône  pour stopper l'enregistrement, le système vous demandera si vous souhaitez utiliser cet enregistrement ou l'annuler, sélectionnez manuellement.

Lire un enregistrement : Sélectionnez le lecteur audio pour lire l'enregistrement, d'abord sélectionnez le fichier enregistré depuis l'explorateur, puis cliquez dessus pour le lire plus de détails dans le chapitre 4.1.1 (lecteur audio)

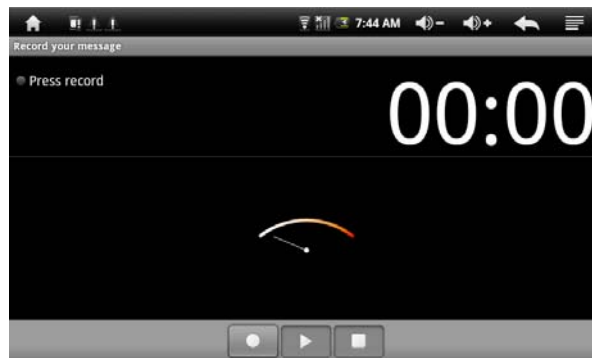

4.1.5 Explorateur

Dans le menu principal ou sur le bureau, touchez l'icône de l'explorateur  pour entrer dans l'interface de gestion, touchez **【carte SD】**, **【mémoire interne】** et **【USB】** pour ouvrir leur dossiers d'emplacement d'origine et effectuer des opérations d'ajout de copie, de suppression, etc. Maintenez appuyé sur le fichier ou le dossier pour afficher les options de copie, de suppression, de collage, de déplacement ou de changement de nom, puis touchez l'icône dossier suivant/ dossier précédent ou le menu A pour terminer la copie, le collage, la suppression, le déplacement ou le changement de nom vers le dossier de destination.

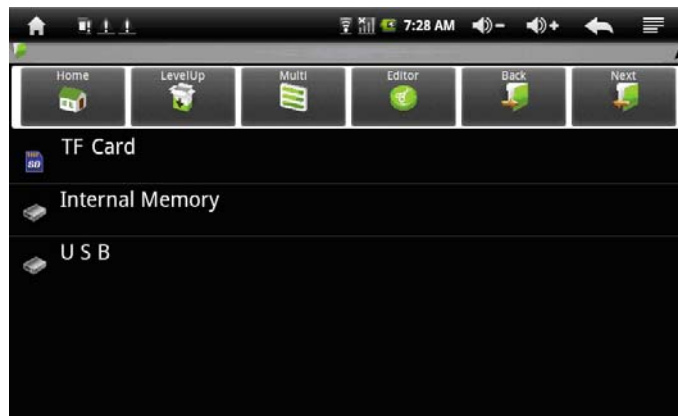


4.2 Bureau virtuel 2 (Lecteur E-book)



Compatible avec les formats E-book : TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB etc. compatible avec les fonctions de navigation automatique, zoom, marque page, tourne page etc.



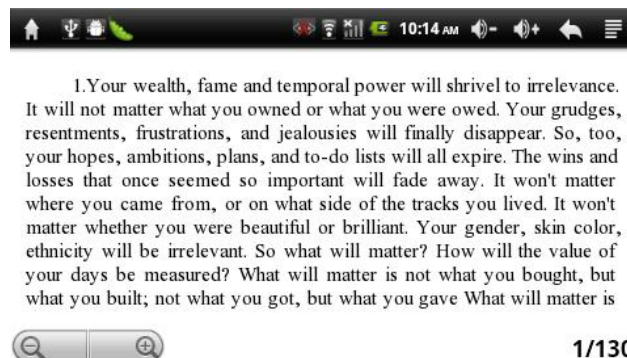


4.2.1 Lecteur E-book

- Dans le menu principal ou sur le bureau, touchez l'icône d'application E-book pour lire les livres virtuels.
- Ouvrez le dossier et sélectionnez les fichiers texte ;
- Touchez deux fois le fichier E-book pour le lire, touchez le coté droit/gauche de l'écran pour tourner la page ;



- Appuyez sur le bouton d'agrandissement  pour agrandir le texte, les tailles disponibles sont : S、M、L、XL、XXL
- Sauter des pages : Touchez l'icône de saut de page  et une


boite de dialogue apparaîtra, entrer le nombre de pages que vous souhaitez sautez puis confirmez pour passer directement à la page spécifiée.


- Configuration du marque-page : Touchez l'icône de marque-page  pour ajouter, supprimer ou afficher les marque-pages.
- Plan : Touchez l'icône de plan  pour voir le plan du livre.
- Informations sur le livre : Touchez l'icône d'information  pour voir le nom du livre et les informations de l'auteur.


4.3 Bureau virtuel 3 (applications Web)



4.3.1 Navigateur IE

Lorsque la connexion WIFI est en état de marche normal (pour plus de détails, référez-vous au chapitre 3.5 : paramètres WIFI) touchez l'icône Navigateur IE  dans le menu principal ou sur le bureau pour entrer dans l'interface de navigation IE, cliquez sur la barre d'adresse et entrez un nom de domaine puis cliquez sur Aller pour vous diriger vers la page Web en question, vous pourrez accéder au contenu du site Web.

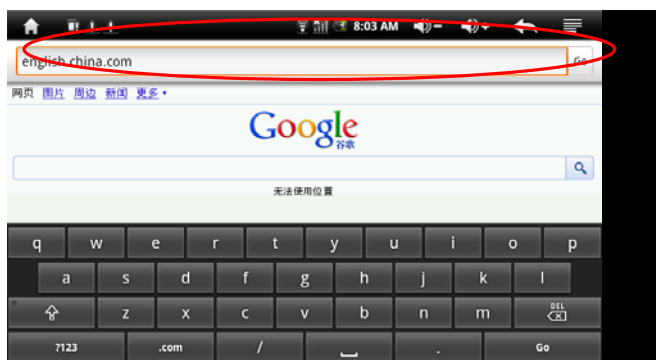

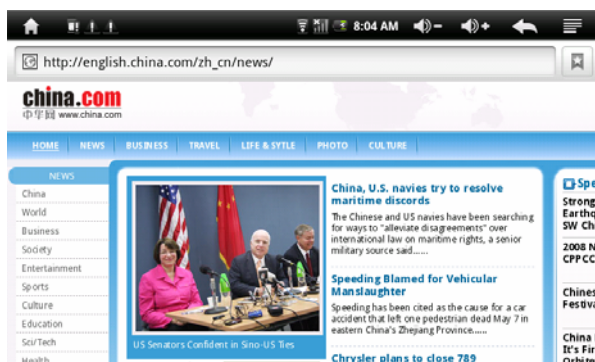


Note: Le navigateur IE utilise les logiciels auxiliaires les plus populaires, suivez le mode opératoire standard du navigateur IE pour l'utiliser.







4.3.2 Courrier électronique

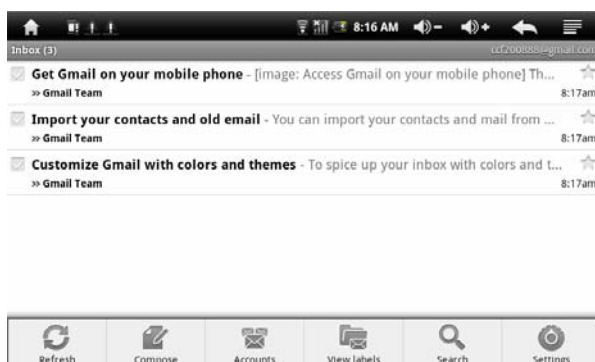Courriers reçus



Entre automatiquement dans l'interface de courriers reçus lorsque la connexion abouti :


Cette interface affiche les courriers électroniques reçus, double-cliquez sur les courriers pour les consulter, répondre à l'envoyeur, répondre à tous, etc.




Touche	Description	Touche	Description
	Rafraichir		Nouveau courrier
	Compte d'utilisateur		Voir les légendes
	Recherche		Paramètres


Écrire des courriers


Touchez l'icône  une barre de tâche apparaît, touchez l'icône  pour entrer dans l'interface de rédaction de courrier

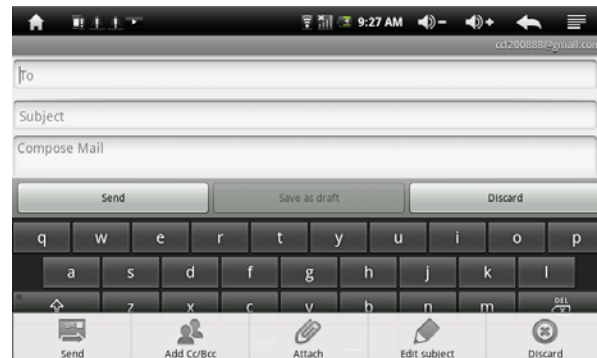


Touchez l'es icones ajouter une adresse, ajouter Cc/Bcc  pour ajouter un en-tête ou des destinataires à votre courrier,


Touchez l'icône de pièce jointe  pour joindre une pièce

Touchez l'icône Sujet  pour entrer dans la ligne de sujet et l'éditer directement ;


Touchez l'icône d'abandon  pour abandonner la rédaction de votre courrier ;

Entrez l'adresse du destinataire et toutes les informations utiles, touchez l'icône d'envoi  pour envoyer le courrier;

Courriers envoyés


Touchez l'icône  pour faire apparaître l'interface des courriers envoyés, comme ci-dessous :

Cette interface affiche les courriers électroniques envoyés, double-cliquez sur les courriers pour les consulter, répondre à l'envoyeur, répondre à tous, etc.

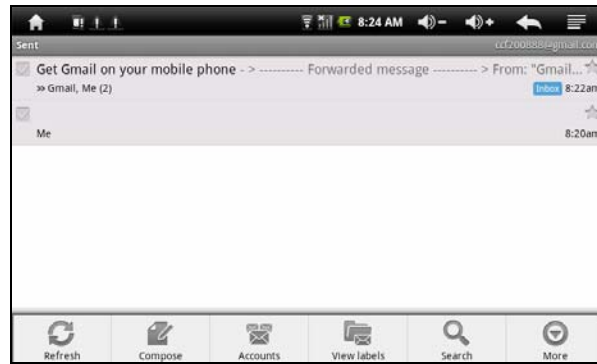

4.3.3 Vidéo en ligne You tube

You Tube est le leader mondial des sites de diffusion de vidéo, vous pouvez charger et partager des vidéos sur You Tube. Il est devenu le chef de file de nombreux sites internet similaires, il a crée un grand nombre de célébrités du Web et stimule la créativité en ligne. You Tube est devenu le site de diffusion de vidéo le plus visité au monde.


Touchez l'icône You Tube  sur le bureau, et accédez directement à l'adresse <http://www.youtube.com/>, vous pouvez profiter de milliers de vidéos en ligne

4.4 Bureau virtuel 4 (autres fonctionnalités)




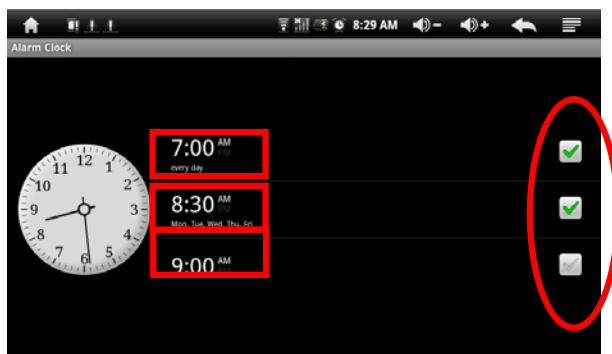
4.4.1 Calculatrice

Cliquez sur l'icône calculatrice  sur le bureau pour ouvrir la calculatrice.

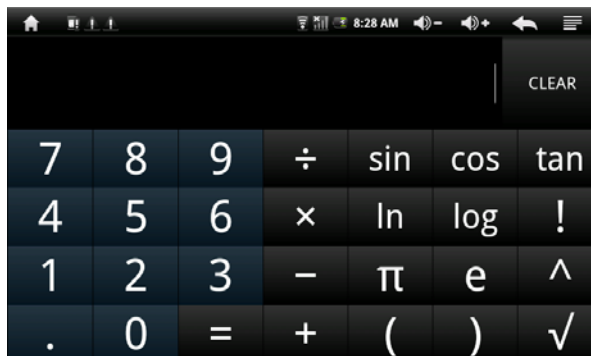

4.4.2 Réveil


Tapoter sur l'icône réveil  pour entrer dans l'interface de paramétrage, vous pouvez choisir le ✓ derrière l'heure du réveil pour régler trois réveils simultanément, détails ci-dessous :



Touchez sur l'une des heures de réveil pour régler : L'heure, la sonnerie, le vibreur, la répétition et la légende.

- Tous les jours : Ce paramètre fait sonner le réveil à la même heure tous les jours.
- Lundi à dimanche : Permet de choisir les jours et l'heure de manière fixe.
- Non : Règle l'alarme pour une seule fois, sans répétition.
- Motif : Permet de choisir le motif de l'horloge

4.4.3 Installation de fichiers .APK

Touchez sur l'icône  Installation de fichiers .APK sur le menu principal ou sur le bureau pour entrer dans l'interface d'installation, pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3.9 concernant l'installation de fichiers .APK

4.4.4 SlideMe

Vous pouvez également télécharger des applications additionnelles d'une installation de SlideMe, du web browser, ou d'autres sources. Le téléchargement et l'installation de nouvelles applications sur votre comprimé peuvent prolonger sa fonctionnalité de plusieurs manières. Le comprimé doit être placé pour permettre l'installation des applications des sources non destinées à la vente. L'option inconnue de sources peut être placée dans l'arrangement d'application.




Le soutien de tiers applications est fourni par leurs créateurs d'application respectifs. Curtis n'est pas responsable du comportement de ces applications ; veuillez passer en revue la description et les limites de l'utilisation fournies par de tiers réalisateurs soigneusement avant d'installer des applications sur votre comprimé.

Tapez l'icône de SlideMe (SAM4.0) sur le menu principal ou l'ordinateur de bureau pour entrer dans le marché de SlideMe.



Utilisez ces outils pour trouver l'application désirée de différentes catégories.

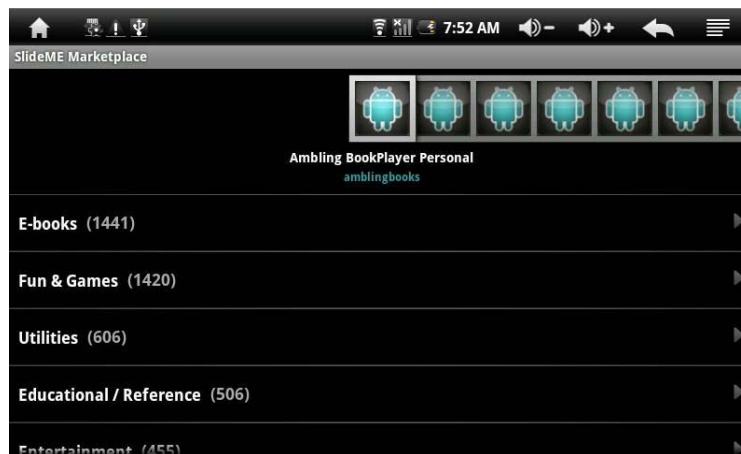

Cliquez sur simplement dessus l'application pour regarder plus de détails et cliquer sur le bouton de téléchargement vers le fond de l'écran et puis cliquer sur installent après des détails d'application de lecture et acceptent les termes et conditions générales pour l'installation.

4.4.4.1 désinstallant des applications androïdes


- Allez à l'icône d'arrangements et choisissez les applications.
- Après, cliquez sur contrôlent dessus des applications.
- Une liste d'applications installées apparaîtra.

d. Choisissez celui pour être désinstallé et simplement le clic désinstallent.



Soyez particulièrement prudent avec les applications qui demandent l'accès à beaucoup de fonctions ou à une quantité significative de vos données. Vous êtes responsable des résultats des applications installées sur votre comprimé.

4.4.5 Paramètres


Appuyez sur  dans le menu principal ou sur le bureau pour régler les réseaux et les connexions sans-fil, les sons et l'affichage, la localisation et la sécurité, les programmes, etc. faites défiler l'écran de haut en bas.

4.4.5.1 Paramètres réseau et sans-fil

Reportez-vous au chapitre 3.5 concernant les paramètres du WIFI


4.4.5.2 Paramètres de son et d'affichage

- Touchez **【son et affichage】** pour entrer dans l'interface de paramétrage

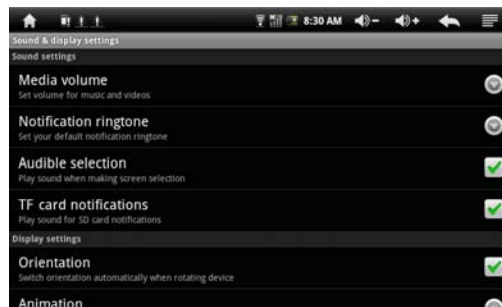


a. réglage du volume sonore :

Touchez **【volume sonore】** pour entrer dans l'interface, puis réglez le volume des fichiers audio et vidéo

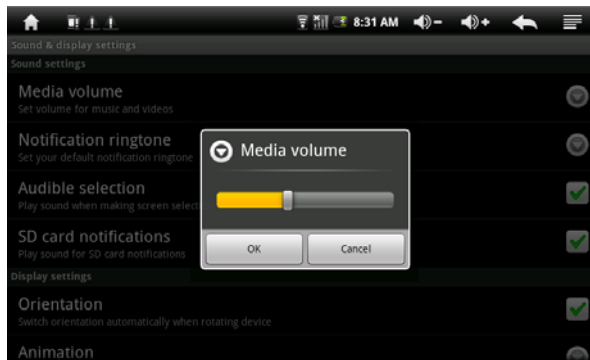


b. Réglage des sonneries

Pour choisir une des sonneries par défaut :

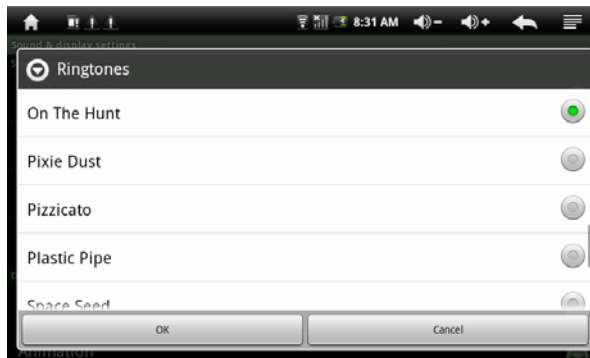

c. Réglage des sons de fonctionnement (liste défilante) et des notifications  carte SD comme optionnelle Touchez et sélectionnez  pour le faire apparaître en surbrillance

Paramètres d'affichage :

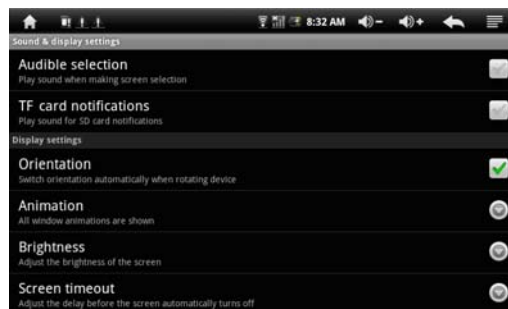


a 【Orientation】


L'écran d'affichage changera automatiquement d'orientation lorsqu'il sera tourné dans un sens.

b 【Animation】


Affiche toutes les animations dans toutes les fenêtres.

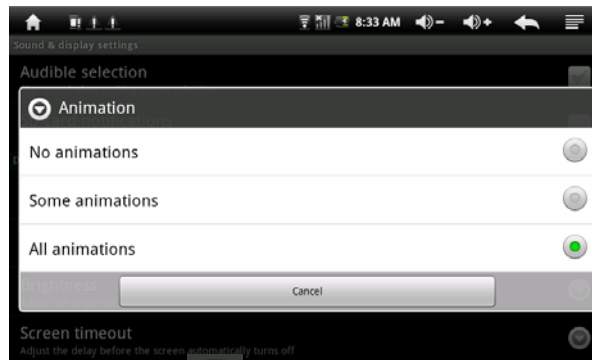

c【luminosité】déplacez  pour ajuster la luminosité, touchez “OK” et “retour”.

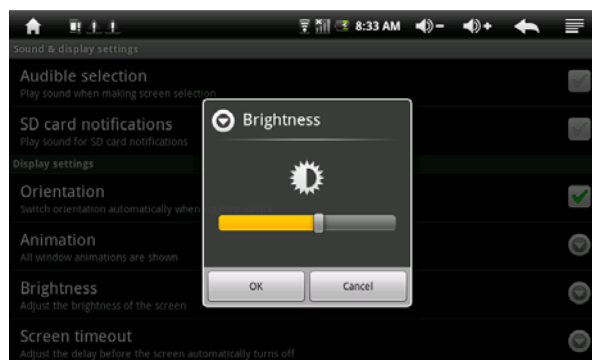


d 【écran de veille】

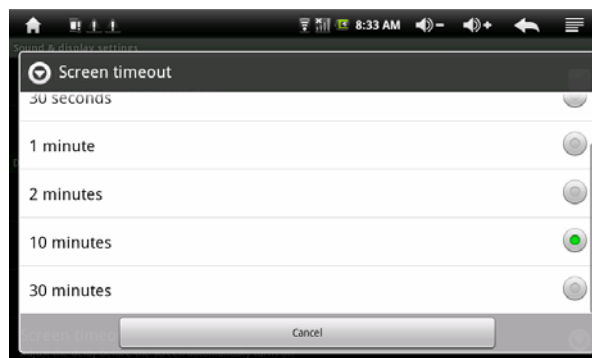



4.4.5.3 Paramètres de localisation et de sécurité

Touchez ‘localisation et sécurité’ pour entrer dans l’interface :

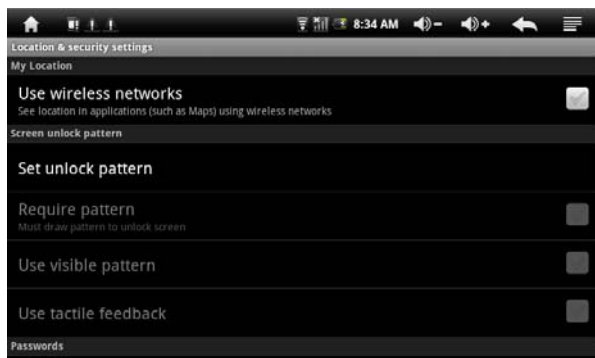

Réglez le motif du verrouillage


Touchez « réglage du motif de verrouillage » puis validez avec

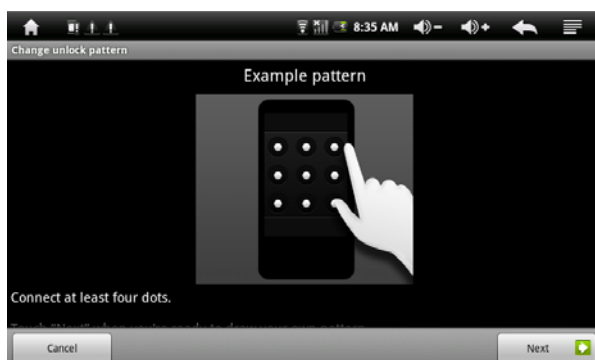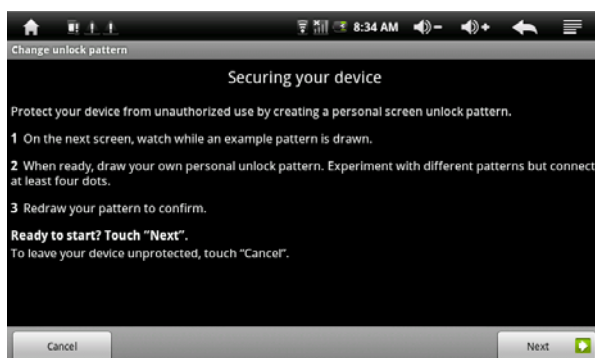

Dessinez le motif de verrouillage, au moins 4 points, taper « suivant » puis terminez.


4.4.5.4 Paramètres des programmes

Touchez application pour entrer dans l'interface de réglage :

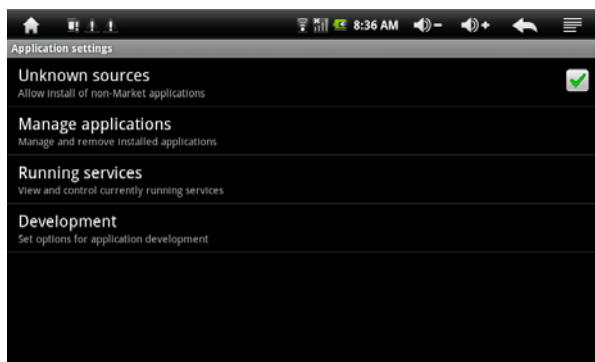


- **Gérer les réglages des programmes :**

Touchez 【gérer les programmes】 pour gérer ou effacer des applications installées.

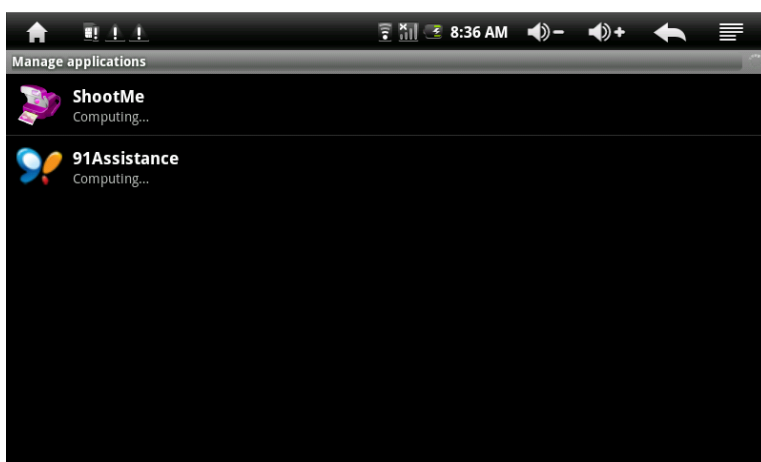


- **Paramètre de service en cours :**

Touchez 【Service en cours】 pour voir et contrôler les services en cours

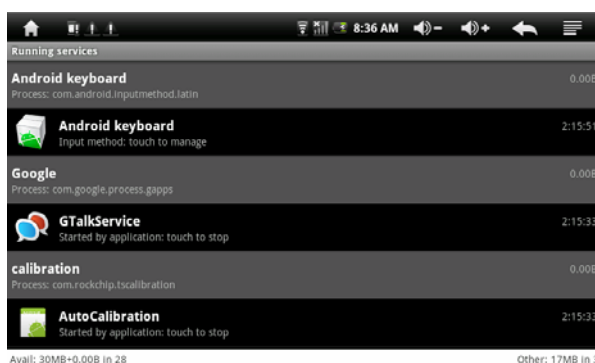


- **Paramètre de développement :** il est recommandé d'utiliser les paramètres par défaut, certains changements pourraient désactiver des fonctions.

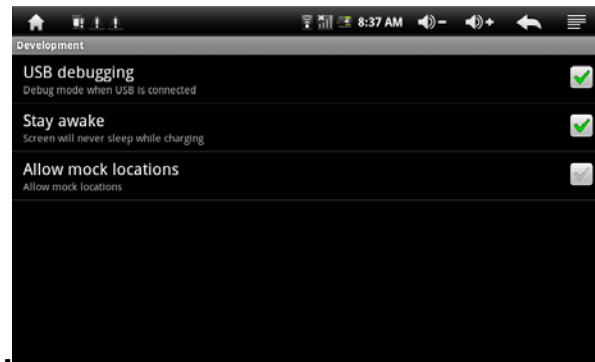


4.4.5.5 Paramètres de carte SD et appareils de stockage

Touchez carte SD et appareils de stockage pour entrer dans le menu suivant et vérifier l'espace total, l'espace disponible, le format de carte SD, etc.

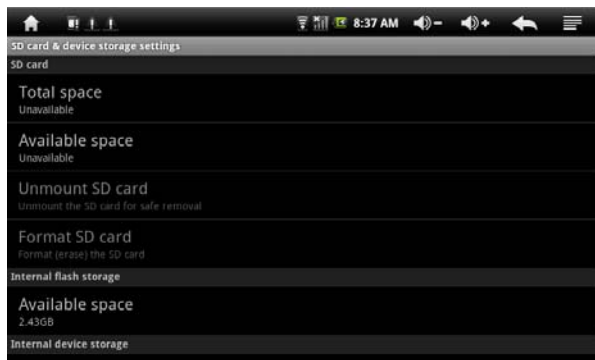


4.4.5.6 Paramètres langue et clavier


Touchez 【langue et clavier】 pour entrer dans l'interface de réglage :

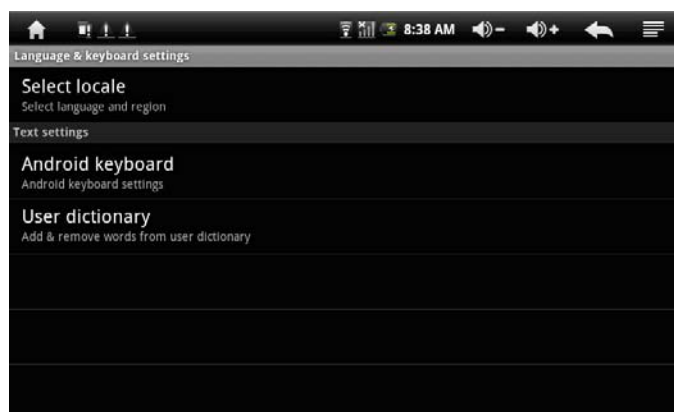

- **Paramètres de langue :**

L'appareil supporte plusieurs langages, vous pouvez sélectionner différentes langues pour l'interface d'utilisation en fonction de vos besoins. Sélectionnez la langue qui vous convient, touchez  pour confirmer et revenez en arrière.

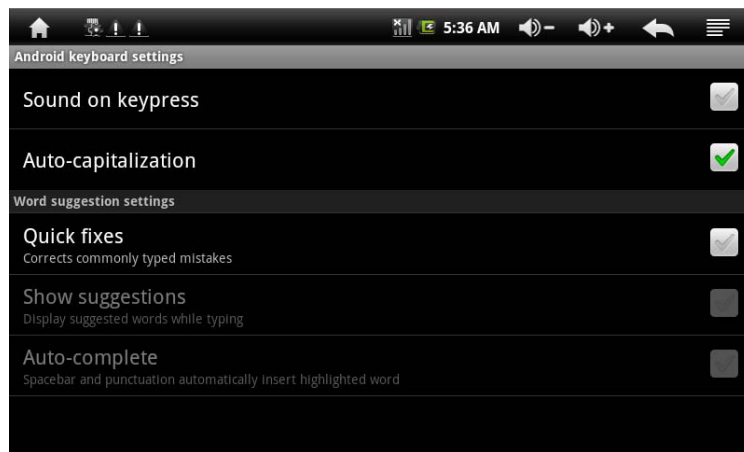


- **Paramètres de clavier Android :**




4.4.5.7 Paramètres heure et date

Sélectionnez le menu des paramètres > interface de paramètres heure et date, cochez ✓ derrière option automatique, pour modifier la date, la zone horaire et l'heure.

- **Réglage de la date :**

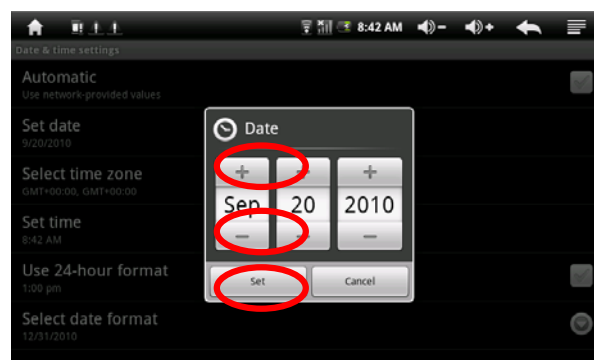


Touchez   pour choisir le jour, le mois et l'année, et touchez sur l'icône  pour confirmer




- **Réglage de la zone horaire :**


Sélectionnez la zone horaire dans laquelle vous êtes et touchez :



- **Réglage de l'heure :**
Touchez sur   pour régler les heures et les minutes, ex : 10:50, et touchez sur l'icône  pour confirmer

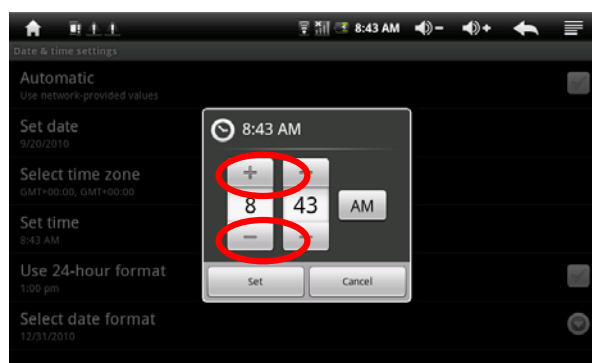

- **Réglage du format de la date**

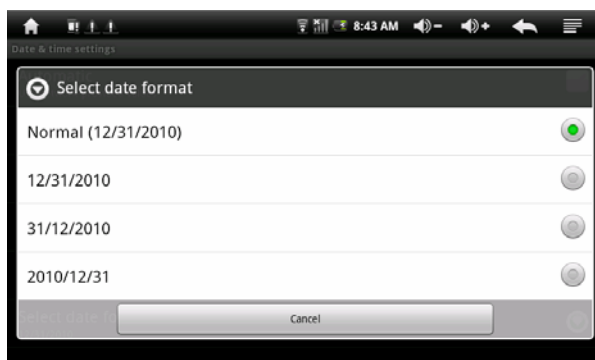


4.4.5.8 Calibrage de l'écran tactile

Pour plus de détails, referez-vous au chapitre 3.1 concernant le calibrage de l'écran tactile.


4.4.5.9 A propos de l'appareil

- Vérifiez la consommation d'électricité, les informations légales, la version et l'état des logiciels, etc.

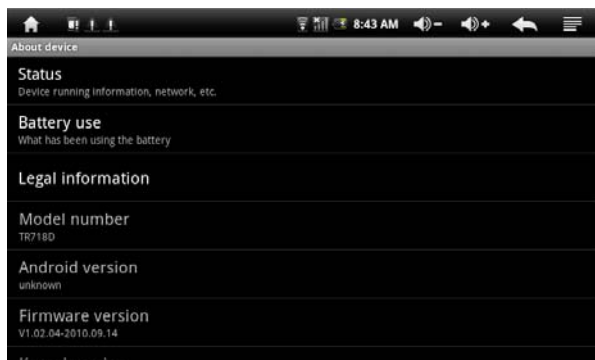

4.5 Paramètres des icônes fonctionnelles du bureau

4.5.1. Ajouter et enlever des icônes fonctionnelles sur le bureau :


Touchez sur l'icône  en haut à gauche de l'interface principale, vous pouvez choisir le papier peint et ajouter des gadgets, etc.




Icône de raccourci :




Touchez  pour entrer dans l'interface des gadgets comme suit :

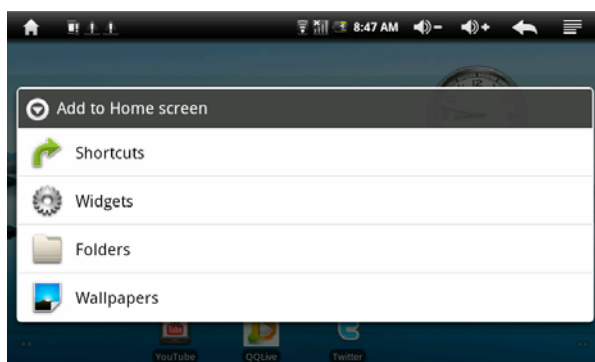

Sélectionnez le raccourci à ajouter à l'interface principale, touchez l'option à ajouter correspondante.

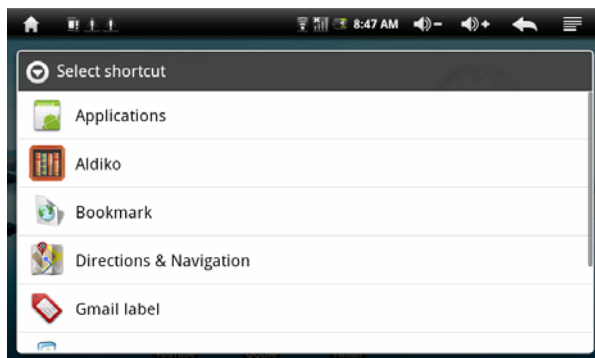




Sélectionnez un gadget à ajouter sur le bureau, touchez Recherche, Calendrier, etc. pour ajouter :

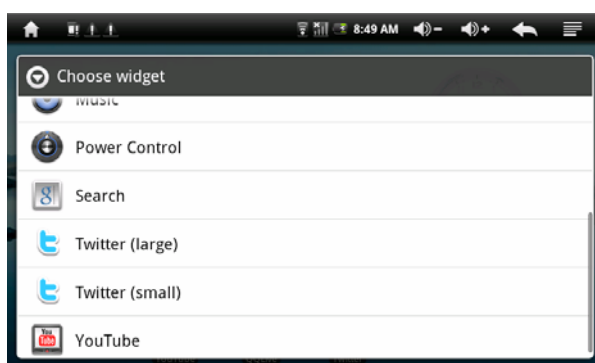


4.5.2 Configuration du fond d'écran :

Touchez l'icône  le bureau, une boîte de dialogue apparaît,

Touchez l'icône  pour changer le fond d'écran et sélectionnez l'image que vous souhaitez, touchez , le fond d'écran est configuré.

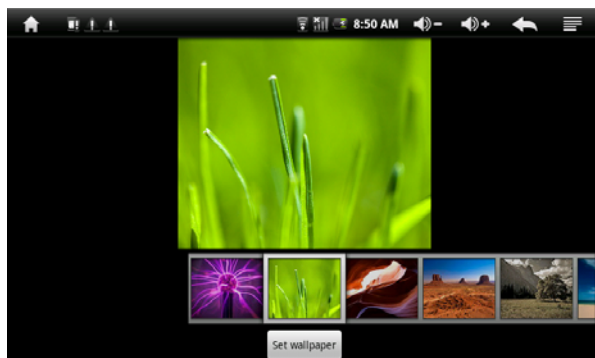


4.5.3 touchez l'icône  de raccourci vers le moteur de recherche :

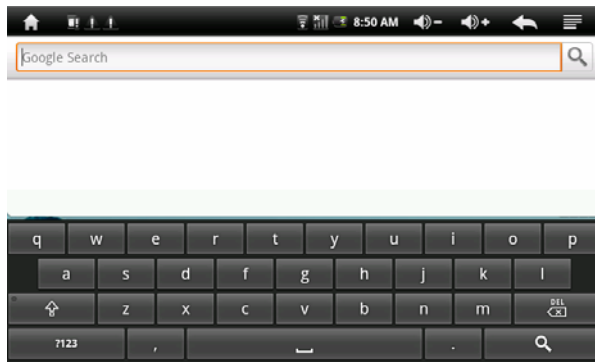


4.5.4 Notification des raccourcis

Touchez l'icône  pour vérifier le statut de notification actuel :

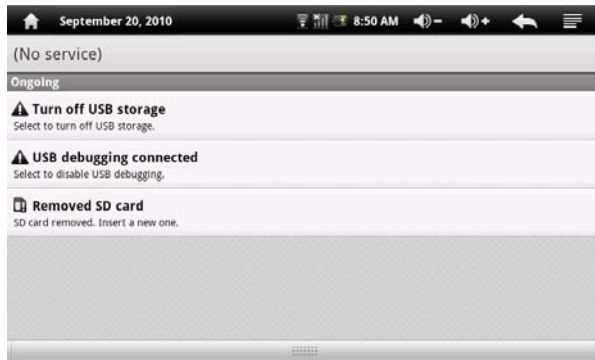


4.5.5 Ajouter, déplacer ou supprimer des icônes du bureau

Touchez l'icône "Menu pour bloc de fonctionnalité"  sur l'interface principale, pour entrer dans la liste de menu des fonctionnalités, affichez toutes les applications par pages. Appuyez et faites circuler l'icône d'application pour la copier au bureau actuel, comme pour les icones de raccourci.





Maintenez appuyée l'icône d'application sur le bureau, entrez dans le statut d'édition pour déplacer les icones. Lorsque vous déplacez l'icône vers “  Menu pour bloc de fonctionnalité “, il passe en fonction de suppression, relâchez l'icône pour la supprimer.



5. Résolution de problèmes.

1. L'appareil ne s'allume pas.
 - ◆ Vous ne pouvez pas allumer l'appareil lorsqu'il est en dessous du seuil critique, chargez la batterie en connectant la tablette à un ordinateur avec un câble USB, ou avec le chargeur AC, tentez d'allumer à nouveau après vous être assuré que la batterie était suffisamment chargée.
 - ◆ Appuyez sur la touche RESET sur le dessus de l'appareil et vérifiez si le redémarrage est normal ou non.
 - ◆ Vérifiez que le chargeur soit bien connecté.
2. l'autonomie de la tablette numérique est trop courte
 - ◆ La durée de fonctionnement de la batterie lithium varie en fonction de la température environnante et des conditions d'utilisation. Si la température ambiante est trop basse ou trop

haute, la durée de fonctionnement de la batterie sera affectée. Il est recommandé d'utiliser cet appareil à une température normale.

- ◆ En ce qui concerne l'utilisation de l'appareil, le mode grand écran consomme plus d'électricité. De plus, en fonction du volume sonore, les effets spéciaux sonores et d'autres facteurs tels que des manipulations fréquentes, la durée d'autonomie réelle peut dans une certaine mesure s'avérer différente de celle indiquée.
3. Les écouteurs ne produisent pas de son
- ◆ Vérifiez que le volume sonore n'est pas réglé sur 0
 - ◆ Vérifiez si le fichier audio n'est pas corrompu et essayez un autre fichier audio pour confirmer. Si le fichier audio est corrompu, cela peut causer un bruit sévère ou du larsen.
4. Les fichiers ne se copient pas
- ◆ Vérifiez que l'appareil est correctement connecté à l'ordinateur.
 - ◆ Vérifiez si l'espace mémoire n'est pas plein.
 - ◆ Vérifiez si le câble USB n'est pas cassé.



Made in China

Ce modèle et ses spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme que ce soit et par aucun moyen électronique, mécanique y compris photocopie et enregistrement.
ou traduite dans une autre langue sous aucun prétexte.