

Guide d'utilisation de Tablette PC MID 8"



LT8029

KIÜ
by CURTIS

Bienvue.....	3
Remarques importantes.....	4
Boutons et fonctions.....	5
I. Mise en route.....	6
1.1 Allumer/éteindre.....	6
1.1.1 Allumer.....	6
1.1.2 Eteindre.....	6
1.2 Verrouiller/déverrouiller l'écran (mode veille automatique).....	6
1.3 Connexion à un PC.....	6
II. Votre écran d'accueil.....	7
2.1 Icônes de l'écran d'accueil.....	7
2.2 Opérations de l'écran d'accueil.....	7
2.2.1 Ajout d'icônes application sur l'écran d'accueil.....	7
2.2.2 Suppression d'icônes d'application de l'écran d'accueil.....	7
2.2.3 Ajout de widgets à votre écran d'accueil.....	8
2.2.4 Définir l'arrière-plan.....	8
2.2.5 Comment masquer la barre d'état.....	8
2.2.6 Retrouver vos récentes opérations.....	8
2.3 Copiez et traduisez les données.....	8
III. Connexion réseau.....	9
3.1 Wi-Fi.....	9
3.1.1 Activer le Wi-Fi.....	9
3.1.2 Désactiver le Wi-Fi.....	9
3.1.3 Ajouter un réseau Wi-Fi.....	9
3.1.4 Oubli d'un réseau Wi-Fi.....	9
IV. Navigation Internet.....	10
4.1 Navigation Internet.....	10
V. Installer et gérer des Applications.....	11
5.1 Installer et gérer des Applications.....	11
VI. Fonctions multimédias.....	13
6.1 Musique.....	13
6.2 Vidéo.....	13
6.2.1 Lecture vidéo.....	13
6.3 Galerie.....	14
6.4 Caméra.....	14
6.4.1 Prendre des photos.....	15
6.4.2 Enregistrement.....	15
6.4.3 Arrêter la caméra.....	15
6.5 Lecteur E-book.....	15
6.6 Horloge.....	15
VII. Réglages.....	16
VII. Batterie.....	17
Dépannage.....	18
Specs.....	19

Bienvenue

Nous tenons à vous remercier pour l'achat de notre produit tablette PC MID.

Elle va vous apporter beaucoup de confort dans votre travail (elle supporte Word, Excel, envoi/réception d'e-mails...) et votre divertissement (supporte des jeux 3D, discussion avec des amis, visionnage de films, lecture de livres électroniques...).

Elle vous donnera pleine satisfaction grâce à son système Android 2.3, son processeur 1,2 GHz et son écran tactile.


Avant de l'utiliser, lisez attentivement le présent manuel.

Etant donné que le logiciel de la tablette est constamment mis à jour, le présent manuel peut ne pas couvrir tous les nouveaux aspects technologiques.

Remarques importantes

- ⦿ La batterie neuve donnera le meilleur rendement après 2 à 3 fois de pleine charge et de décharge.
- ⦿ L'utilisation d'écouteurs avec un volume trop élevé peut causer une perte auditive. Ainsi, il convient de régler le volume du lecteur à un niveau modéré et équilibré pendant l'utilisation.
- ⦿ Ne débranchez pas la tablette en cours de formatage ou de téléchargement, cela peut conduire à des erreurs dans le système.
- ⦿ Ne démontez pas la tablette par vous-même, et n'utilisez pas d'alcool, diluant ou benzène pour nettoyer sa surface.
- ⦿ N'utilisez pas la tablette tout en conduisant ou en marchant.
- ⦿ La tablette n'est pas résistante à l'humidité et à l'eau. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.
- ⦿ Ne la laissez pas tomber et évitez de la heurter contre des objets durs, autrement l'écran risque d'être endommagé.
- ⦿ Ne mettez pas à jour le micrologiciel par vous-même. Cela risque d'endommager votre tablette.

Boutons et fonctions

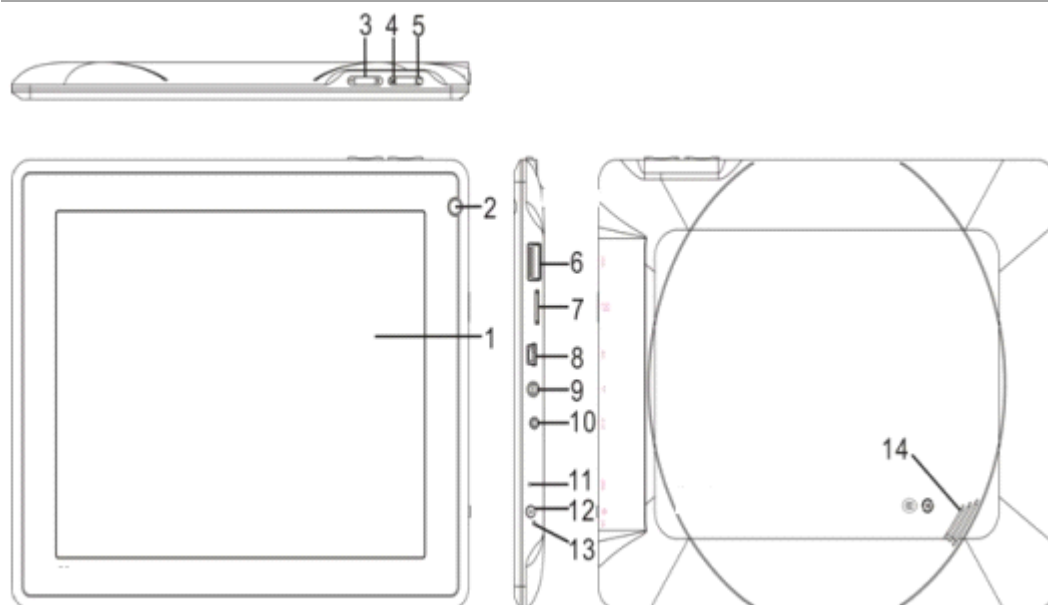

1. Écran capacitif TFT 8"

2. Caméra frontale

3. Boutons Volume +/- : Appuyez dessus pour augmenter/diminuer le volume.

4. Bouton Menu :

Remarque : Lorsque vous appuyez sur le bouton Menu dans une application, les options pour cette application seront affichées. Pour afficher les options du système Android, appuyez sur le bouton Menu au niveau de l'écran d'accueil.

5. Bouton Précédent : Appuyez dessus pour retourner à l'écran précédent. Si le clavier est affiché à l'écran, appuyez dessus pour masquer le clavier.

6. USB Hôte : supporte clé USB, clé 3G, clavier et souris.

7. Emplacement pour carte Micro SD

8. Mini port USB : Pour se connecter à un PC

9. Prise casque

10. Prise d'alimentation (entrée CC)

11. Trou d'épingle de réinitialisation

Appuyez dessus pour réinitialiser la tablette si elle se bloque ou se comporte de façon anormale. (Utilisez un trombone ou d'autres petits objets pour enfoncer légèrement ce bouton.)

12. Bouton d'alimentation

Maintenez appuyé le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

Appuyez dessus brièvement pour allumer ou éteindre l'écran.

13. Microphone


14. Haut-parleur

1. Mise en route

1.1 Allumer/éteindre

1.1.1 Allumer

Pour allumer votre tablette, maintenez appuyé le bouton d'alimentation "⏻" situé sur le côté de la tablette pendant un moment. Vous serez accueilli avec une image de Pingouin, le logo Android puis votre écran d'accueil. Faites glisser le curseur vers le haut dans le coin inférieur droit pour déverrouiller l'écran.

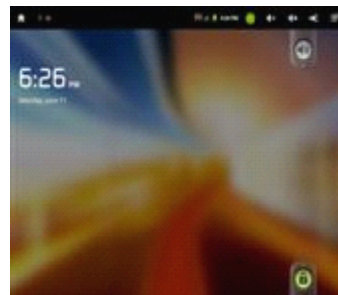

1.1.2 Eteindre


Lorsque la tablette est allumée, pour l'éteindre maintenez appuyé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la boîte de dialogue "Options système" apparaisse, sélectionnez "Eteindre", la boîte de dialogue "Votre appareil va s'arrêter" apparaît. Appuyez sur "OK".

1.2 Verrouiller/déverrouiller l'écran (mode veille automatique)

Pour économiser la batterie, vous devez mettre votre tablette en mode veille en éteignant l'écran LCD. Pour cela, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Appuyez à nouveau pour faire apparaître l'écran de verrouillage.

1.3 Connexion à un PC

Lorsqu'elle est attachée à un PC avec un câble USB, l'icône apparaît sur le côté gauche de la barre d'état. Appuyez sur "Activer le stockage USB" sur la boîte de dialogue Stockage de masse USB qui apparaît. Appuyez sur "OK".

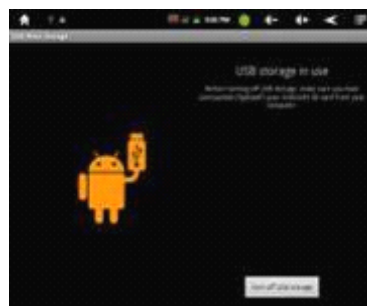

II. Votre écran d'accueil







2.1 Icônes de l'écran d'accueil

Vous pouvez mettre des raccourcis, widgets et dossiers dans l'écran d'accueil. Certains icônes de raccourci préinstallés apparaîtront en bas, et un widget de recherche Google apparaît en haut.

Lorsque vous allumez votre tablette pour la première fois, l'écran d'accueil principal apparaît. Cet écran est généralement centré, vous pouvez accéder à d'autres écrans de chaque côté de l'écran principal en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

La barre d'état se trouve en haut de l'écran d'accueil.




-  Accueil : appuyez dessus pour retourner à l'écran d'accueil
-  Retour : pour retourner au menu précédent
-  Menu : appuyez dessus pour afficher le sous-menu (un sous-menu peut ne pas exister avec certaines interfaces)
-  Vol- : appuyez dessus pour réduire le volume
-  Vol+ : appuyez dessus pour augmenter le volume
-  Ecran des applications : appuyez dessus pour afficher toutes les applications

2.2 Opérations de l'écran d'accueil

2.2.1 Ajout d'icônes application sur l'écran d'accueil


Dans l'écran applications, maintenez appuyé un icône pour mettre ce dernier en état déplaçable et passe sur l'écran d'accueil.

2.2.2 Suppression d'icônes d'application de l'écran d'accueil

Sur l'écran principal, maintenez appuyé l'icône indésirable jusqu'à ce qu'il devienne déplaçable. L'écran se transforme en une corbeille . Faites glisser l'élément à la corbeille et relâchez-le quand il devient rouge.

2.2.3 Ajout de widgets à votre écran d'accueil

Pour ajouter un widget, maintenez appuyé votre doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil, puis sélectionnez Widgets dans le menu contextuel qui s'ouvre. De là, sélectionnez l'un des widgets disponibles. Par exemple, vous pouvez ajouter une horloge analogique, un calendrier, un cadre photo ou d'autres gadgets utiles à votre écran d'accueil.

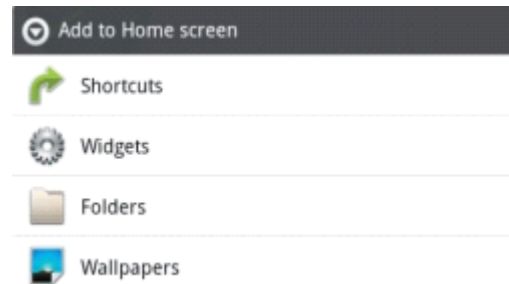


2.2.4 Définir l'arrière-plan

Pour ajouter un widget, maintenez appuyé votre doigt sur un espace libre sur votre écran d'accueil, puis sélectionnez Arrière-plan à partir du menu contextuel qui s'ouvre. Dans la boîte de dialogue "Sélectionner Arrière-plan", choisissez un arrière-plan de la Galerie, Live wallpapers et Wallpapers.

2.2.5 Comment masquer la barre d'état

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez masquer ou afficher votre barre d'état en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas.

2.3 Retrouver vos récentes opérations

Maintenez appuyé l'icône  de la barre d'état pour retrouver vos récentes opérations. Appuyez dessus pour continuer.

2.3 Copiez et traduisez les données

Accepté et traduisez les données avec votre PC par l'intermédiaire du câble d'USB, Le PC peut également copier et traduire des données ou des dossiers du disque "U" ou de carte micro d'écart-type en mémoire Flash interne.

Par exemple : copiez une image à partir de disque d'U à la mémoire Flash interne

1. Insert le disque U au PC
2. Entrez dans ' ; explorateur ' et ' choisi "USB" et ouvrez-le.
3. Trouvez le nom d'image, appuyez et tenez jusqu'à ils sautent dehors du prochain menu et choisissez " Copy" appuyez sur "Home" pour choisir ' Memoire' interne et choisissez 'l'editor" et choisissez ' Stick'.

Alors vous finirez de copier l'image à partir du disque U à la mémoire interne. Faites la même chose pour copier des données de mémoire interne au disque U ou à l'écart-type micro.

III. Connexion réseau

3.1 Wi-Fi

Le Wi-Fi ne peut être utilisé que lorsqu'on peut se connecter à un Point d'Accès Wi-Fi (PA) ou à un hotspot Wi-Fi non sécurisé. Sous "Sans fil et réseaux", appuyez sur "Paramètres Wi-Fi". Assurez-vous que le Wi-Fi et la notification réseau sont activés avec des marques en vert. Au bout d'un moment, votre liste de réseaux Wi-Fi doit se remplir. Si vous avez besoin de rechercher les réseaux disponibles, appuyez sur l'icône , puis sur Scan. Pour les points d'accès sécurisés, vous devez entrer un mot de passe ou toute autre forme d'authentification d'accès via un navigateur.

3.1.1 Activer le Wi-Fi

Dans l'écran Applications, appuyez sur "Paramètres" → "Sans fil et réseaux" → "Wi-Fi" pour activer et rechercher. Votre tablette liste les réseaux qu'il trouve dans sa portée. Appuyez sur un réseau pour se connecter. Si nécessaire, entrez le SSID du réseau, la clé sécurité, le mot de passe sans fil et appuyez sur "Connect". Lorsque votre tablette est connectée au réseau, l'indicateur sans fil apparaît dans la barre d'état. Le nombre de vagues indique la puissance du signal

3.1.2 Désactiver le Wi-Fi

Pour désactiver le Wi-Fi, décochez la case "Wi-Fi" sous "Sans fil et réseaux". Pour prolonger la vie de votre batterie, désactivez Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.

3.1.3 Ajouter un réseau Wi-Fi

On peut également ajouter un réseau Wi-Fi sous "Paramètres Wi-Fi". Dans "Paramètres Wi-Fi", appuyez sur "Ajouter un réseau Wi-Fi". Entrez le SSID (nom) du réseau. Si nécessaire, entrez la clé de sécurité ou d'autres détails de configuration réseau. Appuyez sur Enregistrer.

3.1.4 Oubli d'un réseau Wi-Fi

Dans l'écran de Paramètres Wi-Fi, appuyez sur le nom du réseau. Appuyez sur "Oublié" dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Remarque : Les icônes d'état du réseau deviennent verts si vous avez un compte Google associé à votre tablette et que celle-ci est connectée aux

services Google, pour la synchronisation avec votre compte Gmail, événements de calendrier, contacts, pour sauvegarder vos paramètres etc.

IV. Navigation Internet


4.1 Navigation Internet

Avant d'utiliser votre navigateur, assurez-vous que Wi-Fi ou Internet est connecté.

Sur l'écran principal, appuyez sur le champ de texte Google ou sur l'icône pour ouvrir votre navigateur.

Dans la barre d'adresse, appuyez sur le champ texte pour faire apparaître le clavier Android pour entrer de mots clés ou URL.

Maintenez appuyé le champ de texte pour modifier le texte ou changer la méthode de saisie. Pour obtenir un clavier qui s'adapte parfaitement à vos besoins, vous pouvez télécharger et installer un fichier de clavier .apk sur votre tablette.

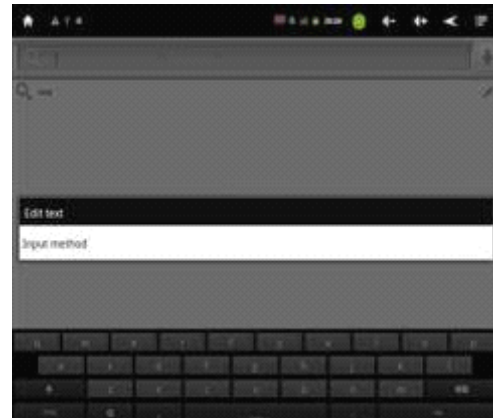

Appuyez sur l'onglet pour afficher un sous-menu.



Ouverture de jusqu'à 8 fenêtres en même temps

Android 2.3 OS supporte également Adobe Flash 10.3. Cela signifie qu'il vous sera possible d'afficher des vidéos flash en ligne.




V. Installer et gérer des Applications

5.1 Installer et gérer des Applications

Si la tablette est pré-chargée avec "Market", vous pouvez rechercher et installer des applications une fois connecté avec votre compte Google.

Allez à la "ApkInstaller" pour installer et gérer vos applications. Suivez les étapes ci-dessous pour installer une application téléchargée ou copiée :

1. Appuyez pour ouvrir "APKInstaller" → "Installer", → puis appuyez sur "Mémoire interne" ou "Carte SD". Les fichiers .apk disponibles dans la carte SD ou la mémoire interne s'affichent sur le côté droit. Appuyez sur le fichier souhaité pour l'installer.

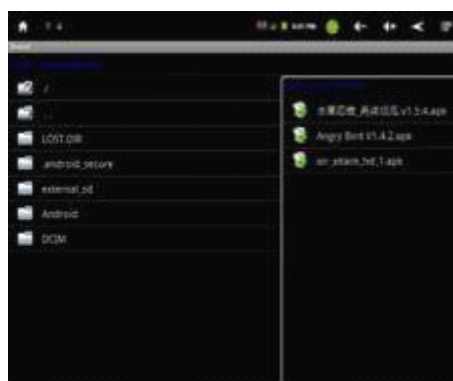


Remarque : Assurez-vous que le fichier .apk peut fonctionner sous Android 2.3 et le suffixe est .apk, par exemple "air_attack_hd_1.apk".


Une boîte de dialogue "Installation bloquée" apparaît, telle que celle ci-dessous, après votre première tentative d'installation d'un fichier .apk :




Appuyez sur "Paramètres" → "Sources inconnues" → "OK" → puis réinstallez le fichier .apk.

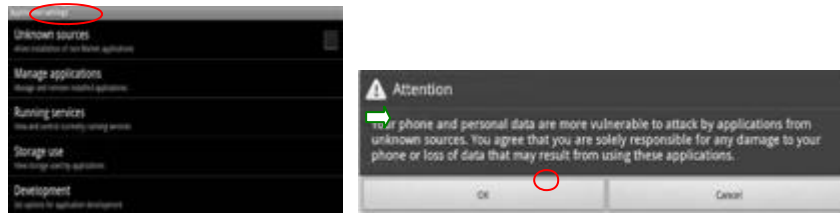

Dans certains cas, après l'installation d'un fichier .apk, il peut n'y avoir aucun nouvel icône dans l'écran Applications. Cela peut être dû au fait que le logiciel n'est pas compatible avec votre système d'exploitation ou le fichier .apk téléchargé est corrompu, dans ce dernier cas vous devez télécharger une version complète.

Où gérer les applications ? Gérer les applications dans "ApkInstaller" . Appuyez pour ouvrir "APKInstaller" → puis "Gérer"

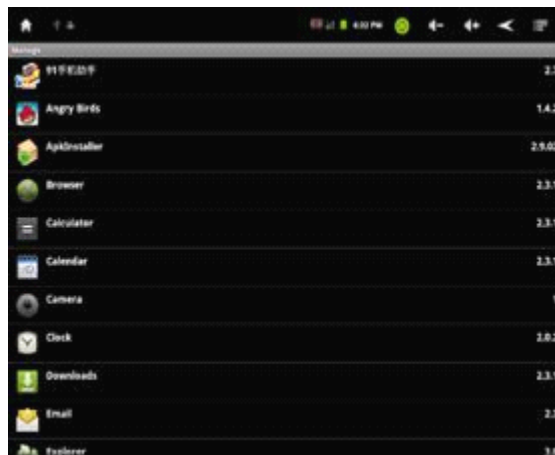


Appuyez sur l'application à lancer, exporter ou désinstaller.

Pour gérer les applications vous pouvez également aller dans "Applications" sous "Paramètres".

VI. Fonctions multimédias

6.1 Musique

Après le chargement de votre musique dans votre tablette, appuyez sur l'icône musique (qui se trouve par défaut sur votre écran d'accueil ou en ouvrant l'écran Application). Vous aurez la possibilité de choisir par artiste, chanson, album ou liste de lecture personnalisée. Appuyez pour sélectionner. Le lecteur multimédia vous permet de mélanger, ignorer ou mettre en pause votre sélection en cours et affiche même les pochettes d'albums lorsqu'elles sont disponibles.

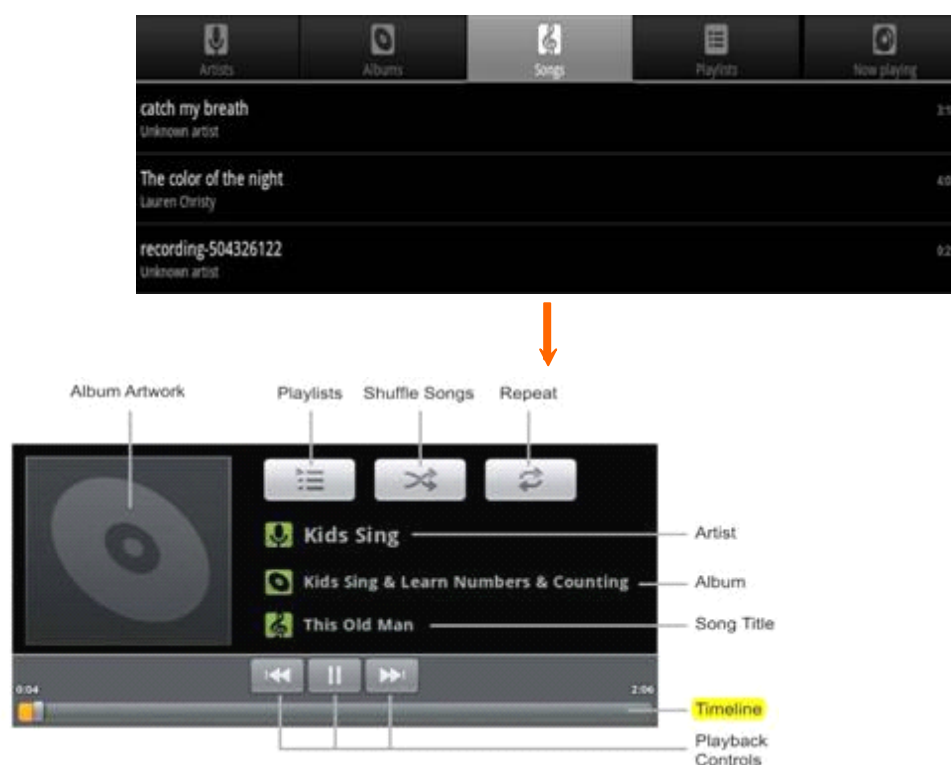


En mode lecture audio, appuyez sur pour obtenir plus de fonctions :



6.2 Vidéo

6.2.1 Lecture vidéo

Vous pouvez visualiser des vidéos stockées sur votre tablette ou sur une carte SD. Pour lire, appuyez sur l'icône Vidéo, puis sélectionnez la vidéo à visualiser. La lecture devrait commencer automatiquement. Les fonctions de la barre d'outils, en bas de l'écran, permettent d'interrompre et reprendre la lecture vidéo.

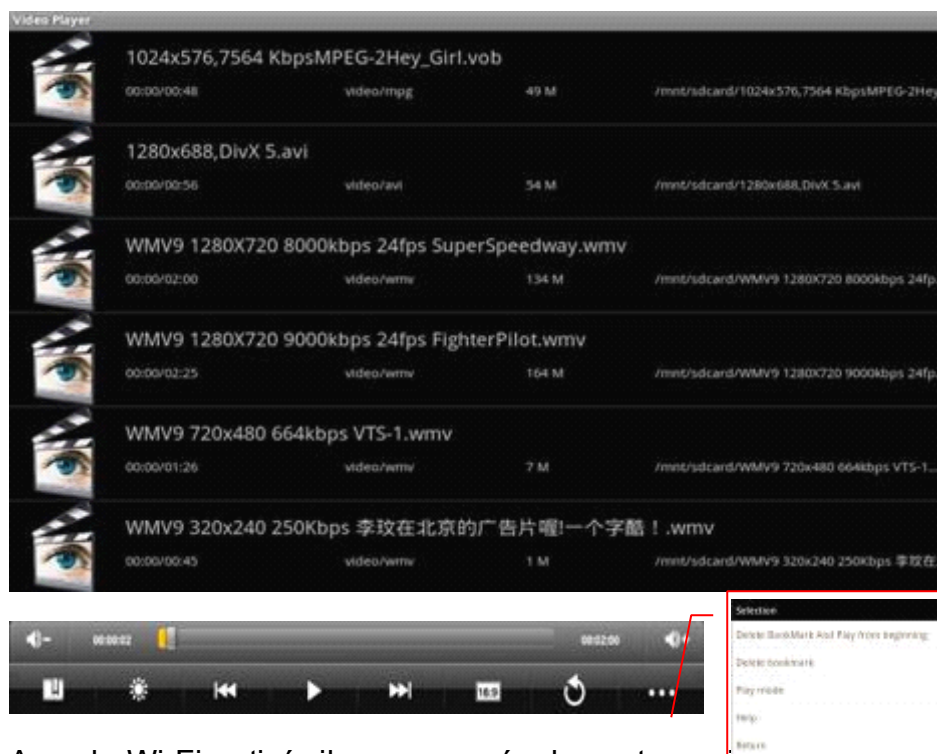


Avec le Wi-Fi activé, il vous sera également possible de visualiser une vidéo flash en ligne.

6.3 Galerie

Vous pouvez afficher, mettre en valeur et même modifier vos photos numériques sur l'écran couleur haute résolution de la tablette. Après le chargement de votre fichier multimédia, appuyez sur Galerie de votre écran d'accueil ou dans l'écran Applications. Appuyez sur l'image à afficher. Pour parcourir votre collection, appuyez sur gauche ou droite. En appuyant sur l'icône du menu, vous pouvez supprimer ou partager une image. Vous pouvez même définir des images comme arrière-plan. Pour définir un arrière-plan, appuyez sur "Menu" → "Plus" → "Définir comme" .

6.4 Caméra

Appuyez sur l'icône dans l'écran Applications pour l'ouvrir.

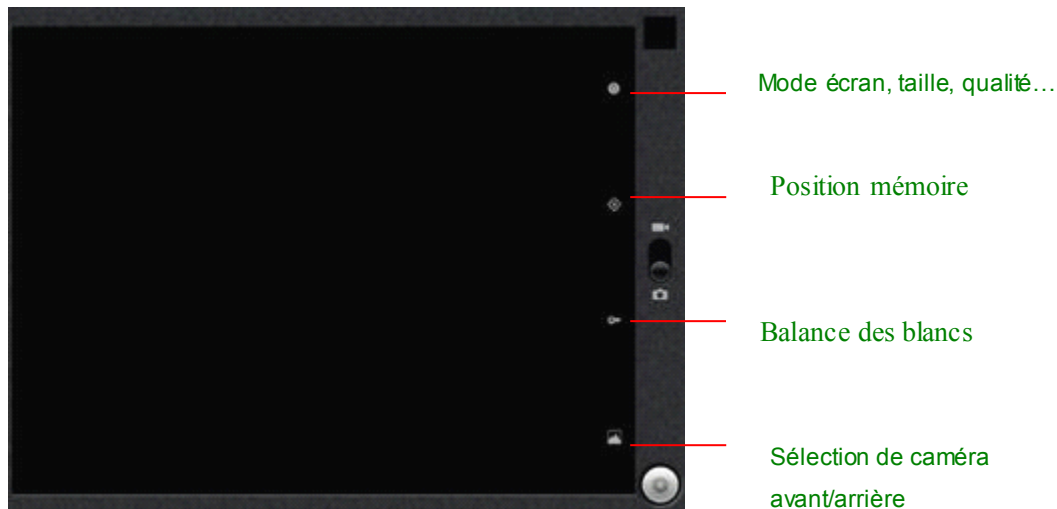


6.4.1 Prendre des photos

La tablette est dotée de double caméras intégrées de 2 et 0,3 mégapixels.




Maintenez appuyé et déplacez le curseur sur l'icône "caméra"


Pour prendre une photo; appuyez sur l'icône  situé dans le coin inférieur droit.

Où visualiser les photos ?

Vous pouvez visualiser les photos que vous avez prises en tapant sur l'icône situé au coin supérieur droit. Ou vous pouvez retourner à "Galerie".

6.4.2 Enregistrement

Maintenez appuyé et déplacez le curseur sur l'icône enregistrer  pour enregistrer des vidéos.

Appuyez sur l'icône  situé dans le coin inférieur droit pour commencer l'enregistrement et appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.


Les vidéos enregistrées peuvent être visualisées dans "Lecteur vidéo".

6.4.3 Arrêter la caméra

Lorsque la caméra est allumée, appuyez sur la touche ESC pour quitter l'interface caméra.


6.5 Lecteur E-book

La tablette supporte plusieurs formats eBook tels que PDF, APB, E-Pub, FB2...

Appuyez sur l'icône "étagères"  dans l'écran Applications pour l'ouvrir. Appuyez sur "rayon de bibliothèque" et sélectionnez un livre à lire.

VII. Réglages

Dans l'écran Applications, appuyez sur l'icône "Réglages" . Également sur l'écran accueil, appuyez sur Menu pour accéder aux Réglages. L'interface réglages est montrée ci-dessous.

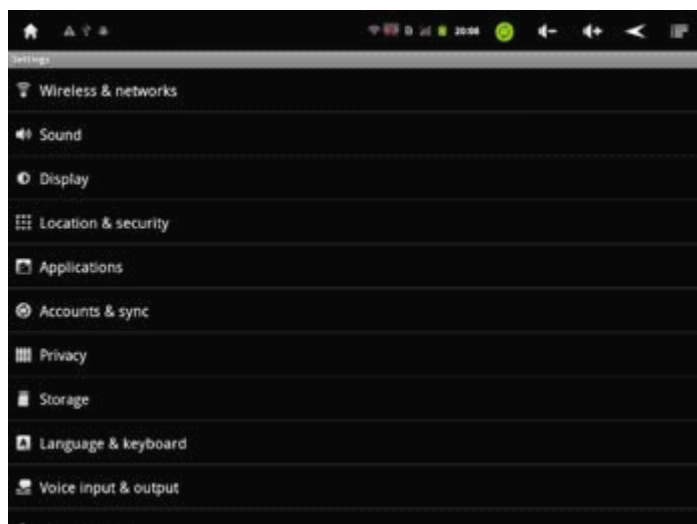

Cette interface comprend : Sans fil et réseaux, Audio, Affichage, Emplacement & Sécurité, Applications, Comptes et synchronisation, Confidentialité, Stockage, Langue et clavier, entrée et sortie vocale, Accessibilité, Date et heure et À propos.

Par exemple, pour régler l'affichage :

Sous "Réglages", appuyez sur "Affichage" pour régler la Luminosité, le système de coordonnées d'accéléromètre, Animation et Délai de mise en veille de l'écran.

Le délai de mise en veille de l'écran par défaut est d'une minute. Si l'appareil reste inactif pendant cette période, l'écran s'éteint comme s'il a été arrêté. Mais il n'est qu'en mode veille. Faites glisser le bouton d'alimentation vers la gauche pour faire apparaître l'écran de verrouillage.

VII. Batterie




Batterie très faible




Batterie pleine



Batterie en charge

 indique que la batterie est pleine. Lorsque le niveau de la batterie devient trop faible, vous serez notifié de recharger votre tablette.

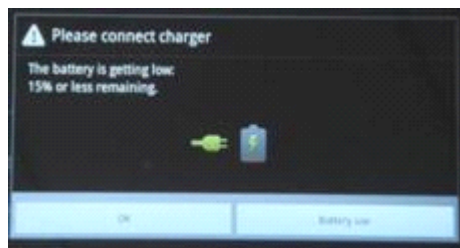

La tablette peut être rechargée avec un adaptateur CC qu'elle soit allumée ou éteinte. Le trou MIC sera rouge pendant la recharge. Il s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Sur l'écran de verrouillage avant de faire glisser le curseur, l'état de charge est affiché dans le coin supérieur gauche, comme indiqué ci-dessous.



Indique chargée à 41%

Pour une pleine charge la tablette peut prendre de 4 à 5 heures.

Conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie

1. Les applications de diffusion audio ou vidéo utilisent beaucoup la batterie
2. Désactiver le réseau sans fil. Vous pouvez le désactiver dans Paramètres → Emplacement & Sécurité → Utilisation des réseaux sans fil.
3. Désactivez le Wi-Fi si vous n'êtes à proximité d'un puissant signal Wi-Fi pendant des longues périodes. Cela exerce une pression sur la tablette.
4. Utilisez un temps faible de mise en veille de l'écran. Vous pouvez modifier cette option à partir de Paramètres → Affichage → Délai de mise en veille de l'écran.
5. Réduisez la luminosité à un niveau acceptable en utilisant un widget ou Paramètres → Affichage → Luminosité.
6. Utilisez les widgets web à juste titre. Les widgets qui accèdent au Web consomment plus d'énergie que les autres widgets.

Remarque : La tablette ne peut pas être chargée via un câble USB lorsqu'elle est connectée à un PC.

Dépannage

1. Impossible d'allumer la tablette

Vérifier le niveau de la batterie, chargez-la avant de la démarrer. Dans le cas où votre tablette ne s'allume toujours pas, vous pouvez la réinitialiser avant de l'allumer.

2. Aucun son n'est produit aux écouteurs

Vérifiez si le volume est réglé à 0. Ou si les écouteurs sont cassés ; essayez d'autres écouteurs.

3. Bruit fort

Vérifiez s'il y a de la poussière dans les écouteurs ou le haut-parleur. Vérifiez si le fichier est corrompu.

4. Toute opération impossible

Utilisez une épingle pour réinitialiser votre tablette puis redémarrez.

5. L'écran ne répond pas

Pour remédier à cela, vous pouvez a) Accéder à Paramètres → Accessibilité → Calibrage de l'écran tactile pour le calibrer ; b) En cas où le calibrage ne peut pas être effectué, vous maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 15 secondes pour forcer la tablette à s'éteindre. Le calibrage sera effectué automatiquement lorsque vous démarrez votre tablette. c) Utilisez une souris USB pour effectuer les opérations de calibrage de votre tablette.

6. Application ne fonctionne pas

Cela peut être dû au fait que le logiciel n'est pas compatible avec votre système d'exploitation ou le fichier .apk téléchargé est corrompu, dans ce dernier cas vous devez télécharger une version complète.

8. Comment supprimer un compte Google ?

Si un compte est ajouté, le compte est indiqué dans "Comptes & snc" dans "Paramètres", où vous pouvez également ajouter un autre compte. Pour supprimer un compte indésirable, allez dans "Paramètres" → "Paramètres de confidentialité" → "Rétablir les paramètres par défaut". Le stockage interne de votre tablette, les applications téléchargées, etc. seront également supprimés,

sauf les données de votre mémoire flash. Soyez attentif avant de réaliser cette opération.

Specs

Technical Specifications		
Display	DISPLAY TYPE	Capacitive touch screen(dual-touch)
	RESOLUTION	800*600 (4:3)
	SIZE	8.0 inch (diagonal)
Power	Battery type	Built in Li Polymer
	Charging Time	5~7h by AC adaptor
Music	Format	MP3 (8Kbps ~ 392 Kbps,),WMA (5Kbps ~ 192 Kbps), FLAC, AAC, WAV
	EQ	Normal, Rock, Classic, POP, Bass, Jazz
	Repeat mode	once, repeat, all, or all repeat
	Play mode	Shuffle, Loop
E-book	Format	UNICODE TXT, DOC, PDB, HTML, E-PUB, PDF, FB2
Photo	Format	JPEG, BMP, GIF
Memory	Built In	4GB
	External	Micro SD card expansion up to 32GB
OS		Android 2.3
WiFi		802.11b/g
CPU		RK2918 Arm cortex A8
Accessories		USB cable, Earphone, user manual, AC adaptor, and guarantee card
Dimension		220(L)×161(W) ×11 (H) mm