

# doneu



## DS LiDE 702

### Manuel d'utilisation

Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel.

L'objectif de ce manuel est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques du Dslide702 afin de faciliter son utilisation.

Toutes les informations décrites dans ce manuel étaient exactes au moment de sa publication. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mise à jour logicielle, par conséquent il est possible que ce manuel ne présente pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.

# Sommaire

<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>5</b>
<b>Présentation du Dslide702.....</b>	<b>6</b>
1. Carte Mémoire .....	7
2. Alimentation .....	7
<b>Premiers Pas .....</b>	<b>8</b>
1. Mise en route .....	8
2. Eteindre.....	8
3. Ecran de verrouillage et Mode économie d'énergie .....	9
4. Interface principale .....	9
5. Utilisation de l'interface « Android » .....	10
6. Branchement USB .....	12
7. Reset.....	12
<b>Internet .....</b>	<b>13</b>
1. Connexions Réseaux .....	13
2. Configuration du Wi-Fi.....	13
3. Internet .....	14
<b>Support et Garantie .....</b>	<b>15</b>

## Précautions d'usage

---

- Ne démontez pas le produit. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres produits d'entretien pour nettoyer le produit. Pour nettoyer l'écran, veuillez utiliser un chiffon doux.
- Nous vous conseillons d'effectuer des charges complètes de 12 heures lors des 3 premiers temps de charge.
- Ne placez pas le produit dans un lieu avec une température élevée, de l'humidité ou de la poussière. Evitez de le laisser en plein soleil dans une voiture fermée.
- L'écoute à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou d finitive, bourdonnements d'oreille, acouph nes, hyperacousie).

Afin de pr server son audition, il est recommand  :

- de ne pas utiliser le baladeur   plein volume,
  - de ne pas l'utiliser plus d'une heure par jour   volume moyen,
  - d'utiliser les  couteurs et les casques fournis avec le baladeur lors de l'achat.
- Si votre produit manifeste les signes suivants, veuillez le mettre en charge:
    - A. L'ic ne de la batterie est vide.
    - B. Le syst me s' teint automatiquement lorsque la batterie est faible.
    - C. Le bouton ON/OFF ne r pond pas.

Note: Afin d' viter un  ventuel dommage  lectrique, merci d'utiliser uniquement le chargeur secteur livr  avec votre produit ou un chargeur d'origine Danew afin de recharger l'appareil.


- Lors d'un formatage ou d'un transfert de fichier, ne d branchez pas l'appareil au risque de l'endommager.
- Apr s un arr t brutal, le syst me fera automatiquement un scan pour v rifier l'int grit  des donn es. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.
- Danew n'est pas responsable de la perte de donn es engendr e par une mauvaise utilisation du produit.
- L'utilisation d'appareils  lectroniques est interdite dans les lieux sensibles aux interf rences comme les avions.
- Pour votre s curit  et celle des autres usagers de la route, veuillez ne pas utiliser l'appareil lorsque vous conduisez votre v hicule.
- Cet appareil n'est pas r sistant   l'eau.


## Caractéristiques techniques

Geodroid A5	<b>CPU</b>	Allwinner A10 1.2 Ghz Cortex A8 + MALI 400MP OpenGL ES 2.0 GPU
	<b>OS</b>	Android 4.0
	<b>Navigateur Internet</b>	Android
	<b>Mémoire interne</b>	4 Go
	<b>Mémoire vive</b>	1 Go DDR III
	<b>Port d'extension</b>	Micro SD
	<b>Ecran</b>	7 pouces TFT tactile capacitif
	<b>Webcam</b>	0.3 Mpx
	<b>Résolution</b>	800 x 480 px
	<b>Haut-parleurs</b>	1W
	<b>Casque / micro</b>	3,5 mm / Oui
	<b>HDMI</b>	Mini HDMI 1080P
	<b>USB</b>	Mini USB 2.0 / fonction Host
	<b>Batterie</b>	Batterie rechargeable Lion-Polymère 3000mAh
	<b>Taille</b>	196.5x118.3x9 mm
	<b>Poids</b>	330 g
	<b>Alimentation</b>	DC 5V 2A
	<b>Audio / Vidéo / Image</b>	Formats supportés par android
	<b>Réseaux</b>	Wi-Fi 802.11 b/g/n

## Présentation du Dslide702

---

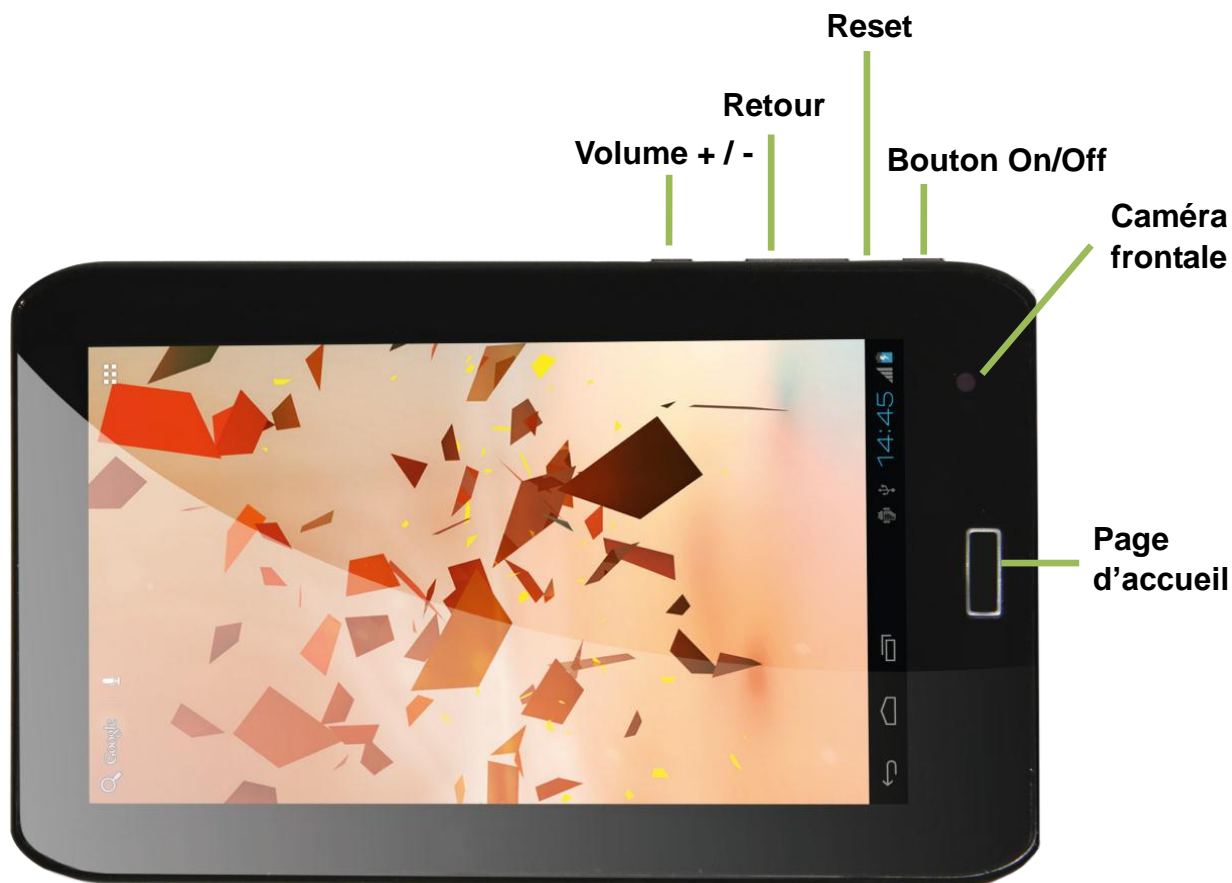

<b>Bouton On/Off</b> 	Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre votre tablette. Un appui bref permet l'activation du mode veille. Un nouvel appui bref sort la tablette du mode veille.
<b>Bouton Page d'accueil</b>	Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran principal.
<b>Bouton Retour</b>	Appuyez sur ce bouton pour revenir en arrière ou quitter une application.
<b>Caméra Frontale</b>	0.3 Mpx
<b>Bouton Volume</b>	Contrôle du volume + / -

Note: (1) L'écran tactile LCD est prévu pour être utilisé avec le doigt. L'utilisation d'objet pointu ou coupant est fortement déconseillée.

(2) Afin de garantir une bonne qualité d'écoute, veillez à ne pas obstruer le haut-parleur.

# Présentation du Dslide702

---

## 1. Carte Mémoire

Pour lire le contenu de votre carte micro-SD (Audio ; Vidéo ; Photo), veuillez l'insérer dans l'emplacement prévu à cet effet (soulevez la languette afin de découvrir le port micro SD et les prises du Dslide702)



Pour retirer votre carte micro-SD, cliquez sur “Paramètres” puis sur “Stockage” et enfin, sélectionnez “Désinstaller la carte SD”. Vous pouvez maintenant retirer en toute sécurité votre carte mémoire.

## 2. Alimentation

Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser le chargeur secteur d'origine fourni dans le packaging (modèle 5V-2A). L'utilisation d'un chargeur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d'électrocution.

En cas de dommage sur l'appareil dû à une mauvaise utilisation, la garantie sera annulée.

## 1. Mise en route

1. Un appui long sur le bouton ON/OFF (environ 3 secondes) permet de démarrer le Dslide702. L'écran affiche une animation du logo Danew avant de charger l'interface.

## 2. Eteindre

Pour éteindre la Dslide702, appuyez (environ 3 secondes) sur le bouton ON/OFF, une fenêtre (Fig. 1) va alors s'afficher vous proposant deux choix:

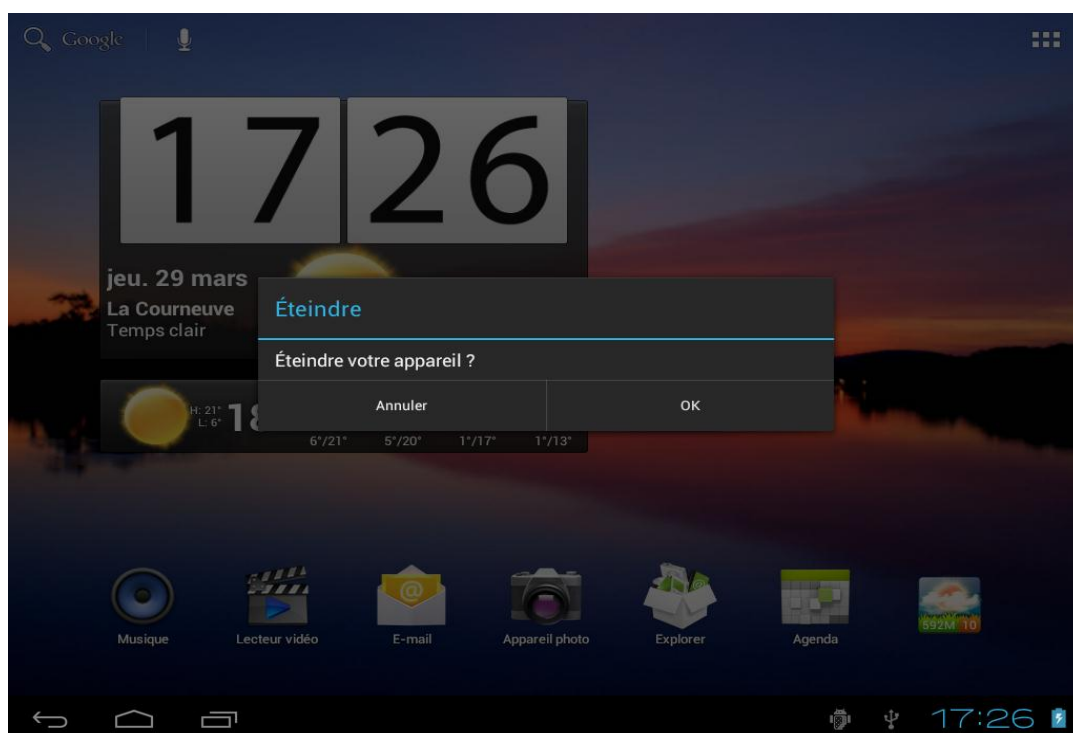


Fig. 1

Si vous choisissez « OK », la tablette va s'éteindre. Vous avez la possibilité d'annuler et de revenir sur l'interface principale.

Lorsque le niveau de batterie est faible, l'appareil s'éteint de lui-même.



### 3. Ecran de verrouillage et Mode économie d'énergie

Lorsque l'appareil est allumé, un bref appui sur le bouton ON/OFF éteint l'écran et active le mode économie d'énergie ou verrouillage (après un certain temps d'inactivité, la coupure de l'écran est automatique).

Lors de l'activation de ce mode, les programmes en cours d'utilisation ne sont pas fermés. La connexion Wifi est automatiquement coupée lors de la mise en veille. Elle se connecte automatiquement lorsque vous quittez l'écran de veille.

Un nouvel appui bref sur le bouton ON/OFF affiche l'écran de verrouillage. Pour déverrouiller la Dslide702, faites glisser le cercle central vers le cadenas à droite.





### 4. Interface principale


	Bouton de recherche internet		Téléchargement en cours
	Bouton recherche vocale		Bouton « Applications »
	La carte SD est pleine		Téléchargement terminé
	Indicateur du niveau de charge de la batterie		Connecté en Wi-Fi
	Aucune carte mémoire n'est insérée		Batterie en charge
	Connecté en USB		Mode avion
	Avertissement / Erreur		Mode silence
	Bouton « Retour/Sortie »		Bouton « Application(s) ouverte(s) »
	Bouton « Page d'accueil »		Bouton « Menu application »

## 5. Utilisation de l'interface « Android »

a) Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez pivoter la Dslide702. L'affichage s'adapte alors automatiquement en passant du mode Paysage au mode Portrait et inversement. Vous avez plusieurs écrans de fond sur la tablette. Pour naviguer sur chacune d'entre elles, faites glisser votre doigt sur l'écran horizontalement. Chaque page peut contenir plusieurs lignes d'applications (raccourcis, Widgets...).

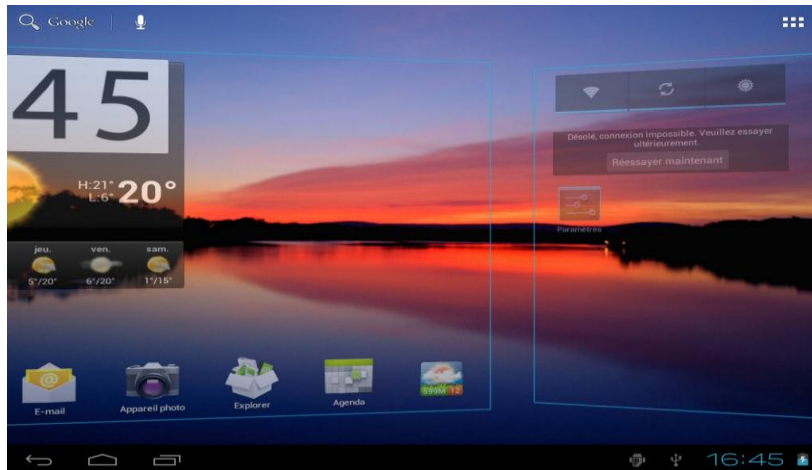

b) Un clic sur le bouton  “menu applications” permet d’afficher la liste des applications installées dans la tablette.

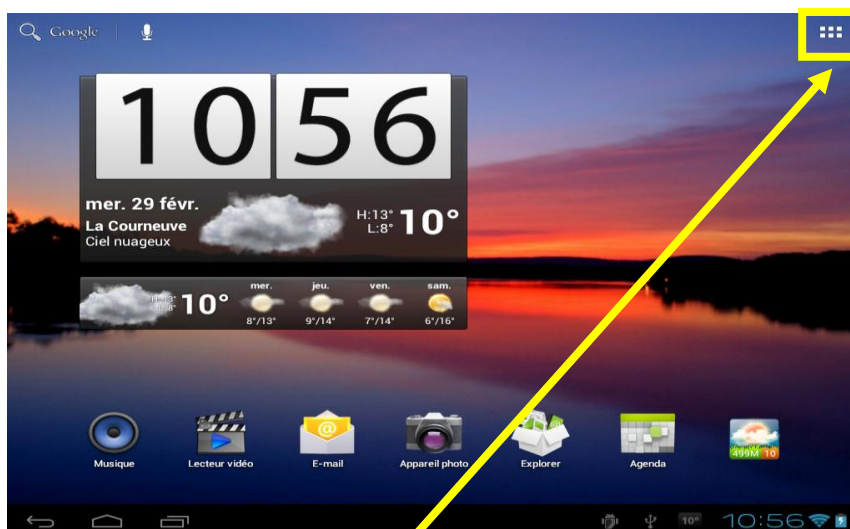

Cliquez sur ce bouton pour afficher le menu applications.


c) Installer des raccourcis / Widgets sur les pages de l'interface principale.

A. *Pour installer des raccourcis :*

Glisser/déposer les icônes depuis le volet des « applications » vers la page de l'interface principale. Pour ce faire, ouvrez le menu applications, puis cliquez sur une icône en gardant votre doigt appuyé

B. *Pour installer les Widgets :*


Glisser/déposer les icônes depuis le volet « Widgets » vers la page de l'interface principale. Pour ce faire, ouvrez le menu applications, cliquez sur l'onglet « Widgets », puis cliquez sur le Widget en gardant votre doigt appuyé

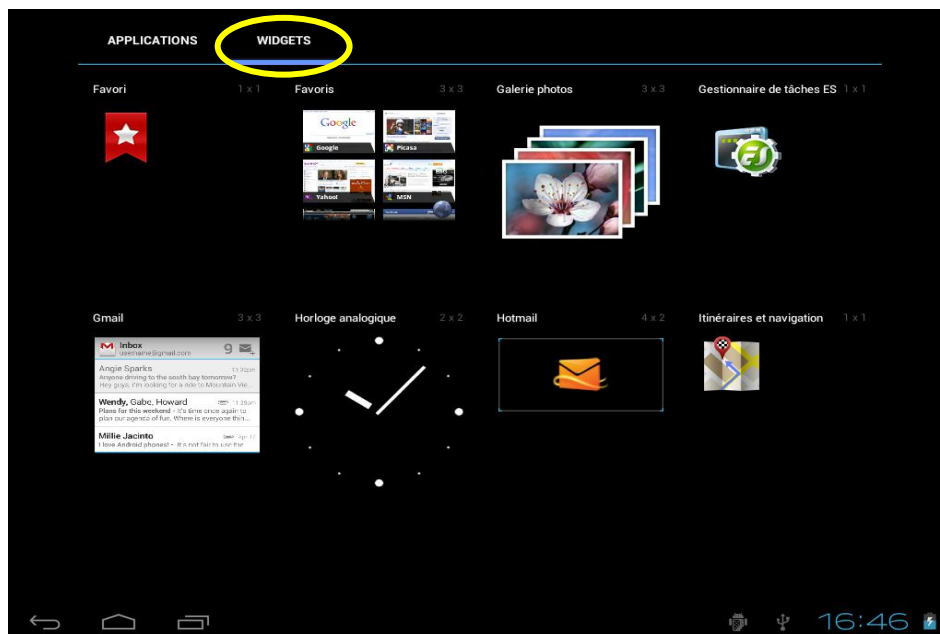

Pour supprimer un élément du bureau, cliquez sur l'icône (ou le Widget) pour le sélectionner puis déplacer l'icône vers l'icône en forme de «Croix» comme illustré ci-dessous.



d) Pour fermer les applications en cours de fonctionnement

Un clic sur le bouton  "Application(s) ouverte(s)" permet d'afficher la liste des applications en cours d'exécution. Pour fermer la ou les application(s) faire glisser la petite fenêtre de l'application (vers la gauche ou la droite) en gardant votre doigt appuyé.



## 6. Branchement USB


Lorsque la Dslide702 est allumé et relié au PC, une icône USB apparaît dans la barre d'état. Cliquez sur « Activer la mémoire de stockage USB » pour vous permettre d'accéder au contenu de la mémoire interne et de la carte mémoire (si vous avez inséré une carte micro SD).

## 7. Reset

Lorsque la Dslide702 ne répond à aucune de vos commandes, il est possible que le système ait rencontré un problème. Un reset de l'appareil est alors nécessaire. A l'aide d'un objet fin, appuyez sur le bouton Reset placé sur le côté droit de l'appareil (à côté du bouton On/OFF) jusqu'à ce que ce dernier redémarre.

## 1. Connexions Réseaux


La Dslide702 est capable de se connecter aux réseaux Wi-Fi b/g/n.

Pour afficher les paramètres, cliquez sur le bouton « Menu application »  puis

sélectionnez “Paramètres”



Sur le nouvel écran, cliquez sur “Sans-fil et réseaux” pour accéder au menu de connexion.

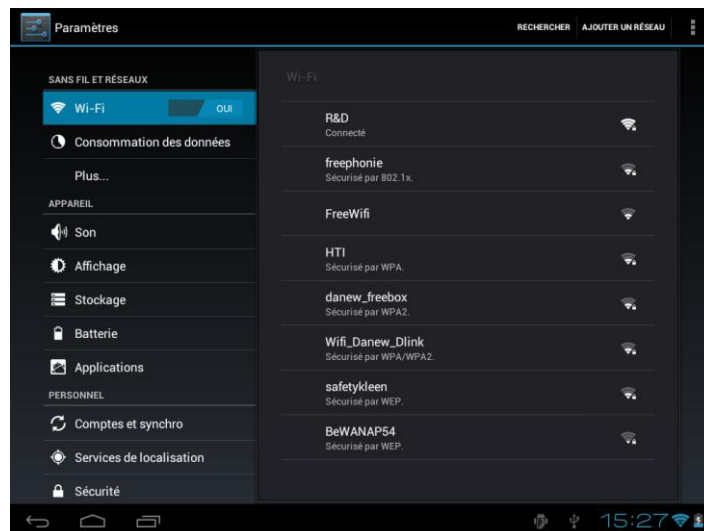


## 2. Configuration du Wi-Fi

Cliquez sur "Wi-Fi" pour accéder à l'interface « Wi-Fi » du Dslide702.

Sur cette nouvelle interface, le module Wi-Fi fait automatiquement un scan à la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

La liste des réseaux détectés à proximité est affichée dans la partie droite de l'écran, sélectionnez le réseau Wifi correspondant à votre modem en cliquant dessus. A droite du nom du réseau, une icône indique la puissance de réception.

Après avoir cliqué sur le nom du réseau, une nouvelle fenêtre s'affiche vous demandant la saisie manuelle du « mot de passe ».

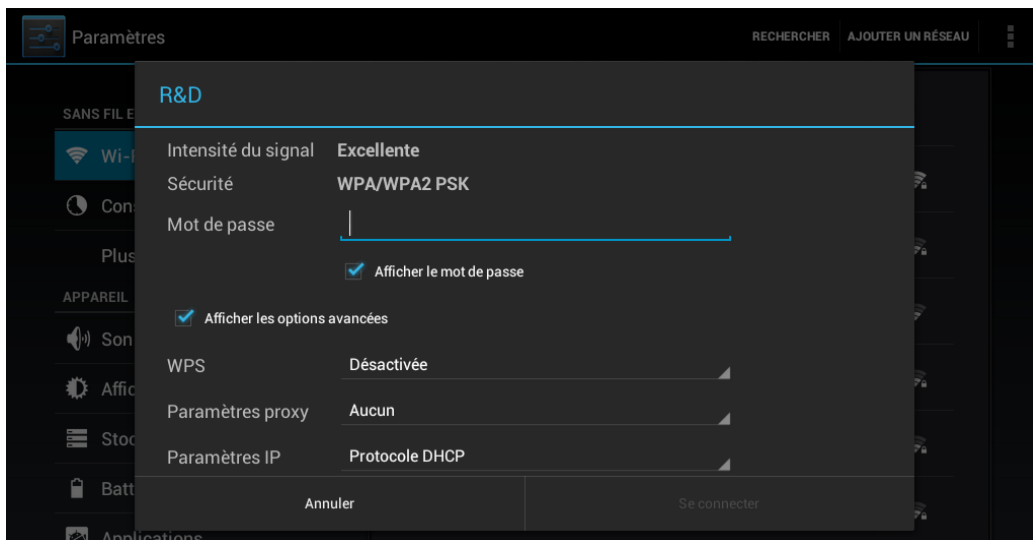

Cliquez ensuite sur « Se connecter »




Une fois la connexion établie, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre des tâches.


### 3. Internet

Une fois la connexion établie, vous pourrez surfer sur Internet. Pour cela revenez à

l'interface principale. Cliquez sur



“Google Search” afin d'activer le clavier virtuel

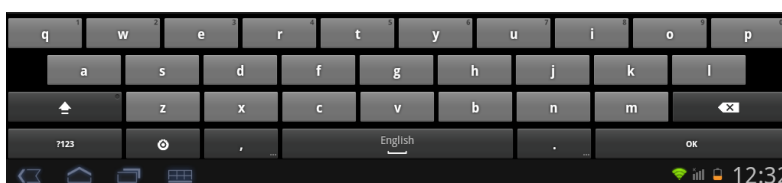

## Support et Garantie

Pour les mises à jour « micro logiciel » du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site [www.danew.com](http://www.danew.com) dans la rubrique **Support** et **Pilotes & Manuels**.

Afin de bénéficier de la garantie constructeur et du support technique dédié, nous vous invitons à déclarer, le(s) produit(s) acheté(s) dans le mois suivant l'achat :

➔ Rendez-vous sur le site **[www.danew.com](http://www.danew.com)** dans la rubrique : **Enregistrement produit**

**Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable.**

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions du :

- lundi au jeudi, de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 18h
- Vendredi de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 17h

<p><b>SERVICE TECHNIQUE</b> <b>0899 782 728</b> <b>(Depuis la France)</b></p>
---





