


Avant d'effectuer la mise à jour du Micrologiciel de votre tablette, veuillez suivre les recommandations suivantes :

- La batterie doit être rechargée complètement avant la mise à jour.
- N'éteignez pas votre tablette durant la procédure.
- Pensez à sauvegarder vos fichiers personnels (photo ; musique ; vidéo) sur votre ordinateur.


Nous vous rappelons que cette mise à jour est uniquement conçu pour les tablettes Dslide 702 dont le numéro de série commence par : 1201702xxxxx et 13012702xxxxx et 1302702xxxxx

- 1) Veuillez «Décompresser l'archive dans votre ordinateur (par exemple sur le bureau)
- 2) Branchez la tablette avec le cordon USB sur votre ordinateur et allumer la
- 3) Ensuite ouvrez le dossier LiveSuit et double cliquez sur « LiveSuitPack\_version\_1.07\_2011026 »


Si vous avez le message ci-dessous cliquez sur « Oui »

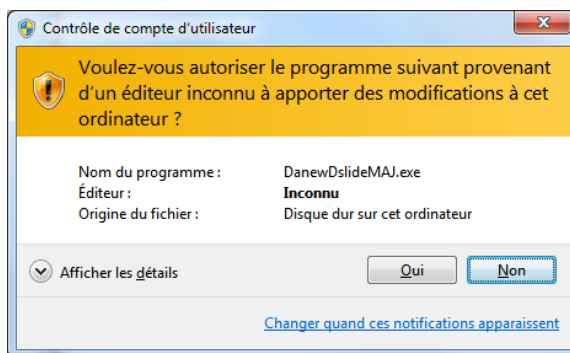


Ensuite cliquez sur « Installer ce pilote quand même »

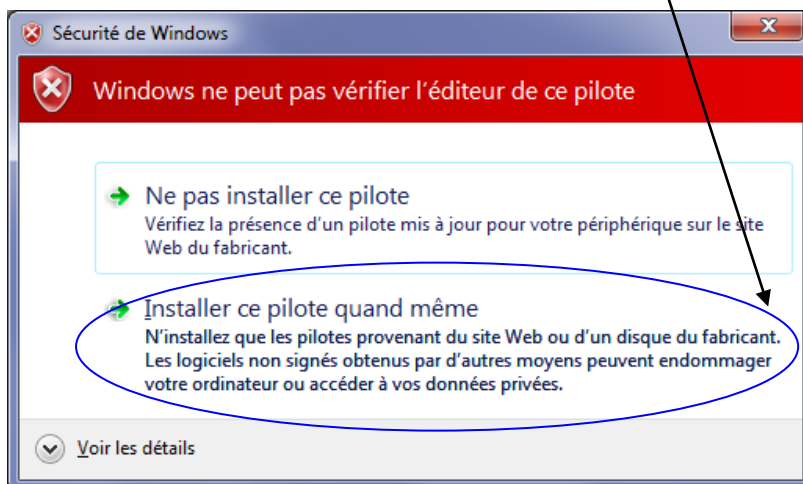



4) Ensuite cliquez sur l'icone



Dès que vous aurez la fenêtre suivante cliquez sur « NO »

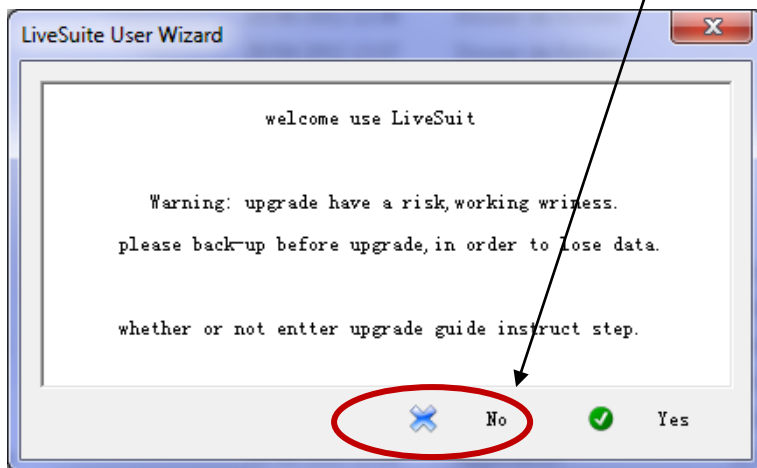

5) Puis sur le fenêtre ci-dessous cliquez sur le bouton

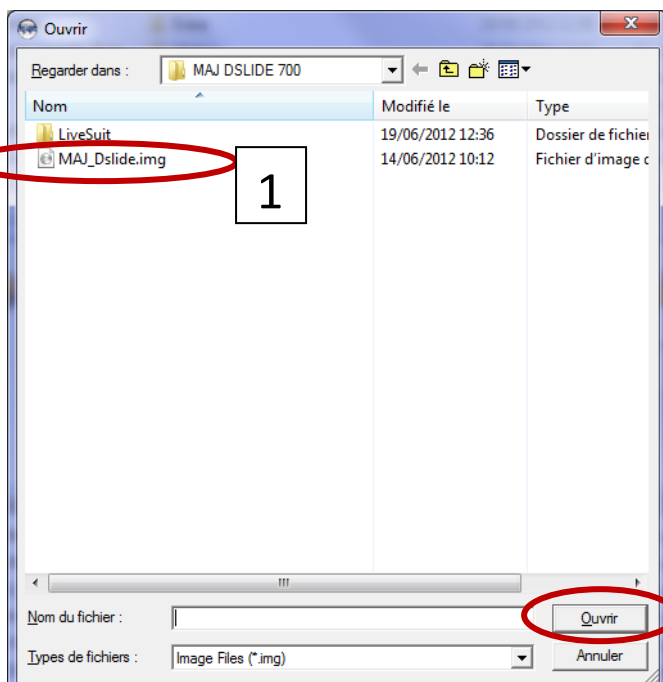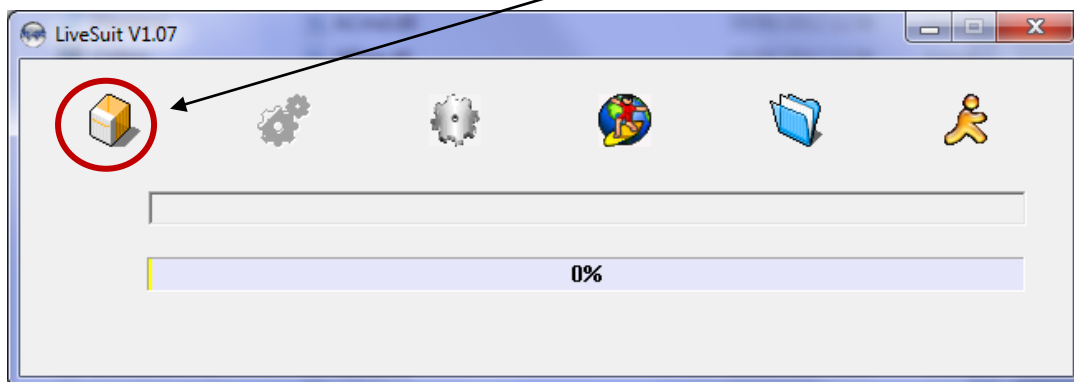


1) Cliquez sur :

- « Dslide702\_1201XXXXXXX .img » si le numéro de série de votre tablette commence par 1201.....
- « Dslide702\_1301XXXXXX\_1302XXXXXX.img » si le numéro de série de votre tablette commence par 1301xxxx ou 1302xxxx


2) Cliquez sur ouvrir

- 6) Maintenez enfoncé le bouton « Home » et simultanément appuyer sur le bouton « Reset ». Gardez le bouton « Home » enfoncé jusqu'à ce que la fenêtre ci-dessous s'affiche.

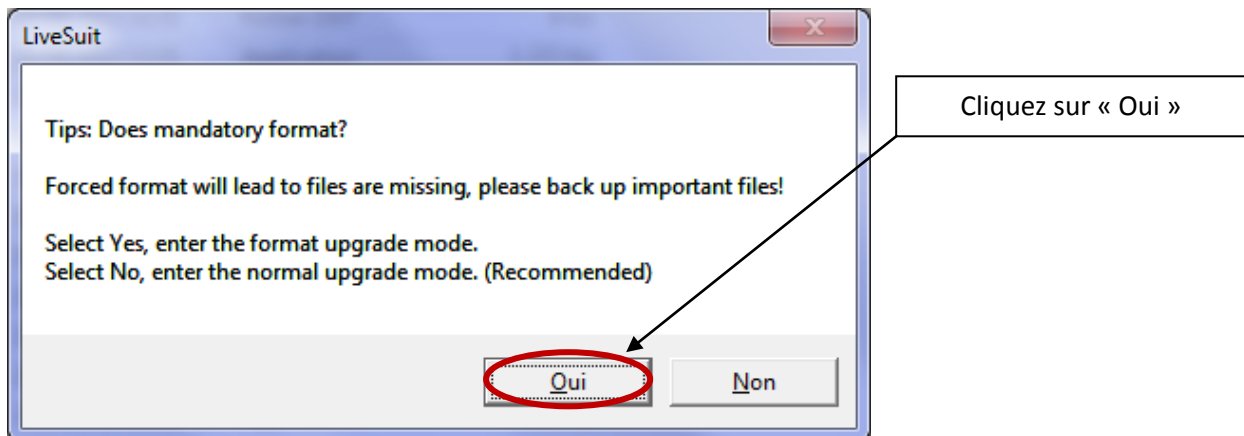


Ensuite Cliquez une nouvelle fois sur « OUI »

Laissez la tablette faire sa mise à jour

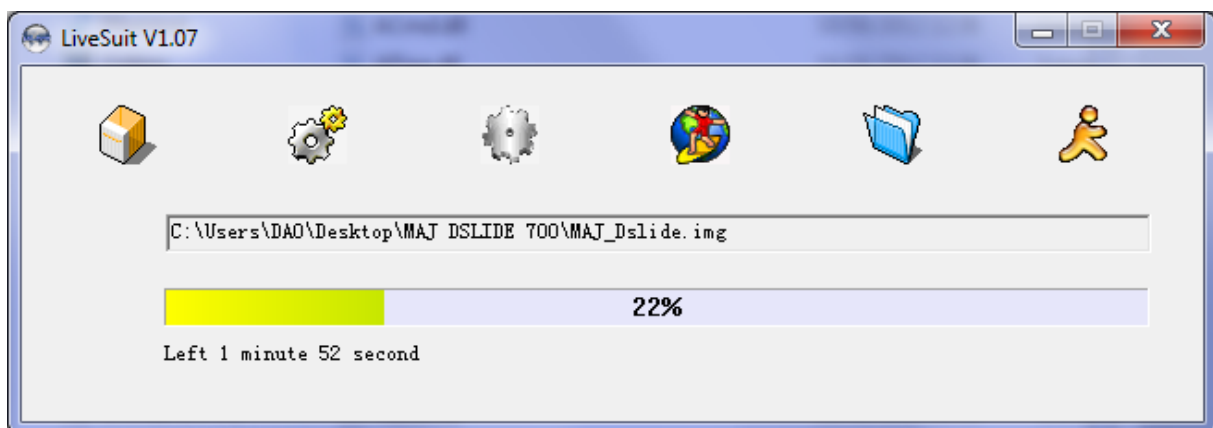

Une fois terminé, vous aurez la fenêtre suivante : Cliquez sur OK

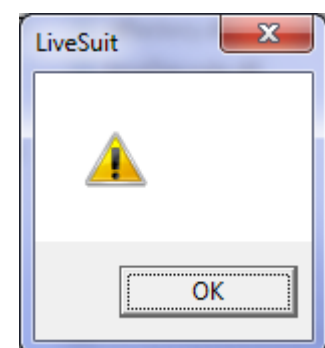

**NOTE : Ne jamais interrompre, ni débrancher la tablette pendant la procédure de mise à jour.**  
Toute interruption de la procédure peut endommager de manière irréversible votre produit.