

Tablette ASUS

MANUEL électronique

ASUS

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNÉES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET ÉVÉNEMENTS SEMBLABLES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon. Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT FOURNIES QU'À TITRE INFORMATIF, ET SONT SUJETTES À CHANGEMENT À TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

CLAUDE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoir sections légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

SERVICE ET ASSISTANCE

Visitez notre site Web multilingue sur <http://support.asus.com>

Table des matières

	Conventions	7
	Entretien et sécurité	7
1	Préparation de la tablette	
	Caractéristiques et fonctionnalités	9
	Installer une carte mémoire	10
	Installer une carte micro SIM (sur une sélection de modèles)	14
	Charger votre tablette	17
	Allumer et éteindre la tablette	19
	Informations essentielles.....	20
	Première utilisation.....	21
	Utiliser l'écran tactile	23
	ZenMotion	25
2	Écran d'accueil	
	Fonctionnalités de l'écran d'accueil	27
	Écran d'accueil.....	27
	Personnaliser l'écran d'accueil.....	29
	Raccourcis d'applications	29
	Widgets	30
	Fonds d'écran	31
	Écran d'accueil étendu	32
	Mode Facile.....	32
	Régler la date et l'heure	34
	Régler la sonnerie et les sons d'alerte.....	34
	Réglages rapides.....	35
	Notifications système.....	36
	Écran de verrouillage.....	37
	Personnaliser l'écran de verrouillage.....	37
	Personnaliser les boutons d'accès rapide.....	38
3	Garder contact	
	Appeler en style (sur une sélection de modèles)	43
	Fonctionnalités multi-SIM	43
	Émettre un appel.....	45
	Recevoir un appel.....	49
	Gérer le journal des appels	49
	Autres options d'appel	51
	Gérer plusieurs appels	52
	Enregistrer un appel	55

Gérer les contacts	56
Ouvrir l'application Contacts.....	56
Options de configuration	56
Créer un profil.....	56
Ajouter des contacts	57
Configurer les contacts VIP	59
Spécifier vos contacts favoris.....	62
Importer des contacts.....	63
Exporter des contacts	63
Gérer la liste des numéros bloqués.....	64
Réseaux sociaux.....	64
Sauvegarder et restaurer le journal des appels (sur une sélection de modèles).....	65
Services de messagerie	67
SMS/MMS (sur une sélection de modèles).....	67
Conversation sur Omlet	70

4 Vos instants précieux

Capture d'images.....	81
Ouvrir l'application Appareil photo	81
Utiliser l'Appareil photo pour la première fois	82
Paramètres avancés	86
Utiliser la Galerie	92
Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées en ligne	92
Visualiser les informations de localisation d'une photo.....	93
Partager des fichiers à partir de la Galerie.....	94
Supprimer des fichiers de la Galerie	94
Éditer une image	94
Utiliser MiniMovie (MiniFilm)	96
Utiliser PlayTo.....	97

5 Activités et travail

Navigateur.....	99
Ouvrir le Navigateur	99
Partager des pages	100
Reporter la lecture d'une page Web.....	100
Ajouter un nouvel onglet	100
Favoris.....	100
Lecture intelligente.....	101
Effacer le cache de navigation	102
Messagerie électronique.....	102
Configurer un compte email	102
Gmail	103
Agenda	104
Créer un événement.....	104
Ajouter un compte à l'Agenda.....	104
Créer un événement à partir d'un compte	105
Activer l'envoi d'alertes	105

What's Next	106
Recevoir des rappels d'événements	106
Accepter ou décliner une invitation	107
Recevoir des alertes.....	108
Mettre à jour les prévisions météo.....	109
Do It Later	110
Créer un tâche	110
Établir la priorité des tâches	110
Appeler maintenant (sur une sélection de modèles).....	111
Rattraper la lecture de pages en ligne	111
Répondre maintenant (sur une sélection de modèles)	111
Supprimer une tâche	111
SuperNote	112
Créer un bloc-notes	113
Partager un bloc-notes en ligne.....	113
Partager une note en ligne	113
Gestionnaire de fichiers	114
Accéder au support de stockage interne	114
Accéder au support de stockage externe.....	114
Accéder à un service de stockage sur le nuage.....	114
Stockage en ligne	115
ASUS WebStorage	115
Transfert de données.....	116
Support ASUS.....	117
 6 Fun et divertissement	
Utiliser des écouteurs	119
Connecter la prise audio	119
Play Jeux.....	120
Utiliser Play Jeux	120
Musique	121
Ouvrir Musique.....	121
Écouter de la musique.....	121
Écouter de la musique stockée en ligne	122
Créer une liste de lecture.....	123
Utiliser PlayTo.....	124
 7 Rester connecté	
Wi-Fi	125
Activer la connexion Wi-Fi	125
Se connecter à un réseau Wi-Fi.....	125
Désactiver la connexion Wi-Fi	126
Bluetooth®	126
Activer la connexion Bluetooth®	126
Associer votre tablette à un dispositif Bluetooth®	127
Dissocier un appareil Bluetooth®	127

	Partage de connexion	128
	Point d'accès Wi-Fi.....	128
	Partage de connexion Bluetooth®	129
	PlayTo.....	130
	Ouvrir PlayTo	130
8	Compagnons de voyage	
	Météo.....	131
	Ouvrir l'application Météo	131
	Écran principal.....	132
	Horloge.....	133
	Fuseau horaire	133
	Alarme	134
	Chronomètre.....	134
	Minuteur	135
9	ZenLink	
	Présentation d'ASUS ZenLink	137
	Share Link	138
	PC Link.....	139
	Remote Link.....	141
10	Applications utiles	
	Outils spéciaux.....	145
	Calculatrice	145
	Memos.....	147
	Magnétophone	148
	Assistant audio	150
	ASUS Splendid.....	151
	Économiseur d'énergie.....	154
11	Gestion de l'appareil	
	Mettre à jour votre appareil.....	157
	Mettre à jour le système d'exploitation.....	157
	Stockage	157
	Sauvegarder et réinitialiser	157
	Sécuriser votre tablette ASUS	158
	ANNEXE	
	Notices	162

Conventions

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

IMPORTANT ! Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

REMARQUE : ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

ATTENTION ! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et de ne pas endommager les données de la tablette et ses composants.

Entretien et sécurité

Instructions



Avis de sécurité routière : il est fortement recommandé de ne pas utiliser cet appareil lors de la conduite de tout type de véhicule motorisé.



Cet appareil doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).



Éteignez votre appareil dans les zones réglementées où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite. Respectez toujours les lois et règlements juridiques dans ces zones (ex : en avion, dans une salle de cinéma, dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux, de stations service, de sites de construction/démolition et autres zones réglementées).



Référez-vous à l'étiquette localisée sous l'appareil pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.



N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre appareil.



Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, et le tenir éloigné des liquides.



Vous pouvez faire passer votre appareil dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas le faire passer au travers de portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.



L'écran de l'appareil est en verre. Si l'écran est cassé ou fissuré, cessez d'utiliser l'appareil et évitez de toucher les zones cassées ou fissurées avec vos doigts. Envoyez immédiatement l'appareil au service après-vente ASUS le plus proche.



A pleine puissance, l'écoute prolongée de l'appareil peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'écran de l'appareil. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peaux de chamois.



Ne faire réparer l'appareil que par un technicien qualifié et certifié par ASUS.

Mise au rebut



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.




NE PAS jeter l'appareil au feu. NE PAS court-circuiter les contacts. NE PAS désassembler l'appareil.

Préparation de la tablette

1

Caractéristiques et fonctionnalités

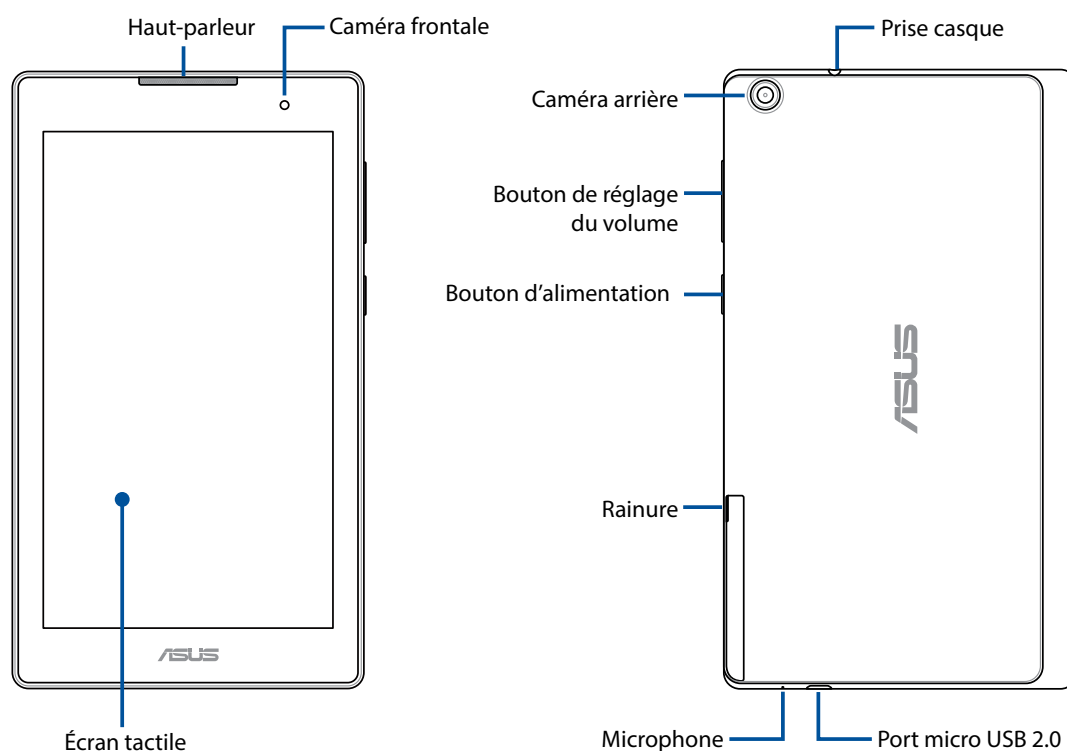

IMPORTANT ! Gardez l'appareil, et tout particulièrement l'écran, au sec. L'eau ou toutes autres formes de liquides peuvent endommager l'écran.

REMARQUE : L'apparence de la partie inférieure peut varier en fonction du modèle.

Installer une carte mémoire

Votre tablette ASUS prend en charge une carte mémoire microSD™, microSDHC™ et microSDXC™ avec jusqu'à 64 Go de capacité.

REMARQUE : Certains types de cartes mémoire ne sont pas compatibles avec votre tablette. Assurez-vous d'utiliser des cartes mémoire compatibles pour éviter les pertes de données et d'endommager l'appareil et / ou la carte mémoire.


ATTENTION ! Faites très attention lors de la manipulation d'une carte mémoire. ASUS ne peut pas être tenu responsable des éventuelles pertes de données ou des dommages encourus à la carte mémoire.

Pour installer une carte mémoire :


1. Orientez votre appareil comme indiqué, puis localisez la rainure et ouvrez l'emplacement de la carte.

ATTENTION !


- Assurez-vous de ne pas endommager le couvercle arrière ou de ne pas abîmer vos ongles en retirant le couvercle.
 - Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle arrière.
-

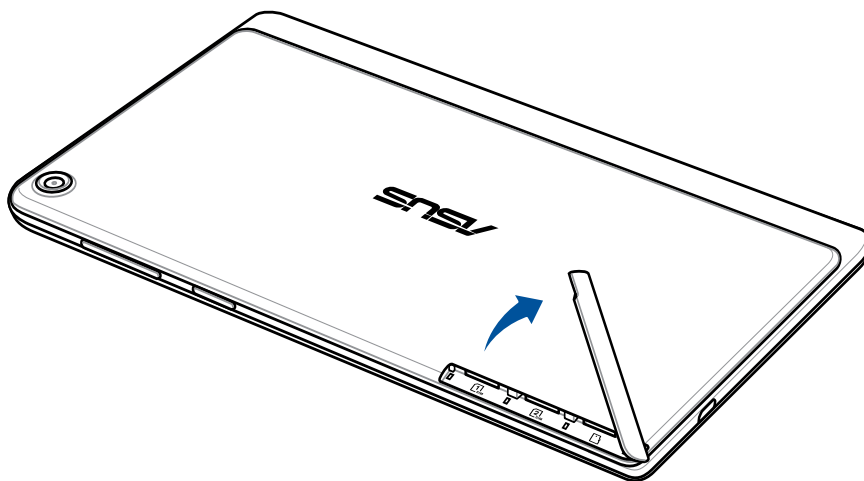

2. Alignez et insérez une carte mémoire dans l'emplacement pour carte mémoire.
3. Insérez la carte mémoire dans sa fente jusqu'à ce que celle-ci soit bien en place.

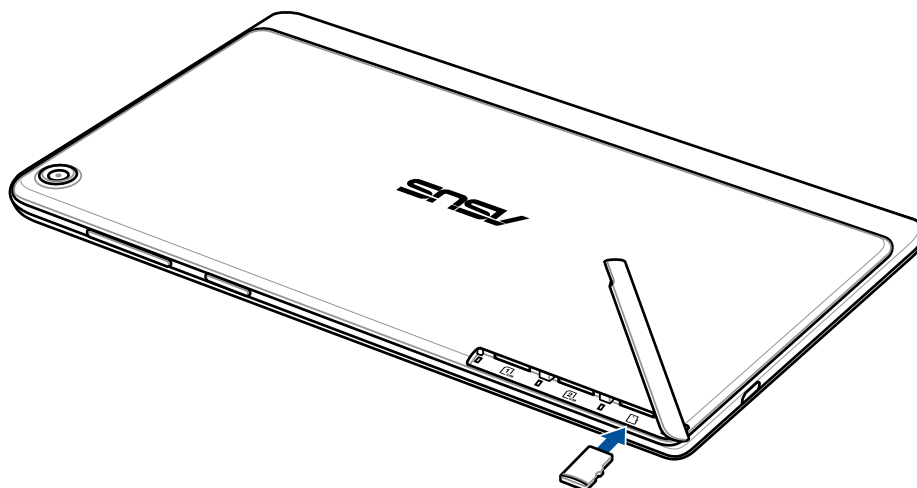

4. Remettez le couvercle de l'emplacement de la carte.

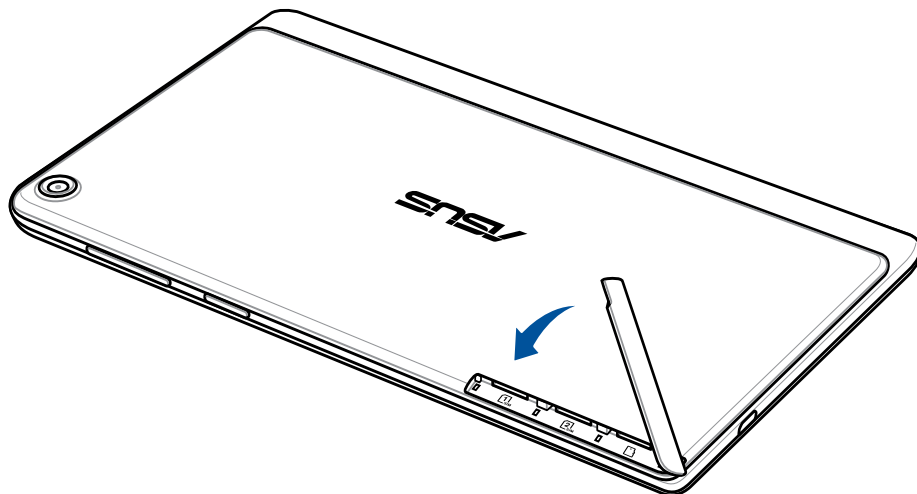

REMARQUE : Après avoir installé une carte mémoire formatée, vous pouvez accéder à son contenu depuis **ASUS > File Manager (Gestionnaire de fichiers) > SD Memory Card (Carte mémoire SD)**.

Retirer une carte mémoire

ATTENTION !


- Faites très attention lors de la manipulation d'une carte mémoire. ASUS ne peut pas être tenu responsable des éventuelles pertes de données ou des dommages encourus à la carte mémoire..
- Éjectez correctement la carte mémoire de sa fente. Pour ce faire, allez dans **Paramètres** > **Stockage** > **Démonter le périphérique de stockage**.

Pour retirer une carte mémoire :


1. Orientez votre appareil comme indiqué, puis localisez la rainure et ouvrez l'emplacement de la carte.

ATTENTION !


- Assurez-vous de ne pas endommager le couvercle arrière ou de ne pas abîmer vos ongles en retirant le couvercle.
- Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle arrière.

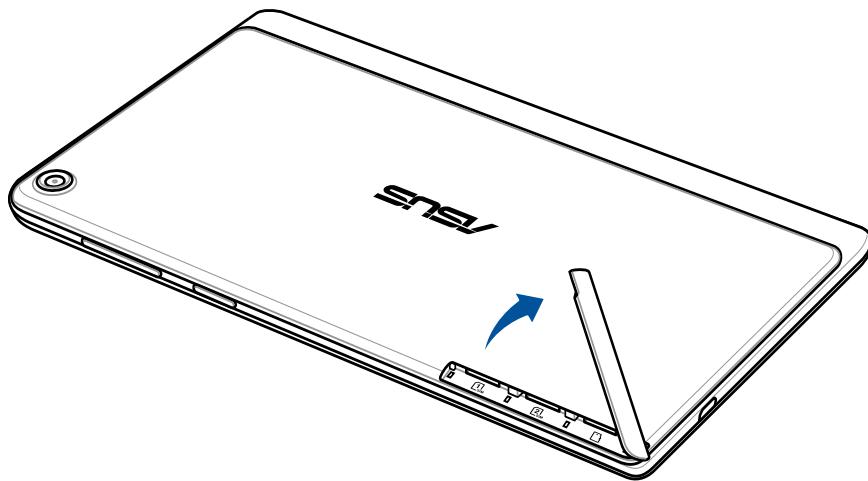

2. Appuyez sur la carte mémoire pour l'éjecter.

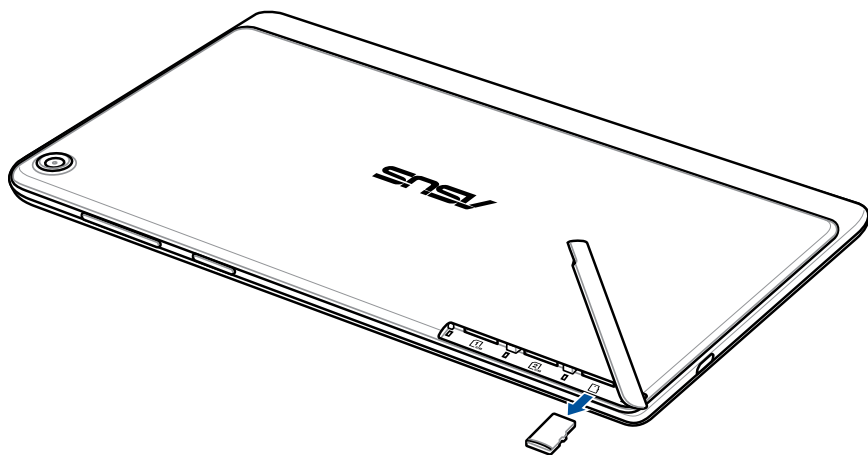

3. Remettez le couvercle arrière.

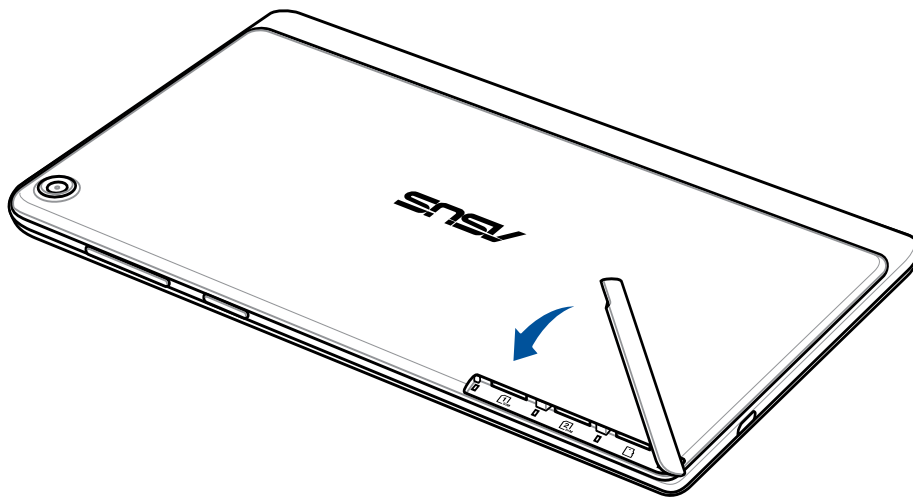

Installer une carte micro SIM (sur une sélection de modèles)

Votre emplacement pour carte micro SIM prend en charge les bandes LTE, WCDMA et EDGE/GSM.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager les connecteurs, assurez-vous d'utiliser une carte micro SIM standard sans adaptateur SIM ou utilisation d'un cutter.


ATTENTION ! Redoublez de vigilance quand vous manipulez une carte micro SIM. ASUS n'est pas responsable en cas de perte de données ou de dommage occasionné à votre carte micro SIM.

Pour installer une carte micro SIM :


1. Orientez votre appareil comme indiqué, puis localisez la rainure et ouvrez l'emplacement de la carte.

ATTENTION !


- Assurez-vous de ne pas endommager le couvercle arrière ou de ne pas abîmer vos ongles en retirant le couvercle.
 - Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle arrière.
-

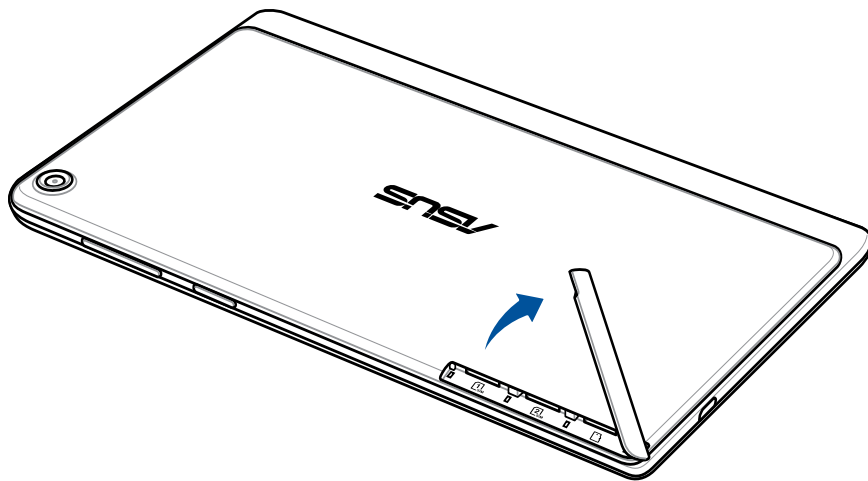

2. Alignez et insérez une carte micro SIM dans l'emplacement pour carte micro SIM.
3. Poussez complètement la carte micro SIM dans l'emplacement jusqu'à ce qu'elle soit insérée fermement en place.

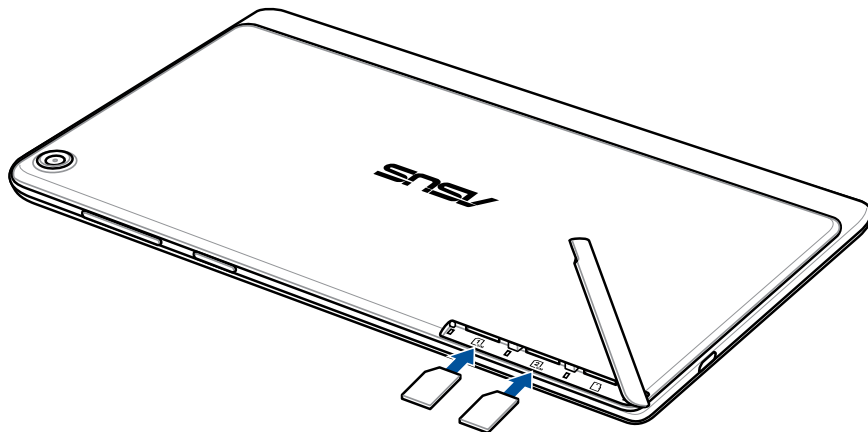

4. Remettez le couvercle arrière.

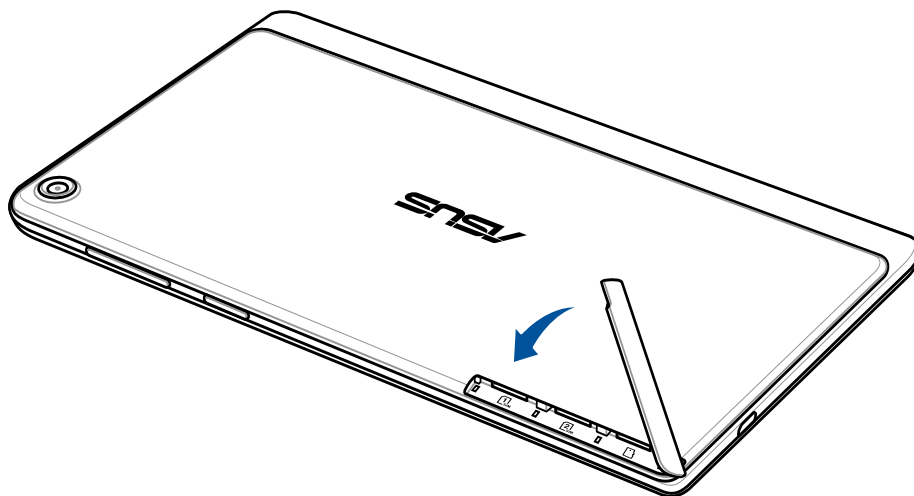

Enlever une carte micro SIM (sur une sélection de modèles)


ATTENTION ! Redoublez de vigilance quand vous manipulez une carte micro SIM. ASUS n'est pas responsable en cas de perte de données ou de dommage occasionné à votre carte micro SIM.

Pour retirer une carte micro SIM :


1. Orientez votre appareil comme indiqué, puis localisez la rainure et ouvrez l'emplacement de la carte.

ATTENTION !


- Assurez-vous de ne pas endommager le couvercle arrière ou de ne pas abîmer vos ongles en retirant le couvercle.
- Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle arrière.

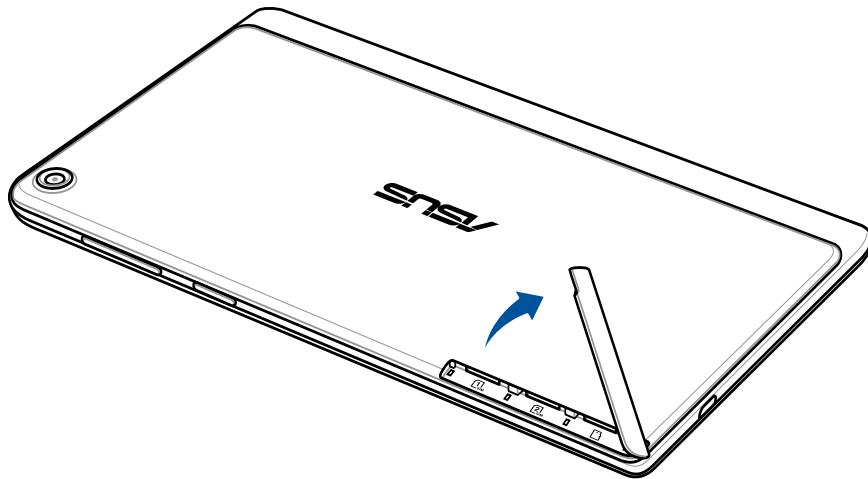

2. Appuyez sur la carte micro SIM pour l'éjecter, puis retirez-la.

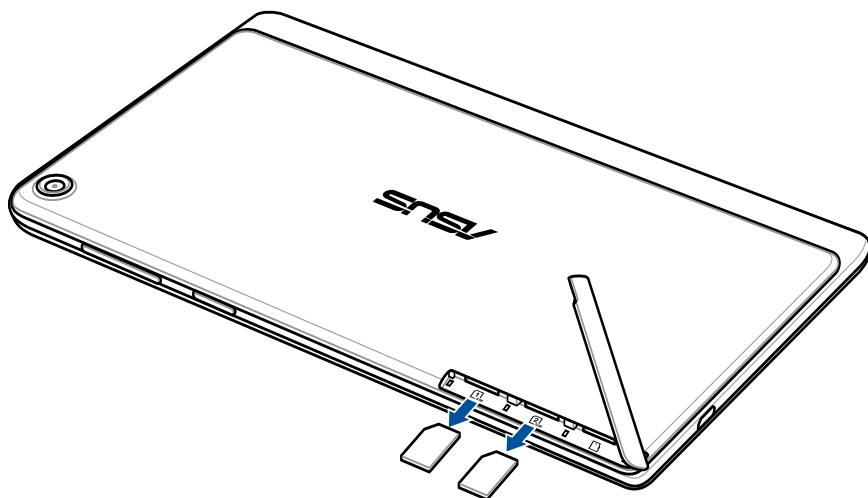

3. Remettez le couvercle arrière.

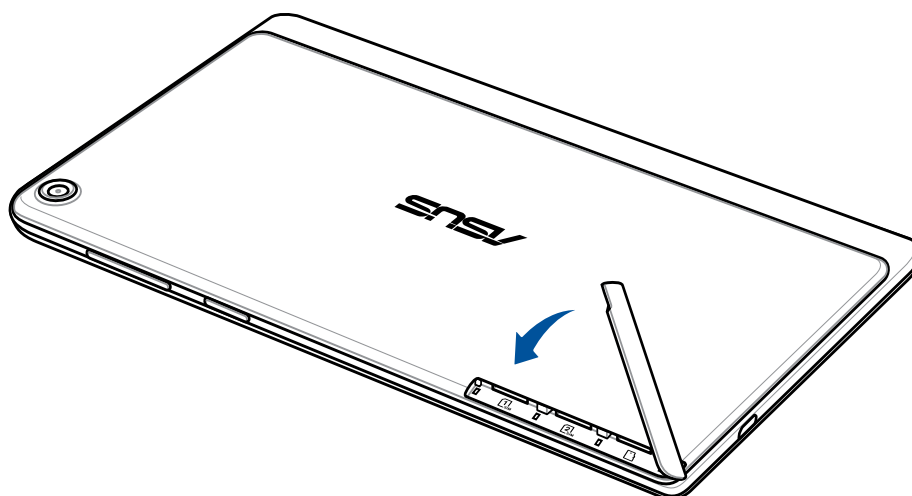

Charger votre tablette

Même si votre tablette est livrée avec une batterie partiellement chargée il est néanmoins fortement recommandé de charger complètement la batterie avant d'utiliser la tablette pour la première fois. Lisez attentivement les instructions suivantes avant de charger votre appareil.

IMPORTANT !


- N'utilisez que l'adaptateur secteur et le câble micro USB fournis avec votre appareil. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut endommager l'appareil.
- Retirez le film protecteur de l'adaptateur secteur USB et du câble micro USB avant de les utiliser.
- Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur sur une prise électrique fournissant un courant compris entre 100 V et 240 V.
- Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur à une prise électrique dotée d'une tension nominale appropriée. La tension de sortie de l'adaptateur secteur est de 5,2Vcc (1,35A).
- Si vous utilisez l'appareil lorsque celui-ci est en cours de chargement, la prise électrique doit se trouver à proximité et aisément accessible.
- N'exposez pas la tablette à la pluie, à l'humidité ou toute autre source liquide.
- N'utilisez pas la tablette à proximité de sources de chaleur ou dans un endroit dont la température est trop élevée.
- Maintenez la tablette à distance d'objets pointus.
- Ne placez pas d'objets sur votre tablette ASUS.

ATTENTION !

- Votre appareil peut devenir chaud lors du chargement de sa batterie. Ceci est normal. Toutefois, si l'appareil est exceptionnellement chaud, déconnectez le câble micro USB et envoyez l'appareil, le câble et l'adaptateur secteur au service après-vente d'ASUS.
 - Pour éviter d'endommager votre appareil, son câble micro USB et son adaptateur secteur, assurez-vous ces derniers sont correctement branchés avant de tenter de recharger la batterie.
-

Pour charger votre tablette :


1. Connectez une extrémité du câble micro USB à l'adaptateur secteur.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique reliée à la terre.
3. Connectez l'autre extrémité du câble micro USB à la tablette.

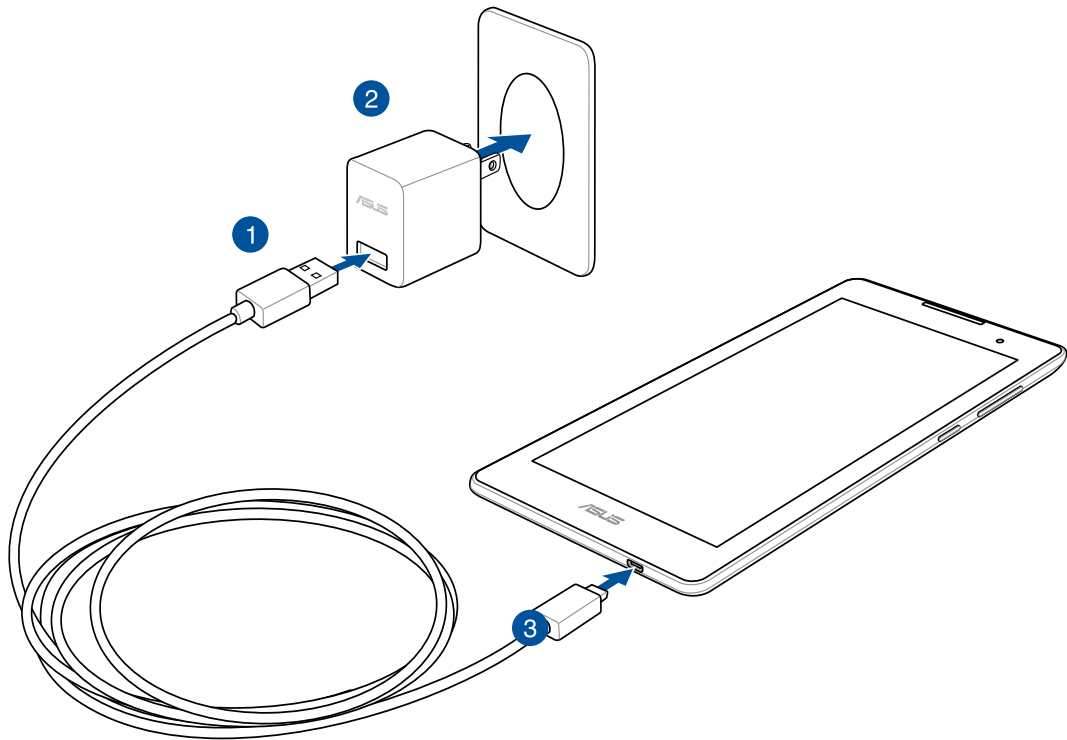

IMPORTANT !

- Chargez votre appareil pendant au moins huit (8) heures avant de l'utiliser pour la première fois en fonctionnement sur batterie.
- Les icônes suivantes indiquent l'état de charge de la batterie :

Faible



Aucun chargement



Chargement en cours



Pleine



-
4. Lorsque la batterie est pleine, déconnectez d'abord le câble micro USB de la tablette avant de débrancher l'adaptateur secteur de la prise électrique.

REMARQUES :

- L'appareil peut être rechargé par le biais du port USB d'un ordinateur.
 - Le temps de rechargement de l'appareil via un port USB d'ordinateur est plus long.
 - Si votre ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante pour la recharge de l'appareil, utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.
-

Allumer et éteindre la tablette

Allumer la tablette

Pour allumer la tablette, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'appareil démarre.


Éteindre la tablette

Pour éteindre la tablette :

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Si l'écran est verrouillé, déverrouillez-le.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, puis appuyez sur **Éteindre** suivi de **OK**.

Mode veille

Pour basculer la tablette en mode veille, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

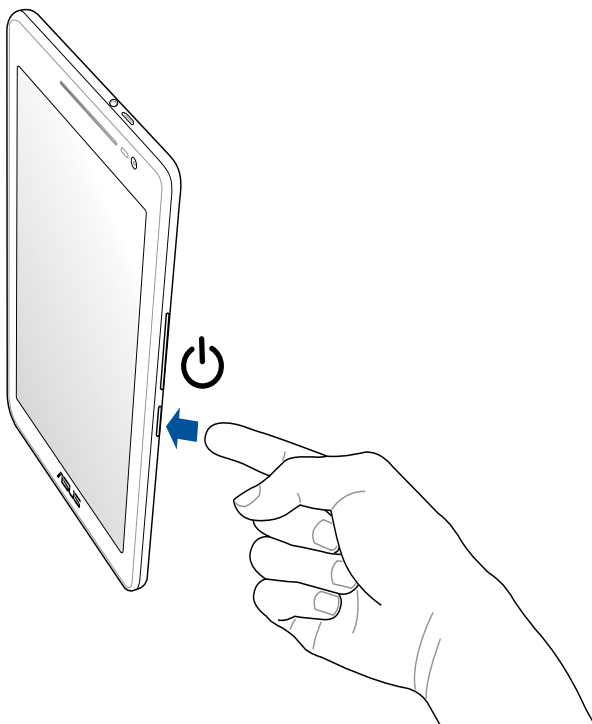

Informations essentielles

Explorez la simplicité intuitive de l'interface ASUS Zen UI !

ASUS Zen UI est une interface charmante et intuitive et uniquement disponible sur les tablettes ASUS. Elle offre de nombreuses applications spéciales, qui sont intégrées dans ou avec d'autres applications, et ce de sorte à satisfaire à vos besoins personnels et vous simplifier la vie. ASUS ZenUI vous laisse libre de vous divertir sans contraintes avec votre tablette ASUS.



[Support ASUS](#)

Trouvez des réponses dans les FAQ (Foire aux questions) ou faites part de vos commentaires dans le forum des utilisateurs.



[Appareil photo](#)

Grâce à la technologie PixelMaster, capturez vos moments précieux dans un rendu photo et vidéo de grande qualité et des plus réaliste.



[Do It Later](#)

Répondez à vos emails, vos messages SMS et vos appels, ou lisez les dernières actualités en ligne au moment qui vous convient le mieux.



[What's Next](#)

Organisez votre calendrier d'événements, vos contacts favoris, vos groupes VIP et les bulletins météo afin de recevoir section des alertes et des rappels de vos événements essentiels.



[ZenLink](#)

Bénéficiez d'une productivité maximale avec ZenLink, qui comprend les applications Remote Link, Share Link et PC Link. Utilisez n'importe laquelle de ces applications pour vous connecter à d'autres appareils afin de partager et de recevoir section de fichiers.

REMARQUE : La disponibilité des applications ZenLink varie en fonction des modèles de tablettes ASUS et du pays d'achat.

REMARQUE : Appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil pour vérifier la disponibilité de ces applications sur votre tablette ASUS.

Première utilisation

Lors de la première utilisation de votre tablette, un assistant d'installation apparaît pour vous guider tout au long du processus de configuration de votre appareil. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour sélectionner une langue, une méthode de saisie, configurer votre réseau mobile et Wi-Fi, vos comptes et les services de localisation.

Vous pouvez utiliser un compte Google ou ASUS pour configurer votre appareil. Si vous ne possédez pas de compte Google ou ASUS, vous pouvez facilement en créer un.

Compte Google

L'utilisation d'un compte Google vous permet de profiter des fonctionnalités Android suivantes :

- Gestion et accès à vos informations où que vous soyez.
- Sauvegarde automatique de vos données.
- Accès universel aux services Google.

Compte ASUS

L'utilisation d'un compte ASUS vous permet de profiter des avantages suivants :

- Service d'assistance ASUS personnalisé et extension de la garantie des produits enregistrés.
- Espace de stockage de 5 Go gratuit sur le nuage ainsi que 11 Go additionnels pour la première année.
- Accès rapide aux dernières mises à jour logicielles du produit.

REMARQUE : Vous pouvez accéder à tout moment à l'assistant d'installation en allant dans  **Assistant d'installation.**

Conseils de conservation énergétique de la batterie

La durée de vie de la batterie est un élément important de votre tablette. Voici quelques conseils pouvant aider à préserver la consommation énergétique de la batterie de votre tablette.

- Fermez toutes les applications en cours d'exécution qui ne sont pas utilisées.
- Basculez l'appareil en mode veille (en appuyant sur le bouton d'alimentation) lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Activez le mode d'économies d'énergie de l'appareil.
- Passez l'audio en mode intelligent.
- Baissez la luminosité de l'écran.
- Baissez le volume.
- Désactivez la connexion Wi-Fi.
- Désactivez la connexion Bluetooth.
- Désactivez la fonction PlayTo.
- Désactivez la connexion GPS.
- Désactivez la rotation automatique de l'écran.
- Désactivez toutes les fonctions de synchronisation des données.

Utiliser l'écran tactile

Utilisez l'écran tactile pour ouvrir des applications, accéder à certains paramètres et naviguer sur votre tablette ASUS.

Ouvrir une application ou sélectionner un élément


Procédez comme suit :


- Pour ouvrir une application, appuyez simplement dessus.
- Pour sélectionner un élément à l'écran, appuyez simplement dessus.



Déplacer ou supprimer un élément

Procédez comme suit :


- Pour déplacer une application ou un widget, maintenez votre doigt enfoncé sur l'élément en question puis déplacez-le vers l'emplacement désiré.
- Pour supprimer une application ou un gadget de l'écran d'accueil, appuyez dessus et maintenez-le enfoncé puis faites-le glisser vers  **Supprimer**.

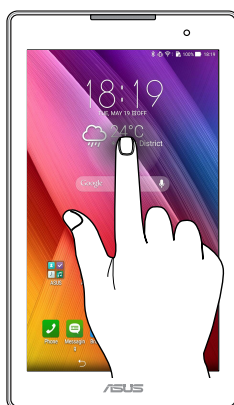

Naviguer entre plusieurs pages ou écrans


Procédez comme suit :

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour basculer d'un écran à l'autre ou pour faire défiler une galerie d'images.
- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur une page Internet pour la faire défiler dans la direction souhaitée.

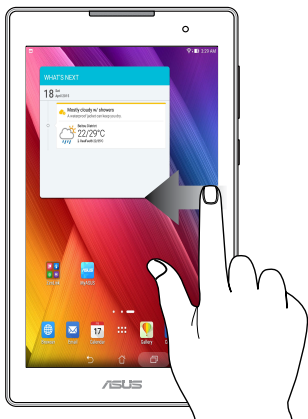


Zoom avant

Écartez vos deux doigts sur le panneau tactile pour faire un zoom avant dans une image dans Galerie ou Cartes, ou faire un zoom avant dans une page Web.

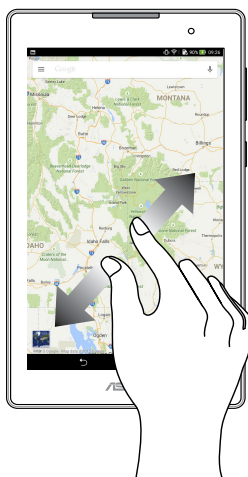


Zoom arrière

Rapprochez vos deux doigts sur le panneau tactile pour faire un zoom arrière dans une image dans Galerie ou Cartes, ou faire un zoom arrière dans une page Web.

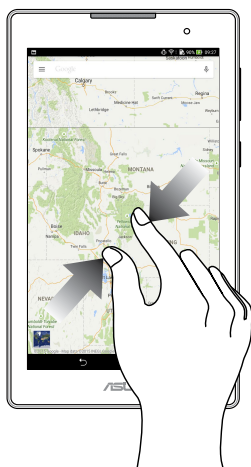

ZenMotion

Quand votre panneau d'écran tactile est éteint, avec ces gestes simples et intuitifs, vous pouvez lancer des applications sur votre tablette ASUS en un clin d'œil en écrivant simplement une lettre.

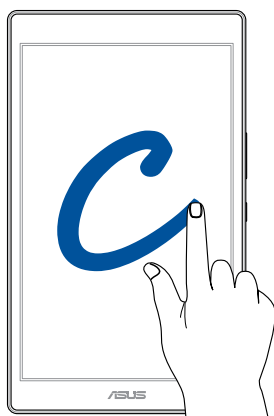

Geste	Modèles Wi-Fi seul	Modèles 3G / LTE (fonction téléphone)
C	Appareil photo	Appareil photo
S	Calendrier	Message
V	Galerie	Composeur
W	Navigateur	Navigateur
Z	ASUS Booster	ASUS Booster
e	E-mail	E-mail

Écran d'accueil


2

REMARQUE : Les captures d'écran ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre de manière exacte au contenu apparaissant sur votre écran.

Fonctionnalités de l'écran d'accueil

Écran d'accueil

Recevez les dernières notifications concernant vos événements importants, les mises à jour logicielles de l'appareil, les prévisions météorologiques et les messages texte directement sur l'écran d'accueil de votre tablette.

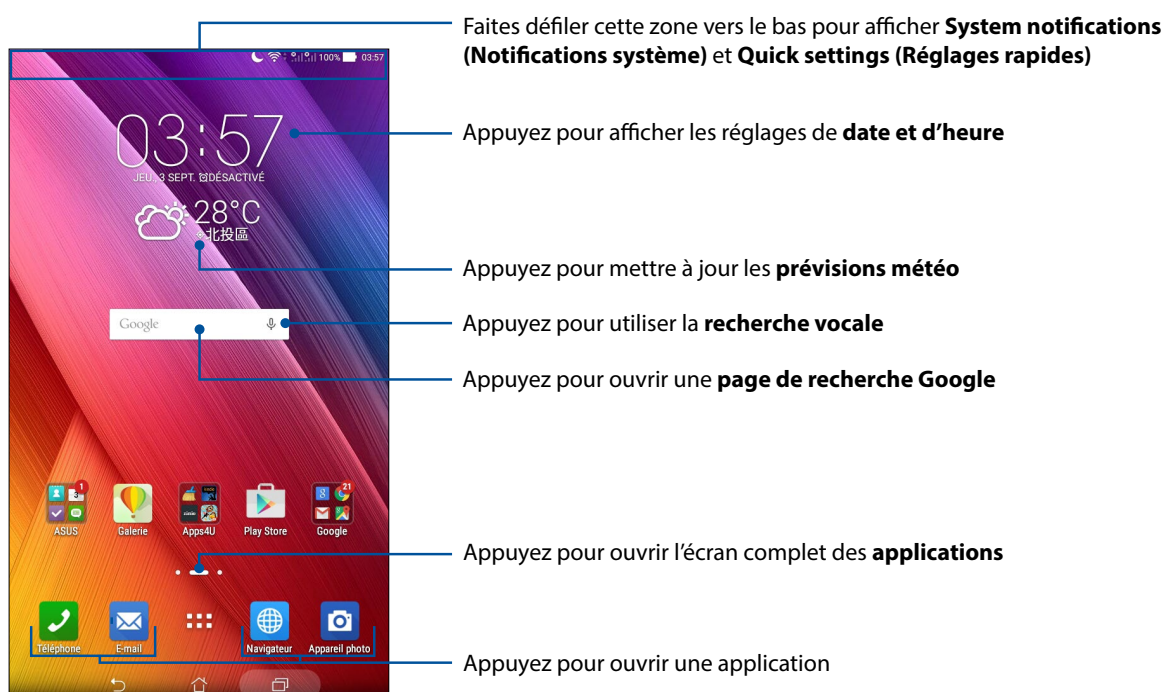













Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche de l'écran d'accueil pour accéder aux autres pages.

REMARQUE : Pour ajouter plus de pages à l'écran d'accueil, voir section [Écran d'accueil étendu](#).


Comprendre les icônes de l'écran d'accueil

Ces icônes apparaissent dans la barre d'état et reflètent divers états de votre appareil.

	Réseau mobile (sur une sélection de modèles) Cette icône reflète la puissance du signal de votre réseau cellulaire.
	Messages Cette icône indique un message SMS/MMS non lu.
	Wi-Fi Cette icône reflète la puissance du signal sans fil de votre connexion Wi-Fi.
	Batterie Cette icône reflète l'état de charge de la batterie.
	Carte MicroSD Cette icône indique qu'une carte microSD est insérée dans l'appareil.
	Capture d'écran Cette icône indique qu'une capture d'écran a été effectuée.
	Mode Avion Cette icône indique que le mode Avion est activé.
	Partage de connexion Cette icône indique que le partage de connexion est activé.
	Économies d'énergie Cette icône indique que le mode d'économies d'énergie est activé. REMARQUE : Pour plus de détails, voir section Économiseur d'énergie .
	Sourdine Cette icône indique que le mode silencieux est activé.
	Vibreur Cette icône indique que le vibreur est activé.
	État du téléchargement Cette icône reflète l'état du téléchargement d'une application ou d'un fichier.
	Lecture Cette icône indique que le mode lecture est activé. REMARQUE : Pour plus de détails, voir section Mode lecture .

Personnaliser l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil par le biais de fond d'écran attrayants et l'ajout de raccourcis et de Widgets offrant un accès rapide à vos applications et informations favorites. Vous pouvez également ajouter des pages à l'écran d'accueil pour avoir section accès à un nombre de raccourcis encore plus nombreux.

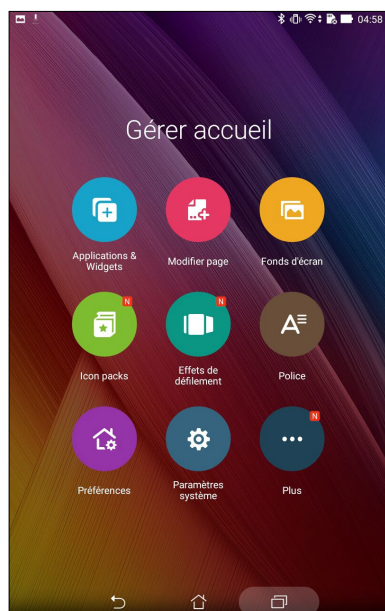

Raccourcis d'applications


Les raccourcis d'application facilitent l'accès aux applications les plus fréquemment utilisées à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter, supprimer ou grouper dans un dossier vos applications favorites.

Créer un raccourci

Ajoutez les raccourcis de vos applications favorites pour y accéder rapidement à partir de l'écran d'accueil.

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez l'option **Applications**.
2. À partir de l'écran des applications, maintenez votre doigt enfoncé sur une application puis placez-la sur l'endroit voulu de l'écran d'accueil.

Supprimer un raccourci

À partir de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt enfoncé sur l'application à supprimer puis déplacez-la vers l'option  **Supprimer** située en haut de l'écran.

Grouper des applications dans un dossier

Créez des dossiers pour organiser vos raccourcis d'applications sur l'écran d'accueil.

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser une application sur une autre application pour créer un dossier.
2. Appuyez sur le nouveau dossier puis sur **Dossier sans nom** pour le renommer.


Widgets


Ajouter des widgets à votre écran d'accueil pour visualiser rapidement les entrées de votre agenda personnel, l'état de charge de la batterie, vos photos favorites, et bien plus encore.

Ajouter un widget

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez l'option **Widgets**.
2. Maintenez votre doigt enfoncé sur un widget, puis placez-le sur l'endroit voulu de l'écran d'accueil.


Supprimer un widget

À partir de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt enfoncé sur le widget à supprimer puis déplacez-le vers l'option  **Supprimer** située en haut de l'écran.


REMARQUE : Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône  de l'écran d'accueil pour accéder à la liste d'**Applications** et de **Widgets** disponibles.

Fonds d'écran

Personnalisez le fond d'écran de votre tablette pour rendre son aspect plus attrayant. Vous pouvez agrémenter le fond d'écran d'une teinte de fond translucide pour améliorer la lisibilité. Il est également possible d'utiliser un fond d'écran animé pour donner plus de vie à l'écran d'accueil.

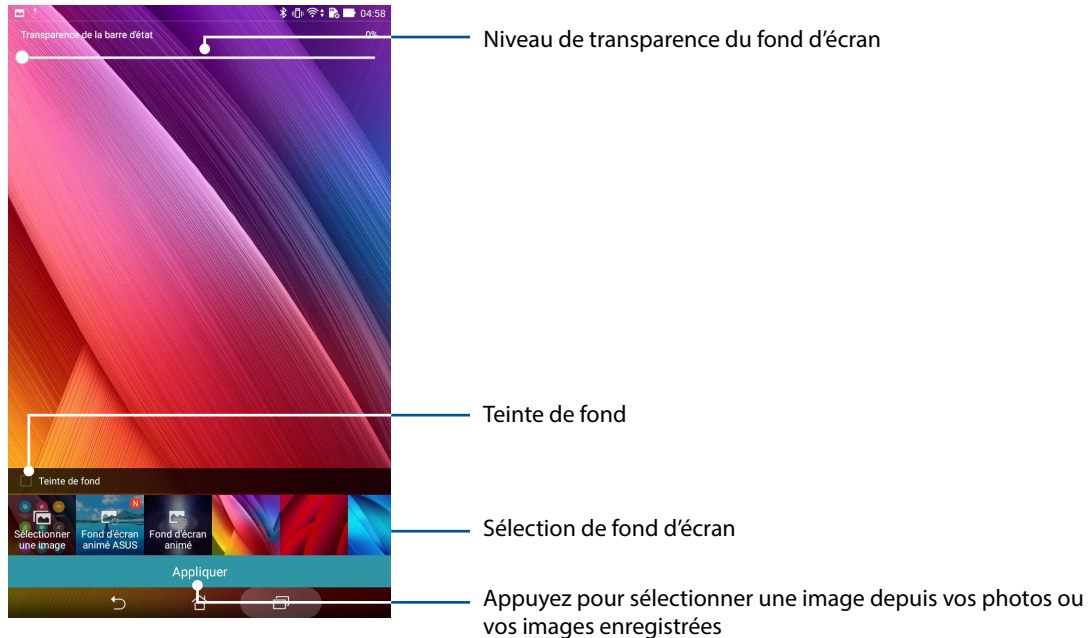


Modifier le fond d'écran et sa teinte

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Fonds d'écran**.
2. Sélectionnez l'emplacement du fond d'écran parmi les options suivantes : **Écran d'accueil**, **Écran de verrouillage** ou **Écran d'accueil et de verrouillage**. Si vous ne souhaitez pas ajouter une teinte de fond, passez directement à l'étape 5.
3. Cochez l'option **Teinte de fond**, puis réglez le niveau de transparence.
4. Appuyez sur  puis sélectionnez une couleur.
5. Sélectionnez un fond d'écran, puis appuyez sur **Appliquer**.

Utiliser un fond d'écran animé



1. Maintenez votre doigt enfoncé sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Fonds d'écran**.
2. Sélectionnez l'emplacement du fond d'écran parmi les options suivantes : **Écran d'accueil** et **Écran d'accueil et de verrouillage**.
3. Sélectionnez un fond d'écran animé, puis appuyez sur **Appliquer**.

REMARQUE : Pour modifier d'autres paramètres de fonds d'écran, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage**.

Écran d'accueil étendu

Étendre l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des pages à l'écran d'accueil pour étendre ce dernier et y ajouter plus de raccourcis d'applications et de widgets.



1. Maintenez votre doigt enfoncé sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Modifier page**.
2. Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle page. Si vous souhaitez supprimer une page, sélectionnez la page souhaitée puis faites-la glisser sur l'icône .

Mode Facile

Naviguez mieux dans votre tablette ASUS avec le mode Facile, une interface intuitive avec des icônes, des boutons et une police de grande taille pour une meilleure lisibilité et une expérience utilisateur plus facile. Vous pouvez également effectuer rapidement vos tâches principales telles que passer des appels, envoyer des messages et plus encore en mode Facile.

Activer le mode Facile

Pour activer le mode Facile :

1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'écran des paramètres:
 - Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Dans l'écran des **Paramètres** sélectionnez l'option **Mode Facile**.
3. Faites coulisser mode Facile sur **Activé**.


Ajouter des raccourcis



En mode Facile, vous pouvez ajouter jusqu'à douze (12) raccourcis d'applications sur l'écran d'accueil.

1. Faites défiler vers la droite de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **+**.
2. Depuis l'écran Toutes les applications, sélectionnez l'application que vous souhaitez ajouter à la liste.

Supprimer les raccourcis

Faites ce qui suit :

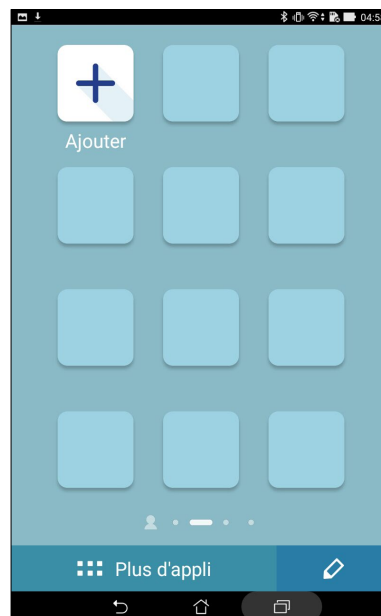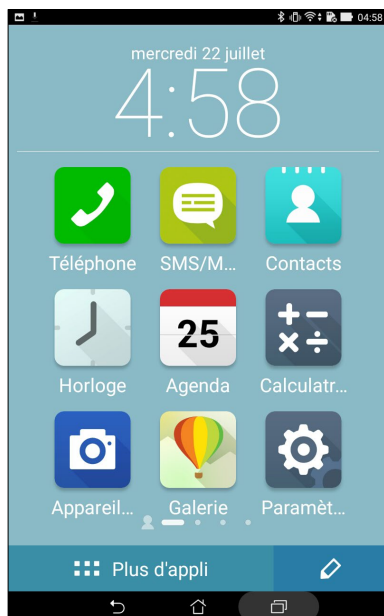

1. Appuyez sur  puis sélectionnez la ou les applications que vous souhaitez retirer de la liste.
2. Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer le raccourci de l'application.



Régler la date et l'heure

Par défaut, la date et l'heure affichées sur votre écran d'accueil se synchronisent automatiquement quand vous êtes connecté à Internet.

Pour modifier la date et l'heure :



1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'écran des paramètres:
 - Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Dans l'écran des **Paramètres** sélectionnez l'option **Date & heure**.
3. Décochez **Automatic date & time (Date et heure automatiques)**.
4. Réglez manuellement la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire.
5. Si nécessaire, modifiez le format d'heure sur 24 h.
6. Sélectionnez le format de date à utiliser.

REMARQUE : Voir section aussi [Horloge](#).

Régler la sonnerie et les sons d'alerte

Configurez le son de vos notifications telles que les alertes de messages, d'e-mails et d'événements. Vous pouvez également choisir d'activer ou de désactiver les sons tactiles ou le son du verrouillage d'écran.

Pour régler les sons :


1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'écran des paramètres:
 - Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran Paramètres vers le bas et sélectionnez **Sound & notification (Son et notification)**.
3. Modifiez les options disponibles en fonction de vos besoins.

Réglages rapides

L'interface **Réglages rapides** vous permet d'activer en un instant certaines fonctionnalités de votre tablette. Vous pouvez aussi accéder rapidement aux notifications système à partir de ce menu.


Pour lancer le panneau Quick settings (Réglages rapides), faites défiler vers le bas avec deux doigts depuis la partie supérieure de votre tablette ASUS.

REMARQUE : Un bouton bleu indique que la fonctionnalité est actuellement activée. Un bouton gris indiquant que la fonction est désactivée.

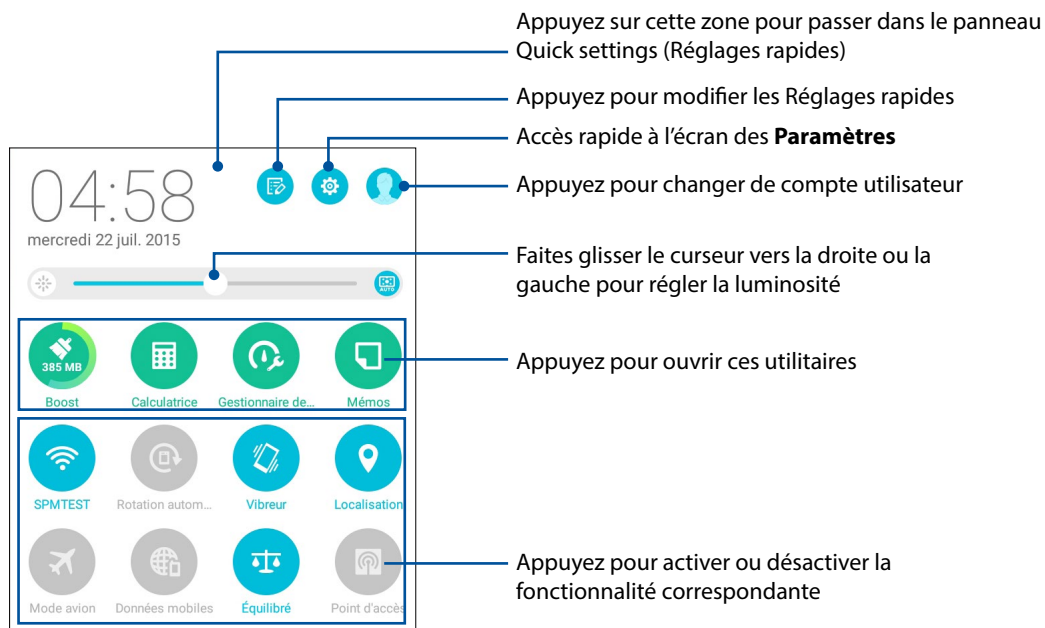

Ajouter ou supprimer des boutons

Pour ajouter ou supprimer des boutons existants du panneau des réglages rapides :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
2. Cochez ou décochez les cases des fonctionnalités à ajouter ou supprimer du panneau des réglages rapides.


REMARQUE : Cocher un élément le verra apparaître dans la liste des réglages rapides, le décocher indiquant l'opposé.

3. Appuyez sur  pour retourner au panneau des réglages rapides.

Notifications système

Le panneau des notifications affiche les dernières mises à jour et modifications effectuées sur votre tablette.

Consultez la capture d'écran ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du panneau des notifications :

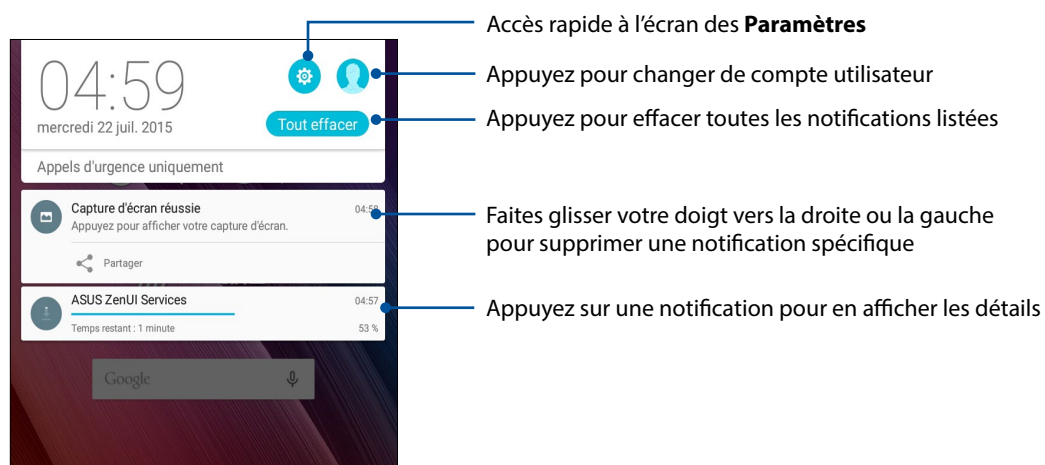


Écran de verrouillage


Par défaut, l'écran de verrouillage apparaît au démarrage et à chaque sortie de veille de la tablette. Balayez votre doigt sur l'écran de verrouillage pour accéder au système d'exploitation Android® de votre appareil.

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage en y ajoutant certaines applications, et ce afin d'accéder rapidement à vos applications favorites.


Personnaliser l'écran de verrouillage

Suivez les instructions suivantes pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran :

1. Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
2. Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez **Écran de verrouillage**.

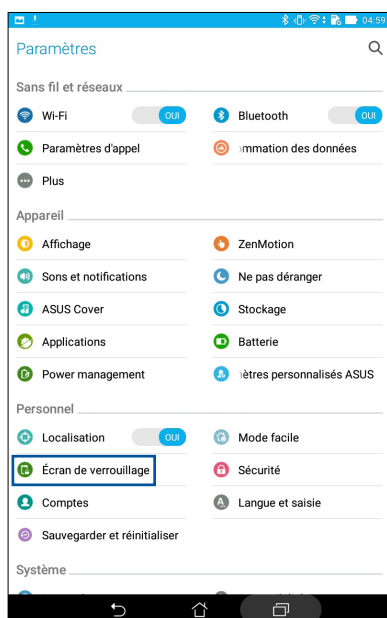

3. Sur l'écran suivant, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.

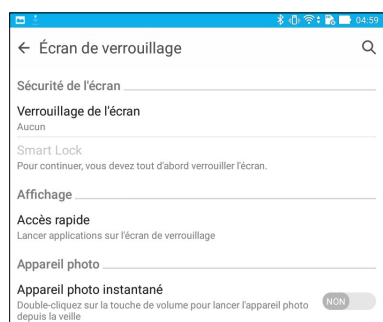


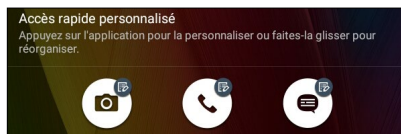
4. Appuyez sur l'une des options de verrouillage disponibles.

REMARQUE : Pour plus de détails, voir section [Sécuriser votre tablette ASUS](#).

Personnaliser les boutons d'accès rapide


Par défaut, l'écran de verrouillage intègre des boutons d'accès rapide pour les applications suivantes : Messagerie et Appareil photo. Vous pouvez toutefois personnaliser les applications dont les raccourcis apparaissent sur l'écran de verrouillage.

1. Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
2. Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez **Écran de verrouillage**.
3. Appuyez sur **Accès rapide**.
4. Appuyez sur l'application à remplacer sur l'écran de verrouillage.



5. Sélectionnez ensuite l'application que vous souhaitez voir section apparaître sur l'écran de verrouillage.

REMARQUE : Faites défiler l'écran pour afficher plus d'applications.

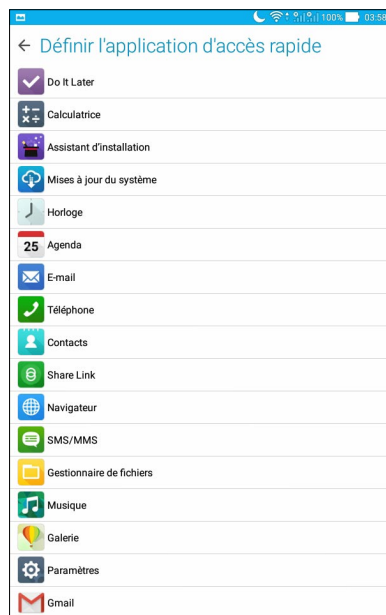



Recherche vocale


Utilisez l'application Recherche vocale pour énoncer des commandes à la voix sur votre tablette. Avec la fonction de recherche vocale, vous pouvez :

- Rechercher des données ou des informations en ligne ou sur votre tablette
- Ouvrir certaines applications installées sur votre tablette
- Calculer un itinéraire routier

IMPORTANT ! Votre tablette doit être connectée à Internet pour pouvoir section utiliser la recherche vocale.

Ouvrir l'application Recherche vocale

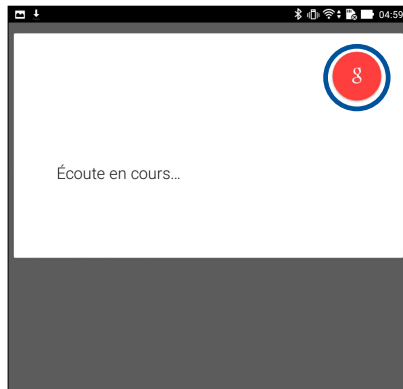

1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'application de recherche vocale :
 - Appuyez sur l'icône  située sur la barre de recherche Google.
 - Appuyez sur  > **Recherche vocale**.
2. Énoncez votre commande dès que le micro devient rouge.




REMARQUE : Énoncez votre commande de manière claire et précise et en utilisant des phrases concises. Il est recommandé d'énoncer une commande commençant par un verbe lié à la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser.


Personnaliser les paramètres de recherche vocale

Pour définir les paramètres de recherche vocale :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Recherche vocale**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.

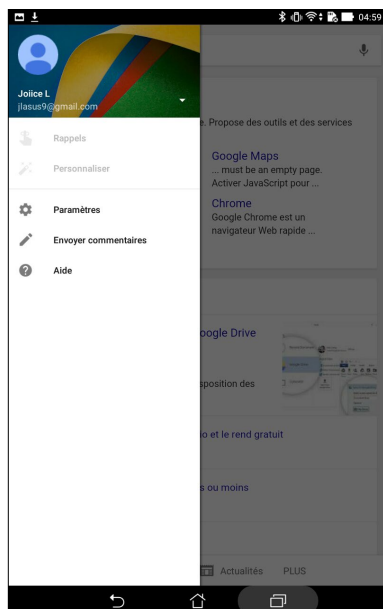


3. Appuyez sur **Recherche sur la tablette** puis cochez les éléments à inclure lors de l'utilisation de la recherche vocale.
4. Cochez les catégories à inclure dans la recherche vocale.

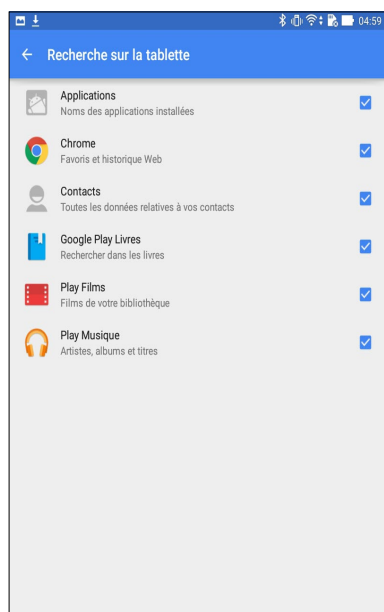

Appeler en style (sur une sélection de modèles)

Fonctionnalités multi-SIM

Les fonctionnalités à deux cartes SIM de votre tablette vous permettent de gérer les paramètres de chacune des cartes micro-SIM installées. Vous pouvez activer ou désactiver une carte SIM spécifique, spécifier leur nom ou définir un réseau cellulaire favori.

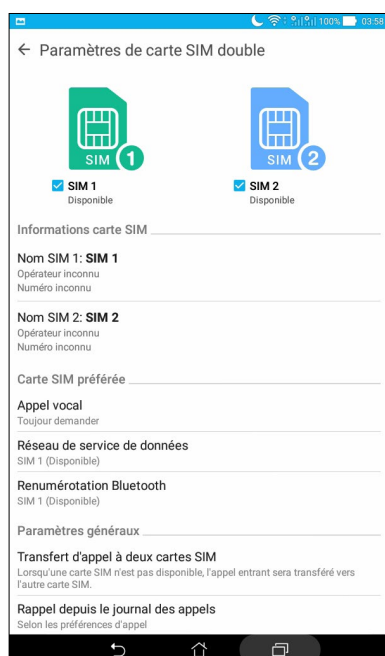

Renommer les cartes micro-SIM

Modifiez le nom de vos cartes micro-SIM pour faciliter leur identification sur votre tablette.

Pour modifier le nom de vos cartes micro-SIM :

1. Dans l'écran d'accueil de votre tablette ASUS, appuyez sur **Settings (Paramètres) > Dual SIM card settings (Paramètres double carte SIM)**.
2. Appuyez sur **SIM1 name (Nom SIM1) : SIM1** ou **SIM2 name (Nom SIM2) : SIM2**.
3. Saisissez les noms pour vos cartes micro SIM.

REMARQUE : Si vos cartes SIM utilisent des réseaux cellulaires différents, il est recommandé de nommer les cartes en fonction de leur opérateur de téléphonie mobile. Si les cartes utilisent le même opérateur mobile, il est recommandé de les nommer en fonction de leur numéro de téléphone.

Définir le réseau mobile par défaut

Assignez le réseau cellulaire par défaut attribué aux appels vocaux et aux services de données.

Assigner une carte SIM aux appels vocaux

Lors d'un appel, votre tablette utilise automatiquement la carte micro-SIM favorite pour émettre l'appel.

Pour assigner une carte micro-SIM aux appels vocaux, appuyez sur **Appel vocal**, puis sélectionnez la carte micro-SIM à utiliser.

Appel vocal
<input type="radio"/> SIM 1 (Disponible)
<input type="radio"/> SIM 2 (Disponible)
<input checked="" type="radio"/> Toujours demander

IMPORTANT ! Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que lorsqu'un appel est émis à partir de la liste des contacts.

Assigner une carte SIM aux services de données

Pour assigner une carte micro-SIM aux services de données, appuyez sur **Réseau de service de données**, puis sélectionnez la carte micro-SIM à utiliser.

Réseau de service de données
<input checked="" type="radio"/> SIM 1 (Disponible)
<input type="radio"/> SIM 2 (Disponible)

Émettre un appel

Votre tablette dispose de plusieurs méthodes d'appel. Vous pouvez appeler vos amis ou votre famille à partir de la liste des contacts ou de l'écran de verrouillage ou composer directement un numéro de téléphone par le biais du pavé numérique virtuel.

REMARQUE : Organisez la liste de vos contacts à partir de l'application Contacts. Pour plus de détails, voir section [Gérer les contacts](#).

Ouvrir l'application Téléphone

À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir l'application Téléphone :

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Téléphone**.

Composer un numéro de téléphone

Utilisez l'application Téléphone pour composer un numéro de téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Contacts** puis composez le numéro à appeler.
2. Sélectionnez le bouton d'appel **SIM1** ou **SIM2** en fonction de la carte SIM à utiliser pour l'appel.

REMARQUE : Le nom des boutons d'appel peut varier en fonction des paramètres définis pour chacune des cartes SIM. Pour plus de détails, voir section [Fonctionnalités multi-SIM](#).

Composer un numéro de poste

Lorsque vous avez besoin de composer un numéro de poste, vous pouvez suivre n'importe laquelle des instructions suivantes pour ignorer les invites vocales :

Invite de confirmation de numéro de poste

Vous pouvez insérer une demande de confirmation de numéro de poste après avoir composé le numéro principal. Pour ce faire :


1. À partir de l'application Téléphone, entrez le numéro de téléphone principal.
2. Maintenez la touche # enfoncée. Entrez le numéro de poste après l'apparition du point virgule (;).
3. Sélectionnez le bouton d'appel **SIM1** ou **SIM2** en fonction de la carte SIM à utiliser pour l'appel.
4. À l'apparition de l'invite de confirmation, appuyez sur **Oui** pour confirmer le numéro de poste.

Numérotation automatique d'un numéro de poste

Vous pouvez définir le délai de numérotation du numéro de poste après la saisie du numéro principal.

1. À partir de l'application Téléphone, entrez le numéro de téléphone principal.
2. Maintenez la touche * enfoncée. Entrez le numéro de poste après l'apparition de la virgule (,).

REMARQUE : Si vous souhaitez rallonger le délai de numérotation du poste, maintenez de nouveau la touche * enfoncée.

3. Entrez le numéro de poste.
4. Sélectionnez le bouton d'appel **SIM1** ou **SIM2** en fonction de la carte SIM à utiliser pour l'appel.
5. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Numérotation intelligente

Au fur et à mesure de la saisie des lettres ou des chiffres format le nom ou le numéro du contact à appeler, la saisie intelligente filtre la liste des contacts et du journal d'appel pour suggérer les possibles correspondances de l'appel. Vérifiez que le contact ou le numéro à appeler est dans la liste des suggestions pour émettre rapidement l'appel.

1. Ouvrez l'application Téléphone puis entrez le nom ou le numéro du destinataire de l'appel.
2. Dans la liste des suggestions, appuyez sur l'entrée désirée. Si le contact n'apparaît pas dans la liste, complétez la saisie du nom ou du numéro de téléphone.
3. Sélectionnez le bouton d'appel **SIM1** ou **SIM2** en fonction de la carte SIM à utiliser pour l'appel.

REMARQUE : Le nom des boutons d'appel peut varier en fonction des paramètres définis pour chacune des cartes SIM. Pour plus de détails, voir section [Fonctionnalités multi-SIM](#).


Numérotation rapide

Vous pouvez créer des entrées de numérotation rapide pour les numéros ou les contacts les plus fréquemment appelés en maintenant votre doigt enfoncé sur une simple touche.

REMARQUE : Par défaut, le chiffre 1 est réservé à votre boîte de messagerie vocale. Vous pouvez accéder à votre boîte de messagerie en maintenant votre doigt enfoncé sur le chiffre 1 si vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.


Créer une entrée de numérotation rapide

Vous pouvez assigner vos entrées de numérotation rapide aux touches **2 à 9** du clavier virtuel.

1. À partir de l'application Téléphone, effectuez l'une des opération suivantes :
 - Maintenez brièvement votre doigt sur l'une des touches **2 à 9**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la numérotation rapide.
 - Appuyez sur  > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Sélectionnez une touche pour y assigner un contact.


Supprimer une entrée de numérotation rapide

Pour supprimer une entrée de numérotation rapide :

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Maintenez brièvement votre doigt sur la touche de numérotation rapide, puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

Remplacer une entrée de numérotation rapide



Vous pouvez remplacer le contact assignée à une touche de numérotation rapide par un autre contact.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Maintenez brièvement votre doigt sur la touche de numérotation rapide, puis appuyez sur **Remplacer**.
3. Sélectionnez un nouveau contact.
4. Appuyez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

Appel de domicile

Lors d'un déplacement à l'étranger, l'activation du service d'appel de domicile permet de simplifier les appels vers des numéros personnels tels que ceux de votre domicile ou de vos proches.


REMARQUE : L'utilisation du service d'itinérance engendre des coûts d'appel additionnels. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour en savoir section plus sur le coût des appels depuis l'étranger.

1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'écran des paramètres:
 - Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel** > **Appel maison**.
3. Coche l'option **Appel maison**.
4. Appuyez sur **Paramètres**, définissez les paramètres appropriés puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Pour plus de détails sur les divers paramètres d'appel, voir section [Paramètres d'appel](#).

Appeler depuis la liste des contacts



Utilisez l'application Contacts pour émettre un appel depuis votre liste de contacts.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur un contact puis sur le numéro de téléphone à appeler.
3. Si l'appareil intègre deux cartes SIM, sélectionnez la carte à utiliser pour émettre l'appel.
4. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

REMARQUE : Pour afficher la liste complète de vos contacts, appuyez sur **Contacts à afficher** puis cochez toutes les options disponibles dans le menu déroulant.

Appeler vos contacts favoris

L'ajout d'un contact à la liste des favoris permet de faciliter la numérotation des contacts les plus fréquemment appelés.




1. Ouvrez l'application Contacts ou Téléphone.
2. Appuyez sur  pour afficher la liste des favoris, puis appuyez sur le contact à appeler.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Recevoir un appel

L'écran tactile de votre tablette s'allume lors de la réception d'un appel. L'affichage à l'écran varie en fonction de l'état de votre tablette.

Répondre à un appel

En fonction de l'état de votre appareil, il existe deux façons de répondre à un appel :

- Si votre appareil est actif, appuyez sur **Répondre**. Pour rejeter un appel, appuyez sur **Refuser**.
- Si votre appareil est verrouillé, faites glisser l'icône  vers  pour répondre à l'appel ou vers  pour rejeter l'appel.

Rappeler ultérieurement

Lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre à un appel entrant en provenance d'un téléphone portable, vous pouvez le placer dans votre liste des tâches à faire pour y répondre ultérieurement à partir de l'application Do It Later.

1. Lors de la réception d'un appel, faites glisser votre doigt vers le haut à partir de la partie inférieure de l'écran.
2. Appuyez sur **Je suis occupé en ce moment. Je vous rappellerai ultérieurement**. Un message au format SMS est alors envoyé à l'appelant.
3. Pour consulter la liste des numéros à rappeler, appuyez sur **ASUS > Do It Later** à partir de l'écran d'accueil.



REMARQUE : Pour plus de détails sur la fonction de rappel, voir section [Rappeler](#).

Gérer le journal des appels

À partir du journal des appels, vous pouvez rappeler un appel en absence, ajouter un numéro à votre liste de contacts ou rappeler un contact ou un numéro récent.

Configurer la fonction de rappel


Vous pouvez ajouter un appel en absence à votre liste de tâches à remettre à plus tard de l'application Do It Later.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appel.
2. Sélectionnez un type d'appel, puis appuyez sur  > **Appeler plus tard**.
3. Pour accéder à la liste des appels manqués, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.

REMARQUE : Pour plus de détails sur la fonction de rappel, voir section [Rappeler](#).


Bloquer un appel

Vous pouvez filtrer les numéros indésirables à partir du service de blocage d'appels.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appel.
2. Maintenez votre doigt sur une entrée du journal des appels, appuyez sur **Ajouter à la liste de numéros bloqués**, puis appuyez sur **OK**.

Ajouter un numéro à la liste des contacts



Vous pouvez créer un nouveau contact ou ajouter un numéro à une entrée de contact existante à partir du journal des appels.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appel.
2. Maintenez votre doigt sur une entrée du journal des appels, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
3. Appuyez sur **Créer un nouveau contact** pour créer un nouveau contact.


Appuyez sur **Ajouter le numéro à un contact existant**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur **OK** si vous souhaitez remplacer le numéro actuel par celui du journal des appels.

Rappeler le dernier numéro composé

Pour rappeler le dernier numéro composé :

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appel.
2. Appuyez sur **Appeler** pour afficher le dernier numéro composé, puis appuyez de nouveau sur **Appeler** pour rappeler le numéro.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Autres options d'appel

Lors d'un appel en cours, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options d'appel disponibles.



Microphone

Active ou désactive le microphone pour l'appel en cours. Lorsque le microphone est désactivé, vous pouvez entendre l'appelant mais ce dernier ne vous entend pas.



Haut-parleur

Active ou désactive le haut-parleur.



Mise en attente

Place un appel en attente.



Conférence téléphonique

Si vous avez souscrit à un service de conférence téléphonique auprès de votre opérateur de téléphonie mobile, cette icône vous permet d'ajouter un ou plusieurs contacts à un appel en cours.

REMARQUES :

- Le nombre de participants varie en fonction de votre souscription au service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur pour plus de détails.
- Pour plus d'informations sur les appels en conférence téléphonique, voir section [Gérer plusieurs appels](#).



SuperNote

Ouvre l'application SuperNote, vous permettant de prendre des notes lors d'un appel.

REMARQUE : Pour plus de détails, voir section [SuperNote](#).



Enregistrement d'appel

Enregistre un appel actif.

IMPORTANT ! La plupart des lois locales requièrent d'obtenir la permission de tous les participants pour pouvoir enregistrer un appel.

REMARQUE : Pour plus de détails, voir section [Enregistrer un appel](#).


Gérer plusieurs appels


Votre tablette ASUS intègre la gestion d'appels multiples. Vous pouvez également profiter du service de conférence téléphonique pour vos réunions de travail ou autres appels de groupe.

Répondre à un autre appel

Lors d'une conversation téléphonique active, un léger bip est émis pour indiquer un autre appel entrant. Appuyez sur **Répondre** sur l'écran tactile pour répondre à ce deuxième appel.



Basculer entre deux appels

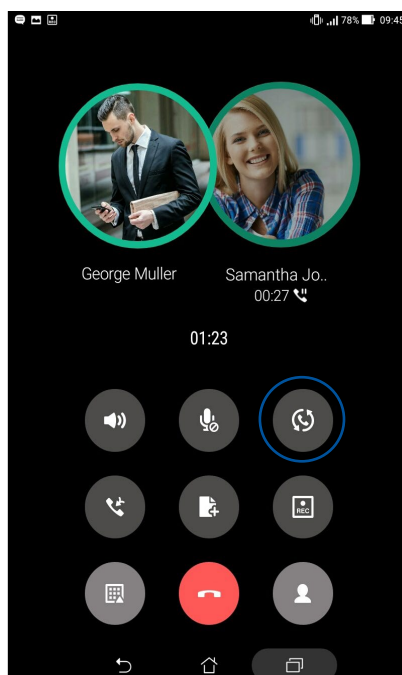
Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez simplement sur l'option  de l'écran tactile.





Configurer une conférence téléphonique

Votre tablette ASUS vous permet de configurer un appel de conférence avec un maximum de 5 participants. Vous pouvez ajouter des participants à un appel en cours ou fusionner tous les appels en conférence téléphonique.

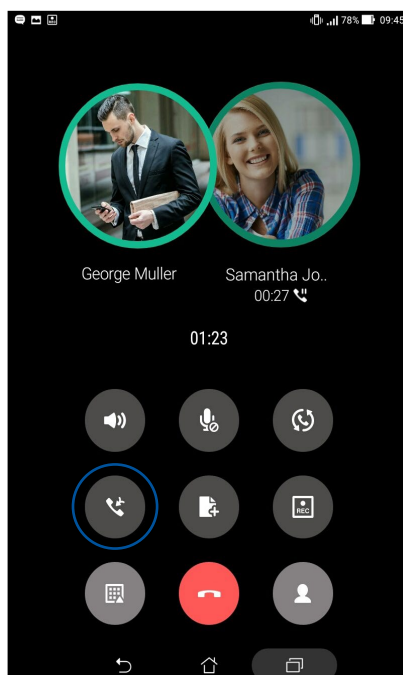1. Appeler un contact ou composez un numéro. Patienter le temps que l'appelant réponde à l'appel.
2. Une fois l'appel établi, appuyez sur  puis sélectionnez un contact ou composez un numéro à inclure à la conférence téléphonique.
3. Appuyez sur  pour placer les deux appels en conférence téléphonique.






4. Appuyez sur  pour ajouter un autre contact ou appuyez sur  pour fusionner les appels. Répétez cette étape pour ajouter d'autres participants.


Gérer une conférence téléphonique


Lors d'une conférence téléphonique, vous pouvez séparer un contact spécifique des autres participants pour discuter de manière privée, ou déconnecter un contact de la conférence téléphonique.

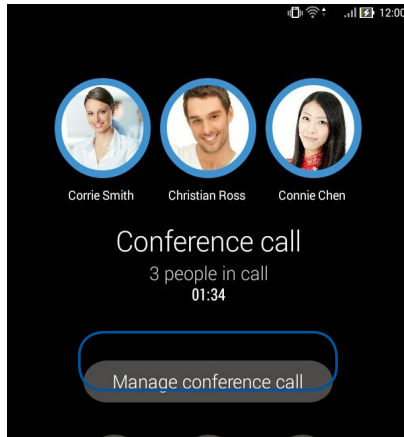1. À partir de l'écran de conférence téléphonique, appuyez sur **GÉRER LA CONFÉRENCE** pour ouvrir la liste des participants.




2. Pour retirer un participant, appuyez sur . Pour déconnecter un participant, appuyez sur .

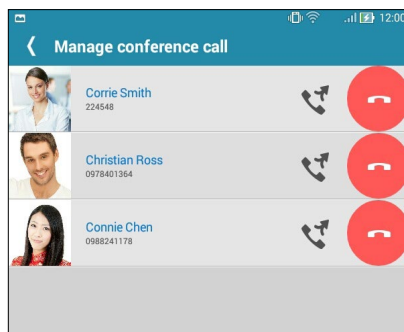


3. Appuyez sur  pour retourner à l'écran de conférence téléphonique.



Enregistrer un appel


Votre tablette ASUS prend en charge la fonction d'enregistrement de conversations téléphoniques pour d'éventuels besoins futurs.

1. Appel un contact ou composez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur  pour enregistrer l'appel.

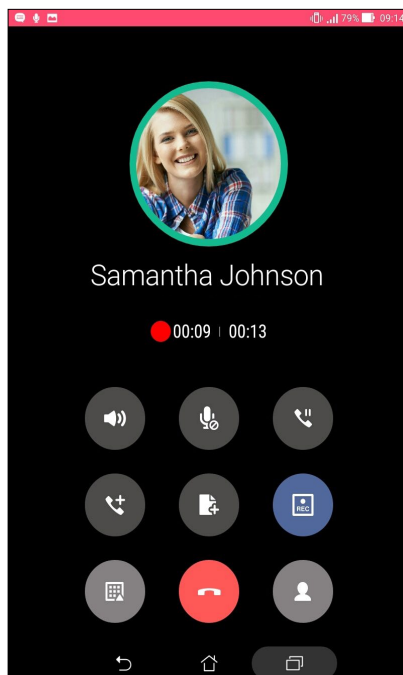IMPORTANT ! Obtenez l'autorisation de tous les participants à l'appel avant d'utiliser la fonction d'enregistrement.



3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur . L'icône  apparaît dans le panneau de notification.
4. Appuyez sur la notification **Appel enregistré** pour accéder à l'enregistrement.

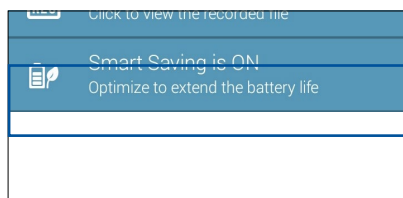


Gérer les contacts

Organisez vos contacts et communiquez par le biais d'appels téléphoniques (sur une sélection de modèles), de SMS (sur une sélection de modèles), d'emails ou de réseaux sociaux. Placez les contacts les plus fréquemment joints dans votre liste de favoris pour les contacter plus rapidement, ou groupez-les dans la liste VIP pour être notifié des événements à venir, des appels en absence ou des messages non lus en provenance de ces contacts.

Vous pouvez aussi synchroniser vos contacts avec vos comptes de messagerie électronique ou vos réseaux sociaux ou filtrer les contacts avec lesquels vous souhaitez rester en contact.

Ouvrir l'application Contacts

Utilisez l'une des méthode suivante pour ouvrir l'application Contacts:

- Appuyez sur **ASUS > Contacts**
- Appuyez sur  > **Contacts**

Options de configuration

Sélectionnez le type d'affichage des contacts à partir du menu des paramètres de l'application Contacts. Les options incluent la restriction de l'affichage aux contacts pour lesquels un numéro de téléphone a été spécifié ou le tri par nom de famille ou prénom. Vous pouvez également choisir les onglets à afficher dans l'écran de l'application Contacts : **Favoris**, **Groupe**s et **VIP**.

Pour configurer les paramètres de l'application Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**.


Créer un profil

Personnalisez votre tablette ASUS en créant un profil personnalisé.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur **Configurer mon profil**.

REMARQUE : L'option de configuration de profil n'apparaît que si un compte Google a été configuré sur la tablette ASUS.

2. Entrez les informations souhaitées telles que votre numéro de téléphone portable ou de domicile. Pour ajouter plus d'infos, appuyez sur **Ajouter un champ**.
3. Une fois terminé, appuyez sur **OK**. Pour consulter vos profil, ouvrez le panneau des réglages rapides puis appuyez sur le bouton avec votre nom.

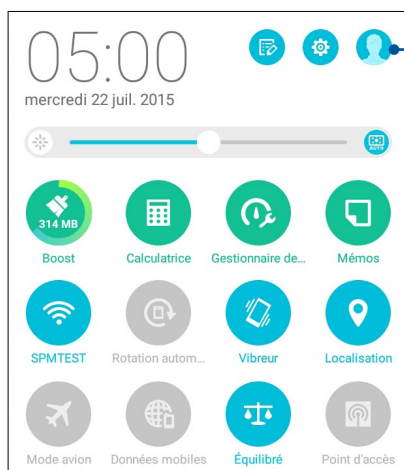

Appuyez pour visualiser les informations de votre profil

Ajouter des contacts

Ajoutez des contacts sur votre appareil ou sur un compte d'entreprise, Google ou tout autre type de compte de messagerie électronique.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur **+**.
2. Sélectionnez **Appareil**.

REMARQUES :


- Vous pouvez également enregistrer le contact sur votre carte SIM (sur une sélection de modèles) ou votre compte e-mail.
 - Si vous ne possédez pas de compte email, appuyez sur **Ajouter un compte** pour en créer un.
-

3. Entrez les informations nécessaires telles que le numéro de téléphone, l'adresse email ou le groupe d'appartenance du contact à ajouter.
4. Après avoir spécifié les informations nécessaires, vous pouvez ajouter un autre contact en appuyant sur **Nouveau**.
5. Appuyez sur **Ajouter un champ** pour entrer plus d'informations.
6. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Spécifier un numéro de poste

Vous pouvez ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact.

1. À partir de l'écran du contact, appuyez sur le champ dédié au numéro de téléphone pour lequel vous souhaitez spécifier un numéro de poste.
2. Entrez une virgule ou un point virgule après le numéro de téléphone principal puis saisissez le numéro de poste.

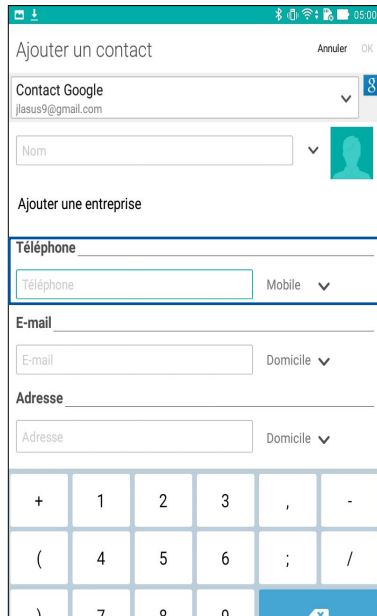

REMARQUES :


- Utilisez une virgule pour distinguer la ligne principale du numéro de poste et ignorer les invites vocales.
 - Utilisez un point virgule pour distinguer la ligne principale du numéro de poste et avoir l'occasion de confirmer le numéro de poste avant d'émettre l'appel.
-

3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro de poste.

Personnaliser le profil d'un contact

Personnalisez le profil d'un contact en y ajoutant une photo, une sonnerie personnalisée ou en utilisant l'appareil photo pour prendre un cliché qui servira de photo de profil du contact.

1. Ouvrez l'application Contacts puis sélectionnez le contact dont vous souhaitez éditer le profil.
2. Effectuez les modifications nécessaires.

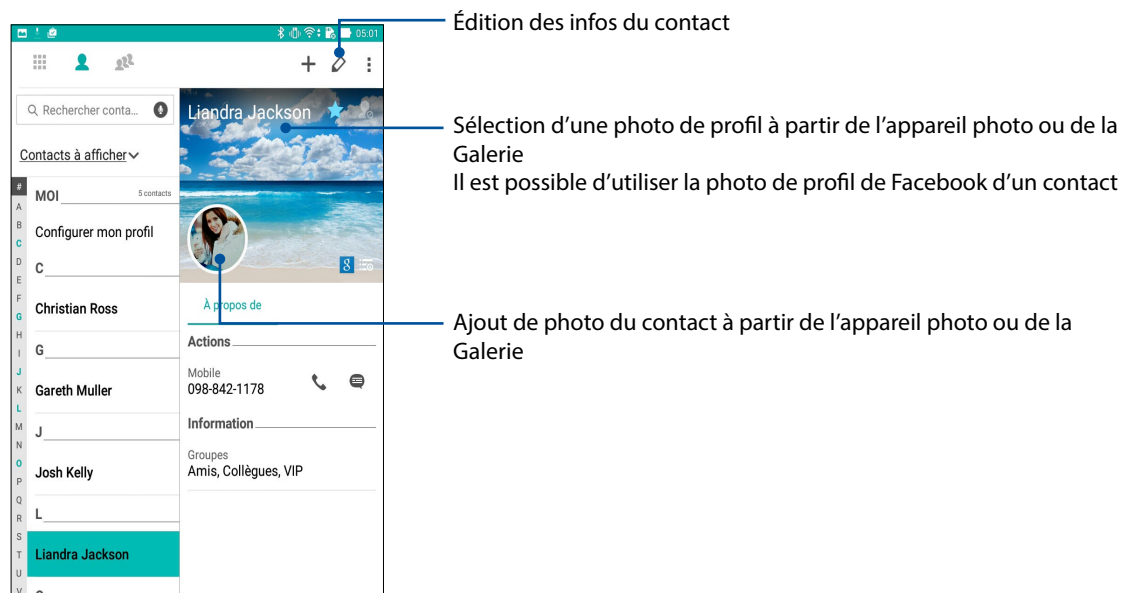

Configurer les contacts VIP

Regroupez vos contacts en tant que VIP pour être informé des anniversaires à venir et d'autres événements importants. Vous disposerez également d'alertes concernant les messages ou les e-mails non lus provenant de vos VIP. Vous recevrez ce type d'alertes par le biais de l'application What's Next.

REMARQUE : Pour plus de détails, voir section [What's Next](#).



Configurer votre VIP depuis l'écran d'accueil de l'application Contacts


Pour configurer votre VIP depuis l'écran d'accueil de l'application Contacts :

1. Lancez l'application Contacts, appuyez et maintenez enfoncé le contact que vous souhaitez configurer en tant que VIP, puis sélectionnez **Add to VIP group (Ajouter au groupe VIP)**.

Configurer votre VIP depuis l'écran Groupes

Pour configurer votre VIP depuis l'écran Groupes :

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur  > **VIP**.
3. Dans l'écran VIP, appuyez sur .
4. Sélectionnez le(s) contact(s) à ajouter au groupe VIP, puis appuyez sur **Ajouter**.

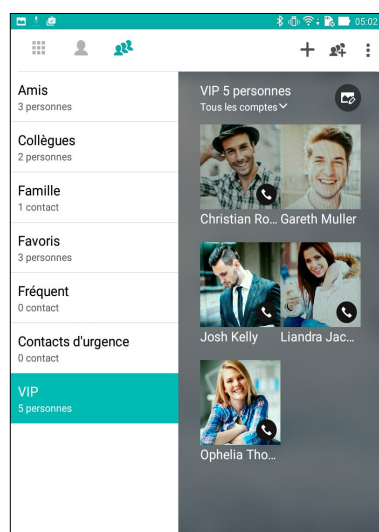


Définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran VIP


Pour définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran VIP :

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur **★VIP**.
3. Dans l'écran VIP, appuyez sur **+**.
4. Sélectionnez le(s) contact(s) à ajouter au groupe VIP, puis appuyez sur **Ajouter**.

Ajouter un évènement spécifique à un contact VIP

Vous pouvez spécifier l'anniversaire et tout autre évènement spécial d'un contact.

1. Ouvrez l'application Contacts, sélectionnez le contact désiré puis appuyez sur .
2. À partir de l'écran de profil du contact, appuyez sur **Ajouter un champ** > **Événements**.

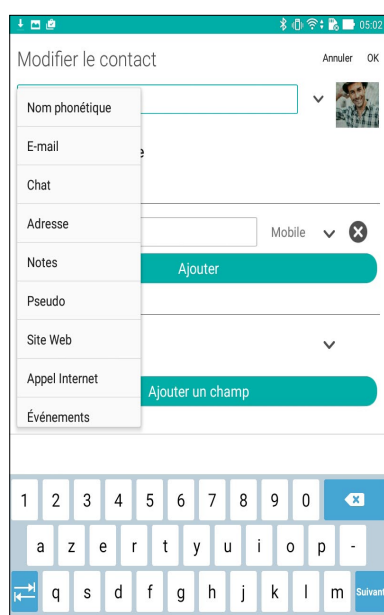




3. Sélectionnez la date de l'événement, puis appuyez sur **Définir**.
4. Assurez-vous de sélectionner **VIP** dans le champ dédié au groupe. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
5. L'événement sera ajouté à votre agenda. Ouvrez l'application Agenda si vous souhaitez recevoir une alerte pour un évènement spécifique.


REMARQUES :

- Réglez l'envoi d'alerte d'un événement dans l'[Agenda](#) pour recevoir l'alerte sur [What's Next](#).
 - En plus d'obtenir des rappels sur les événements à venir, vous obtiendrez également des notifications (sur une sélection de modèles) de nouveaux e-mails/messages SMS et d'appels manqués depuis What's Next (À venir). Pour plus de détails, consultez [What's Next](#).
-

Spécifier vos contacts favoris



Définissez vos contacts à accès fréquent comme vos favoris pour pouvoir les localiser rapidement depuis l'application Contacts.

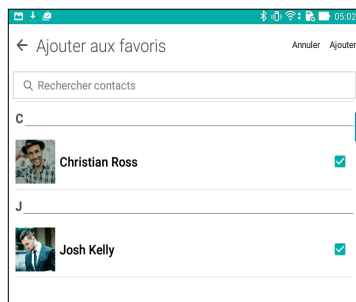1. Utilisez l'une des méthode suivante pour ouvrir l'application Contacts:
 - Appuyez sur **ASUS** > **Contacts**
 - Appuyez sur  > **Contacts**
2. À partir de l'écran des contacts, appuyez sur  > .
3. Cochez les cases situées à coté des contacts à ajouter aux favoris.




4. Une fois terminé, appuyez sur **Ajouter**. Les contacts sélectionnés apparaîtront dans l'onglet des favoris.

REMARQUES :

- Pour accéder à la liste de vos contacts favoris, appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur . (sur une sélection de modèles)
 - Pour plus de détails, voir section [Appeler vos contacts favoris](#).
 - Vous pouvez aussi définir un contact en tant que VIP. Pour plus de détails, voir section [Configurer les contacts VIP](#).
-


Importer des contacts

Importez vos contacts et leurs données respectives à partir d'une source sur votre tablette ASUS, une carte SIM ou un compte email et vice-versa.

1. Appuyez sur **ASUS > Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter** puis appuyez sur:
 - a. Importer depuis carte SIM (sur une sélection de modèles)
 - b. Importer depuis la mémoire
3. Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez importer les contacts :
 - a. Compte email
 - b. Appareil
 - c. SIM1 / SIM2
4. Sélectionnez les contacts à importer. Une fois terminé appuyez sur **Importer**.

Exporter des contacts



Exportez vos contacts sur n'importe quel support de stockage de votre tablette ASUS.

1. Appuyez sur **ASUS > Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter** puis appuyez sur:
 - a. Exporter vers carte SIM (sur une sélection de modèles)
 - b. Importer depuis la mémoire
3. Sélectionnez le compte vers lequel vous souhaitez exporter les contacts :
 - a. Tous les contacts
 - b. Compte email
 - c. Appareil
 - d. SIM1 / SIM2
4. Sélectionnez les contacts à exporter.
5. Une fois terminé appuyez sur **Exporter**.



Gérer la liste des numéros bloqués

Bloquer un contact ou un numéro

Créez une liste de contact ou numéros de téléphone bloqués pour éviter de recevoir des appels ou des messages indésirables. Les appels et les messages bloqués sont placés dans une archive dédiée.

1. Appuyez sur **ASUS > Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer contacts > Liste de numéros bloqués**.
2. Appuyez sur , puis procédez comme suit :
 - Pour bloquer un contact, appuyez sur **Sélection d'un contact**, puis sélectionnez le contact à bloquer.
 - Pour bloquer un numéro, **Ajouter un numéro** puis entrez le numéro à bloquer.
3. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Débloquer un contact ou un numéro




1. Appuyez sur **ASUS > Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer contacts > Liste de numéros bloqués**.
2. Appuyez sur  > **Supprimer élément bloqué**.
3. Sélectionnez le contact ou le numéro à débloquent puis appuyez sur **Supprimer > OK**.

Réseaux sociaux

L'intégration des comptes de réseaux sociaux de vos contacts simplifie l'accès à leurs profils, actualités et divers événements. Restez au courant de toutes les activités de vos contacts en temps réel.

IMPORTANT ! Avant d'intégrer les réseaux sociaux de vos contacts, vous devrez d'abord vous connecter à vos comptes et en synchroniser les paramètres.



Synchroniser votre compte de réseau social

1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'écran des paramètres:
 - Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. À partir de l'écran des paramètres, sélectionnez un compte.
3. Cochez **Contacts** pour synchroniser les réseaux sociaux de vos contacts.
4. Ouvrez l'application Contacts.
5. Pour n'afficher que la liste des contacts possédant un compte de réseau social, appuyez sur **Contacts à afficher** puis décochez les sources autres que les réseaux sociaux.
6. Une fois terminé, appuyez sur .




Sauvegarder et restaurer le journal des appels (sur une sélection de modèles)

Vous pouvez sauvegarder le journal des appels sur un compte de stockage en ligne ou de messagerie électronique.

Sauvegarder le journal des appels (sur une sélection de modèles)

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** >  pour masquer le clavier.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder journal d'appel**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes en fonction de vos besoins : **Sauvegarder journal d'appel sur l'appareil** ou **Sauvegarder journal d'appel sur l'appareil et envoyer**.
4. Spécifiez le nom du fichier puis appuyez sur **OK**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Restaurer le journal des appels (sur une sélection de modèles)

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** >  pour masquer le clavier.
2. Appuyez sur  > **Restaurer journal d'appel**.
3. Sélectionnez le fichier à restaurer, puis appuyez sur **OK**.
4. Une fois le processus de restauration terminé, appuyez sur **OK**. Appuyez sur  pour afficher le journal des appels restauré.

Paramètres d'appel (sur une sélection de modèles)

Configurez les paramètres de vos appels entrants et sortants, le blocage d'appel, l'appel de domicile et bien plus encore.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir l'écran des paramètres:

- Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Paramètres**.

2. Appuyez sur **Paramètres d'appel**, puis modifiez, si nécessaire, les options suivantes.

Paramètres d'appels entrants	
Sonnerie de la tablette	Réglage de la sonnerie des cartes SIM 1 et SIM 2.
Mode Vibreur lorsque la tablette sonne	Cochez pour activer le vibreur lors d'un appel.
Transfert d'appel	Utilisez cette fonction pour transférer un appel vers un autre numéro de téléphone.
Message de rejet d'appel	Permet de définir le message de rejet à envoyer à l'appelant lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre à l'appel téléphonique.
Paramètres d'écouteurs lors d'appels entrants	Si un casque ou des écouteurs Bluetooth sont connectés à la tablette ASUS, cette option permet de définir l'état et le délai de réponse automatique.
Paramètres d'appels sortants	
Numérotation sonore	Active ou désactive le son des touches du clavier de l'application Téléphone.
Paramètres d'alerte de connexion	Détermine l'état du vibreur lors de la réponse à un appel.
Numéros autorisés	Permet de n'autoriser que les numéros faisant parti de la liste autorisée ou des numéros dotés de certains préfixes. Contactez votre opérateur pour plus de détails sur ce service.
Appel maison	Paramètres du service d'appel de domicile. Pour plus de détails, voir section Appel maison .
Autres paramètres	
Durée d'appel	Affiche la durée des appels. La durée est mesurée différemment selon l'opérateur utilisé.
Messagerie vocale	Paramètres des messages vocaux si vous avez souscrit à un tel service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
Divers	
Mode TTY	Active ou désactive le mode TTY/ATS (Appareil de télécommunication pour sourds), qui sert d'outil de communication pour les personnes sourdes.
Appel Internet	
Comptes	Options de compte d'appel sur Internet. Contactez votre FAI (Fournisseur d'accès Internet) pour plus de détails.
Passer un appel Internet	Paramètres d'appel vidéo sur Internet.



Services de messagerie

SMS/MMS (sur une sélection de modèles)



L'application SMS/MMS vous permet d'envoyer, de recevoir et de répondre en toute simplicité aux messages de type SMS/MMS. Vous pouvez également transférer par email des fils de discussion entiers par le biais de cette application.

Ouvrir l'application Messagerie

À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Messagerie**.

Envoyer un message



1. Ouvrez l'application Messagerie puis appuyez sur .
2. Dans le champ **À**, spécifiez un numéro de téléphone ou appuyez sur  pour sélectionner un de vos contacts.
3. Entrez votre message dans le champ **Saisissez un message**.
4. Une fois terminé, sélectionnez la carte SIM à utiliser pour l'envoi.

Répondre à un message

1. Appuyez sur l'alerte de nouveau message apparaissant sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
2. Composez votre réponse dans le champ **Saisissez un message**.
3. Une fois terminé, sélectionnez la carte SIM à utiliser pour l'envoi.




Bloquer les messages indésirables

Bloquez les messages indésirables tels que les messages publicitaires ou les messages en provenance de sources non sollicitées.


1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez le fil à bloquer.
2. Appuyez sur  > **Ajouter liste bloquée**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Transférer un fil de discussion (sur une sélection de modèles)

Vous pouvez envoyer un fil de discussion spécifique à d'autres personnes et définir une alerte pour répondre à un message ultérieurement.


1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez d'abord sur le fil de discussion puis appuyez sur  > **Transférer la conversation SMS**.
3. Appuyez sur **Sélectionner tout** pour envoyer la totalité du fil de discussion, ou cochez les messages spécifiques, puis appuyez sur **Transférer**.
4. Dans le champ **À**, appuyez sur  pour sélectionner l'adresse email ou le numéro de téléphone d'un contact.
5. Une fois terminé, sélectionnez la carte SIM à utiliser pour l'envoi. Le fil de discussion sera envoyé au format MMS (Multimedia Messaging Service).

REMARQUES :

- Assurez-vous d'avoir souscrit à un forfait MMS auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
- Vérifiez que les données mobiles sont activées sur votre appareil. Pour ce faire, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Plus** > **Réseaux mobiles**, puis cochez l'option **Données activées**.
- Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer en fonction de votre forfait téléphonique.

Répondre plus tard (sur une sélection de modèles)

Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à un message reçu, vous pouvez l'ajouter à la liste des tâches à faire de l'application Do It Later.

1. Dans l'écran du message, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Répondre plus tard**. Le message est automatiquement ajouté à votre liste de tâches à faire.
3. Lorsque vous souhaitez répondre au message, ouvrez l'application **Do It Later**.

REMARQUE : Pour plus de détails, voir section [Répondre maintenant](#).


Autres options de messagerie (sur une sélection de modèles)

Lors de la saisie d'un message vous pouvez appuyer sur  pour accéder aux options suivantes.

Ajouter un sujet	Permet d'inclure un titre au message.
Insérer smiley	Permet d'insérer un smiley au message.
Insérer un modèle de texte	Permet d'insérer une réponse pré-définie au message.
Supprimer les messages	Permet de sélectionner les messages du fil de discussion à supprimer.
Paramètres	Permet de configurer les paramètres de messagerie.

Lier les informations de vos contacts

Quand vous ajoutez des comptes e-mail ou de réseaux sociaux, les données de ces comptes se synchronisent automatiquement avec l'application Contacts. Dans certains cas, certaines informations de contact peuvent apparaître à plusieurs endroits ou sous des variations de nom ou des pseudonymes différents dans l'application Contacts. Vous pouvez lier et unifier manuellement toutes ces informations et les mettre dans un emplacement ou un profil.

1. Depuis l'application Contacts, appuyez et maintenez enfoncé le contact dont vous souhaitez lier les informations, puis sélectionnez **Link contact (Lier contact)**.
2. Depuis la page de profil du contact, appuyez sur .
3. Sélectionnez tous les profils de contact que vous pensez devoir lier à un profil, puis appuyez sur **Link (Lier)**. Vous pouvez désormais visualiser et retrouver toutes les informations de votre contact sous un profil.

Conversation sur Omlet

Conversation sur Omlet est une application de messagerie instantanée vous permettant de discuter avec vos amis, d'envoyer des messages multimédia et de stocker vos données de manière sécurisée sur l'un des services de stockage en ligne de votre choix.

REMARQUES :

- L'application Conversation sur Omlet n'est disponible que dans certains pays.
 - Une mise à jour doit être effectuée sur le Play Store avant de pouvoir utiliser cette application. De plus, un compte Google est requis pour pouvoir utiliser le Play Store.
-


Créer un compte

Il existe trois méthodes de création de compte Conversation sur Omlet :

- Numéro de téléphone portable
- Compte Email
- Compte Gmail
- Compte Facebook



S'inscrire avec un numéro de téléphone portable

Pour créer un compte Omlet par le biais de votre numéro de téléphone portable :

1. Appuyez sur  > **Conversation sur Omlet**.
2. Sur l'écran de bienvenue de Conversation sur Omlet, appuyez sur **Sauter** si vous souhaitez ignorer l'écran de présentation ou balayez l'écran vers la gauche pour avoir une vue d'ensemble des fonctionnalités offertes par l'application Conversation sur Omlet.
3. Sur l'écran d'inscription, sélectionnez votre pays, entrez votre numéro de téléphone puis appuyez sur **Suivant**. L'application Conversation sur Omlet vous enverra ensuite un SMS contenant le code secret nécessaire pour continuer le processus d'inscription.
4. Entrez le code secret puis appuyez sur **Suivant**.
5. Spécifiez un nom de compte puis appuyez sur **Commencez**.
6. Si vous souhaitez que Conversation sur Omlet mette à jour la liste de vos amis par le biais de votre carnet d'adresses, appuyez sur **OK ! On se lance !** Si vous souhaitez ajouter des amis manuellement, appuyez sur **Non, merci**.



Utiliser un compte Google™

Pour créer un compte Omlet par le biais de votre compte Google™ :

1. Appuyez sur  > **Conversation sur Omlet**.
2. Sur l'écran d'inscription, appuyez sur **Connectez un autre compte ici** pour sélectionner l'option **Google**.
3. Appuyez sur **OK** pour utiliser le compte Google associé à votre tablette.
4. Spécifiez un nom de compte puis appuyez sur **Commencez**.
5. Si vous souhaitez que Conversation sur Omlet mette à jour la liste de vos amis par le biais de votre carnet d'adresses, appuyez sur **OK ! On se lance !** Si vous souhaitez ajouter des amis manuellement, appuyez sur **Non, merci**.
6. Appuyez sur  pour afficher le menu de discussion.



Utiliser un compte email

Pour créer un compte Omlet par le biais de votre compte email :

1. Appuyez sur  > **Conversation sur Omlet**.
2. Sur l'écran d'inscription, appuyez sur **Connectez un autre compte ici** pour sélectionner l'option **Email**.
3. Entrez votre adresse email puis appuyez sur **Suivant**. Un message de confirmation sera envoyé sur votre boîte électronique.
4. Dans votre boîte de messagerie électronique, cliquez sur le lien inclus pour activer votre compte.
5. Spécifiez un nom de compte puis appuyez sur **Commencez**.
6. Si vous souhaitez que Conversation sur Omlet mette à jour la liste de vos amis par le biais de votre carnet d'adresses, appuyez sur **OK ! On se lance !** Si vous souhaitez ajouter des amis manuellement, appuyez sur **Non, merci**.
7. Appuyez sur  pour afficher le menu de discussion.

Utiliser un compte Facebook®

Pour créer un compte Omlet par le biais de votre compte Facebook :


1. Appuyez sur  > **Conversation sur Omlet**.
2. Sur l'écran d'inscription, appuyez sur **Connectez un autre compte ici** pour sélectionner l'option **Facebook**. L'application vous redirigera automatiquement vers l'écran de connexion de Facebook.
3. Connectez-vous à votre compte Facebook puis appuyez sur **OK**.
4. Spécifiez un nom de compte puis appuyez sur **Commencez**.
5. Si vous souhaitez que Conversation sur Omlet mette à jour la liste de vos amis par le biais de votre carnet d'adresses, appuyez sur **OK! On se lance !** Si vous souhaitez ajouter des amis manuellement, appuyez sur **Non, merci**.
6. Appuyez sur  pour afficher le menu de discussion.

Envoyer une invitation Omlet

Pour ajouter de nouveaux contacts à Conversation sur Omlet, vous devez d'abord envoyer une invitation à vos amis de sorte à ce qu'ils téléchargent et installent l'application sur leur appareil.



Envoyer une invitation via Facebook

Pour envoyer une invitation via Facebook :

1. À partir de l'écran de discussion de Conversation sur Omlet, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Contacts** puis appuyez sur **Invitez un ami**.
3. Appuyez sur **Inviter des amis Facebook**.
4. Appuyez sur **OK** pour vous connecter à votre compte Facebook.
5. Appuyez sur + pour sélectionner les contacts, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer une invitation via email



Pour envoyer une invitation via email :


1. À partir de l'écran de discussion de Conversation sur Omlet, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Contacts** puis appuyez sur **Invitez un ami**.
3. Appuyez sur **Inviter des amis du carnet d'adresses**.
4. Cochez les contacts souhaités, puis appuyez sur .

Utiliser Conversation sur Omlet


Envoyer des messages texte ou multimédia à vos amis pour profiter de conversations interactives, amusantes et créatives.

Pour démarrer une conversation :

1. Appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact avec lequel vous souhaitez discuter, puis appuyez sur .

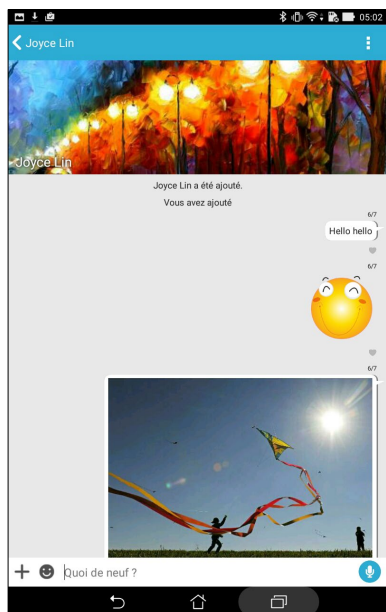

Envoyer un message




Pour envoyer un message, entrez votre texte dans le champ **Quoi de neuf ?** puis appuyez sur .

Envoyer un message vocal

Pour envoyer un message, maintenez le bouton  enfoncé, énoncez votre message puis relâchez le bouton pour confirmer l'envoi du message.


Envoyer un autocollant virtuel

Pour envoyer un autocollant virtuel, appuyez sur  puis sélectionnez l'un des autocollants disponibles.

REMARQUE : Vous pouvez télécharger plus d'autocollants à partir de la Boutique d'autocollants. Pour télécharger un autocollant, appuyez sur  >  puis .

Applications multimédia

À partir du fil de discussion, appuyez sur **+** puis sélectionnez l'une des options disponibles.

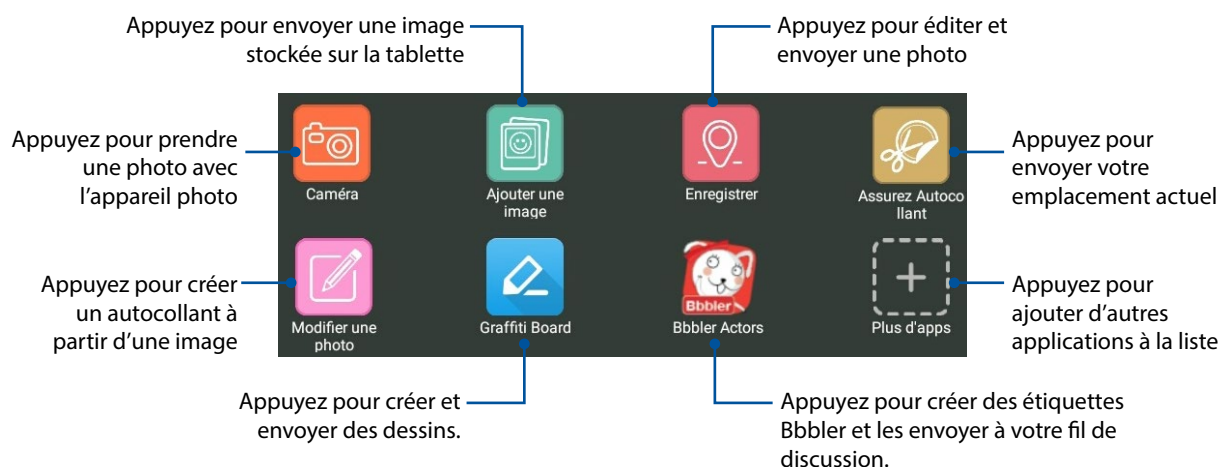


Obtenir plus d'applications

En plus des applications par défaut, de nombreuses autres applications peuvent être utilisées avec Omlet. Appuyez simplement sur **+** à partir du fil de discussion, puis appuyez sur **+** pour afficher toutes les autres applications disponibles.


Utiliser d'autres applications

Pour utiliser une application, appuyez sur **+** puis appuyez sur l'application désirée pour l'ouvrir.

Ajouter d'autres applications

Appuyez sur **+** pour afficher plus d'applications, puis appuyez sur  pour épingler l'application


REMARQUE : La disponibilité des applications varie en fonction de votre emplacement géographique.

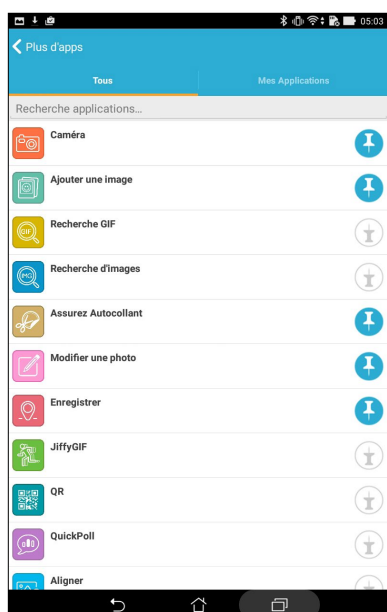


Visualiser les photos partagées à partir de l'application Galerie

Les photos partagées avec vos amis ou vos proches sur Omlet sont automatiquement enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez accéder aux photos partagées à partir de l'application Galerie.


Pour accéder aux photos partagées :

1. Suivez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir l'application Galerie:
 - a. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Galerie**.
 - b. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Galerie**.
2. À partir de l'écran principal de l'application Galerie, appuyez sur  puis sélectionnez les options suivantes :
 - a. Toutes les photos partagées
 - b. Salon de discussion
 - c. Partage

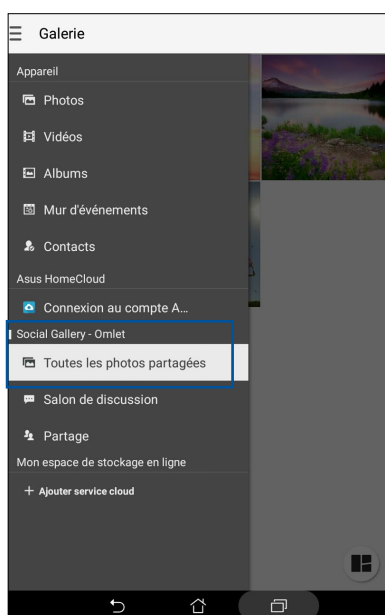


Afficher toutes les photos partagées

Appuyez sur **Toutes les photos partagées** pour afficher toutes les photos partagées entre vos contacts Omlet et vous.

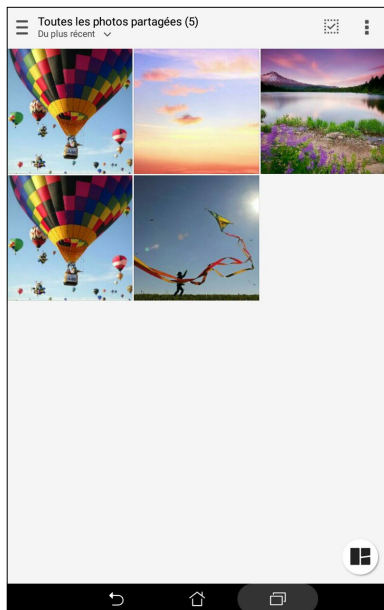


Afficher les photos partagées dans un salon de discussion

Appuyez sur **Salon de discussion** pour afficher les photos partagées lors d'une session de chat Omlet spécifique.

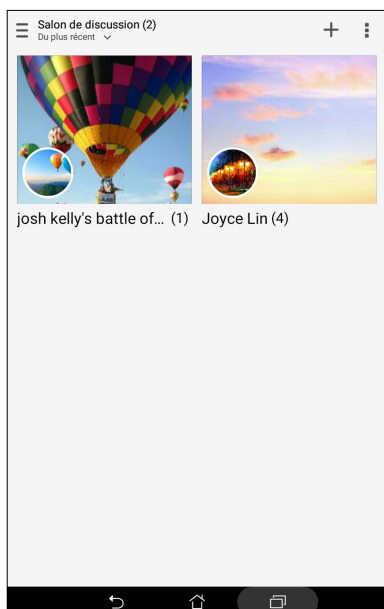

Afficher les photos partagées par un contact spécifique

Appuyez sur **Partage** pour afficher les photos partagées par un contact spécifique sur Omlet.

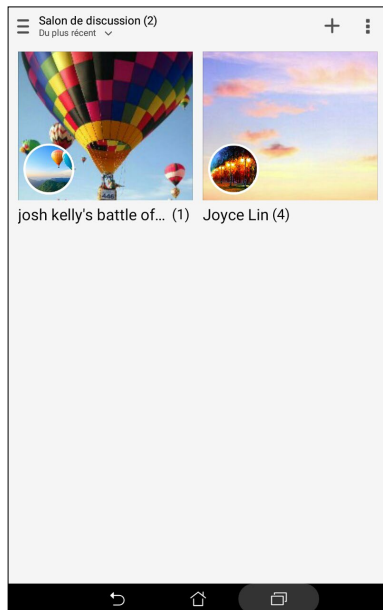


Afficher les contacts Omlet à partir de l'application Contacts

Conversation sur Omlet vous permet également de démarrer une session de chat à partir de l'application Contacts.


Pour ce faire :

1. Utilisez l'une des méthode suivante pour ouvrir l'application Contacts :
 - a. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Contacts**.
 - b. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Contacts**.

- Appuyez sur **Contacts à afficher**.

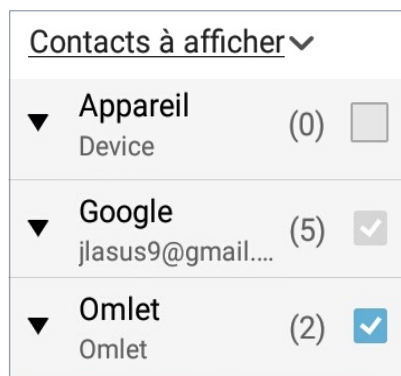

- Décochez tous les groupes sauf celui dédié à **Omlet**. L'écran affiche alors la liste des contacts Omlet.
- Appuyez sur un contact Omlet pour afficher le profil du contact ou commencer une discussion.

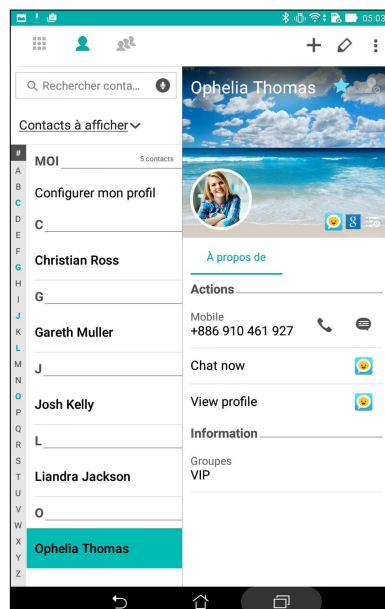

Synchroniser Conversation sur Omlet avec un service de stockage en ligne

Si vous possédez un compte Dropbox®, Box®, OneDrive® ou Google Drive, l'application Conversation sur Omlet peut synchroniser votre historique de conversation en ligne.

Avant que Conversation sur Omlet Chat ne puisse transférer vos données sur un support de stockage en ligne, vous devrez synchroniser votre service de stockage sur le nuage avec l'application. Pour ce faire :

1. À partir du menu principal de Conversation sur Omlet, appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Stockage Cloud**, puis sélectionnez l'un des services suivants :
 - a. Dropbox
 - b. Boîte
 - c. Baidu PCS
 - d. OneDrive
 - e. Google Drive
3. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour synchroniser votre service de stockage sur le nuage avec l'application Conversation sur Omlet.

Capture d'images

Ouvrir l'application Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo à l'aide de l'application Appareil photo de votre tablette. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir cette application.

À partir de l'écran de verrouillage

Faites glisser l'icône  vers le bas jusqu'à ce que l'Appareil photo s'exécute.

À partir de l'écran d'accueil

Appuyez sur .

Utiliser la touche de réglage du volume

Lorsque votre tablette est en mode veille, appuyez rapidement deux fois sur la touche de réglage du volume pour ouvrir l'application Appareil photo.

REMARQUE : Avant de pouvoir ouvrir l'Appareil photo à partir de la touche de réglage du volume, vous devez d'abord activer cette fonctionnalité en allant dans **Paramètres > Écran de verrouillage**, et définir l'option **Appareil photo instantané** sur **OUI**.

Utiliser l'Appareil photo pour la première fois

Lors de la première exécution de l'application Appareil photo, deux fonctionnalités apparaissent pour vous aider à mieux vous familiariser avec le fonctionnement de l'application : un didacticiel et le service de localisation.

Didacticiel

Référez-vous aux instructions suivantes lors de l'apparition du didacticiel.

1. Appuyez sur **Ignorer** si vous ne souhaitez pas afficher le contenu du didacticiel ou sur **Démarrer** pour vous familiariser avec les fonctions de base de l'Appareil photo.
2. Une fois terminé, la fenêtre du service de localisation apparaît.

Infos de localisation


Après avoir passé le didacticiel, une fenêtre apparaît pour vous demander de choisir de définir l'état du service de localisation. Ce service permet d'ajouter des informations de localisation à chacune de vos photos et de vos vidéos.

1. Appuyez sur **Non, merci** si vous ne souhaitez pas le service de localisation ou sur **Oui** pour intégrer les infos de localisation à vos photos et vidéos.
2. Placez l'option **Données de localisation** sur **OUI**.
3. Appuyez sur **J'accepte** à l'écran suivant pour activer cette fonctionnalité et ouvrir l'Appareil photo.

Écran d'accueil de l'Appareil photo

Utilisez les divers icônes disponibles pour commencer à utiliser et explorer les fonctionnalités offertes par l'appareil photo de votre tablette.

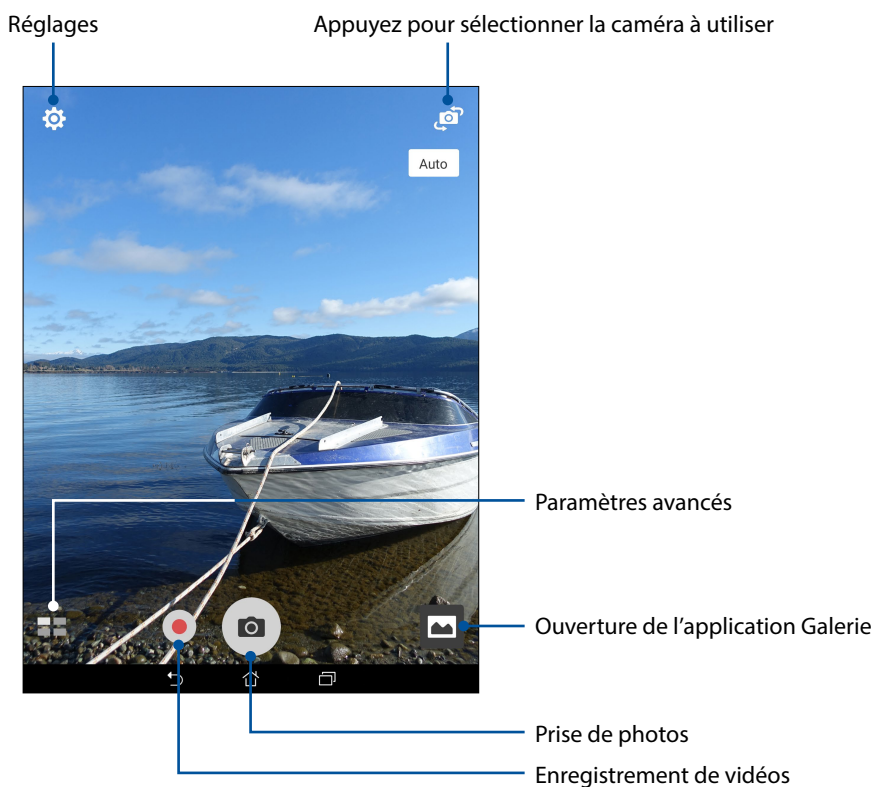

Appuyez sur les icônes pour commencer à utiliser l'appareil photo et explorer les fonctionnalités de captures d'images de votre tablette ASUS.



Paramètres d'image


Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos photos en configurant les divers paramètres disponibles.

IMPORTANT ! N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > .
2. Configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.


Image

Configurez la qualité d'image par le biais des options suivantes.

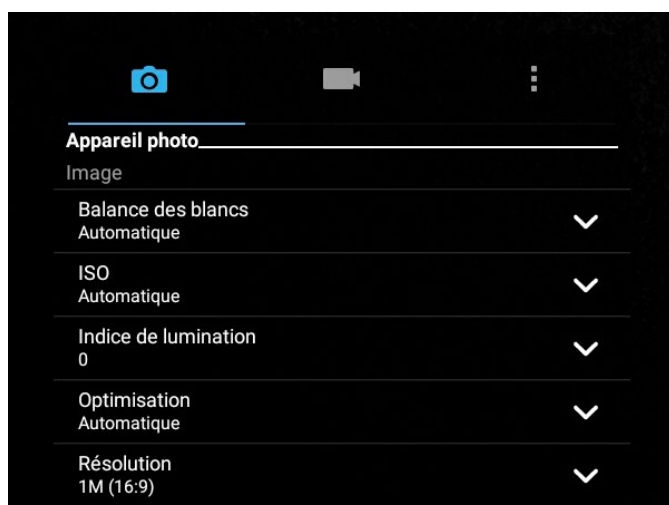


Mode de prise de vue

Réglez la vitesse de votre obturateur sur le mode **Timer (Minuterie)**, activez **Décl. tactile** ou modifiez la vitesse **Rafale** sous cette option.

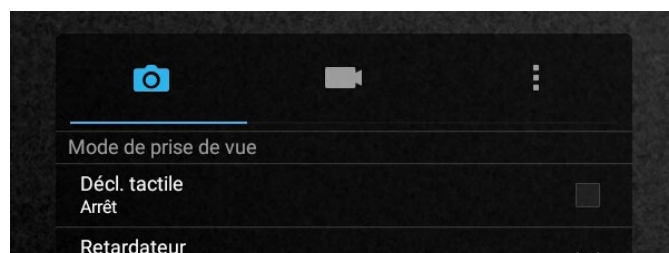

Mise au point et exposition

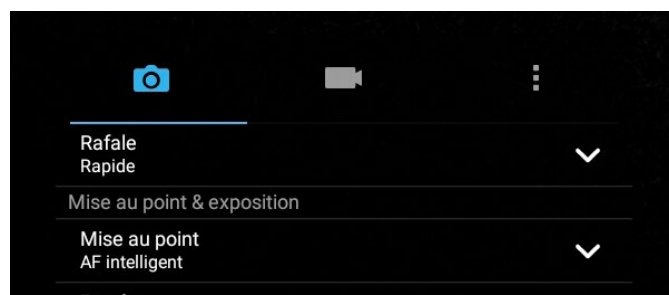

Activez **Réglage automatique** ou **Détection de visage**, ou réglez le mode **Metering (Mesure)** et le **Mise au point** sous cette option.



Paramètres vidéo


Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos clips vidéo en configurant les divers paramètres disponibles.

IMPORTANT ! N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant d'enregistrer de nouveaux clips vidéo.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > .
2. Configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.

Image

Configurez la qualité d'image par le biais des options suivantes.

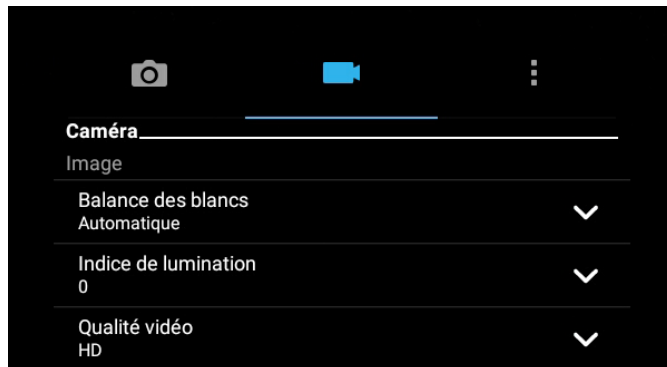

Mise au point et exposition

Utilisez les options suivantes pour régler le type d'exposition.



Paramètres avancés



Explorez de nouvelles façons de capturer vos photos ou vos clips vidéo par le biais des paramètres de capture photo et vidéo avancés.

IMPORTANT ! N'oubliez pas d'appliquer vos modifications. Les fonctionnalités disponibles varient en fonction du modèle de tablette utilisé.

HDR

La fonctionnalité HDR (ou imagerie large-gamme) permet de prendre des photos plus détaillées et de représenter de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. La technique HDR est recommandée pour les prises de vue dans des environnements lumineux, et aide à équilibrer les couleurs reproduites sur vos images.




Prise de vue HDR


1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **HDR**.
- Appuyez sur  ou sur la touche de réglage du volume pour prendre une photo HDR.

Retouche d'image



Utilisez l'option de retouche d'image pour embellir les visages de vos sujets.

Utiliser la retouche d'image

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **Retouche d'image**.
2. Appuyez sur  pour régler les paramètres d'embellissement à appliquer à la photo.
3. Appuyez sur  pour commencer à capturer la photo.

REMARQUE : Faites glisser  vers le haut pour régler une minuterie de compte à rebours .



Appliquer l'embellissement aux photos

1. Appuyez sur la vignette pour prévisualiser la photo et afficher les paramètres d'embellissement.
2. Appuyez sur la photo et appuyez sur  pour sélectionner votre fonction d'embellissement préférée, puis appuyez sur  pour enregistrer la photo.



Éclairage faible (sur une sélection de modèles)

Avec PixelMaster, la sensibilité à la lumière de votre caméra est augmentée jusqu'à 400 % pour améliorer la réduction du bruit et dynamiser le contraste des couleurs jusqu'à 200 %. Utilisez ce mode pour transformer un sujet en une superbe photo ou vidéo, avec ou sans éclairage naturel abondant.

Capturer des photos à faible éclairage

1. Depuis l'écran d'accueil de l'application Camera, appuyez sur  > **Low light (Faible éclairage)**.
2. Appuyez sur  pour commencer à capturer les photos.

Capturer des vidéos à faible éclairage



1. Depuis l'écran d'accueil de l'application Camera, appuyez sur  > **Low light (Faible éclairage)**.
2. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer une vidéo.

Nuit

Prenez des photos de grande qualité, que ce soit de nuit ou dans des environnements sombres, grâce à l'option Nuit de l'appareil photo de votre tablette.

REMARQUE : Veillez à garder vos mains stables lors de la prise en main de votre appareil pour éviter d'obtenir des photos floues.






Prise de vue nocturne

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **Nuit**.
2. Appuyez sur  pour commencer à capturer des photos de nuit.

Profondeur de champ

Prenez des prises macro avec un arrière-plan flou en utilisant la profondeur de champ. Cette fonction convient aux photos rapprochées de sujets pour un résultat plus net et dramatique.

Capturer des photos à profondeur de champ




1. Depuis l'écran de l'application Camera, appuyez sur  > **Depth of Field (Profondeur de champ)**.
2. Appuyez sur  pour commencer à capturer les photos.
3. Appuyez sur  ou  pour augmenter ou réduire le flou en arrière-plan.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Effet



Prenez des photos en utilisant différents effets tels que Pixelliser, Cartoon, Vintage, LOMO ou d'autres effets.

REMARQUE : L'effet doit être sélectionné avant de prendre la photo.

Capturer des photos avec effet

1. Depuis l'écran de l'application Camera, appuyez sur  > **Effect (Effet)**
2. Appuyez sur  et sélectionnez un effet à appliquer à la photo.
3. Appuyez sur  pour commencer à capturer les photos.




Appliquer des effets aux photos

1. Appuyez sur la vignette pour prévisualiser la photo.
2. Appuyez sur la photo et appuyez sur  pour sélectionner votre effet préféré, puis appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Selfie

La prise de Selfie (ou autoportrait) n'aura jamais été aussi facile. Grâce à une technique de reconnaissance faciale, vous pouvez configurer votre tablette de sorte à ce que la caméra détecte les visages présents (jusqu'à 4) et prenne automatiquement votre autoportrait.




Prise de Selfie

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **Selfie**.
2. Appuyez sur  pour définir le nombre de personnes à inclure dans la photo.
3. Utilisez la caméra arrière pour détecter les visages présents. Une fois la détection terminée, la tablette déclenche automatiquement un compte à rebours jusqu'à la prise de photo.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.

GIF animé

Créez vos propres GIF sur votre tablette grâce à l'option de création de fichiers GIF animés.



Créer un GIF animé

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **GIF animé**.
2. Faites un appui long sur  pour commencer à capturer une photo en rafale pour une animation GIF.
3. Faites vos réglages préférés dans les paramètres d'animation GIF.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Panorama

Utilisez cette option pour prendre des photos panoramiques. Les images capturées à partir d'une perspective à grand angle sont automatiquement assemblées pour créer une photo unique à vue panoramique.

Prise de vue panoramique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **Panorama**.
2. Appuyez sur  puis faites un panoramique vers la gauche ou vers la droite avec votre tablette ASUS pour capturer la scène.









REMARQUE : Lors de la capture de vue panoramique avec votre tablette, une chronologie d'images apparaît sous forme de vignettes sur la partie inférieure de l'écran au fur et à mesure de la capture du paysage.

3. Appuyez sur  une fois terminé.

Miniature

Simulez l'effet d'inclinaison-décalage des objectifs DSLR via la fonction Miniature. Utiliser cette fonction vous permet de mettre au point sur des zones spécifiques de votre sujet, en ajoutant un effet bokeh pouvant être utilisé sur les photos et la vidéo à l'aide de votre tablette ASUS.

Capturer des photos miniatures




1. Depuis l'écran de l'application Camera, appuyez sur  > **Miniature**.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner votre zone de mise au point, puis utilisez vos deux doigts pour ajuster la taille et la position de la zone de mise au point.
3. Appuyez sur  ou  pour augmenter ou réduire le flou en arrière-plan. Appuyez sur  ou  pour augmenter ou réduire la saturation.
4. Appuyez sur  pour capturer les photos miniatures.

Retour dans le temps

La fonction **Retour dans le temps** permet à l'obturateur de capturer un échantillon d'images deux secondes avant la pression du bouton de capture. Cette fonctionnalité permet de générer une chronologie d'images à partir de laquelle vous pouvez sélectionner la meilleure photo à enregistrer dans la Galerie.

REMARQUE : La fonction Retour dans le temps n'est compatible qu'avec la caméra arrière de votre tablette.

Utiliser la chronologie photographique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **Retour dans le temps**.
2. Appuyez sur  pour commencer à capturer les photos.
3. Ajustez la durée (en secondes) pendant laquelle vous souhaitez que votre photo capturée soit lue en mode inversé ou rembobinage.
4. Appuyez sur  une fois terminé.

Utiliser la visionneuse d'images

1. Après avoir appuyé sur le bouton de capture, la visionneuse d'images apparaît à l'écran. Faites glisser le curseur sur le cercle pour parcourir la liste des photos.




REMARQUE : Appuyez sur **Best** pour afficher la photo recommandée.

2. Sélectionnez une photo puis appuyez sur **Terminé** pour l'enregistrer dans la Galerie.

Retrait intelligent

Éliminez les détails indésirables de vos photos grâce à l'option de retrait intelligent.




Utiliser le retrait intelligent

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **Retrait intelligent**.
2. Appuyez sur  pour commencer à capturer des photos pouvant être éditées avec Smart remove (Suppression intelligente).
3. Sur la photo capturée, appuyez sur le contour autour de l'objet mobile détecté pour le supprimer.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Tout sourire

Capturez le sourire parfait ou l'expression faciale la plus farfelue d'une sélection de photos grâce à l'option Tout sourire. Cette fonctionnalité permet de prendre cinq photos consécutives et de détecter automatiquement les visages pour vous laisser choisir votre photo préférée.




Utiliser Tout sourire

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **Tout sourire**.
2. Appuyez sur  pour commencer à capturer des photos pouvant être éditées avec All Smiles (Tous sourires).
3. Touchez le visage du sujet, puis sélectionnez la meilleure expression faciale du sujet.
4. Faites défiler vers le bas depuis la partie supérieure, puis appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Vidéo accélérée

Cette fonction vidéo de votre tablette vous permet de capturer des images fixes à partir d'un clip vidéo.

Enregistrer une vidéo accélérée

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **Intervalle de temps**.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'intervalle de temps.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo accélérée.

Utiliser la Galerie

Visionnez les photos et les vidéos stockées sur votre tablette grâce à l'application Galerie.


Cette application vous permet également d'éditer, de partager ou de supprimer vos images/vidéos.


Pour ouvrir la Galerie, appuyez sur  > **Galerie**.

Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées en ligne

Par défaut, l'application Galerie affiche tous les fichiers multimédia contenus sur votre appareil en fonction de leur dossier de stockage.

Pour visualiser les fichiers localisés sur d'autres supports de stockage à partir de votre tablette :

1. À partir de l'écran principal, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'une des sources disponibles pour en visualiser le contenu.

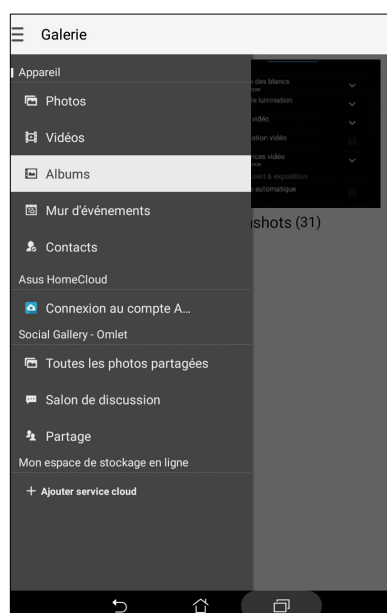

REMARQUES :


- Vous pouvez télécharger des photos sur votre tablette ASUS à partir d'un service de stockage en ligne et utiliser les photos comme fonds d'écran ou comme photos de profil pour vos contacts.
- Pour plus de détails sur l'ajout d'une photo de profil à un contact, voir section [Personnaliser le profil d'un contact](#).
- Pour plus de détails sur l'utilisation de photos ou d'images comme fonds d'écran, voir section [Fonds d'écran](#).


IMPORTANT ! Une connexion Internet est requise pour accéder aux fichiers stockés en ligne.

Visualiser les informations de localisation d'une photo



Activez le service de localisation de votre tablette pour spécifier l'emplacement de prise de vue de vos photos. Les informations de localisation d'une photo incluent la zone géographique ainsi qu'un plan de l'emplacement via Google Maps ou Baidu (pour la Chine).

Pour visualiser les détails de localisation d'une photo :

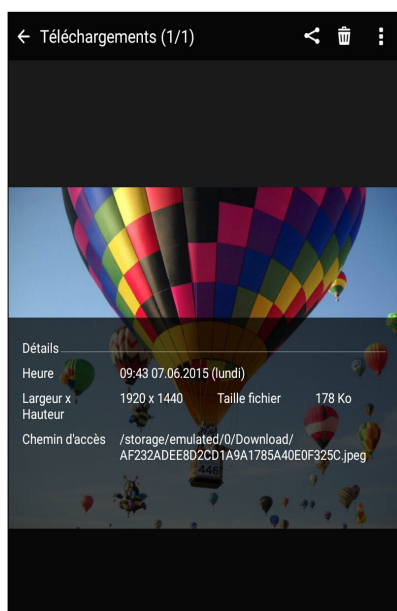1. Activez le service de localisation en allant dans  > **Paramètres** > **Localisation**.
2. Assurez-vous d'avoir autorisé l'application Google Map ou Baidu à utiliser le service de localisation.
3. Ouvrez l'application Galerie et sélectionnez la photo pour laquelle vous souhaitez visualiser les informations de localisation.
4. Appuyez sur la photo puis appuyez sur .





Partager des fichiers à partir de la Galerie

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à partager.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Appuyez sur les fichiers à partager. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
4. Appuyez sur  puis sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez partager les images.

Supprimer des fichiers de la Galerie


Pour partager des fichiers de la Galerie :

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à supprimer.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Appuyez sur les fichiers à supprimer. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
4. Appuyez sur .

Éditer une image

L'application Galerie est aussi dotée de ses propres outils d'édition vous permettant d'améliorer la qualité des images stockées sur votre tablette.

Pour éditer une image :


1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à éditer.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur l'image à éditer.
3. Lorsque l'image apparaît, appuyez dessus pour afficher les options disponibles.
4. Appuyez sur  pour ouvrir l'outil d'édition d'image.
5. Utilisez les icônes d'édition pour modifier l'image.

Zoom avant et arrière

À partir du menu principal de l'application Galerie ou sur une image, éloignez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom arrière ou rapprochez-les pour faire un zoom avant.


Publier des photos sur le mur d'événements de l'application Agenda

Cette fonctionnalité de l'application Galerie vous permet de voir les photos à partir des événements de l'application Agenda. Vous pouvez ainsi grouper de manière immédiate les photos prises en fonction de l'événement auxquelles elles sont associées.

1. Après avoir pris une photo avec votre tablette ASUS, ouvrez la **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Mur d'événements**.
3. Appuyez sur la zone **Appuyez ici pour saisir un nom** pour spécifier le nom de l'événement à inclure à l'application Agenda.
4. Appuyez sur l'icône  située sur le coin supérieur droit du dossier contenant les photos prises lors de l'événement.
5. Sélectionnez l'événement de l'Agenda pour lequel vous souhaitez intégrer le dossier photo.
6. L'icône  apparaît sur le coin supérieur droit du dossier photo pour indiquer que les photos ont bien été publiées sur le mur d'événements.
7. Pour voir les photos de l'événement, ouvrez l'entrée associée à l'événement dans l'application Agenda, puis appuyez sur .

IMPORTANT !

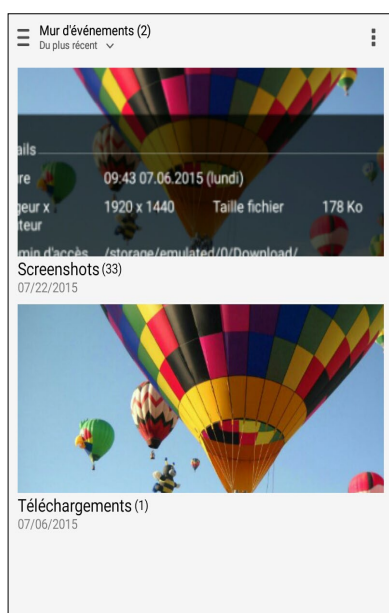

- Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez spécifié des événements dans l'Agenda. Pour plus de détails sur la création d'événements, voir section [Agenda](#).
- Seules les photos prises avec votre tablette ASUS, et ce lors de la période spécifiée pour l'événement, peuvent utiliser cette fonctionnalité.





Utiliser MiniMovie (MiniFilm)


Transformez vos photos en diaporama créatif grâce à la fonctionnalité MiniFilm intégrée à l'application Galerie. MiniFilm contient différents thèmes de diaporamas pouvant être appliqués immédiatement aux photos sélectionnées.

Pour utiliser MiniFilm à partir d'un album photo :

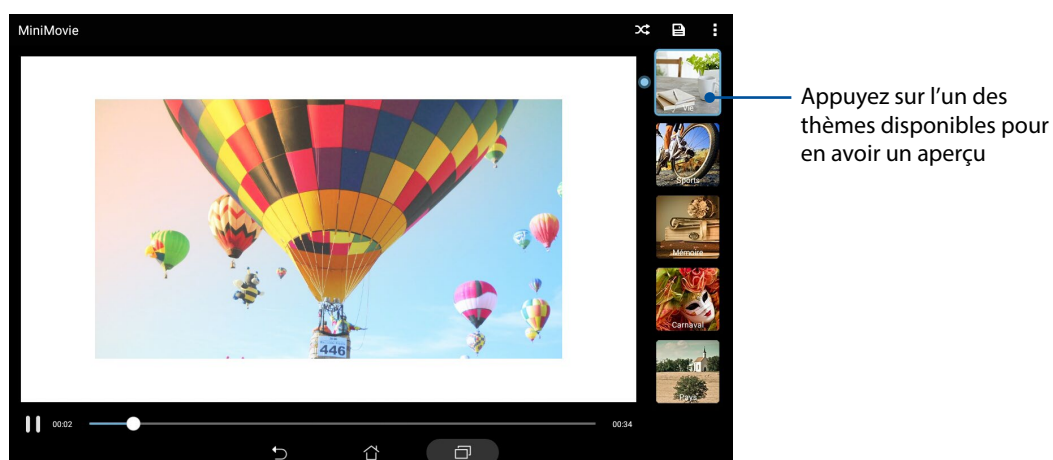

1. Ouvrez l'application Galerie puis appuyez sur  pour sélectionner l'emplacement de l'album photo à utiliser.
2. Sélectionnez un album photo spécifique puis appuyez sur  > **MiniFilm automatique**.
3. Sélectionnez un thème parmi ceux disponibles.

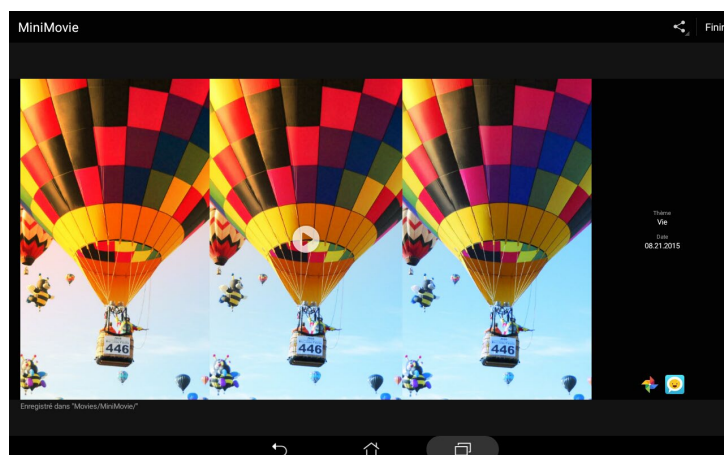


4. Après avoir sélectionné un thème, appuyez sur  pour enregistrer le diaporama.
5. Vous pouvez partager le diaporama sur vos réseaux sociaux ou par le biais des applications Facebook, Google Plus ou Conversation sur Omlet.



Pour utiliser MiniFilm à partir d'une sélection de photos :

1. Ouvrez l'application Galerie puis appuyez sur  pour sélectionner l'emplacement des photos.
2. Appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Une fois la sélection terminée, appuyez sur **MiniFilm**.
4. Sélectionnez un thème parmi ceux disponibles.

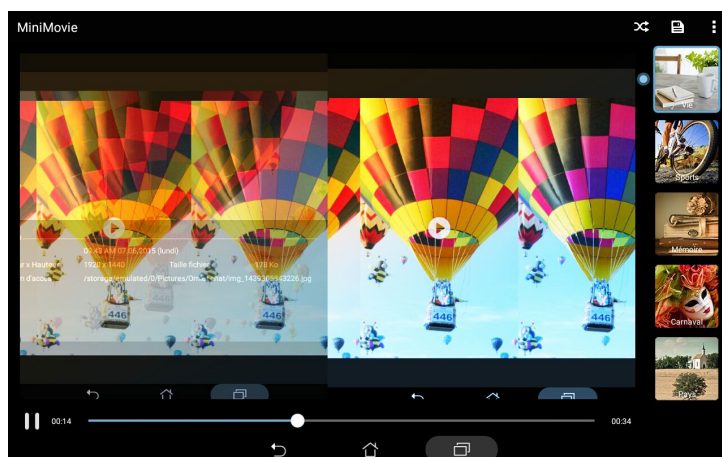



Appuyez sur l'un des thèmes disponibles pour en avoir un aperçu

5. Après avoir sélectionné un thème, appuyez sur  pour enregistrer le diaporama. Vous pouvez accéder à vos diaporamas enregistrés depuis **ASUS > File Manager (Gestionnaire de fichiers) > Movies (Films) > MiniMovie (MiniFilm)**.
6. Vous pouvez ensuite partager le diaporama sur des sites de réseaux sociaux ou des applications de messagerie instantanée tels que Facebook, Google Plus ou Omlet Chat.

Utiliser PlayTo

La fonctionnalité PlayTo permet de diffuser du contenu multimédia à partir de votre tablette sur un périphérique de lecture compatible.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Ouvrez l'application Galerie puis appuyez sur  ou sur le dossier contenant le fichier à diffuser.
2. Appuyez sur  > **PlayTo**.
3. Sur l'écran suivant, sélectionnez un dispositif compatible.


Navigateur


L'interface épurée et intuitive du Navigateur simplifie et accélère la vitesse de navigation sur Internet grâce à son moteur dérivé de Chrome. Son interface Zen, sobre et conviviale reposant sur la technologie de redistribution de texte, optimise l'affichage des pages Internet sur l'écran de la tablette ASUS. Il permet aussi de partager ou d'envoyer par email des pages Internet ou de les placer dans l'application Do It Later pour une lecture ultérieure.

IMPORTANT ! Avant de naviguer sur Internet ou de faire des activités liées à Internet, assurez-vous que votre tablette ASUS est connectée à un réseau Wi-Fi. Pour plus de détails, consultez [Rester connecté](#).

Ouvrir le Navigateur


À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Navigateur**.

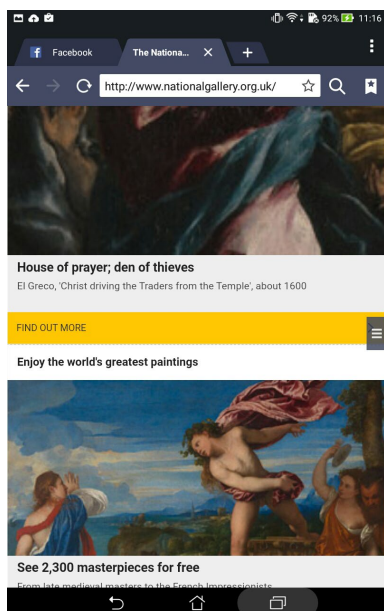


Partager des pages

Partager des pages intéressantes avec vos proches par le biais d'un compte email ou de stockage en ligne, une connexion Bluetooth ou l'une des applications de partage installées sur votre tablette ASUS.

1. Ouvrez le Navigateur.
2. À partir d'une page, appuyez sur  > **Partager la page**.
3. Appuyez sur le compte ou l'application à utiliser pour partager la page.

Reporter la lecture d'une page Web



Si un manque de temps vous empêche de consulter une page Web spécifique et que vous souhaitez reporter sa lecture à plus tard, vous pouvez l'ajouter à votre liste de tâches à faire. Ouvrez l'application Do It Later pour accéder à votre liste de tâches.

1. À partir d'une page, appuyez sur  > **Lire plus tard**.
2. Pour consulter la page mise de côté, appuyez sur **ASUS > Do It Later** à partir de l'écran d'accueil.

REMARQUE : Pour plus de détails sur l'accès aux pages Internet mises de côté, voir section [Rattraper la lecture de pages en ligne](#).

Ajouter un nouvel onglet

Pour ajouter un nouvel onglet de navigation .

1. À partir de la page actuelle, appuyez sur  > **Nouvel onglet** ou appuyez sur l'icône .
2. Entrez la nouvelle adresse du site à visiter.
3. Répétez ces étapes pour ajouter d'autres onglets.

REMARQUES :

- L'ouverture d'un trop grand nombre d'onglets peut ralentir votre appareil.
 - Si l'accès aux pages est lent, essayez de supprimer le cache. Pour plus de détails, voir section [Effacer le cache de navigation](#).
-

Favoris

Ajoutez vos pages Web préférées à votre liste de favoris pour y accéder plus facilement.




À partir d'une page, appuyez sur  > **Favoris**.


Lecture intelligente

Votre tablette ASUS active automatiquement le mode de lecture intelligente pour les pages Web contenant de nombreux éléments pouvant s'avérer être superflus ou distrayant tels que les encarts publicitaires, les icônes ou les éléments de menu. Vous pouvez supprimer ces éléments pour n'afficher que le contenu principal de la page.

REMARQUE : La lecture intelligente supporte les sites Wikipedia, CNN, ESPN, BCC et NY Times.


Pour utiliser la lecture intelligente :

- Appuyez sur l'icône  pour retirer tous les éléments inutiles et n'afficher que le contenu principal de la page Web consultée.
- En mode de lecture intelligente, vous pouvez :
 - Appuyer sur  pour afficher la liste de lecture ou les pages enregistrées.
 - Appuyer sur  pour ouvrir le marqueur et mettre en valeur une portion de texte à l'écran.
 - Éloigner ou rapprocher deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

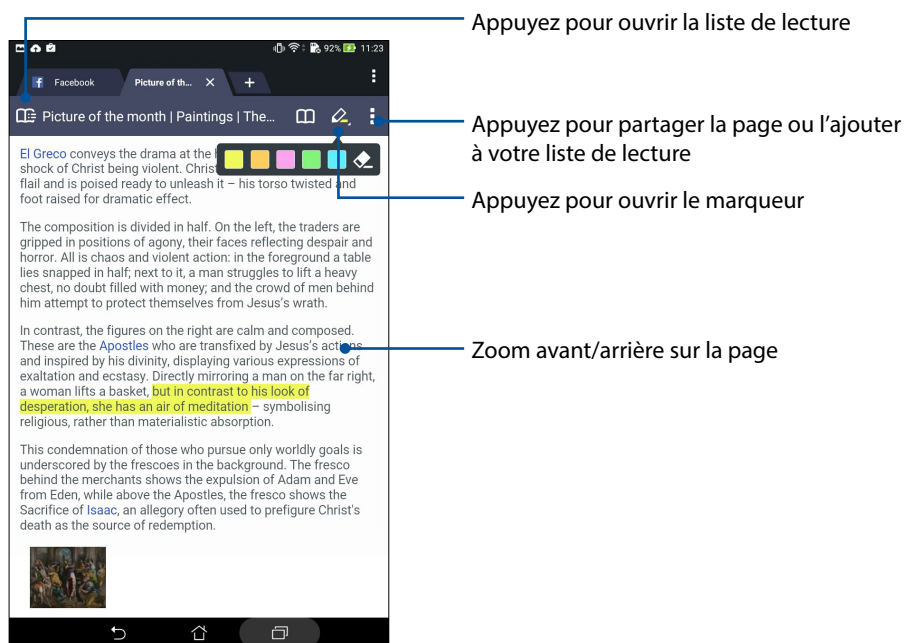

Effacer le cache de navigation

Effacez le cache de navigation pour supprimer les fichiers, les sites et les cookies Internet temporaires stockés sur votre appareil. Ce procédé permet d'améliorer les performances de chargement de page de votre navigateur.

1. Ouvrez le Navigateur.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Vider le cache**.
3. Cliquez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

Messagerie électronique

Ajoutez un compte Exchange, Gmail, Yahoo! Mail ou Outlook.com afin de pouvoir recevoir, créer et lire des messages électroniques sur votre appareil. Vous pouvez aussi synchroniser le carnet d'adresses de vos comptes de messagerie avec votre tablette ASUS.

IMPORTANT ! Vous devez être connecté à Internet pour pouvoir ajouter ou synchroniser votre compte email. Pour plus de détails, voir section [Rester connecté](#).

Configurer un compte email

Configurez votre compte email personnel ou professionnel pour recevoir, lire et envoyer des emails à partir de votre tablette ASUS.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Email**.
2. Sélectionnez le type de compte à configurer sur votre appareil.
3. Entrez votre adresse email et votre mot de passe puis appuyez sur **Suivant**.


REMARQUE : Patientez le temps que l'appareil puisse détecter les paramètres de serveur de courrier entrant et sortant de votre compte de messagerie électronique.

4. Configurez vos **Paramètres de compte** tels que la fréquence de consultation de la boîte de réception, la période de synchronisation ou l'envoi de notifications de réception. Une fois terminé, appuyez sur **Suivant**.
5. Spécifiez le nom de compte à afficher pour le courrier sortant, puis appuyez sur **Suivant**.

REMARQUE : Consultez l'administrateur de votre réseau si vous souhaitez configurer un compte email professionnel sur votre tablette ASUS.

Ajouter un compte email


Si vous ne possédez pas de compte email, vous pouvez aisément en créer un pour recevoir, lire et envoyer des emails sur votre tablette ASUS.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Email**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Sélectionnez le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour finaliser la création du compte email.

REMARQUE : Consultez les étapes 3 à 5 de la section [Configurer un compte email](#) pour plus de détails.


Gmail

Avec l'application Gmail®, vous pouvez créer un compte de messagerie électronique Gmail® ou synchroniser votre compte Gmail® existant de sorte à pouvoir recevoir, envoyer et lire vos emails sur votre tablette ASUS..

1. Appuyez sur **Google** puis appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur **Compte existant** puis entrez votre adresse **E-mail** ainsi que votre **Mot de passe**. Appuyez sur .

REMARQUES :

- Appuyez sur **Nouveau** si vous ne possédez pas de **Compte Google**.
 - Patientez le temps que votre Tablette ASUS vérifie automatiquement les paramètres dédiés aux serveurs de messagerie Gmail®.
-

3. Vous pouvez utiliser votre compte Google pour faire une copie de sauvegarde ou restaurer vos paramètres et données. Appuyez sur  pour vous connecter à Gmail®.


IMPORTANT ! Si vous possédez d'autres compte de messagerie électronique en plus de Gmail®, vous pouvez utiliser l'application **E-mail** pour accéder rapidement et simultanément à tous vos comptes.

Agenda

L'application Agenda vous permet de rester au courant de vos événements importants. En plus de la création d'événements, vous pouvez également ajouter des notes, définir une alarme de rappel ou configurer l'envoi de notifications de sorte à ce que vous soyez tenu à jour de vos occasions importantes.

Créer un événement

Pour créer un événement :

1. Appuyez sur **ASUS > Agenda**.
2. Appuyez sur .
3. Spécifiez les détails de votre événement.
4. Réglez l'option Compte à rebours sur **OUI**. Vous recevrez une alerte de durée restante dans le panneau des notifications, et ce, jusqu'à ce que l'événement prenne place.



REMARQUE : Pour plus de détails sur le panneau des notifications, voir section [Notifications système](#).

5. Dans le champ **Rappels**, sélectionnez l'intervalle d'envoi des notifications.
6. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé** pour enregistrer et quitter.

Ajouter un compte à l'Agenda

En plus de la création d'événements sur votre tablette, vous pouvez aussi utiliser l'application Agenda pour créer des événements qui seront automatiquement synchronisés avec vos comptes en ligne.

Pour ajouter un compte à l'Agenda :

1. Appuyez sur **ASUS > Agenda**.
2. Appuyez sur  > **Comptes** > .
3. Appuyez sur le compte à associer à l'Agenda.
4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'association de votre compte à l'Agenda.

Créer un événement à partir d'un compte


Après avoir associé un compte à l'application Agenda, vous pouvez utiliser votre tablette pour créer des notifications spécifiques à ce compte. Pour ce faire :


1. Appuyez sur **ASUS > Agenda**.
2. Appuyez sur **Nouvel événement**.
3. Appuyez sur **Mon calendrier** pour visualiser la liste des comptes associés à l'Agenda.
4. Appuyez sur le compte auquel vous souhaitez associer le nouvel événement.
5. Spécifiez toutes les informations d'événement nécessaires.

REMARQUE : Vérifiez qu'un compte a déjà été associé à l'Agenda avant de suivre les instructions suivantes. Consultez la section précédente, nommée [Ajouter un compte à l'Agenda](#), pour plus de détails.

Activer l'envoi d'alertes

Activez la fonction d'envoi d'alertes de l'application Agenda pour recevoir des notifications pour vos événements importants tels qu'un anniversaire ou un rendez-vous important.

1. Appuyez sur **ASUS > Agenda**.
2. Appuyez sur  > **Comptes**.
3. Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez recevoir des alertes.

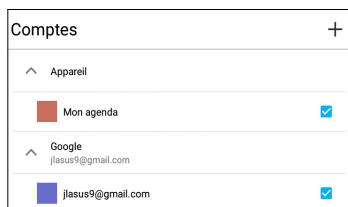

REMARQUES :

- Pour plus de détails sur la configuration d'alertes pour vos contacts VIP, voir section [Ajouter un événement spécifique à un contact VIP](#).
 - Consultez vos alertes sur l'application [What's Next](#).
-


What's Next

Ne manquez pas les événements importants, s'amuser dehors sous le soleil ou recevoir des messages/e-mails/appels (sur une sélection de modèles) de vos contacts VIP. Organisez votre calendrier d'événements, vos contacts favoris, vos groupes VIP et les bulletins météo afin de recevoir des alertes et des rappels de vos événements essentiels. Vous pouvez accéder aux alertes What's Next à partir de l'écran de verrouillage, du panneau des notifications et de l'application ou du widget What's Next.

Recevoir des rappels d'événements

Pour recevoir les alertes et les notifications What's Next assurez-vous d'observer les instructions suivantes :

- Réglez les informations d'événements importants de vos contacts VIP tels que les anniversaires ou les rendez-vous importants à partir de l'application Contacts. Pour plus de détails, voir section [Ajouter un événement spécifique à un contact VIP](#).
- Vous pouvez configurer un événement et les options de rappel dans l'application Agenda. Pour plus de détails, voir section [Créer un événement](#).

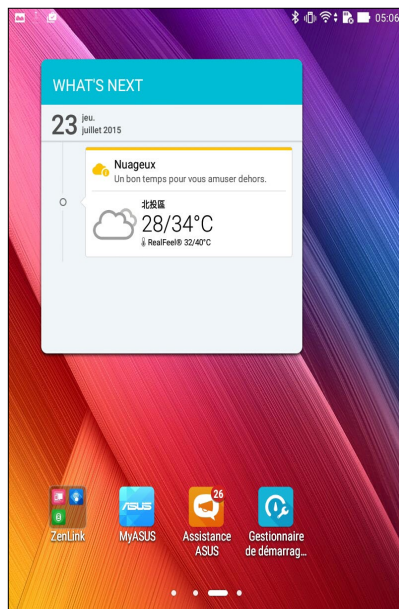

Accepter ou décliner une invitation


Configurez votre compte email à partir de l'application Email pour envoyer et recevoir des invitations par email. Lorsque vous acceptez une invitation, l'événement sera synchronisée avec l'application Agenda.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez [E-mail](#) et [Calendrier](#).

IMPORTANT ! Votre tablette ASUS doit être connectée à un réseau Wi-Fi pour obtenir des invitations par e-mail ou des alertes liées à des événements. Pour plus de détails, consultez [Rester connecté](#).

Pour accepter ou décliner une invitation :

1. Appuyez sur l'email contenant l'invitation pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur **Oui** pour accepter ou sur **Non** pour décliner l'invitation. Votre réponse sera envoyée par email à l'organisateur.

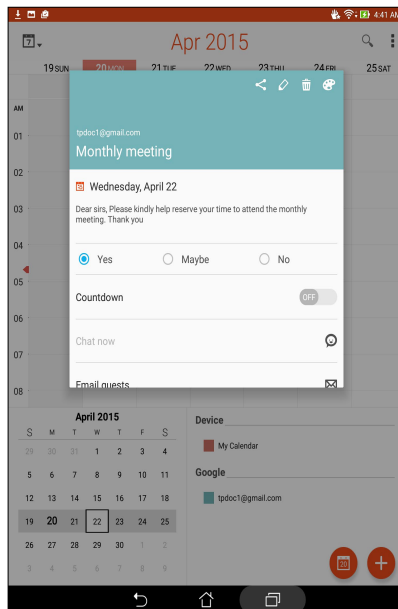


Recevoir des alertes

Lorsque vous acceptez une invitation à un événement, vous recevrez des alertes de suivi de l'événement comme l'annulation de l'événement ou le changement de lieu et/ou d'horaires. Ces alertes sont publiées sur l'écran de verrouillage, le panneau des notifications et le widget ou l'application What's Next.


Alerte de début d'événement

Quelques minutes avant l'événement, vous recevrez une alerte vous notifiant le début imminent de l'événement. Vous pouvez contacter l'organisateur en cas de retard.

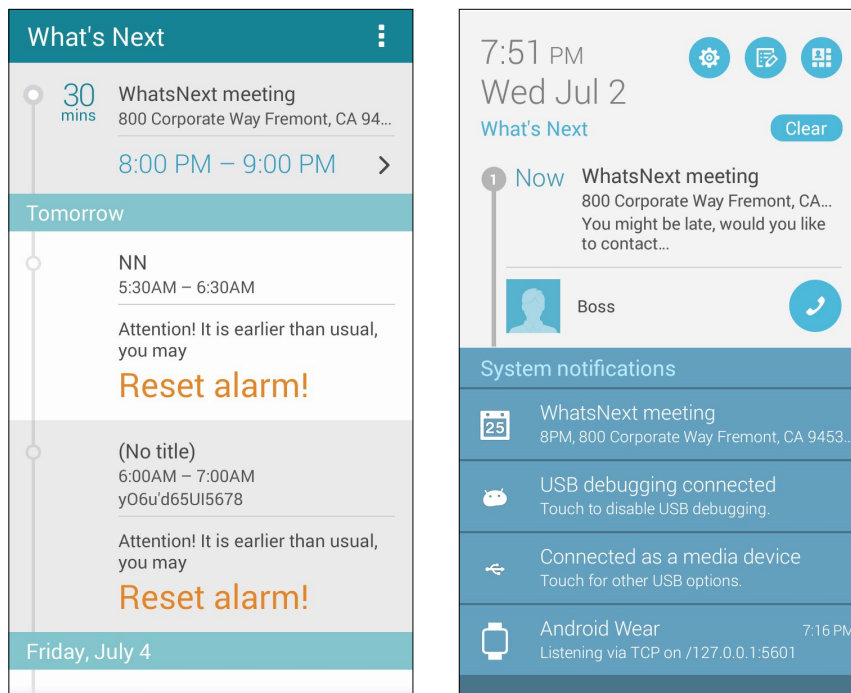


Alerte d'annulation

Vous recevrez une alerte d'annulation si l'organisateur ou l'hôte annule l'événement.

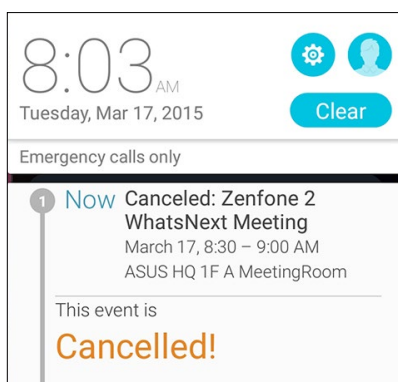



Alerte de report

Vous recevrez une alerte via email si l'événement a été reporté ou si le lieu a été changé.

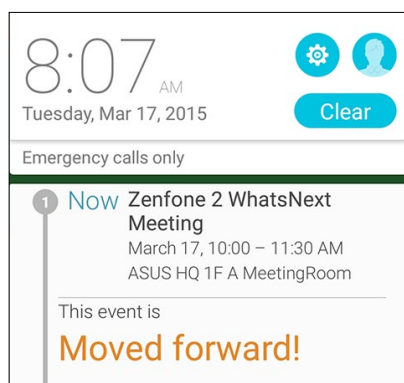



Mettre à jour les prévisions météo

L'application AccuWeather® offre des mises à jour météo en temps réel, pour chaque heure ou toutes les 12 heures, que ce soit pour votre emplacement actuel ou toute autre région du monde. De plus, vous pouvez planifier vos activités sur une durée d'une semaine grâce aux prévisions météo sur 7 jours et mieux vous vêtir en fonction du temps par le biais de la fonctionnalité RealFeel®. Des indexes d'UV et de pollution sont également disponibles pour que vous puissiez prendre les mesures protectrices nécessaires contre le rayonnement UV et les polluants atmosphériques.

1. Vérifiez les points suivants avant d'utiliser l'application météo :
 - Une connexion Internet est disponible via un réseau Wi-Fi ou cellulaire et le GPS est activé.
 - Le service de localisation est activé. Pour vérifier l'état de ce service, appuyez sur  > **Paramètres > Localisation** et vérifiez que l'interrupteur est placé sur **OUI**.
2. Ouvrez l'application météo via l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur  > **Météo**.
 - À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône météo.



3. Appuyez sur  > **Éditer**, puis appuyez sur .
4. Dans le champ de recherche, entrez le nom de la ville ou de la zone pour laquelle vous souhaitez obtenir les prévisions météo.
5. Patientez quelques moments le temps que les informations s'affichent. La ville ou la zone sera ajoutée à votre liste d'emplacements. Vous pouvez également sélectionner les données météo à afficher dans le widget What's Next de l'écran d'accueil.

Do It Later

Contrôlez même les choses les plus futiles dans votre vie bien remplie. Même quand vous êtes trop occupé, répondez à vos e-mails, messages SMS (sur une sélection de modèles), appels (sur une sélection de modèles), lisez les informations en ligne ou ajoutez d'autres tâches à faire importantes à votre convenance.

Définissez vos messages, emails et pages Internet non lus ainsi que les appels manqués dans les catégories **Répondre plus tard**, **Lire plus tard** ou **Appeler plus tard** (sur une sélection de modèles). Ces éléments seront ajoutés à la liste de vos tâches à faire pour vous permettre de vous focaliser sur des choses plus importantes.

REMARQUES :

- Les applications tierces suivantes sont compatibles avec **Do It Later** : Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube et IMDb.
 - Seules certaines applications peuvent partager leurs données avec **Do It Later**.
-

Créer un tâche


Créez des tâches importantes pour organiser vos activités professionnelles ou sociales.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.
2. Appuyez sur **+** puis spécifiez les informations nécessaires.
3. Si vous souhaitez définir le niveau d'importance, sélectionnez l'option **Haute** du champ **Importance**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Établir la priorité des tâches

Définissez le niveau d'importance de vos tâches pour pouvoir leur donner un ordre de priorité et agir en conséquence.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.
2. Appuyez sur la tâche pour laquelle vous souhaitez définir le niveau de priorité.
3. Dans le champ **Importance**, sélectionnez **Haute**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Les tâches prioritaires sont marquées de l'icône . Ceci permet de déterminer rapidement quelles tâches nécessitent une action immédiate.

Appeler maintenant (sur une sélection de modèles)

Lorsque vous avez placé un appel important dans votre liste des tâches à faire, vous pouvez y répondre rapidement à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.
2. Sélectionnez le numéro à rappeler, puis appuyez sur **Répondre maintenant**.

REMARQUE : Pour plus de détails sur l'ajout d'un appel à la liste des tâches à faire, voir sections :

- [Rappeler ultérieurement](#)
 - [Configurer la fonction de rappel](#)
-

Rattraper la lecture de pages en ligne

Vous pouvez accéder aux pages Web précédemment placées dans votre liste de tâches à faire à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.
2. Sélectionnez la page à lire, puis appuyez sur **Lire maintenant**.

REMARQUE : Pour plus de détails, voir section [Reporter la lecture d'une page Web](#).

Répondre maintenant (sur une sélection de modèles)

Vous pouvez accéder aux SMS précédemment placés dans votre liste de tâches à faire à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.
2. Sélectionnez le SMS auquel vous souhaitez répondre, puis appuyez sur **Répondre maintenant**.

REMARQUE : Pour plus de détails, voir section [Répondre plus tard](#).

Supprimer une tâche


Vous pouvez supprimer une tâche terminée, en retard ou superflue à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.
2. Sélectionnez la tâche à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

SuperNote

Transformez la prise de notes en activité amusante et créative avec Supernote.

Cette application intuitive vous permet de créer des notes, organisée en bloc-notes, en écrivant ou dessinant sur l'écran tactile. Lors de la création de notes, vous pouvez y ajouter des fichiers multimédia à partir d'autres applications et les partager via vos réseaux sociaux ou un compte de stockage sur le nuage.

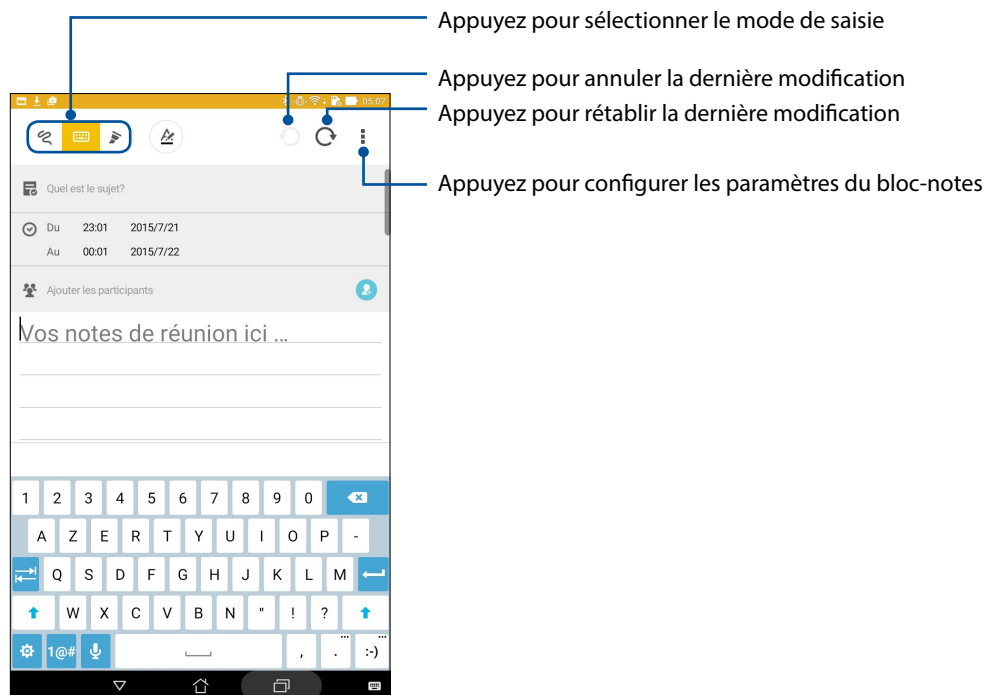


Comprendre les icônes

En fonction du mode de saisie sélectionné, les icônes suivantes apparaissent lors de la prise de notes avec SuperNote.

	Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez utiliser le clavier virtuel pour entrer du texte.
	Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez griffonner vos notes à la main.
	Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez dessiner.
	En mode de saisie manuscrite ou au clavier, appuyez sur cette icône pour sélectionner la taille et la couleur du texte.
	En mode dessin, appuyez sur cette icône pour sélectionner l'outil à utiliser ainsi que la couleur et l'épaisseur du trait.
	En mode dessin, appuyez sur cette icône pour effacer du contenu à l'écran.
	Appuyez sur cette icône pour prendre une photo, effectuer un enregistrement audio ou vidéo, ajouter les informations de date et d'heure et bien plus encore.
	Appuyez sur cette icône pour ajouter une page au bloc-notes.

Créer un bloc-notes

Pour créer un nouveau bloc-notes :

1. Appuyez sur **ASUS > SuperNote**, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez enfin l'un des modèles disponibles pour commencer la prise de notes.

Partager un bloc-notes en ligne

Pour partager vos bloc-notes en ligne :

1. À partir de l'écran d'accueil de Supernote, maintenez votre doigt sur le bloc-notes à partager.
2. À l'apparition du menu contextuel, appuyez sur **Activer synchro. sur nuage**.
3. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte ASUS WebStorage pour synchroniser ce bloc-notes avec votre espace de stockage en ligne.
4. Une fois que le bloc-notes a été synchronisé, une icône représentant un nuage apparaît au dessus du bloc-notes partagé.

Partager une note en ligne

Vous pouvez également partager les pages spécifiques d'un bloc-notes.

Pour partager une note spécifique :



1. Ouvrez le bloc-notes contenant la note à partager.
2. Maintenez votre doigt sur la note à partager.
3. À l'apparition du menu contextuel, appuyez sur **Partager** puis sélectionnez le type de format avec lequel vous souhaitez partager le fichier.
4. Sur l'écran suivant, sélectionnez le compte de stockage en ligne à utiliser pour le partage.
5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer le partage de note.

Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers vous permet de facilement localiser et gérer les données contenues sur le support de stockage interne ou externe de votre tablette.



Accéder au support de stockage interne

Pour accéder au support de stockage interne :

1. Appuyez sur  > **Gestionnaire de fichiers**.
2. Appuyez sur  > **Stockage interne** pour visualiser et accéder au contenu stocké sur votre tablette.

Accéder au support de stockage externe



Pour accéder au support de stockage externe :

1. Insérez une carte mémoire de type microSD sur votre tablette.
2. Appuyez sur  > **Gestionnaire de fichiers**.
3. Appuyez sur  > **MicroSD** pour accéder au contenu de la carte microSD.

Accéder à un service de stockage sur le nuage

IMPORTANT ! Assurez-vous que le Wi-Fi ou le réseau mobile (sur une sélection de modèles) est activé sur votre tablette ASUS. Pour plus de détails, consultez [Staying connected](#).

Pour accéder à des fichiers stockés en ligne :

1. Appuyez sur  > **Gestionnaire de fichiers**.
2. Appuyez sur  > puis sélectionnez l'un des emplacements disponibles.

Stockage en ligne


Sauvegardez et synchronisez vos données sur de multiples supports et partagez vos fichiers de manière sécurisée et privée par le biais d'un service de stockage en ligne tel qu'ASUS WebStorage, Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox.

ASUS WebStorage

Créez un compte ASUS WebStorage pour obtenir un espace de stockage en ligne gratuit de 5 Go. Transférez automatiquement vos photos pour un partage instantané, synchronisez vos données sur différents appareils ou partagez des fichiers via un compte ASUS WebStorage.

REMARQUE : Pour profiter de la fonction de transfert automatique, activez l'option **Chargement instantané** en allant dans **Paramètres > Chargement instantané** de l'interface d'ASUS WebStorage.

IMPORTANT ! Assurez-vous que le Wi-Fi ou le réseau mobile (sur une sélection de modèles) est activé sur votre tablette ASUS. Pour plus de détails, consultez [Staying connected](#).

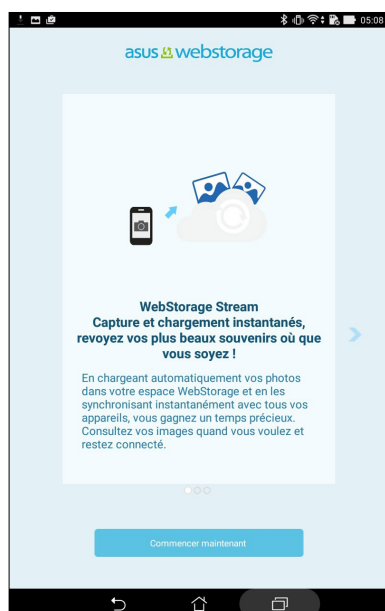

Transfert de données


Transférez vos données telles que les contacts, les entrées du calendrier depuis votre ancien appareil mobile vers votre tablette ASUS avec la technologie Bluetooth.

Pour transférer des données :

1. Établissez une association Bluetooth entre votre ancien appareil et votre tablette ASUS.

REMARQUE : Pour plus de détails sur l'association d'appareils Bluetooth, voir section [Associer un dispositif Bluetooth®](#).


2. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Transfert de données**.
3. Appuyez sur **Assistant de transfert** puis suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminé le processus de transfert.

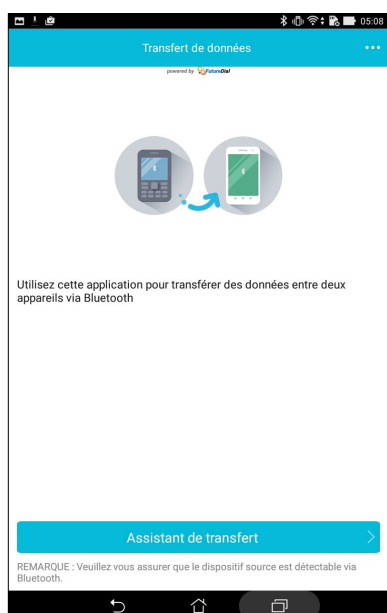


Support ASUS

Trouvez des réponses dans les FAQ (Foires aux questions) ou interagissez directement avec d'autres utilisateurs Zen UI pour trouver et partager des solutions relatives aux applications ZenUI.

Pour accéder à l'aide ZenUI :

1. Appuyez sur  > **ASUS Support (Support ASUS)**.
2. Appuyez sur **ZenUI tips (Conseils ZenUI)**, puis sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez trouver des réponses.

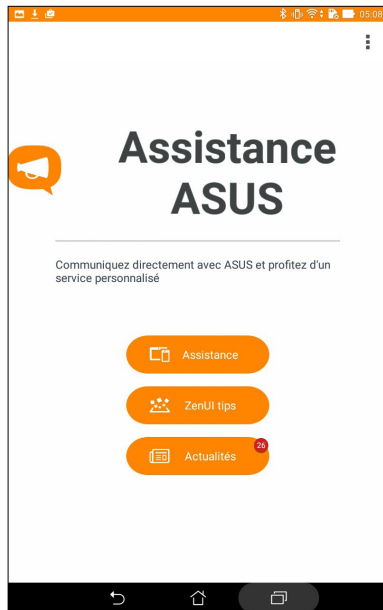

Utiliser des écouteurs

Soyez libre de faire d'autres choses pendant que vous écoutez votre musique favorite avec un casque.

Connecter la prise audio

Insérez la prise audio (3,5mm) de vos écouteurs sur le port casque de votre tablette.

AVERTISSEMENT !

- N'insérez pas d'autres objets dans la prise casque de votre appareil.
 - N'insérez pas de câbles dotés d'une sortie électrique sur la prise casque.
 - L'écoute prolongée à haut volume peut endommager votre ouïe.
-

REMARQUES :

- Il est fortement recommandé de n'utiliser que des écouteurs conçus pour une utilisation avec cet appareil.
 - Le débranchement des écouteurs lors de l'écoute de musique suspend automatiquement la lecture.
 - Le débranchement des écouteurs lors du visionnage d'une vidéo suspend automatiquement la lecture.
-


Play Jeux


Obtenez les derniers jeux et partagez-les sur vos réseaux sociaux avec l'application Play Jeux. Vous pouvez également utiliser Play Jeux pour initier des parties multijoueurs et consulter le classement en ligne de vos jeux favoris.

IMPORTANT ! Connectez-vous à votre compte Google pour profiter pleinement des fonctionnalités offertes par l'application Play Jeux.

Utiliser Play Jeux

Pour utiliser Play Jeux :

1. Appuyez sur  > **Play Jeux**.
2. Appuyez sur l'option à utiliser.

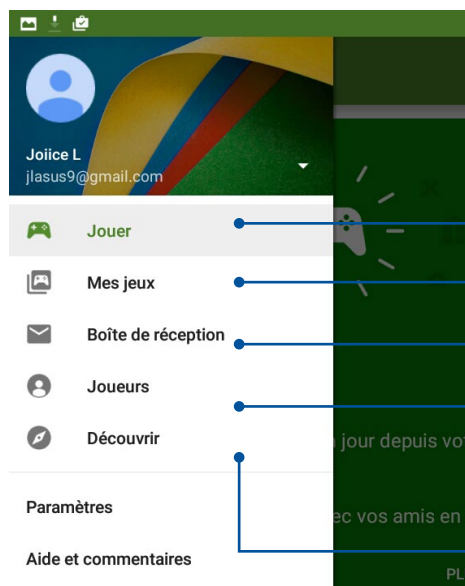

Appuyez pour afficher un historique de votre activité de jeu. Cet écran affiche également l'activité de vos contacts Google+.

Appuyez pour afficher l'activité de jeu en fonction des options suivantes : **JEUX RÉCENTS, INSTALLÉS**

Appuyez pour afficher toutes les notifications de jeux sous les options suivantes : **MATCHS, CADEAUX ET DEMANDES, RECHERCHES**

Appuyez pour afficher vos contacts Google utilisant Play Jeux. Les contacts peuvent être affichés dans les catégories suivantes : **SUIVANT, CONNAISSEZ-VOUS...**


Appuyez pour afficher une liste de jeux apparaissant dans les catégories suivantes : **SÉLECTION, POPULAIRES, JEUX MULTIJOUEURS POPULAIRES**

Musique

Accédez à la bibliothèque musicale de votre tablette grâce à l'application Musique. Celle-ci vous permet d'écouter les fichiers audio stockés sur la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte mémoire. Vous pouvez aussi diffuser vos morceaux favoris à partir de services de stockage sur le nuage tels qu'ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive et Google Drive.

IMPORTANT ! Assurez que votre appareil est connecté à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire avant d'utiliser les fonctionnalités en ligne. Pour plus de détails, voir section [Rester connecté](#).


Ouvrir Musique

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.

Écouter de la musique


Pour écouter de la musique :

1. À partir du menu principal de l'application Musique, appuyez sur **Musique** puis sélectionnez **Morceaux**. Vous pouvez également classer votre bibliothèque musicale par **Album**, **Artiste**, **Genre**, **Compositeur** ou **Dossier**.
2. Dans la liste, appuyez sur le morceau à lire. Appuyez sur **Tout lire** pour lire tous les morceaux disponibles.

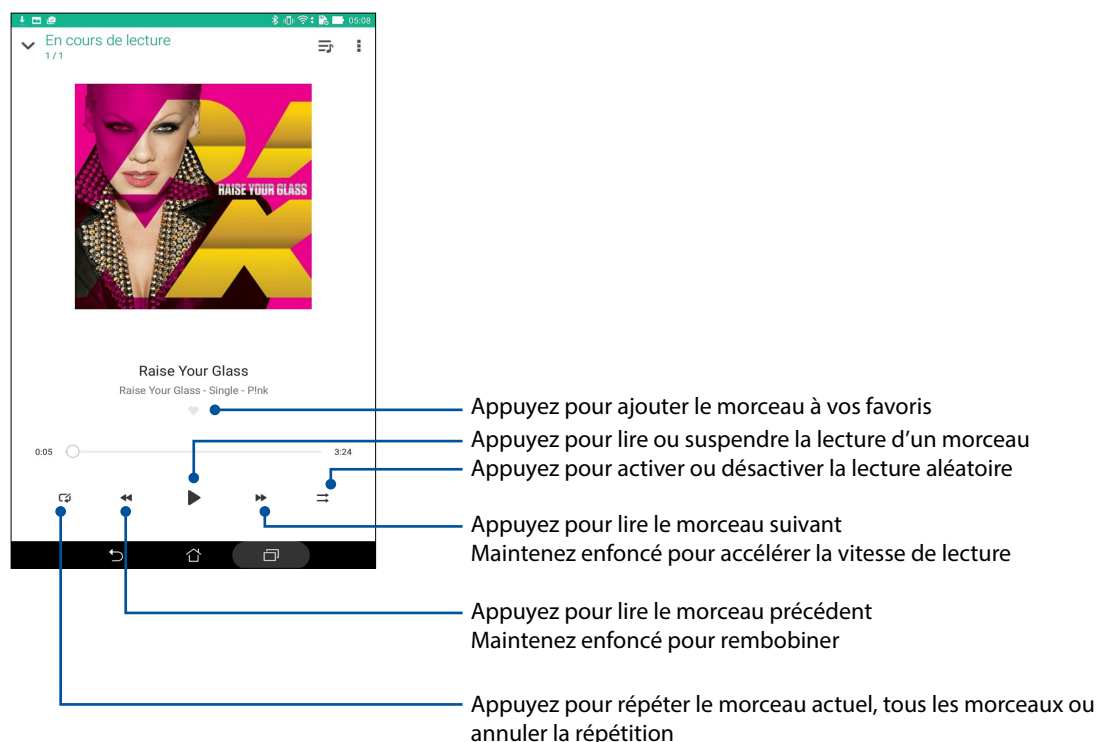

REMARQUE : Pour ajouter des morceaux à une liste de lecture existante, voir section [Ajouter des morceaux à la liste de lecture](#).

Autres options de lecture

Lors de la lecture d'un morceau, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes .

Ajouter à la liste de lecture	Appuyez pour ajouter le morceau à une liste de lecture existante ou créer une nouvelle liste de lecture.
PlayTo	Appuyez pour lancer la recherche de dispositifs à proximité et y lire le(s) morceau(x) sélectionné(s). REMARQUE : Pour plus de détails, voir section PlayTo .
Partager	Appuyez pour partager le morceau via une application ou un service de stockage en ligne.
Éditer informations	Appuyez pour ajouter des détails sur la chanson.
Supprimer à la liste de lecture	Appuyez pour supprimer un morceau de la liste de lecture.
Égaliseur	Appuyez pour configurer les paramètres d'égaliseur de sorte à régler le rendu sonore de vos morceaux.
Minuterie de veille	Définissez l'heure à laquelle la lecture de la musique s'arrête.
Réglages	Appuyez pour configurer les paramètres de l'application Musique.
Commentaires et aide	Obtenez des réponses à vos questions, vous pouvez également nous envoyer vos commentaires.


Écouter de la musique stockée en ligne

Connectez-vous ou créez un compte de stockage en ligne pour diffuser de la musique sur votre tablette ASUS à partir de votre compte.


IMPORTANT ! Assurez que votre appareil est connecté à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire avant d'utiliser les fonctionnalités en ligne. Pour plus de détails, voir section [Rester connecté](#).

Ajouter un service de stockage en ligne

Pour écouter de la musique stockée en ligne :



1. À partir du menu principal de l'application Musique, appuyez sur .
2. Sous **Musique Cloud**, sélectionnez **Ajouter service cloud**.
3. Sélectionnez le service de stockage en ligne désiré.
4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte de stockage en ligne.

Écouter de la musique à partir d'un compte de stockage en ligne

1. À partir du menu principal de l'application Musique, appuyez sur .
2. Sous **Musique Cloud**, sélectionnez le service de stockage désiré et à partir duquel vous souhaitez écouter de la musique.



Créer une liste de lecture

Créez une liste de lecture pour accéder rapidement à votre musique favorite à partir de sources différentes telles que les supports de stockage interne, externe et en ligne.

1. À partir du menu principal de l'application Musique, appuyez sur .
2. Sous **Liste de lecture**, appuyez sur **Ma liste de lecture**, puis appuyez sur .
3. Spécifiez le nom de la nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter des morceaux à une liste de lecture

Vous pouvez ajouter plusieurs chansons à votre liste de lecture depuis votre source locale (stockages internes et externes) ou des comptes Cloud.



1. À partir du menu principal de l'application Musique, appuyez sur .
2. Sous **Liste de lecture**, appuyez sur **Ma liste de lecture**, puis sélectionnez une liste de lecture.
3. Appuyez sur  > **Ajouter morceaux**.
4. Appuyez sur la source à partir de laquelle vous souhaitez ajouter les morceaux.
5. Sélectionnez le mode d'affichage des morceaux : **Album**, **Artiste**, **Genres**, **Compositeur**, **Morceaux** ou **Dossier**.
6. Sélectionnez les morceaux à ajouter à la liste de lecture. Appuyez sur **Sélectionner tout** pour sélectionner la totalité des morceaux disponibles.

REMARQUE : Vous pouvez également ajouter un morceau en cours à une liste de lecture. Pour plus de détails, voir section [Autres options de lecture](#).

Utiliser PlayTo

Utiliser cette fonctionnalité pour diffuser vos morceaux favoris sur un dispositif externe compatible.

Pour utiliser PlayTo :

1. Lors de la lecture d'un morceau, appuyez sur  > **PlayTo**.
2. Appuyez sur le dispositif sur lequel vous souhaitez diffuser le morceau.
3. Pour arrêter la diffusion du morceau, appuyez sur  > **Déconnecter**.

Wi-Fi

La technologie Wi-Fi incorporée à votre tablette vous permet d'accéder au monde sans fil. Mettez à jour vos réseaux sociaux, naviguez sur Internet ou échangez des données et des messages de manière sans fil par le biais de votre tablette.

Activer la connexion Wi-Fi

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres:

- Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Paramètres**.

2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi sur **OUI**.

REMARQUE : Vous pouvez également activer la connexion Wi-Fi à partir du menu des réglages rapides. Consultez la section [Réglages rapides](#) pour plus d'informations.

Se connecter à un réseau Wi-Fi



1. À partir de l'écran des Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi à proximité.
2. Appuyez sur le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

REMARQUES :

- Votre appareil se connecte automatiquement aux réseaux auxquels vous avez déjà établi une connexion.
 - Si inutilisée, désactivez la connexion Wi-Fi pour économiser la durée de vie de la batterie.
-

Désactiver la connexion Wi-Fi

Pour désactiver la connexion Wi-Fi :



1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres:
 - Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi sur **NON**.

REMARQUE : Vous pouvez également désactiver la connexion Wi-Fi à partir du menu des réglages rapides. Consultez la section [Réglages rapides](#) pour plus d'informations.

Bluetooth®

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth de votre tablette pour envoyer et recevoir des fichiers à courte portée sur d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth. Partagez vos fichiers multimédia avec vos amis, imprimez des fichiers ou écoutez votre musique favorite sur un haut-parleur Bluetooth.

Activer la connexion Bluetooth®

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres:
 - Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur **OUI**.

REMARQUE : Vous pouvez également activer la connexion Bluetooth à partir du menu des réglages rapides. Consultez la section [Réglages rapides](#) pour plus d'informations.

Associer votre tablette à un dispositif Bluetooth®

Avant de pouvoir profiter pleinement de la fonctionnalité Bluetooth de votre tablette, vous devez d'abord l'associer à l'appareil Bluetooth.

1. À partir de l'écran des Paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.


IMPORTANT !

- Si l'appareil auquel vous souhaitez associer la tablette n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que la connexion Bluetooth de ce dernier est activée et qu'il soit visible.
 - Consultez le mode d'emploi accompagnant votre appareil Bluetooth pour savoir comment activer sa connexion Bluetooth et le rendre visible sur d'autres appareils.
-

2. Appuyez sur votre tablette pour la rendre visible aux autres dispositifs Bluetooth.
3. Appuyez sur **Rechercher appareils** pour actualiser la liste des appareils Bluetooth à proximité.
4. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur le dispositif Bluetooth auquel vous souhaitez vous associer.
5. Vérifiez que le code secret est identique sur les deux appareils, puis appuyez sur **Se connecter**.

REMARQUE : Si inutilisée, désactivez la connexion Bluetooth pour économiser la durée de vie de la batterie.

Dissocier un appareil Bluetooth®

1. À partir de l'écran des Paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.
2. Dans la liste des appareils associés, appuyez sur l'icône  située à côté de l'appareil à supprimer de la liste, puis appuyez sur **Dissocier**.

Partage de connexion

Lorsqu'aucun service Wi-Fi n'est disponible, vous pouvez utiliser votre tablette ASUS comme modem et ainsi la transformer en point d'accès Wi-Fi afin d'obtenir un accès Internet sur votre ordinateur portable ou téléphone portable.



IMPORTANT ! Un grand nombre d'opérateurs de téléphonie mobile requièrent un forfait spécial pour pouvoir utiliser le partage de connexion. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

REMARQUES :

- L'accès Internet via le partage de connexion est généralement plus lent qu'une connexion par le biais du réseau Wi-Fi ou mobile.
 - Seul un nombre limité de dispositifs mobiles peuvent profiter du partage de connexion offert par votre tablette ASUS.
 - Désactivez le partage de connexion si cette fonction n'est pas utilisée, et ce afin d'économiser de l'énergie.
-

Point d'accès Wi-Fi

Transformez votre tablette ASUS en hotspot Wi-Fi pour vous connecter à d'autres appareils.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres:
 - Ouvrez le menu des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus** > **Partage de connexion** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Spécifiez le nom du réseau ainsi qu'un mot de passe d'au moins 8 caractères. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.



Point d'accès Wi-Fi mobile

Configurer le point d'accès Wi-Fi

Nom sur le réseau

My ASUS

Sécurité

WPA2 PSK

Mot de passe

.....

Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères.


☐ Afficher le mot de passe

Désactiver hotspot Wi-Fi lorsque inactif

Après 8 minutes

Annuler Enregistrer

- Appuyez sur **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer le partage de connexion.

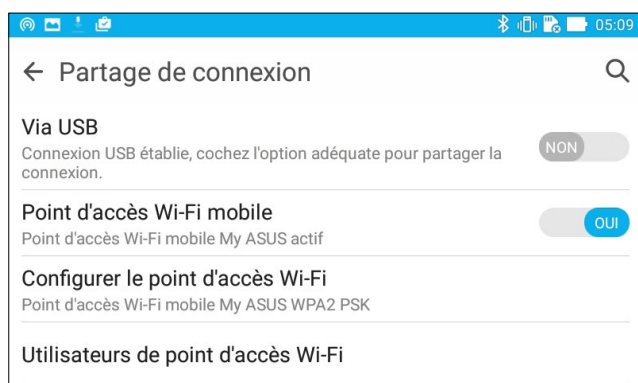

- Connectez d'autres dispositifs au point d'accès Wi-Fi offert par votre tablette ASUS de la même manière que vous le feriez pour un réseau Wi-Fi traditionnel.


Partage de connexion Bluetooth®

Activez le Bluetooth sur votre tablette ASUS et utilisez-la pour vous connecter à d'autres appareils avec Share Link ou vous connecter à une imprimante.

- Activez la connexion Bluetooth sur votre tablette et l'autre dispositif.
- Associez les appareils.

REMARQUE : Pour plus de détails, voir section [Associer votre tablette à un dispositif Bluetooth®](#).

- Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus > Tethering (Partage de connexion)**, puis faites coulisser **Bluetooth tethering (Partage de connexion Bluetooth)** sur **Activé**.

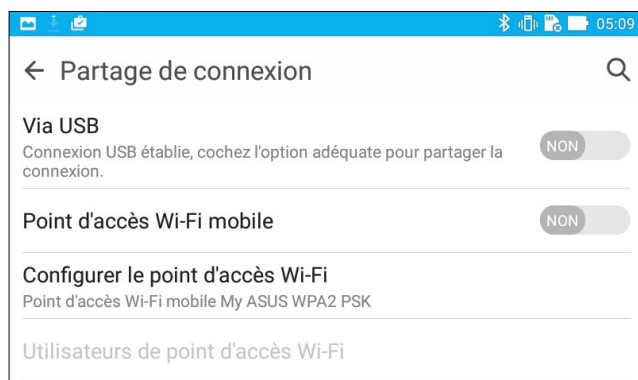

PlayTo

L'application PlayTo permet de diffuser l'écran de votre tablette sur un périphérique d'affichage compatible. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser votre périphérique d'affichage externe comme second écran.

IMPORTANT ! Votre dispositif d'affichage externe doit être compatible avec la technologie Miracast™ ou DLNA® pour pouvoir utiliser la fonctionnalité PlayTo.

Ouvrir PlayTo


Il existe deux méthodes d'exécution de l'application PlayTo :

À partir du panneau des réglages rapides

1. Configurez le périphérique d'affichage externe sur lequel vous souhaitez diffuser l'écran de votre tablette.
2. Ouvrez le panneau des réglages rapides sur votre tablette, puis appuyez sur **PlayTo**.
3. Sélectionnez le même réseau sans fil sur les deux appareils.

Une fois la connexion établie, le contenu de l'écran de votre tablette apparaîtra également sur le périphérique d'affichage externe.

À partir du menu des Paramètres

1. Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Sous **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **Plus...** puis appuyez sur **PlayTo**.
3. Sélectionnez le même réseau sans fil sur les deux appareils.

Une fois la connexion établie, le contenu de l'écran de votre tablette apparaîtra également sur le périphérique d'affichage externe.

Météo

Accédez aux prévisions météorologiques en temps réel sur votre tablette ASUS par le biais de l'application Météo. Cette application offre également la possibilité de vérifier les prévisions météo du monde entier.

Ouvrir l'application Météo

À partir de l'écran d'accueil, ouvrez l'application Météo par le biais de l'une des deux méthodes suivantes :

- Appuyez sur  > **Météo**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre tablette ASUS, appuyez sur l'icône météo.



Écran principal

Configurez l'application Météo pour obtenir les prévisions météo de votre emplacement actuel ou de n'importe quelle ville ou région du monde entier. Vous pouvez afficher les mises à jour et les prévisions météo sur le widget What's Next ou l'application Agenda.

REMARQUE : Pour plus de détails, voir section: [Mettre à jour les prévisions météo](#)



Horloge

L'application Horloge vous permet de personnaliser le fuseau horaire et l'alarme, et d'utiliser le chronomètre sur votre tablette ASUS.


Ouvrir l'application Horloge


Vous pouvez accéder à l'Horloge par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  > **Horloge**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre tablette ASUS, appuyez sur l'horloge numérique.




Fuseau horaire


Appuyez sur  pour modifier le fuseau horaire de votre tablette ASUS..

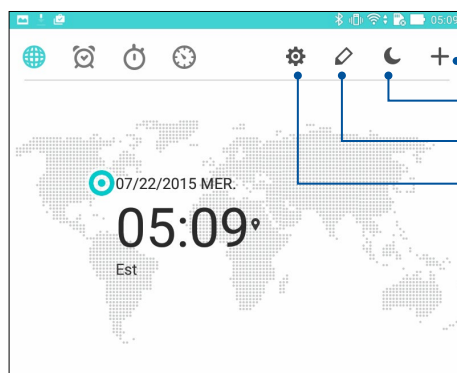


- Appuyez pour ajouter un fuseau horaire
- Appuyez dessus pour régler votre horloge sur le mode nuit.
- Appuyez pour modifier la liste des villes
- Appuyez dessus pour accéder aux paramètres de l'application Clock.


Alarme

Appuyez sur  pour afficher et modifier la liste des alarmes.

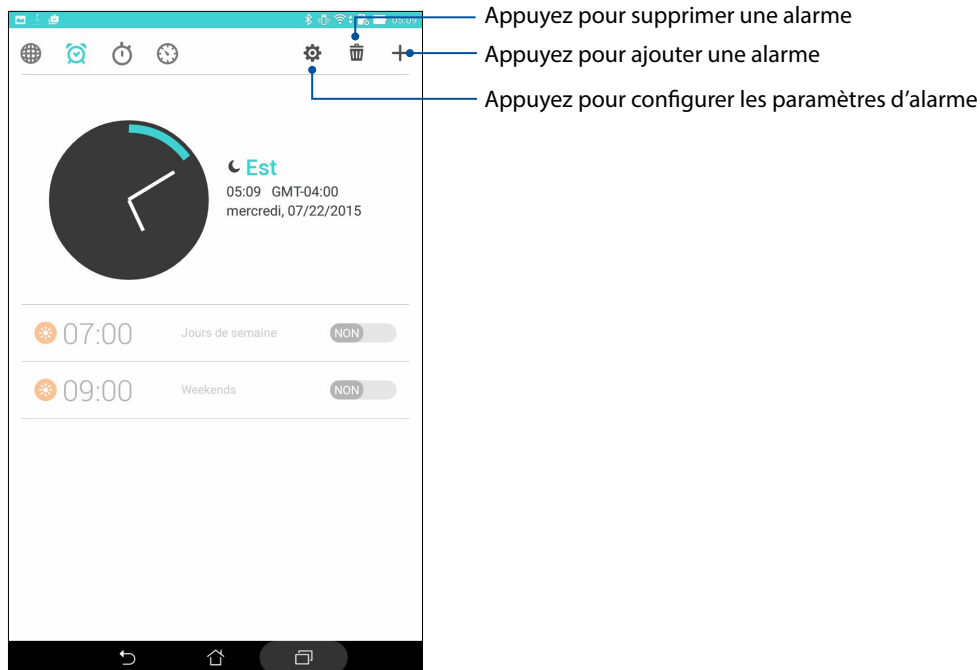

Chronomètre


Appuyez sur  pour utiliser la tablette comme chronomètre.

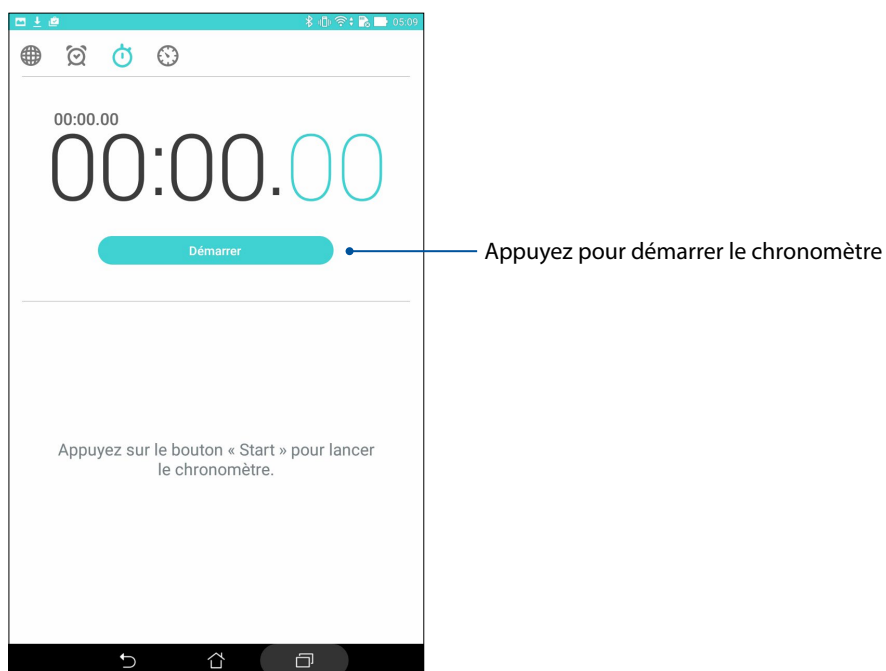


Minuteur

Vous pouvez définir plusieurs minuteurs sur votre tablette ASUS. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes.

Régler le minuteur

1. Appuyez sur  pour accéder au minuteur.

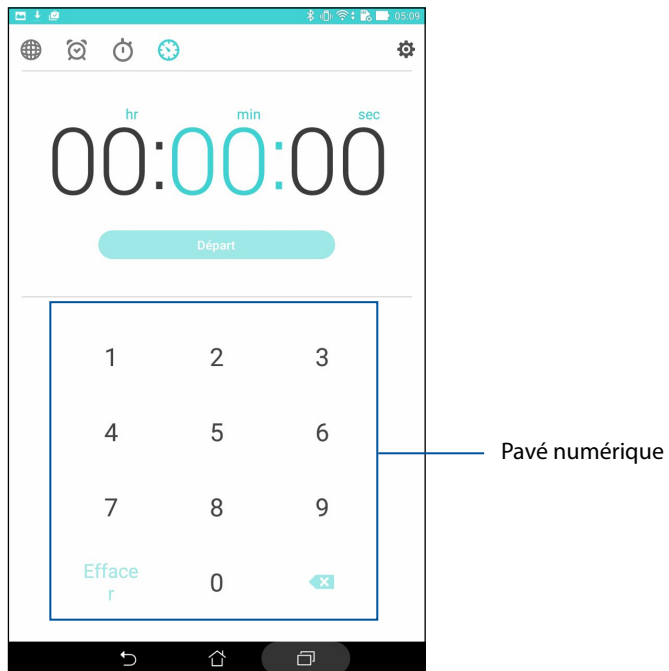

2. Utilisez le pavé numérique pour saisir un délai puis appuyez sur **Départ** pour démarrer le minuteur.

Présentation d'ASUS ZenLink

Restez connecté et optimisez votre productivité avec la suite d'applications ASUS ZenLink. Grâce à ces applications, vous pouvez établir une connexion à d'autres appareils pour partager et recevoir des fichiers.

La suite d'applications ZenLink comprend : Share Link, PC Link et Remote Link


REMARQUE : Certaines de ces applications peuvent ne pas être disponibles sur votre tablette ASUS.

Share Link

Partagez et recevez des fichiers, des applications ou divers contenu multimédia sur votre appareil Android grâce à l'application Share Link (pour appareils ASUS) ou Shareit (pour tous les autres appareils) et via une simple connexion Wi-Fi. Grâce à cette application, vous pouvez non seulement envoyer et recevoir des fichiers dont la taille est supérieure à 100 Mo , mais le faire avec plusieurs fichiers à la fois. Cette fonctionnalité est beaucoup plus pratique et rapide que la technologie Bluetooth.

Partager des fichiers

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ZenLink** puis appuyez sur **Share Link**.
2. Appuyez sur **Envoyer fichier** puis sélectionnez l'une des options apparaissant à l'écran.

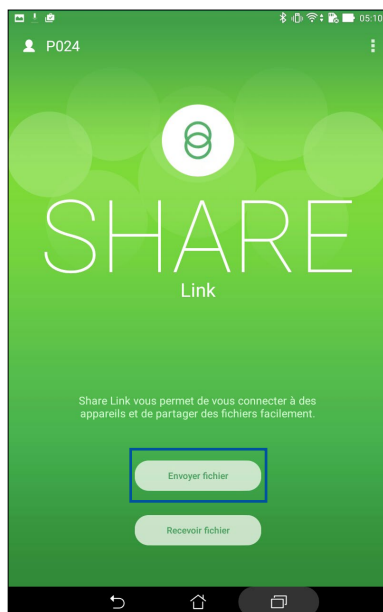


3. Sélectionnez les fichiers à envoyer puis appuyez sur **OK**.
4. Une fois la détection d'appareils terminée, sélectionnez le dispositif avec lequel vous souhaitez partager vos fichiers.



Recevoir des fichiers

Pour recevoir des fichiers :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **Share Link**.
2. Appuyez sur **Recevoir fichier**.

PC Link


Utilisez votre ordinateur pour accéder et contrôler votre tablette ASUS et ses applications via PC Link. Vous pouvez contrôler votre tablette par le biais d'une souris et d'un clavier d'ordinateur.

REMARQUE : Installez l'application PC Link sur votre ordinateur avant de l'utiliser sur votre tablette ASUS. Rendez-vous sur <http://pclink.asus.com> pour télécharger la version pour ordinateur de PC Link.

Utiliser PC Link

Pour utiliser PC Link :

1. Connectez votre tablette ASUS à votre ordinateur par le biais d'un câble USB.
2. Une fenêtre contextuelle apparaît sur votre tablette. Appuyez sur **OK** pour autoriser la connexion entre l'ordinateur et votre tablette ASUS.
3. À partir du Bureau de votre ordinateur, ouvrez **PC Link** puis cliquez sur **Connexion**.
4. Sur l'écran de PC Link, cliquez sur **OK**. Une fois la connexion établie, vous pourrez accéder et contrôler votre tablette par le biais d'un clavier pour la saisie de texte et d'une souris pour la navigation à l'écran.

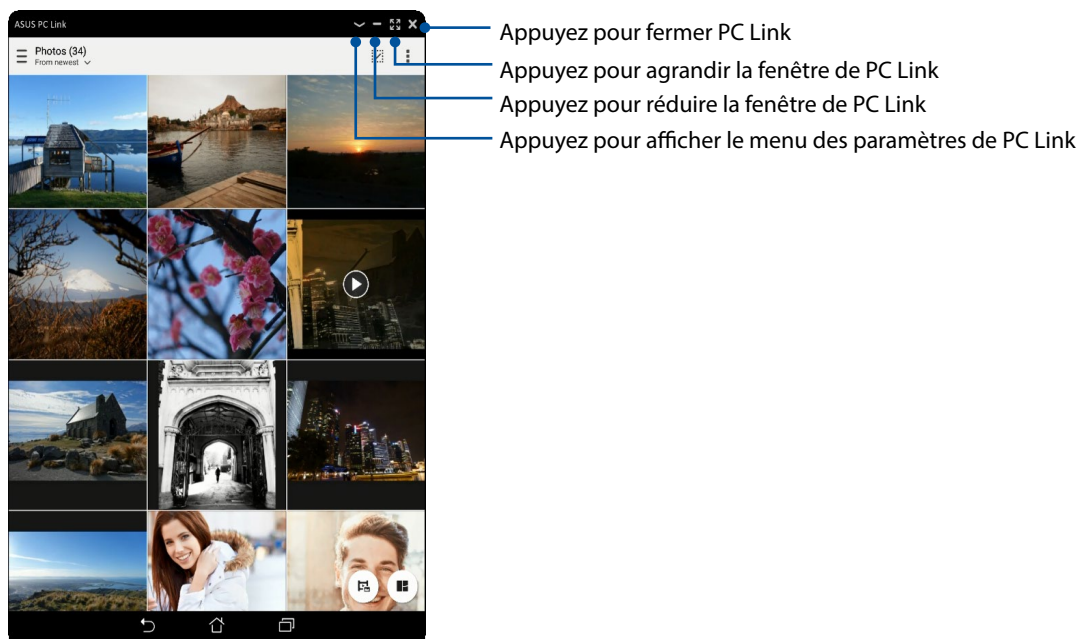

Mieux comprendre les paramètres de PC Link



Cliquez sur cette icône pour faire pivoter l'écran de la tablette sur votre écran d'ordinateur.



Cliquez sur cette icône pour augmenter ou baisser le volume.



Cliquez sur cette icône pour effectuer une capture d'écran.



Cliquez sur cette icône pour sortir la tablette de veille.



Cliquez sur cette icône pour vérifier la disponibilité de mises à jour pour PC Link et définir l'emplacement de sauvegarde des captures d'écran.

Remote Link


Transformez votre tablette ASUS en dispositif d'entrée sans fil et en outil de présentation. Avec cette application, vous pouvez utiliser votre tablette ASUS comme un pavé tactile, un écran tactile, un pointeur laser pour les présentations et une télécommande Windows® Media Player quand elle est connectée à votre ordinateur par Bluetooth ou Wi-Fi.

REMARQUES :


- Assurez-vous d'installer Remote Link sur votre ordinateur. Pour ce faire, rendez-vous sur <http://remotelink.asus.com> pour télécharger et installer le logiciel sur votre PC.
- N'oubliez pas d'associer l'ordinateur à votre ASUS ZenWatch avant d'utiliser Remote Link.


Utiliser Remote Link

Pour utiliser Remote Link :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **Remote Link**.
2. Appuyez sur **Rechercher appareil** puis sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez établir une connexion.


Utiliser l'écran comme pavé tactile

Appuyez sur  pour utiliser les fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile de votre tablette ASUS pour naviguer sur votre ordinateur.

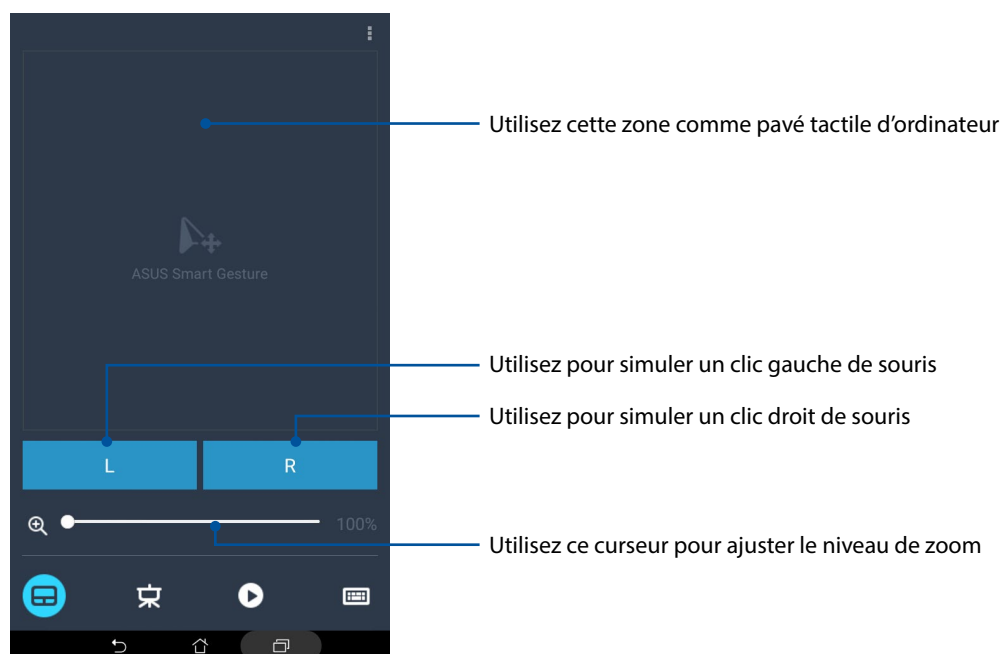


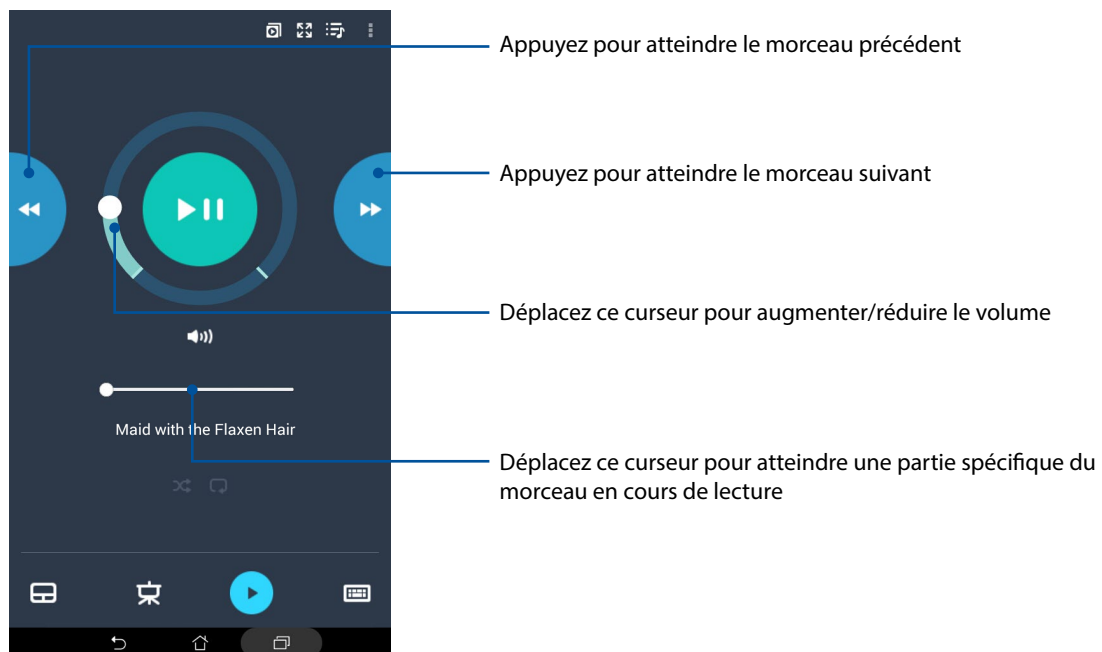
Gérer une présentation avec Remote Link

Appuyez sur  pour contrôler les vignettes d'une présentation sur votre ordinateur.

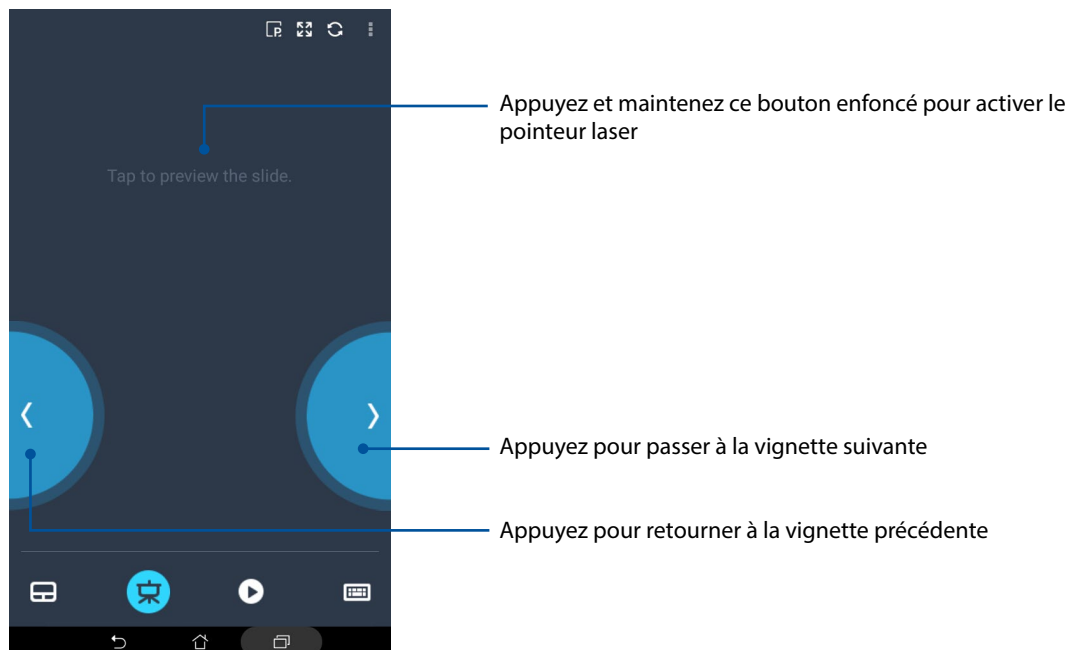


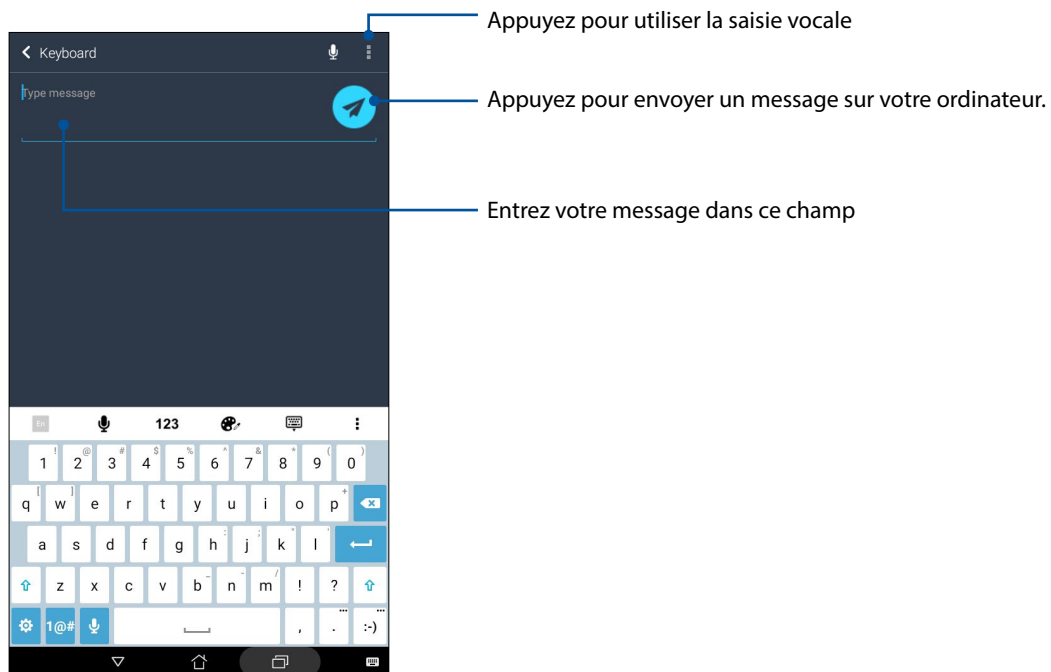
Gérer la lecture de Windows® Media Player

Appuyez sur  pour gérer la lecture du lecteur multimédia Windows® Media Player.



Saisir du texte


Appuyez sur  pour saisir du texte à l'aide du clavier de votre tablette ASUS. Vous pouvez également utiliser le microphone pour effectuer une saisie vocale.



Outils spéciaux


Calculatrice

L'application Calculatrice est aisément accessible à partir du menu des réglages rapides. Appuyez sur l'icône dédiée à la calculatrice pour démarrer vos calculs.

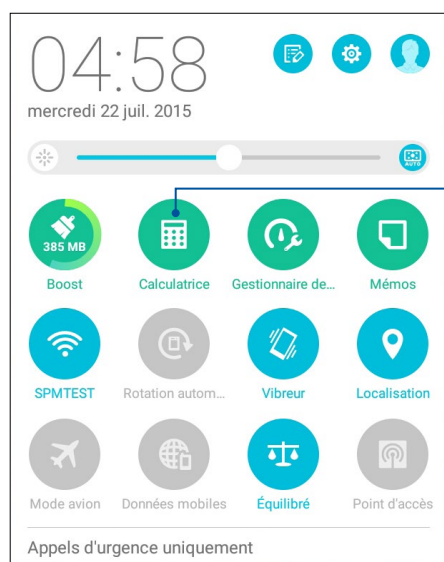


Appuyez pour ouvrir la calculatrice

Écran de la calculatrice

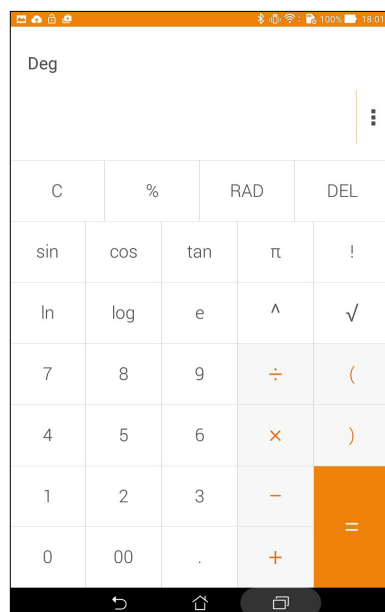

Mémos

Mémos est un outil de prise de notes vous offrant la liberté de saisir des notes importantes en vue d'une utilisation future ou de simplement de gribouiller ce qui vous passe par la tête. Après avoir créer une note, vous pouvez la partager via l'application Share Link ou l'un de vos réseaux sociaux ou les transformer en tâche à faire avec l'application Do It Later.

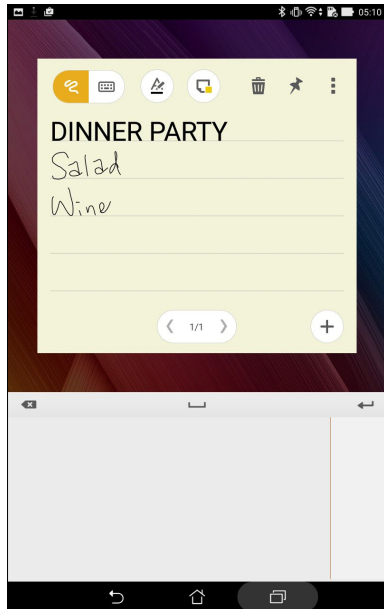

Créer un pense-bête


Vous pouvez convertir vos mémos en pense-bêtes de sorte à pouvoir y accéder n'importe où sur votre tablette ASUS. Pour convertir un mémo en pense-bête, appuyez simplement sur l'icône représentant une épingle et située sur le coin supérieur droit du mémo ouvert.




Magnétophone

Enregistrez des fichiers audio avec votre tablette ASUS par le biais de l'application Magnétophone.


Ouvrir le Magnétophone

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Magnétophone**.

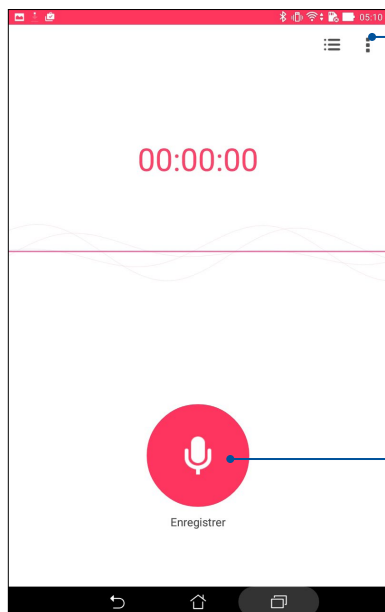

Appuyez pour configurer les paramètres d'enregistrement


Appuyez pour démarrer l'enregistrement

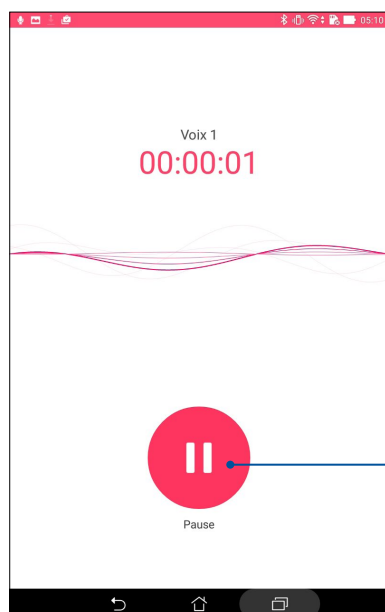

Appuyez pour arrêter ou suspendre l'enregistrement


Suspendre un enregistrement

Lorsqu'un enregistrement a été suspendu, vous pouvez choisir de reprendre, de supprimer ou d'enregistrer l'enregistrement.

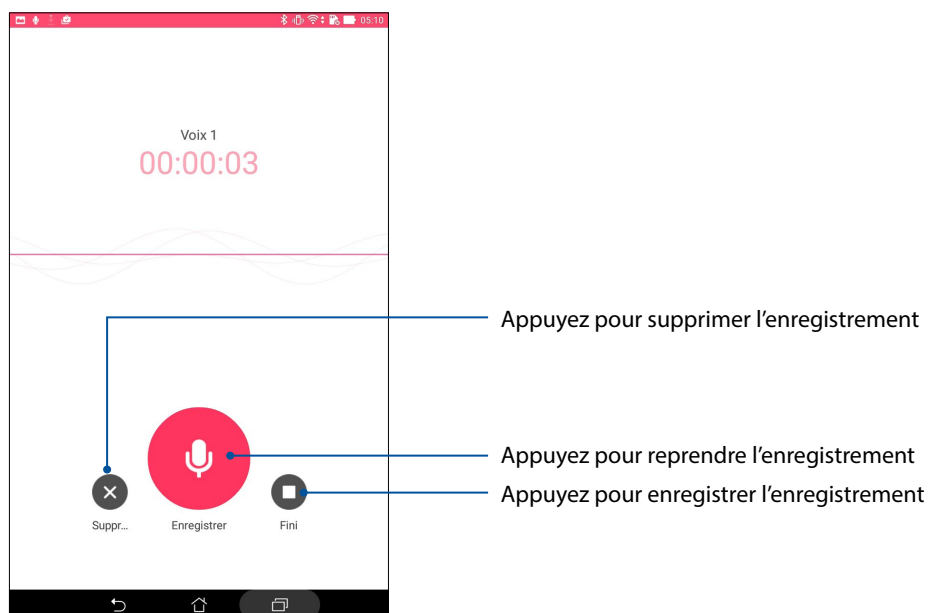

Liste d'enregistrement

À partir de la liste d'enregistrement, vous pouvez lire, renommer, partager ou supprimer un enregistrement. Visualisez votre liste d'enregistrement dans la partie inférieure de l'écran principal de l'enregistreur de sons.

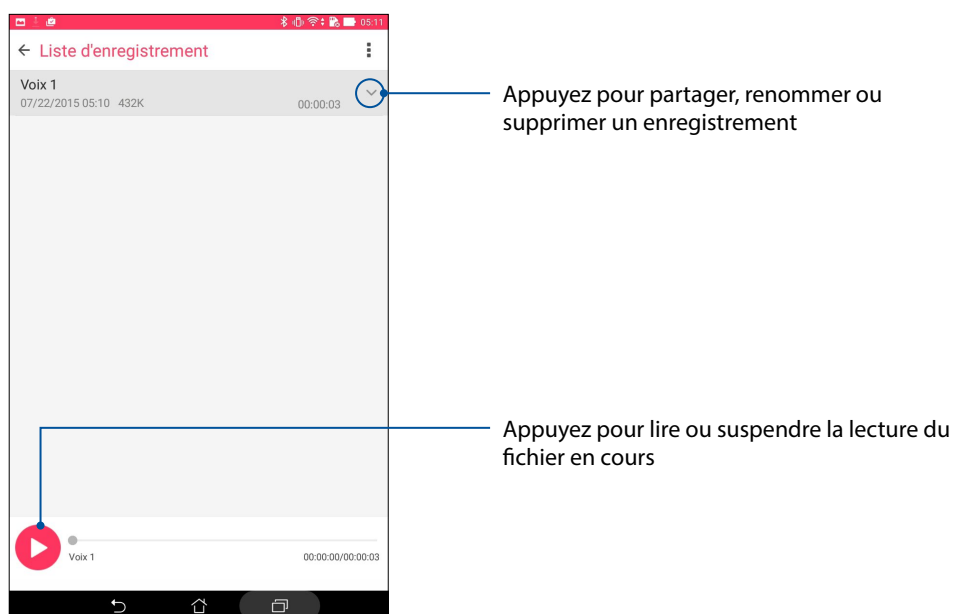


Assistant audio

L'Assistant audio vous permet de personnaliser les modes sonores de votre tablette afin d'obtenir un son plus clair et mieux adapté à votre utilisation.

Utiliser l'Assistant audio

Pour utiliser l'Assistant audio :

1. Appuyez sur **ASUS > Assistant audio**.
2. Dans la fenêtre AudioWizard, appuyez sur le mode sonore que vous souhaitez activer.

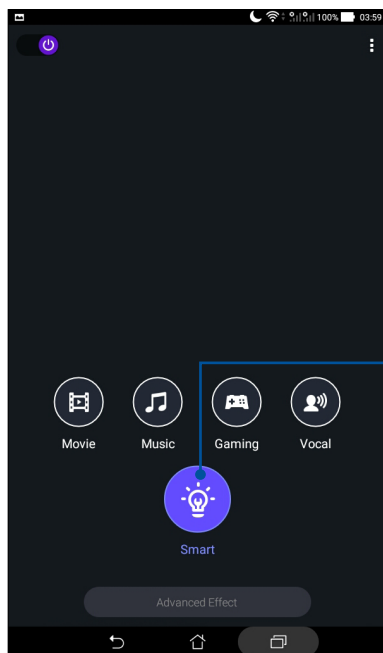

Ce mode permet à la tablette d'optimiser le son en fonction de l'application utilisée

ASUS Splendid

ASUS Splendid vous permet de configurer les paramètres d'affichage en toute simplicité. Il enrichit les couleurs de votre écran avec ses modes de couleur d'écran prédéfinis.

Utiliser Splendid

Pour utiliser Splendid :

1. Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Splendid**.
2. Sélectionnez l'un de ces modes de couleur d'écran : **Balance (Équilibre)**, **Bluelight Filter (Mode filtre de lumière bleue)**, **Vivid (Vif)**, et **Customized (Personnalisé)**.

Mode Équilibre

Ce mode procure un affichage équilibré des couleurs sur votre tablette ASUS.




Mode filtre de lumière bleue

Ce mode procure un affichage doux de type papier qui réduit la fatigue oculaire pour une lecture confortable sur votre tablette ASUS.



Mode Vivid (Vif)

Ce mode procure un préréglage de couleurs réglées finement qui enrichit les couleurs de l'écran de votre tablette ASUS.

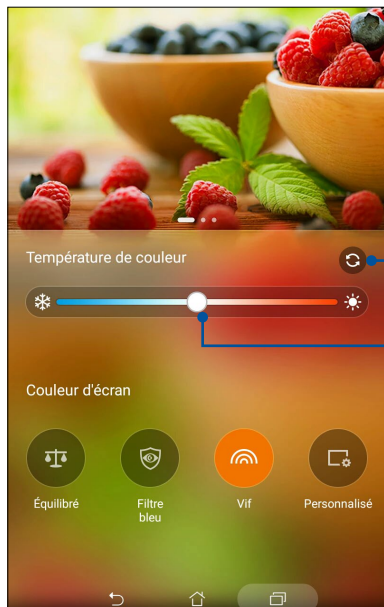


Appuyez pour restaurer les valeurs par défaut

Déplacez pour régler la température des couleurs

Mode personnalisé

Ce mode vous permet de régler l'affichage en fonction de vos préférences en termes de température, de teinte et de saturation des couleurs.

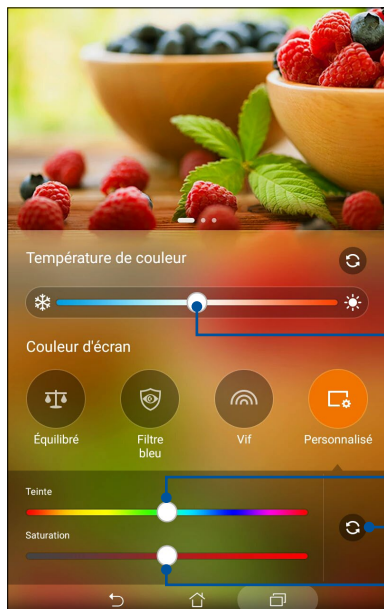

Déplacez pour régler la température des couleurs

Déplacez pour régler le niveau de teinte

Appuyez pour restaurer les valeurs par défaut

Déplacez pour régler le niveau de saturation


Économiseur d'énergie

L'économiseur d'énergie permet d'optimiser la durée de vie de la batterie de votre tablette. Utilisez l'un des modes disponibles ou personnalisez les paramètres de consommation énergétique en fonction de vos besoins réels.

Configuration de l'économiseur d'énergie

Maximisez, optimisez ou personnalisez la consommation énergétique de votre tablette par le biais des options d'économies d'énergie disponibles.


1. À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir le menu dédié à l'économiseur d'énergie :
 - Faites défiler vers le bas avec deux doigts depuis la partie supérieure pour lancer le panneau Quick Settings (Réglages rapides), puis appuyez sur **Smart saving (Économie intelligente)**.
 - Appuyez sur **ASUS > Économiseur d'énergie**.
2. Placez l'interrupteur Smart Saving sur **ACTIVER**.

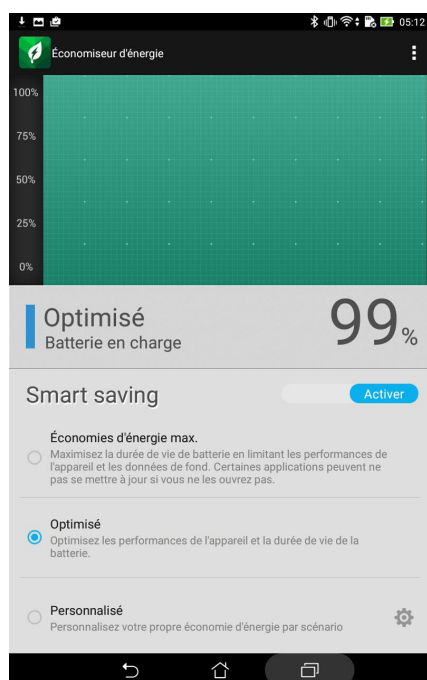

3. Sélectionnez l'un des modes d'économies d'énergie suivants :
 - **Économies d'énergie max.** : ce mode permet de déconnecter toutes les connexion réseau lorsque votre tablette est en veille.
 - **Optimisé** : ce mode étend la durée de vie de la batterie tout en conservant les connexion réseau.
 - **Personnalisé** : ce mode permet de personnaliser les options d'économies d'énergie en fonction de votre utilisation.

Personnaliser l'économiseur d'énergie


Pour personnaliser les options d'économies d'énergie :

1. Dans l'écran principal de l'économiseur d'énergie, cochez l'option **Personnalisé**, puis appuyez sur .
2. Cochez une activité, puis sélectionnez le niveau de luminosité de cette activité.
3. Si vous souhaitez désactiver les connexions réseau lors de la mise en veille de l'appareil, cochez l'option **App. de messagerie instantanée et autres apps utilisant les notifications**. Les connexions réseau seront automatiquement rétablies lors de la sortie de veille de votre tablette.

Mettre à jour votre appareil

Vérifiez régulièrement la disponibilité de mises à jour du système d'exploitation Android et de vos applications pour profiter pleinement des dernières fonctionnalités disponibles pour votre tablette.

Mettre à jour le système d'exploitation

1. Appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur **À propos**.
3. Appuyez d'abord sur **Mise à jour du système**, puis sur **Rechercher des mises à jour**.


REMARQUE : Vous pouvez visualiser la dernière fois où le système de votre tablette ASUS a été mis à jour dans la section Last check for update (Dernière recherche de mise à jour).

Stockage

Vous pouvez stocker vos données, applications ou fichiers sur l'appareil (support de stockage interne), sur une carte mémoire microSD ou sur un support de stockage en ligne. Une connexion Internet est requise pour transférer ou télécharger des fichiers vers un service de stockage en ligne. Utilisez le câble USB fourni pour transférer des fichiers entre votre tablette et un ordinateur.

Sauvegarder et réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google. Pour ce faire :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Les options suivantes sont dès lors disponibles :
 - **Sauvegarder mes données :** cette fonctionnalité permet de sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
 - **Compte de sauvegarde :** cette option permet de spécifier le compte associé au service de sauvegarde.
 - **Restaurer automatiquement :** cette fonctionnalité facilite la restauration des données sauvegardées lors de la réinstallation d'une application.
 - **Restaurer valeurs d'usine :** Efface toutes les données sur la tablette.

Sécuriser votre tablette ASUS

Utilisez les fonctions de sécurité de votre tablette ASUS pour empêcher l'accès non autorisé aux informations.

Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller par le biais de divers méthodes de sécurité.

Pour accéder aux options de verrouillage de votre tablette :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **■ ■ ■** puis appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** puis sélectionnez l'option de verrouillage désirée.

REMARQUES :


- Voir section **Options de verrouillage de l'écran** pour plus d'informations.
 - Pour n'utiliser aucune méthode de verrouillage d'écran, appuyez sur l'option **Aucun** de l'écran **Sélect. verr. écran**.
-

Options de verrouillage de l'écran

Sélectionnez l'une des options suivantes pour verrouiller l'écran de votre tablette ASUS.


Glisser

Faites glisser vers le haut pour déverrouiller votre tablette ASUS.

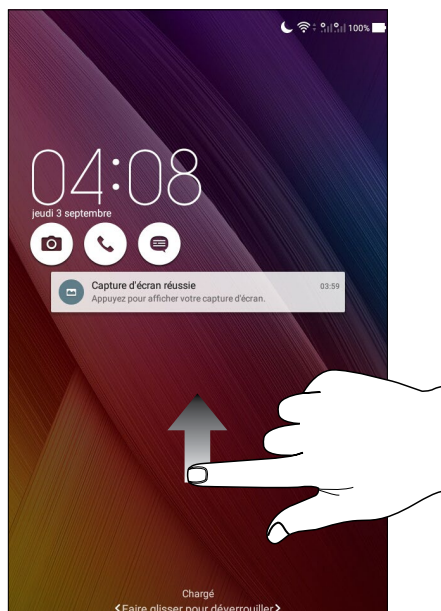

Code PIN


Entrez un minimum de quatre chiffres pour configurer le déverrouillage par code PIN.

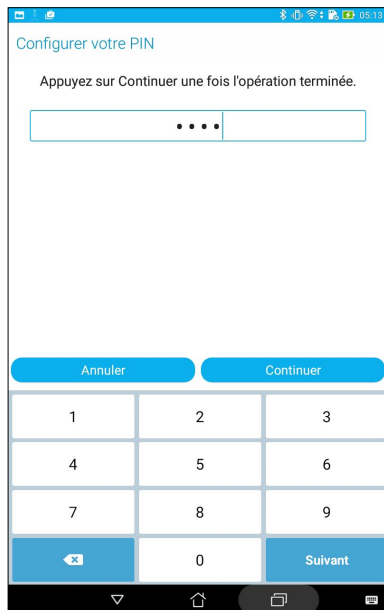

IMPORTANT ! Veillez à bien mémoriser votre code PIN.

Schéma

Faites glisser votre doigt sur les points pour créer un schéma.

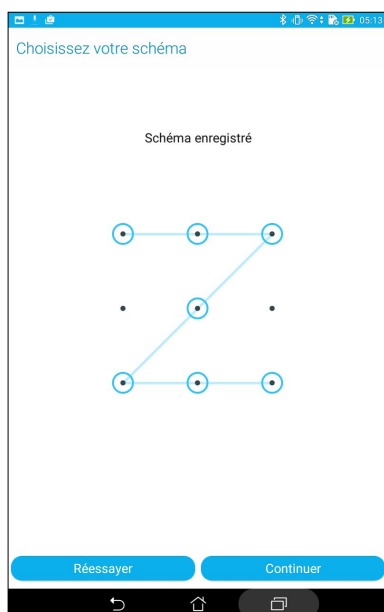

IMPORTANT ! Vous pouvez créer un schéma à partir d'un minimum de quatre points. Veillez à bien mémoriser votre schéma.

Mot de passe

Entrez un minimum de quatre caractères pour configurer un mot de passe.



IMPORTANT ! Veuillez à bien mémoriser votre mot de passe.

Configuration des autres options de sécurité

En plus de la méthode de verrouillage de l'écran, vous avez également accès aux options suivantes à partir du menu de verrouillage de l'écran :


- **Accès rapide** : placez cette option sur **OUI** pour pouvoir accéder à certaines applications à partir de l'écran de verrouillage.
- **Appareil photo instantané** : placez cette option sur **OUI** pour pouvoir ouvrir l'application Appareil photo, même lorsque l'appareil est en veille, en appuyant simplement deux fois sur la touche de réglage du volume.
- **Infos propriétaire** : appuyez sur cette option pour éditer les informations personnelles que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran de verrouillage.

Obtenir les informations de votre tablette

Il est important de connaître certaines informations d'identification de votre tablette, telles que le numéro de série, l'identifiant IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou le nom du modèle.

En effet, lors de la perte ou du vol de votre appareil, il est vital de communiquer ces informations à votre opérateur de téléphonie mobile afin que celui-ci puisse plus facilement bloquer l'accès non autorisé à votre tablette.

Pour afficher les informations d'identification de votre tablette :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur **À propos**.

Cet écran liste de nombreuses informations sur l'état, le modèle, la version du système d'exploitation, les composants matériels et logiciels de votre tablette.

3. Pour afficher le numéro de série, le numéro de contact SIM (sur une sélection de modèles) et l'IMEI de votre tablette ASUS, appuyez sur **État**.

ANNEXE

Notices

Pour le modèle P01Z

Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible.
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de la manière suivante :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour obtenir de l'aide.

Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doit (doivent) pas être utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre équipement d'émission radio.

Pour les informations d'étiquette électrique de FCC et IC, s'il vous plaît aller à **Paramètres > À propos > infos réglementaires.**

Directives concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet équipement est conforme aux limitations en matière d'exposition aux fréquences radio instaurées pour un environnement non contrôlé et établies par les directives de la FCC.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS établie par la FCC est de 1,6W/kg. Les tests pour le DAS font fonctionner, selon des positions spécifiées par la FCC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance reconnu le plus élevé sur toutes les bandes de fréquence testées.

La valeur DAS la plus haute fournie à la FCC est de 0,62 W/kg à proximité du corps.

La FCC a accordé une licence d'équipement à cet appareil, et tous les niveaux DAS signalés ont été jugés conformes aux directives de la FCC en matière d'émissions RF. Les informations DAS sur ce modèle d'appareil sont classées auprès de la FCC et disponibles sous la section Display Grant à l'adresse : www.fcc.gov/oet/ea/fccid après recherche de l'identifiant FCC : MSQP01Z.

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement. L'identifiant IC de cet appareil est 3568A-P01M.

Pour les informations d'étiquette électrique de FCC et IC, s'il vous plaît aller à **Paramètres > À propos > infos réglementaires**.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur :

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Avertissement d'Industrie Canada

Cet appareil peut automatiquement mettre fin aux transmissions en cas d'absence d'informations à transmettre ou en cas d'échec de fonctionnement. Ceci n'est pas destiné à interdire les transmissions, signaler des informations ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque ceux-ci sont requis par la technologie d'émission.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Déclaration de conformité (Directive R&TTE 1999/5/CE)

Ce produit est conforme à la Directive R&TTE (1999/5/CE). La déclaration de conformité peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : <http://support.asus.com>.

Clause de responsabilité limitée

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

Précautions relatives à la sécurité

Votre Tablette ASUS doit être utilisée dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C et 35°C.

L'exposition de l'appareil à des températures trop élevées ou trop basses peut rapidement épuiser et réduire la durée de vie de la batterie.

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.



"For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved."

Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pour la France, les casques ou écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.

Marque CE



Marque CE pour les appareils dotés d'un module réseau sans fil/Bluetooth

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

La plus haute valeur DAS testée pour cet appareil est de 0,467 W/Kg.

Cet équipement peut être opéré dans les pays suivants :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radioélectriques

Cet appareil est conforme aux exigences (1999/5/CE) établies par le Conseil Européen en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou "DAS" (en anglais : "Specific Absorption Rate" ou "SAR"). La limite de DAS fixée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Ces exigences sont également conformes aux standards établis par l'organisme ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants).

Pour l'utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux recommandations d'exposition de la ICNIRP et a été inclus dans les normes européennes EN 50566 and EN 62209-2. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base d'une distance de séparation de 1,0cm avec le corps et avec les appareils mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75mm² or H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en termes de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Notice Green ASUS

ASUS se dévoue pour concevoir des produits/emballages respectueux de l'environnement pour protéger la santé des utilisateurs et minimiser l'impact sur l'environnement. La réduction du nombre de pages de ce manuel est conforme aux directives en matière de réduction des émissions de carbone. Pour consulter le mode d'emploi détaillé et obtenir d'autres informations sur ce produit, visitez le site de support d'ASUS à l'adresse suivante : <http://support.asus.com/>.

Mise au rebut



La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.



NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE PAS jeter l'appareil au feu. NE PAS court-circuiter les contacts. NE PAS désassembler l'appareil.

Pour le modèle P01Y

Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible.
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de la manière suivante :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour obtenir de l'aide.

Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doit (doivent) pas être utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre équipement d'émission radio.

Pour les informations d'étiquette électrique de FCC et IC, s'il vous plaît aller à **Paramètres > À propos > infos réglementaires**.

Directives concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet équipement est conforme aux limitations en matière d'exposition aux fréquences radio instaurées pour un environnement non contrôlé et établies par les directives de la FCC.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS établie par la FCC est de 1,6W/kg. Les tests pour le DAS font fonctionner, selon des positions spécifiées par la FCC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance reconnu le plus élevé sur toutes les bandes de fréquence testées.

La valeur DAS la plus haute fournie à la FCC est de 1,19 W/kg à proximité du corps.

La FCC a accordé une licence d'équipement à cet appareil, et tous les niveaux DAS signalés ont été jugés conformes aux directives de la FCC en matière d'émissions RF. Les informations DAS sur ce modèle d'appareil sont classées auprès de la FCC et disponibles sous la section Display Grant à l'adresse : www.fcc.gov/oet/ea/fccid après recherche de l'identifiant FCC : MSQP01Y.

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement. L'identifiant IC de cet appareil est 3568A-P01M.

Pour les informations d'étiquette électrique de FCC et IC, s'il vous plaît aller à **Paramètres > À propos > infos réglementaires**.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur :

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Avertissement d'Industrie Canada

Cet appareil peut automatiquement mettre fin aux transmissions en cas d'absence d'informations à transmettre ou en cas d'échec de fonctionnement. Ceci n'est pas destiné à interdire les transmissions, signaler des informations ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque ceux-ci sont requis par la technologie d'émission.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Déclaration de conformité (Directive R&TTE 1999/5/CE)

Ce produit est conforme à la Directive R&TTE (1999/5/CE). La déclaration de conformité peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : <http://support.asus.com>.

Clause de responsabilité limitée

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

Précautions relatives à la sécurité

Votre Tablette ASUS doit être utilisée dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C et 35°C.

L'exposition de l'appareil à des températures trop élevées ou trop basses peut rapidement épuiser et réduire la durée de vie de la batterie.

Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pour la France, les casques ou écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.



"For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved."

Marque CE

C € 2200

Marque CE pour les appareils dotés d'un module réseau sans fil/Bluetooth

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

La plus haute valeur DAS testée pour cet appareil est de 0,505 W/Kg.

Cet équipement peut être opéré dans les pays suivants :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radioélectriques

Cet appareil est conforme aux exigences (1999/5/CE) établies par le Conseil Européen en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou "DAS" (en anglais : "Specific Absorption Rate" ou "SAR"). La limite de DAS fixée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Ces exigences sont également conformes aux standards établis par l'organisme ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants).

Pour l'utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux recommandations d'exposition de la ICNIRP et a été inclus dans les normes européennes EN 50566 and EN 62209-2. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base d'une distance de séparation de 1,0cm avec le corps et avec les appareils mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75mm² or H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en termes de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Notice Green ASUS

ASUS se dévoue pour concevoir des produits/emballages respectueux de l'environnement pour protéger la santé des utilisateurs et minimiser l'impact sur l'environnement. La réduction du nombre de pages de ce manuel est conforme aux directives en matière de réduction des émissions de carbone. Pour consulter le mode d'emploi détaillé et obtenir d'autres informations sur ce produit, visitez le site de support d'ASUS à l'adresse suivante : <http://support.asus.com/>.

Mise au rebut



La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.



NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE PAS jeter l'appareil au feu. NE PAS court-circuiter les contacts. NE PAS désassembler l'appareil.

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	P01Y

conform with the essential requirements of the following directives:

☒ 2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

☒ 1999/5/EC-R&TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013

☒ 2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒ 2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

☒ 2011/65/EU-RoHS Directive☒ CE marking

Ver. 150326

CE 2200

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen



Signature : _____

Declaration Date: 15/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	P01Z

conform with the essential requirements of the following directives:

☒ 2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

☒ 1999/5/EC-R&TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013

☒ 2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒ 2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

☒ 2011/65/EU-RoHS Directive☒ CE marking

Ver. 150326

CE

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen



Signature : _____

Declaration Date: 15/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Modèle : P01Z / P01Y

Fabricant	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAÏWAN
Représentant légal en Europe	ASUS Computer GmbH
Adresse	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALLEMAGNE