

Haier



Tablet PC
Manual utilisateur

Précautions d'emploi	- 3 -
Présentation de la tablette	- 5 -
DESCRIPTION	- 5 -
SPÉCIFICATIONS	- 6 -
Utilisation de la tablette	- 7 -
CONNECTEURS	- 7 -
TOUCHES PHYSIQUES	- 7 -
TOUCHES TACTILES	- 7 -
TOUCHE AIDE	- 8 -
RACCOURCIS	- 9 -
BARRE DE NOTIFICATION ET CONFIGURATION RAPIDE	- 10 -
WIDGETS	- 12 -
CHARGEMENT DE LA BATTERIE INTERNE	- 12 -
MARCHE/ARRÊT DE LA TABLETTE	- 13 -
RÉINITIALISATION DE LA TABLETTE	- 14 -
CONNEXION À UN PC	- 14 -
CARTE MÉMOIRE	- 16 -
BUREAU ET MENU PRINCIPAL	- 16 -
OUVRIR OU BASCULER D'UNE APPLICATION À UNE AUTRE	- 18 -
PARAMÈTRES	- 19 -
FONCTIONS DE BASE	- 20 -
CONNEXION SANS FIL	- 20 -
BLUETOOTH	- 21 -
STOCKAGE	- 22 -
APPLICATIONS	- 22 -
SÉCURITÉ	- 23 -
LANGUE ET MODE DE SAISIE	- 24 -
SAUVEGARDE ET RÉINITIALISATION	- 24 -
Applications	- 25 -
APPLICATIONS DE GESTION DES AUTORISATIONS	- 25 -
GESTIONNAIRE DE FICHIERS	- 27 -
APPAREIL PHOTO	- 28 -
GALERIE PHOTO	- 28 -
LECTEUR VIDÉO	- 29 -
LECTEUR AUDIO	- 29 -
INTERNET	- 31 -
TÉLÉPHONE	- 31 -
MESSAGERIE	- 32 -
Guide de dépannage	- 33 -

Précautions d'emploi

Pour une utilisation optimale de cette tablette, veuillez lire attentivement le « Manuel utilisateur » et suivre scrupuleusement les instructions qu'il contient.

- N'exposez pas l'appareil à une température supérieure à 35°C ou à une température inférieure à 5°C.
- N'exposez pas la tablette au feu, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Ne cherchez pas à démonter, réparer ou modifier l'appareil de votre propre chef. En cas de besoin, veuillez contacter le revendeur.
- Ne pas couvrir les orifices de ventilation du produit sous peine d'empêcher le refroidissement et le fonctionnement normal du produit.
- Évitez de soumettre le produit à des chocs.
- Ne pas exposer l'appareil à des champs magnétiques importants, à des centrales électriques, etc.
- N'utilisez ni la tablette, ni le kit mains-libres lorsque vous êtes à bicyclette, en voiture ou à moto pour éviter tout danger.



- A pleine puissance l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
- Informations sur la signification du symbole DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) :



Le symbole DEEE figurant sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Les particuliers sont tenus de se séparer de tous leurs déchets d'équipements électriques ou électroniques dans un point de collecte spécifié en vue de leur recyclage. La collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de leur mise au rebut nous permettront de préserver les ressources naturelles. De plus, le recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé humaine et de l'environnement.

Débarrassez-vous des composants électroniques tels que les batteries dans des

containers appropriés en respectant les instructions liées au recyclage.

- Attention : l'appareil risque d'exploser si la batterie est remplacée par une batterie qui ne serait pas équivalente.
- Pour les équipements devant être branchés, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

Informations sur le Débit d'Absorption Spécifique

Votre tablette a été conçue pour répondre aux règles de sécurité sur l'exposition aux radiofréquences. Ces directives sur l'exposition aux radiofréquences empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'Absorption Spécifique). Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg).

Valeurs DAS maximales pour ce modèle :

- **DAS au niveau de la tête :** 1.1735 W/Kg
- **DAS au niveau du corps :** 1.1734 W/Kg


Informations sur la signification du marquage de conformité CE



Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences de la Directive européenne 93/68/EEC applicable aux procédures d'évaluation de la conformité.

Présentation de la tablette

Description

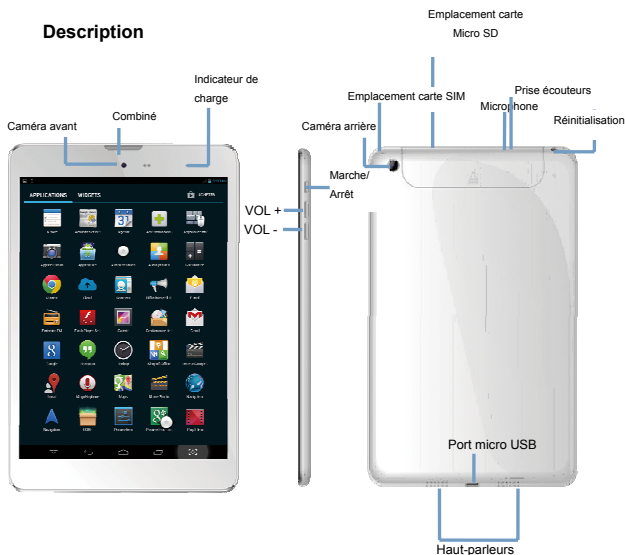

Spécifications

Spécifications	
Affichage	
Taille de l'écran	19,9 cm
Résolution	1 024 x 768 pixels
Format de l'écran	16:9
Type d'écran tactile	capacitif 5 points
Processeur/Mémoire	
CPU	MTK 8389, quadruple cœur
Fréquence du processeur	1.2 GHz
GPU	PowerVR 544
Mémoire RAM	1 Go
Mémoire ROM	8 Go
Système d'exploitation	
Système	Android Jelly bean 4.2.2
Connectivité	
Wi-Fi	OUI - 802.11/b/g/n
3G	OUI
Port USB	OUI
Emplacement carte Micro SD	OUI
Bluetooth	OUI
Prise audio jack (écouteur/casque)	3,5 mm
Alimentation	
Type de batterie	Lithium
Capacité de la batterie	3 200 mAh
Autonomie en mode veille	100~120 heures
Autonomie en communication	5~6 heures
Chargement complet de la batterie	4~5 heures
Dimensions	
Longueur x Largeur x Profondeur	200,5 x 135 x 8,4 mm
Poids net	Environ 400 g

Remarque sur la mémoire disponible pour l'utilisateur :

Votre tablette Haier dispose d'une mémoire interne de 8 Go. La mémoire utilisée par le système d'exploitation (OS) et les applications intégrées est de 3 Go. La mémoire disponible pour l'utilisateur est donc 5 Go.

Utilisation de la tablette

Connecteurs

Prise audio jack : branchez le casque audio sur ce port pour appeler ou écouter de la musique.

Port micro USB : ce port vous permet de charger votre tablette et de la connecter à un PC en vue d'échanger des données. Il permet également de relier les dispositifs fonctionnant avec un port USB, tels que les clés USB, les claviers sans fil, etc., mais ne supporte qu'un seul appareil à la fois.

Emplacement carte Micro SD : permet d'insérer une carte Micro-SD dans la tablette. La tablette peut détecter une carte TF (carte mémoire interne) jusqu'à 32 Go.

Microphone : la tablette est équipée d'un microphone intégré que vous pouvez utiliser pour appeler.


Touches physiques

N°	Nom	Fonction
1	Marche/Arrêt	Si vous appuyez brièvement : l'écran se verrouille. Si vous appuyez longuement : (1) vous allumez/éteignez la tablette. (2) Redémarrage du système (3) Mode avion (4) Sonnerie/vibreur/Silencieux
2	Volume	Appuyez brièvement pour augmenter ou baisser le volume.
3	En maintenant la touche d'alimentation appuyée et la touche du volume vers le bas, vous pouvez effectuer des captures d'écran.	

Touches tactiles


N°	Nom	Fonction
1	Appui bref	Confirme une sélection en moins de 1,2 secondes, fonction principalement utilisée dans le menu de sélection.
2	Appui long	Confirme une sélection qui s'exécute en plus de 1,2 secondes.
3	Faire glisser	Fournit une direction à l'écran tactile. Touche essentiellement utilisée pour faire défiler les images/pages/etc.
4	Touches virtuelles	Elles font partie du clavier virtuel.

Le clavier virtuel vous est présenté ci-dessous :

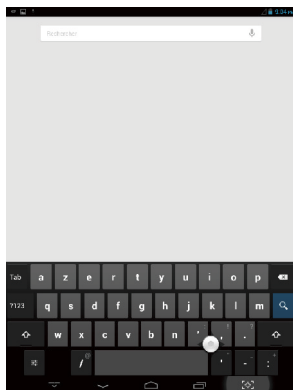



Touche Aide

Ajoutez une touche d'aide à l'écran. Celle-ci vous permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes :

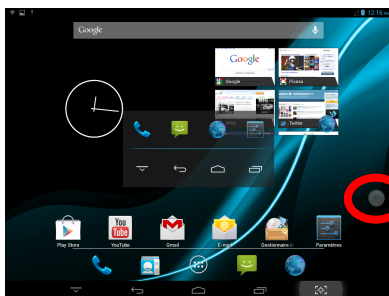


Lorsque vous appuyez sur la touche, plusieurs icônes d'applications apparaissent.

Lorsque vous appuyez sur l'icône  dans le menu principal, vous pouvez accéder à l'interface de paramétrage, telle que présentée ci-dessous :





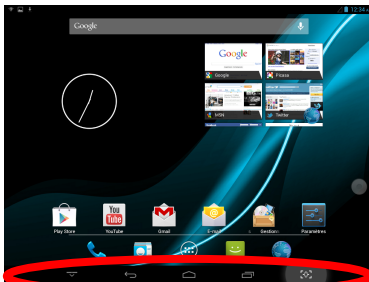


Raccourcis

Les raccourcis apparaissent comme illustré ci-dessous :




Cinq raccourcis figurent sur la partie inférieure de l'écran de la tablette : leurs fonctions


sont décrites plus en détails ci-dessous.

Nom		Fonction
Masquer		Masque la barre de statut.
Retour		Revient à l'écran précédent.
Accueil		Revient à l'écran principal.
Historique		Fournit une liste des programmes en cours d'utilisation.
Capture d'écran		Effectue des captures d'écran.


Barre de notification et configuration rapide

La barre de notification se présente ainsi :

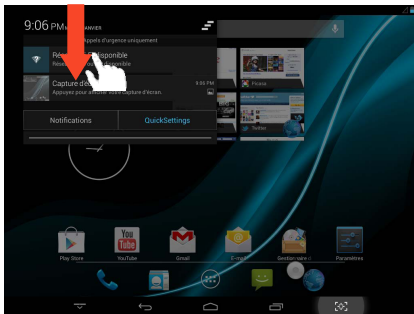

Elle permet d'afficher les notifications relatives à la tablette en temps réel. La touche Supprimer  sert à effacer les notifications du système.

La configuration rapide vous est présentée ci-dessous :

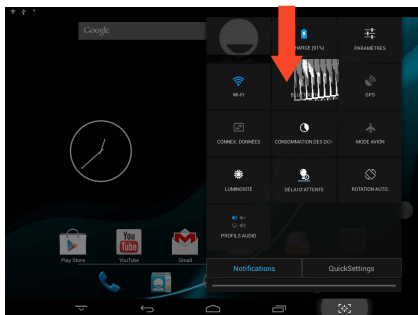

Elle permet d'afficher quelques raccourcis. En cliquant sur l'une de ces icônes, vous pourrez ouvrir ou fermer une application.

L'écran fait apparaître deux fenêtres, cliquez sur la fenêtre qui apparaît en bleu, vous pourrez ensuite basculer facilement entre les deux fenêtres.

Widgets

La capture d'écran ci-dessous illustre bien les différents widgets. Le widget n'est rien d'autre qu'un raccourci. Certains widgets font partie du système, mais vous pouvez en installer d'autres à partir de sources externes. En maintenant le doigt appuyé sur le widget, vous pouvez le faire glisser sur l'un des tableaux tel que présenté ci-dessous.



Chargement de la batterie interne

Votre tablette comprend une batterie au lithium rechargeable. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, la batterie doit être complètement rechargée afin d'assurer le fonctionnement optimal de la tablette.

Si vous n'avez pas utilisé votre tablette pendant un certain temps, rechargez la batterie durant une nuit (environ 8 heures).

La batterie intégrée dans cet appareil peut provoquer un incendie ou une brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation.

La batterie ne doit pas être démontée, incinérée ou chauffée.

N'exposez jamais la batterie à la lumière directe du soleil ou ne laissez jamais la batterie dans un véhicule les vitres fermées.

Ne branchez pas la tablette à une source d'alimentation autre que celle qui est indiquée dans le présent manuel ou sur l'étiquette énergétique sous peine d'entraîner un incendie, un choc électrique et une panne du produit.

REMARQUE :


Veillez utiliser l'adaptateur électrique fourni avec votre appareil, cet adaptateur est conçu pour recharger la tablette le plus rapidement.

Marche/Arrêt de la tablette


Allumer la tablette : pour mettre la tablette en marche, maintenez la touche <MARCHE/ARRÊT> appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume. Le système met environ 8 secondes à démarrer. La capture d'écran ci-dessous vous montre l'écran au démarrage.



Éteindre la tablette : une fois que la tablette est déverrouillée, appuyez longuement sur la touche <MARCHE/ARRÊT> pour afficher l'option « Éteindre ».

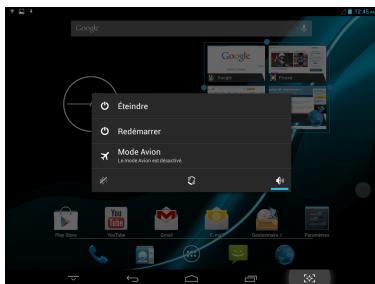

Mode veille : appuyez brièvement la touche <MARCHE/ARRÊT> pour désactiver l'écran. Appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche <MARCHE/ARRÊT> pour réactiver l'écran.

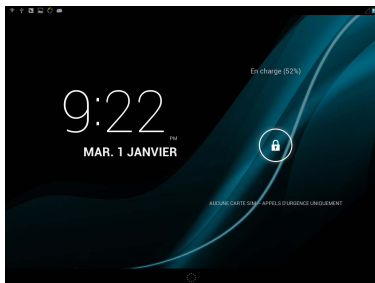


Réinitialisation de la tablette

A l'aide d'un objet fin, vous pouvez appuyer sur la touche au dos de votre appareil pour réinitialiser votre tablette. Après une réinitialisation, l'appareil redémarrera automatiquement.


Connexion à un PC :

Vous pouvez connecter votre tablette à un PC ayant pour système opérationnel Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Linux et MAC. Le PC reconnaîtra l'appareil automatiquement. Un écran de connexion apparaîtra. Pour connecter la tablette à l'ordinateur, cliquez sur « Activer la mémoire de stockage USB ».

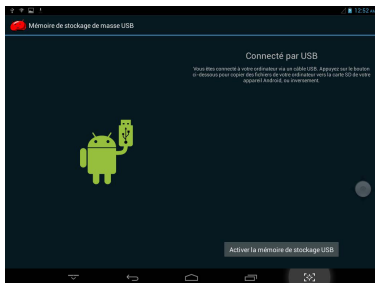

Lorsque la tablette est connectée à l'ordinateur, vous avez la possibilité d'effectuer certaines opérations telles que copier, coller, supprimer et installer.

Lorsque vous ouvrez le dispositif USB, l'interface apparaît comme illustré ci-dessous.

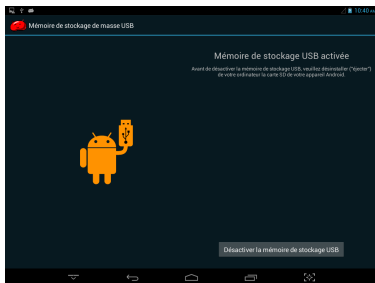

Remarque importante :

- 1) Activez la connexion automatique dans le menu de configuration « Se connecter au PC », de sorte que chaque fois que vous branchez la tablette au PC le système se connecte automatiquement.
- 2) Ne débranchez pas la tablette au moment de copier ou de supprimer des données sous peine d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et d'endommager le logiciel. Déconnectez la tablette à l'aide de l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité » qui

se situe dans la barre de tâches en bas de l'écran.

3) Le port micro USB sert à charger votre tablette. Ce port sert également à communiquer avec le PC via un câble USB.

Carte mémoire :

La tablette est capable de reconnaître une carte mémoire Micro-SD jusqu'à 32 Go. Insérez délicatement la carte Micro SD dans la fente de la tablette prévue à cet effet. Lorsque vous insérez la carte, veillez à ce que la face imprimée soit tournée du côté de l'appareil (le logo Micro SD vers vous).

Emplacement carte Micro SD
(sous le capot)



Bureau et menu principal :

Le bureau s'affiche comme illustré à l'image 1 de la page suivante.

Vous pouvez faire glisser et supprimer une icône du bureau en appuyant longuement dessus et en la faisant glisser à l'aide du doigt.

Il est possible de se déplacer sur le bureau comme illustré sur l'image 2 :

Le menu principal s'affiche comme illustré sur l'image 3.


Image 1




Image 2



Image 3

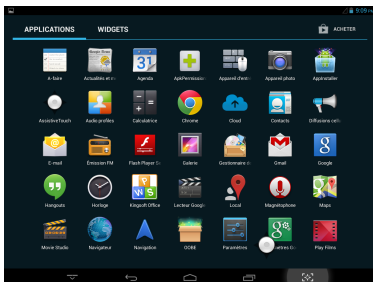


Vous pouvez entrer dans le menu principal en cliquant sur l'icône  du bureau. Il affiche toutes les applications installées sur la tablette. Dans le menu principal, vous avez la possibilité de désinstaller les applications téléchargées à partir de sources externes. Il suffit pour cela de faire glisser l'icône que vous souhaitez désinstaller dans la partie supérieure du bureau, comme illustré ci-dessous.




Ouvrir ou basculer d'une application à une autre


Pour ouvrir une application, il vous suffit de cliquer sur l'icône du bureau ou de vous rendre dans le menu principal. Vous pouvez appuyer sur la touche Retour pour quitter

l'application.

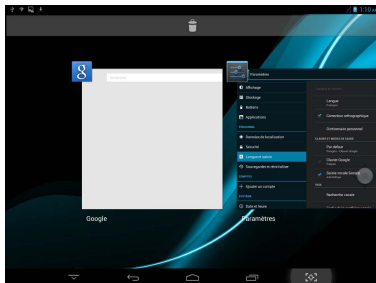


Pour basculer entre différentes applications ouvertes, cliquez sur , comme indiqué ci-dessus.

Paramètres


Cliquez sur l'icône  pour entrer dans le menu paramètres.

Vous pouvez définir les différents paramètres de la tablette : la luminosité, le délai de mise en veille, les réglages Wi-Fi, Bluetooth, l'écran, la mémoire, etc. Veuillez-vous référer à l'image ci-dessous.

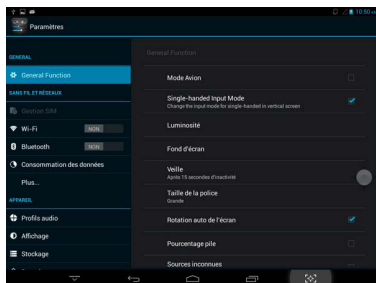

Fonctions de base


Ce menu sert à définir les fonctions les plus couramment utilisées telles que la luminosité, le fond d'écran, le délai de mise en veille automatique, comme illustré ci-dessous.

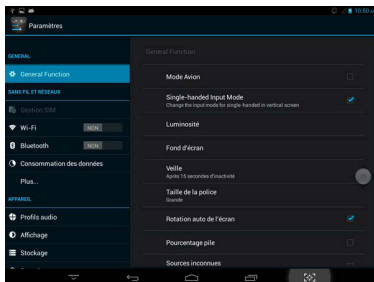


Connexion sans fil

Cliquez sur l'icône du menu principal « Paramètres », puis sur « Wi-Fi » et activez le mode Wi-Fi. Le module Wi-Fi recherchera automatiquement les réseaux disponibles, veuillez pour cela suivre les instructions fournies à l'écran (ci-dessous). Entrez ensuite les données requises pour vous connecter et enregistrer le réseau Wi-Fi.

Lorsque le réseau est crypté, vous devez saisir un mot de passe valide pour pouvoir vous connecter au réseau, comme illustré ci-dessous.

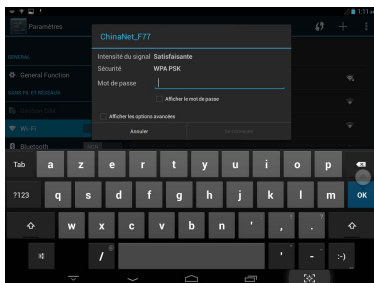


Lorsque la connexion réseau est établie, cliquez sur le réseau sur lequel vous vous êtes connecté et accédez à la description détaillée de la connexion comme illustré ci-dessous.

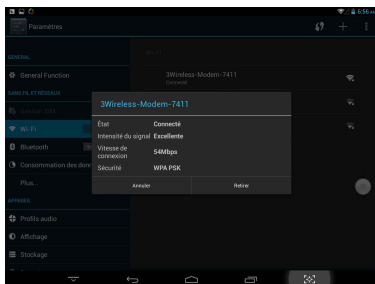

Vous pouvez toutefois ouvrir le réseau Wi-Fi à l'aide du menu « Configuration rapide » que nous avons décrit plus haut. Il faut néanmoins que le réseau Wi-Fi se trouve près de vous et que vous ayez déjà enregistré le mot de passe du réseau.


Bluetooth

Entrez dans le menu Bluetooth, activez l'option Bluetooth, vous pourrez alors accéder aux informations relatives aux périphériques Bluetooth. Vous pouvez cliquer sur « ANDROID BT » pour modifier le statut Bluetooth de l'appareil. Veuillez-vous référer à l'illustration ci-dessous.

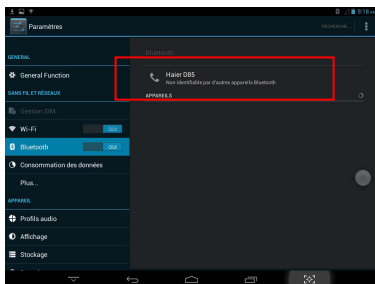


Stockage

Vous pouvez afficher les informations sur le stockage de l'appareil : l'espace de stockage interne disponible, la capacité de stockage de la carte externe Micro-SD et son utilisation.

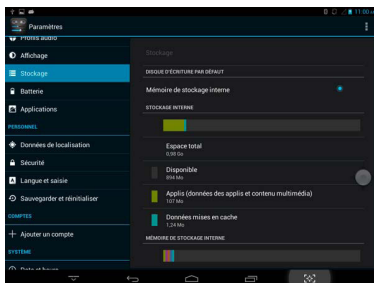


Applications

Vous pouvez connaître le statut de toutes vos applications. Par exemple, savoir si une application est en cours d'utilisation, est installée, etc. Veuillez-vous référer à l'illustration ci-dessous.

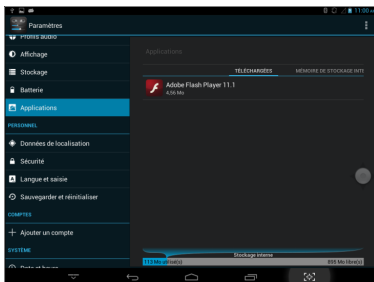


Cliquez sur une application particulière pour en connaître les détails. Vous pouvez forcer l'arrêt d'une application, supprimer les données, la désinstaller, la déplacer sur la carte Micro-SD et effectuer d'autres opérations. Veuillez-vous référer à l'illustration ci-dessous.

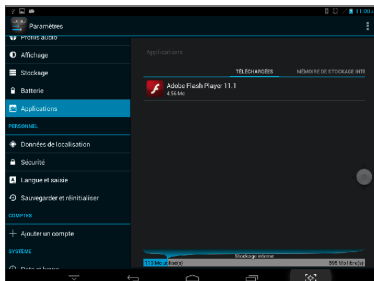


Sécurité

En entrant dans le menu Sécurité, vous pouvez définir les paramètres de sécurité de la tablette ou définir un mot de passe de sécurité. Vous trouverez plus de détails sur l'illustration ci-dessous.

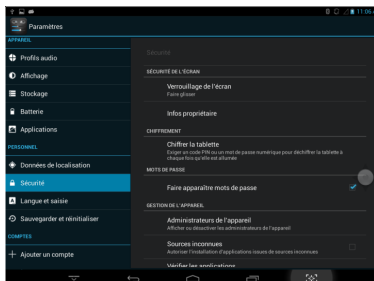

Langue et mode de saisie


Définissez la langue de l'appareil ainsi que le mode de saisie.

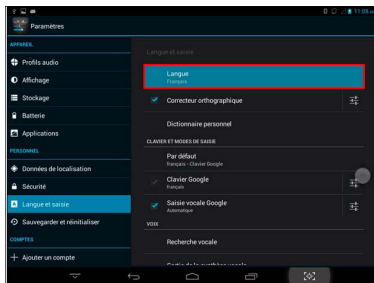

Sauvegarde et réinitialisation

Sélectionnez cette option pour effectuer des sauvegardes sur l'appareil et ainsi éviter de perdre des données.

Avertissement : utilisez la fonction réinitialisation avec beaucoup de précaution.

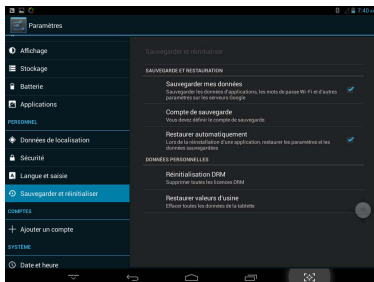


Applications

Voici une liste des applications les plus couramment utilisées.


Applications de gestion des autorisations

Ce menu permet de gérer les droits des applications externes. L'arrêt forcé des applications externes peut se produire lorsque la tablette effectue simultanément une autre opération.


Vous pouvez entrer dans ce menu en cliquant sur . Pour de plus amples détails veuillez-vous référer à l'illustration ci-dessous :




Installateur d'application

Vous pouvez accéder à cette application en cliquant sur l'icône . Elle permet de surveiller l'installation des applications externes. Veuillez-vous référer à l'illustration ci-après.

(Disque local)

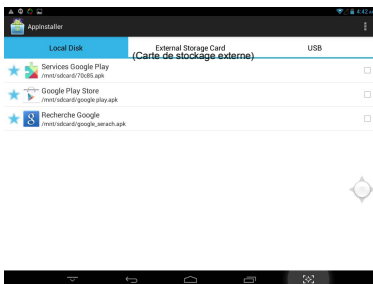

Profils audio

Vous pouvez accéder à cette application en cliquant sur l'icône . Elle vous permet d'ajuster le mode audio de l'appareil en fonction des situations, comme indiqué ci-dessous.



Gestionnaire de fichiers

Cliquez sur cette icône  pour entrer dans l'application « Gestionnaire de fichiers ».

Dans le « Gestionnaire de fichiers », vous pouvez visualiser tous les fichiers stockés sur la mémoire interne et sur la carte externe Micro SD de votre tablette. Vous pouvez effectuer des opérations de base telles que couper, copier, coller, installer, lire, etc. Veuillez-vous référer à l'illustration ci-dessous.




Sélectionnez un dossier unique, une barre d'outils apparaîtra comme illustré ci-après :




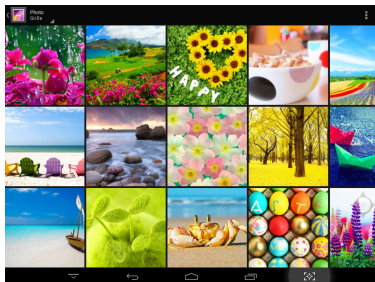
Appareil-photo

Cliquez sur l'icône de l'appareil-photo  dans le menu applications pour obtenir l'affichage suivant.

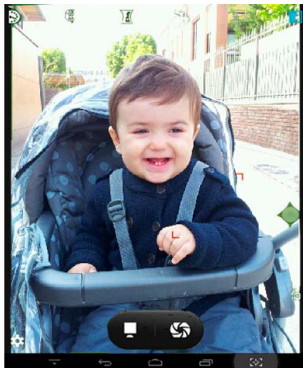


Galerie photo

Cliquez sur l'icône  pour accéder directement à la galerie de photos dans laquelle vous trouverez une liste des photos et vidéos que vous avez enregistrées, comme illustré ci-dessous.




Lecteur vidéo



Vidéo en ligne : l'appareil supporte la lecture de vidéos en ligne sous le format HTML5.

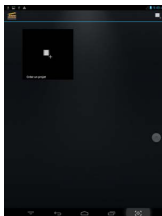





Vidéo locales : cliquez sur l'icône vidéo . Le lecteur peut charger les albums de films et leurs photos automatiquement à partir de la mémoire interne ou de la carte micro SD. Sélectionnez la vidéo pour commencer à visualiser le film.


Lecteur audio

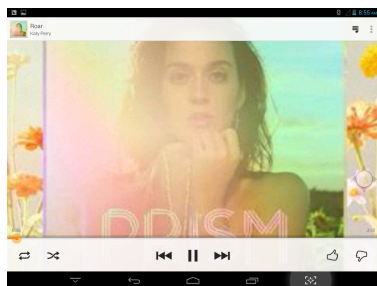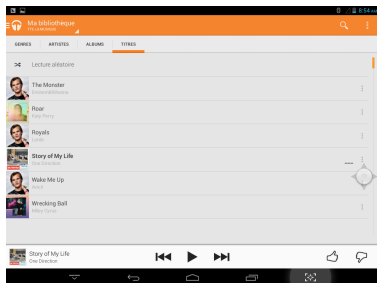Cliquez sur l'icône du lecteur audio  pour lancer l'interface du lecteur audio. Cliquez sur les fichiers audio que vous souhaitez lire pour commencer à écouter un titre particulier.




Cliquez sur  pour jouer le titre précédent, appuyez longuement pour revenir en arrière.

Cliquez sur  pour mettre la lecture sur pause, cliquez sur l'icône «  » pour arrêter la lecture et cliquez à nouveau sur «  » pour reprendre la lecture.

Cliquez sur  pour écouter le titre suivant, appuyez longtemps pour avancer rapidement dans les pistes de lecture.

Cliquez sur  pour afficher la liste de lecture choisie.


Cliquez sur  pour sélectionner le mode de lecture aléatoire.

Cliquez sur  pour activer le mode répétition.


Cliquez sur  pour accéder aux paroles de la chanson.


Internet

Lorsque vous êtes connecté à un réseau, ouvrez le navigateur Internet, entrez l'URL et naviguez rapidement sur le Web, ou bien, à l'aide de la barre de recherche du bureau principal, entrez l'URL, et ouvrez la page Web.

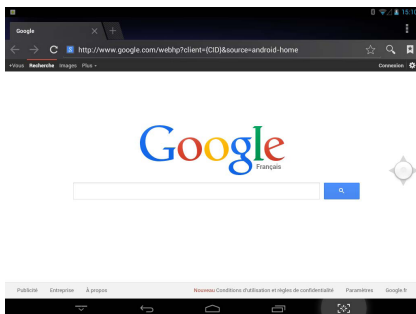

Téléphone

Cette tablette équipée d'une fonction téléphone 2G/3G supporte les bandes standard GSM et WCDMA. Cliquez sur l'icône  pour entrer dans l'application téléphone.

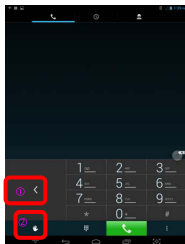


① Permet de déplacer le clavier numérique vers la gauche ou vers la droite.

② Permet de basculer entre le clavier réduit et le clavier complet.

Messagerie

Vous avez la possibilité d'envoyer des SMS. Voici une illustration de l'interface SMS.

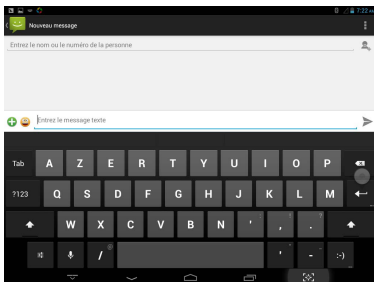

Guide de dépannage

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, veuillez-vous référer au tableau ci-dessous.

Dysfonctionnement	Solutions
La tablette ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la tablette soit complètement chargée. Essayez de la charger pendant toute une nuit (8 heures).
Les touches physiques ne fonctionnent pas	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez puis rallumez la tablette.
Je ne parviens pas à transférer des fichiers sur ma tablette.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que votre ordinateur fonctionne sur un système d'exploitation qui est supporté. Vérifiez le câble d'extension USB, veillez à ce qu'il soit bien relié à la tablette et au PC ou essayez un autre câble USB. Assurez-vous que la mémoire de la tablette ne soit pas saturée.
L'appareil n'émet aucun son	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le niveau du volume. Vérifiez que les écouteurs soient correctement reliés à la tablette.
La qualité audio est médiocre	<ul style="list-style-type: none"> Essayez de lire le fichier audio sur votre ordinateur. Si la qualité audio est toujours médiocre, essayez de télécharger à nouveau le fichier et de ré-encoder le fichier. Assurez-vous que le débit binaire du fichier ne soit pas trop faible. Plus le débit binaire du fichier est élevé, plus la qualité est bonne. Le débit minimum recommandé est de 128 kbps pour les fichiers MP3 et de 96 kbps pour les fichiers WMA. Tentez d'abaisser le volume du lecteur. Vérifiez que les écouteurs soient correctement reliés à la tablette.

Precautions	- 1 -
Know Your Product	- 2 -
APPEARANCE.....	- 2 -
SPECIFICATIONS	- 3 -
How To Use Your Product.....	- 4 -
CONNECTOR.....	- 4 -
PHYSICAL BUTTONS.....	- 4 -
TOUCH KEYS.....	- 4 -
ASSISTIVE TOUCH	- 5 -
SHORTCUTS	- 6 -
NOTIFICATION BAR AND THE QUICK SETUP	- 7 -
WIDGETS.....	- 8 -
CHARGING THE INTERNAL BATTERY	- 9 -
TURNING THE TABLET“ON/OFF”.....	- 9 -
RESET.....	- 11 -
CONNECTING TO THE PC	- 11 -
MEMORY CARD:	- 13 -
DESKTOP & MAIN MENU:	- 13 -
OPEN OR SWITCH APPLICATIONS.....	- 15 -
SETTING.....	- 16 -
GENERAL FUNCTION	- 16 -
WIRELESS CONNECTION	- 17 -
BLUETOOTH.....	- 18 -
STORAGE	- 18 -
APPS.....	- 19 -
SECURITY.....	- 20 -
LANGUAGE & INPUT	- 20 -
BACKUP & RESET	- 21 -
Application	- 21 -
APPLICATION INVOLVING PRIVACY PERMISSIONS.....	- 22 -
FILEMANAGER	- 23 -
CAMERA	- 24 -
PHOTO BROWSER	- 25 -
VIDEO PLAY	- 26 -
MUSIC PLAY	- 27 -
BROWSER	- 28 -
PHONE	- 28 -
MESSAGE	- 29 -
Trouble Shooting Guide.....	- 29 -

Precautions

For users to better use, users should carefully read the "User Guide", and follow the prompts.

- Don't placing the product on more than 35 °C or below -5 °C environment.
- Don't expose the product to fire, moisture and direct sunlight.
- Don't attempt to personally disassemble, repair, modify the product, if demand, please contact the sales staff.
- Don't cover any ventilation holes provided on the product as this will hamper the normal cooling and function of the product.
- Don't avoid crashing the product.
- Do not place the product near strong magnetic fields, power plants, etc.
- Do not ride a bicycle, car and motorcycle drivers during use of the product and the handset, to avoid danger.



- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Information about the meaning of Logo WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):



The WEEE logo on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your electronic and electrical waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources. Moreover, proper recycling of the electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment.

Dispose of electronic waste, such as batteries according to the instructions.

- Caution: risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Information about the meaning of marking CE:



That means that the product answers to essential requirements of the European Directive 93/68/EEC applicable in the conformity assessment procedures.

- Information on the Specific Absorption Rate

Your tablet has been designed to compile with applicable safety requirements for exposure to radio waves. The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement called Specific Absorption Rate (SAR). The maximum SAR value allowed is 2,0 watts per kilogramme (W/Kg).

Maximum SAR value for this model:

- Maximum SAR value in the head: 1.1735W/KG
- Maximum SAR value in the body: 1.1734W/KG

Know Your Product

Appearance



Specifications

Specifications	
Display	
Screen Size	7.85 inch
Resolution	1024*768 pixels
Aspect Ratio	16:9
Type of touch screen	Capactive 5 points
Processor / Memory	
CPU	MTK 8389, Quad core
Processor clock speed	1.2 GHz
GPU	PowerVR 544
RAM	1GB
ROM	8GB
Operating System	
System	Android jelly bean 4.2.2
Connectivity	
Wi-Fi	Supported, 802.11/b/g/n
3G	Supported
USB Host	×1
Micro-SD Slot	×1
Bluetooth	Supported
3.5mm Head Out	3.5mm
Power	
Battery Type	Li-polymer
Battery Capacity in MAh	3200MAh
Stand by time in hours	100~120 Hours
Talk time in hours	5~6 Hours
Total time to charge internal battery fully	4~5 Hours
Dimensional Details	
3D	200.5 x 135 x 8.4
Net weight	around 400g

Comment on the memory available for the user:

Your Haier tablet has an internal memory of 8 GB. The memory used by the operating system (OS) and the preinstalled applications is 3 GB. The memory available for the user is 5 GB.

How To Use Your Product

Connector

Audio Jack: Headset is connected to this jack, you can make a call, or listen to music.

Micro USB Port: For charging and helps to connect your tablet to a PC to communicate. It also helps to load the USB port devices, such as USB thumb drives, wireless keyboard, etc., at the same time supports only one device available.

Micro SD Slot: Help install a Micro SD card tablet. Tablet PC can detect TF card up to 32GB capacity.

Mic: Tablet PC comes with an integrated microphone, you can use it for voice chat.


Physical buttons

NO.	Name	Function
1	Power	Short Press: locking screen mode. Long Press: (1) Turn on / off. (2) Reboot. (3) Airplane mode. (4) Ring/Vibrate/Silent.
2	Volume	Short press, VOL+/-.
3	Press and hold the power key and the volume down button, you can operate on the screen to screenshot.	

Touch keys

NO.	Name	Function
1	Short Press	It indicates by less than 1.2 seconds which is mainly used in the selection menu, the confirmation.
2	Long Press	This indicates that at longer than 1.2 seconds.
3	Drag	It belongs to recognize touch tracking direction. Mainly for picture / page / drag, etc.
4	Virtual keys	It belongs to the virtual keyboard.

Virtual keyboard as shown below:

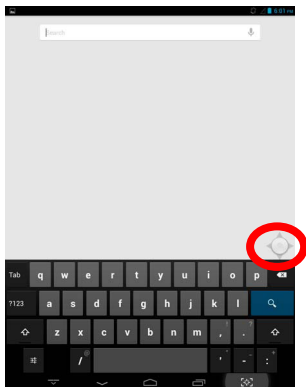


Assistive Touch


Add assistive touch button. Click the function button; you can operate accordingly as shown below:



when user click the button it will show some applications' icon.


when you click the icon  in main menu, you can enter the setting Interface.

Details as follows:





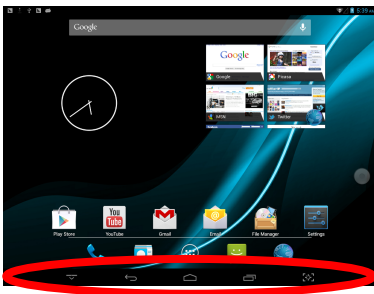


Shortcuts

Shortcuts picture as below:




In the bottom of the screen, there are five shortcuts:

More information about them as show as below.

Name		Function
Hidden		Hide the status bar.
Return		Return to the previous screen.
Home		Return to the main screen.
History		A list of open programs.
Screenshot		On the screen full shots.

Notification Bar and The Quick Setup

Notification bar show as below:

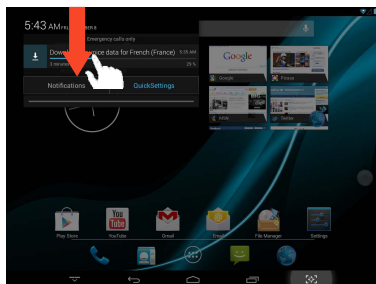


It can display the notification information of the tablet's with real-time.



: Delete key. It is used to clear the system notification informations.

Quick Setup as shown below:

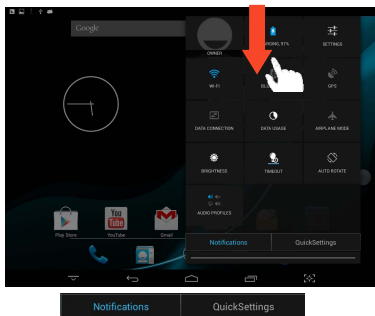


It is used to display some shortcuts. When you click on one of these icons, you can open or close the application.

The figure shows two boxes, click the blue words, you can jump between the notification bar and the quick setup bar.

Widgets

The following figure shows the various widgets. Widget is actually a shortcut. Some widgets belongs to the system. Install third-party APK also occurs widget. You can long press the widget then drag it to one of the tablespots.

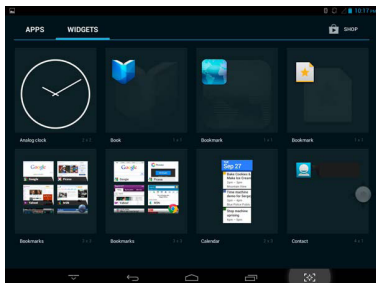

Charging the Internal Battery

Your tablet has an integrated rechargeable lithium battery. Before using the product for the first time, the battery should be charged fully to ensure proper working of the product. If the tablet has not been put to use for some time, the battery needs to be charged overnight (about 8 hours).

The battery used in this device may result in fire or chemical burn if it is misused.

Do not disassemble, incinerate, or heat the battery.

Do not leave the battery in a place subject to direct sunlight or in a car with its windows closed.

Do not connect the tablet to a power source other than that which is indicated here or on the rating label as this may result in the risk of fire or electric shock and failure of the product.

NOTE:

Please use the electrical adaptor for charging, this adaptor is designed to charge the tablet faster@2A


Turning the Tablet “On/Off”

Turn On: To turn “ON” press and hold the <POWER> switch down until the screen turns on. It takes approximately 8 seconds for the system to boot.


The following figure shows the screen after boot.



Turn Off: Long press the <POWER> switch in the unlock mode to display Power Off option and navigation bar control option.

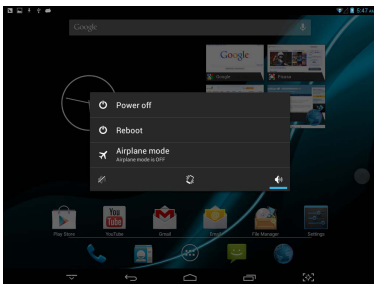

Standby: Short press to turn "OFF" the display. Short press again to turn "ON" the display.

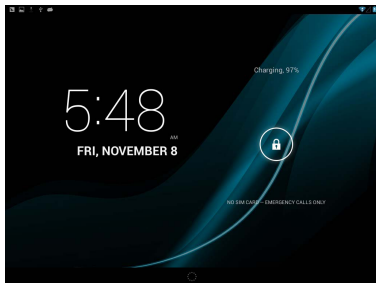


Reset

You can press the button on the back to reset your tablet. After reset, the machine will automatically restart.

Connecting to the PC:


Connect the tablet to a PC with Windows XP/ Vista /7, Linux, MAC operating system. The PC will automatically recognize the device.

On the tablet you will see a connection screen. To correctly connect the device with the computer, press "Turn on USB storage."

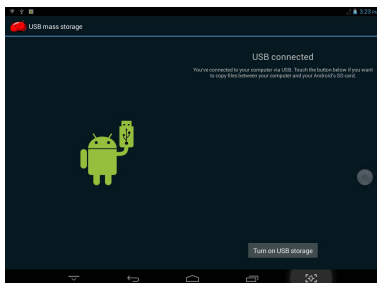

When the tablet is connected to the computer, the user can do some operations, such as copy, paste, delete, and installation.

User opens the USB device, the interface will change to the figure shown below.

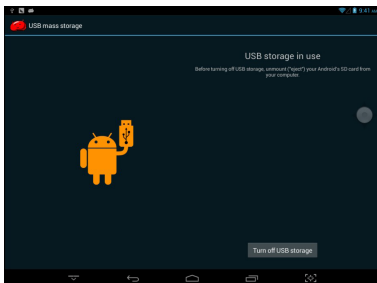

Important Note:

- 1) Enable Auto Connect in "Connect to PC" in the setting menu, so that whenever you plug the device to the PC the system will automatically get connected.
- 2) Don't disconnect the device during the data copying or deleting process as this could cause the unit to malfunction and damage the software. Disconnect it using the "Safely remove hardware" icon at the bottom on the task bar.
- 3) The micro USB port on the tablet marked as Micro-USB is for loading your USB device

like pen drive. This port is also used for communicating with the PC via data cable.

Memory Card:

The Tablet is capable to recognize Micro –SD memory card up to 32GB. Gently press the card in to the slot provided on the tablet. While inserting the card please ensure you hold the label side facing downward.

Micro SD card slot (under the cover)



Desktop & Main Menu:

The desktop as picture 1:

The user can drag and remove the icon on the desktop through long press and drag.

Desktop can be sliding around, as picture 2:

The main menu as picture 3:

Picture 1




Picture 2



Picture 3



You can enter in to main menu through click  on the desktop. It shows all installed in the machine apk. On the main menu, the user can uninstall the third-party applications. Users can drag the icons in the main menu to the top of the desktop to uninstall the corresponding application. Please refer figure below.




Open Or Switch Applications


The user can click on the desktop icon or from the main menu to open the application. Users can click the Back button to exit the application. Already open applications can click




to toggle. Please refer figure below.

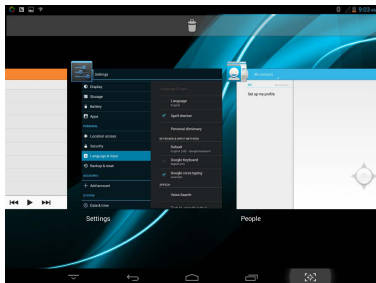

Setting


Click on the icon , you can enter the settings.

Users can set the various aspects of the machine, including the basic brightness, sleep time, Wi-Fi, Bluetooth, display, memory, etc. Please refer figure below.

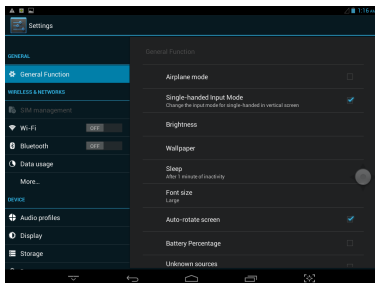

General Function


This function is for some commonly used functions, such as brightness, wallpaper, sleep time were extracted. Please refer figure below.

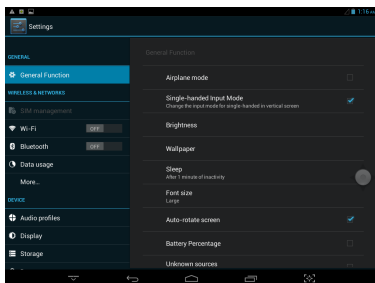


Wireless Connection

Click the main menu "Settings" icon, click on "Wi-Fi», Turn on the Wi-Fi switch, the Wi-Fi module will search AP lists automatically, please follow the prompts shown below and input the required data to complete and register the WIFI network.

In an encrypted network, you need to enter a valid key (password) to connect to the network. Please refer figure below.

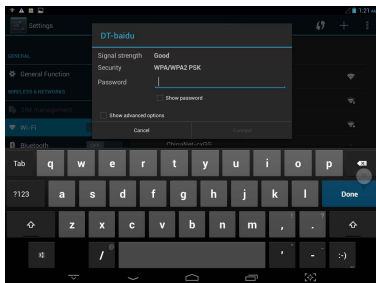

When the network connection is completed, you can click the connected network, check the network connection's specific circumstances. Please refer figure below.

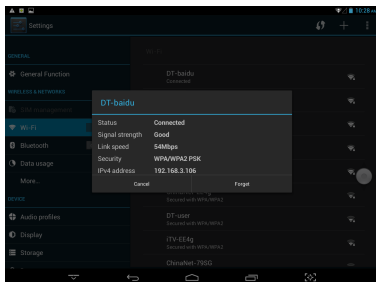


Of course, you can also previously described "Quick Setup" or "floating button" to open Wi-Fi network. However, the premise is that your Wi-Fi network in the area, and saved

appropriate network password.


Bluetooth

Enter the Bluetooth option, open the Bluetooth, then you can see the Bluetooth device information. Users can click on "ANDROID BT" toggle Bluetooth device status. Please refer figure below.

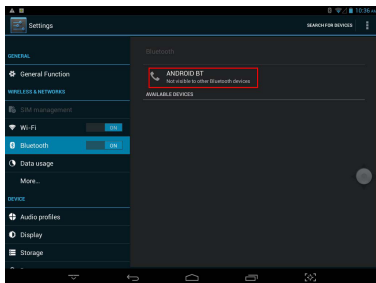


Storage

Users can view the device's stored information, including body capacity and external Micro-SD card capacity and use. Please refer figure below.

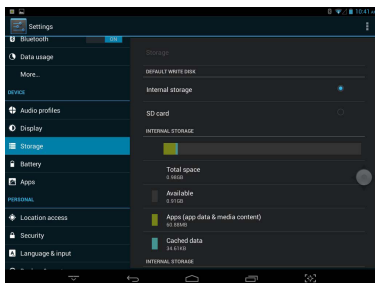


Apps

Users can view the APP in each state. For example: the running, installed and so on. Please refer figure below.

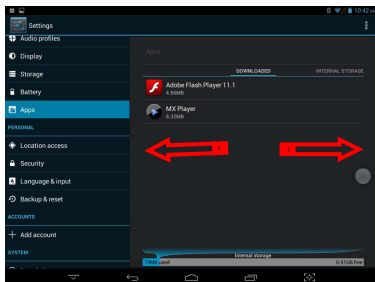


The user clicks on a single APP, can enter here for details. Users can perform the corresponding APK forcibly stop, clear data, uninstall, move to SD card and other operations. Please refer figure below.

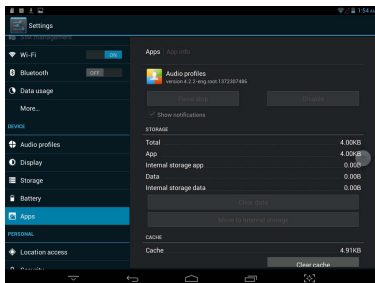


Security

When the user enters the security options, you can set the machine security or set the security password or security secret maps. Details as shown below, the user can experience themselves.

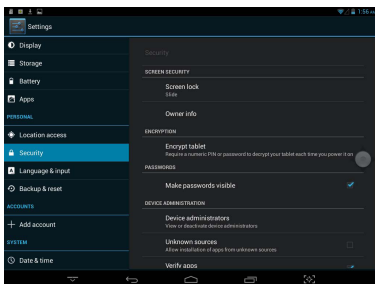

Language & Input


Users enter this option, the device's language and input method can be set .

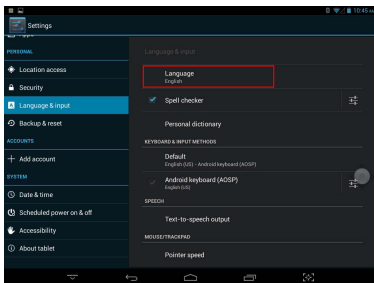

Backup & Reset

Users enter this option to back up the information on the device, to prevent loss.

Disclaimer: Please use caution reset function. Please be careful to use this feature.

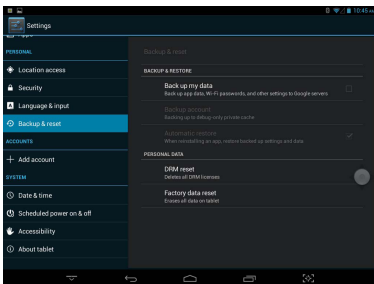

Application

Here are some of the more frequently used applications.


Application Involving Privacy Permissions


This application can manage the privacy rights of third party applications. It can be forcibly shut down third-party applications may relate to the background operation.

Users can enter it by clicking on , specific details as shown below:




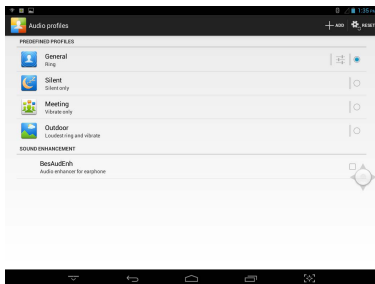
APPIInstall

User can through click  to enter this application. This application can help users scan device app installation package. Please refer figure below.

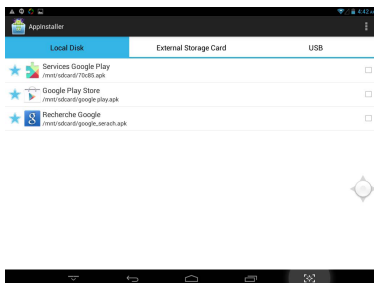


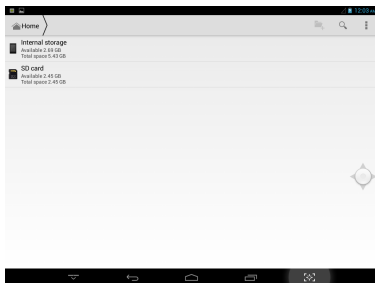
Audio Profiles

User can through click  to enter this application. This application allows the user to adjust the operating mode of the device. Please refer figure below.




FileManager


Click  to enter file management application. In the File Manager, users can view all files in the body memory and external Micro-SD card so files. The file can perform basic New, copy, cut, paste, install, play and other operations. Detailed in the following figure.



Select a single folder, the system will pop-up toolbar, the details as follows:

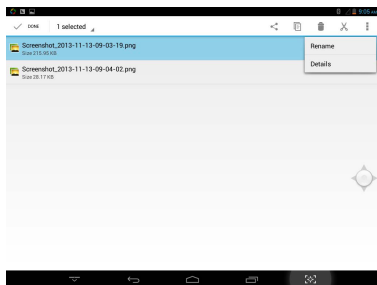

Camera

Click the camera icon  in the applications menu, you will see the below given figure.

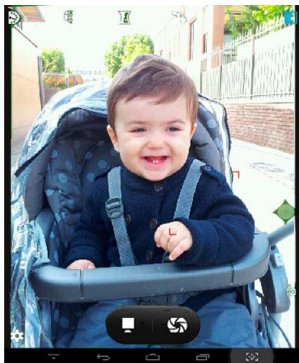

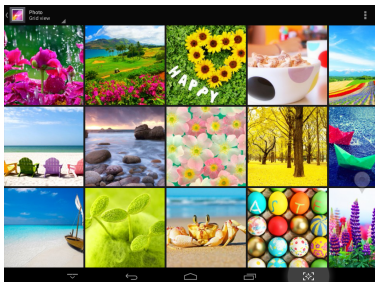



Photo Browser


Click  icon to get into the photo browser mode directly, there will be list of the pictures files and recorded- video files. As shown below:




Video Play



Online video: the device supports HTML5 online video playback.

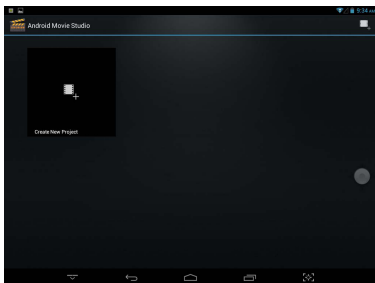





Local video: click the Video icon , the player can load new albums and photos automatically which are stored in internal memory or micro SD card, select the videos to start playback.

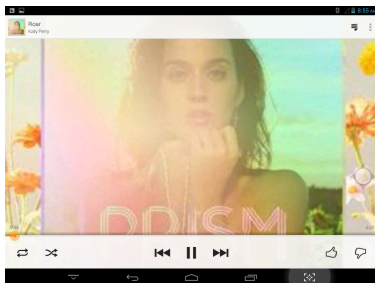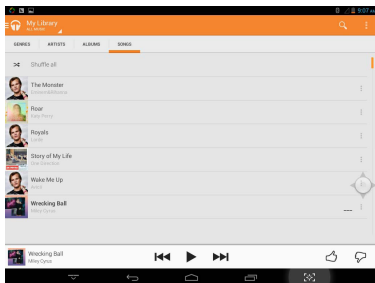Music Play


Click the music player  icon to start the music player interface.
Clicking the music files will enable you to start playing a particular track.





Click  : play the previous music, long press to fast reverse.


Click  : click it to pause, click "  " icon to stop the playback; click "  " to resume normal play back.

Click  : to play the next song, long press to fast forward

Click  : to display the present playing list.


Click  : to select the random playing mode.

Click  : to select the repeat playing mode.

Click  : to check the lyric.

Browser


When the network is connected, open the Web browser enter the URL, you can quickly browse the Web, or through the main desktop search bar enter the URL, open the web page.

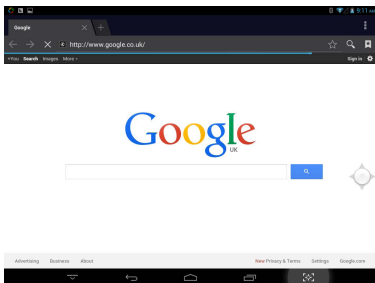

Phone

This machine with 2G/3G phone function, support for GSM, WCDMA standard bands.

Phone cards for the general card. Click  to enter the phone application.

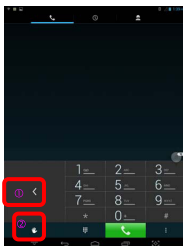


①——It can adjust the number keypad bias.

②——Can achieve keypad and full keyboard to switch between.

Message

Users can refer to SMS related operations to explore. Below the new text message interface.

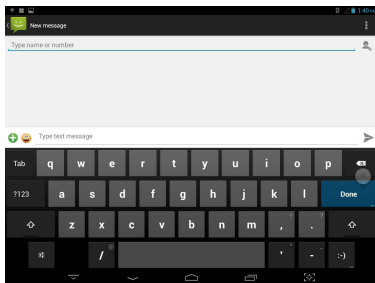

Trouble Shooting Guide

If the user's device is experiencing dysfunction, please refer to the following table.

Problem	Solutions
The machine cannot boot.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ensure that the tablet is fully charged. Try charging the Tablet overnight (8 hours).
Physical buttons do not work.	<ul style="list-style-type: none"> ● Switch –off and switch on the tablet.
I cannot transfer files to the tablet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ensure that your computer is running on a supported operating system platform. ● Check the USB extension cable, ensure that it is securely attached to the tablet and the PC, or try using another USB cable. ● <i>Ensure that the tablet's memory capacity is not full.</i>
There is no sound during playback.	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the volume level. ● Ensure that the earphone is attached securely to the tablet.
The sound quality of the music is poor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Try playing the file on your computer. If the sound quality is still poor, try downloading the file again or re-encode the file of your own ● Ensure that the bit rate of the file is not too low. The higher the bit rate of the file, the better it will sound. The minimum recommended bitrates is 128kbps for MP3s and 96kbps for WMAs. ● Try lowering the volume of the player. ● Ensure that the earphone is attached securely to the tablet.

Haier

Qingdao Haier Telecom Co.,Ltd.

Manufacturer address: Haier Information Park, No.1 Haier Road,
High-tech Zone, Qingdao 266101