

Dell™ Streak

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Handbuch

Guía de inicio rápido

Guida introduttiva



Information in this document is subject to change without notice.

© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Dell and the *DELL* logo are trademarks of Dell Inc.

March 2010 P/N 8TWH2 Rev. A02

Les informations que contient ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2010 Dell Inc. Tous droits réservés.

Dell et le logo *DELL* sont des marques de Dell Inc.

Mars 2010 N/P 8TWH2 Rév. A02

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dell und das *DELL*-Logo sind Marken von Dell Inc.

März 2010 Teilnr. 8TWH2 Rev. A02

La información contenida en este documento puede modificarse sin aviso previo.

© 2010 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Dell y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc.

Marzo de 2010 N/P 8TWH2 Rev. A02

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Dell e il logo *DELL* sono marchi commerciali di Dell Inc.

Marzo 2010 N/P 8TWH2 Rev. A02

Remove the back cover

Retirez le cache arrière | Entfernen der Rückseitenabdeckung | Retire la cubierta posterior | Rimuovere il coperchio posteriore

1



2




Insert the SIM card

Insérez la carte SIM | Einlegen der SIM-Karte
Inserte la tarjeta SIM | Inserire la carta SIM

1



2

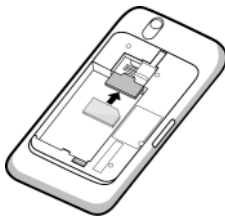


Insert the battery

Insérez la batterie | Einlegen des Akkus
Inserte la batería | Inserire la batteria

1



2

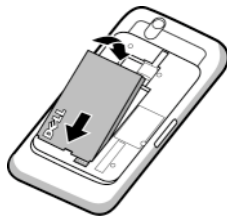


Insert the microSD card

Insérez la carte microSD | Legen Sie die microSD-Karte ein | Inserte la tarjeta microSD | Inserire la scheda microSD

1



2

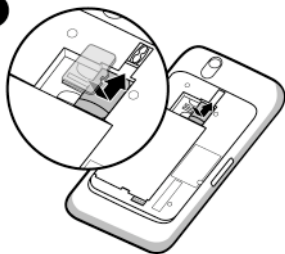

1




2



Charge the battery

Chargez la batterie | Laden Sie den Akku auf
Cargue la batería | Caricare la batteria

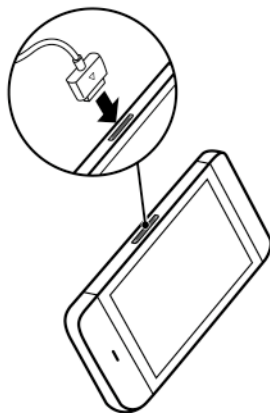

1. Back button

Bouton Retour | Zurück-Taste
Botón Atrás | Pulsante Indietro

2. Menu button

Bouton Menu | Menütaste
Botón del menú | Pulsante Menu

3. Home button

Bouton Accueil | Startseite-Taste
Botón de Inicio | Pulsante Home

4. Microphone

Microphone | Mikrofon
Micrófono | Microfono

5. Proximity sensors

Capteurs de proximité | Näherungssensoren
Sensores de proximidad | Sensori di prossimità

6. Earpiece

Oreillette | Hörer | Auricular | Auricolare

7. Front-facing camera lens

Objectif d'appareil photo frontal | Nach vorn ausgerichtete Kameralinse | Lente de la cámara frontal | Lente della fotocamera frontale

8. Ambient light sensor

Capteur d'éclairage ambiant |
Umgebungslichtsensor | Sensor de luz ambiental
Sensore di luminosità ambientale

9. Headphone connector

Connecteur de casque | Kopfhöreranschluss
Conector de auriculares | Connettore della cuffia

10. Volume down button

Bouton Baisser le volume | Lautstärkeregler (leiser) | Botón de bajada de volumen | Pulsante di riduzione volume

11. Volume up button


Bouton Monter le volume | Lautstärkeregler (lauter) | Botón de subida de volumen | Pulsante di aumento volume

12. Power and Sleep/Wake button

Bouton d'alimentation et de veille/réveil | Ein/Aus- und Standby/Aktiv-Taste | Botón de encendido y de suspensión/reactivación | Pulsante di alimentazione e sospensione/riattivazione

13. Camera button

Bouton Caméra | Kamera-Taste
Botón de la cámara | Pulsante della fotocamera

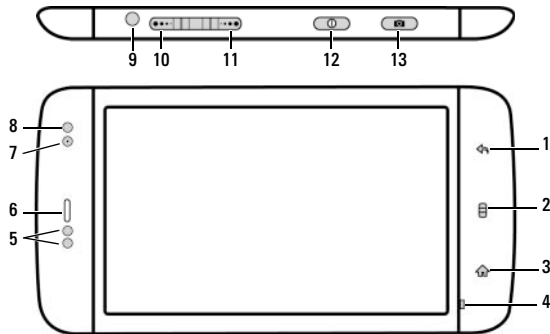

1. Camera lens

Objectif de la caméra | Kameralinse
Lente de la cámara | Lente della
fotocamera

2. Camera flash


Flash de la caméra | Kamera-Flash
Flash de la cámara | Flash della
fotocamera

3. 30-pin connector

Connecteur 30 broches | 30-poliger
Anschluss | Conector de 30 patas
Connettore a 30 piedini

4. Speaker

Haut-parleur | Lautsprecher
Altavoz | Altoparlante

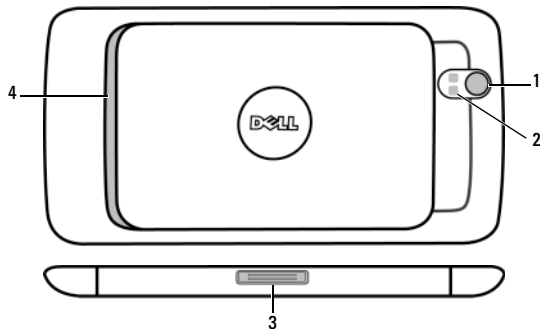

Turn on Your Device | Allumez votre appareil | Schalten Sie Ihr Gerät ein | Encendido del dispositivo | Accendere il dispositivo

Press and hold the power button

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé
Halten Sie den Betriebsschalter gedrückt | Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido | Tenere premuto il pulsante di alimentazione



NOTE: The device will turn off automatically if you remove the back cover while the device is on.



REMARQUE : si l'appareil est allumé, il s'éteint automatiquement lorsque vous retirez le cache arrière.




ANMERKUNG: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Rückseitenabdeckung entfernen, solange es eingeschaltet ist.





NOTA: el dispositivo se apagará automáticamente si extrae la cubierta posterior mientras esté encendido.



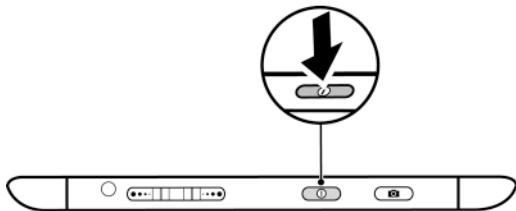


N.B. Il dispositivo si spegne automaticamente se si rimuove il coperchio posteriore mentre il dispositivo è acceso.



Turn on Wi-Fi and connect to a network



- 1 Touch the Home button  → Menu button  → **Settings** → **Wireless controls** → **Wi-Fi** to select the Wi-Fi check box. The device scans for available wireless networks.
- 2 Touch **Wi-Fi settings**. The names and security settings of discovered Wi-Fi networks will be displayed in the **Wi-Fi networks** list.
- 3 Flick the **Wi-Fi networks** list and touch the name of the network that you would like to connect to.
- 4 Enter a password (if necessary), then touch **Connect** to connect to the Wi-Fi network.

 **NOTE:** For quick access to Wi-Fi controls, touch the status bar as shown in the figure below.

 **NOTE:** When your device is connected to a wireless network, the Wi-Fi icon  appears in the status bar to indicate the signal strength.




Activez le Wi-Fi et connectez-vous à un réseau

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → bouton Menu  → Paramètres → Commandes sans-fil → Wi-Fi pour cocher la case Wi-Fi. L'appareil recherche les réseaux sans fil disponibles.
- 2 Appuyez sur Paramètres Wi-Fi. Les noms et paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la liste Réseaux Wi-Fi.
- 3 D'un geste rapide, faites défiler la liste Réseaux Wi-Fi, puis touchez le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez un mot de passe (le cas échéant), puis touchez **Se connecter** pour vous connecter au réseau Wi-Fi.





REMARQUE : pour un accès rapide aux commandes Wi-Fi, touchez la barre d'état tel qu'illustré dans la figure ci-dessous.



REMARQUE : lorsque votre appareil est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  s'affiche dans la barre d'état pour indiquer l'intensité du signal.




So aktivieren Sie Wi-Fi und stellen eine Netzverbindung her

- 1 Berühren Sie die Startseite-Taste  → die Menütaste  → **Einstellungen** → **Wireless** → **Wi-Fi**, um das Kontrollkästchen „Wi-Fi“ auszuwählen. Das Gerät sucht nach verfügbaren Wireless-Netzwerken.
- 2 Berühren Sie **Wi-Fi-Einstellungen**. Die Namen und Sicherheitseinstellungen von erkannten Wi-Fi-Netzwerken werden in der Liste der **Wi-Fi-Netzwerke** aufgeführt.
- 3 Blättern Sie durch die Liste der verfügbaren **Wi-Fi-Netzwerke** und berühren Sie den Namen des Netzwerks, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Geben Sie gegebenenfalls ein Kennwort ein, und berühren Sie dann **Verbinden**, um eine Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.





ANMERKUNG: Berühren Sie zum schnellen Zugriff auf Wi-Fi-Steuerungen die Statusleiste, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.



ANMERKUNG: Wenn Ihr Gerät mit einem Wireless-Netz verbunden ist, wird das Wi-Fi-Symbol  in der Statusleiste angezeigt, um die Signalstärke anzugeben.




Para activar la Wi-Fi y conectarse a una red

- 1 Toque el botón Inicio  → el botón Menú  → Configuración → Controles de tel. inalám. → Wi-Fi para seleccionar la casilla de verificación Wi-Fi. El dispositivo buscará las redes inalámbricas disponibles.
- 2 Toque Configuración Wi-Fi. Los nombres y la configuración de seguridad de las redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la lista de Redes de Wi-Fi.
- 3 Desplácese con el dedo por la lista de Redes Wi-Fi y toque el nombre de la red a la que desee conectarse.
- 4 Introduzca una contraseña (si es necesario) y, a continuación, toque Conectar para conectarse a la red Wi-Fi.





NOTA: para acceder rápidamente a los controles Wi-Fi, toque la barra de estado, tal y como se muestra más abajo en la ilustración.



NOTA: cuando el dispositivo esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi  aparecerá en la barra de estado para indicar la potencia de la señal (número de bandas que están iluminadas).




Per attivare la modalità Wi-Fi e connettersi ad una rete

- 1 Toccare il pulsante Home  → il pulsante Menu  → Impostazioni → Controlli wireless → Wi-Fi per selezionare la casella di controllo Wi-Fi. Il dispositivo ricerca le reti wireless disponibili.
- 2 Toccare **Impostazioni Wi-Fi**. I nomi e le impostazioni di protezione delle reti Wi-Fi rilevate verranno visualizzati nell'elenco **Reti Wi-Fi**.
- 3 Muovere rapidamente l'elenco **Reti Wi-Fi** e toccare il nome della rete a cui ci si desidera connettere.
- 4 Immettere una password (se necessario), quindi toccare **Connetti** per connettersi alla rete Wi-Fi.



N.B. Per un rapido accesso ai controlli Wi-Fi, toccare la barra di stato come mostrato nella figura di seguito.




N.B. Quando il dispositivo è connesso ad una rete wireless, l'icona della modalità Wi-Fi  viene visualizzata nella barra di stato ad indicare la potenza del segnale.




Connect the 3.5 mm headphones to the headphone connector

Connectez le casque 3,5 mm au connecteur de casque | Schließen Sie die 3,5 mm-Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss an
Conecte los auriculares de 3,5 mm al conector de los auriculares | Collegare le cuffie da 3,5 mm al connettore della cuffia

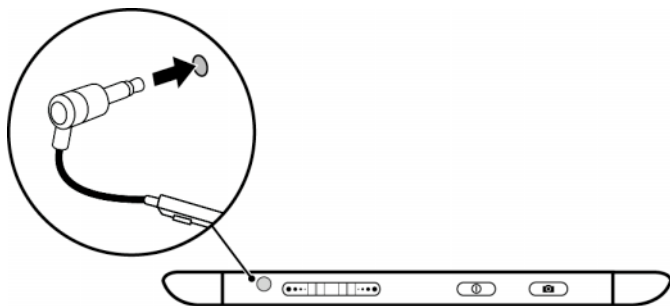

Copying music, photo, and video files to the microSD card in your device

- 1 Connect the 30-pin-to-USB cable to your device and a computer. Wait for your computer to automatically install software driver.
- 2 Once the installation is complete, a new "Removable Disk" will become available on your computer. This will allow you to view the contents of the microSD card from your computer.
- 3 Select the music, photo, and/or video files from your computer, then copy them to the Music, Pictures, and Video folders (respectively) on the Removable Disk.
- 4 Once the copy is complete, disconnect the 30-pin-to-USB cable.

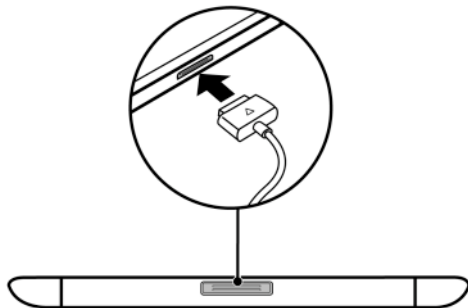

Synchronizing your Microsoft Outlook contacts, notes, and tasks to your device


- 1 Connect the 30-pin-to-USB cable to your device and a computer. Wait for your computer to automatically install software driver.
- 2 Once the installation is complete, a new "Removable Disk" will become available on your computer. This will allow you to view the contents of the microSD card from your computer.
- 3 Browse the contents of the Removable Disk from your computer, double-click on the folder **Dell PC Suite**, and then double-click on **DellPCSuite.exe** to install the synchronization software.
- 4 Once the installation is complete, click the Sync Manager icon to synchronize your Microsoft Outlook contacts, notes, and tasks to your device.
- 5 Click the Backup Manager icon to create a backup of your device, or to restore your device from a prior backup.



NOTE: You can also download the **DellPCSuite.exe** by selecting your product model from support.dell.com.

Copie de fichiers musicaux, de photos et vidéos sur la carte microSD de votre appareil

- 1 Branchez le câble USB 30 broches à votre appareil et à un ordinateur. Patientez pendant que votre ordinateur installe automatiquement le pilote du logiciel.
- 2 Une fois l'installation terminée, un nouveau « Disque amovible » est disponible sur votre ordinateur. Vous pouvez donc visualiser le contenu de la carte microSD depuis votre ordinateur.
- 3 Sélectionnez les fichiers musicaux, de photos et/ou vidéo depuis votre ordinateur, puis copiez-les respectivement dans les dossiers de musique, d'images et de vidéos qui se trouvent sur le disque amovible.
- 4 Une fois la copie terminée, débranchez le câble USB 30 broches.

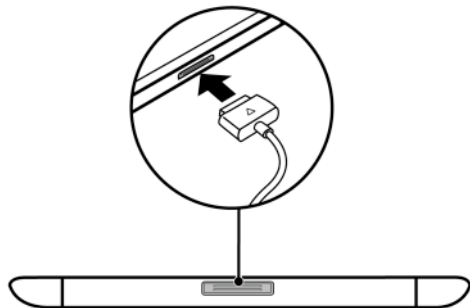

Synchronisation de vos contacts, notes et tâches Microsoft Outlook sur votre appareil


- 1 Branchez le câble USB 30 broches à votre appareil et à un ordinateur. Patientez pendant que votre ordinateur installe automatiquement le pilote du logiciel.
- 2 Une fois l'installation terminée, un nouveau « Disque amovible » est disponible sur votre ordinateur. Vous pouvez donc visualiser le contenu de la carte microSD depuis votre ordinateur.
- 3 Parcourez le contenu du disque amovible depuis votre ordinateur, double-cliquez sur le dossier **Dell PC Suite**, puis sur **DellPCSuite.exe** afin d'installer le logiciel de synchronisation.
- 4 Une fois l'installation terminée, cliquez sur l'icône du Gestionnaire de synchronisation afin de synchroniser vos contacts, notes et tâches Microsoft Outlook sur votre appareil.
- 5 Cliquez sur l'icône du Gestionnaire de sauvegardes afin de créer une sauvegarde de votre appareil ou de restaurer votre appareil à partir d'une sauvegarde antérieure.



REMARQUE : vous pouvez également télécharger le fichier **DellPCSuite.exe** en sélectionnant le modèle de votre produit sur le site support.dell.com.

Kopieren von Musik-, Foto- und Videodateien auf die MicroSD-Karte in Ihrem Gerät

- 1 Schließen Sie das 30-polig-auf-USB-Kabel an Ihr Gerät und einen Computer an. Warten Sie auf Ihren Computer, bis er den Softwaretreiber automatisch installiert.
- 2 Nach Abschluss dieser Installation wird ein neuer „Wechseldatenträger“ auf Ihrem Computer zur Verfügung gestellt. Mit dieser Funktion können Sie den Inhalt der MicroSD-Karte auf Ihrem Computer anzeigen.
- 3 Wählen Sie die Musik-, Foto-, und/oder Videodateien von Ihrem Computer aus, und kopieren Sie sie dann in die Musik-, Bilder-, und Video-Ordner auf dem Wechseldatenträger.
- 4 Wenn das Kopieren abgeschlossen ist, ziehen Sie das 30-polig-auf-USB-Kabel ab.

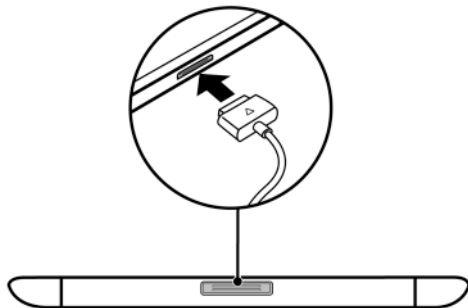

Synchronisierung von Ihren Microsoft Outlook Kontakten, Notizen und Aufgaben auf Ihr Gerät


- 1 Schließen Sie das 30-polig-auf-USB-Kabel an Ihr Gerät und einen Computer an. Warten Sie auf Ihren Computer, bis er den Softwaretreiber automatisch installiert.
- 2 Nach Abschluss der Installation wird ein neuer „Wechseldatenträger“ auf Ihrem Computer zur Verfügung gestellt. Mit dieser Funktion können Sie den Inhalt der MicroSD-Karte auf Ihrem Computer anzeigen.
- 3 Suchen Sie die Inhalte des Wechseldatenträgers von Ihrem Computer aus durch, doppelklicken Sie den Ordner **Dell PC Suite** und doppelklicken Sie dann auf **DellPCSuite.exe**, um die Synchronisationssoftware zu installieren.
- 4 Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf das Sync Manager-Symbol, um Ihre Microsoft Outlook Kontakte, Notizen und Aufgaben auf Ihrem Gerät zu synchronisieren.
- 5 Klicken Sie auf das Backup Manager-Symbol, um eine Sicherungskopie Ihres Gerätes zu erstellen, oder ihr Gerät von einer vorherigen Sicherungskopie wiederherzustellen.



ANMERKUNG: Sie können auch **DellPCSuite.exe** herunterladen, indem Sie Ihr Produktmodell unter support.dell.com auswählen.

Cómo copiar archivos de música, foto y vídeo a la tarjeta microSD de su dispositivo.

- 1 Conecte el cable de 30 patas-USB a su dispositivo y a un ordenador. Espere a que su ordenador instale automáticamente el controlador del software.
- 2 Una vez completada la instalación, dispondrá de un nuevo "Disco extraíble" en su ordenador. Esto le permitirá ver el contenido de la tarjeta microSD desde el ordenador.
- 3 Seleccione los archivos de música, fotos o vídeo de su ordenador y, a continuación, cópielos a las carpetas de Música, Fotos o Vídeo (respectivamente) en el Disco extraíble.
- 4 Una vez completada la copia, desconecte el cable de 30 patas-USB.

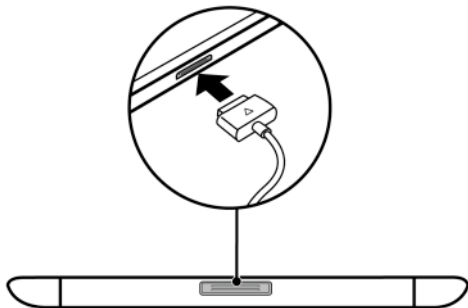

Sincronización de contactos, notas y tareas de Microsoft Outlook con su dispositivo


- 1 Conecte el cable de 30 patas-USB a su dispositivo y a un ordenador. Espere a que su ordenador instale automáticamente el controlador del software.
- 2 Una vez completada la instalación, dispondrá de un nuevo "Disco extraíble" en su ordenador. Esto le permitirá ver el contenido de la tarjeta microSD desde el ordenador.
- 3 Explore el contenido del Disco extraíble desde su ordenador, haga doble clic sobre la carpeta **Dell PC Suite** y, a continuación, haga doble clic en **DellPCSuite.exe** para instalar el software de sincronización.
- 4 Una vez completada la instalación, haga clic en el icono Administrador de sincronización para sincronizar los contactos, notas y tareas de Microsoft Outlook con su dispositivo.
- 5 Haga clic en el icono Administrador de copia de seguridad para crear una copia de seguridad de su dispositivo, o para restaurar el dispositivo a una copia de seguridad anterior.



NOTA: también puede descargar **DellPCSuite.exe** al seleccionar el modelo de su producto desde support.dell.com.

Copia di file musicali, di foto e video nella scheda microSD nel dispositivo

- 1 Collegare il cavo USB da 30 piedini al dispositivo e ad un computer. Attendere che il sistema installi automaticamente il driver del software.
- 2 Al termine dell'installazione, un nuovo "Disco rimovibile" diventerà disponibile nel computer. Ciò consentirà all'utente di visualizzare il contenuto della scheda micro SD dal computer.
- 3 Selezionare i file musicali, di foto e/o video nel computer, quindi copiarli nelle cartelle Musica, Immagini e Video (rispettivamente) nel disco rimovibile.
- 4 Al termine della copia, scollegare il cavo USB da 30 piedini.

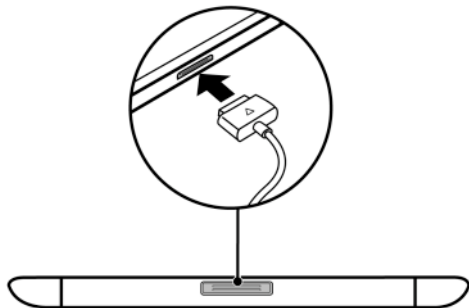





Sincronizzazione dei contatti, delle note e delle attività di Microsoft Outlook con il dispositivo

- 1 Collegare il cavo USB da 30 piedini al dispositivo e ad un computer. Attendere che il sistema installi automaticamente il driver del software.
- 2 Al termine dell'installazione, un nuovo "Disco rimovibile" diventerà disponibile nel computer. Ciò consentirà all'utente di visualizzare il contenuto della scheda microSD dal computer.
- 3 Sfogliare il contenuto del Disco rimovibile dal computer, fare doppio clic sulla cartella **Dell PC Suite**, quindi fare doppio clic su **DellPCSuite.exe** per installare il software di sincronizzazione.
- 4 Al termine dell'installazione, fare clic sull'icona Gestione sincronizzazioni per sincronizzare i contatti, le note e le attività di Microsoft Outlook con il dispositivo.
- 5 Fare clic sull'icona Gestione backup per creare un backup del dispositivo o per ripristinare il dispositivo da un backup precedente.







N.B. È anche possibile scaricare **DellPCSuite.exe** selezionando il modello del prodotto da support.dell.com.





Copying contacts from SIM

- 1 Touch the Application button  →  **Contacts**.
- 2 Touch the Menu button  → **Import contacts**.
- 3 Touch the contact to add to the device, or touch the Menu button  → **Import all** to copy all the contacts to the device.





Loading contacts from Gmail

- 1 Ensure that you have selected **Auto-sync** and **Contacts from:** Home button  → Menu button  → **Settings** → **Data synchronization**.
- 2 Touch the Application button  →  **Gmail**.
- 3 Sign in to your Google account.
- 4 Your Gmail contacts will be automatically added to your Contacts list.





Copie de contacts depuis la carte SIM

- 1 Appuyez sur le bouton Application  →  **Contacts**.
- 2 Touchez le bouton Menu  → **Importer des contacts**.
- 3 Appuyez sur le contact à ajouter à l'appareil ou sur le bouton Menu  → **Tout importer** pour copier tous les contacts sur l'appareil.

Chargement de contacts à partir de Gmail

- 1 Assurez-vous d'avoir sélectionné **Synchronisation automatique** et **Contacts** depuis le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Synchronisation des données**.
- 2 Appuyez sur le bouton Application Gmail  →  **Gmail**.
- 3 Connectez-vous à votre compte Google.
- 4 Vos contacts Gmail seront automatiquement ajoutés à votre liste de contacts.





Kopieren von Kontakten von SIM

- 1 Berühren Sie die Anwendungstaste  →  Kontakte.
- 2 Berühren Sie die Menütaste  → Kontakte importieren.
- 3 Berühren Sie den Kontakt, den Sie dem Gerät hinzufügen möchten, oder die Menütaste  → Alle importieren, um alle Kontakte auf das Gerät zu kopieren.





Laden von Kontakten von Gmail

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie Auto-Sync und Kontakte von: Startseite-Taste  → Menütaste  → Einstellungen → Datensynchronisation ausgewählt haben.
- 2 Berühren Sie die Anwendungstaste  →  Gmail.
- 3 Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
- 4 Ihre Gmail-Kontakte werden automatisch Ihrer Kontaktenliste hinzugefügt.





Cómo copiar contactos desde la SIM

- 1 Toque el botón Aplicación  →  Contactos.
- 2 Toque el botón de Inicio  → Importar contactos.
- 3 Toque el contacto para agregarlo al dispositivo, o toque el botón Menú  → **Importar todo** para copiar todos los contactos en el dispositivo.





Cómo cargar contactos desde Gmail

- 1 Asegúrese de haber seleccionado **Sincroniz. automática** y **Contactos** desde: botón Inicio  → botón Menú  → **Configuración** → **Sincronización de datos**.
- 2 Toque el botón Aplicación  →  Gmail.
- 3 Inicie sesión en su cuenta de Google.
- 4 Sus contactos en Gmail se agregarán automáticamente a la lista de Contactos.

Copia dei contatti dalla SIM

- 1 Toccare il pulsante Applicazione  →  **Contatti**.
- 2 Toccare il pulsante Menu  → **Importa contatti**.
- 3 Toccare il contatto da aggiungere al dispositivo o toccare il pulsante Menu  → **Importa tutti** per copiare tutti i contatti nel dispositivo.

Caricamento di contatti da Gmail

- 1 Accertarsi di aver selezionato **Sincronizz. automatica** e **Contatti** da: pulsante Home  → pulsante Menu  → **Impostazioni** → **Sincronizzazione dati**.
- 2 Toccare il pulsante Applicazione  →  **Gmail**.
- 3 Accedere all'account di Google.
- 4 I contatti di Gmail verranno automaticamente aggiunti all'elenco Contatti.

For more information, see the User's Manual at support.dell.com/manuals. Or, you can view the User's Manual on your device by launching QuickOffice, then selecting **Memory card**.

Pour en savoir plus, consultez le **Guide d'utilisation** à l'adresse support.dell.com/manuals. Vous pouvez également afficher le Guide d'utilisation sur votre appareil en lançant QuickOffice, puis en sélectionnant **Carte mémoire**.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter support.dell.com/manuals. Oder Sie können sich das auf Ihrem Gerät verfügbare Benutzerhandbuch anschauen, indem Sie QuickOffice starten und anschließend **Speicherkarte** auswählen.

Para obtener más información, consulte el Manual del usuario en support.dell.com/manuals. O puede ver el Manual del usuario en su dispositivo iniciando QuickOffice y, a continuación, seleccionando **Tarjeta de memoria**.

Per ulteriori informazioni, consultare lo User's Manual (Manuale dell'utente) all'indirizzo support.dell.com/manuals, oppure è possibile visualizzare lo User's Manual (Manuale dell'utente) nel dispositivo avviando QuickOffice, quindi selezionando **Memory card** (Scheda di memoria).

Printed in China.
Imprimé en Chine.
Gedruckt in China.
Impreso en China.
Stampato in Cina.
Printed on Recycled Paper.

www.dell.com | support.dell.com



08TWH2A02