

Dell™ Streak

Manuel d'utilisation



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser l'appareil.



PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données pouvant survenir si les instructions ne sont pas suivies.



AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations que contient ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2010 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell* et le logo *DELL* sont des marques de Dell Inc.

Adobe Acrobat est une marque commerciale d'Adobe Systems Incorporated qui peut être une marque déposée dans certaines juridictions ; Microsoft, Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, et Microsoft Office PowerPoint, sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms, ou pour faire référence à leurs produits. Dell Inc. décline tout intérêt exclusif dans les marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.

Mai 2010

Déclaration de la Federal Communications Commission (FCC)

Ce périphérique est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nocives et
- 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris celles qui peuvent perturber son fonctionnement.

Déclaration de la FCC concernant l'exposition aux radiations :

Pour un fonctionnement près du corps, ce téléphone a été testé et répond aux consignes d'expositions aux radiations FCC lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui place le combiné téléphonique à une distance minimale de 1,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux normes d'exposition de la FCC.

Table des matières

1	Contenu de l'emballage.	7
2	Fonctions du Dell™ Streak	8
3	Configuration de votre Dell™ Streak . . .	12
	Préparation de votre appareil pour l'utilisation	12
	Mise sous tension de votre appareil	15
	Mise hors tension de votre appareil	15
	Extinction de l'écran.	15
4	Présentation de votre Dell™ Streak	16
	Écran tactile	16
	Orientation de l'écran	19
	Applications, widgets et raccourcis	19
	Écran Accueil	20
	Barre d'état	28
	Navigation dans les applications	31

5	Utilisation de votre Dell™ Streak	33
	Appel	33
	Gestion des contacts.	40
	Messagerie.	44
	Menu contextuel	50
	Clavier à l'écran	51
	Widgets.	55
	Gestion des paramètres de votre appareil	58
6	Web	61
	Connexion à Internet.	61
	Naviguer sur le Web	65
	Courrier électronique	71
	TouchDown.	73
	Applications Web	75
7	Personnalisation de votre Dell™ Streak	102
	Pour modifier les paramètres d'affichage.	102
	Pour modifier les paramètres de son et de sonnerie	103
	Pour définir manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire	105
	Pour choisir une langue	106

8	Protection de votre Dell™ Streak	107
	Protéger les données de votre appareil grâce à un schéma de déverrouillage d'écran	107
	Protéger votre carte SIM avec le mot de passe de verrouillage de carte SIM	109
9	Applications	111
	Appareil photo	111
	MicroSD	117
	Bluetooth®.	119
	Photos et vidéos	121
	Musique	123
	Agenda	126
	Réveil.	128
	Calculatrice	129
	Magnétophone	130
	Commande vocale	130
	Tâches Outlook	131
	Gestionnaire SIM	133
	Notes Outlook	133
	Quickoffice.	134

10 Synchronisation de votre Dell™ Streak et de votre ordinateur à l'aide de Dell PC Suite . . . 136

Connexion à un ordinateur et installation de Dell PC Suite 136

Utilisation de Dell PC Suite 137

11 Lecture de vidéos sur des appareils HDMI 139

12 Dépannage 140

Contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage pour vous assurer que possédez les éléments suivants :

États-Unis

Appareil Streak

Batterie

Guide de mise en route rapide

Informations sur la sécurité, l'environnement et les réglementations

Informations de service sous garantie

Câble USB

Chargeur

Fiche américaine

Étui

Casque avec micro

Europe

Appareil Streak

Batterie

Guide de mise en route rapide

Informations sur la sécurité, l'environnement et les réglementations

Informations de service sous garantie

Câble USB

Chargeur


Fiche pour le Royaume-Uni





Fiche EURO



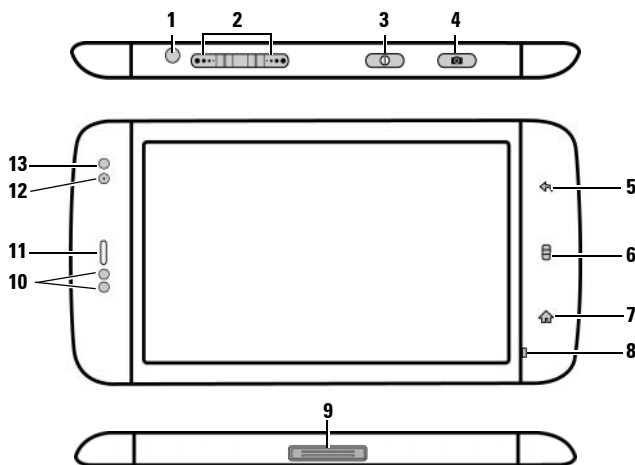

Étui




Casque avec micro


Fonctions du Dell™ Streak



Boutons/connecteurs/pièces	Fonctionnalité
1 Prise casque	Permet de connecter un casque.
2 Bouton Monter/baisser le volume Mode Paysage : Bouton Monter le volume  / Bouton Baisser le volume  Mode Portrait :  Bouton Monter le volume  Bouton Baisser le volume	<ul style="list-style-type: none">• Pendant la lecture de contenus multimédias comme des chansons ou des clips vidéo :<ul style="list-style-type: none">– Appuyez pour augmenter ou diminuer d'un cran le volume du contenu multimédia.– Appuyez et maintenez pour augmenter ou diminuer de façon continue le volume du contenu multimédia.• Appuyez sur un de ces boutons pour désactiver le son de la sonnerie lors de la réception d'un appel.• Dans toutes les autres situations :<ul style="list-style-type: none">– Appuyez pour augmenter ou diminuer d'un cran le volume de la sonnerie.– Appuyez et maintenez pour augmenter ou diminuer de façon continue le volume de la sonnerie.

Boutons/connecteurs/pièces	Fonctionnalité
3 Bouton d'alimentation et de veille/réveil 	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil est éteint, appuyez et maintenez pour mettre l'appareil sous tension. • Si l'appareil est allumé, mais que l'écran est éteint, appuyez pour allumer l'écran. • Si l'appareil et l'écran sont tous les deux allumés, <ul style="list-style-type: none"> – Appuyez pour éteindre l'écran. – Appuyez et maintenez pour sélectionner une des options suivantes : <p>Mode silencieux : l'appareil ne vibre pas et désactive tous les sons à l'exception des alarmes.</p> <p>Mode Avion : sélectionnez pour désactiver toutes les connexions sans fil.</p> <p>Éteindre : éteignez l'appareil.</p>
4 Bouton appareil photo 	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil photo n'est pas actif, appuyez pour le démarrer. • Si l'appareil photo est actif, appuyez pour prendre une photo ou enregistrer une séquence vidéo. • Lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo, appuyez pour arrêter.
5 Bouton Retour 	Appuyez pour revenir à l'écran précédent, ou pour fermer une boîte de dialogue, un menu ou un message contextuel, et pour masquer le clavier.
6 Bouton de menu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour ouvrir ou fermer le menu contextuel qui reprend toutes les options disponibles pour l'application active, ou les actions que vous pouvez effectuer sur l'écran actif. • Appuyez et maintenez pour faire apparaître le clavier visuel pour la saisie de texte.

Boutons/connecteurs/pièces	Fonctionnalité
7 Bouton Accueil 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez pour revenir à l'écran d'Accueil. • Appuyer et maintenir : <ul style="list-style-type: none"> – Pour un accès rapide aux applications récemment utilisées. – Ajouter ou supprimer des écrans d'accueil supplémentaires.
8 Microphone	Utilisation pour les appels vocaux
9 Connecteur à 30 broches	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de se connecter à un câble USBTable des matièrespour transférer des fichiers vers un ordinateur. • Permet de se connecter à un chargeur pour charger l'appareil. • Permet de se connecter à la station d'accueil pour la sortie audio et vidéo.
10 Détecteurs de proximité	Ceux-ci éteignent l'écran lorsque vous rapprochez le téléphone de votre visage pour passer ou recevoir un appel, afin d'empêcher que vous appuyiez sur l'écran par accident.
11 Écouteur	Permet d'écouter des conversations téléphoniques.
12 Objectif d'appareil photo avant	Permet de prendre une photo par l'avant, par exemple, un autoportrait.
13 Capteur d'éclairage ambiant	<p>Contrôle la luminosité de l'écran selon les conditions d'éclairage ambiant.</p> <p>REMARQUE : Pour activer le capteur d'éclairage ambiant, appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu , puis sélectionnez Paramètres → Sons et affichage → Rétro-éclairage automatique.</p>

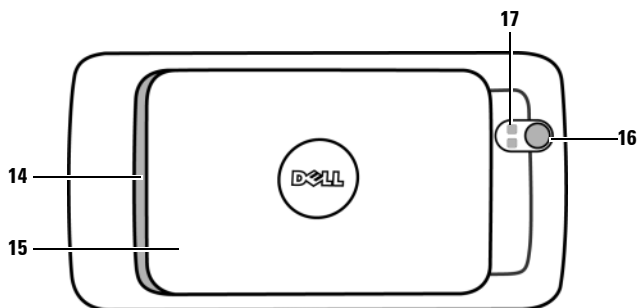

Pièces/contrôles	Fonctionnalité
14 Haut-parleur	Sortie audio pour lecture de vidéo et de musique.
15 Capot arrière	Maintient la batterie en place.
16 Objectif de l'appareil photo	Permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.
17 Flash de l'appareil photo	Pour utiliser le flash pour prendre des photos.


Configuration de votre Dell™ Streak


Préparation de votre appareil pour l'utilisation

1 Retirer le cache arrière

- a Faites glisser le cache arrière vers le bas vers l'extrémité de l'appareil.
- b Retirez le cache arrière de l'appareil en le soulevant.





 **REMARQUE :** si l'appareil est allumé, il s'éteint automatiquement lorsque vous retirez le cache arrière.

 **REMARQUE :** vous ne pouvez pas allumer l'appareil lorsque le cache arrière est retiré.

2 Insérer la carte SIM

Insérez la carte SIM dans le sens indiqué en dessous de la plaque métallique qui couvre le support de carte SIM.



 **REMARQUE :** si vous avez du mal à insérer la carte, vérifiez que vous avez bien aligné le coin coupé de la carte avec celui du support.

3 Insérer la batterie

Alignez les contacts métalliques de la batterie avec les contacts du réceptacle à batterie, puis insérez la batterie.




4 Installer la carte microSD

a Tenez la carte microSD contacts métalliques tournés vers le bas.



b Faites glisser la carte microSD dans son support.

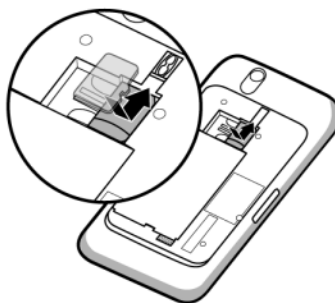

5 Fermer le cache arrière

- a Poussez l'extrémité du cache contre la rainure près du bas de l'appareil.
- b Placez le cache à l'arrière de l'appareil, puis poussez-le vers le haut de l'appareil afin de le bloquer en position.




6 Charger l'appareil



REMARQUE : chargez l'appareil à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Lorsque vous la déballez pour la première fois, la batterie n'est pas complètement chargée.

- a Branchez le connecteur à 30 broches du câble USB fourni au connecteur à 30 broches de l'appareil.
- b Branchez le connecteur USB à l'adaptateur de chargeur mural USB.
- c Branchez l'adaptateur de chargeur mural USB à une prise secteur, puis chargez l'appareil jusqu'à ce que sa batterie soit complètement chargée.

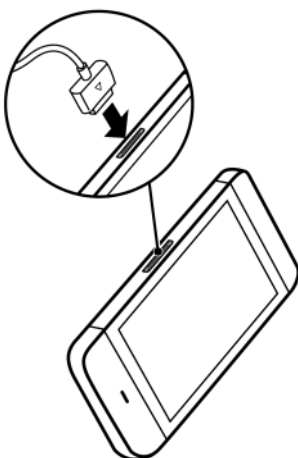



REMARQUE : le chargement de la batterie s'effectue en quatre heures à partir d'une prise secteur.

REMARQUE : pour charger votre appareil avec un ordinateur, branchez le connecteur à 30 broches du câble USB fourni au port USB de l'appareil, et le connecteur USB du câble à un port USB sur l'ordinateur.


Mise sous tension de votre appareil




REMARQUE : utilisez l'appareil à une température ambiante comprise entre -10 °C et 55 °C.

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation  et maintenez-le enfoncé pour mettre votre appareil sous tension. Le système d'exploitation démarre.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu  de façon à déverrouiller l'écran, le cas échéant.
- 3 Si votre carte SIM est protégée par un numéro d'identification personnel (PIN), saisissez le code PIN en appuyant sur les touches numériques correspondantes du clavier visuel. Appuyez sur le bouton **OK** pour poursuivre la saisie.
- 4 L'appareil est prêt à être utilisé une fois l'écran d'accueil affiché.


Mise hors tension de votre appareil

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation  et maintenez-le enfoncé.
- 2 Appuyez sur l'option **Mettre hors tension** sur l'écran.



Extinction de l'écran

Si l'appareil et l'écran sont tous les deux allumés, appuyez sur le bouton d'alimentation  pour éteindre l'écran.



REMARQUE : si l'appareil est allumé, mais que l'écran est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation  pour allumer l'écran.

Présentation de votre Dell™ Streak

 **REMARQUE :** pour afficher le didacticiel concernant les commandes de base de votre appareil, à l'écran Accueil, appuyez sur l'icône  , puis suivez les instructions à l'écran pour continuer.

Écran tactile

Votre appareil possède un écran tactile multipoint. Effleurez la surface de l'écran avec les doigts pour utiliser l'appareil.

Gestes avec le doigt

Permettent les opérations suivantes :

Appuyer

Appuyez doucement sur l'écran avec la pointe du doigt.



- Sélectionner les éléments sur l'écran notamment les options, entrées, images et icônes.
- Démarrer des applications.
- Appuyer sur les boutons sur l'écran.
- Saisir du texte au moyen du clavier visuel ou du pavé numérique.



Gestes avec le doigt

Permettent les opérations suivantes :

Appuyer et maintenir

Appuyer et maintenir le doigt sur l'écran.




- Déplacer un élément sur l'écran Accueil.
- Ajouter des écrans d'Accueil. Appuyez sur le bouton Accueil  et maintenez-le enfoncé pour ajouter des écrans d'accueil.
- Ouvrir ou fermer le clavier visuel. Appuyez sur le bouton Menu  et maintenez-le enfoncé pour ouvrir ou fermer le clavier visuel.

Faire glisser

- 1 Appuyez et maintenez le doigt sur un élément de l'écran.
- 2 En gardant le doigt en contact avec l'écran, déplacez la pointe du doigt à l'endroit souhaité.
- 3 Retirez le doigt de l'écran pour déposer l'élément à l'endroit de votre choix.

Déplacer des éléments comme des images et des icônes sur l'écran.

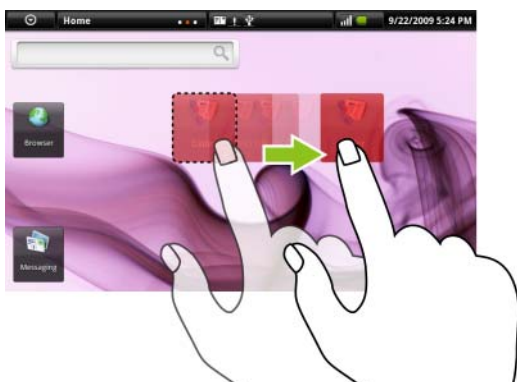


Gestes avec le doigt

Permettent les opérations suivantes :

Balayer

Déplacez le doigt dans le sens vertical ou horizontal sur l'écran.

Faire défiler les écrans d'accueil, les pages Web, les listes, les entrées, les miniatures de photo, les contacts, etc.

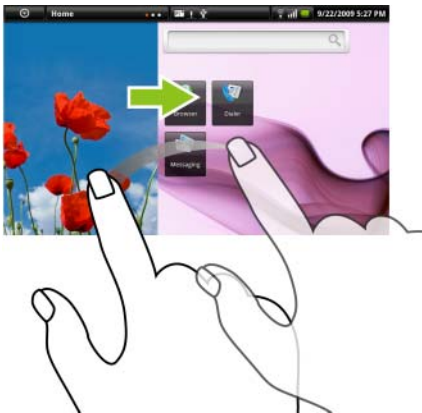

Zoom arrière

Rapprochez deux doigts sur l'écran.

Réduire la taille d'une image ou d'une page Web (zoom arrière).




Gestes avec le doigt

Permettent les opérations suivantes :

Zoom avant

Éloignez deux doigts sur l'écran.

Agrandir la taille d'une image ou d'une page Web (zoom avant).

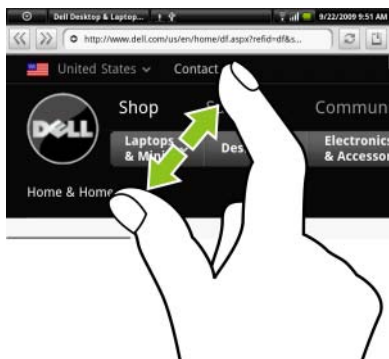



Orientation de l'écran

Pour des conditions optimales de visualisation, l'orientation de l'écran passe automatiquement en mode Portrait ou Paysage selon la façon dont vous tenez l'appareil.



REMARQUE : l'écran Accueil s'affiche toujours en mode Paysage et ne passe pas automatiquement en mode Portrait. Les applications téléchargées depuis Android Market peuvent ne pas prendre en charge le passage automatique de l'écran en mode Portrait ou Paysage à des fins d'orientation.



REMARQUE : pour modifier le comportement par défaut, ouvrez les paramètres d'orientation en appuyant sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Sons et affichage → Orientation.

Applications, widgets et raccourcis

Application - Logiciel permettant d'exécuter une tâche particulière. Diverses applications sont pré-chargées sur votre appareil et des applications supplémentaires peuvent être téléchargées depuis Android Market.


Widget - Petite application qui réside sur l'écran Accueil et fournit un accès rapide et aisé aux informations. Par exemple, le widget Facebook vous permet de lire des publications sur votre mur et de mettre à jour votre statut.

Raccourci - Lien que vous pouvez placer sur votre écran Accueil pour qu'il vous fournisse un accès plus rapide à une application ou à un dossier contenant des contacts ou signets.

Écran Accueil

L'écran d'accueil affiche des widgets, dossiers et raccourcis qui vous permettent d'accéder facilement à vos applications favorites ou fréquemment utilisées. Vous pouvez également afficher vos images favorites comme fonds d'écran de la page d'accueil.




REMARQUE : appuyez sur le bouton de l'écran d'accueil  pour revenir à l'écran d'accueil actif.

Écrans d'accueil multiples

Votre appareil prend en charge des écrans d'accueil supplémentaires, pour vous permettre d'accueillir des widgets, raccourcis ou dossiers supplémentaires.



REMARQUE : les points  dans la zone d'état de l'écran d'accueil de la barre d'état indiquent le nombre total d'écrans d'accueil. Le point coloré indique l'écran d'accueil affiché.

Pour parcourir les écrans d'accueil

Balayez horizontalement les écrans d'accueil jusqu'à ce que l'écran souhaité soit affiché.




Pour ajouter un écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  dans la zone d'état de l'écran d'accueil ou appuyez sur le bouton Accueil  et maintenez-le enfoncé pour afficher la miniature des écrans d'accueil disponibles.
- 2 Appuyez sur l'icône + pour ajouter un écran d'accueil sélectionné.



REMARQUE : votre appareil prend en charge un maximum de six écrans d'accueil.

Pour supprimer un écran d'accueil



- 1 Appuyez sur  dans la zone d'état de l'écran d'accueil ou appuyez sur le bouton Accueil  et maintenez-le enfoncé pour afficher la miniature des écrans d'accueil disponibles.
- 2 Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil que vous souhaitez supprimer. La boîte de message **Supprimer la pièce** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **Oui** pour confirmer la suppression.



REMARQUE : il est impossible de supprimer le dernier écran d'accueil restant.

Personnalisation de votre écran d'accueil



Pour ajouter un élément à un écran d'accueil

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil .
- 2 Pour accéder au menu **Ajouter à l'écran d'accueil** :
 - Appuyez sur une zone vide de l'écran d'accueil et maintenez le bouton enfoncé. Le menu **Ajouter à l'écran d'accueil** s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton Menu  puis appuyez sur l'option **Ajouter**. Le menu **Ajouter à l'écran d'accueil** s'affiche.
- 3 Appuyez sur l'élément que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil :



Éléments	Étapes
Raccourcis	<ul style="list-style-type: none"> • Applications : <ol style="list-style-type: none"> 1 faites défiler le menu des applications pour trouver l'application souhaitée. 2 appuyez sur l'application souhaitée pour créer le raccourci sur l'écran d'accueil actif. • Signet : <ol style="list-style-type: none"> 1 balayez la liste Favoris pour localiser le signet souhaité. 2 appuyez sur le signet souhaité pour créer le raccourci sur l'écran d'accueil actif. • Contact <ol style="list-style-type: none"> 1 balayez les entrées de Contacts pour localiser le contact souhaité. 2 appuyez sur l'entrée de Contact souhaitée pour créer le raccourci sur l'écran d'accueil actif. • Raccourci appel : appuyez sur le numéro de téléphone de votre choix pour créer le raccourci sur l'écran d'accueil. Vous pouvez appuyer sur le raccourci pour composer directement le numéro. • Raccourci message : appuyez sur le numéro de téléphone de votre choix pour créer le raccourci sur l'écran d'accueil. Vous pouvez appuyer sur le raccourci pour composer et envoyer un message vers le numéro.

Éléments	Étapes
Raccourcis	<ul style="list-style-type: none"> • Directions : créez un raccourci sur lequel vous pouvez appuyer pour ouvrir des cartes Google et afficher les directions vers un endroit. <ol style="list-style-type: none"> 1 Saisissez votre destination dans la zone de texte. 2 Choisissez la façon dont vous souhaitez vous rendre à votre destination en appuyant sur l'icône de voiture, transports publics ou marche à pied (de gauche à droite). 3 Entrez un nom de connexion. 4 Appuyez sur l'icône de raccourci que vous souhaitez utiliser pour le raccourci. <p>REMARQUE : pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des directions à l'aide des cartes Google, voir Pour obtenir un itinéraire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libellé Gmail : appuyez pour créer un raccourci d'étiquette Gmail afin de pouvoir accéder à vos courriers électroniques avec ce libellé depuis l'écran d'accueil. • Paramètres : <ol style="list-style-type: none"> 1 pour trouver le paramètre souhaité, faites défiler les paramètres. 2 appuyez sur le paramètre de votre choix pour créer, sur l'écran d'accueil actif, le raccourci permettant d'accéder au paramètre.

Éléments	Étapes
Widgets	
Ajoutez des widgets pour afficher des fenêtres de l'écran d'accueil actif ou des commandes pour vos applications ou encore des services Internet favoris, par exemple une horloge analogique, le lecteur de musique, la zone de recherche rapide Google, ou un agenda affichant les événements à venir .	<p>1 Balayez les applications ou services disponibles pour trouver celui de votre choix.</p> <p>2 Appuyez sur le widget de votre choix pour l'ajouter sur l'écran d'accueil.</p>
Dossiers	
Vous pouvez créer les dossiers suivants :	Appuyez sur le dossier de votre choix pour créer un dossier sur l'écran d'accueil.
Nouveau dossier : ajoutez un dossier où vous pouvez enregistrer vos raccourcis d'écran d'accueil.	Une fois le dossier sur votre écran d'accueil, vous pouvez faire glisser et déposer un élément dessus afin d'ajouter cet élément au dossier.
Tous les contacts : ajoutez un raccourci vers tous vos contacts enregistrés dans l'application Contacts.	
Contacts avec des n° de téléphone : ajoutez un raccourci vers les contacts avec numéro de téléphone.	
Contacts marqués d'une étoile : ajoutez un raccourci vers les contacts marqués d'une étoile.	

Éléments	Étapes
<p>Fonds d'écran</p> <p>Modifiez le fond d'écran de votre écran d'accueil.</p> <p>REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Fond d'écran pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Photos : sélectionnez une image enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran. <ol style="list-style-type: none"> 1 Balayez horizontalement les miniatures d'images pour trouver l'image souhaitée. 2 Appuyez sur l'image pour l'afficher. 3 Pour couper une partie de l'image pour en faire un fond d'écran, déplacez le cadre de rognage et faites glisser les angles pour localiser la partie souhaitée. 4 Appuyez sur la coche pour définir le fond d'écran. • Galerie : sélectionnez un fond d'écran préinstallé. <ol style="list-style-type: none"> 1 Balayez horizontalement les miniatures de fond d'écran le long du bas de l'écran pour localiser celui que vous désirez. 2 Appuyez sur la miniature du fond d'écran. 3 Appuyez sur le bouton Sélectionner.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil depuis la vue d'application principale ou la barre des favoris :

- 1 Appuyez sur le bouton Application  en haut de l'écran pour ouvrir la barre des favoris.
- 2 Si le menu des applications principales ne s'affiche pas, appuyez sur l'icône **Plus**  à droite de la barre des favoris pour ouvrir le menu des applications principales.
- 3 Sur la vue des applications principales ou la barre des favoris, faites glisser l'application de votre choix sur l'écran d'accueil actif ; l'icône de l'application s'affiche alors sur l'écran d'accueil.

Pour déplacer un élément de l'écran d'accueil


- 1 Appuyez et maintenez l'élément que vous souhaitez repositionner jusqu'à ce que sa taille augmente qu'il devienne mobile. L'appareil vibre pour indiquer que le mode de déplacement d'élément est activé.



REMARQUE : pour désactiver le mode de déplacement d'élément, appuyez de nouveau sur l'élément.

- 2 Votre doigt restant en contact avec l'élément à l'écran, faites glisser l'élément à un autre emplacement de l'écran.
- 3 Relâchez l'élément à l'endroit de votre choix.

Pour retirer un élément de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur un élément tel qu'un widget, un raccourci ou un dossier à supprimer et maintenez le bouton enfoncé, jusqu'à ce que la taille de l'élément augmente et que l'élément devienne mobile.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu  puis sur **Retirer de l'Accueil**.

Pour ouvrir un dossier de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur le dossier pour ouvrir un panneau noir affichant le contenu du dossier.
- 2 Appuyez sur le raccourci de l'application de votre choix pour exécuter l'application.

Pour fermer un dossier de l'écran d'accueil

Appuyez de nouveau sur le dossier pour fermer le panneau noir.

Pour déplacer un raccourci de l'écran d'accueil dans un dossier

- 1 Appuyez sur un dossier de l'écran d'accueil pour afficher son contenu.
- 2 Appuyez sur le raccourci et maintenez le bouton enfoncé pour rendre le raccourci mobile.
- 3 Faites glisser et déposez le raccourci dans le dossier.



REMARQUE : vous pouvez également faire glisser directement les éléments dans un dossier sans ouvrir ce dernier.






REMARQUE : il n'est pas possible de déplacer des widgets et des dossiers à l'intérieur d'un dossier.

Pour supprimer un raccourci d'écran d'accueil d'un dossier

- 1** Appuyez sur un dossier de l'écran d'accueil pour afficher son contenu.
- 2** Appuyez sur le raccourci et maintenez le bouton enfoncé pour rendre le raccourci mobile.
- 3** Faites glisser le raccourci à l'extérieur du dossier, vers un autre emplacement de l'écran d'accueil.

Pour renommer un dossier

- 1** Appuyez sur le dossier et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la taille du dossier augmente.
- 2** Appuyez sur le bouton Menu  puis sur **Renommer le dossier**.
- 3** Appuyez sur le champ de saisie de nom de dossier pour saisir le nom du dossier à l'aide du clavier visuel.
- 4** Pour fermer le clavier visuel, appuyez sur l'icône  du clavier, ou appuyez sur le bouton Menu  et maintenez-le enfoncé.
- 5** Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Barre d'état


La barre d'état affiche le bouton Application, le nom de l'opérateur, la date et l'heure ainsi que les zones d'état et de notification.




1 Bouton Application

Appuyez sur le bouton Application  pour afficher les applications disponibles sur votre appareil :

- La barre des favoris peut être personnalisée pour afficher jusqu'à sept applications préférées ou fréquemment utilisées.
- Le menu Applications principales contient toutes les applications qui figurent sur votre appareil, notamment celles que vous avez téléchargées depuis Android Market.
- Appuyez sur une application pour l'exécuter.

REMARQUE : appuyez sur l'icône **Plus**  ou **Moins**

 dans le coin droit de la barre des favoris pour définir l'option de sorte à ce que le bouton Application ouvre uniquement la barre des favoris, ou ouvre à la fois la barre des favoris et le menu des applications principales.

2 Zone de nom d'opérateur















Affiche le nom de l'opérateur.













3 Zone de notification

- La zone de notification affiche des icônes de notification pour vous avertir des appels manqués, des nouveaux messages, d'un courrier électronique, etc.
- Appuyez sur la zone de notification pour afficher les notifications selon l'heure d'arrivée, puis appuyez sur la notification pour afficher le message, courrier électronique, ou appel manqué de votre choix.













4 Zone d'état	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche les icônes d'état qui indiquent l'état actuel de votre appareil, par exemple, la puissance de la batterie, l'avancement du chargement, les alarmes réglées, les connexions réseau, etc. • Appuyez sur la zone d'état pour afficher les informations relatives à l'opérateur actuel, la charge restante de la batterie, etc. • Appuyez sur la zone d'état pour afficher le menu de commande sans fil. Vous pouvez activer ou désactiver le mode Avion, le mode sans fil ou le mode Bluetooth.
5 Zone de date et heure	Affiche la date et l'heure.

La zone d'état peut également afficher certaines des icônes suivantes :

 L'alarme est réglée	 Le réseau de données 3G est connecté
 État de la batterie, — chargée à 100 %	 Le réseau de données 3G est en cours d'utilisation
 La charge de la batterie est faible : chargement nécessaire	 Le réseau de données GPRS est connecté
 La charge de la batterie est très faible : chargement immédiat nécessaire	 Le réseau de données GPRS est en cours d'utilisation
 La batterie est déchargée : chargement immédiat nécessaire	 Le réseau de données EDGE est connecté
 La batterie est en cours de chargement	 Le réseau de données EDGE est en cours d'utilisation
 Le mode Vibreur est activé	 Le réseau de données HSPA est connecté (disponible uniquement pour des versions spécifiques à certains opérateurs)

 Le mode silencieux est activé	 Le réseau de données HSPA est en cours d'utilisation (disponible uniquement pour des versions spécifiques à certains opérateurs)
 Intensité du signal, — fort	 Intensité du signal d'itinérance, — fort
 Pas de signal	 Connecté à un réseau Wi-Fi
 Le mode Avion est activé	 Aucune carte SIM insérée
 Bluetooth est activé	 Synchronisation de données en cours
 Connecté à un nouvel appareil Bluetooth	 Si la fonction de satellites GPS est activée, cette icône s'affiche lorsque vous utilisez Google Maps

La zone de notification peut également afficher certaines des icônes suivantes :

 Appel manqué	 Nouveau SMS/MMS
 Appel en cours	 Nouveau courrier électronique
 Appel en attente	 Événement de calendrier à venir
 Le transfert d'appel est activé	 Le câble USB est connecté
 Le microphone est en sourdine	 Réseau Wi-Fi trouvé
 La carte SD peut être retirée en toute sécurité	 Téléchargement en cours.

Navigation dans les applications

Vous pouvez trouver les applications disponibles sur votre appareil dans les éléments d'écran suivants :



Barre des favoris

Vous pouvez personnaliser la barre des favoris de sorte à inclure les applications fréquemment utilisées. Vous pouvez ajouter jusqu'à sept applications dans la barre des favoris.




- | | |
|---|--|
| 1 | Le bouton Application (alors que la barre des favoris est affichée) |
| 2 | La barre des favoris |
| 3 | Le menu des applications principales |
| 4 | L'icône Moins (alors que le menu des applications principales est affiché) |

Pour ajouter des applications à la barre des favoris

- 1 Appuyez sur le bouton Application , en haut de l'écran, pour ouvrir la barre des favoris.
- 2 Si le menu des applications principales ne s'affiche pas, appuyez sur l'icône Plus  à droite de la barre des favoris pour ouvrir le menu des applications principales.

- 3 Dans le menu des applications principales, appuyez sur l'application à ajouter à la barre des favoris et maintenez le bouton enfoncé.
- 4 Une fois que l'application devient mobile, faites-la glisser et déposez-la sur la barre des favoris.


Pour retirer des applications de la barre des favoris

- 1 Appuyez sur le bouton Application  en haut de l'écran pour ouvrir la barre des favoris.
- 2 Sur la barre des favoris, appuyez sur l'application à retirer et maintenez le bouton enfoncé.
- 3 Faites glisser l'application en dehors de la barre des favoris.

Raccourcis d'application

Pour lancer rapidement des applications à l'écran d'accueil, ajoutez des raccourcis pour les applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil ou au dossier que vous avez créé sur l'écran d'accueil. Pour obtenir de plus amples informations, voir Personnalisation de votre écran d'accueil.

Pour ouvrir une application à l'aide des raccourcis d'application

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil .
- 2 Si le raccourci de l'application de votre choix est affiché sur l'écran d'accueil, appuyez dessus pour exécuter l'application.
Si l'application souhaitée se trouve dans un dossier sur l'écran d'accueil, appuyez sur ce dossier pour afficher son contenu, puis appuyez sur le raccourci d'application de votre choix.

Applications récentes

Pour ouvrir une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur  ou appuyez sur le bouton Accueil  et maintenez-le enfoncé pour afficher les applications récemment utilisées.



REMARQUE : les applications récentes sont affichées en dessous des vues miniatures des écrans d'accueil.

- 2 Appuyez sur l'application de votre choix sur la barre pour exécuter l'application.

Utilisation de votre Dell™ Streak


Appel

Passer des appels

Pour passer des appels, appuyez sur **Téléphone**  sur l'écran d'accueil pour ouvrir l'application Téléphone.


Pour passer un appel



- 1 Appuyez sur  pour appeler le numéro de téléphone ou le contact de votre choix depuis le journal des appels.
- 2 Appuyez sur le chiffre indiqué pour appeler le numéro.



3	Saisissez le numéro à appeler à l'aide du clavier à l'écran.
4	Appuyez pour appeler le numéro saisi.
5	Appuyez pour effacer un numéro incorrect.
6	Appuyez sur un enregistrement d'appel pour afficher les détails, appeler ou envoyer un message à l'appelant, ou pour enregistrer ou afficher l'appelant dans les Contacts. Voir Gestion des contacts pour plus d'informations concernant l'utilisation des Contacts.
7	Appuyez pour sélectionner un contact à appeler depuis les Contacts. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section Pour appeler, envoyer un courrier électronique, ou envoyer un message à un contact de votre liste de contacts.

Pour annuler la numérotation

Appuyez sur  sur l'écran de composition pour annuler un appel composé.

Pour gérer et recomposer des appels manqués, composés et reçus



Sur l'écran du téléphone, faites défiler le journal des appels pour rechercher un appel affiché soit sous forme de numéro de téléphone soit sous forme de nom de contact. Vous pouvez choisir d'effectuer les opérations suivantes avec l'appel :

- Appuyer sur  pour appeler le numéro ou le contact.
- Appuyer sur le nom ou le numéro pour afficher les détails de l'appel affiché en haut du menu des options.
Vous pouvez choisir de rappeler, d'envoyer un SMS ou un MMS à l'appelant, d'ajouter le numéro sous forme de contact dans votre liste des contacts, ou d'afficher les détails du contact si l'appelant figure déjà parmi les contacts enregistrés dans votre liste de contacts.
- Appuyez sur le nom ou le numéro et maintenez-le enfoncé pour obtenir d'autres options, par exemple, la suppression de l'appel du journal des appels.
- Pour effacer tous les appels du journal des appels, appuyez sur le bouton Menu  → **Effacer tous les appels**.


Pour répondre à un appel

Appuyez sur  sur l'écran d'appel entrant pour répondre à un appel entrant.


Pour terminer ou rejeter un appel

Appuyez sur  sur l'écran de numérotation pour terminer l'appel en cours ; appuyez sur  sur l'écran d'appel entrant pour rejeter un appel entrant.




REMARQUE : une pression sur le bouton Menu  → **Fin d'appel** permet également de terminer un appel.

Pour appeler un numéro avec un numéro d'extension

- 1 Composez le numéro à appeler à l'aide du clavier de l'écran.
- 2 Appuyez sur l'astérisque et maintenez la pression sur cette touche jusqu'à ce que « p » s'affiche.
- 3 Composez le numéro d'extension.
- 4 Appuyez sur le numéro de téléphone affiché ou sur  pour appeler.

Pour passer un appel international

- 1 Appuyez sur la touche numérique 0 du clavier et maintenez la pression jusqu'à ce que + s'affiche.
- 2 Entrez l'indicatif national, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur le numéro de téléphone affiché ou sur  pour passer un appel.

Pour consulter votre messagerie vocale



Appuyez sur la touche numérique 1 du clavier et maintenez la pression pour appeler votre messagerie vocale.




REMARQUE : si aucun numéro de messagerie vocale n'est enregistré sur votre carte SIM, on vous demande d'en créer un. Appuyez sur **Ajouter un numéro** pour entrer et enregistrer le numéro de votre messagerie vocale.



Gérer vos appels

Pour mettre en attente un appel actif


Appuyez sur  pour mettre en attente un appel en cours. Lorsqu'un appel est mis en attente, l'icône En attente  s'affiche dans la barre d'état.


Pour reprendre un appel en attente, appuyez sur .

Pour désactiver le microphone pendant un appel


Appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. L'icône de mise en sourdine  s'affiche dans la barre d'état lorsque le microphone est mis en sourdine.

Pour utiliser le haut-parleur pendant un appel

 **AVERTISSEMENT** : assurez-vous que le haut-parleur est désactivé avant de porter l'appareil à votre oreille, sous peine d'endommager votre ouïe.




Appuyez sur  pour activer ou désactiver le haut-parleur.

Pour accepter des appels lorsque vous utilisez un casque Bluetooth


Lorsqu'un casque Bluetooth est connecté à votre appareil, pour accepter des appels sur le casque, appuyez sur . Pour plus de détails concernant la connexion d'un casque Bluetooth à votre appareil, voir Bluetooth®.

Pour accepter un appel en attente


En cas d'appel entrant alors que vous êtes en communication, l'appareil vous prévient au moyen d'une tonalité d'appel en attente. Le numéro de téléphone ou le nom de l'appelant s'affiche.

- Appuyez sur  ou sur le bouton Menu  → **Suspendre l'appel et répondre** pour accepter l'appel en attente et mettre l'appel actif en attente.
- Pour mettre fin au premier appel et prendre l'appel en attente, appuyez sur le bouton Menu  → **Terminer l'appel et répondre**.


Pour composer un autre appel pendant un appel actif

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  → **Ajouter**.
- 2 Passez l'appel (voir Pour passer un appel). Le premier appel est automatiquement placé en attente.



Pour composer un numéro d'extension pendant un appel actif


Appuyez sur  ou faites-le glisser vers le haut pour afficher le clavier complet, puis composez le numéro d'extension à l'aide de celui-ci.



Pour basculer entre l'appel actif et l'appel en attente

Appuyez sur le bouton Menu  → **Permuter** pour basculer entre deux appels.


Pour réaliser une téléconférence

- 1 Pendant un appel, appuyez sur le bouton Menu  → **Ajouter**.
- 2 Passez le deuxième appel que vous souhaitez ajouter à la téléconférence. Le premier appel est placé automatiquement en attente.
- 3 Lorsque le deuxième appel est établi, appuyez sur le bouton Menu  → **Fusionner** pour démarrer la téléconférence.
- 4 Pour ajouter d'autres participants à la téléconférence, répétez les étapes 1 à 4.

5 Pendant une téléconférence, appuyez sur le bouton Menu  → **Gérer la conférence téléphonique** pour gérer les participants de l'appel :



- Appuyez sur  pour supprimer un participant sélectionné de la téléconférence.
- Appuyez sur  pour parler à un participant sélectionné en privé et mettre les autres participants en attente.
- Appuyez sur **Retour à l'appel** pour rejoindre les participants restants de l'appel.



REMARQUE : pour mettre fin à une téléconférence et déconnecter tous les participants, appuyez sur .

Régler les paramètres d'appel


Vous pouvez modifier les paramètres d'appel selon vos besoins personnels, ou activer les services d'appel disponibles auprès de votre fournisseur de services réseau.

Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → **Paramètres** → **Paramètres d'appel**.

Numéros autorisés	Limitez les appels sortants aux numéros de téléphone de la liste de numéros autorisés. Pour activer ce service, vous devez saisir le code PIN2 de votre carte SIM, que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de services réseau.
Messagerie vocale	Permet d'enregistrer un numéro de messagerie vocale différent de celui déjà enregistré sur votre carte SIM.

**Paramètres d'appel
additionnels**

- **Transfert d'appel** : renvoie les appels entrants vers le numéro de téléphone indiqué lorsque votre appareil est occupé, injoignable, ne répond pas, ou si vous désirez toujours transférer les appels.
Pour activer le transfert d'appel, saisissez le numéro vers

lequel il faut dévier les appels ou appuyez sur  pour sélectionner un contact dans votre liste des contacts.
Appuyez ensuite sur **Activer**.

REMARQUE : votre fournisseur de services réseau doit prendre en charge le service de transfert d'appel.

- **Interdiction d'appel** : permet de bloquer certains types d'appels entrants ou sortants.
- **Numéro de l'appelant** : affiche l'identifiant ou le numéro de l'appelant sur l'écran, en fonction du paramétrage.

REMARQUE : votre fournisseur de services réseau doit prendre en charge ce service.

- **Appel en attente** : permet de signaler un appel entrant au moyen d'une tonalité de signal d'appel ou d'un message lorsque vous êtes en communication.

REMARQUE : pour utiliser la fonction d'appel en attente, vous pouvez être amené à souscrire à ce service auprès de votre fournisseur de services.

- **Réponse automatique** : permet de définir la période d'attente avant qui doit précéder toute réponse automatique à un appel entrant.

Mode téléscripteur (TTY)


Activez ce mode pour permettre à un utilisateur souffrant de problèmes d'élocution ou d'ouïe de converser au téléphone en tapant le texte.


**Mode compatible
appareil auditif (HAC)**

Activez ce mode pour minimiser les interférences du téléphone avec l'appareil auditif de l'utilisateur, et optimiser la sortie audio pour ce dernier.



REMARQUE : l'activation du mode HAC désactive les fonctions d'émetteur-récepteur Bluetooth et WiFi.

Gestion des contacts



Pour afficher et gérer vos contacts, appuyez sur le bouton Application  →


Contacts .



REMARQUE : si vous vous êtes connecté à votre compte Google et que vous avez sélectionné **Synchronisation auto** et **Contacts** depuis le bouton d'accueil  → le bouton Menu  → **Paramètres** → **Synchronisation des données**, vos contacts Google sont automatiquement ajoutés à votre liste de contacts.

Pour ajouter un nouveau contact

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  → **Nouveau contact**.
- 2 Saisissez les coordonnées du contact à l'aide du clavier à l'écran. Faites défiler l'écran pour trouver d'autres éléments à remplir.
- 3 Lorsque vous avez saisi toutes les informations demandées, appuyez soit sur le bouton **Enregistrer** en haut à droite soit sur le bouton Menu  → **Enregistrer** pour enregistrer le contact.

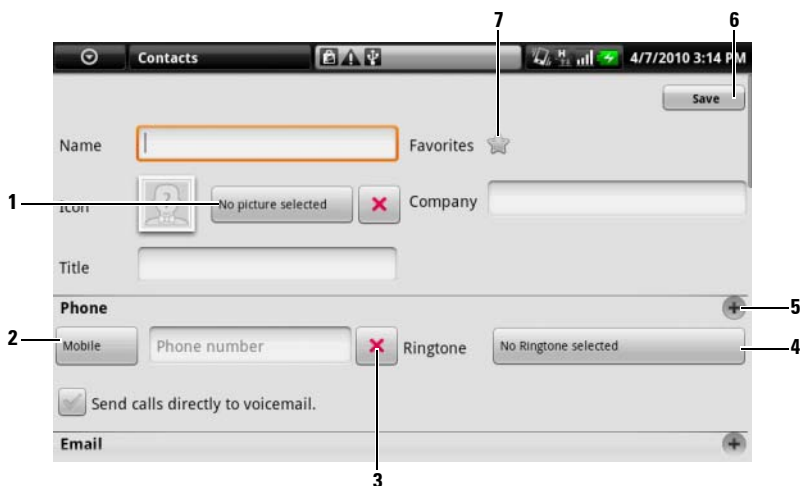





Lors de la saisie des informations du contact, vous pouvez :

- 1 Appuyer sur une photo et la sélectionner dans Photos et vidéos pour l'utiliser comme identifiant visuel d'appel du contact.
- 2 Appuyer pour remplacer l'étiquette d'information par défaut par une autre que vous choisissez dans la liste **Sélectionnez un libellé**, par exemple de numéro de téléphone **Portable** à un numéro de téléphone **Domicile**. Pour créer une nouvelle étiquette d'information pour l'élément actif, effectuez un balayage jusqu'à la fin de la liste **Sélectionnez un libellé** et appuyer sur **Personnalisé**.
- 3 Appuyer pour supprimer un élément de la catégorie d'informations active.
- 4 Appuyer pour sélectionner une sonnerie pour les appels entrants du contact.
- 5 Appuyer pour ajouter un nouvel élément à la catégorie d'informations active, par exemple, un deuxième numéro de téléphone.
- 6 Appuyer pour enregistrer le nouveau contact dans votre liste de contacts.
- 7 Appuyer pour marquer d'une étoile le contact favori.

Pour afficher les détails du contact

- 1 Pour trouver un contact, choisissez une des options suivantes :
 - Balayez la liste des contacts jusqu'à ce que vous trouviez le contact.
 - Appuyez sur la lettre de l'alphabet affiché en haut qui correspond à la première lettre du prénom ou du nom du contact. L'écran affiche ensuite les contacts dont le prénom ou le nom commence par la lettre sélectionnée.
 - Appuyez sur le bouton **Rechercher** en haut à droite de l'écran, puis saisissez soit le nom complet du contact soit seulement ses premières lettres dans la zone de texte **Rechercher**. L'écran affiche alors les contacts correspondants.
 - Appuyez sur l'onglet de groupe de contacts en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur le groupe souhaité, **Famille**, par exemple. L'écran affiche les contacts qui se trouvent dans ce groupe.
- 2 Une fois le contact localisé, appuyez sur l'entrée du contact pour afficher ses détails.

Pour appeler, envoyer un courrier électronique, ou envoyer un message à un contact de votre liste de contacts

- 1 Recherchez l'entrée du contact souhaité dans la liste des contacts.
- 2 Sélectionnez l'action souhaitée en appuyant sur l'icône correspondante :
 - Pour appeler le contact, appuyez sur .
 - Pour envoyer un SMS ou un MMS au contact, appuyez sur .
 - Pour envoyer un courrier électronique au contact, appuyez sur .
 - Pour démarrer une discussion de messagerie instantanée avec le contact, par exemple, sur Google Talk, appuyez sur .



- 3** Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, adresses électroniques ou comptes de messagerie instantanée, et que vous souhaitez savoir lequel utiliser :
- a** Appuyez sur l'entrée du contact pour ouvrir l'écran des informations du contact.
 - b** Appuyez sur l'icône correspondante qui suit immédiatement le numéro de téléphone, adresse électronique ou compte de messagerie instantanée souhaité.



REMARQUE : pour plus d'informations concernant la rédaction et l'envoi de SMS et MMS, voir **Messagerie**. Pour savoir comment démarrer une discussion par messagerie instantanée sur Google Talk, voir **Google Talk**. Pour plus d'informations concernant l'utilisation des applications de courrier électronique, voir **Gmail** et **Courrier électronique**.


Pour ajouter des contacts depuis votre carte SIM

Vous pouvez copier les contacts enregistrés sur votre carte SIM dans les contacts de votre appareil.

- 1** Dans la liste des contacts, appuyez sur le bouton Menu  → **Importer des contacts**.
- 2** Appuyez sur le contact à ajouter à l'appareil, ou appuyez sur le bouton Menu  → **Tout importer** pour copier tous les contacts sur l'appareil.

Messagerie


Pour composer, envoyer et lire des SMS ou MMS, appuyez sur  →

Messagerie . L'écran SMS qui s'ouvre affiche une liste de messages ou des fils de messages représentant tous les messages reçus, envoyés et brouillons.



REMARQUE : pour plus d'informations concernant le fil de messages, voir Recevoir des SMS et MMS.

Pour composer et envoyer un SMS



- 1 Sur l'écran des SMS, appuyez sur le fil **Nouveau message**. L'écran de nouveau message s'ouvre.
- 2 Dans le champ **À**, saisissez le numéro de téléphone mobile ou le nom du contact du destinataire. Lors de la saisie du numéro de téléphone ou du nom du contact, les contacts correspondants et leurs numéros de GSM (téléphone portable) s'affichent en dessous du champ **À**. Appuyez sur un contact proposé pour valider le numéro GSM du contact, ou continuez de taper le numéro de téléphone souhaité.
- 3 Répétez l'étape 2 pour entrer d'autres numéros GSM si vous souhaitez envoyer le message à plusieurs personnes.
- 4 Vous pouvez ajouter une ligne **Objet** au message en appuyant sur le bouton **Menu**  → **Ajouter un objet**.



REMARQUE : lors de l'ajout d'un objet, le message passe automatiquement au format MMS.

- 5 Appuyez sur le champ de texte **Saisissez votre message** pour commencer à composer le message.
- 6 Appuyez sur le bouton **Envoyer** pour envoyer le SMS.
- 7 Pour commencer une conversation textuelle similaire à une messagerie instantanée en ligne, vous pouvez continuer à composer et à envoyer des messages au(x) même(s) destinataire(s). Tous les messages envoyés et reçus entre vous et le(s) destinataire(s) s'affichent sous la forme de journaux de discussion en ligne.

Pour composer et envoyer un MMS

- 1 Dans le champ **À**, saisissez le numéro GSM, l'adresse de messagerie ou le nom de contact du destinataire. Les contacts correspondants et leurs numéros GSM ou leurs adresses e-mail s'affichent sous le champ **À**. Appuyez sur un contact proposé, ou continuez à saisir manuellement le numéro de téléphone ou l'adresse de messagerie souhaité.
- 2 Répétez l'étape 1 pour entrer d'autres numéros GSM si vous souhaitez envoyer le message à plusieurs utilisateurs de téléphone mobile.
- 3 Vous pouvez ajouter une ligne **Objet** au message en appuyant sur le bouton Menu  → **Ajouter un objet**.
- 4 Appuyez sur le champ de texte **Saisissez votre message** pour commencer à composer le message.
- 5 Pendant la rédaction du message, vous pouvez appuyer sur le bouton Menu  → **Pièce jointe** pour insérer du contenu multimédia dans le message (voir ci-dessous).
- 6 Une fois le MMS rédigé, appuyez sur le bouton **Envoyer** pour envoyer le message.

Vous pouvez joindre n'importe lequel des éléments suivants à un MMS :


Image	Ouvrez l'application Photos et vidéos et appuyez sur un fichier image pour le joindre à votre message.
Capturer une image	Ouvrez l'application Appareil photo pour prendre une photo, puis joignez-la à votre message. Pour plus de détails concernant l'application Appareil photo, reportez-vous à la section Appareil photo.
Vidéo	Ouvrez l'application Photos et vidéos et appuyez sur un fichier image pour le joindre à votre message.
Capturer une vidéo	Ouvrez l'application Appareil photo pour filmer un clip vidéo, puis joignez-le à votre message. Pour en savoir plus sur l'application Caméscope, voir Appareil photo.

Audio

Ouvrez le menu **Sélectionnez un fichier audio**.




Appuyez sur le fichier audio souhaité, puis appuyez sur **OK** pour le joindre à votre message.

Pour joindre à un MMS un fichier audio enregistré sur la carte SD :

- 1** Créez un dossier appelé Sonneries sur la carte SD.
- 2** Ouvrez le dossier Sonneries.
- 3** Copiez le fichier audio que vous souhaitez joindre au MMS dans le dossier Sonneries.
- 4** Sur l'écran de rédaction de MMS, appuyez sur le bouton Menu  → **Pièce jointe** → **Audio**.
- 5** Sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez joindre au MMS.




Enregistrer un son

Ouvrez l'application **Magnétophone** pour enregistrer un clip audio.



- Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
 - Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
 - Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.
 - Appuyez sur **Utiliser cet enregistrement audio** pour joindre l'enregistrement à votre message.
-

Diaporama

Ouvrez l'écran **Modifier le diaporama** pour créer un diaporama et le joindre à votre message.

- 1 Appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer de nouvelles diapositives.
- 2 Appuyez sur une diapositive créée, par exemple, **Diapositive 1** pour ouvrir l'écran de l'éditeur de diaporama.
- 3 Appuyez sur **Ajouter une image**, puis sélectionnez l'image que vous souhaitez ajouter à la diapositive.
- 4 Vous pouvez appuyer sur la zone de texte dans la partie inférieure de l'écran pour rédiger une légende pour la diapositive affichée.
- 5 Appuyez sur le bouton Menu  pour prévisualiser la diapositive, supprimer l'image, ajouter de la musique à la diapositive active, ajouter une nouvelle diapositive, ou modifier la durée de la diapositive ou la disposition du texte et de l'image.
- 6 Lors de l'édition de plusieurs diapositives, appuyez sur  pour modifier la diapositive suivante ; appuyez sur  pour revenir à la diapositive précédente.

REMARQUE : vous pouvez créer un diaporama comportant jusqu'à dix diapositives.


- 7 Pour remplacer une image, sur l'écran d'édition de diaporama, appuyez sur le bouton **Remplacer l'image** et sélectionnez une nouvelle image à remplacer. Pour supprimer la diapositive active, appuyez sur le bouton **Supprimer la diapositive**. Pour un aperçu du diaporama, appuyez sur le bouton **Aperçu**.
 - 8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Terminé** en bas à droite pour joindre le diaporama à votre message.
 - 9 Sur l'écran de rédaction de message, appuyez sur l'icône permettant de joindre un diaporama  pour lire le diaporama ; appuyez sur **Modifier** pour modifier le diaporama.
 - 10 Pour supprimer la pièce jointe Diaporama de votre message, appuyez sur **Modifier** → le bouton Menu  → **Supprimer le diaporama**.
-

Recevoir des SMS et MMS

Selon vos paramètres de notification, le téléphone sonne, vibre, ou affiche un message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau SMS ou MMS.

Une icône de nouveau message  s'affiche ensuite et reste dans la zone de notification de la barre d'état pour vous rappeler qu'il y a un nouveau message.






REMARQUE : pour modifier les paramètres de notification pour les nouveaux messages, dans l'application SMS, appuyez sur le bouton Menu  →

Paramètres → Notifications. Vous pouvez ensuite choisir de recevoir une notification textuelle dans la barre d'état lorsqu'un nouveau message arrive, de sélectionner une sonnerie qui retentit à l'arrivée d'un nouveau message, ou de laisser le téléphone vibrer pour signaler un nouveau message.

Les SMS et MMS envoyés et reçus via le même contact ou numéro sont regroupés dans des fils de messages similaires aux conversations d'une discussion en ligne. Vous pouvez voir tous les messages échangés entre le contact et vous. Les fils de messages sont affichés selon l'heure d'envoi ou de réception, avec le dernier en haut.

Pour lire un SMS

- Appuyez sur la zone de notification de la barre d'état, à l'endroit où l'icône de nouveau message  est affichée. Une liste de notifications s'affiche. Appuyez sur une notification de nouveau message pour ouvrir et lire le message.
- Appuyez sur  → **Messagerie**  pour ouvrir la liste de messages, puis appuyez sur un SMS ou un fil de messages pour l'ouvrir et le lire.


Si le message contient :

- Une adresse Web : appuyez sur le lien pour ouvrir l'application **Navigateur** et visiter le site Internet.
- Un numéro de téléphone : appuyez sur le numéro pour ouvrir l'application **Téléphone** et appeler le numéro.
- Une adresse de messagerie : appuyez sur l'adresse de messagerie pour ouvrir l'application **Messagerie électronique**\Gmail et composer un courrier électronique à envoyer à l'adresse.


Pour transférer le message

- 1 Appuyez sur le message et maintenez-le enfoncé. Le menu **Options du message** s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Transférer** pour transférer le message.

Pour afficher un MMS

- 1 Appuyez sur la zone de notification de la barre d'état, à l'endroit où l'icône de nouveau message  est affichée. Une liste de notifications s'affiche. Appuyez sur une notification de nouveau message pour ouvrir le message. Ou

Appuyez sur  →  **Messagerie** pour ouvrir la liste de messages, puis appuyez sur un MMS ou un fil de messages pour l'ouvrir et le lire.

- 2 Appuyez sur la miniature de l'image jointe pour afficher l'image ; appuyez sur le bouton **Lire**  pour lire la vidéo jointe.



REMARQUE : appuyez sur le bouton **Télécharger**, pour télécharger manuellement le fichier multimédia dans le message.



REMARQUE : pour enregistrer le contenu multimédia joint sur votre carte microSD, appuyez sur le message et maintenez la pression pour faire apparaître le menu **Options du message**. Appuyez sur **Copier la pièce jointe sur la carte SD**.

Pour répondre à un SMS ou un MMS

- 1 Appuyez sur un message ou un fil de messages pour l'ouvrir.
- 2 Saisissez votre réponse dans la zone de texte **Saisissez votre message**.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message à l'expéditeur.


Pour supprimer un message ou un fil de messages

- 1 Dans la liste des SMS, appuyez et maintenez sur le fil de messages que vous voulez supprimer.
- 2 Pour supprimer tout le fil, appuyez sur **Supprimer le fil de discussion**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.
Pour supprimer un message dans un fil de messages, appuyez et maintenez sur le message que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le message** dans le menu des options de message. Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.




REMARQUE : pour supprimer tous les messages de la liste de messages, appuyez sur le bouton Menu  → **Supprimer les fils**.



Pour modifier les paramètres des messages

Dans la liste de messages, appuyez sur le bouton Menu  → **Paramètres** pour changer les paramètres de SMS ou de MMS. Suivez les instructions qui s'affichent.

Menu contextuel

Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir ou fermer le menu contextuel qui reprend toutes les options disponibles pour l'application active, ou les actions que vous pouvez effectuer sur l'écran actif.




Pour sélectionner une option ou un élément sur le menu contextuel

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu contextuel.
- 2 Appuyez sur l'élément souhaité du menu contextuel.
- 3 Si le menu possède une barre de défilement à droite, vous pouvez balayer le menu jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'élément souhaité.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton Menu  pour fermer le menu contextuel.


Clavier à l'écran

Vous pouvez taper du texte à l'aide du clavier à l'écran. Lorsque vous démarrez une application ou appuyez sur un champ qui demande une saisie de texte, le clavier à l'écran s'ouvre. Le clavier se place automatiquement en mode Portrait ou Paysage en fonction de l'orientation de l'appareil.

Pour fermer le clavier



Appuyez sur le bouton Précédent  ou sur l'icône  du clavier, ou appuyez sur le bouton Menu  et maintenez-le enfoncé.

Pour afficher le clavier



Appuyez sur le bouton Menu  et maintenez-le enfoncé ou appuyez sur une zone de texte.



Commandes du clavier





- 1
 - Appuyez pour saisir des lettres dans le champ où le curseur s'affiche.
 - Appuyez et maintenez pour saisir des caractères accentués pour les langues applicables.
- 2
 - En fonction des caractères saisis, le clavier affiche des propositions de mots en haut, le mot le plus probable étant mis en évidence en couleur.
 - Vous pouvez appuyer sur une proposition pour la valider dans la zone de texte.
- 3
 - Appuyez pour afficher le clavier en majuscules pour la saisie d'une lettre en majuscules.
 - Appuyez pour revenir au clavier en minuscules.
- 4
 - Appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la gauche ; appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.
- 5
 - Appuyez pour afficher le clavier des symboles, afin de saisir des marques de ponctuation et des symboles autres que le point.
 - Appuyez pour revenir au clavier alphabétique.
- 6
 - Appuyez pour saisir l'émoticône « :-) ».
 - Appuyez et maintenez la pression pour voir d'autres émoticônes à saisir.
- 7
 - Appuyez pour supprimer un caractère, un symbole ou un espace.
 - Appuyez et maintenez la pression pour supprimer rapidement le texte saisi.
- 8
 - Appuyez pour voir d'autres propositions de mots.

Pour configurer les paramètres du clavier

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Paramètres régionaux et texte → Clavier Android, ou

appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Paramètres régionaux et texte → Clavier Android.

- 2 Pour activer un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour cocher la case  ; pour désactiver un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour décocher la case .






Paramètres de clavier disponibles

Vibrer à chaque touche	L'appareil vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
Son à chaque touche	L'appareil émet un bip lorsque vous appuyez sur une touche. REMARQUE: pour activer cet élément, vous devez également sélectionner Paramètres → Sons et affichage → Sélections audibles .
Majuscules automatiques	La première lettre du mot d'une nouvelle phrase est mise en majuscules.
Afficher les suggestions	Affiche les propositions de mots lors de la frappe.
Corrections rapides	Marque et corrige les fautes d'orthographe.
Saisie semi-automatique	Un espace ou un signe de ponctuation approprié est inséré automatiquement après un mot saisi.





Créer votre dictionnaire personnel

Le clavier utilise le dictionnaire par défaut pour afficher les propositions de mots lors de la frappe. Vous pouvez créer un dictionnaire personnel afin d'inclure des mots qui ne se trouvent pas dans le dictionnaire principal. Pour ses propositions, le clavier recherche également les mots qui sont ajoutés à votre dictionnaire personnel.





Pour ajouter un mot au dictionnaire

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Paramètres régionaux et texte → Dictionnaire personnel, ou
appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Paramètres régionaux et texte → Dictionnaire personnel.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu  → Ajouter.
- 3 Saisissez le mot souhaité dans la zone de texte Ajouter au dictionnaire.
- 4 Appuyez sur OK.

Pour modifier un mot du dictionnaire

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Paramètres régionaux et texte → Dictionnaire personnel, ou
appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Paramètres régionaux et texte → Dictionnaire personnel.
- 2 Appuyez sur le mot souhaité.
- 3 Appuyez sur Modifier.
- 4 Modifiez l'orthographe du mot dans la zone de texte Modifier le mot.
- 5 Appuyez sur OK.

Pour supprimer un mot du dictionnaire

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Paramètres régionaux et texte → Dictionnaire personnel, ou
appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Paramètres régionaux et texte → Dictionnaire personnel.
- 2 Appuyez sur le mot à supprimer.
- 3 Appuyez sur Supprimer.

Widgets

Les widgets sont de petites applications qui se situent sur l'écran d'accueil et fournissent un accès rapide et simple aux informations. Par exemple, le widget Facebook vous permet de lire des messages sur votre mur et de mettre à jour votre statut.




REMARQUE : pour utiliser des applications, vous devez créer leurs widgets sur l'écran d'accueil de votre appareil, et disposer d'une connexion à un réseau de données permettant d'accéder à Internet. Pour plus d'informations concernant la configuration Internet, reportez-vous à la section Connexion à Internet. Pour plus d'informations concernant l'ajout de widgets à l'écran d'accueil, reportez-vous à la section Personnalisation de votre écran d'accueil.


Recherche Google

Vous pouvez utiliser la zone de recherche rapide Google pour trouver des sites Web et des informations sur Google, ou pour accéder aux applications installées sur votre appareil.

Recherche par saisie

- 1 Sur l'écran d'accueil de votre appareil, appuyez sur la **Champ de recherche rapide Google**. Le clavier à l'écran s'affiche.
- 2 Saisissez un mot-clé ou le nom complet dans la case à l'aide du clavier. Lors de la saisie, les résultats de recherche qui correspondent complètement ou partiellement au texte saisi s'affichent sous la zone de recherche.
- 3 Faites défiler la liste des résultats de recherche et appuyez pour sélectionner celui souhaité. Si vous voulez seulement afficher les liens correspondants dans Google, appuyez soit sur la touche **Rechercher** sur le clavier soit sur l'icône de recherche  de la zone de recherche.
- 4 L'application correspondante ou le navigateur avec les liens correspondants s'affiche.
- 5 Appuyez sur le lien souhaité si vous souhaitez afficher une page Web.

Recherche vocale


- 1 Appuyez sur  dans le coin droit de la zone de recherche.
- 2 Prononcez le nom complet ou le mot-clé de l'élément que vous recherchez.
- 3 Le navigateur s'ouvre avec les liens Internet correspondants.

RSS

Le format RSS est un format Internet permettant aux propriétaires de sites Web de publier des flux RSS — des textes complets ou résumés de contenus Web fréquemment mis à jour, par exemple, des articles de blog et des titres d'actualités.

Après vous être abonné à un flux RSS, vous recevez une mise à jour dès que le serveur de publication RSS publie un nouveau contenu. Vous pouvez ensuite utiliser le lecteur RSS de votre appareil pour lire les flux RSS auxquels vous vous êtes abonné.

Pour trouver l'adresse URL de votre flux RSS

- 1 Appuyez sur **Navigateur**  pour ouvrir le navigateur.
- 2 Rendez-vous sur le site Web qui fournit le flux RSS souhaité.
- 3 Appuyez sur l'icône orange RSS à côté du flux RSS. L'adresse URL du flux RSS s'affiche alors dans le champ d'adresses en haut de l'écran du navigateur.
- 4 Appuyez sur le champ d'adresses, puis appuyez sur le champ d'adresses et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu contextuel **Modifier le texte**.
- 5 Appuyez sur **Tout copier** pour copier l'adresse URL affichée.
- 6 Retournez au widget de flux RSS sur l'écran d'accueil.

Pour vous abonner à des flux RSS

Saisissez une adresse de flux RSS dans le lecteur RSS :

- 1 Sur le widget de flux RSS, appuyez sur **Configurer**.
- 2 Saisissez ou collez l'adresse URL de votre flux RSS que vous avez copiée depuis le navigateur.
- 3 Appuyez sur **Définir**.

Pour lire des flux RSS

Appuyez sur le widget de flux RSS pour ouvrir le lecteur RSS. Une liste de canaux RSS s'affiche. Appuyez sur un canal pour lire les flux RSS qui s'y trouvent.

Le lecteur RSS de votre appareil contrôle régulièrement les flux auxquels vous êtes abonné et télécharge les mises à jour qu'il trouve pour ceux-ci.



REMARQUE : certains serveurs de publication RSS peuvent exiger un paiement pour le téléchargement de flux RSS.

Facebook

Facebook est un site de réseau social où vous pouvez publier votre profil personnel, retrouver et contacter vos amis, vos collègues de classe ou vos associés, et échanger des messages avec eux.

- 1 Sur l'écran d'accueil de votre appareil, appuyez sur le bouton **Se connecter** en haut à droite du widget Facebook.
- 2 Pour utiliser Facebook, vous devez, si ce n'est déjà fait, créer un compte Facebook. Appuyez sur le bouton **Souscrivez dès maintenant** et suivez les instructions pour continuer.
- 3 Pour vous connecter à Facebook, saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.



REMARQUE : pour plus d'informations concernant l'utilisation de Facebook, consultez le site facebook.com/help.

Twitter

Twitter est une application de service de réseau social qui vous permet de rester en contact avec des personnes sur Internet en publiant de simples questions et réponses.

- 1 Sur l'écran d'accueil de votre appareil, appuyez sur le bouton **Se connecter** dans le coin supérieur droit du widget Twitter.
- 2 Pour utiliser Twitter, vous devez, si ce n'est déjà fait, créer un compte Twitter. Appuyez sur le bouton **Mise en route** et suivez les instructions pour continuer.



- 3 Pour vous connecter à Twitter, saisissez votre nom d'utilisateur ou votre adresse de messagerie et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.





REMARQUE : pour plus d'informations concernant l'utilisation de Twitter, consultez le site [Twitter.com/Help](https://twitter.com/Help).

Gestion des paramètres de votre appareil



Pour contrôler l'espace de stockage

Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire**. L'écran affiche l'espace total et l'espace disponible sur l'appareil et sur la carte microSD.

Pour effacer les données d'application dont vous n'avez plus besoin, en vue de libérer de l'espace de stockage

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → **Paramètres** → **Applications** → **Gérer les applications**.
- 2 Dans la liste **Gérer les applications**, appuyez sur les applications dont vous souhaitez supprimer la mémoire cache ou les données.
- 3 Dans l'écran d'information sur l'application, appuyez sur **Effacer les données** sous **Stockage** pour effacer les données d'application dont vous n'avez plus besoin ; appuyez sur **Effacer le cache** sous **Cache** pour effacer le cache inutile.

Pour formater la carte microSD

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire**.
- 2 Appuyez sur **Retirer la carte SD** pour activer la fonction **Formater la carte SD**.



PRÉCAUTION : le formatage d'une carte microSD efface toutes les données et applications téléchargées qui s'y trouvent. Veillez à sauvegarder les données dont vous avez besoin avant de formater votre carte microSD.



REMARQUE : pour plus d'informations concernant la création d'une sauvegarde des données de votre appareil, reportez-vous à la section Synchronisation de votre Dell™ Streak et de votre ordinateur à l'aide de Dell PC Suite.

- 3 Appuyez sur **Formater la carte SD** → bouton **Formater la carte SD**.

Pour effacer toutes les données de votre appareil



PRÉCAUTION : les étapes suivantes vont effacer de votre appareil toutes les données, y compris votre compte Google et les applications téléchargées. Veuillez à sauvegarder au préalable toutes les données nécessaires.

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil → le bouton Menu → Paramètres → Confidentialité → Réinitialisation valeurs d'usine.
- 2 Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.



REMARQUE : le cas échéant, vous devez tracer votre schéma de déverrouillage d'écran.

- 3 Appuyez sur **Tout effacer** après avoir lu l'avertissement.

Pour ramener votre appareil à la configuration par défaut





PRÉCAUTION : les étapes suivantes permettent de ramener votre appareil à la configuration par défaut et d'effacer toutes les données et applications téléchargées qui s'y trouvent. Veuillez à sauvegarder au préalable toutes les données nécessaires.

- 1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation puis appuyez sur l'option **Éteindre** sur l'écran pour éteindre l'appareil.
- 2 En même temps, appuyez et maintenez enfoncés le bouton Monter le volume et le bouton .
- 3 Sans relâcher les boutons de volume, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de configuration s'affiche.
- 4 Appuyez sur les boutons de volume pour déplacer la barre jaune sur l'écran jusqu'à l'option **Réinitialisation usine**.
- 5 Appuyez sur le bouton Appareil photo pour démarrer la réinitialisation.
- 6 Attendez que l'appareil redémarre.


Pour mettre à niveau la version de logiciel de votre appareil



PRÉCAUTION : les étapes suivantes vont effacer de votre appareil toutes les données, y compris votre compte Google et les applications téléchargées. Veuillez à sauvegarder au préalable toutes les données nécessaires.

- 1 Suivez les étapes 1 à 3 de la section **Pour ramener votre appareil à la configuration par défaut** pour ouvrir l'écran de configuration.
- 2 Appuyez sur les boutons de volume pour mettre en surbrillance l'option **Mise à niveau logicielle via Update.pkg sur la carte SD**, puis appuyez sur le bouton Appareil photo  pour confirmer votre sélection.
- 3 Appuyez sur le bouton Appareil photo  pour confirmer et démarrer la restauration logicielle d'urgence.



REMARQUE : si vous souhaitez annuler la restauration logicielle, appuyez sur le bouton Baisser le volume .

- 4 Attendez que l'appareil télécharge les fichiers puis redémarrez le système.

Web

Connexion à Internet

Pour naviguer sur Internet et utiliser des utilitaires Internet comme la messagerie instantanée, vous devez disposer d'une des connexions de réseau de données suivantes :





- GPRS
- EDGE
- 3G
- HSPA
- Wi-Fi


GPRS/EDGE/3G/HSPA

Pour se connecter à Internet en utilisant GPRS, EDGE, 3G ou HSPA


Votre appareil est configuré avec le réseau GPRS, EDGE, 3G ou HSPA disponible auprès du fournisseur de services de la carte SIM installée dans votre appareil. Cependant, celui-ci est limité aux appels vocaux et aux messages textuels. Si une connexion Wi-Fi est disponible, l'appareil l'utilise automatiquement pour accéder à Internet. La connexion Web par GPRS, EDGE, 3G ou HSPA devient temporairement inactive, jusqu'à ce que la connexion Wi-Fi se termine.

Si vous souhaitez vous connecter à Internet via un réseau de données GPRS, EDGE, 3G ou HSPA :

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Connexions sans fil, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour le désactiver.
- 2 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Connexions sans fil → **Réseaux mobiles**, puis appuyez sur **Connexion de données** pour l'activer.



 **REMARQUE :** pour un accès rapide aux connexions sans fil, appuyez sur la barre d'état comme démontré ci-dessous pour effectuer les mêmes configurations.





 **REMARQUE :** selon qu'il s'agit d'un réseau GPRS, EDGE, 3G ou HSPA, l'icône correspondante du réseau de données s'affiche sur la barre d'état une fois la connexion de données établie. Voir Barre d'état dans Barre d'état pour la légende des icônes des réseaux de données.

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il recherche les réseaux disponibles si vous vous trouvez à l'extérieur de votre réseau domestique ou si vous souhaitez vous connecter à un réseau différent.

Pour sélectionner manuellement un nouveau réseau

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Connexions sans fil → Réseaux mobiles → Opérateurs de réseau → Rechercher les réseaux. La liste des réseaux actuellement disponibles s'affiche.
- 2 Sélectionnez manuellement un réseau dans la liste des réseaux.

Pour sélectionner automatiquement un nouveau réseau

Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Connexions sans fil → Réseaux mobiles → Opérateurs réseau → Rechercher des réseaux.

Wi-Fi



Vous pouvez connecter votre appareil à Internet en utilisant le Wi-Fi.

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre appareil, vous devez accéder à un point d'accès sans fil ou « hotspot » dans un rayon de 100 mètres (300 pieds).



REMARQUE : la portée et la qualité du signal Wi-Fi dépendent du nombre d'appareils connectés, de l'infrastructure et des objets au travers desquels le signal doit passer.

Pour activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Connexions sans-fil** → **Wi-Fi** pour cocher la case Wi-Fi. L'appareil recherche les réseaux sans fil disponibles.
- 2 Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les noms de réseau et paramètres de sécurité (**Réseau ouvert** ou **Sécurisé par clé WEP/WPA/WPA2/WPS**) des réseaux Wi-Fi détectés seront affichés dans la liste **Réseaux Wi-Fi**.
- 3 Balayez la liste et appuyez pour sélectionner un réseau Wi-Fi pour la connexion.
- 4 Saisissez un mot de passe (le cas échéant), puis appuyez sur **Se connecter** pour vous connecter au réseau Wi-Fi.




REMARQUE : pour vous connecter à un réseau protégé par WEP (Wired Equivalent Privacy - Confidentialité équivalente aux transmissions par fil), WPA (Wi-Fi Protected Access - Accès Wi-Fi protégé), WPA2, ou bien WPS (Wireless Protected Setup - Configuration sans-fil protégée), vous devez saisir le code de sécurité WEP/WPA/WPA2/WPS afin d'obtenir l'autorisation d'accès au réseau. Lors de la connexion suivante à un réseau sans fil sécurisé auquel vous avez déjà accédé, on ne vous demandera plus de saisir la clé WEP/WPA/WPA2/WPS, à moins que vous n'ayez rétabli les paramètres par défaut (usine) de votre appareil.




REMARQUE : votre appareil a la capacité de maintenir une connexion Web constante via les réseaux Wi-Fi ou mobiles (GPRS, EDGE, 3G ou HSPA). Cependant, si les deux types de connexion sont disponibles, la connexion Wi-Fi est prioritaire.



Pour contrôler la connexion actuelle au réseau Wi-Fi

Depuis la barre d'état :

Lorsque votre appareil est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  s'affiche dans la barre d'état pour indiquer l'intensité du signal (nombre de barres allumées). Si **Paramètres Wi-Fi**→**Notification de réseau** est activé,

cette icône  s'affiche dans la barre d'état dès que l'appareil se trouve dans la zone d'accessibilité d'un réseau Wi-Fi.



À partir du réseau Wi-Fi :

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil → le bouton Menu → **Paramètres**→**Connexions sans fil**→**Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel l'appareil est connecté (identifié par **Connecté**). Le nom du réseau Wi-Fi, l'état, la vitesse, l'intensité du signal, les informations de sécurité et l'adresse IP s'affichent dans une fenêtre.




REMARQUE : si vous souhaitez déconnecter votre appareil du réseau Wi-Fi, appuyez sur **Retirer** dans cette fenêtre. Vous devrez reconfigurer les paramètres Wi-Fi si vous souhaitez restaurer la connexion à ce réseau sans fil.

Pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil → le bouton Menu → **Paramètres**→**Connexions sans fil**→**Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés sont affichés dans la liste **Réseaux Wi-Fi**.



REMARQUE : pour démarrer une nouvelle recherche de réseaux Wi-Fi disponibles, dans l'écran **Paramètres Wi-Fi**, appuyez sur le bouton Menu → **Rechercher**.



- 2 Balayez la liste **Réseaux Wi-Fi**, puis appuyez sur le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.



REMARQUE : si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste des réseaux détectés, descendez en bas de la liste pour appuyer sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Désactiver toutes les connexions à l'aide du mode Avion

Le mode Avion permet de désactiver toutes les connexions mobiles et Wi-Fi. Cette fonction est utile lorsque toute connectivité sans fil est rigoureusement interdite, par exemple dans un avion.

Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Connexions sans fil → Mode Avion pour activer ou désactiver le mode Avion.




REMARQUE : l'appareil ne peut être mis en charge lorsqu'il est en mode Avion.

Naviguer sur le Web

Pour ouvrir le navigateur


Appuyez sur **Navigateur** .

Pour utiliser la barre de commandes du navigateur




- | | |
|---|---|
| 1 | Appuyez pour afficher la page précédente. |
| 2 | Appuyez pour afficher la page suivante. |
| 3 | Appuyez sur le champ d'adresse et saisissez l'adresse de la page Web où vous souhaitez aller. |
| 4 | Appuyez pour actualiser la page actuelle. |
| 5 | Appuyez pour afficher les favoris ou ajouter la page Web active à la liste des favoris. |

Pour aller sur une page Web

- 1 Sur l'écran du navigateur,
 - Appuyez sur le champ d'adresse de page Web affiché.
 - Appuyez sur le bouton Menu  → Aller.
- 2 Saisissez l'adresse de la page Web à l'aide du clavier visuel. Lors de la saisie de l'adresse, des adresses de pages Web correspondantes s'affichent.

- 3 Appuyez sur une adresse affichée pour aller directement à cette page Web, ou terminez la saisie de l'adresse, puis appuyez sur **Aller**.

Pour configurer votre page d'accueil

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  → **Paramètres** → **Configurer la page d'accueil**.
- 2 Saisissez l'adresse Web du site que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil, puis appuyez sur **OK**.

Affichage de pages Web

Pour naviguer sur une page Web

Balayez l'écran du doigt horizontalement ou verticalement pour faire défiler et afficher les zones de votre choix d'une page Web.


Pour faire un zoom avant sur une page Web

Agrandissez une zone de votre choix sur une page Web en éloignant deux doigts sur l'écran.


Pour faire un zoom arrière sur une page Web

Réduisez une zone de votre choix sur une page Web en rapprochant deux doigts sur l'écran.

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre



S'il une seule fenêtre est active, appuyez sur le bouton Menu  → **Nouvelle fenêtre**. Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre et la page d'accueil s'affiche.

Si plusieurs fenêtres sont actives :

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  → **Vue d'ensemble des fenêtres**. L'écran **Fenêtres actuelles** qui s'ouvre affiche plusieurs fenêtres de navigateur dans une vue plus petite.
- 2 Balayez jusqu'à la fenêtre de navigateur **Nouvelle fenêtre**, puis appuyez dessus. Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre et vous envoie sur la page d'accueil.

Pour passer d'une fenêtre de navigateur à une autre


Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de navigateur pour pouvoir plus facilement aller d'une page Web à une autre.

- 1 Sur une fenêtre du navigateur, appuyez sur le bouton Menu  → **Vue d'ensemble des fenêtres**. L'écran **Fenêtres actuelles** s'ouvre pour afficher plusieurs fenêtres de navigateur dans une vue plus petite.
- 2 Appuyez sur une fenêtre du navigateur avec la page Web que vous souhaitez afficher. La fenêtre s'affiche ensuite en plein écran.
- 3 Appuyez sur  dans la fenêtre du navigateur pour fermer celle-ci.




REMARQUE : vous pouvez appuyer sur la zone de titre dans la barre d'état pour ajouter ou sélectionner rapidement des fenêtres du navigateur. Voir Barre d'état pour en savoir plus sur la zone de titre.

Pour trouver du texte sur une page Web


- 1 Lors de la visualisation d'une page Web, appuyez sur le bouton Menu  → **Rechercher sur la page**.
- 2 Saisissez l'élément à rechercher dans la barre de recherche.
- 3 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour aller à l'élément correspondant précédent ou suivant.



REMARQUE : appuyez sur  pour fermer la barre de recherche.

Pour copier du texte d'une page Web

Vous pouvez copier et coller le texte d'une page Web dans un courrier électronique, un SMS ou un MMS.

- 1 Allez sur la page Web de laquelle vous souhaitez copier le texte.
- 2 Localisez le texte que vous souhaitez copier, puis appuyez sur le bouton Menu  → **Sélectionner le texte**.
- 3 Placez le doigt au début du texte que vous souhaitez copier, puis faites-le glisser au bout du texte que vous souhaitez copier. Le texte copié est mis en surbrillance rose.
- 4 Détachez le doigt de l'écran.

- 5 Pour coller le texte sur un courrier électronique, un SMS ou un MMS, appuyez et maintenez sur la zone de texte de l'écran de message ou de courrier électronique, puis appuyez sur **Coller** dans le menu contextuel.



Utilisation des liens Web, de l'historique et des téléchargements

Pour sélectionner un lien sur une page Web

Allez sur le lien de votre choix d'une page Web. Le lien est entouré d'un cadre orange lorsque vous appuyez dessus.

Type de lien	Fonctionnalité
Adresse de page Web	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web.• Appuyez sur le lien et maintenez-le enfoncé pour ouvrir un menu contextuel qui permet d'ouvrir, de mettre en favori, d'enregistrer, de copier vers le presse-papiers ou de partager le lien via un message texte.
Adresse de messagerie	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour envoyer un courrier électronique à l'adresse de messagerie.• Appuyez et maintenez enfoncé jusqu'à l'apparition d'un menu contextuel. Appuyez sur Copier pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pouvez coller l'adresse de messagerie ultérieurement dans un nouveau contact ou pendant la rédaction d'un nouveau courrier électronique.
Numéro de téléphone	<p>Appuyez pour ouvrir l'application Téléphone pour appeler le numéro de téléphone.</p> <p>REMARQUE : si votre fournisseur de services prend en charge cette fonction, vous pouvez appeler un numéro à partir de la page Web.</p>

Pour contrôler l'historique des pages Web visitées

- 1 Sur l'écran du navigateur, appuyez sur  ou sur le bouton Menu  → Favoris.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Historique**.
- 3 Appuyez sur le jour de dernière visite de la page Web de votre choix.

- 4 Appuyez sur une adresse Web pour ouvrir la page.





REMARQUE : pour contrôler les pages Web les plus visitées, appuyez sur l'onglet **Les plus visitées**.

Pour permettre le téléchargement d'applications Web



PRÉCAUTION : les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre appareil et vos données personnelles, ne téléchargez les applications que de sources de confiance telles que Android Market.

Pour télécharger des applications Web, activez la fonctionnalité de téléchargement de votre appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Applications.
- 2 Appuyez sur **Sources inconnues** pour cocher la case.
- 3 Lorsque la boîte de dialogue **Attention** s'affiche, appuyez sur **OK**.




REMARQUE : toutes les applications téléchargées sont enregistrées sur la carte microSD. Avant de télécharger les applications sur le Web, assurez-vous d'avoir installé une carte microSD sur votre appareil. Pour en savoir plus sur l'installation d'une carte microSD, voir **Installer la carte microSD**.

Pour installer une application

- 1 Sur l'écran du navigateur, appuyez sur l'application que vous souhaitez télécharger.
- 2 L'écran de détails d'application s'ouvre. Prenez connaissance des détails relatifs à l'application, comme son coût, sa note globale, les commentaires des utilisateurs, les coordonnées du développeur, etc.
- 3 Pour installer l'application, sélectionnez **Installer** si l'article est gratuit ou **Acheter** s'il est payant.



Pour contrôler les téléchargements

Sur l'écran du navigateur, appuyez sur le bouton Menu  → **Téléchargements**.



Gestion des favoris

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous souhaitez sur votre appareil.



Pour faire d'une page Web un favori

- 1 Sur l'écran du navigateur, allez à la page Web que vous souhaitez mettre en favori.
- 2 Appuyez sur  ou appuyez sur le bouton Menu  → **Favoris**. La fenêtre **Favoris** s'ouvre.
- 3 Dans l'onglet **Favoris**, appuyez sur **Ajouter aux favoris...**
- 4 Au besoin, indiquez le nom du favori ou modifiez l'adresse Web.
- 5 Appuyez sur **OK** pour enregistrer la page Web comme favori.

Pour ouvrir un favori


- 1 Sur l'écran du navigateur, appuyez sur  ou sur le bouton Menu  → **Favoris**. La fenêtre **Favoris** s'ouvre.
- 2 Dans la fenêtre **Favoris**, vous pouvez :
 - Appuyez sur le favori que vous souhaitez ouvrir dans la même fenêtre de navigateur.
 - Appuyez sur le favori que vous souhaitez ouvrir et maintenez-le enfoncé, puis, dans le menu contextuel, appuyez sur **Ouvrir** pour ouvrir le favori dans la même fenêtre de navigateur, ou **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre** pour ouvrir le favori dans une nouvelle fenêtre.

Pour gérer vos favoris

- 1 Dans la fenêtre du navigateur, appuyez sur  ou sur bouton Menu  → Favoris.
- 2 Dans la fenêtre **Favoris**, appuyez sur le favori de votre choix et maintenez-le enfoncé pour ouvrir un menu contextuel qui propose les options suivantes :

Modifier le favori	Appuyez pour ouvrir la fenêtre Modifier le favori . Indiquez le nom et l'adresse du favori, puis appuyez sur OK.
Raccourci sur la page d'accueil	Appuyez pour créer le raccourci vers le favori sur la page d'accueil active. Vous pouvez ensuite appuyer sur le raccourci sur la page d'accueil pour démarrer le navigateur et atteindre directement la page marquée en favori.
Partager le lien	Appuyez pour ouvrir la fenêtre de rédaction de message, dont la zone de texte contient automatiquement l'adresse du favori. Envoyez ensuite l'adresse du favori à d'autres personnes avec un SMS.
Supprimer le favori	Appuyez pour supprimer le favori sélectionné.

Pour configurer les paramètres du navigateur

Sur l'écran du navigateur, appuyez sur le bouton Menu  → **Paramètres** pour définir les paramètres du navigateur.

Courrier électronique


Vous pouvez créer des comptes de messagerie POP3, IMAP et Exchange à partir des services Internet de votre appareil.


Pour ouvrir l'application de messagerie

Appuyez sur le bouton Application  → **Courrier électronique** .


Pour configurer un compte de messagerie

- 1 Dans l'écran **Comptes**, appuyez sur **Suivant**.
- 2 Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte à ajouter, puis appuyez sur **Suivant**.





 **REMARQUE** : si le compte de messagerie à configurer ne se trouve pas dans la base de données de courrier électronique de l'appareil, vous devrez saisir manuellement les paramètres de compte de messagerie, y compris le serveur de messagerie, le protocole, etc., après avoir appuyé sur **Suivant**.




 **REMARQUE** : appuyez sur **Configuration manuelle** plutôt que sur **Suivant** pour saisir directement les paramètres d'entrée et de sortie du compte en cours de configuration.

- 3 Saisissez le nom du compte ainsi que le nom que vous souhaitez voir affiché dans les messages envoyés, puis appuyez sur **Terminé**.

Après avoir créé un compte de messagerie, appuyez sur le bouton Menu  → **Ajouter un compte** si vous devez créer un autre compte de messagerie.

Pour rédiger et envoyer des courriers électroniques



- 1 Appuyez sur le bouton Application  → **Courrier électronique** .
- 2 Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur le bouton Menu  → **Composer**.
- 3 Saisissez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Lors de la saisie des informations, les contacts correspondants s'affichent sur l'écran. Appuyez sur le destinataire pour ajouter automatiquement l'adresse de messagerie, ou poursuivez la saisie manuelle de l'adresse de messagerie. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que souhaité.
- 4 Saisissez l'objet du message.
- 5 Composez votre message.
- 6 Appuyez sur le bouton Menu  → **Envoyer**.

 **REMARQUE** : si vous souhaitez enregistrer le message comme un brouillon et le modifier ultérieurement, appuyez sur  ou sur le bouton Menu  → **Enregistrer comme brouillon**, puis sélectionnez **Oui**.

Pour supprimer un courrier électronique

- 1 Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courrier électronique que vous souhaitez supprimer et maintenez-le enfoncé.
- 2 Dans le menu contextuel, appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer ou modifier un compte de messagerie de votre appareil

- 1 Appuyez sur le bouton Application  → **Courrier électronique** .
- 2 Pour supprimer un compte de messagerie, appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur **Supprimer le compte** dans le menu contextuel. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, appuyez sur **OK**.
- 3 Pour modifier un compte de messagerie, appuyez sur le compte à modifier et maintenez la pression, puis appuyez sur **Paramètres du compte** dans le menu contextuel.

TouchDown

TouchDown est un courrier électronique client Exchange qui vous permet d'accéder à vos courriers électroniques d'entreprise, à vos contacts et aux événements d'agenda situés sur votre Exchange Server.





REMARQUE : TouchDown prend en charge la synchronisation avec ActiveSync (protocole préféré), Exchange 2003 et Exchange 2007.



REMARQUE : pour en savoir plus sur l'utilisation de TouchDown, rendez-vous sur le site

groups.google.com/group/nitrodesk.


Pour lancer l'application TouchDown

Appuyez sur le bouton Application  → **TouchDown** .

Pour configurer rapidement votre compte Exchange server



REMARQUE : consultez votre administrateur IT avant de configurer votre compte Exchange server .

- 1 Appuyez sur le bouton Gear  pour ouvrir le menu de configuration.
- 2 L'Assistant de Configuration rapide s'ouvre et vous demande si vous souhaitez qu'il vous guide à travers les étapes de configuration rapide. Appuyez sur le bouton **Oui** pour confirmer.
- 3 Saisissez vos ID utilisateur, domaine, mot de passe et adresse serveur.
- 4 Appuyez sur l'option **Non** du menu **Utilise SSL**, puis appuyez sur le bouton **Suivant**.
- 5 Dans le menu **Protocoles à rechercher**, sélectionnez toutes les options : **ActiveSync (préfééré)**, **Exchange 2003** et **Exchange 2007**. Appuyez sur le bouton **Suivant** pour passer à l'étape suivante.
- 6 Appuyez sur le bouton **Suivant** pour démarrer la configuration.

Une fois configuré, TouchDown démarre la synchronisation des données de votre Exchange server, y compris vos courriers électroniques d'entreprise, agendas, contacts et tâches, puis affiche les informations suivantes sur l'écran principal :

- Les courriers électroniques non lus les plus récents des dernières 24 heures.
- Les rendez-vous à venir du jour présent.
- Les tâches actives ou incomplètes par ordre ascendant de date d'échéance.

Barre d'outils latérale

Cette barre affiche une colonne de boutons d'outils permettant d'ouvrir les vues TouchDown suivantes.



Appuyez sur ce bouton pour afficher vos courriers électroniques.



Appuyez sur ce bouton pour afficher vos rendez-vous.



Appuyez sur ce bouton pour afficher vos contacts.



Appuyez sur ce bouton pour afficher vos tâches.




Si ce bouton s'affiche, votre copie TouchDown sous licence n'est pas encore activée. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une option d'activation.

REMARQUE : la version d'essai TouchDown n'est valide que 30 jours.



Appuyez sur ce bouton pour configurer et modifier vos paramètres TouchDown.



REMARQUE : dans n'importe lesquelles des vues TouchDown, appuyez sur le bouton Menu  ou appuyez sur un élément de l'écran et maintenez-le enfoncé pour découvrir les opérations réalisables à l'aide de cet élément ou dans cet affichage.

Zone d'état

Cette zone affiche les messages d'état au bas de l'écran principal au cours d'une opération TouchDown, par exemple une synchronisation en cours.

Applications Web



REMARQUE : la connexion à Internet exige une connexion Wi-Fi ou données mobiles (GPRS, EDGE, 3G ou HSPA) active. Pour en savoir plus sur la configuration de votre appareil pour la connectivité Web, voir Connexion à Internet.

Gmail

Gmail est un service de messagerie par Internet assuré par Google.

Pour ouvrir Gmail

Appuyez sur le bouton Application  → Gmail .


Pour configurer votre compte Google


Vous devez vous connecter à un compte Google pour utiliser les applications et services Google tels que Gmail, Google Talk et Android Market. La connexion à votre compte Google vous permet également de synchroniser tous les messages électroniques et contacts de votre compte Google sur votre appareil.



REMARQUE : si vous vous êtes précédemment connecté à votre compte Google afin d'utiliser une application Google, vous n'aurez pas à vous y connecter à nouveau.


- 1 Sur l'écran **Configurer votre compte Google**, appuyez sur le bouton **Suivant** pour continuer.
- 2 Appuyez sur le bouton **Se connecter**. Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe Google, puis appuyez sur le bouton **Se connecter**.


 **REMARQUE** : si vous avez besoin d'utiliser un nom d'utilisateur et mot de passe Google différents avec votre appareil, vous devrez supprimer toutes les données de votre appareil en effectuant une Réinitialisation aux paramètres par défaut (usine) (voir Pour effacer toutes les données de votre appareil).

 **REMARQUE** : la connexion à votre compte Google exige une connexion Internet. Assurez-vous que votre appareil dispose d'une connexion Wi-Fi ou données mobiles (GPRS, EDGE, 3G ou HSPA) active avant de vous connecter. Voir Connexion à Internet pour en savoir plus concernant la configuration d'une connexion de données.

 **REMARQUE** : appuyez sur le bouton **Créer** si vous ne possédez pas de compte Google.


Gmail s'ouvre par défaut dans la boîte de réception. Tous vos courriers électroniques reçus sont placés dans votre Boîte de réception.

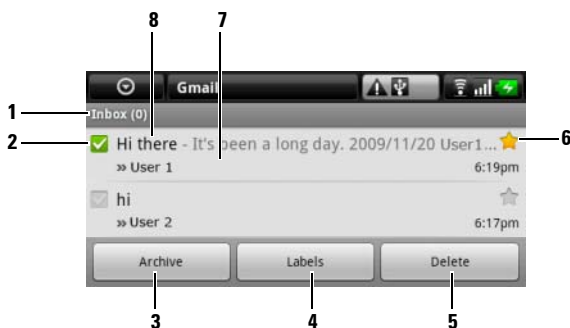

- 1 Dossier (ou étiquette) et nombre de courriers non lus.
- 2 Cochez la case pour sélectionner le courrier. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton Menu  → **Paramètres**, puis activez **Opérations en lot**.
- 3 Appuyez pour enregistrer le courrier sélectionné dans le dossier Tout le courrier.
- 4 Appuyez pour mettre une étiquette sur le courrier sélectionné.
- 5 Appuyez pour supprimer le courrier sélectionné.


6	Courrier marqué d'une étoile. Appuyez sur l'étoile pour ajouter ou supprimer l'étoile.
7	Le nombre de courriers électroniques regroupés sous le même objet.
8	Objet.

Pour actualiser Gmail


Appuyez sur le bouton Menu  → **Actualiser** pour envoyer ou recevoir les courriers électroniques et pour les synchroniser avec votre compte Gmail sur Internet.

Pour afficher les courriers dans différents dossiers ou avec des étiquettes

Pour afficher les courriers enregistrés dans les dossiers autres que la boîte de réception, par exemple, les dossiers Envoyé ou Tout le courrier, ou pour afficher les courriers marqués d'une étiquette ou d'une étoile :

- 1** Appuyez sur le bouton Menu  → **Afficher les étiquettes**.
- 2** Appuyez sur le dossier qui contient les courriers que vous souhaitez afficher, ou appuyez sur l'étiquette avec laquelle les courriers sont marqués.

Pour lire des courriers électroniques




- Lorsque vous recevez un nouveau courrier, l'icône de courrier électronique  s'affiche sur la barre d'état pour vous prévenir de l'arrivée d'un nouveau courrier. Appuyez sur la zone de notification de la barre d'état pour ouvrir le panneau Notifications et appuyez sur le nouveau courrier pour le visualiser.

- À partir de la boîte de réception ou de tout autre dossier, faites défiler la liste des courriers sur l'écran, puis appuyez sur un message pour l'ouvrir.



-
- | | |
|---|---|
| 1 | Le point vert indique qu'un contact est disponible sur Google Talk. |
| 2 | Appuyez pour répondre au contact, répondre à tous les contacts dans la boucle de courriers électroniques, ou transférer le courrier à un autre contact. |
| 3 | Appuyez pour afficher les courriers précédents ayant le même objet. |
-

Pour créer et envoyer un courrier électronique

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  → **Composer**.
- 2 Saisissez l'adresse électronique du contact dans le champ À. Pour envoyer le courrier électronique à plusieurs contacts, séparez les adresses de messagerie par une virgule. Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci), appuyez sur le bouton Menu  → **Ajouter Cc/Cci**.
- 3 Entrez l'objet du message.
- 4 Rédigez votre message. Pour joindre une image, appuyez sur le bouton Menu  → **Joindre**. Sélectionnez l'image que vous souhaitez joindre depuis l'application Photos et vidéos (pour en savoir plus, voir Photos et vidéos).





REMARQUE : appuyez sur  pour supprimer la pièce jointe.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Google Talk

Google Talk est un programme de messagerie instantanée fourni par Google.

Pour activer Google Talk

- 1 Appuyez sur le bouton Application  → Google Talk .
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte Google si vous n'en possédez pas encore, ou connectez-vous à votre compte. Pour en savoir plus, voir Pour configurer votre compte Google.




REMARQUE : ignorez l'étape 2 si vous êtes déjà connecté à votre compte Google.

- 3 La fenêtre Google Talk qui s'ouvre affiche votre liste d'amis.

Pour se connecter automatiquement


Vous pouvez vous connecter à votre compte Google Talk automatiquement chaque fois que vous allumez votre appareil.

- 1 Dans la liste d'amis, appuyez sur le bouton Menu  → Paramètres.
- 2 Sélectionnez Se connecter automatiquement.

Pour ajouter un nouvel ami à votre liste d'amis



REMARQUE : vous ne pouvez ajouter que des personnes qui ont un compte Google.


- 1 Dans la liste d'amis, appuyez sur le bouton Menu  → Ajouter un ami.
- 2 Entrez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter.



REMARQUE : lorsque vous indiquez l'identifiant de messagerie instantanée d'un ami qui est déjà un contact enregistré dans les Contacts portant le même identifiant, ce contact correspondant s'affiche sur l'écran avant la fin de la saisie. Vous pouvez appuyer sur le contact dont l'identifiant est ensuite entré automatiquement.


- 3 Appuyez sur Envoyer une invitation.

Pour afficher et accepter une invitation

- 1 Dans la liste d'amis, appuyez sur le bouton Menu  → **Invite**. Toutes les invitations à une discussion que vous avez envoyées ou reçues, mais auxquelles vous n'avez pas répondu, sont reprises dans l'écran des invitations en attente.
- 2 Appuyez sur une invitation en attente.
- 3 Appuyez sur **Accepter** ou **Annuler**.

Lorsqu'un ami accepte votre invitation à une discussion, l'invitation en attente disparaît de la liste.


Pour changer votre état en ligne et votre message

- 1 Appuyez sur l'icône d'état en ligne  en regard de votre nom.
- 2 Sélectionnez l'état de votre choix dans le menu.
- 3 Pour indiquer votre message d'état, appuyez sur la zone de texte à gauche de votre icône d'état en ligne, puis saisissez votre message.
- 4 Pour changer votre photo d'identité, appuyez sur l'icône photo pour ouvrir Photos et vidéos, puis sélectionnez la photo à utiliser.


Pour démarrer une conversation

- 1 Appuyez pour sélectionner un ami dans la liste d'amis.
- 2 Saisissez votre message dans la zone de texte.
- 3 Appuyez sur le bouton **Envoyer** pour envoyer le message.


Pour ajouter un ami à une discussion active

- 1 Sur l'écran de discussion en ligne, appuyez sur le bouton Menu  → **Ajouter à la discussion**.
- 2 Sélectionnez l'ami que vous souhaitez inviter à la discussion active.


Pour désactiver le journal de discussion

Sur l'écran de discussion en ligne, appuyez sur le bouton Menu  → **Désactiver l'enregistrement de la discussion**. Les discussions en ligne ultérieures ne seront pas enregistrées. Pour reprendre le journal de discussion, appuyez sur **Activer l'enregistrement de la discussion**.


Pour passer d'une discussion active à une autre

- 1 À partir d'un écran de discussion en ligne ou dans la liste d'amis, appuyez sur le bouton Menu  → **Basculer les discussions**.
- 2 Dans le panneau qui s'ouvre, appuyez sur l'ami avec lequel vous souhaitez converser.

Pour fermer une conversation

- Dans votre liste d'amis, appuyez sur le nom d'un ami présent dans une discussion active et maintenez-le enfoncé. Appuyez sur **Terminer la discussion** dans le menu qui s'affiche.
- Sur un écran de discussion en ligne, appuyez sur le bouton Menu  → **Terminer la discussion**.

Pour afficher tous les amis qui figurent dans votre liste d'amis

Seuls les amis avec lesquels vous conversez le plus souvent sont repris dans les plus populaires. Si vous souhaitez afficher tous vos amis, appuyez sur le bouton Menu  → **Tous les amis**.

Pour afficher un ami dans la liste des plus populaires

- 1 Dans la liste d'amis, appuyez sur le nom de l'ami et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu des options.
- 2 Appuyez sur **Afficher l'ami**.

Pour marquer un ami

Vous pouvez marquer un ami pour qu'il apparaisse toujours dans votre liste d'amis les plus populaires.

- 1 Dans la liste d'amis, appuyez sur le nom de l'ami et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu d'options.
- 2 Appuyez sur **Marquer un ami**.



REMARQUE : pour supprimer le marquage d'un ami, appuyez sur l'ami dont vous souhaitez annuler le marquage et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur **Annuler le marquage d'un ami** dans le menu des options.




REMARQUE : pour empêcher un ami de s'afficher dans la liste des amis les plus populaires, appuyez sur le nom de l'ami et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur **Masquer l'ami** dans le menu. Si vous avez marqué l'ami, le marquage est supprimé lorsque vous le masquez.

Pour bloquer l'envoi de messages par un de vos amis

- 1 Dans la liste d'amis, recherchez l'ami que vous souhaitez bloquer.
- 2 Appuyez sur le nom de l'ami et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur **Bloquer l'ami**.

Votre ami est supprimé de votre liste d'amis et est ajouté à la liste des amis bloqués.




REMARQUE : pour débloquer un ami, dans la liste d'amis, appuyez sur le bouton Menu  → **Bloqué**. Dans la liste des amis bloqués, appuyez sur le nom de l'ami pour le débloquer, puis appuyez sur OK lorsqu'on vous le demande.


Pour supprimer définitivement un ami

- 1 Dans la liste d'amis, recherchez l'ami que vous souhaitez supprimer.
- 2 Appuyez sur le nom de l'ami, puis, tout en maintenant la pression, appuyez sur **Supprimer l'ami**.

Pour connaître l'appareil qu'utilise votre ami pour converser sur Google talk

- 1 Dans la liste d'amis, vérifiez que bouton Menu  → **Paramètres** → **Indicateur mobile** est sélectionné.
- 2 Dans la liste des amis, vérifiez l'image qui apparaît à la droite du nom de votre ami. Par exemple, si votre ami utilise un téléphone Android, l'image Android apparaît. Si aucune image n'est affichée, cela indique que votre ami s'est connecté à Google à l'aide d'un ordinateur.

Pour se déconnecter de Google Talk

Dans la liste d'amis, appuyez sur le bouton Menu  → **Se déconnecter**.

Cartes



Google Maps vous aide à trouver votre emplacement actuel et vous permet d'afficher des informations en temps réel sur le trafic ainsi que d'obtenir l'itinéraire vers votre destination. Vous pouvez également utiliser l'outil de recherche pour localiser les adresses et points d'intérêt sur une carte ou dans une vue de rue.



REMARQUE : l'application Maps ne couvre pas complètement tous les pays et toutes les villes.

Pour activer la source de positionnement

Pour rechercher des lieux de votre choix ou pour trouver votre emplacement actuel avec Google Maps, vous devez activer les sources de Ma position :

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Sécurité et localisation.
- 2 Sélectionnez Utiliser les réseaux sans fil, Activer les satellites GPS ou les deux.




REMARQUE : la sélection **Activer les satellites GPS** vous permet de marquer les emplacements jusqu'au niveau rue. Cependant, ce mode exige un ciel bien dégagé et davantage d'énergie de la batterie.

Pour ouvrir Google Maps

Appuyez sur le bouton Application  → Cartes .



Pour voir votre position sur une carte

Sur l'écran Cartes, appuyez sur le bouton Menu  → Mon emplacement.
Votre position est indiquée sur la carte par un point bleu clignotant.




REMARQUE : la sélection Activer les satellites GPS vous permet de marquer votre emplacement actuel jusqu'au niveau rue. Cependant, ce mode exige un ciel bien dégagé et davantage d'énergie de la batterie.

Pour trouver un emplacement sur la carte

- 1 Sur l'écran Cartes, appuyez sur le bouton Menu  → Rechercher.
- 2 Recherche par saisie :
 - a Indiquez le lieu de votre choix dans la zone de recherche. Vous pouvez entrer une adresse, une ville ou un pays, ou un type d'entreprise ou d'organisation, par exemple, « restaurant » ou « école ».
 - b Appuyez sur la touche de recherche du clavier ou l'icône de recherche  dans la zone de recherche.

Recherche vocale :

- a Appuyez sur .
- b Prononcez votre destination.



REMARQUE : lorsque vous entrez les informations, les recherches précédentes et emplacements correspondants s'affichent sous la zone de recherche. Vous pouvez appuyer sur le nom d'un lieu ou sur une adresse pour en afficher l'emplacement sur la carte.

- 3 Les résultats de recherche sont repérés sur la carte par des bulles avec légende.



- 1 Appuyez sur le nom du lieu pour en afficher l'adresse, les détails et vérifier s'il y a des informations disponibles pour ce lieu.
 - Pour obtenir un itinéraire vers le lieu, appuyez sur **Adresse→ Obtenir itinéraire** (pour en savoir plus, voir Pour obtenir un itinéraire).
 - Pour passer à une vue de rue de l'emplacement, appuyez sur **Adresse→ Affichage de rue** (pour en savoir plus, voir Pour afficher une carte en affichage de rue).
- 2 Appuyez pour afficher la liste des résultats de recherche.
- 3 S'il existe plusieurs résultats de recherche, appuyez pour afficher le résultat précédent ou suivant sur la carte.
- 4 Le résultat de la recherche est marqué d'une bulle avec légende. Appuyez sur la bulle pour afficher le nom du lieu.

Pour déplacer une carte

- 1 Balayez ou faites glisser la carte dans n'importe quelle direction sur l'écran pour afficher les zones de votre choix.
- 2 Si vous placez un point d'intérêt pendant que vous parcourez la carte, appuyez sur le lieu et maintenez-le enfoncé pour afficher l'adresse (une vue miniature est également affichée si la vue de rue est disponible pour l'emplacement).




Pour un zoom avant ou arrière sur une carte

Appuyez sur  pour faire un zoom arrière et sur  pour faire un zoom avant.

Pour modifier les couches de carte

Google Maps s'ouvre avec la couche de carte par défaut. Différents types de couches peuvent être appliqués pour afficher des informations ou images supplémentaires sur la carte.

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  → Couches.
- 2 À partir du menu Couches, appuyez sur la couche de votre choix à afficher sur la carte.

Couche de carte

La couche de carte par défaut affiche les rues, les routes, les bâtiments, les établissements principaux, les stations de transport en commun, les parcs, les cours d'eau, les lacs, les montagnes, les frontières, etc.



Couche de trafic

La couche de trafic affiche des lignes de couleur le long des routes pour lesquelles des informations en temps réel sur le trafic peuvent être collectées. Les lignes vertes indiquent une bonne vitesse de circulation, les lignes jaunes indiquent un ralentissement, et les lignes marron indiquent un embouteillage. 🚧 indique une zone de construction ; 🚫 indique que la route est bloquée.



Couche de satellite



La couche de satellite affiche la carte en vue satellite différée.





Couche d'axes routiers

La couche d'axes routiers affiche les routes de transports en commun à proximité de la zone.






 **REMARQUE :** appuyez sur le bouton Menu  → **Couches** → **Plus de couches** pour trouver plus de couches à appliquer sur la carte. Pour en savoir plus sur les autres couches, rendez-vous sur Google Maps sur le Web.

 **REMARQUE :** pour supprimer toutes les couches sauf celle de la carte, appuyez sur le bouton Menu  → **Couches** → **Effacer la carte**.

Pour afficher une carte en affichage de rue


Vous pouvez basculer vers l'affichage de rue pour l'emplacement trouvé sur la carte. L'affichage de rue est composé d'images prises dans les rues.


- 1 Localisez un point d'intérêt sur la carte. Pour en savoir plus, voir Pour trouver un emplacement sur la carte et Pour déplacer une carte
- 2 Sur la carte, appuyez sur le nom ou l'adresse du lieu.
- 3 Sur l'écran de détails d'emplacement, appuyez sur **Affichage de rue**.
- 4 Pour afficher le voisinage du lieu, tournez la vue sur l'écran avec le doigt.
- 5 Pour déplacer la vue le long de la rue, appuyez sur les flèches affichées sur l'écran, ou appuyez sur le bouton Menu  → **Avancer** ou **Reculer**.

 **REMARQUE** : pendant que vous visualisez l'affichage de rue d'un lieu, appuyez sur le bouton Menu  → **Mode compas** pour activer le mode compas, qui vous permet de voir la zone entourant le lieu sélectionné en inclinant ou en tournant l'appareil, plutôt qu'en déplaçant la vue sur l'écran avec le doigt.

Pour obtenir un itinéraire

Utiliser Google Maps pour obtenir un itinéraire vers votre destination.

- 1 Lors de la visualisation d'une carte :
appuyez sur le bouton Menu  → **Itinéraire**.
Ou
Lorsque vous avez trouvé un lieu :
 - a Appuyez sur le nom ou l'adresse affiché sur la carte.
 - b Sur l'écran de détails de position, appuyez sur **Obtenir itinéraire**.
- 2 Entrez le point de départ dans la première zone de texte et votre destination dans la deuxième.


 **REMARQUE** : par défaut, votre emplacement actuel est le point de départ, et le lieu trouvé sur la carte est votre destination.



- | | |
|---|--|
| 1 | Point de départ |
| 2 | Destination |
| 3 | Choisissez le moyen de transport pour atteindre votre destination : voiture, transports en commun, ou à pied. |
| 4 | Appuyez pour afficher l'itinéraire. |
| 5 | Appuyez pour définir votre emplacement actuel, une adresse de contact, ou un lieu sur la carte comme point de départ ou destination. |

- 3 Appuyez sur **Aller**. L'itinéraire vers votre destination est indiqué.
- 4 Appuyez sur **Afficher sur la carte** ou appuyez sur une instruction d'itinéraire de la liste pour afficher l'itinéraire sur la carte.

Pour effacer une carte

Appuyez sur le bouton Menu  → **Effacer la carte**. Tous les résultats de recherche, les itinéraires et les indicateurs de trafic sont supprimés de la carte.


Utilisation de Google Latitude



REMARQUE : vous aurez besoin d'être connecté à un compte Google pour utiliser Google Latitude.

Le service de localisation Google Latitude vous permet de partager des positions avec vos amis et votre famille qui se sont connectés au service avec leur compte Google. Vous pouvez également envoyer des messages instantanés et des courriers électroniques, passer des appels téléphoniques, et obtenir l'itinéraire vers les positions de vos amis.

Pour permettre à vos amis de voir votre position et accepter leurs invitations, vous devez activer **Rejoindre Latitude**.


- 1 Lors de la visualisation d'une carte dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton Menu  → **Rejoindre Latitude**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte Google si vous n'en possédez pas encore, ou connectez-vous à votre compte. Pour en savoir plus, voir [Pour configurer votre compte Google](#).




REMARQUE : ignorez l'étape 2 si vous êtes déjà connecté à votre compte Google.

- 3 Lisez les règles de confidentialité. Si vous acceptez, appuyez sur **Accepter et partager**.

Pour exécuter Latitude

Pendant la visualisation d'une carte, appuyez sur le bouton Menu  → **Latitude**.

Pour inviter des amis à partager leurs positions

- 1 Sur l'écran de Latitude, appuyez sur le bouton Menu  → **Ajouter des amis**.
- 2 Choisissez les amis avec lesquels vous souhaitez partager les positions :
 - **Sélectionner parmi les contacts** : sélectionnez les amis parmi vos contacts. Une icône s'affiche en regard du nom des amis qui utilisent déjà Latitude.
 - **Ajouter via l'adresse électronique** : entrez une adresse électronique.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des amis**, puis sur **Oui**.
- 4 Vos amis qui utilisent déjà Latitude reçoivent une demande par courrier électronique et une notification sur Latitude leur demandant de partager des positions. S'ils n'ont pas encore rejoint Latitude, ils reçoivent un courrier électronique qui leur demande de s'inscrire à Latitude avec leur compte Google.

Pour accepter une invitation

Lorsque vous recevez une demande de partage de votre position avec un ami sur Latitude, choisissez votre mode de réponse :

- **Accepter et partager** : vous pouvez voir la position de votre ami, et votre ami peut voir la vôtre.
- **Accepter, mais masquer ma position** : vous pouvez voir la position de votre ami, mais votre ami ne peut pas voir la vôtre.
- **Ne pas accepter** : vous refusez la demande de partage. Aucune information de position n'est partagée.


Pour afficher vos amis

Vous pouvez afficher vos amis sur la carte ou dans la vue Liste.

- **Vue carte**

Quand vous ouvrez Google Maps, les positions de vos amis sont affichées. Chaque ami est marqué d'une icône photo avec une flèche qui indique leur position. Pour voir le profil d'un ami et communiquer avec lui, appuyez sur la photo, puis appuyez sur sa légende de position juste au-dessus de sa photo. Pour voir d'autres amis, appuyez sur un des boutons fléchés à côté de la légende.

- **Vue Liste**


Pour afficher une liste de vos amis, appuyez sur le bouton Menu  → **Latitude**. Pour voir le profil d'un ami et communiquer avec lui, appuyez sur son nom dans la liste.

Pour vous connecter avec vos amis

Appuyez sur le nom d'un ami dans la vue de carte ou de liste pour ouvrir le profil de l'ami. Dans l'écran du profil, vous pouvez communiquer avec vos amis et configurer des options de confidentialité.

Afficher sur la carte	Consultez la position d'un ami sur la carte.
Envoyer un message à <cet ami>	Publiez un message que vos amis peuvent voir sur votre légende de carte ou dans leur liste d'amis.
Discussion en ligne avec Google Talk	Envoyez un message instantané avec Google Talk. La fenêtre de conversation qui s'ouvre contient le nom de cet ami.
Envoyer un courrier électronique	Rédigez et envoyez un courrier électronique adressé à cet ami.
Obtenir un itinéraire	Obtenez l'itinéraire jusqu'à l'ami.
Options de partage	<ul style="list-style-type: none"> • Partager les meilleures positions disponibles : partagez une position de niveau rue avec votre ami. • Ne partager les positions qu'au niveau ville : partagez la ville ou la zone voisine où vous vous trouvez plutôt que la rue. Votre ami ne peut voir votre icône photo qu'au milieu de la ville où vous trouvez. • Se cacher de cet ami : terminez le partage de position avec cet ami. Votre ami ne peut pas voir votre icône photo sur le plan.
Supprimer cet ami	Supprimez cet ami de votre liste et terminez le partage de toutes les positions.

Pour contrôler ce qu'il faut partager et pour modifier votre profil public

- 1 Dans Cartes, appuyez sur le bouton Menu  → **Latitude**.
- 2 Appuyez sur votre légende de position sur la carte, ou sur votre nom dans la liste d'amis.
- 3 Définissez les options suivantes selon vos préférences.

Afficher sur la carte	Visualisez votre position sur la carte.
Changer de photo	<p>Changez l'image que vos amis voient sur la carte ou dans leur liste d'amis.</p> <p>Vous pouvez prendre une photo à l'aide de l'application Appareil photo, ou sélectionner une photo enregistrée dans Photos et vidéos.</p>
Modifier les paramètres de confidentialité	<p>Gérez le partage de votre position avec tous vos amis :</p> <ul style="list-style-type: none">• Détection de votre position : Latitude détecte et met à jour automatiquement votre emplacement actuel. <p>REMARQUE : pour laisser Latitude signaler votre position, vous devez activer les sources de Ma position. Voir Pour activer la source de positionnement.</p> <ul style="list-style-type: none">• Définir votre position : sélectionnez une position sur la carte, dans les adresses de contact ou les lieux à proximité, ou saisissez une adresse.• Masquer votre position : Aucun de vos amis ne pourra voir votre position sur sa carte.• Désactiver Latitude : désactivez Latitude et terminez le partage de position.

YouTube

YouTube est un service de diffusion vidéo en streaming sur Internet qui vous permet de regarder des vidéos envoyées par les membres de YouTube.






REMARQUE : la recherche et la visualisation de vidéos n'exigent pas que vous vous connectiez à un compte YouTube. Cependant, pour utiliser toutes les fonctionnalités de YouTube, par exemple le classement ou les commentaires sur une vidéo ou l'affichage de « Mon compte », vous devez créer un compte YouTube et vous y connecter.

Pour ouvrir YouTube




Appuyez sur le bouton Application  → **YouTube** .

L'écran de YouTube s'affiche avec les vidéos groupées en catégories, par exemple, Les plus regardées, Les plus commentées, Les mieux notées, etc.


Pour rechercher une vidéo par saisie

- 1 Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran YouTube, ou appuyez sur le bouton Menu  → **Rechercher** pour ouvrir la barre de recherche.
- 2 Saisissez le nom de la vidéo ou un mot-clé dans la zone de recherche à l'aide du clavier visuel. Les résultats de recherche qui correspondent complètement ou partiellement au texte saisi s'affichent sous la zone de recherche. Vous pouvez :
 - a Faire défiler les résultats de recherche et appuyer pour sélectionner celui de votre choix.
 - b Appuyer sur la touche de recherche du clavier ou l'icône de recherche  de la zone de recherche pour rechercher les résultats qui correspondent au texte saisi, puis appuyer sur le résultat de la recherche de votre choix.
- 3 Les vidéos qui correspondent au résultat sélectionné sont répertoriées.
- 4 Appuyez sur la vidéo pour démarrer la lecture.


Pour rechercher une vidéo par commande vocale

- 1 Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran YouTube, ou appuyez sur le bouton Menu  → **Rechercher** pour ouvrir la barre de recherche.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Prononcez le nom de la vidéo ou un mot-clé.
- 4 Les vidéos qui correspondent au mot prononcé sont répertoriées.
- 5 Appuyez sur la vidéo pour démarrer la lecture.



Pour rechercher une vidéo par catégorie

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  → **Catégories**.
- 2 Faites défiler les catégories répertoriées et appuyez sur la catégorie sous laquelle la vidéo s'affiche.
- 3 Appuyez sur la vidéo pour démarrer la lecture.


Pour filtrer les vidéos selon différentes fourchettes de temps

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  → **Paramètres** → **Filtrer les vidéos par heure** ou **Filtre d'heure**.
- 2 Sélectionnez une fourchette de temps, par exemple Aujourd'hui ou Cette semaine.
- 3 Les vidéos qui correspondent à la fourchette de temps sélectionnée sont répertoriées.

Pour regarder les vidéos

- 1 Sélectionnez une vidéo figurant sur l'écran YouTube. La lecture de la vidéo démarre automatiquement.
- 2 Pour contrôler la lecture vidéo, appuyez n'importe où sur l'écran pour afficher et utiliser les commandes de lecture.
- 3 Pour terminer la lecture, appuyez sur le bouton Précédent  ou le bouton Accueil .

Pour gérer une vidéo

- 1 Lorsque vous parcourez les vidéos dans une liste, appuyez sur une vidéo et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu des options.
Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Vous pouvez effectuer les actions suivantes, qui exigent une connexion à votre compte YouTube.

Noter	Notez la vidéo avec des étoiles.
Commentaires	Rédigez et envoyez vos commentaires concernant la vidéo.
Favori	Ajoutez le lien de la vidéo aux favoris de votre navigateur.
Partager	Envoyez le lien de la vidéo à d'autres personnes par courrier électronique.
Signaler	Si vous trouvez que la vidéo est inappropriée pour publication et que vous souhaitez la voir supprimée, vous pouvez signaler la vidéo pour prévenir le fournisseur de services.




Android Market

Vous pouvez utiliser Android Market pour télécharger et installer des applications et jeux sur votre appareil.




REMARQUE : les applications téléchargées à partir d'Android Market peuvent ne pas prendre en charge une orientation d'écran automatique en format Portrait ou Paysage.

Pour ouvrir Android Market

- 1 Appuyez sur le bouton Application  → Market .
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte Google si vous n'en possédez pas encore, ou connectez-vous à votre compte. Pour en savoir plus, voir Pour configurer votre compte Google.
-  **REMARQUE** : ignorer l'étape 2 si vous êtes déjà connecté à votre compte Google.
- 3 Appuyez sur le bouton **Accepter** après avoir lu et accepté les **Conditions d'utilisation d'Android Market**.

4 L'écran Android Market s'ouvre.

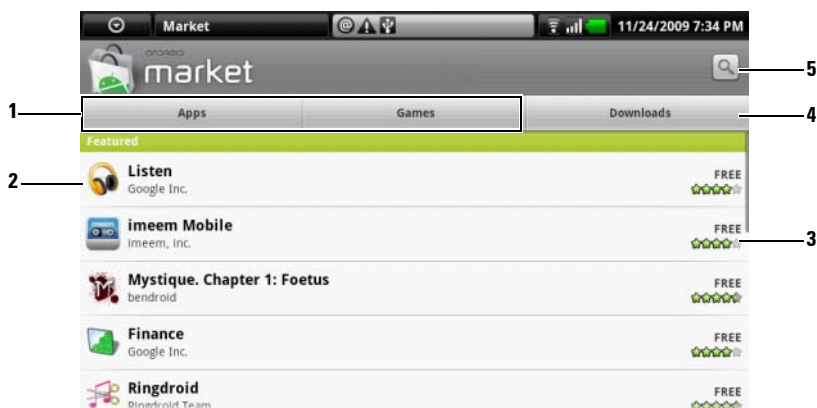

-
- 1
 - Appuyez sur l'onglet **Applications** pour afficher les catégories d'applications. Toutes les applications disponibles pour téléchargement sont triées dans ces catégories.
 - Appuyez sur l'onglet **Jeux** pour afficher les catégories de jeux. Tous les jeux disponibles pour téléchargement sont triés dans ces catégories.
 - 2 L'écran Market s'ouvre avec les applications à la une pour un accès direct.
 - 3 Affiche l'évaluation de l'article par les utilisateurs et indique s'il est gratuit ou payant.
 - 4 Appuyez sur les onglets **Téléchargements** pour afficher vos téléchargements.
 - 5 Appuyez pour rechercher des applications ou des jeux sur Android Market.
-



Lorsqu'une catégorie est sélectionnée, par exemple, appuyez sur l'onglet **Jeux→ Réflexion et puzzle** :




-
- 1 Appuyez sur **Mieux notés gratuits** pour trier les articles par évaluation.
 - 2 Appuyez sur **Nouveautés** pour trier par date.
-



Pour télécharger et installer une application ou un jeu


- 1 Faites défiler et parcourez les applications ou jeux répertoriés afin de trouver celui que vous cherchez.
- 2 Appuyez sur l'application ou le jeu que vous souhaitez télécharger et installer.
- 3 Sur l'écran de détails d'application, vous pouvez lire l'introduction à l'application ou au jeu, l'évaluation et les commentaires des utilisateurs et les informations du développeur.

 **REMARQUE** : appuyez sur le bouton Menu  et sélectionnez **Sécurité** pour afficher les fonctions ou les données auxquelles celui-ci peut accéder sur votre appareil.

- 4 Sur l'écran de détails d'application, appuyez sur **Installer** pour démarrer le téléchargement et l'installation. L'écran de téléchargement d'application affiche l'avancement du téléchargement.

 **REMARQUE** : si l'application exige un accès à certaines des données ou fonctions de votre appareil, Market vous indique à quoi l'application peut accéder. Appuyez sur le bouton OK pour démarrer le téléchargement et l'installation.

 **REMARQUE** : pendant l'installation, l'icône  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état. Appuyez sur la zone de notification de la barre d'état pour ouvrir le panneau Notifications et vérifier l'avancement du téléchargement.

 **REMARQUE** : pour arrêter le téléchargement d'une application, appuyez sur **Annuler le téléchargement** sur l'écran de téléchargement d'application.


- 5 Une fois l'application téléchargée et installée sur votre appareil, l'icône de téléchargement  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Pour ouvrir une application ou un jeu


À partir de l'écran Market :

- 1 Appuyez sur l'onglet **Téléchargements** de l'écran Market.
- 2 Appuyez sur l'application installée dans la liste.
- 3 Appuyez sur le bouton **Ouvrir**. L'application sélectionnée démarre.

Depuis le menu des applications principales :

- 1 Appuyez sur le bouton Application .
- 2 Appuyez sur l'icône de l'application.

Depuis la barre d'état :

- 1 Appuyez sur la zone de notification de la barre d'état là où l'icône de téléchargement  s'affiche pour indiquer qu'une application vient d'être téléchargée.
- 2 Appuyez sur le nom de l'application que vous souhaitez ouvrir.



Pour désinstaller une application ou un jeu

- 1 Sur l'écran de téléchargements, appuyez sur l'application à désinstaller.
- 2 Appuyez sur **Désinstaller**.
- 3 Une fois la désinstallation terminée, vous pouvez sélectionner le motif de la suppression de l'application.


Synchronisation de vos données Google

Par l'intermédiaire d'une connexion Web, votre appareil peut synchroniser vos données Google, notamment Gmail, l'agenda et les contacts avec votre ordinateur ou n'importe quel autre appareil que vous utilisez pour accéder à votre compte Google.



Pour sélectionner les applications à synchroniser

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Synchronisation des données.
- 2 Appuyez pour sélectionner **Données en arrière-plan** pour rendre toutes les options de synchronisation disponibles.
- 3 Appuyez pour sélectionner **Synchronisation auto** pour laisser l'appareil synchroniser automatiquement les données sélectionnées : **Gmail**, **Agenda** et/ou **Contacts**.
- 4 Sélectionnez les données que vous souhaitez que l'appareil synchronise automatiquement : **Gmail**, **Agenda** et/ou **Contacts**.



REMARQUE : si vous souhaitez synchroniser manuellement des applications individuelles, appuyez pour décocher **Synchronisation auto**, puis appuyez sur une option de données pour démarrer la synchronisation des données sélectionnées. Appuyez sur le bouton Menu  → **Synchroniser maintenant** pour synchroniser manuellement toutes les données.




REMARQUE : pendant la synchronisation des données, l'icône de synchronisation  s'affiche sur la barre d'état, et l'icône de synchronisation  s'affiche sur l'option des données en cours de synchronisation.


Amazon MP3


Appuyez sur le bouton Application  → MP3 Store .


Le module de téléchargement Amazon vous permet de parcourir, rechercher, télécharger, acheter et lire de la musique au format MP3 auprès de la boutique Amazon MP3.


 **REMARQUE** : une connexion sans fil est requise pour télécharger de la musique ; toutefois, la recherche et l'écoute peuvent s'effectuer à l'aide d'un réseau mobile 3G.



 **REMARQUE** : les téléchargements musicaux peuvent nécessiter un achat.

 **REMARQUE** : pour télécharger un album ou une piste, appuyez sur le bouton d'étiquette de prix à droite de l'entrée de l'album ou de la piste.







 **REMARQUE** : pour écouter un extrait de la piste, appuyez sur l'entrée de la piste. Si vous souhaitez arrêter la lecture, appuyez sur le bouton d'arrêt de lecture à gauche de l'entrée.

 **REMARQUE** : pour plus de détails concernant l'utilisation d'Amazon MP3, consultez le site [Amazon.com/Help](https://www.amazon.com/Help).

Personnalisation de votre Dell™ Streak



Avec le menu **Paramètres**, vous pouvez personnaliser le mode de fonctionnement de votre appareil en fonction de vos besoins individuels.

Pour modifier les paramètres d'affichage

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → **Paramètres** → **Son et affichage**, ou
appuyez sur le bouton Application  → l'icône **Paramètres**  → **Son et affichage**.
- 2 Faites défiler le menu pour utiliser les options groupées sous la barre **Paramètres d'affichage**, puis appuyez sur l'option souhaitée.
- 3 Balayez la liste pour localiser l'élément souhaité, puis appuyez dessus.
- 4 Pour activer un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour cocher la case  ; pour désactiver un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour décocher la case .

Orientation	Par défaut, l'écran passe à l'orientation Paysage ou Portrait lorsque vous tournez l'appareil.
Animation	Réglez l'appareil pour afficher une animation d'ouverture et de fermeture des fenêtres.
Rétro-éclairage automatique	Réglez l'appareil pour qu'il ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant.
Luminosité	<div>Réglez manuellement la luminosité de l'écran.</div> <div>1 Faites glisser le curseur de luminosité horizontalement ou appuyez sur l'endroit souhaité pour agrandir ou rétrécir la barre jaune. Plus la barre jaune est allongée vers la droite, plus l'écran est lumineux.</div> <div>2 Appuyez sur OK pour confirmer le réglage.</div>







Mise en veille de l'écran

- Définissez la durée d'activation de l'écran après la dernière opération. Faites défiler les options, puis appuyez sur la période de temporisation préférée ; pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Jamais de temporisation**.
- L'écran s'éteint automatiquement et se verrouille après la temporisation d'inactivité sélectionnée ici.
- Pour allumer et déverrouiller l'écran, appuyez sur  puis appuyez sur le bouton Menu .

REMARQUE : Si vous Sélectionnez **Jamais de temporisation**, l'écran reste tout le temps allumé et consomme rapidement la puissance de la batterie.



REMARQUE : Si Paramètres → Sécurité et localisation → Schéma de déverrouillage de l'écran est activé, vous devez tracer le motif de déverrouillage pour déverrouiller l'écran. Pour plus de détails, voir Protéger les données de votre appareil grâce à un schéma de déverrouillage d'écran.



Pour modifier les paramètres de son et de sonnerie



- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Son et affichage, ou
appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Son et affichage.
- 2 Utilisez les options regroupées sous la barre Paramètres sonores, puis appuyez sur l'option souhaitée.
- 3 Balayez la liste pour localiser l'élément souhaité, puis appuyez dessus.
- 4 Pour activer un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour cocher la case  ; pour désactiver un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour décocher la case .




Mode silencieux	<p>Met en sourdine tous les sons, à l'exception des alarmes, de la musique et des vidéos.</p> <p>REMARQUE : Si le Mode silencieux est activé, seul Volume (supports), Volume (alarme) et Vibreur sont réglables.</p>
Volume de la sonnerie	<p>Permet de régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications.</p> <p>1 Pour régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants, faite glisser horizontalement le curseur Volume des appels entrants ou appuyez à l'endroit souhaité pour augmenter ou diminuer le volume.</p> <p>2 Si vous souhaitez régler un volume différent pour les notifications, décochez la case Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications. Ensuite, réglez le volume de la même manière.</p> <p>3 Appuyez sur OK pour confirmer le réglage.</p>
Volume	<p>Réglez le volume pour la lecture de musique et de vidéo.</p> <p>1 Faites glisser le curseur Volume horizontalement ou appuyez sur l'endroit souhaité pour augmenter ou diminuer le volume.</p> <p>2 Appuyez sur OK pour confirmer le réglage.</p>
Sonnerie du téléphone	Sélectionnez la sonnerie souhaitée pour les appels entrants.
Vibreur	Définissez le vibreur pour les appels entrants.
Sonnerie de notification	Sélectionnez la sonnerie souhaitée pour les notifications.
Tonalité touches audible	Vous pouvez entendre une tonalité lorsque vous numérotez à l'aide du pavé de numérotation à l'écran.
Sélections audibles	Vous pouvez entendre une tonalité lorsque vous touchez l'écran pour sélectionner des éléments.
Notifications carte SD et USB	Vous pouvez entendre une tonalité lorsque vous démontez la carte SD et insérez le câble USB.

Pour définir manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire



1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Date et heure, ou

appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Date et heure.

- 2 Appuyez sur l'option souhaitée.
- 3 Balayez la liste pour localiser l'élément souhaité, puis appuyez dessus.
- 4 Pour activer un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour cocher la case  ; pour désactiver un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour décocher la case .

Sélectionner la source de l'heure	<ul style="list-style-type: none">• Manuel : pour régler manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire, sélectionnez cette option.• Réseau mobile : votre appareil affiche automatiquement la date, le fuseau horaire et l'heure, fournis par le réseau.• Internet : votre appareil affiche automatiquement la date et l'heure d'Internet.
Définir la date	<p>1 Appuyez ou appuyez et maintenez  ou  pour régler le mois, le jour et l'année ; vous pouvez également appuyer sur le mois, le jour ou l'année pour saisir une date à l'aide du clavier visuel.</p> <p>2 Appuyez sur Définir pour confirmer la date.</p>
Sélection du fuseau horaire	Sélectionnez une ville ou une région qui représente le fuseau horaire de votre appareil. Appuyez sur le bouton Menu  pour trier la liste de fuseaux horaires dans l'ordre alphabétique ou par fuseau horaire.

Définir l'heure

- 1 Appuyez ou appuyez et maintenez  ou  pour régler les heures et les minutes ; vous pouvez également appuyer sur les heures ou les minutes pour saisir l'heure à l'aide du clavier visuel.
- 2 Appuyez sur le bouton AM/PM si vous utilisez le format 12 heures.
- 3 Appuyez sur Définir pour confirmer l'heure.

Utiliser le format sur 24 heures





Décochez la case de cette fonction si vous souhaitez afficher l'heure en format 12 heures.

Sélectionner le format de date

Sélectionnez un format utilisé pour afficher la date sur la barre d'état.

Pour choisir une langue

Définissez la langue du texte affiché.

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Paramètres régionaux et texte → Langue et région, ou appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Paramètres régionaux et texte → Langue et région.
- 2 Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste qui s'affiche.

Protection de votre Dell™ Streak





Protéger les données de votre appareil grâce à un schéma de déverrouillage d'écran


Pour protéger les données de votre appareil d'un accès non autorisé, verrouillez l'écran tactile avec un schéma de déverrouillage d'écran. Une fois le schéma de déverrouillage activé et l'écran verrouillé, vous devez dessiner le schéma de déverrouillage correct pour déverrouiller l'écran.


Si vous ne parvenez pas à dessiner le schéma de déverrouillage sur l'écran cinq fois de suite, on vous demandera d'attendre 30 secondes avant toute nouvelle tentative. Si vous ne vous souvenez plus de votre schéma de déverrouillage d'écran, procédez comme suit pour déverrouiller votre écran :

- 1 Appuyez sur **Schéma oublié**.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous au site Web Google en utilisant votre nom de compte et votre mot de passe Google.
- 3 Dessinez un nouveau schéma de déverrouillage d'écran de la façon décrite dans **Pour créer un schéma de déverrouillage d'écran**.
- 4 Si les étapes ci-dessus ne vous permettent pas d'obtenir un nouveau schéma de déverrouillage, consultez le site Dell.com/support.


Pour créer un schéma de déverrouillage d'écran

- 1 Appuyez sur le bouton d'Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Sécurité et localisation → Créer un schéma de déverrouillage, ou
appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Sécurité et localisation → Créer un schéma de déverrouillage.
- 2 Lisez les instructions sur l'écran, puis appuyez sur **Suivant**.

- 3 Vous pouvez appuyer sur le bouton Menu  pour examiner l'exemple animé relatif à la création d'un schéma. Appuyez ensuite sur **OK**.

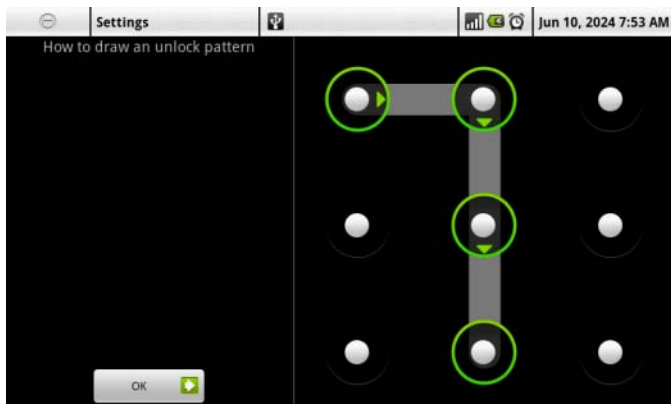


- 4 Faites glisser le doigt pour dessiner le schéma de déverrouillage en reliant au moins quatre points dans une direction verticale, horizontale et/ou diagonale. Une fois le schéma dessiné, retirez le doigt de l'écran.







 **REMARQUE** : vous devez faire un geste rapide avec le doigt sur l'écran pour créer le schéma et non appuyer sur les points individuels.

- 5 Si le schéma est correctement tracé, l'appareil l'enregistre. Appuyez sur **Continuer**.

- 6 Tracez de nouveau le schéma comme demandé, puis appuyez sur **Confirmer**.

 **REMARQUE** : pour modifier le schéma de déverrouillage d'écran, vous devez tracer l'ancien schéma avant de passer aux étapes 4 à 6 pour tracer un nouveau schéma.

Pour activer ou désactiver le schéma de déverrouillage d'écran et modifier les paramètres qui s'y rapportent

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Sécurité et localisation → Créer un schéma de déverrouillage, ou appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Sécurité et localisation.
- 2 Pour activer un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour cocher la case  ; pour désactiver un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour décocher la case .

Demander un schéma	Cochez ou décochez la case Demander un schéma pour activer ou désactiver le schéma de déverrouillage d'écran.
Utiliser un schéma visible	Décochez la case Utiliser schéma visible si vous ne souhaitez pas que les lignes du schéma de déverrouillage s'affichent sur l'écran lorsque vous le tracez.
Commentaires tactiles	Décochez cette option si vous ne souhaitez pas que l'appareil donne une réponse tactile lorsque vous tracez le schéma de déverrouillage.

Protéger votre carte SIM avec le mot de passe de verrouillage de carte SIM

Vous pouvez protéger votre carte SIM contre une utilisation non autorisée à l'aide d'un numéro d'identification personnel (PIN). Lorsqu'un code PIN a été activé pour verrouiller votre carte SIM, vous devez le saisir chaque fois que vous allumez l'appareil, afin de déverrouiller votre carte SIM.







REMARQUE : la carte SIM sera verrouillée de manière permanente si vous saisissez trois fois de suite un code PIN incorrect. Vous devez alors saisir le code PUK (clé personnelle de déblocage) pour déverrouiller la carte SIM. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour obtenir le code PUK.







REMARQUE : il est possible de passer des appels urgents sans déverrouiller la carte SIM.

Pour activer le code PIN de la carte SIM

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Sécurité et localisation → Configurer blocage SIM → Bloquer la carte SIM, ou
appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Sécurité et localisation → Configurer blocage SIM → Bloquer la carte SIM.
- 2 Saisissez le code PIN de votre carte SIM à l'aide du clavier visuel, puis appuyez sur OK.

Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Sécurité et localisation → Configurer blocage SIM → Modifier le code PIN de la carte SIM, ou
appuyez sur le bouton Application  → l'icône Paramètres  → Sécurité et localisation → Configurer blocage SIM → Modifier le code PIN de la carte SIM.
- 2 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM à l'aide du clavier visuel, puis appuyez sur OK.
- 3 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM, puis appuyez sur OK.
- 4 Saisissez de nouveau le nouveau code PIN de la carte SIM, puis appuyez sur OK.

Applications

Appareil photo



Votre appareil possède un appareil photo 5,0 mégapixels avec autofocus qui vous permet de prendre et de partager des photos et vidéos de haute qualité.



REMARQUE : avant d'utiliser l'application Appareil photo, vous devez installer une carte microSD dans votre appareil. Toutes les photos et vidéos que vous prenez à l'aide de l'appareil photo de votre appareil sont stockées sur la carte microSD. Pour plus d'informations concernant l'installation d'une carte microSD sur votre appareil, voir Installer la carte microSD.

Pour démarrer l'appareil photo

Pour démarrer l'appareil photo, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton Appareil photo  et maintenez-le enfoncé.
- Appuyez sur le bouton Application  → **Caméra** .









L'orientation de l'écran passe automatiquement en mode Paysage lorsque vous ouvrez l'appareil photo.

Pour changer de mode de capture

- 1 Appuyez sur l'écran du viseur pour afficher les commandes d'appareil photo sur l'écran.
- 2 Dans le coin supérieur gauche de l'écran de la caméra, appuyez sur **Photo** si vous souhaitez prendre des photos ; appuyez sur **Vidéo** si vous souhaitez enregistrer des vidéos.

Pour capturer des photos

- 1 Appuyez sur l'écran du viseur pour afficher les commandes d'appareil photo sur l'écran.
- 2 Appuyez sur **Photo** pour passer en mode Photo.
- 3 Faites la mise au point sur l'objet dans l'écran du viseur. Si nécessaire, appuyez sur + ou - pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière du viseur.

- 4 Pour démarrer le mode de mise au point automatique, enfoncez à moitié le bouton appareil photo  et maintenez-le.
 - 5 Appuyez sur le bouton obturateur de l'écran  ou enfoncez complètement le bouton appareil photo  et relâchez-le pour prendre la photo.
-  **REMARQUE :** pour obtenir une mise au point optimale, par exemple pour prendre une photo de près, enfoncez à moitié le bouton appareil photo  et maintenez-le pour utiliser le mode autofocus. Ensuite, sans relâcher  appuyez de nouveau pour prendre une photo.
-  **REMARQUE :** pour prendre une photo de type autoportrait en utilisant l'objectif avant de l'appareil photo, appuyez sur le bouton Menu  → **Appareil photo avant.**

Pour gérer les photos

- 1 Appuyez sur l'écran du viseur pour afficher les commandes d'appareil photo sur l'écran.
Les photos que vous avez prises en dernier lieu s'affichent sous forme de miniatures sur la barre **Photos récentes** à gauche de l'écran.
- 2 Appuyez sur une miniature pour afficher la photo en entier sur l'écran de visualisation de photo. Appuyez sur **Plus...** pour ouvrir Photos et vidéos et voir d'autres miniatures de photos prises.
- 3 À droite de l'écran de visualisation de photo, vous pouvez appuyer sur les boutons suivants de tâche de gestion de l'image affichée :

Partager





- **Imprimante Bluetooth** : imprimez la photo avec une imprimante Bluetooth couplée à votre appareil.
 - **Courrier électronique** : envoyez la photo à quelqu'un en utilisant votre adresse de messagerie. Pour obtenir de plus amples informations, voir Courrier électronique
 - **Facebook** : transférez la photo vers ce site de réseau social où vos amis en ligne peuvent voir vos photos publiées. Pour envoyer des photos sur Facebook, vous devez d'abord vous connecter à votre compte Facebook.
 - **Flickr** : transférez la photo au site de cet album photo où vous pouvez partager les images avec vos amis en ligne. Pour envoyer des photos sur Flickr, vous devez d'abord vous connecter à votre compte Flickr (compte Yahoo!).
 - **Gmail** : envoyez la photo à quelqu'un en utilisant votre adresse Gmail. Pour plus de détails, voir Gmail.
 - **Messagerie** : Envoyez la photo dans un MMS. Pour en savoir plus sur la messagerie multimédia, voir Pour composer et envoyer un MMS.
 - **Picasa** : transférez l'image au site de cet album photo où vous pouvez partager des photos avec vos amis en ligne. Pour envoyer des photos sur Picasa, vous devez d'abord vous connecter à votre compte Picasa (compte Google).
 - **Envoyer un courrier électronique** : envoyer une photo à l'aide du client de messagerie d'échange TouchDown. Voir TouchDown pour en savoir plus
-

Edit (Modifier)	<p>Faites défiler les outils répertoriés le long du côté gauche de l'écran et sélectionnez-en un pour modifier votre photo :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faire pivoter et retourner : appuyez sur un style de rotation à gauche pour indiquer comment faire pivoter la photo. • Rogner : coupez la partie souhaitée de la photo en utilisant une des techniques suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Appuyez sur le bouton Sélectionner un rapport, puis appuyez sur Libre, Original ou Personnalisé pour définir le rapport des dimensions du cadre de rognage. – Faites glisser le cadre de rognage à l'emplacement de votre choix. – Pour augmenter ou réduire la taille du cadre de rognage, appuyez sur n'importe lequel de ses coins. • Régler les couleurs : appuyez sur un outil de coloration pour régler la présentation des couleurs de la photo. • Effets : sélectionnez un style d'effet et regardez ce qu'il donne sur la photo. • Cadres : créez un cadre à ajouter à la photo. • Texte : ajoutez une légende à la photo. Vous pouvez régler la taille, la couleur et le style de la légende. • Clipart : ajoutez une image à la photo. Vous pouvez faire tourner l'image et changer sa taille. • Dessiner : dessinez une image à ajouter à la photo à l'aide des styles de dessins fournis. • Redimensionner : redimensionnez la photo.
Définir comme	Définissez la photo comme identifiant visuel d'appel d'un contact, ou affichez-la en fond d'écran.
Supprimer	Supprimer la photo affichée.

Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Appuyez sur l'écran du viseur pour afficher les commandes d'appareil photo sur l'écran.
- 2 Balayez la barre de réglages le long du côté droit du viseur de l'appareil photo, puis appuyez sur le réglage souhaité.
- 3 Appuyez sur la valeur de réglage souhaitée, par exemple, pour changer le mode Scène de **Automatique** à **Nuit**.

Pour créer des vidéos



- 1 Appuyez sur l'écran du viseur pour afficher les commandes vidéo sur l'écran.
- 2 Appuyez sur **Vidéo** pour passer au mode d'enregistrement vidéo.
- 3 Cadrez votre sujet sur le viseur.
- 4 Appuyez sur  ou appuyez sur le bouton enregistrement vidéo  de l'écran pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  ou appuyez sur le bouton enregistrement vidéo  de l'écran pour arrêter l'enregistrement.

Pour régler les paramètres vidéo

- 1 Appuyez sur l'écran du viseur pour afficher les commandes vidéo sur l'écran.
- 2 Balayez la barre de réglages le long du côté droit du viseur vidéo, puis appuyez sur le réglage souhaité.
- 3 Appuyez sur la valeur de réglage souhaitée, par exemple, pour changer le mode Scène de **Automatique** à **Nuit**.

Pour lire des vidéos

- 1 Appuyez sur l'écran du viseur pour afficher les commandes vidéo sur l'écran.
- 2 Les vidéos que vous venez d'enregistrer s'affichent sous forme de miniatures sur la barre **Vidéos récentes** à gauche de l'écran. Appuyez sur **Plus...** pour voir d'autres miniatures des vidéos sur Photos et vidéos.

- 3 Appuyez sur une miniature pour afficher l'image vidéo sur l'écran d'affichage de vidéo. Appuyez sur l'image de la vidéo pour démarrer la lecture.
- 4 Pour contrôler la lecture, utilisez les commandes suivantes sous l'écran de visualisation :
 - Appuyez sur le bouton  pour suspendre la lecture et sur le bouton  pour reprendre la lecture.
 - Appuyez sur la barre d'avancement de lecture ou faites-la glisser pour rembobiner ou faire une avance rapide de la vidéo.

Pour gérer les vidéos


À droite de l'écran de visualisation de photo, vous pouvez effectuer les tâches suivantes pour la vidéo affichée :

Partager	<ul style="list-style-type: none"> • Gmail : envoyer la vidéo à l'aide de Gmail. • Messagerie : envoyer la vidéo sous forme de MSM. Voir Pour composer et envoyer un MMS. • Envoyer un courrier électronique : envoyer une vidéo à l'aide du client de messagerie d'échange TouchDown. Voir TouchDown pour en savoir plus. • YouTube : transférer la vidéo sur le site de streaming vidéo YouTube, où des personnes peuvent visualiser la vidéo publiée. Pour envoyer des vidéos sur YouTube, vous devez d'abord vous connecter à votre compte YouTube.
Supprimer	Supprimer une vidéo.

MicroSD

Les fichiers de votre appareil sont stockés sur la carte microSD. Pour échanger des photos, des vidéos, de la musique, et d'autres fichiers entre votre appareil et un ordinateur, utilisez la carte microSD comme lecteur USB en raccordant l'appareil à un ordinateur au moyen du câble USB inclus.

Pour configurer la carte microSD comme lecteur USB

- 1 Connectez l'appareil à l'ordinateur en branchant le connecteur à 30 broches à l'appareil et le connecteur USB au port USB de l'ordinateur.
- 2 La boîte de dialogue **Sélectionner une méthode de communication** s'affiche; l'icône de notification USB  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.
- 3 En fonction de vos besoins, appuyez pour sélectionner une des opérations suivantes :
 - **Copier les fichiers de supports sur/depuis votre ordinateur (MTP)** : sélectionnez cette option pour charger des fichiers multimédias par l'intermédiaire d'applications qui exigent le protocole de transfert multimédia (MTP).
 - **Copier les autres fichiers sur/depuis votre ordinateur** : sélectionnez cette option pour avoir un plein accès à tous les fichiers enregistrés sur votre carte microSD.
 - **Charger uniquement** : sélectionnez cette option si vous souhaitez simplement charger votre appareil à l'aide de votre ordinateur.
- 4 Si vous appuyez sur la case à cocher **Effectuez toujours cette opération** pour activer cette fonction, chaque fois que vous branchez le câble, la boîte de dialogue **Sélectionner une méthode de communication** qui apparaît vous invite à sélectionner une option.



REMARQUE : après avoir sélectionné **Copier les autres fichiers sur/depuis votre ordinateur**, ouvrez le **Poste de travail** de votre ordinateur pour rechercher un lecteur amovible qui est la carte microSD installée dans votre appareil. Copiez ensuite les fichiers souhaités tels que la musique ou les images d'un autre lecteur/dossier vers le lecteur amovible, ou vice-versa.


Pour désactiver le stockage USB


L'appareil ne reconnaît pas la carte microSD lorsque celle-ci est utilisée comme un lecteur USB. Vous ne pourrez pas utiliser les applications de l'appareil qui impliquent l'enregistrement ou l'ouverture de fichiers sur la carte microSD, par exemple l'appareil photo ou la lecture de musique. Vous devez désactiver le stockage USB pour que l'appareil reconnaisse la carte microSD quand l'appareil est connecté à un ordinateur.

Pour désactiver la fonction de stockage USB :

- 1 Appuyez sur la zone de notification de la barre d'état pour ouvrir le menu de notification.
- 2 Appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB** → **Éteindre**.

Pour retirer la carte microSD :

- 1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation  puis appuyez sur l'option **Éteindre/Mettre hors tension** pour éteindre l'appareil.
- 2 Retirez le cache arrière.
- 3 Faites coulisser et soulevez la carte microSD de son logement dans l'appareil.

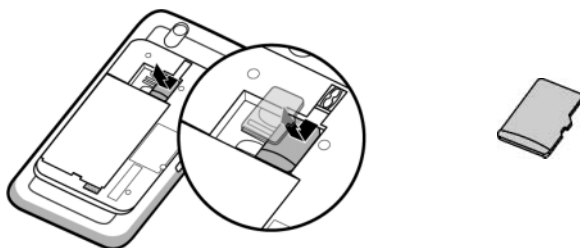




Bluetooth®

Bluetooth est une technologie de communication sans fil de faible portée qui permet à votre appareil de se connecter par un réseau sans fil à d'autres appareils Bluetooth en vue d'un échange de données.



Sur votre appareil, Bluetooth fonctionne selon trois modes différents :

Allumé	Bluetooth est activé. Votre appareil est activé pour détecter les appareils Bluetooth à portée, mais ne sera pas trouvé par ceux-ci.
Identifiable	Bluetooth est activé, et d'autres appareils Bluetooth peuvent détecter votre appareil.
Éteint	Bluetooth est désactivé. Votre appareil ne peut ni envoyer ni recevoir de données par Bluetooth.

Pour activer Bluetooth et rendre l'appareil identifiable

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Connexions sans fil.
- 2 Cochez la case **Bluetooth** pour activer Bluetooth. L'icône Bluetooth  s'affiche dans la barre d'état.
- 3 Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**, puis cochez la case **Identifiable** pour permettre la reconnaissance de l'appareil par d'autres appareils Bluetooth.


Pour coupler et connecter un casque Bluetooth

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Connexions sans fil → Paramètres Bluetooth.
- 2 Cochez la case **Bluetooth**. Votre appareil commence à rechercher les appareils Bluetooth à portée, puis affiche tous les appareils détectés sous la bannière Appareils Bluetooth.



REMARQUE : pour détecter d'autres appareils, appuyez sur **Recherche d'appareils**.

- 3 Pour initialiser une connexion avec un appareil, appuyez sur le nom de l'appareil.

- 4 Vous pouvez être invité à donner un mot de passe pour vous authentifier. Entrez le même mot de passe sur les deux appareils, ou entrez le mot de passe spécifique donné par le fabricant de l'appareil. Veuillez à lire la documentation de l'appareil à coupler pour vérifier s'il exige un mot de passe par défaut.
- 5 Lorsque le couplage est réussi, **Relié, mais pas connecté** s'affiche sous l'appareil couplé.
- 6 Appuyez sur l'appareil couplé pour démarrer la connexion. Lorsque l'appareil couplé est connecté avec succès à votre appareil, l'icône de connexion Bluetooth  s'affiche dans la barre d'état.





REMARQUE : pour passer et recevoir des appels ou écouter de la musique à l'aide d'un casque Bluetooth, commencez par le coupler à votre appareil.





REMARQUE : le couplage ne doit être effectué qu'une fois. Une fois que votre appareil s'est couplé avec succès à un autre appareil, il reconnaît cet appareil sans que vous ayez à réentrer le mot de passe.




Pour mettre fin à une connexion Bluetooth

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Connexions sans fil → Paramètres Bluetooth.
- 2 Appuyez sur le nom d'un appareil connecté et maintenez le enfoncé.
- 3 Appuyez sur **Déconnecter** sur le menu contextuel qui s'affiche.



Pour mettre fin à un partenariat de couplage

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Connexions sans fil → Paramètres Bluetooth.
- 2 Appuyez sur le nom d'un appareil couplé et maintenez-le enfoncé.
- 3 Pour effacer toutes les informations de couplage avec cet appareil, appuyez sur **Dissocier** dans le menu contextuel qui apparaît. Si vous souhaitez restaurer une connexion Bluetooth avec cet appareil, vous devrez réentrer le mot de passe.

Pour modifier le nom Bluetooth de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez bien activé Bluetooth sur votre appareil
( indique dans la barre d'état que Bluetooth est activé).
- 2 Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Connexions sans fil → Paramètres Bluetooth → Nom de l'appareil.
- 3 Saisissez un nom pour identifier l'appareil lorsque vous vous connectez via Bluetooth.
- 4 Appuyez sur OK.

Photos et vidéos

Pour afficher et gérer les photos et vidéos stockées sur votre appareil, appuyez sur le bouton Application  → Photos et vidéos .




REMARQUE : avant d'exécuter l'application Photos et vidéos, assurez-vous qu'une carte microSD contenant des fichiers multimédias est bien installée dans votre appareil. Toutes les photos et vidéos que vous prenez à l'aide de l'appareil photo de votre appareil sont stockées sur la carte microSD. Pour plus d'informations concernant l'installation d'une carte microSD sur votre appareil, voir Installer la carte microSD.

Pour afficher des photos



- 1 Appuyez sur l'onglet **Photos et vidéos** pour choisir d'afficher les miniatures de toutes les photos et vidéos, les fichiers que vous avez enregistrés séparément comme Favoris, seulement les photos ou vidéos, ou seulement les photos ou vidéos prises avec l'appareil photo de l'appareil.
- 2 Sur l'écran Photos et vidéos, balayez les miniatures de photo horizontalement jusqu'à ce vous ayez trouvé celle souhaitée.
- 3 Appuyez sur la miniature de la photo pour afficher la photo complète.
- 4 Lorsqu'une photo est affichée en plein écran :
 - Balayez la photo pour voir la suivante ou la précédente.
 - Faites un zoom avant ou arrière de la photo : placez deux doigts sur la photo, puis éloignez-les pour agrandir la photo, ou rapprochez-les pour la réduire.
 - Faites glisser une photo agrandie sur l'écran jusqu'à la partie souhaitée.

Pour gérer une photo



Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur le bouton Menu  ou appuyez et maintenez sur une photo pour ouvrir le menu des options permettant les actions suivantes.

Partager	Pour imprimer la photo à l'aide d'une imprimante Bluetooth, ou pour envoyer la photo ou la vidéo à l'aide des applications disponibles décrites dans Partager.
Modifier	Pour modifier la photo à l'aide des outils disponibles décrits dans Edit (Modifier).
Diaporama	Lecture de toutes les photos sous forme de diaporama. Pour arrêter un diaporama, appuyez sur l'écran ou sur le bouton Précédent  .
Ajouter aux favoris	Copiez la photo ou la vidéo dans vos favoris, auxquels vous pouvez accéder en appuyant sur l'onglet Favoris.
Supprimer	Supprimez la photo ou la vidéo.
Renommer	Modifiez le nom de la photo ou de la vidéo.
Définir comme	Définissez la photo comme fond d'écran d'accueil ou ID visuel d'un contact: 1 Faites glisser le cadre de rognage à l'endroit souhaité. 2 Pour augmenter ou réduire la taille du cadre de rognage, appuyez sur n'importe lequel de ses coins. 3 Appuyez sur la coche pour couper la photo.
Paramètres	Définissez la durée de lecture du diaporama, le style de transition et la musique de fond.
Détails	Affichez les informations relatives à la photo ou à la vidéo.


Pour lire des vidéos

- 1 Appuyez sur une miniature vidéo pour démarrer la lecture de la vidéo.
- 2 Pour contrôler la lecture, utilisez les commandes suivantes sous l'écran de visualisation :
 - Appuyez sur le bouton  pour suspendre la lecture et le bouton  pour reprendre la lecture.
 - Appuyez sur la barre de progression jaune de lecture ou faites-la glisser pour rembobiner ou faire une avance rapide de la vidéo.

Pour marquer des photos et des vidéos

- 1 Dans la vue miniature des photos et vidéos, appuyez sur le bouton Menu  → Marquer.
- 2 Appuyez sur les miniatures pour marquer les photos ou vidéos souhaitées.
- 3 Appuyez sur le bouton Menu  et choisissez de supprimer les photos ou vidéos marquées, ou de les ajouter aux favoris.

Musique

 **REMARQUE** : l'application Musique lit uniquement les fichiers audio enregistrés sur la carte microSD de votre appareil. Avant d'ouvrir cette application, assurez-vous que les fichiers audio nécessaires ont été copiés sur la carte microSD de votre appareil.

Pour ouvrir l'application Musique

Appuyez sur le bouton Application  → Musique .

L'écran Musique s'ouvre pour afficher les albums **Ajoutés récemment**, **Les plus lus**, et **Échantillon aléatoire**. Vous pouvez balayer l'écran pour afficher la catégorie d'album de votre choix.

Tous les fichiers musicaux disponibles sur votre appareil sont groupés dans les catégories suivantes : **Albums**, **Artistes**, **Genres**, **Listes de lecture/Playlists**, et **Chansons**.



Pour sélectionner une chanson

- 1 Appuyez sur un album ou une catégorie pour afficher la liste qui s'y trouve.
- 2 À l'intérieur d'une catégorie, balayez la liste jusqu'à ce que vous trouviez la musique souhaitée. Par exemple, pour sélectionner la musique par artiste :
 - a Appuyez sur **Artistes**. Une liste d'artistes par ordre alphabétique s'affiche.
 - b Balayez la liste et appuyez sur le nom d'un artiste. Une liste affiche les chansons de l'artiste par nom d'album.
 - c Appuyez sur un fichier musical pour ouvrir l'écran de lecture et lire la musique.



Pour contrôler la lecture de la musique



-
- 1 La pochette de l'album, le cas échéant.
 - 2 Le nom de la chanson en cours de lecture.
 - 3 Le nom de l'artiste.
-

-
- 4** • Si la lecture de la chanson dure plus de cinq secondes, appuyez pour revenir au début de celle-ci.
- Si lecture de la chanson dure moins de cinq secondes, appuyez pour lire la chanson précédente.
-
- 5** Le temps de lecture écoulé.
-
- 6** • Appuyez sur la barre de contrôle de lecture pour aller à n'importe quel endroit dans la chanson.
- Faites glisser et faites défiler la barre de contrôle de lecture vers l'avant pour avancer rapidement dans la chanson.
- Faites glisser et faites défiler la barre de contrôle de lecture vers l'arrière pour revenir en arrière dans la chanson.
-
- 7** Appuyez sur () pour suspendre la lecture ; appuyez sur () pour reprendre la lecture.
-
- 8** Appuyez pour lire la chanson suivante.
-
- 9** La durée de la chanson.
-
- 10** Appuyez pour passer de l'un à l'autre des modes de répétition.
-
- 11** Appuyez pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.
-





REMARQUE : appuyez sur le bouton Monter le volume  ou le bouton Baisser le volume  pour régler le volume de lecture.




REMARQUE : sur l'écran Musique, appuyez sur **Lecture aléatoire de tout** pour lire toutes les chansons de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. La première chanson choisie au hasard démarre.

Pour créer une sélection

- 1** Sur l'écran **Musique**, appuyez sur un album ou une catégorie pour ouvrir la liste qui s'y trouve.
- 2** Balayez l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez l'album, l'artiste ou la chanson que vous souhaitez ajouter à la sélection.
- 3** Appuyez sur l'album, l'artiste ou la chanson que vous souhaitez ajouter à la sélection et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
- 4** Appuyez sur **Ajouter un album/artiste à la liste de lecture...** (Ajouter album/artiste/chanson à la sélection).

 **REMARQUE** : pour ajouter un album ou un artiste à la sélection, vous pouvez également appuyer sur l'album ou l'artiste, puis appuyer sur le bouton Menu  → **Ajouter un album/artiste à la liste de lecture....**

- 5 Dans la fenêtre **Ajouter à la liste de lecture**, appuyez sur **Nouvelle liste de lecture**.

 **REMARQUE** : si vous souhaitez ajouter l'artiste, l'album ou la chanson à une liste de lecture existante, appuyez sur le nom de la liste de lecture dans le menu d'options **Ajouter à la liste de lecture**.

- 6 Saisissez le nom de votre nouvelle liste de lecture dans la zone de texte, puis appuyez sur **Créer une liste de lecture**.


Agenda

Utilisez l'agenda pour planifier et gérer vos événements, réunions et rendez-vous.

Pour ouvrir l'agenda

Appuyez sur le bouton Application  → **Agenda** .

Pour configurer un événement

- 1 Dans n'importe quelle vue de l'agenda, appuyez sur le bouton Menu  → **Nouvel événement** pour ouvrir l'écran **Détails sur l'événement**.
- 2 Saisissez le nom de l'événement à l'aide du clavier visuel.
- 3 Si l'événement se déroule sur une période de temps, sélectionnez et saisissez la date et l'heure dans **De** et **À**.
Si l'événement est une occasion spéciale, comme un anniversaire ou occupe une journée entière, définissez la date **De** et **À**, puis cochez la case **Journée entière**.
- 4 Saisissez le lieu et la description de l'événement.
- 5 Définissez l'heure du rappel dans **Rappels**, puis décidez s'il s'agit d'un événement qui se répète dans **Fréquence**.
- 6 Appuyez sur **Terminé** pour terminer la création de l'événement.



REMARQUE : pour configurer rapidement un événement dans la vue jour, semaine ou mois, appuyez et maintenez sur un créneau de temps vide → **Nouvel événement**. Un nouvel écran **Détails sur l'événement** s'ouvre avec le créneau de temps sélectionné et la date dans les champs **De** et **À**.

Pour afficher l'agenda

Vous pouvez afficher l'agenda en vue quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou agenda. Pour changer la vue de l'agenda, appuyez sur le bouton Menu → **Jour/Semaine/Mois/Agenda**.

Lors de la visualisation de l'agenda, vous pouvez :

- Dans les vues jour ou semaine, appuyer sur un événement pour ouvrir une fenêtre d'aperçu rapide de l'événement dans la partie inférieure de l'écran.
- Appuyer sur la fenêtre d'aperçu rapide pour afficher les détails relatifs à l'événement.
- Appuyer sur un événement et le maintenir enfoncé pour ouvrir un menu avec des options permettant de visualiser, modifier ou supprimer l'événement, ou de créer un nouvel événement.

Rappels d'événements

Si vous définissez un rappel pour un événement, l'icône d'événement à venir



s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état lorsque l'heure du rappel arrive.

Pour afficher, ignorer ou répéter un rappel

- 1 Appuyez sur la zone de notification de la barre d'état, pour ouvrir le menu de notification.
- 2 Appuyez sur le nom de l'événement à venir pour afficher l'événement.



REMARQUE : si vous avez d'autres rappels d'événements en attente, ces événements apparaîtront également sur l'écran.




- 3 Appuyez sur **Tout répéter** pour désactiver tous les rappels d'événement pendant cinq minutes.
Appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événement.
Appuyez sur pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

Réveil

Votre appareil peut faire office de réveil. Vous pouvez définir autant d'alarmes que vous le souhaitez.



Pour ouvrir le réveil



Appuyez sur le bouton Application  → Réveil .

 **REMARQUE** : pour masquer l'horloge avec l'heure réelle de l'écran, appuyez sur le bouton Menu  → **Masquer l'horloge** ; pour afficher l'horloge, appuyez sur le bouton Menu  → **Afficher l'horloge**.

Pour régler une alarme

- 1 Appuyez sur une des alarmes disponibles.
- 2 Le menu **Régler l'alarme** s'ouvre avec les réglages suivants :


Activer l'alarme	Activez l'alarme que vous avez réglée sur l'appareil.
Heure	Régler l'heure de l'alarme. Réglez l'heure en appuyant sur  ou sur  , ou appuyez sur les champs Heure et Minutes pour saisir une heure. Appuyez sur AM (Matin) pour passer à PM (Après-midi) ou vice-versa, puis appuyez sur Définir lorsque c'est fait.
Sonnerie	Sélectionnez la sonnerie de l'alarme.
Vibreur	Cochez la case si vous souhaitez que l'appareil vibre au moment de l'alarme.
Répéter	Sélectionnez les jours ou vous souhaitez que l'alarme retentisse, puis appuyez sur OK . REMARQUE : si vous n'avez pas sélectionné de jour pour l'alarme, Jamais s'affiche pour vous indiquer que l'alarme ne retentira qu'une seule fois.
Libellé	Donnez à l'alarme un nom pour un événement spécial.

 **REMARQUE** : sur l'écran **Réveil**, vous pouvez également ajouter une nouvelle alarme en appuyant sur le bouton Menu  → **Ajouter alarme**.

Pour désactiver temporairement une alarme


Sur l'écran **Réveil**, décochez la case de l'heure d'alarme que vous souhaitez désactiver.

Pour supprimer une alarme




- 1 Sur l'écran **Réveil**, appuyez sur l'heure d'alarme que vous souhaitez supprimer.
- 2 Sur l'écran de réglage d'alarme, appuyez sur le bouton Menu  → Désactiver l'alarme.

Pour mettre toutes les alarmes en sourdine

Vous pouvez modifier les réglages pour décider si l'alarme doit sonner lorsque l'appareil est en mode silencieux.


- 1 Sur l'écran **Réveil**, appuyez sur le bouton Menu  → **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Alarme mode silencieux** pour définir si l'alarme doit sonner lorsque l'appareil est en mode silencieux.









Calculatrice

- 1 Appuyez sur le bouton Application  → **Calculatrice** . La calculatrice de base s'ouvre.
- 2 Effectuez des calculs en appuyant sur les boutons correspondants de la calculatrice ; appuyez sur le bouton **EFFACER** pour effacer les chiffres ou symboles affichés.
- 3 Pour des calculs avancés, balayez la calculatrice de base vers la gauche, pour faire apparaître la calculatrice avancée, ou appuyez sur le bouton Menu  → **Fonctions avancées**.



Magnétophone

Ouvrez cette application pour enregistrer la voix et des sons, puis pour les lire. Vous pouvez également faire de l'enregistrement une sonnerie pour votre appareil.


 **REMARQUE** : le magnétophone prend uniquement en charge l'enregistrement en format amr.



- 1 Appuyez sur le bouton Application  → **Magnétophone** .
- 2 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer la lecture de l'enregistrement ; appuyez sur  pour arrêter la lecture.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer ces données** pour sauvegarder l'enregistrement sur la carte microSD.
- 6 Pour lire à nouveau un enregistrement sonore, appuyez sur le bouton Application  → **Musique**  → **Chansons**, puis sélectionnez un enregistrement à lire. Pour plus d'informations concernant la **Musique** voir **Musique**.

Commande vocale

Appuyez sur le bouton Application  → **Voice Control** .



Voice Control est un outil de commande vocale vous permettant d'énoncer des commandes pour appeler des contacts, trouver des contacts et composer des numéros.

 **REMARQUE** : si vous écoutez la musique à l'aide des écouteurs de 3,5mm fournis, appuyez sur le bouton de leur câble et maintenez-le enfoncé pour passer à la Commande vocale.

 **REMARQUE** : pour savoir comment prononcer les commandes vocales pour démarrer les actions d'appel, appuyez sur le bouton Menu  → **Didacticiel**, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour adapter l'appareil à votre voix

Pour permettre à votre appareil de reconnaître facilement vos commandes vocales afin de lancer les actions souhaitées, vous devez l'entraîner à reconnaître votre voix.

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  → **Paramètres** → **Adaptation** → **Adapter la voix**.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu  → **Démarrer**.
- 3 Suivez les instructions pour prononcer les exemples de commandes, de préférence dans un endroit calme avec un minimum de bruit.

Pour énoncer une commande vocale pour démarrer une action



- 1 Lorsque Voice Control vous invite à prononcer les commandes vocales disponibles, prononcez la commande avec le numéro ou le nom du contact que vous souhaitez appeler. Ces éléments sont affichés sous forme de chaînes variables entre crochets. Par exemple, si vous voulez appeler un contact appelé John, utilisez la commande suivante **Appeler <Nom ou n°>** et prononcez « Appeler John » sur votre appareil.
- 2 Une fois que votre appareil reconnaît votre commande, il appelle automatiquement le contact ou le numéro. Si vous avez activé **Paramètres** → **Confirmation** → **Toujours confirmer**, l'appareil attend votre confirmation avant d'effectuer l'action.

Tâches Outlook

Appuyez sur le bouton Application  → **Tâches** .

Utilisez cette application pour garder trace de vos tâches à réaliser.

Pour ajouter une tâche


- 1 Appuyez sur le bouton Application  → **Tâches**  pour ouvrir la **Liste des tâches**.
- 2 Appuyez sur l'entrée **Nouvelle tâche**.

3 Saisissez les informations suivantes concernant la tâche :

Objet	Entrez l'objet de la tâche.
Date	Définissez le début de la tâche et le moment où elle doit se terminer.
Description	Résumez l'objet de la tâche.
Rappel	Sélectionnez cette option et entrez une heure de rappel si vous voulez que votre appareil vous rappelle la tâche à un moment particulier.
Options supplémentaires	<ul style="list-style-type: none">• État : appuyez sur la zone d'état pour marquer l'état de la tâche à l'aide des libellés disponibles.• Priorité : appuyez sur la zone Priorité pour définir la priorité de la tâche à l'aide des libellés disponibles.• Confiden. : appuyez sur la zone Confidentialité pour indiquer s'il s'agit d'une tâche privée ou publique.

4 Appuyez sur **Enregistrer** et la tâche s'affiche dans la liste des tâches.

Pour régler les paramètres de tâche

Dans la liste des tâches, appuyez sur le bouton Menu  → **Paramètres**.

Masquer les tâches achevées	Après que vous sélectionnez cette option, les tâches marquées comme Terminées deviennent invisibles.
Alertes et notifications	Choisissez un des modes de rappel suivants : <ul style="list-style-type: none">• Alerte : l'écran affiche les informations sur la tâche directement lorsque l'heure du rappel arrive.• Notification de la barre d'état : l'icône Alerte de tâche s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état lorsque l'heure du rappel arrive.• Désactivé : désactivation du rappel.
Sélectionner la sonnerie	Choisissez une sonnerie pour le rappel.
Vibreur	Choisissez si l'appareil vibre pour vous alerter au sujet de la tâche.


Pour gérer un rappel de tâche

- 1 Appuyez sur la zone de notification de la barre d'état lorsque l'icône s'affiche.
- 2 Appuyez sur une entrée **Alerte de tâche** pour afficher les informations sur la tâche.
- 3 Appuyez sur **Tout répéter** si vous souhaitez que le rappel vous prévienne quelques minutes plus tard ; appuyez sur **Tout supprimer** si vous souhaitez désactiver de manière permanente le rappel.

Gestionnaire SIM



Appuyez sur le bouton Application  → **Gestionnaire SIM Manager** .

Vous pouvez ajouter et supprimer des contacts sur votre carte SIM, et vérifier le nombre de contacts et messages qui s'y trouvent.

Pour copier des entrées sélectionnées des contacts de votre appareil sur votre carte SIM, appuyez sur le bouton Menu  → **Importer des contacts**.

Notes Outlook



Pour entrer une note

- 1 Appuyez sur le bouton Application  → **Notes Outlook**  pour ouvrir l'écran des Notes.
- 2 Appuyez sur l'entrée **Nouvelle note** pour ouvrir l'écran **Créer une note**.
- 3 Saisissez votre note dans le champ de note à l'aide du clavier visuel.
- 4 Appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour enregistrer la note terminée et revenir à l'écran Notes, où la nouvelle note est affichée.




REMARQUE : appuyez sur le bouton **Annuler** si vous ne souhaitez pas enregistrer la note.

Pour supprimer une note

- 1 Appuyez sur le bouton Application  → **Notes Outlook**  pour ouvrir l'écran des Notes.
- 2 Appuyez sur la note que vous souhaitez supprimer. L'écran **Modifier la note** s'ouvre.
- 3 Appuyez sur le bouton **Supprimer** pour supprimer de manière permanente la note de votre appareil.

Quickoffice

Appuyez sur le bouton Application  → **Quickoffice** .

Avec Quickoffice, vous pouvez visualiser des fichiers PDF Microsoft® Word® (.doc), Microsoft Excel® (.xls), Microsoft PowerPoint® (.ppt) et Adobe Acrobat® enregistrés sur la carte microSD de votre appareil ou joints à un courrier électronique.



Pour ouvrir et visualiser un document enregistré sur la carte microSD

- 1 Appuyez sur **Carte mémoire**.
- 2 Parcourez les dossiers stockés sur la carte pour trouver le fichier souhaité.
- 3 Appuyez sur le fichier pour l'ouvrir.






REMARQUE : si vous souhaitez ouvrir un document visualisé récemment, appuyez sur **Documents récents**.


Pour visualiser un document ou une feuille de calcul

- 1 Balayez le document pour afficher la section souhaitée.
- 2 Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la zone de votre choix dans un document, appuyez n'importe où sur le document pour activer le mode zoom, puis appuyez sur les commandes de zoom  ou .

Pour retrouver du texte dans un document

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  → **Rechercher**. La zone de recherche s'ouvre.
- 2 Indiquez le texte souhaité dans la zone de recherche.
- 3 Les textes correspondants sont mis en évidence.
- 4 À droite de la zone de recherche, appuyez sur les icônes de recherche  ou  pour localiser les textes correspondants dans le document.

Pour trier les dossiers ou fichiers à l'aide de Quickoffice

Appuyez sur le bouton Menu  → **Trier par** pour réorganiser les listes de dossiers et de fichiers par nom, type, taille ou date de modification.

Pour renommer, supprimer, copier, déplacer des dossiers ou des fichiers, ou afficher les propriétés d'un dossier ou d'un fichier

Appuyez sur un fichier ou un dossier et maintenez-le enfoncé, puis dans le menu contextuel, sélectionnez la tâche souhaitée.



REMARQUE : Quickoffice prend en charge les formats de fichier suivants :

- Microsoft Word: 97-2003 .doc, 2007 .docx
- Microsoft Excel: 97-2003 .xls, 2007 .xlsx
- Microsoft PowerPoint: 2000-2003 .ppt, 2007 .pptx
- Adobe Acrobat PDF: 1.0-1.4/Acrobat 5, 1.5-1.7/Acrobat 8, 1.7 Acrobat 9
- Fichiers texte : .txt



REMARQUE : Quickoffice pour Android prend en charge la visualisation de la version 2007 et versions antérieures de documents Microsoft Word, Excel et PowerPoint.


Synchronisation de votre Dell™ Streak et de votre ordinateur à l'aide de Dell PC Suite

Connexion à un ordinateur et installation de Dell PC Suite

- 1 Branchez le câble USB à 30 broches à votre appareil et à un ordinateur. Patientez pendant que votre ordinateur installe automatiquement le pilote du logiciel.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Sélectionner une méthode de communication** qui apparaît, appuyez sur **Copier les fichiers de supports sur/depuis votre ordinateur (MTP)** ou **Copier les autres fichiers sur/depuis votre ordinateur**. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer votre saisie.
- 3 Une fois l'installation terminée, un nouveau « Disque amovible » est disponible sur votre ordinateur. Vous pouvez donc visualiser le contenu de la carte microSD depuis votre ordinateur.
- 4 Parcourez le contenu du disque amovible depuis votre ordinateur, double-cliquez sur le dossier **Dell PC Suite**, puis sur **DellPCSuite.exe** afin d'installer le logiciel de synchronisation.



REMARQUE : vous pouvez également télécharger **Dell PC Suite** en vous rendant sur **support.dell.com** et en sélectionnant le modèle de votre appareil.

- 5 Une fois l'installation terminée, la fenêtre **Assistant Connexion téléphonique** apparaît. Suivez les instructions et saisissez le nom de votre appareil pour permettre à **Dell PC Suite** d'identifier l'appareil.
- 6 La fenêtre **Dell PC Suite** s'ouvre une fois l'appareil connecté identifié. L'icône  apparaît dans le coin droit inférieur de l'écran de l'ordinateur.



REMARQUE : si Dell PC Suite ne démarre pas automatiquement, sur le bureau de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Dell** → **PC Suite**.

Utilisation de Dell PC Suite



REMARQUE : pour en savoir plus sur tous les paramètres et fonctions de PC Suite, après avoir ouvert **Sync Manager** (Gestionnaire de synchronisation) ou **Backup Manager** (Gestionnaire de sauvegarde), cliquez sur **Aide** dans la barre de menus en haut ou cliquez sur le bouton **Aide** en regard de l'élément de votre choix.

Pour effectuer une synchronisation à l'aide de Sync Manager

- 1 Dans la fenêtre Dell PC Suite, cliquez sur l'icône Sync Manager. La fenêtre Sync Manager s'ouvre.
- 2 Dans la fenêtre Sync Manager, cliquez sur le bouton **Paramètres...** ou sur **Outils** → **Paramètres...** pour ouvrir l'Assistant Paramètres de synchronisation.
- 3 Suivez les instructions affichées afin de sélectionner les application et catégories Outlook® (**Contacts**, **Tâches**, **Agenda** et **Notes**) que vous souhaitez synchroniser avec l'appareil, puis indiquez si la synchronisation doit être manuelle ou automatique.
- 4 Dans la fenêtre Dell PC Suite, cliquez sur l'icône Synchroniser maintenant pour lancer la synchronisation.

Pour sauvegarder ou restaurer les données de l'appareil à l'aide de Backup Manager (Gestionnaire de sauvegarde)

Pour prévenir toute perte des données de l'appareil, créez une sauvegarde de ces données sur votre ordinateur à l'aide de Backup Manager, puis ré-importez les données de la sauvegarde sur l'appareil. Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes périodiques des données de l'appareil.

- 1 Dans la fenêtre Dell PC Suite, cliquez sur l'icône Backup Manager (Gestionnaire de sauvegarde). Backup Manager s'ouvre.
- 2 Cliquez sur le bouton **Sauvegarder...** ou **Restaurer...** afin d'effectuer une tâche de sauvegarde ou de restauration.




REMARQUE : pour démarrer une tâche de restauration, sélectionnez tout d'abord un fichier de sauvegarde dans la liste de **Sauvegardes créées précédemment**.








REMARQUE : pour indiquer l'emplacement de stockage du fichier sur l'ordinateur, cliquez sur **Outils** dans la barre de menus en haut → **Options** → **Enregistrer sur**.

Pour quitter Dell PC Suite

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  située dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur, puis cliquez sur **Quitter**.

Lecture de vidéos sur des appareils HDMI

- 1 Insérez le connecteur à 30 broches en bas de l'appareil dans le connecteur à 30 broches de la station d'accueil.
- 2 Branchez votre appareil à un appareil HDMI, par exemple, un moniteur HDMI ou un téléviseur, à l'aide d'un câble de données HDMI.
- 3 Appuyez sur le bouton Application  → **Photos & Videos**  (Photos et vidéos).
- 4 Appuyez sur une miniature vidéo pour démarrer la lecture de la vidéo.
- 5 L'écran de l'appareil affiche **Sortie vidéo** pour demander votre confirmation. Appuyez sur **Oui** pour lire la vidéo sur l'écran de l'appareil HDMI connecté. Appuyez sur **Non** si vous souhaitez lire la vidéo sur l'appareil.
- 6 Pour alterner la lecture vidéo entre l'écran de l'appareil et l'écran HDMI, appuyez sur le bouton de Menu  → **Modifier la sortie vidéo**.
- 7 Pour contrôler la lecture, utilisez les commandes suivantes sur l'écran de l'appareil :
 - Appuyez sur le bouton  pour suspendre la lecture et sur le bouton  pour reprendre la lecture.
 - Appuyez sur la barre jaune de progression de lecture ou faites-la glisser pour rembobiner ou faire une avance rapide de la vidéo.









REMARQUE : l'appareil prend en charge les fichiers vidéo WMV9/MPEG-4/H264/H263 par l'intermédiaire de la sortie HDMI.



REMARQUE : la résolution de la sortie HDMI est 720p.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Problèmes relatifs aux appels		
Erreur de carte SIM	Mauvais fonctionnement ou endommagement de la carte SIM.	Apportez la carte SIM à votre fournisseur de services en vue de la tester.
	La carte SIM est insérée de manière incorrecte.	Insérez correctement la carte SIM.
	Saleté ou poussière sur les contacts métalliques de la carte SIM.	Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les contacts métalliques de la carte SIM.
Mauvaise réception	Le signal du réseau est trop faible là où vous vous trouvez, par exemple, au sous-sol ou à proximité d'un grand bâtiment. Les transmissions sans fil ne peuvent pas atteindre efficacement l'appareil.	Allez à un endroit où la réception du signal réseau est correcte.
	Le réseau est actuellement occupé (par exemple, pendant les heures pleines, il peut y avoir trop de trafic réseau pour permettre des appels supplémentaires).	Évitez d'utiliser l'appareil à ces moments, ou réessayez après avoir attendu quelques minutes.
	Vous êtes trop éloigné d'une borne radio de votre fournisseur de services.	Vous pouvez demander une carte de couverture auprès de votre fournisseur de services.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Vous ne pouvez pas passer d'appels sortants	La carte SIM n'est pas installée.	Installez une carte SIM valide dans votre appareil.
	Mauvais signal.	Sortez à l'air libre ou, si vous vous trouvez dans un bâtiment, rapprochez-vous d'une fenêtre.
	Votre appareil se trouve en mode Avion, sans connectivité sans fil.	Appuyez sur la zone d'état de la barre d'état, et décochez la case de mode Avion.
	Vous avez activé la fonction de Blocage d'appels.	Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Paramètres d'appel → Paramètres d'appel supplémentaires → Interdiction d'appel → Tout désactiver.
	Vous avez activé des numéros de restriction d'appels.	Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Paramètres → Paramètres d'appel → Numéros autorisés. Désactivez Numéros autorisés (FDN).
Vous ne pouvez pas répondre aux appels entrants	Mauvais signal.	Sortez à l'air libre ou, si vous vous trouvez dans un bâtiment, rapprochez-vous d'une fenêtre.
	Votre appareil se trouve en mode Avion, sans connectivité sans fil.	Appuyez sur la zone d'état de la barre d'état, et décochez la case de mode Avion.
	Vous avez activé la fonction de Blocage d'appels.	Appuyez sur le bouton Accueil  → le bouton Menu  → Settings (Paramètres) → Paramètres d'appel → Paramètres d'appel supplémentaires → Interdiction d'appel → Tout désactiver.





Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'ajouter des contacts à l'appareil	La mémoire pour l'enregistrement de contacts est déjà pleine.	Supprimez de l'appareil les coordonnées dont vous n'avez pas besoin.
Écho ou bruit de fond	Mauvaise qualité de l'artère réseau sur la partie de votre fournisseur de services, ou mauvaise qualité de la ligne téléphonique locale.	Raccrochez et renumérotez. Vous pouvez être renvoyé sur une artère réseau ou une ligne téléphonique de meilleure qualité.
Bruit de fond pendant un appel	Vous vous trouvez peut-être à proximité d'une source électromagnétique intense (par exemple, un téléviseur, un four à micro-ondes, etc.) pendant un appel.	Déplacez-vous pour réduire les effets des interférences.
Vous ne pouvez pas activer certaines fonctions d'appel	Votre fournisseur de services ne prend pas en charge ces fonctions, ou vous ne vous êtes pas abonné pour utiliser ces fonctions.	Contactez votre fournisseur de services.
Le code PIN est bloqué	Vous avez saisi trois fois de suite un code PIN incorrect.	Contactez votre fournisseur de services. Si le fournisseur de services fournit le code PUK de la carte SIM, utilisez ce code pour déverrouiller la carte SIM.
Problèmes système		
La batterie ne se charge pas	La batterie ou le chargeur de batterie est endommagé.	Contactez le revendeur.
	La température de l'appareil est inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C.	Réglez l'environnement de chargement de la batterie afin d'éviter des températures extrêmes.
	Mauvais contact entre la batterie et le chargeur.	Vérifiez tous les connecteurs pour vous assurer que toutes les connexions ont été établies correctement.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer l'appareil.	La batterie est vide.	Chargez l'appareil.
	Le capot arrière s'est détaché.	Assurez-vous que le capot arrière est bien fixé sur l'appareil.
	Le système de l'appareil est corrompu	Voir page 145 pour des solutions.
	Les contacts de batterie ne sont pas propres.	Consultez votre revendeur pour nettoyer les contacts.
L'appareil s'éteint automatiquement	Le capot arrière s'est détaché.	Assurez-vous que le capot arrière est bien fixé sur l'appareil.
Autonomie en veille réduite	L'autonomie en veille est affectée par la configuration système de votre fournisseur de services. Un même appareil utilisé avec des systèmes de fournisseurs de services différents n'aura pas la même autonomie en veille.	Si vous vous trouvez dans une zone où le signal réseau est faible, éteignez temporairement votre appareil.
	La batterie est vide. Si la température est élevée, l'autonomie de la batterie est réduite.	Utilisez une nouvelle batterie.
	Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau, l'appareil continuera d'envoyer des signaux, car il essaie de trouver une borne radio. Ceci consomme la puissance de la batterie et réduit par conséquent l'autonomie en veille.	Déplacez-vous à un endroit où le réseau est accessible, ou éteignez temporairement l'appareil.
Problèmes de messagerie		
Impossible d'envoyer ou de recevoir des SMS.	Votre appareil se trouve en mode Avion, sans connectivité sans fil.	Appuyez sur la zone d'état de la barre d'état, et décochez la case de mode Avion.
	L'intensité du signal n'est pas suffisante.	Déplacez-vous pour obtenir une meilleure réception du signal.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'envoyer ou de recevoir des MMS.	Votre appareil se trouve en mode Avion, sans connectivité sans fil.	Appuyez sur la zone d'état de la barre d'état, et décochez la case de mode Avion.
	Aucun service MMS n'est disponible.	Abonnez-vous au service MMS après de votre fournisseur de services réseau.
	Vos paramètres MMS ne sont pas configurés correctement.	Vérifiez votre connexion réseau, et confirmez auprès de votre fournisseur de services réseau que les paramètres MMS sont bien configurés.
	Plus assez d'espace disponible dans la mémoire de votre appareil.	Vérifiez s'il reste suffisamment d'espace dans la mémoire de votre appareil. Au besoin, supprimez les données inutiles pour libérer de l'espace.
Impossible d'envoyer ou de recevoir des courriers électroniques.	La connexion Internet ou les paramètres de messagerie ne sont pas configurés correctement.	Vérifiez votre connexion réseau, et confirmez auprès de votre fournisseur de services de messagerie que les paramètres sont bien configurés.
Problèmes Internet		
Impossible de se connecter au réseau.	Carte SIM non valide.	Contactez votre fournisseur de services.
	Vous ne vous trouvez pas dans la zone de couverture du réseau.	Vérifiez la zone de couverture auprès de votre fournisseur de services.
	Mauvais signal.	Sortez à l'air libre ou, si vous vous trouvez dans un bâtiment, rapprochez-vous d'une fenêtre.
Problèmes de contenu multimédia		
Le Lecteur Windows Media de mon ordinateur ne peut pas lire le son de la vidéo enregistrée avec l'appareil.	L'appareil enregistre le son de la vidéo en format AMR, mais le lecteur Windows Media ne prend pas en charge le décodage AMR.	Lisez la vidéo à l'aide d'un lecteur possédant le décodeur AMR, par exemple QuickTime.

Si l'appareil ne peut pas se mettre sous tension en raison d'une corruption du système, effectuez l'une des opérations de restauration suivantes :



Rétablissez la configuration par défaut de votre appareil


- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation  et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur l'option **Éteindre** située sur l'écran pour éteindre l'appareil.
- 2 En même temps, appuyez sur les boutons Monter le volume  et Baisser le volume  et maintenez-les enfoncés.
- 3 Sans relâcher les boutons de volume, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de configuration s'affiche.
- 4 Appuyez sur les boutons de volume pour déplacer la barre de mise en surbrillance sur l'écran jusqu'à l'option **Réinitialisation usine**.
- 5 Appuyez sur le bouton Appareil photo  et maintenez enfoncé pour démarrer la réinitialisation.
- 6 Attendez que l'appareil redémarre.

Lancez la restauration du logiciel d'urgence

- 1 Retirez la carte microSD de l'appareil.
- 2 Connectez la carte microSD à votre ordinateur à l'aide d'un adaptateur microSD.
- 3 Sur votre ordinateur, rendez-vous sur support.dell.com, puis suivez les instructions afin de télécharger le progiciel de mise à niveau sur la carte microSD.






REMARQUE : l'appareil reconnaît le progiciel de mise à niveau logicielle uniquement s'il est nommé « Update.pkg ». Renommez le progiciel téléchargé « Update.pkg », s'il ne porte pas déjà ce nom.

- 4 Déconnectez de l'ordinateur la carte microSD, puis installez-la dans l'appareil.
- 5 Suivez les étapes 1 à 3 de la section **Rétablissez la configuration par défaut de votre appareil** pour activer l'écran de configuration.
- 6 Appuyez sur les boutons de volume pour placer la barre de surlignement sur l'option **Mise à niveau logicielle via Update.pkg sur la carte SD**, puis appuyez sur le bouton Appareil photo  pour valider votre sélection.
- 7 Appuyez sur le bouton Appareil photo  pour confirmer et démarrer la restauration du logiciel de secours.

REMARQUE : si vous souhaitez annuler la restauration logicielle, appuyez sur le bouton de réduction du volume .

- 8 Attendez que l'appareil charge les fichiers et redémarre le système.

Le cas échéant, vous pouvez étalonner votre écran tactile de la façon suivante :

- 1** Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé  puis appuyez sur l'option **Éteindre** sur l'écran pour éteindre l'appareil.
- 2** En même temps, appuyez sur les boutons Monter le volume  et Baisser le volume  et maintenez-les enfoncés.
- 3** Sans relâcher les boutons de volume, appuyez sur le bouton d'alimentation  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de configuration s'affiche.
- 4** Appuyez sur les boutons de volume pour déplacer la barre de mise en surbrillance sur l'écran jusqu'à l'option **Étalonnage de l'écran**.
- 5** Appuyez sur le bouton Appareil photo  pour démarrer l'étalonnage de l'écran tactile.
- 6** Attendez que l'appareil redémarre.

Index

A

- Agenda, 126
- Amazon MP3, 101
- Android Market, 96
- Appareil
 - Allumer, 15
 - Configuration, 12
 - Éteindre, 15
 - Paramètres, 58
 - Personnaliser, 102
 - Protéger, 107
 - Réinitialiser, 59
- Appareil photo
 - Enregistrer des vidéos, 115
 - Gérer les photos, 112
 - Gérer les vidéos, 116
 - Paramètres, 115
 - prendre des photos, 111
- Appel, 33
- Applications
 - Barre des favoris, 31
 - Définition, 19
 - Effacer des données, 58
 - Navigation, 31
 - Raccourcis, 32
 - Utilisées récemment, 32

B

- Barre d'état

- Icônes, 29

- Barre d'état, 28

Batterie

- Charger, 14
- Insertion, 13

- Bluetooth, 119

Bouton

- Accueil, 10
- Appareil photo, 9
- Menu, 9
- Monter/Baisser le volume, 8
- Retour, 9

- Bouton d'alimentation et de veille/réveil, 9

- Boutons de réglage, 8

C

Cache arrière

- Fermeture, 14
- Retrait, 12

- Calculatrice, 129

- Caméra, 111

- Capteur, 10

- Capteur d'éclairage ambiant, 10

- Capteurs de proximité, 10

Carte SIM

- Insertion, 12

- Cartes, 82
- Chargement, 14
- Clavier, 51
- Clavier visuel, 51
- Code PIN
 - Activer, 110
 - Modifier, 110
- Commande vocale, 130
- Commandes
 - Écran tactile, 16
- Compte Google
 - Configuration, 75
- Connexion
 - À un ordinateur, 117
 - Réseaux mobiles, 61
 - Wi-Fi, 63
- Connexion de données, 61
- Contacts, 40
 - Afficher, 42
 - Ajouter, 40
- Contenu de l'emballage, 7

D

- Data Backup and Restore
 - (Sauvegarde et restauration de données), 137
- Date, 105
- Dépannage, 140
- Désactiver toutes les connexions, 65

E

- Écran
 - Étalonnage, 146
 - Éteindre/Allumer, 15
- Écran d'accueil, 20
 - Ajouter, 20
 - Personnaliser, 21
 - Supprimer, 21
- Écran tactile, 16
- Effacer toutes les données, 59

F

- Facebook, 57
- Fuseau horaire, 105

G

- Gestionnaire SIM, 133
- Gmail, 75
- Google Maps, 82
- Google Talk, 79

H

- Heure, 105

L

- Langue, 106
- Logiciel

Restauration, 145

M

Magnétophone, 130

Menu contextuel, 50

Messagerie, 44

Messagerie électronique, 71

Messages textuels

Composer

MMS, 45

SMS, 44

Recevoir, 48

microSD, 117

Définir comme lecteur USB, 117

Désactiver le stockage USB, 118

Formater, 58

Installation, 13

Mise à niveau du logiciel, 60

Mode Avion, 65

Musique, 123

Créer une liste de lecture, 125

Lecture, 124

N

Notes, 133

Notes Outlook, 133

O

Orientation de l'écran, 19

P

Paramètres

Affichage, 102

Date et heure, 105

Langue, 106

Son et sonnerie, 103

Paramètres d'affichage, 102

PC Suite, 136

Personnaliser, 102

Photos et vidéos, 121

Présentation de l'appareil, 8

Q

Quickoffice, 134

R

Raccourcis, 32

Ajouter, 22

Définition, 20

Recherche, 55

Recherche Google, 55

Recherche vocale, 56

Réinitialisation d'usine, 59

Réseaux mobiles, 61

Restauration logicielle
d'urgence, 145

Restaurer

Données, 137

Réveil, 128

RSS, 56

S

Sauvegarder
Données, 137

Schéma de déverrouillage
d'écran, 107
Activer/Désactiver, 109
Créer, 107

Son, 103

Sonnerie, 103

Synchronisation avec PC
Utilisation de PC Suite, 136

Synchroniser les données
Google, 100

T

Tâches, 131

Tâches Outlook, 131

TouchDown, 73

Twitter, 57

V

Vidéos
Lecture sur des appareils
HDMI, 139

W

Web
Applications, 75
Connexion, 61
Favoris, 70
Navigation, 65

Widgets, 55
Ajouter, 24
Définition, 20
Facebook, 57
Recherche Google, 55
RSS, 56
Twitter, 57

Wi-Fi, 63

Y

YouTube, 94