

Dell™ Streak 7

Manuel de l'utilisateur



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser l'ordinateur. Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre appareil.



PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions données.



AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2011 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction du présent document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™ et le logo DELL sont des marques de Dell Inc.

Adobe Acrobat est une marque commerciale d'Adobe Systems Incorporated qui peut être une marque déposée dans certaines juridictions. Microsoft®, Windows®, Microsoft® Office Word®, Microsoft® Office Excel® et Microsoft® Office PowerPoint® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms, ou pour faire référence à leurs produits. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.

Table des matières

1	Fonctionnalités de la tablette Dell Streak 7	7
2	Configuration de votre tablette Dell Streak 7	12
	Préparation de votre appareil pour l'utilisation	12
	Mise sous tension de votre appareil	14
	Mise hors tension de votre appareil.	14
	Extinction de l'écran	14
3	Comprendre votre tablette Dell Streak 7	15
	Assistant de première utilisation	15
	Écran tactile	16
	Orientation de l'écran.	19
	Applications, widgets et raccourcis.	19
	Bureau Dell™ Stage	20
	Widgets Dell™ Stage	23
	Barre d'état	33
	Boutons rapides	36
	Navigation dans les applications	37


4	Utilisation de votre tablette	
	Dell Streak 7	40
	Gestion des contacts	40
	Menu contextuel	43
	Clavier Android	44
	Clavier Swype	48
	Recherche Google	51
	Widget de commande d'alimentation	52
	Gestion des paramètres de votre appareil	53
5	Internet	56
	Connexion à Internet	56
	Navigation sur Internet	58
	E-Mail	65
	Applications Web	68
	Synchronisation de vos données Google	110
6	Personnalisation de votre tablette	
	Dell Streak 7	111
	Paramètres de la gestion d'alimentation	111
	Paramètres d'affichage	112
	Son et sonnerie	113
	Date, heure et fuseau horaire	115
	Langue	116

7	Protection de votre tablette	
	Dell Streak 7	117
	Protéger les données de votre appareil grâce à un schéma de déverrouillage d'écran	117
	Protéger les données de votre appareil grâce à un PIN	119
	Protéger les données de votre appareil grâce à un mot de passe	120
8	Applications	122
	Caméra	122
	Copie de fichiers vers ou depuis l'appareil	125
	Bluetooth	126
	Galerie	129
	Musique	132
	Calendrier	135
	Horloge	138
	Calculatrice	140
	Magnétophone	141



9	Se connecter et se synchroniser avec un ordinateur à l'aide de Dell Mobile Sync	142
10	Dépannage	144
	Démarrage de votre appareil en mode Sécurité	145
	Récupération d'urgence	146

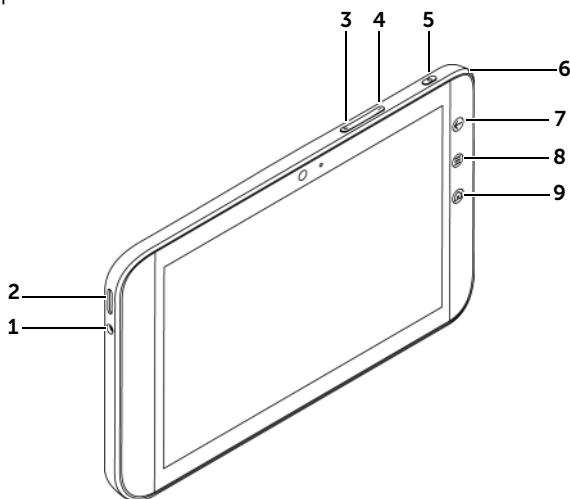

Fonctionnalités de la tablette Dell Streak 7


Cette section donne des informations sur les fonctionnalités disponibles sur votre appareil.




Boutons/Connecteurs/Pièces	Fonctionnalité
1 Prise casque	Permet de brancher des écouteurs.
2 Haut-parleur	Permet la sortie audio pour la lecture de vidéo et de musique.
3 Bouton Monter le volume	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour augmenter d'un cran le volume du média.• Appuyez en continu pour augmenter de façon continue le volume du média.
4 Bouton Baisser le volume	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour baisser d'un cran le volume du média.• Appuyez en continu pour baisser de façon continue le volume du média.

Boutons/Connecteurs/Pièces	Fonctionnalité
5 Bouton d'alimentation et de veille/réveil 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez en continu pour allumer l'appareil. • Appuyez pour allumer ou éteindre l'écran. • Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez en continu pour sélectionner l'une de ces options : <ul style="list-style-type: none"> – Mode silencieux : l'appareil est réglé sur le mode vibreur; tous les sons hormis les alarmes sont désactivés. – Mode Avion : désactive toutes les connexions sans fil. – Éteindre : permet d'éteindre l'appareil.
6 Voyant d'état de la batterie	<p>Indique l'état de charge de la batterie et les notifications en attente. Les différents voyants indiquent les états suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vert — La batterie est pleinement chargée lorsqu'elle est raccordée à une source d'alimentation. • Orange — La batterie est en cours de chargement. • Rouge — Le niveau de charge de la batterie est faible et la batterie est en cours de chargement. • Rouge clignotant — Le niveau de charge de la batterie est faible. • Vert clignotant — Indique des notifications en attente.
7 Bouton Retour 	<p>Appuyez pour revenir à l'écran précédent, ou pour fermer une boîte de dialogue, un menu ou un message contextuel, et pour masquer le clavier.</p>

Boutons/Connecteurs/Pièces	Fonctionnalité
8 Bouton de menu 	Touchez pour ouvrir ou fermer des menus d'options et permettre l'affichage des outils disponibles pour l'application ou les actions en cours de réalisation à l'écran.
9 Bouton Accueil 	<ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour ouvrir l'écran d'Accueil principal. • Appuyez en continu pour accéder rapidement aux applications récemment utilisées.

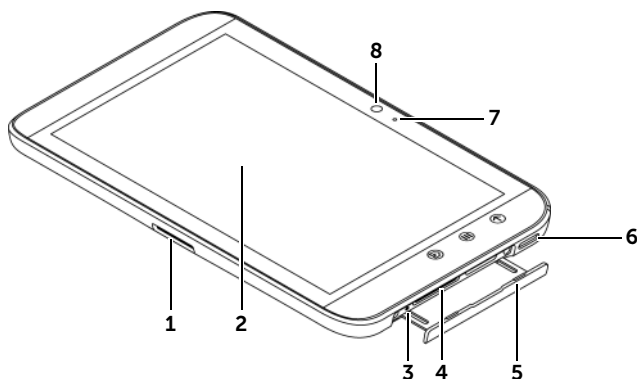

1 Connecteur à 30 broches	<ul style="list-style-type: none"> • Se raccorde au câble USB fourni pour le transfert de fichiers vers et depuis un ordinateur. • Se connecte par le câble USB fourni et à l'adaptateur chargeur mural USB pour charger l'appareil.
2 Écran tactile	Touchez l'écran pour utiliser les commandes (boutons, options de menu et clavier).
3 Bouton de mise hors tension forcée	Appuyez sur le bouton pour forcer la mise hors tension de l'appareil.
4 Fente de la carte SD	Maintient la carte SD en place.
5 Cache	Permet d'accéder à l'emplacement de la carte SD.
6 Haut-parleur	Permet la sortie audio pour la lecture de vidéo et de musique.
7 Microphone	Sert à passer des appels vidéo avec des applications Web associées comme Skype.
8 Appareil photo avant	<ul style="list-style-type: none"> • Sert à prendre une photo vue de face, un autoportrait, par exemple. • Sert à passer des appels vidéo avec des applications Web associées comme Skype.

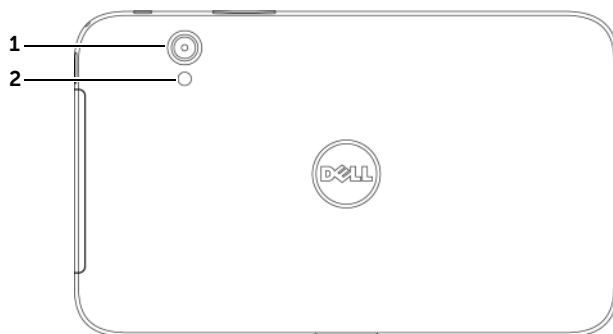

1 Objectif de l'appareil photo

Permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.


2 Flash de caméra

Sert à prendre des photos et des vidéos dans des environnements peu éclairés.

Configuration de votre tablette Dell Streak 7

Préparation de votre appareil pour l'utilisation

Insertion de la carte SD

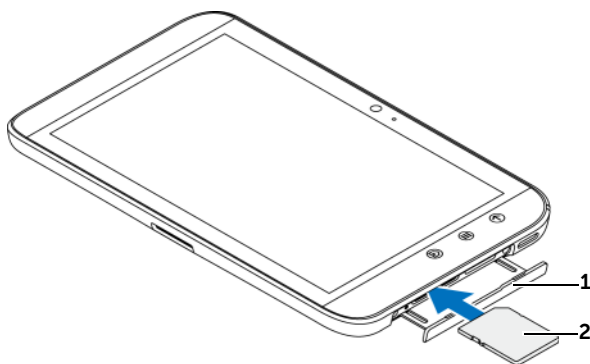

-
- 1** Tirez le cache de la fente vers l'extérieur.
 - 2** Positionnez la face de la carte SD avec les contacts métalliques vers le bas et suivez l'illustration inscrite sur le cache de la fente pour insérer la carte SD dans son logement.
-

Chargez la batterie



REMARQUE : Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.




REMARQUE : Lorsque vous la déballez pour la première fois, la batterie n'est pas complètement chargée.



REMARQUE : Il n'est pas possible de charger la batterie en connectant votre appareil sur un ordinateur.

- 1 Branchez à celui de l'appareil le connecteur à 30 broches du câble USB qui est fourni.

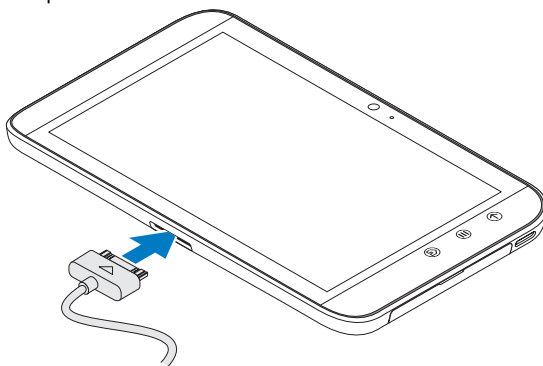

- 2 Branchez le connecteur USB du câble sur l'adaptateur chargeur mural USB qui est fourni.
- 3 Branchez l'adaptateur chargeur mural USB sur une prise secteur et chargez l'appareil jusqu'à ce que la batterie soit pleine.



REMARQUE : Lorsqu'on la charge en connectant l'appareil à une prise secteur, la batterie est complètement chargée au bout d'environ 4 heures.





REMARQUE : Le câble est spécifique pour cet appareil : 30 broches USB avec une longueur inférieure à 3 mètres.

Mise sous tension de votre appareil




REMARQUE : Utilisez l'appareil à une température ambiante comprise entre -10 °C et 55 °C.


- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation et de veille/réveil  et maintenez-le enfoncé pour mettre votre appareil sous tension.
- 2 Si l'écran de verrouillage apparaît, tapotez légèrement  l'icône pour déverrouiller l'écran.

L'appareil est prêt à être utilisé une fois l'écran Accueil affiché.


Mise hors tension de votre appareil

- 1 Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation et de veille/éveil enfoncé .
- 2 Touchez l'option **Mettre hors tension**.

Extinction de l'écran


Si l'appareil et l'écran sont tous les deux allumés, appuyez sur le bouton d'alimentation et de veille/éveil  pour éteindre l'écran.



REMARQUE : Si l'appareil est allumé mais que l'écran est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et de veille/éveil  pour allumer l'écran. Pour plus d'informations sur le déverrouillage d'écran, voir «Le fond d'écran de verrouillage de l'écran» page 39.

Comprendre votre tablette Dell Streak 7

Assistant de première utilisation

Pour afficher l'Assistant de première utilisation pour les commandes de base de votre appareil, touchez le bouton Accueil  → bouton Lanceur



→ **bienvenue**, et conformez-vous aux instructions qui s'affichent.

Vous pouvez regarder les vidéos d'assistance pour une présentation rapide de l'appareil.

Durant la présentation, vous pouvez à tout instant toucher **CONTINUER** et **PRÉCÉDENT** pour aller à la page suivante ou précédente.

Après avoir regardé la dernière page, touchez **TERMINÉ** pour revenir à l'écran d'accueil.

Écran tactile

Votre appareil possède un écran tactile multipoint. Touchez des doigts la surface de l'écran pour utiliser l'appareil.

Mouvements de doigt

Permet les opérations suivantes :

Toucher


Appuyez doucement sur l'écran du bout du doigt.



- Sélectionner les éléments sur l'écran notamment les options, entrées, images et icônes.
- Démarrer des applications.
- Appuyer sur les boutons à l'écran.
- Saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran.

Toucher et maintenir

Toucher et maintenir le doigt sur l'écran.

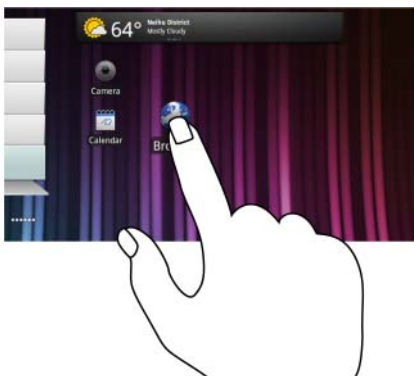

- Activer le mode de déplacement d'un élément dans l'écran d'accueil.
- Ouvrir le menu contextuel.

Mouvements de doigt

Permet les opérations suivantes :

Faire glisser

- 1 Touchez un élément de l'écran et maintenez le doigt dessus.
 - 2 En gardant le doigt en contact avec l'écran, déplacez le bout du doigt à l'endroit souhaité.
 - 3 Retirez le doigt de l'écran pour déposer l'élément à l'endroit de votre choix.
- Déplacer dans l'écran des éléments comme des images et des icônes.
 - Faire défiler les écrans d'accueil, les pages Web, les listes, les entrées, les miniatures de photo, les contacts, etc.



Balayer

Déplacez le doigt sur l'écran dans le sens vertical ou horizontal.

Faire défiler les écrans d'accueil, les pages Web, les listes, les entrées, les miniatures de photo, les contacts, etc.



Mouvements de doigt

Permet les opérations suivantes :

Zoom arrière

Rapprochez deux doigts sur l'écran.

Réduire la vue d'une image ou d'une page Web (zoom arrière).



Zoom avant

Éloignez deux doigts sur l'écran.

Agrandir la vue d'une image ou d'une page Web (zoom avant).





Orientation de l'écran

Pour des conditions optimales de visualisation, l'orientation de l'écran passe automatiquement en mode Portrait ou Paysage selon la façon dont vous tenez l'appareil.



REMARQUE : Les applications téléchargées à partir d'Android Market ne prennent pas forcément en charge la rotation automatique pour passer en portrait ou en paysage.



REMARQUE : Pour modifier l'orientation par défaut, ouvrez les paramètres d'orientation en touchant le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Affichage** → **Orientation automatique de l'écran**.

Applications, widgets et raccourcis


Application — Logiciel permettant d'exécuter une tâche particulière. Diverses applications sont préchargées sur votre appareil et des applications supplémentaires peuvent être téléchargées depuis Android Market.

Widget — Petite application résidant dans l'écran Accueil et fournissant un accès rapide et aisé à des informations. Par exemple, le widget Facebook vous permet de lire des messages sur votre mur et de mettre à jour votre statut.

Raccourci — Lien que vous pouvez placer sur votre écran Accueil pour pouvoir accéder rapidement à une application ou à un dossier contenant des contacts ou des signets.

Bureau Dell™ Stage

Le bureau Dell Stage est composé de plusieurs écrans dont l'écran d'accueil. Le bureau affiche les widgets Stage prédéfinis, les raccourcis et les widgets pour vous permettre d'accéder facilement et rapidement aux applications courantes, aux messages de Twitter ou Facebook, à la musique, aux photos, etc.

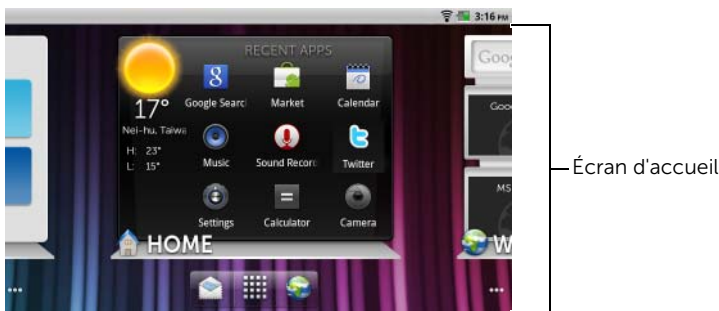

Vous pouvez personnaliser le bureau Stage en ajoutant vos propres raccourcis ou widgets, ou en affichant votre photo préférée comme fond d'écran du bureau.




REMARQUE : Les écrans du bureau sont fixes ; on ne peut en ajouter ou en supprimer.



REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'utilisation des widgets de Dell Stage, voir «Widgets Dell™ Stage» page 23.



REMARQUE : Pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe où, touchez le bouton Accueil .

Pour parcourir le bureau

Tapotez le bureau horizontalement jusqu'à l'affichage de l'écran d'accueil souhaité.



Pour parcourir les écrans d'accueil à l'aide des miniatures de l'écran Accueil


Les miniatures de l'écran Accueil servent de raccourcis vers les écrans d'accueil correspondants. L'icône de la miniature représente le widget Stage.



- Pour afficher les miniatures de l'écran Accueil :



1 Touchez la partie inférieure de n'importe quel côté des boutons rapides (partie rouge de l'illustration).

2 Appuyez quelques secondes sur le bouton Lanceur  pour afficher les miniatures.

- Pour contrôler les écrans d'accueil à l'aide des miniatures, vous avez deux possibilités :
 - Touchez la miniature correspondante pour vous rendre à l'écran souhaité.



- Pour balayer rapidement les écrans d'accueil, glissez le doigt horizontalement sur les miniatures, jusqu'à l'affichage de l'écran d'accueil souhaité.



Widgets Dell™ Stage

Les widgets Dell™ Stage vous permettent d'accéder directement à vos dernières applications, e-mails, photos, musiques, vidéos, contacts, messages de Facebook et Twitter, et sites Web fréquemment visités.


Vous pouvez créer librement vos propres widgets sur les écrans d'accueil pour accéder aux éléments de votre choix.

Ajout d'un widget Stage

- 1 Balayez jusqu'à l'écran du bureau sur lequel vous souhaitez ajouter un widget Stage.
- 2 Pour réserver suffisamment d'espace pour le widget, supprimez les éléments superflus de l'écran (voir «Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil» page 32).
- 3 Pour accéder au menu **Ajouter à l'écran d'accueil** :
 - Touchez une zone vide de l'écran d'accueil et maintenez le bouton enfoncé.
 - Touchez le bouton Menu ☰ puis touchez l'option **Ajouter**.
- 4 Touchez **Widgets Stage**.

- 5 Dans le menu **Sélectionner un widget Stage**, touchez pour sélectionner le widget Stage que vous souhaitez ajouter à l'écran.

Suppression d'un widget Stage

- 1 Appuyez quelques secondes sur le widget Stage.
- 2 Glissez le widget sur l'icône .
- 3 Lorsque le widget devient rouge, enlevez le doigt de l'écran pour le supprimer.

Utilisation de widgets Stage

Toucher le libellé d'un widget Stage entraîne l'affichage de l'écran par défaut de l'application associée. Par exemple, en touchant le libellé du widget **MUSIQUE**, le lecteur de **Musique** s'ouvre de la même manière que si vous aviez touché l'icône **Musique** dans le tiroir d'applications.

Pour utiliser le widget Stage ACCUEIL

À partir du widget Stage **ACCUEIL**, vous pouvez toucher les raccourcis d'application pour accéder à vos dernières applications.

Pour utiliser le widget Stage CONTACTS

À partir du widget Stage **CONTACTS**, vous pouvez voir vos contacts actuels ou ajouter rapidement un nouveau contact.

- Touchez la mosaïque d'un contact actuel et sélectionnez l'action à entreprendre avec ce contact.
- Touchez la mosaïque **AJOUTER** pour ajouter un nouveau contact.

Pour utiliser le widget Stage EMAIL

À partir du widget Stage **E-MAIL**, vous pouvez lire vos e-mails dans votre compte de messagerie ou composer un nouvel e-mail. Si vous n'avez pas encore configuré un compte de messagerie, touchez **Ajouter un compte** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte.

Pour utiliser le widget Stage GALERIE

À partir du widget Stage **GALERIE**, vous pouvez voir les miniatures de vos dernières photos et vidéos provenant de l'application **Galerie**. Touchez la miniature d'une photo ou vidéo pour la regarder.

Pour utiliser le widget Stage MUSIQUE

À partir du widget Stage **MUSIQUE**, vous pouvez voir les albums musicaux ou les listes de lecture créés sur votre appareil.

- Touchez un album musical pour parcourir ses chansons. Touchez une chanson pour l'écouter.
- Touchez une liste de lecture pour voir la liste de lecture que vous avez créée. Touchez une chanson pour l'écouter.

Pour utiliser le widget Stage SOCIAL

Le widget Stage **SOCIAL** fournit des widgets pour afficher les derniers messages de votre compte Twitter ou Facebook. Pour utiliser les widgets Twitter et Facebook, vous devez vous connecter à votre compte Twitter ou Facebook avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.



REMARQUE : Le widget Stage **SOCIAL** affiche aussi bien Facebook que Twitter. Si vous souhaitez afficher les deux applications dans l'écran Accueil, ajoutez un widget **SOCIAL** supplémentaire à un autre écran et connectez-vous au service approprié depuis cet emplacement.

Pour utiliser the widget Twitter

- 1 Parcourez les tweets (messages Twitter) publiés par tous les auteurs que vous suivez.
- 2 Touchez un tweet pour afficher les autres tweets publiés par le même auteur.
- 3 Pour publier votre tweet, touchez la zone de texte, saisissez votre tweet, puis touchez le bouton **Mettre à jour**. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **Mettre à jour** pour composer et publier votre tweet.






REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'utilisation de Facebook et Twitter, voir «Facebook» page 69 et «Twitter» page 73.

Pour utiliser le widget Stage WEB



Le widget Stage **WEB** affiche vos sites Web et favoris récemment consultés. Touchez le site Web que vous souhaitez consulter, ou touchez **AUTRES FAVORIS** pour sélectionner un site Web.

Pour trouver des informations sur Internet, vous pouvez aussi procéder comme suit :

- Touchez la zone de texte de recherche Google en haut du widget, saisissez le nom ou le mot-clé du sujet recherché, et touchez la touche  sur le clavier ou l'icône de recherche  dans la zone de recherche.
- Touchez  ce qui apparaît hors de la zone de recherche, et prononcez le nom ou le mot-clé du sujet recherché.

Personnalisation de votre écran d'accueil

Pour ajouter un élément à un écran d'accueil


- 1 Touchez le bouton Accueil .
- 2 Balayez jusqu'à l'écran sur lequel vous souhaitez ajouter l'élément.
- 3 Pour accéder au menu **Ajouter à l'écran d'accueil** :
 - Touchez une zone vide de l'écran d'accueil et maintenez le bouton enfoncé.
 - Touchez le bouton Menu  puis touchez l'option **Ajouter**.
- 4 Touchez l'élément que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil :

Éléments	Étapes
Raccourcis	Applications :
Ajoutez des raccourcis pour les éléments auxquels vous souhaitez accéder directement depuis l'écran d'accueil.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Faites défiler le menu des applications pour trouver l'application qui vous intéresse. 2 Touchez l'application souhaitée pour créer le raccourci sur l'écran d'accueil actif.
	Favori :
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Balayez la liste Favoris pour trouver le favori qui vous intéresse. 2 Touchez le signet souhaité pour créer le raccourci sur l'écran d'accueil actif.
	Contact :
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Balayez les entrées de Contacts pour trouver le contact qui vous intéresse. 2 Touchez l'entrée de contact souhaitée pour créer le raccourci dans l'écran d'accueil actif.
	Directions et navigation : Créez un raccourci que vous pouvez toucher pour ouvrir des cartes Google et afficher les directions vers un lieu.
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Saisissez votre destination dans la zone de texte. 2 Choisissez le moyen de transport pour atteindre votre destination : voiture, transports en commun ou à pied (en allant de gauche à droite). 3 Entrez un nom pour le raccourci. 4 Touchez l'icône de raccourci que vous souhaitez utiliser pour le raccourci. 5 Touchez le bouton Enregistrer.
	REMARQUE : Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des directions à l'aide des cartes Google, voir «Pour obtenir un itinéraire» page 89.


Éléments	Étapes
Raccourcis	<p>Libellé Gmail : Appuyez pour créer un raccourci de libellé Gmail afin de pouvoir accéder à vos courriers électroniques avec ce libellé depuis le bureau.</p> <p>REMARQUE : Vous ne pourrez utiliser cette option qu'après vous être connecté à votre compte Google. Pour plus d'informations, voir «Pour configurer votre compte Google» page 77.</p> <p>Latitude : Créez un raccourci que vous pouvez toucher pour ouvrir Google Latitude et partager des positions avec vos amis et les membres de votre famille qui se sont inscrits au service avec leur compte Google.</p> <p>Liste de lecture musicale : Créer un raccourci Tout écouter ou Ajouté récemment,, que vous pourrez toucher pour écouter tous les titres ou uniquement ceux qui ont été ajoutés récemment.</p> <p>Paramètres :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pour trouver le paramètre souhaité, faites défiler les paramètres. 2 Touchez le paramètre de votre choix pour créer, dans l'écran d'accueil actif, le raccourci permettant d'accéder au paramètre.

Éléments	Étapes
Widgets Ajoutez des widgets pour afficher des fenêtres de l'écran d'accueil actif ou des commandes pour vos applications ou encore des services Internet favoris, par exemple une horloge analogique, le lecteur de musique, la zone de recherche rapide Google, ou un agenda affichant les événements à venir.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Touchez une zone vide de l'écran d'accueil et maintenez la pression. 2 Touchez Widgets dans le menu Ajouter à l'écran d'accueil qui s'affiche. 3 Balayez les applications ou services disponibles pour trouver l'application ou service de votre choix. 4 Touchez le widget de votre choix pour l'ajouter sur l'écran d'accueil.
Widgets Stage	Les widgets Stage vous permettent d'accéder directement à vos contacts, e-mails, photos, musiques, mises à jour Facebook et Twitter, sites Web fréquemment visités et applications récemment utilisées. Pour plus d'informations sur l'utilisation des widgets de Dell Stage, voir «Widgets Dell™ Stage» page 23.

Éléments	Étapes
Dossiers	
Vous pouvez créer les dossiers suivants :	Touchez le dossier de votre choix pour créer un dossier sur l'écran d'accueil.
Nouveau dossier : Ajoutez un dossier où vous pouvez enregistrer vos raccourcis d'écran d'accueil.	Une fois le dossier sur votre écran d'accueil, vous pouvez y faire glisser un élément afin d'y ajouter cet élément.
Tous les contacts : Ajoutez un raccourci vers tous vos contacts enregistrés dans l'application Contacts.	
Reçu via Bluetooth : Ajoutez un raccourci pour accéder aux fichiers reçus via Bluetooth®.	
Contacts avec des n° de tablette : Ajoutez un raccourci vers les contacts avec numéro de tablette.	
Répertoire Facebook : Ajoutez un raccourci vers les contacts Facebook avec numéro de téléphone.	
Contacts marqués d'une étoile : Ajoutez un raccourci vers les contacts marqués d'une étoile.	

Éléments	Étapes
<p>Fonds d'écran</p> <p>Modifiez le fond d'écran de votre écran d'accueil.</p>	<p>Galerie : Ouvrez l'application Galerie et sélectionnez une image enregistrée comme fond d'écran, ou touchez</p> <p> pour ouvrir l'application appareil photo et prendre une photo que vous pouvez configurer comme fond d'écran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Touchez une catégorie de photos de votre collection, par exemple Appareil photo, téléchargées, etc. 2 Balayez horizontalement les miniatures d'images pour trouver l'image souhaitée. 3 Touchez l'image pour l'afficher. 4 Pour couper une partie de l'image afin d'en faire un fond d'écran, déplacez le cadre de rognage et faites glisser les angles pour sélectionner la partie souhaitée. 5 Touchez le bouton Enregistrer pour définir le fond d'écran. <p>Fonds d'écran animés : sélectionnez un fond d'écran animé et interactif.</p> <p>Fonds d'écran : balayez l'écran ou touchez une miniature pour afficher une image, puis touchez Définir fonds d'écran pour la définir comme fond d'écran.</p> <p>REMARQUE : Vous pouvez également appuyer sur le bouton Accueil  → bouton Menu  → Fond d'écran pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil.</p>

Pour ajouter un raccourci d'application à partir de la vue des applications principales

- 1 Touchez le bouton Lanceur  au bas de l'écran pour afficher la vue des applications principales.
- 2 Depuis la vue des applications principales, touchez en continu l'application de votre choix et faites-la glisser sur l'écran Accueil actif. L'icône de l'application apparaît sur l'écran d'accueil.

Pour déplacer un élément de l'écran d'accueil


- 1 Appuyez en continu sur l'élément que vous souhaitez repositionner jusqu'à ce que sa taille augmente et qu'il devienne mobile. L'appareil vibre pour indiquer que le mode de déplacement d'élément est activé.



REMARQUE : Pour désactiver le mode de déplacement de l'élément, relâchez l'élément.

- 2 Votre doigt restant en contact avec l'élément à l'écran, faites glisser l'élément vers un autre emplacement de l'écran.
- 3 Relâchez l'élément à l'endroit de votre choix.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil

- 1 Touchez l'élément à supprimer (widget, raccourci ou dossier) et maintenez la pression jusqu'à ce que la taille de l'élément augmente et que l'élément devienne mobile.
- 2 Glissez l'élément au-dessus de l'icône de Corbeille , et lorsqu'il devient rouge, relâchez-le.

Pour ouvrir un dossier de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur le dossier pour ouvrir un panneau affichant le contenu du dossier.
- 2 Appuyez sur le raccourci de l'application de votre choix pour exécuter l'application.

Pour fermer un dossier de l'écran d'accueil

Touchez l'icône Fermer  pour fermer le panneau.

Pour déplacer un raccourci de l'écran d'accueil dans un dossier

- 1 Appuyez en continu sur le raccourci pour le rendre mobile.
- 2 Faites glisser le raccourci sur un dossier de l'écran d'accueil.




REMARQUE : Il n'est pas possible de déplacer des widgets et des dossiers à l'intérieur d'un dossier.

Pour supprimer un raccourci d'un dossier de l'écran d'accueil

- 1 Touchez un dossier de l'écran d'accueil pour afficher son contenu.
- 2 Appuyez en continu sur le raccourci pour le rendre mobile. Le raccourci apparaît et le dossier se ferme automatiquement.
- 3 Faites glisser le raccourci vers un autre emplacement de l'écran d'accueil.

Pour renommer un dossier de l'écran d'accueil

- 1 Touchez un dossier pour ouvrir le volet de ce dossier.
- 2 Appuyez quelques secondes sur la partie supérieure du volet du dossier , jusqu'à l'ouverture du menu **Renommer le dossier**.
- 3 Touchez le champ **Nom de dossier** pour saisir le nom du dossier à l'aide du clavier visuel.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.













Barre d'état




La barre d'état en haut de l'écran d'accueil affiche les zones de notification, d'état et d'heure.




1 Zone de notification	<ul style="list-style-type: none"> La zone de notification affiche des icônes qui vous informent de la réception de nouveaux e-mails, d'une connexion USB, etc. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher les notifications par ordre d'arrivée, puis touchez une notification pour afficher l'e-mail ou l'état d'une connexion USB qui vous intéressent.
2 Zone d'état	<ul style="list-style-type: none"> Affiche les icônes qui indiquent l'état actuel de votre appareil, par exemple, le niveau de charge de la batterie, l'avancement du chargement, les alarmes réglées, les connexions réseau, etc. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher les informations relatives à l'opérateur en cours d'utilisation, la charge restante de la batterie, etc.
3 Zone d'heure	Affiche l'heure courante.

La zone d'état peut également afficher certaines des icônes suivantes :

 L'alarme est réglée	 Connecté à un réseau Wi-Fi
 État de la batterie — chargée à 100 %	 Bluetooth est activé
 Le niveau de charge de la batterie est faible : chargement nécessaire	 Connecté à un nouvel appareil Bluetooth
 Le niveau de charge de la batterie est très faible : chargement immédiat nécessaire	 La fonction satellites GPS est activée
 La batterie est en cours de chargement	 Le mode Avion est activé
 Le mode Vibreur est activé	 Réception des données de position à partir des satellites GPS

 Le mode silencieux est activé	 Synchronisation de données en cours
 Les écouteurs sont branchés	

La zone de notification peut également afficher certaines des icônes suivantes :


 Problème de connexion ou synchronisation	 Nouveau courrier électronique
 La carte SD est pleine	 Téléchargement en cours.
 Réseau Wi-Fi trouvé	 Téléchargement terminé
 Le câble USB est connecté	 Mise à jour d'application disponible
 Certaines notifications ne sont pas affichées	 La carte SD peut être retirée en toute sécurité
 Nouveau Gmail	 Préparation de la carte SD
 Nouveau message Google Talk	 Écoute d'une chanson
 Événement de calendrier à venir	 Nouveau message vocal

Boutons rapides

Les boutons rapides au bas de l'écran d'accueil vous permettent d'accéder rapidement au tiroir d'applications et à certaines fonctions principales.



1 Points de l'écran d'accueil

- Touchez les points  en bas à gauche de l'écran pour afficher les miniatures de l'écran d'accueil.
- Tapez deux fois sur les points en bas à gauche de l'écran pour aller au premier écran d'accueil.



2 Touche Email



Touchez le bouton Email  pour ouvrir l'application **Email**. Pour plus d'informations sur Email, voir «E-Mail» page 65.


3 Bouton Lanceur




- Touchez le bouton Lanceur  pour afficher le tiroir des applications.
- Appuyez quelques secondes sur le bouton Lanceur  pour afficher les miniatures de l'écran d'accueil.

4 Bouton Navigateur



Touchez le bouton Navigateur  pour ouvrir l'application **Navigateur**.

5 Points de l'écran d'accueil

- Touchez les points  en bas à droite de l'écran pour afficher les miniatures de l'écran d'accueil.
 - Tapez deux fois sur les points en bas à droite de l'écran pour aller au dernier écran d'accueil.
-



Navigation dans les applications

Vous pouvez trouver les applications disponibles sur votre appareil dans les éléments d'écran suivants :

Tiroir d'applications

Le tiroir d'applications est accessible depuis tout écran d'accueil. Il contient toutes les applications installées sur l'appareil, y compris celles que vous avez téléchargées à partir d'Android Market.



Lancer le tiroir d'applications

- 1 Touchez le bouton Accueil  pour afficher l'écran d'accueil par défaut sur le bureau.
- 2 À partir de tout écran d'accueil du bureau, vous pouvez :
 - faire glisser vers le haut dans la partie inférieure de l'écran.
 - toucher le bouton Lanceur .

Pour parcourir les pages des applications

Balayez horizontalement le tiroir d'applications et touchez une application pour la lancer.


Pour fermer le tiroir d'applications

- Faites glisser vers le bas à n'importe quel endroit du tiroir d'applications.
- Pour revenir à l'écran d'accueil par défaut, touchez .
- Pour revenir à l'écran d'accueil actuel, touchez .

Raccourcis d'application


Pour lancer rapidement des applications sur l'écran d'accueil, ajoutez à ce dernier ou au dossier que vous y avez créé des raccourcis vers les applications fréquemment utilisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Personnalisation de votre écran d'accueil» page 26.

Pour ouvrir une application à l'aide des raccourcis d'application


- 1 Touchez le bouton Accueil .
- 2 Si le raccourci de l'application de votre choix est affiché sur l'écran d'accueil, appuyez dessus pour exécuter l'application. Si l'application souhaitée se trouve dans un dossier de l'écran d'accueil, touchez ce dossier pour afficher son contenu, puis touchez le raccourci de l'application qui vous intéresse.


Applications récentes


Pour ouvrir une application récemment utilisée

- 1 Appuyez quelques secondes sur le bouton Accueil  pour afficher les dernières applications utilisées, ou créez le widget Stage **Accueil** sur l'écran d'accueil qui contient les dernières applications utilisées (voir «Ajout d'un widget Stage» page 23).
- 2 Appuyez sur le raccourci de l'application de votre choix pour exécuter cette application.

Le fond d'écran de verrouillage de l'écran



Vous pouvez régler l'écran pour qu'il s'éteigne automatiquement après un certain temps d'inactivité ou bien vous pouvez l'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton d'alimentation .

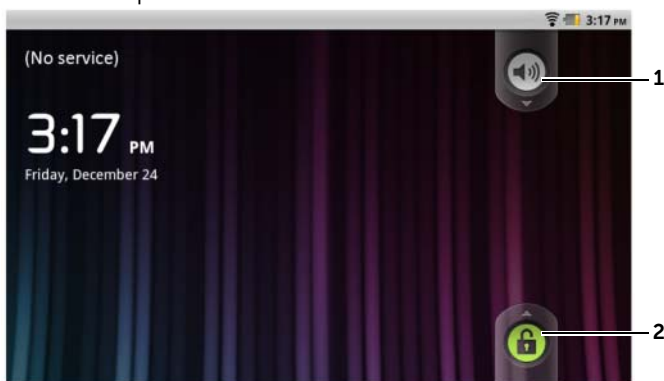Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation  pour réactiver l'écran, le fond d'écran de verrouillage apparaît pour prévenir toute manipulation involontaire de l'écran.





- 1 Faites glisser ou tapotez ce bouton vers le bas pour activer ou désactiver le mode vibrations.
- 2 Faites glisser ou tapotez ce bouton vers le haut pour débloquer l'écran.




REMARQUE : Pour définir pendant combien de temps l'écran reste actif avant de s'éteindre après la dernière opération, touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.


Utilisation de votre tablette Dell Streak 7

Gestion des contacts

Pour afficher et gérer vos contacts, appuyez sur  → **Contacts** .

Pour ajouter un nouveau contact


- 1 Touchez le bouton Menu  → **Nouveau contact**.
- 2 Sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact, par exemple votre compte Gmail.

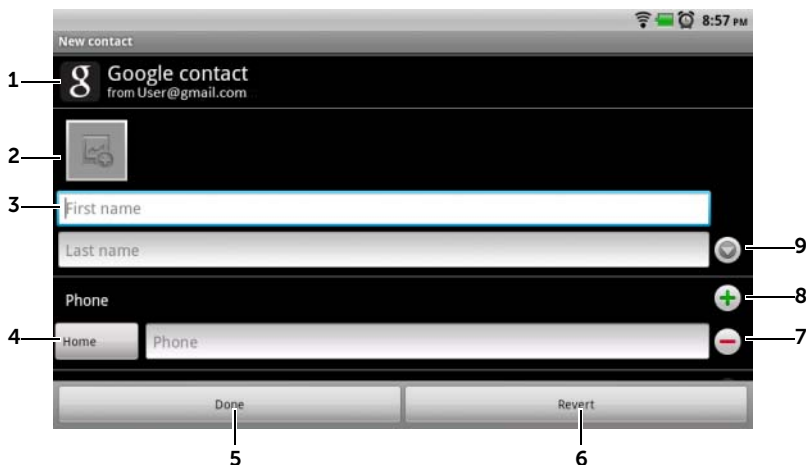



- 1 Cette zone affiche le compte dans lequel le nouveau contact est stocké.
- 2 Touchez pour prendre une photo ou sélectionnez une photo dans l'application de **Galerie** pour l'utiliser comme identifiant visuel de l'appelant.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact à l'aide du clavier à l'écran. Faites défiler l'écran pour trouver d'autres éléments à renseigner.

-
- | | |
|---|--|
| 4 | Touchez pour remplacer un libellé d'informations défini par défaut par un autre libellé que vous pouvez choisir dans la liste Sélectionner un libellé . Vous pouvez par exemple modifier le libellé et le transformer de numéro de téléphone Mobile en numéro de téléphone Domicile . |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| 5 | Touchez Terminé pour enregistrer le nouveau contact dans votre liste de contacts. |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| 6 | Touchez Revenir pour revenir à votre liste de contacts. |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| 7 | Touchez ce bouton pour supprimer un élément de la catégorie d'informations active. |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| 8 | Touchez pour ajouter un nouvel élément à la catégorie d'informations actuelle. Par exemple, vous pouvez ajouter un second numéro de téléphone. |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| 9 | Touchez pour entrer davantage d'informations sur le contact. |
|---|--|
-

Pour trouver un contact


- 1 Pour trouver un contact, choisissez l'une des options suivantes :
 - Balayez la liste des contacts jusqu'à ce que vous trouviez le contact.
 - Touchez le bouton Menu  → **Rechercher**, puis tapez le nom entier du contact ou ses premières lettres dans le champ de texte **Rechercher des contacts**. L'écran affiche alors les contacts correspondants.
- 2 Une fois le contact trouvé, appuyez sur l'entrée du contact pour afficher ses détails.

Pour envoyer un e-mail à un contact

- 1 Cherchez le contact qui vous intéresse dans la liste des contacts.
- 2 Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Touchez l'icône photo du contact. Les icônes représentant les actions auxquelles vous avez accès comme les e-mails  ou la recherche d'adresse sur Maps  apparaissent. Touchez l'action que vous souhaitez réaliser.

- Touchez l'entrée de contact pour afficher les détails du contact, puis touchez **Email** pour envoyer un e-mail en utilisant les comptes e-mail que vous avez définis sur votre appareil.

Pour modifier ou partager un contact

- 1 Cherchez le contact qui vous intéresse dans la liste des contacts.
- 2 Touchez l'entrée de contact pour afficher les détails du contact.
- 3 Touchez le bouton Menu , puis touchez **Modifier contact** pour modifier les détails du contact, ou touchez **Partager** pour partager les informations du contact avec vos amis via e-mail ou Bluetooth.



REMARQUE : Pour plus d'informations concernant l'utilisation des applications de messagerie électronique, voir «Gmail» page 77 et «E-Mail» page 65.

Paramètres des contacts

Dans **Contacts** , touchez le bouton Menu .

Options d'affichage

Choisissez les comptes à partir desquels vous souhaitez afficher les contacts, ou réglez votre appareil pour qu'il affiche uniquement les contacts avec numéro de téléphone.

Comptes


REMARQUE : Si vous souhaitez synchroniser manuellement des données individuelles, effacez

Synchronisation auto, puis appuyez sur un élément de données dans votre compte pour démarrer la synchronisation des données sélectionnées.

Pendant la synchronisation des données, l'icône de

synchronisation 

s'affiche sur la barre d'état, et l'icône de

synchronisation 

s'affiche sur l'option des données en cours de synchronisation.

Les contacts stockés sur votre appareil peuvent être synchronisés avec un ordinateur à l'aide de Dell Mobile Sync ; les contacts stockés dans un compte e-mail personnel comme Gmail peuvent être synchronisés via une connexion Internet.

- Pour sélectionner les données à synchroniser :

1 Sélectionnez **Données en arrière-plan** pour rendre disponibles toutes les options de synchronisation.

2 Sélectionnez **Synchronisation auto** pour permettre à l'appareil de synchroniser automatiquement les données sélectionnées dans votre compte e-mail, (données Contacts, Gmail, Calendrier, Albums Web Picasa et Twitter).

- Pour sélectionner les données à synchroniser dans votre compte e-mail :


1 Touchez votre compte e-mail pour ouvrir la liste **Données et synchronisation**.

2 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser automatiquement, comme **Synchroniser les contacts, Synchroniser Gmail, Synchroniser le calendrier, Synchroniser les albums Web Picasa et Synchroniser Twitter**.

Importation/Exportation

Vous pouvez importer des contacts vers l'appareil depuis votre carte SD, exporter des contacts vers la carte SD depuis l'appareil et partager des contacts visibles à l'aide de Bluetooth ou de Gmail.

Menu contextuel

Touchez le bouton Menu  pour ouvrir ou fermer le menu contextuel qui affiche toutes les options disponibles pour l'application active ou toutes les actions que vous pouvez effectuer sur l'écran actif.

Sélectionner une option ou un élément du menu contextuel

- 1** Touchez le bouton Menu  pour ouvrir le menu contextuel.
- 2** Touchez l'élément souhaité du menu contextuel.

- 3 Touchez de nouveau le bouton Menu ☰ pour fermer le menu contextuel.

Clavier Android

Vous pouvez taper du texte à l'aide du clavier Android à l'écran. Le clavier se place automatiquement en mode Portrait ou Paysage en fonction de l'orientation de l'appareil.

Pour définir le clavier Android comme clavier de saisie

- 1 Touchez une zone de texte et maintenez la pression pour ouvrir le menu contextuel **Modifier le texte**.
- 2 Touchez **Méthode de saisie** → **Clavier Android**.


Pour ouvrir le clavier Android

Touchez une zone de texte, ou touchez le bouton Menu et maintenez la pression ☰ .


Pour fermer le clavier Android

Touchez le bouton Retour ⬅ ou touchez le bouton Menu ☰ et maintenez la pression.






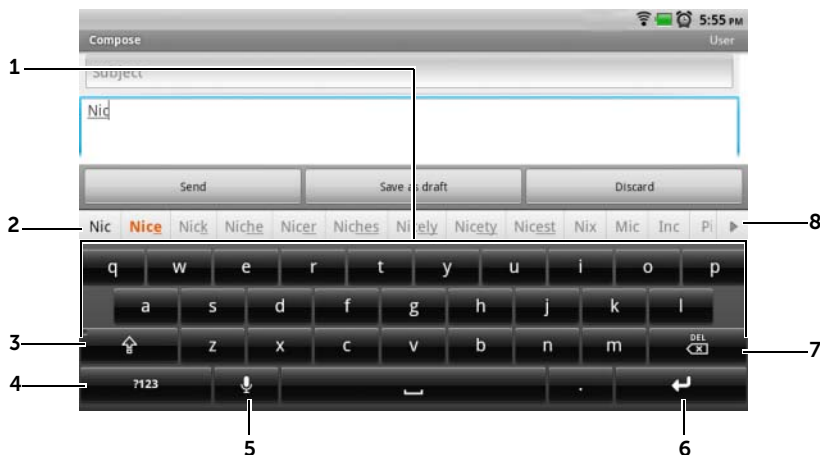Commandes du clavier permettant de composer un message électronique



- 1
 - Touchez des lettres pour les entrer dans la zone de texte où le curseur s'affiche.
 - Touchez les caractères accentués appropriés pour les entrer.
- 2
 - En fonction des lettres saisies, le clavier affiche des propositions de mots en haut et le long du clavier, avec le mot le plus probable mis en surbrillance colorée.
 - Vous pouvez toucher une proposition pour la valider dans la zone de texte.
- 3
 - Touchez ce bouton une fois pour afficher le clavier de majuscules.
 - Touchez-le deux fois pour activer le mode Verr Maj.
 - Touchez-le de nouveau pour revenir au clavier en minuscules.
- 4
 - Touchez ce bouton pour afficher le clavier des nombres, des marques de ponctuation et des symboles autres que le point.
 - Touchez-le de nouveau pour revenir au clavier alphabétique.
 - Appuyez en continu pour sélectionner l'option suivante :
 - **Paramètres du clavier Android** : Configurer les paramètres du clavier.
- 5
 - Touchez pour utiliser la saisie vocale. Dites les mots à saisir dans le microphone. L'appareil saisit les mots qu'il reconnaît.
- 6
 - Touchez pour saisir un saut de ligne.

-
- 7 • Touchez ce bouton pour supprimer un caractère, un symbole ou un espace.
 - Touchez ce bouton et maintenez la pression pour supprimer rapidement le texte saisi.
-
- 8 • Touchez  pour afficher d'autres propositions de mots.
-

Pour configurer les paramètres du clavier

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Langue et clavier** → **Clavier Android**. Ou sur le clavier Android, touchez  et maintenez la pression pour ouvrir le menu contextuel **Clavier Android** → **Paramètres du clavier Android**.
- 2 Pour activer un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour cocher la case  ; pour désactiver un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour désélectionner la case .

Paramètres de clavier disponibles

Vibrer à chaque touche	L'appareil vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
Son à chaque touche	L'appareil émet un bip lorsque vous appuyez sur une touche. REMARQUE : Pour activer cet élément, vous devez également sélectionner Paramètres → Son → Sélection audible .
Majuscules automatiques	La première lettre du mot d'une nouvelle phrase est mise en majuscules.




Paramètres des propositions lexicales

Corrections rapides	Marque et corrige les fautes d'orthographe.
Afficher les suggestions	Affiche les propositions de mots lors de la frappe.
Saisie semi-automatique	Toucher la barre d'espace ou une touche de ponctuation insère automatiquement la proposition lexicale en surbrillance.



Créer votre dictionnaire personnel

Le clavier utilise le dictionnaire par défaut pour afficher les propositions de mots lors de la frappe. Vous pouvez créer un dictionnaire personnel afin d'inclure des mots qui ne se trouvent pas dans le dictionnaire principal. Pour ses propositions, le clavier recherche également les mots qui sont ajoutés à votre dictionnaire personnel.



Pour ajouter un mot au dictionnaire

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Langue et clavier** → **Dictionnaire Android**.
- 2 Touchez le bouton Menu  → **Ajouter**.
- 3 Saisissez le mot souhaité dans la zone de texte **Ajouter au dictionnaire**.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Pour modifier un mot du dictionnaire

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Langue et clavier** → **Dictionnaire Android**.
- 2 Touchez le mot souhaité.
- 3 Touchez **Modifier**.
- 4 Modifiez l'orthographe du mot dans la zone de texte **Modifier le mot**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Pour supprimer un mot du dictionnaire


- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Langue et clavier** → **Dictionnaire Android**.
- 2 Touchez le mot à supprimer.
- 3 Touchez **Supprimer**.

Clavier Swype


Le clavier Swype permet de saisir du texte en glissant sur les lettres d'un mot au lieu de toucher chaque touche pour le taper.

Pour définir Définir le clavier Swype comme clavier de saisie



Pour sélectionner le clavier Swype comme clavier de saisie, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes.

- Touchez une zone de texte et maintenez la pression pour ouvrir le menu contextuel **Modifier le texte** → **Méthode de saisie** → **Swype**.
- Si c'est le clavier Android qui est affiché, touchez  et maintenez la pression pour ouvrir le menu contextuel **Clavier Android** → **Méthode de saisie** → **Swype**. Pour plus d'informations sur l'utilisation du clavier Android, reportez-vous à la section «Clavier Android» page 44.


Pour ouvrir le clavier Swype

Touchez une zone de texte, ou touchez le bouton Menu et maintenez la pression .

Pour fermer le clavier Swype

Touchez le bouton Retour  ou touchez le bouton Menu  et maintenez la pression.


Commandes du clavier Swype permettant de composer un message électronique

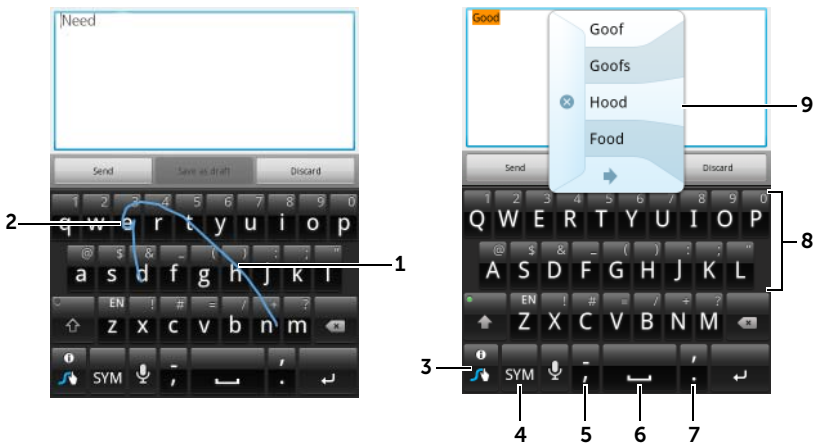

- 1 Par exemple, pour saisir le mot «besoin», placez votre doigt sur la première lettre, «b», puis glissez sur les lettres suivantes. Soulevez votre doigt après la dernière lettre, «n». Le clavier devine le mot et le saisit en fonction du tracé que vous effectuez entre les lettres. Les lettres qui ne correspondent pas à l'orthographe du mot sont ignorées.

REMARQUE : Vous pouvez continuer à presser chaque touche pour taper un mot.


- 2 Pour entrer deux fois la même lettre, comme «rr» dans «courrier», faites rapidement glisser deux fois votre doigt sur le mot sans soulever le doigt ou tracez un cercle sur la lettre «r».
- 3
 - Lorsque aucun mot n'est saisi dans la zone de texte, touchez cette touche pour effectuer l'une des actions suivantes :
 - **Didacticiel** : lire le didacticiel animé d'utilisation de Swype.
 - **Aide supplémentaire** : lire l'aide de Swype pour obtenir des informations détaillées sur son utilisation.
 - **Options** : ajuster les paramètres du clavier Swype.
 - Une fois les mots saisis dans la zone de texte, touchez la touche pour afficher d'autres propositions de mot si vous souhaitez remplacer un mot sur lequel le curseur est situé.
 - Touchez la touche et maintenez la pression pour accéder directement à l'aide Swype.


-
- 4** • Touchez cette touche pour afficher le clavier afin de taper des nombres, des signes de ponctuation et des symboles.
-
- 5** • Touchez cette touche pour saisir «**,**».
- Touchez et maintenez la pression, puis relâchez afin d'entrer «**=**».
 - Pour trouver d'autres symboles à partir de cette touche, appuyez sur celle-ci et maintenez la pression jusqu'à ce que les symboles apparaissent, puis touchez le symbole que vous voulez taper.
-
- 6** • Touchez cette touche pour saisir un espace.
- Touchez et maintenez la pression, puis relâchez afin d'entrer une tabulation.
-
- 7** • Touchez cette touche pour saisir «**.,**».
- Touchez et maintenez la pression, puis relâchez afin d'entrer «**'**».
 - Pour trouver d'autres symboles à partir de cette touche, appuyez sur celle-ci et maintenez la pression jusqu'à ce que les symboles apparaissent, puis touchez le symbole que vous voulez taper.
-
- 8** • Pour taper le chiffre ou le symbole affiché sur la touche, appuyez sur celle-ci et maintenez la pression et ne relâchez-la que lorsque apparaît le chiffre ou le symbole.
- Pour trouver d'autres symboles à partir de la même touche, appuyez sur celle-ci et maintenez la pression jusqu'à ce que les symboles apparaissent, puis touchez le symbole que vous voulez taper.
-
- 9** Le clavier Swype affiche des propositions de mot lorsqu'il n'arrive pas à deviner le mot d'après votre tracé ou lorsque vous touchez .
-



Recherche Google

Vous pouvez utiliser la zone de recherche rapide Google pour trouver des sites Web et des informations sur Google, des applications installées sur votre appareil ou disponibles sur Android Market, et les contacts stockés dans votre liste de contacts.


Recherche par saisie

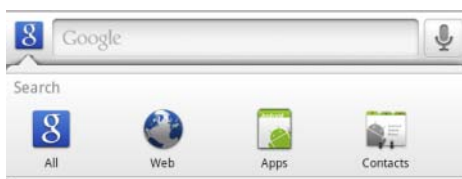- 1 Dans le widget de recherche Google que vous avez créé dans l'écran Accueil, touchez  pour sélectionner le type de votre recherche : **Tout**, **Web**, **Apps** ou **Contacts**.



- 2 Touchez la zone de recherche rapide Google. Le clavier à l'écran s'affiche.
- 3 Dans la zone, saisissez un mot-clé ou du texte à l'aide du clavier. Lors de la saisie, les résultats de la recherche qui correspondent complètement ou partiellement au texte saisi s'affichent sous la zone de recherche.
- 4 Faites dérouler la liste des résultats de recherche et appuyez sur le résultat de votre choix. Si vous voulez seulement afficher les liens correspondants dans Google, touchez soit la touche  sur le clavier, soit l'icône de recherche  de la zone de recherche.
- 5 L'application correspondante ou le navigateur avec les liens correspondants s'affiche.
- 6 Touchez le lien de votre choix pour afficher une page Web.

Recherche vocale

- 1 Touchez  qui apparaît à côté de la zone de recherche.
- 2 Prononcez le nom ou le mot clé de l'élément que vous souhaitez rechercher.
- 3 Le navigateur s'ouvre avec les liens Internet correspondants.



REMARQUE : Vous pouvez également accéder à la recherche vocale en

touchant le bouton Lanceur



→ **Recherche vocale**



Widget de commande d'alimentation



REMARQUE : Pour utiliser le widget de commande de l'alimentation, vous devez l'ajouter sur l'écran d'accueil de votre appareil. Pour plus d'informations concernant l'ajout de gadgets logiciels à l'écran d'accueil, reportez-vous à la section «Personnalisation de votre écran d'accueil» page 26.



REMARQUE : Pour économiser l'énergie de la batterie, désactivez un ou plusieurs de ces modes lorsqu'il n'est pas utilisé.





- | | |
|---|---|
| 1 | Indique si le mode approprié est activé ou désactivé. |
| 2 | Touchez pour activer ou désactiver une connexion Wi-Fi. |
| 3 | Touchez ce bouton pour activer ou désactiver Bluetooth®. |
| 4 | Touchez ce bouton pour activer ou désactiver le mode Utiliser les satellites GPS, qui permet de localiser des lieux aussi précis que des rues. Ce mode nécessite un ciel bien dégagé et davantage d'énergie de la batterie. |
| 5 | Touchez ce bouton pour activer ou désactiver le mode de synchronisation automatique, qui permet à votre appareil de synchroniser automatiquement vos données Gmail, Twitter, Facebook, Outlook ou les données d'autres comptes configurés sur votre appareil. |



-
- 6 Touchez plusieurs fois ce bouton pour régler la luminosité du rétro-éclairage de votre écran.
-

Gestion des paramètres de votre appareil



Pour contrôler l'espace de stockage

Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire de l'appareil**. L'écran affiche l'espace total et l'espace disponible sur l'appareil et sur la carte SD.

Pour effacer les données d'application dont on n'a plus besoin en vue de libérer de l'espace de stockage

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Applications** → **Gérer les applications**.
- 2 Dans la liste Gérer les applications, appuyez sur les applications dont vous souhaitez supprimer la mémoire cache ou les données.
- 3 Dans l'écran **Information sur l'application**, touchez **Effacer les données** sous **Stockage** pour effacer les données d'applications dont vous n'avez plus besoin ; touchez **Effacer le cache** sous **Cache** pour effacer le cache inutile.

Pour formater la carte SD

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire de l'appareil**.
- 2 Touchez **Démonter la carte SD externe** pour activer l'option **Formater la carte SD**.



PRÉCAUTION : Le formatage d'une carte SD efface toutes les données et applications téléchargées qui s'y trouvent. Avant de formater votre carte SD, pensez à sauvegarder les données dont vous avez besoin.


- 3 Touchez **Formater la carte SD externe** → bouton **Formater la carte SD**.

Pour retirer la carte SD en toute sécurité

△ **PRÉCAUTION** : Le retrait de la carte SD lorsque l'appareil fonctionne peut entraîner une perte de données ou des erreurs dans le fonctionnement des applications.

△ **PRÉCAUTION** : Il est fortement recommandé de démonter la carte SD avant de l'enlever.

- 1 Touchez le bouton Accueil (🏠) → bouton Menu (☰) → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire de l'appareil**.
- 2 Touchez **Démonter la carte SD externe**.
- 3 Appuyez en continu sur le bouton d'alimentation et de veille/réveil (🔘) puis appuyez sur l'option **Éteindre** pour éteindre l'appareil.
- 4 Tirez le cache vers l'extérieur et enlevez la carte SD de votre appareil suivant l'illustration.

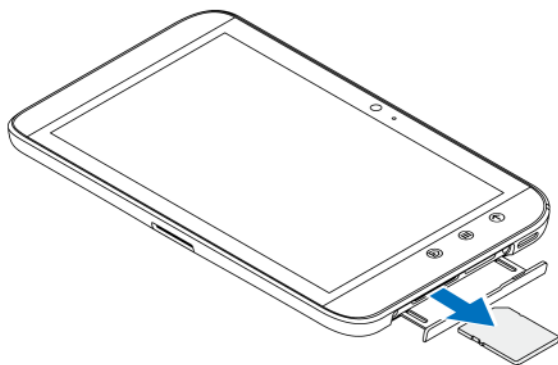

Pour effacer toutes les données de votre appareil

△ **PRÉCAUTION** : La procédure suivante va effacer toutes les données de votre appareil, y compris votre compte Google et les applications téléchargées. Veillez à sauvegarder au préalable toutes les données nécessaires.


- 1 Appuyez sur le bouton Accueil (🏠) → bouton Menu (☰) → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Réinitialiser les valeurs d'usine**.
- 2 Touchez **Réinitialiser la tablette**.




REMARQUE : Vous devez tracer votre schéma de déverrouillage d'écran s'il n'est pas activé.

- 3 Touchez **Tout effacer** après avoir lu l'avertissement.

Pour forcer la mise hors tension de votre appareil

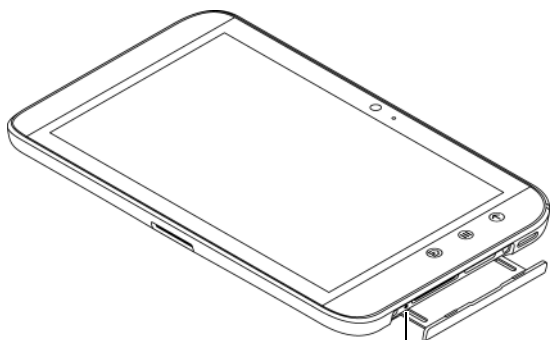

Bouton de mise hors

- 1 Tirez le cache de la fente vers l'extérieur.
- 2 Poussez le bouton de mise hors tension forcée en utilisant un trombone ou un autre objet pointu similaire.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation et de veille/réveil  et maintenez-le enfoncé pour mettre votre appareil sous tension.

Internet

Connexion à Internet

Configurer une connexion Wi-Fi



Pour naviguer sur Internet et pour accéder à des utilitaires Web comme une messagerie instantanée, vous devez configurer une connexion Wi-Fi.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot) distant de moins de 100 mètres.



REMARQUE : La portée et la qualité du signal Wi-Fi dépendent du nombre d'appareils connectés, de l'infrastructure et des objets au travers desquels le signal doit passer.

Pour activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Wi-Fi** pour cocher la case Wi-Fi. L'appareil recherche les réseaux sans fil disponibles.
- 2 Touchez **Paramètres Wi-Fi**. Les noms de réseau et paramètres de sécurité (Réseau ouvert ou Sécurisé par clé WEP/WPA/WPA2/WPS) des réseaux Wi-Fi détectés sont affichés dans la liste **Réseaux Wi-Fi**.
- 3 Balayez la liste et appuyez pour sélectionner un réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez un mot de passe (le cas échéant), puis touchez **Se connecter** pour vous connecter au réseau Wi-Fi.





REMARQUE : Pour vous connecter à un réseau protégé par WEP (Wired Equivalent Privacy - Confidentialité équivalente aux transmissions par fil), WPA (Wi-Fi Protected Access - Accès Wi-Fi protégé), WPA2, ou bien WPS (Wireless Protected Setup - Configuration sans-fil protégée), vous devez saisir la clé de sécurité WEP/WPA/WPA2/WPS afin d'obtenir l'autorisation d'accès au réseau. La prochaine fois que votre appareil se connectera à un réseau sans fil sécurisé auquel vous avez déjà accédé, il ne vous sera plus demandé de saisir la clé WEP/WPA/WPA2/WPS, à moins que vous n'ayez réinitialisé les paramètres de votre appareil pour le ramener aux réglages sortie d'usine.



REMARQUE : Votre appareil est capable de maintenir une connexion Internet constante via le Wi-Fi.

Pour contrôler la connexion actuelle au réseau Wi-Fi

Depuis la barre d'état :

Lorsque votre appareil est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  s'affiche dans la barre d'état pour indiquer l'intensité du signal (nombre de barres allumées). Si **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Notification de réseau** est activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état dès que l'appareil se trouve dans la zone d'accessibilité d'un réseau Wi-Fi.


À partir du réseau Wi-Fi :

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Touchez le réseau Wi-Fi auquel l'appareil est connecté (identifié par **Connecté**). Le nom du réseau Wi-Fi, l'état, la vitesse de liaison, l'intensité du signal, les informations de sécurité et l'adresse IP s'affichent dans une fenêtre.




REMARQUE : Si vous souhaitez déconnecter votre appareil du réseau Wi-Fi, touchez **Retirer** dans cette fenêtre. Vous devrez reconfigurer les paramètres Wi-Fi si vous souhaitez restaurer la connexion à ce réseau sans fil.

Pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés sont affichés dans la liste **Réseaux Wi-Fi**.



REMARQUE : Pour démarrer une nouvelle recherche de réseaux Wi-Fi disponibles, dans l'écran **Paramètres Wi-Fi**, touchez le bouton Menu  → **Rechercher**.

- 2 Balayez la liste des réseaux Wi-Fi, puis touchez le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.



REMARQUE : Si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste des réseaux détectés, descendez en bas de la liste pour appuyer sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau Wi-Fi, puis touchez **Enregistrer**.

Désactiver toutes les connexions à l'aide du mode Avion

La sélection du mode Avion désactive toutes les connexions Wi-Fi. Cette fonction est utile lorsque toute connectivité sans fil est rigoureusement interdite, comme c'est le cas dans un avion.

Touchez le bouton Accueil (🏠) → bouton Menu (☰) → **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Mode Avion** pour activer ou désactiver le mode Avion.

Navigation sur Internet

Pour ouvrir le navigateur


Touchez le bouton Navigateur  ou le bouton Lanceur



→ **Navigateur**





Pour utiliser la barre de commandes du navigateur



- 1 Touchez le champ d'adresse et saisissez l'adresse de la page Web à laquelle vous souhaitez aller.
- 2 Appuyez pour afficher les favoris, les pages les plus visitées, et l'historique de navigation.


Pour aller sur une page Web

- 1 Dans la fenêtre du navigateur, touchez le champ d'adresse.
- 2 Saisissez l'adresse de la page Web à l'aide du clavier à l'écran. Lors de la saisie de l'adresse, des adresses de pages Web correspondantes s'affichent.


- 3 Touchez une adresse affichée sur l'écran pour vous rendre directement sur cette page Web, ou terminez la saisie d'adresse d'une page Web, puis touchez soit la touche  sur le clavier, soit  dans la barre de commandes du navigateur.

Pour configurer votre page d'accueil


Pour afficher manuellement une page d'accueil :

- 1 Touchez le bouton Menu  → **Plus** → **Paramètres** → **Configurer la page d'accueil**.
- 2 Saisissez l'adresse Web du site que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil, puis touchez **OK**.

Pour configurer la page actuelle comme page d'accueil :

- 1 Allez sur la page Web que vous souhaitez configurer comme page d'accueil.
- 2 Touchez le bouton Menu  → **Plus** → **Paramètres** → **Configurer la page d'accueil**.
- 3 Touchez **Utiliser la page actuelle** → **OK**.

Pour sélectionner une page d'accueil à partir des signets (favoris) :

- 1 Touchez  dans la barre de contrôle du navigateur pour afficher les listes des favoris, les sites les plus visités et l'historique de navigation.
- 2 Touchez le signet de votre choix et maintenez la pression pour afficher le menu de commandes → **Définir comme page d'accueil**.

Affichage de pages Web

Pour naviguer dans une page Web

Balayez l'écran du doigt horizontalement ou verticalement pour faire défiler et afficher les zones de votre choix d'une page Web.

Pour faire un zoom avant dans une page Web

Agrandissez une zone de votre choix sur une page Web en éloignant deux doigts sur l'écran.

Pour faire un zoom arrière dans une page Web

Réduisez une zone de votre choix sur une page Web en rapprochant deux doigts sur l'écran.



REMARQUE : Vous pouvez aussi taper par deux fois sur la zone de votre choix d'une page Web pour basculer entre les affichages zoom avant et zoom arrière de cette zone.

Pour afficher la page suivante ou précédente

Touchez le bouton retour pour afficher la page précédente ; touchez le bouton Menu → **Plus** → **Suivant** pour afficher la page suivante.

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre

Touchez le bouton Menu → **Nouvelle fenêtre**. Une nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvre et affiche la page d'accueil.



Pour passer d'une fenêtre de navigateur à une autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de navigateur pour pouvoir plus facilement aller d'une page Web à une autre.

- 1 Dans une fenêtre du navigateur, touchez le bouton Menu → **Fenêtres**.
- 2 Touchez l'adresse Web d'une page souhaitée. La fenêtre s'ouvre et la page s'affiche en plein écran.
- 3 Pour fermer une fenêtre de navigateur, touchez dans la fenêtre.

Pour trouver du texte dans une page Web


- 1 Lors de la visualisation d'une page Web, touchez le bouton Menu → **Plus** → **Rechercher sur la page**.
- 2 Saisissez l'élément à rechercher dans la barre de recherche.

- 3 Touchez  ou  pour aller à l'élément correspondant précédent ou suivant.

 **REMARQUE :** Touchez  pour fermer la barre de recherche.

Pour copier du texte d'une page Web

Vous pouvez copier du texte d'une page Web et le coller dans un courrier électronique.

- 1 Allez sur la page Web dont vous souhaitez copier le texte.
- 2 Repérez le texte que vous souhaitez copier, puis touchez le bouton Menu  → **Plus** → **Sélectionner le texte**.
- 3 Placez le doigt au début du texte que vous souhaitez copier, puis faites-le glisser jusqu'à la fin du texte que vous souhaitez copier. Le texte copié est mis en surbrillance rose.
- 4 Détachez le doigt de l'écran.
- 5 Pour coller le texte dans un courrier électronique, appuyez quelques secondes sur la zone de texte dans l'écran de courrier électronique, puis touchez **Coller** dans le menu contextuel.

Utilisation des liens Web, de l'historique et des téléchargements



Pour sélectionner un lien sur une page Web

Allez sur le lien de votre choix dans une page Web. Le lien est entouré d'un cadre orange lorsque vous appuyez dessus.

Type de lien	Fonctionnalité
Adresse de page Web	<ul style="list-style-type: none">• Touchez le lien pour ouvrir la page Web.• Appuyez quelques secondes sur le lien pour ouvrir un menu contextuel, qui vous permet d'ouvrir, d'ajouter aux favoris et d'enregistrer le lien, de le copier vers le Presse-papiers, ou de le partager via Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail ou Twitter.

Type de lien	Fonctionnalité
Adresse de messagerie	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez pour envoyer un courrier électronique à l'adresse de messagerie. • Touchez et maintenez enfoncé jusqu'à l'apparition d'un menu contextuel. <ul style="list-style-type: none"> – Touchez Envoyer un e-mail pour envoyer un e-mail à l'adresse de messagerie. – Touchez Copier pour copier l'adresse de messagerie dans le Presse-papiers. Vous pouvez coller l'adresse de messagerie dans un nouveau contact ou pendant la rédaction d'un nouveau courrier électronique.

Pour consulter l'historique des pages Web visitées

- 1 Dans l'écran du navigateur, touchez  ou le bouton Menu  → **Favoris**.
- 2 Touchez l'onglet **Historique**.
- 3 Touchez le jour de dernière visite de la page Web de votre choix.
- 4 Touchez une adresse Web pour ouvrir la page.





REMARQUE : Pour contrôler les pages Web les plus visitées, touchez l'onglet **Les plus visitées**.

Pour permettre le téléchargement d'applications Web



PRÉCAUTION : Les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre appareil et vos données personnelles, ne téléchargez les applications que de sources de confiance telles qu' Android Market.


Pour télécharger des applications Web, activez la fonctionnalité de téléchargement de votre appareil.

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Applications**.
- 2 Touchez **Sources inconnues** pour cocher la case.
- 3 Lorsque la boîte de dialogue **Attention** s'affiche, touchez **OK**.

Pour installer une application

- 1 Sur l'écran du navigateur, touchez l'application que vous souhaitez télécharger.
- 2 L'écran de détails d'application s'ouvre. Prenez connaissance des détails relatifs à l'application, comme son coût, sa note globale, les commentaires des utilisateurs, les coordonnées du développeur, etc.
- 3 Pour installer l'application, sélectionnez **Installer** si elle est gratuite ou **Acheter** si elle est payante.




Pour consulter les téléchargements

Dans l'écran du navigateur, touchez le bouton Menu  → **Plus** → **Téléchargements**.



Gestion des favoris

Vous pouvez stocker autant de favoris que souhaité sur votre appareil.

Pour faire d'une page Web un favori



- 1 Sur l'écran du navigateur, allez à la page Web à mettre en favori.
- 2 Touchez  ou le bouton Menu  → **Favoris**. La fenêtre Favoris s'ouvre.
- 3 Sur l'onglet **Favoris**, touchez la miniature **Ajouter** .
- 4 Au besoin, saisissez le nom du favori ou modifiez l'adresse Web.
- 5 Touchez **OK** pour enregistrer la page Web comme favori.

Pour ouvrir un favori

- 1 Dans l'écran du navigateur, touchez  ou le bouton Menu  → **Favoris**. La fenêtre **Favoris** s'ouvre.
- 2 Dans la fenêtre **Favoris**, vous pouvez :
 - toucher le favori que vous souhaitez ouvrir dans la même fenêtre de navigateur

- appuyer quelques secondes sur le favori que vous souhaitez ouvrir, puis, dans le menu contextuel, toucher **Ouvrir** pour ouvrir le favori dans la même fenêtre de navigateur, ou **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre** pour ouvrir le favori dans une nouvelle fenêtre


Pour gérer vos favoris

- 1 Dans la fenêtre du navigateur, touchez  ou le bouton Menu  → **Favoris**.
- 2 Dans la fenêtre **Favoris**, appuyez quelques secondes sur le favori souhaité pour ouvrir le menu contextuel, qui vous offre les options suivantes :

Ouvrir	Ouvre le favori dans la même fenêtre de navigateur.
Nouvelle fenêtre	Ouvre le favori dans une nouvelle fenêtre.
Modifier le favori	Touchez pour ouvrir la fenêtre Modifier le favori . Indiquez le nom et l'adresse du favori, puis touchez OK .
Ajouter un raccourci dans la page d'accueil	Touchez pour créer le raccourci vers le favori dans la page d'accueil active. Vous pouvez ensuite toucher le raccourci dans la page d'accueil pour démarrer le navigateur et atteindre directement la page ajoutée aux favoris.
Partager le lien	<p>Touchez pour partager l'adresse du favori via Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail ou Twitter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth : activez Bluetooth. Si votre appareil n'est pas répertorié dans la liste des appareils Bluetooth, touchez Recherche d'appareils. Touchez l'appareil avec lequel vous souhaitez partager le lien. • Gmail, Email : appuyez pour ouvrir la fenêtre de rédaction de message, dont la zone de texte contient automatiquement l'adresse du favori. Envoyez par e-mail l'adresse du favori à d'autres personnes. • Facebook, Twitter : appuyez pour ouvrir la fenêtre de composition de message contenant l'adresse du favori. Publiez le favori sur Facebook ou Twitter où vos amis en ligne pourront le voir.

Copier l'URL du lien	Copiez vers le Presse-papiers l'adresse du site Web ajouté aux favoris.
Supprimer le favori	Touchez pour supprimer le favori sélectionné.
Définir comme page d'accueil	Définit le favori comme page d'accueil du navigateur.



Pour configurer les paramètres du navigateur

Dans l'écran du navigateur, touchez le bouton Menu  → **Plus** → **Paramètres** pour ajuster les paramètres du navigateur.

E-Mail

Vous pouvez créer des comptes de messagerie POP3, IMAP et Exchange à partir des services Internet de votre appareil.

Pour ouvrir l'application de messagerie

Touchez le bouton Email , ou touchez le bouton Lanceur  →

Email .

Pour configurer un compte de messagerie

- 1 Dans l'écran **Configurer la messagerie**, tapez l'adresse et le mot de passe du compte de messagerie que vous souhaitez ajouter, puis touchez **Suivant**.



REMARQUE : Si le compte de messagerie que vous souhaitez configurer ne se trouve pas dans la base de données de courrier électronique de l'appareil, vous devrez saisir manuellement les paramètres de compte de messagerie, y compris le serveur de messagerie, le protocole, etc., après avoir touché **Suivant**.



REMARQUE : Touchez **Configuration manuelle** plutôt que **Suivant** pour saisir directement les paramètres d'entrée et de sortie du compte en cours de configuration.

- 2 Saisissez le nom du compte ainsi que le nom que vous souhaitez voir affiché dans les messages envoyés, puis touchez Terminé.

Après avoir créé un compte de messagerie, touchez le bouton Menu ☰→ **Ajouter un compte** si vous devez créer un autre compte de messagerie.

Pour voir vos e-mails





- 1 La **Boîte de réception** combinée contient tous les e-mails reçus dans tous vos comptes.
- 2 Les e-mails qui ne sont pas envoyés mais enregistrés comme brouillons sont stockés dans le dossier **Brouillons**.
- 3 Sélectionnez un compte pour afficher les e-mails reçus dans la boîte de réception du compte.
- 4 Le nombre de nouveaux e-mails reçus dans ce compte.
- 5 La coche indique que ce compte est le compte par défaut pour l'envoi d'e-mails.
- 6 Appuyez pour voir les e-mails dans les autres dossiers de ce compte.

Pour sélectionner un compte par défaut pour l'envoi d'e-mails

- 1 Touchez un compte→ bouton Menu ☰→ **Paramètres du compte** ou appuyez quelques secondes sur le compte, puis touchez **Paramètres du compte** dans le menu contextuel.
- 2 Touchez **Compte par défaut** pour sélectionner la case.

Pour rédiger et envoyer des courriers électroniques

- 1 Touchez le bouton Email , ou touchez le bouton Lanceur  → Email. .
- 2 Sélectionnez un compte de messagerie à utiliser si vous en avez défini plusieurs sur votre appareil.
-  **REMARQUE** : Si vous ne sélectionnez pas de compte, celui marqué d'une coche sera utilisé par défaut pour l'envoi de courriers électroniques.
- 3 Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, touchez le bouton Menu  → **Composer**.
- 4 Saisissez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Lors de la saisie des informations, les contacts correspondants s'affichent à l'écran. Touchez le destinataire pour ajouter automatiquement l'adresse de messagerie ou continuez à saisir manuellement l'adresse de messagerie. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous voulez.
- 5 Saisissez l'objet du message.
- 6 Rédigez votre message.
- 7 Touchez le bouton Menu  → **Envoyer**.

 **REMARQUE** : Si vous souhaitez enregistrer l'e-mail sous forme de brouillon pour le modifier ultérieurement, touchez  ou **Enregistrer comme brouillon**.



Pour supprimer un courrier électronique

- 1 Dans la boîte de réception du compte de messagerie, touchez le courrier électronique que vous souhaitez supprimer et maintenez la pression.
- 2 Dans le menu contextuel, touchez **Supprimer**.

Pour supprimer ou modifier un compte de messagerie de votre appareil

- 1 Touchez le bouton Email  ou touchez le bouton Lanceur



- 2 Touchez le bouton Menu  → **Comptes**.
 - Pour supprimer un compte de messagerie, appuyez en continu sur le compte que vous souhaitez supprimer sous la barre de **Comptes**, puis touchez **Supprimer le compte** dans le menu contextuel. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, touchez **OK**.
 - Pour modifier un compte de messagerie, touchez un compte → bouton Menu  → **Paramètres du compte**, ou appuyez quelques secondes sur le compte puis touchez **Paramètres du compte** dans le menu contextuel.

Applications Web



REMARQUE : Pour pouvoir utiliser les applications suivantes, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi active. Pour plus d'informations sur la configuration de votre appareil pour la connectivité Internet, voir «Connexion à Internet» page 56.



REMARQUE : Toutes les applications ne sont pas disponibles dans toutes les versions de cet appareil.

Facebook

Touchez le bouton Lanceur



→ Facebook



Facebook est un site de réseau social où vous pouvez publier votre profil personnel, retrouver et contacter vos amis, vos collègues de classe ou vos associés, et échanger des messages avec eux.


Pour vous connecter à Facebook


- 1 Tapez l'adresse e-mail et le mot de passe qui vous ont servi à ouvrir votre compte Facebook.
- 2 Touchez le bouton **Connexion**.

Si vous ne possédez pas de compte Facebook, touchez le bouton **S'inscrire** et suivez les instructions à l'écran pour créer un compte.

Pour utiliser Facebook sur votre appareil

Une fois connecté, vous pouvez toucher le bouton Retour ↶ pour vous rendre à votre page d'accueil Facebook.

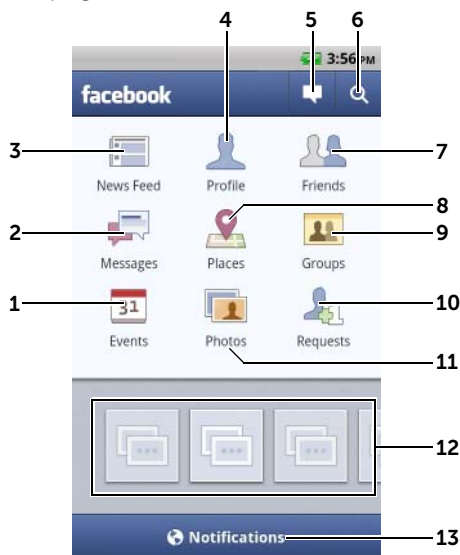


- 1 Touchez **Événements** pour afficher les événements associés à vos amis, leur anniversaire par exemple.
- 2 Touchez **Messages** pour afficher les messages échangés avec vos amis. Touchez le message de votre choix pour le lire.
 - Pour effacer un message, touchez la case à cocher à côté du message, puis touchez le bouton **Effacer**.
 - Pour répondre au message, saisissez votre message dans le champ de texte en bas puis touchez le bouton **Envoyer**.
 - Pour saisir un nouveau message, touchez le bouton  ou touchez le bouton Menu ☰ → **Composer**.

-
- 3** Touchez **Fil d'actualité** pour voir les messages et photos que vos amis et vous avez publiés. Ici, vous pouvez aussi :
- saisir le message que vous souhaitez montrer à vos amis dans la zone de texte Exprimez-vous, puis appuyer sur le bouton Partager pour publier le message sur le mur de votre page de profil Facebook.
 - toucher successivement  pour prendre une photo, pour prendre une photo, puis le bouton **Charger** pour la publier sur votre compte Facebook afin que vos amis puissent la voir.
-
- 4** Touchez **Profil** pour voir votre page de profil Facebook.
- Touchez l'onglet **Mur** pour afficher votre mur Facebook, où vous pouvez voir les messages et photos que vos amis et vous avez publiés.
 - Touchez l'onglet **Infos** pour voir vos détails de compte.
 - Touchez l'onglet **Photos** pour voir les photos que vous avez publiées.
-
- 5** Touchez pour composer et poster vos messages et photos.
-
- 6** Touchez pour rechercher vos amis sur Facebook.
-
- 7** Touchez **Amis**, saisissez le nom d'un ami que vous recherchez sur Facebook, puis touchez le nom de l'ami que vous avez trouvé pour :
- voir le mur, les infos, et les photos de votre ami dans sa page de profil.
 - entrer un message dans la zone de texte **Ecrire un commentaire...** du mur de votre ami. Touchez **Partager** pour publier votre message sur son mur.
-
- 8** Touchez **Lieux** pour partager votre position. En «cochant» un lieu, vous laissez vos amis savoir où vous vous situez.
- REMARQUE :** Cette fonctionnalité n'est actuellement disponible qu'aux USA.
-
- 9** Touchez **Groupes** pour voir les groupes que vous avez créés et partager des publications avec de petits groupes d'amis.
-
- 10** Touchez **Demandes** pour voir les invitations ou les demandes envoyées par vos amis.
-
- 11** Touchez l'onglet **Photos** pour voir les photos que vous avez publiées.
-
- 12** Touchez la bobine pour afficher les photos et les vidéos de vos amis.
-
- 13** Touchez ou faites glisser **Notifications** pour voir les notifications des publications de mur de vos amis.
-

Le widget Facebook

Depuis le widget Facebook que vous avez créé dans l'écran d'accueil, vous pouvez voir les publications de mur de vos amis.

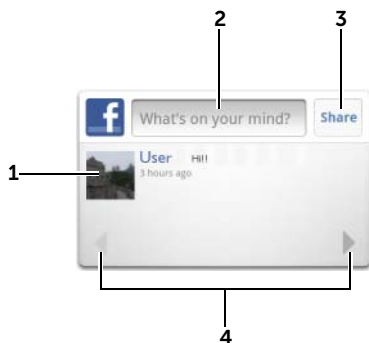



- 1 Appuyez pour voir les publications de mur d'un ami Facebook.
- 2 Pour répondre aux publications de cet ami, touchez le champ de texte puis saisissez le message que vous souhaitez publier sur le mur de cet ami.
- 3 Touchez **Partager** pour publier votre message sur le mur de cet ami.
- 4 Touchez les boutons fléchés pour faire défiler et voir les publications d'autres amis.



REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'utilisation de Facebook, consultez le site **facebook.com/help**.

Twitter

Touchez le bouton Lanceur  → **Twitter** .

Twitter est une application de réseau social qui vous permet de voir de courts messages appelés «tweets» publiés par d'autres utilisateurs de Twitter. Vous pouvez également publier vos propres tweets pour que d'autres les lisent.

Pour vous connecter à Twitter


Vous devez posséder un compte Twitter pour utiliser Twitter. Pour configurer un compte Twitter, touchez **S'inscrire maintenant** et suivez les instructions à l'écran

- 1 Pour vous connecter à Twitter , saisissez votre nom d'utilisateur ou votre adresse de messagerie et votre mot de passe, puis touchez Se connecter.
- 2 Vous pouvez synchroniser avec votre liste de contacts les personnes que vous suivez dans votre compte Twitter. Touchez ensuite le bouton **Terminé**.







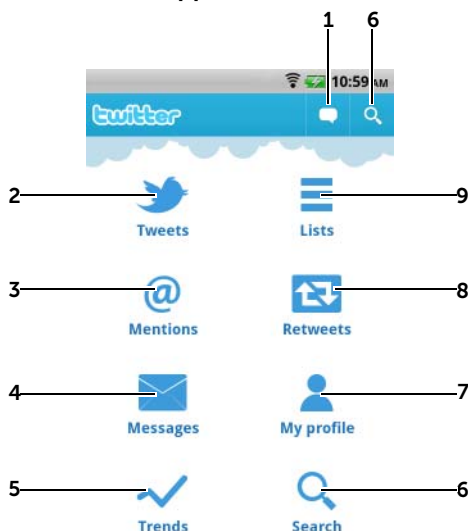




REMARQUE : Voir «Pour utiliser the widget Twitter» page 25 pour une autre manière d'utiliser Twitter.


Pour utiliser Twitter sur votre appareil



- 1 Appuyez pour composer et publier votre tweet. Consultez la section «Pour créer un tweet» page 76.
- 2 Appuyez pour lire les tweets des auteurs que vous avez choisi de suivre.
 - Touchez la photo d'un auteur pour en voir le profil et pour voir ses tweets.
 - Touchez  sur un tweet et choisissez de répondre à l'auteur, de faire suivre (« retweeter ») le tweet à vos abonnés sur Twitter, d'ajouter l'auteur à votre liste de favoris, ou de partager le tweet via Facebook, e-mail ou Twitter.
- 3 Les tweets qui contiennent «@nomd'utilisateur» dans le texte du tweet sont collectés ici comme «Mentions».
- 4 Touchez pour envoyer des tweets privés, ou «Messages privés» aux personnes que vous suivez. Dans l'écran Messages privés, touchez  pour composer et envoyer votre message. Touchez  et choisissez la personne à qui vous souhaitez envoyer votre message.

-
- 5 Visualisez les sujets les plus discutés du moment.
- Touchez les onglets **Actuel**, **Quotidien**, et **Hebdomadaire** pour voir les listes des sujets en vogue en ce moment.
 - Touchez un sujet pour voir les tweets qui s'y rapportent.
-
- 6
- Touchez pour rechercher un sujet particulier dans les tweets, ou pour rechercher les tweets envoyés par des auteurs qui se trouvent dans votre voisinage.
 - Pour rechercher des tweets sur un sujet particulier, saisissez le sujet ou mot-clé dans le champ de texte **Recherche de tweets**, puis touchez .
 - Pour rechercher des tweets d'auteurs qui se trouvent près de vous, touchez ou faites glisser  pour activer la localisation, puis touchez  pour afficher les tweets disponibles dans les environs.
 - Touchez pour trouver des gens qui utilisent Twitter.
 - Touchez . Dans le menu contextuel, touchez . Saisissez un nom dans la zone de texte **Recherche de personnes**, puis touchez .
-
- 7 Touchez pour afficher votre profil et les tweets que vous avez publiés. Pour publier votre image de profil sur Twitter, touchez le bouton Menu  → **Modifier la photo de profil**, puis sélectionnez une image dans Galerie.
-
- 8 Touchez pour lire les tweets transférés par vous ou par les personnes que vous suivez.
-
- 9 Organisez dans des listes les utilisateurs que vous suivez. Pour créer une liste :
- 1 Touchez  ou le bouton Menu  → **Créer une liste**.
 - 2 Donnez un nom et une description à la liste.
 - 3 Choisissez de rendre la liste publique (tout le monde pourra la voir) ou privée (vous serez le seul à la voir).
 - 4 Touchez le bouton **Créer une liste** pour créer la liste.
-

Pour créer un tweet

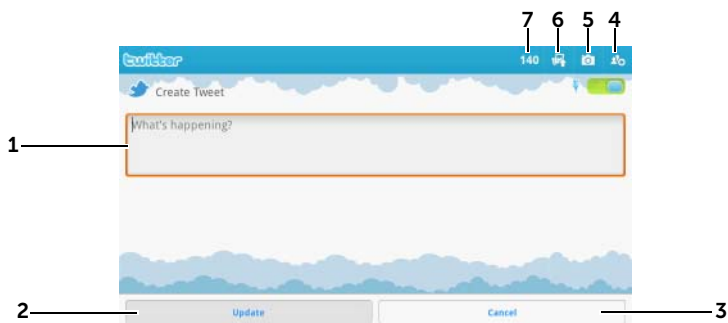

- 1 Saisissez votre tweet.
- 2 Touchez le bouton **Mettre à jour** pour publier votre tweet.
- 3 Touchez le bouton **Annuler** pour arrêter de composer votre tweet.
- 4 Touchez pour afficher les personnes que vous suivez, puis sélectionnez la ou les personnes auxquelles vous souhaitez vous adresser dans votre tweet. Leurs noms apparaîtront dans votre tweet sous la forme «@nom».
- 5 Touchez pour démarrer l'appareil photo et prendre une photo à publier avec votre tweet.
- 6 Touchez pour ouvrir Galerie et sélectionnez une image à publier avec votre tweet.
- 7 Affiche le nombre de caractères restants permis dans votre tweet.



REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'utilisation de Twitter, consultez le site [Twitter.com/Help](https://twitter.com/Help).

Gmail

Gmail est un service de messagerie par Internet assuré par Google.

Pour ouvrir Gmail

Touchez le bouton Lanceur  → **Gmail** .

Pour configurer votre compte Google


Vous devez vous connecter à un compte Google pour utiliser les applications et services Google tels que Gmail, Google Talk et Android Market. La connexion à votre compte Google vous permet également de synchroniser avec votre appareil tous les messages électroniques et contacts de votre compte Google.



REMARQUE : Si vous vous êtes précédemment connecté à votre compte Google afin d'utiliser une application Google, vous n'aurez pas à vous identifier à nouveau.

- 1 Dans l'écran **Ajouter un compte Google**, touchez le bouton **Suivant** pour continuer.
- 2 Touchez le bouton **Se connecter**. Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe Google, puis touchez le bouton **Se connecter**.



REMARQUE : Si vous devez utiliser un autre compte Google avec un nom d'utilisateur et un mot de passe différents, touchez le bouton Menu  → **Comptes** → **Ajouter un compte** → **Suivant** → **Se connecter**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Google, puis touchez le bouton **Se connecter**.



REMARQUE : La connexion à votre compte Google exige une connexion Internet. Avant de vous identifier, assurez-vous que votre appareil dispose bien d'une connexion Wi-Fi active. Pour plus d'informations sur la configuration d'une connexion Wi-Fi, voir «Connexion à Internet» page 56.



REMARQUE : Touchez le bouton **Créer** si vous ne possédez pas de compte Google.

Gmail s'ouvre par défaut dans la Boîte de réception. Tous les courriers électroniques que vous recevez sont placés dans votre Boîte de réception.



- 1 Dossier (ou étiquette) et nombre de courriers non lus.
- 2 Cochez la case ☒ pour sélectionner le fil de discussion. Pour utiliser cette fonction, touchez le bouton Menu ☰ → **Plus** → **Paramètres**, puis activez **Opérations en lot**.
- 3 Touchez **Archiver** pour enregistrer le fil de discussion sélectionné dans le dossier **Tout le courrier**.
- 4 Touchez **Supprimer** pour supprimer le fil de discussion sélectionné.
- 5 Touchez **Étiquettes** pour mettre une étiquette sur le fil de discussion sélectionné.
- 6 Courrier marqué d'une étoile. Touchez l'étoile pour ajouter ou supprimer l'étoile.
- 7 Le nombre de courriers électroniques regroupés sous le même objet.

Pour actualiser Gmail


Touchez le bouton Menu ☰ → **Actualiser** pour envoyer ou recevoir des courriers électroniques et les synchroniser avec votre compte Gmail sur Internet.

Pour afficher les courriers dans différents dossiers ou avec des étiquettes

Pour afficher les e-mails enregistrés dans les dossiers autres que la Boîte de réception, par exemple, les dossiers **Envoyé** ou **Tout le courrier**, ou pour afficher les courriers marqués d'une étiquette ou d'une astérisque :



- 1 Touchez le bouton Menu ☰ → **Aller à étiquettes**.
- 2 Touchez le dossier qui contient les courriers que vous souhaitez afficher, ou touchez l'étiquette avec laquelle les courriers sont marqués.

Pour lire des courriers électroniques




- Lorsque vous recevez un nouveau courrier, l'icône de courrier électronique  s'affiche sur la barre d'état pour vous prévenir de l'arrivée d'un nouveau courrier. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet **Notifications** et touchez le nouvel e-mail pour l'afficher.
- Dans la Boîte de réception ou dans un autre dossier, faites défiler les fils de discussion à l'écran, puis touchez un fil de discussion pour afficher les courriers électroniques qu'il contient.



-
- 1 Appuyez pour afficher les courriers précédents ayant le même objet.
 - 2 Touchez pour lire le fil de discussion suivant ou précédent.
 - 3 Pour ouvrir ou fermer, touchez les boutons **Répondre à tous** et **Transférer**.
 - 4 Touchez **Répondre** pour répondre au contact.
Touchez **Répondre à tous** pour répondre à tous les contacts dans la boucle de courrier.
Touchez **Transférer** pour transférer l'e-mail à un autre contact.
-

-
- 5 Touchez  pour marquer un e-mail d'un astérisque. Pour consulter les e-mails marqués d'un astérisque, dans **Boîte de réception**, touchez le bouton Menu  → **Aller à étiquettes** → **Marqué d'un astérisque**.
-

Pour créer et envoyer un courrier électronique

- 1 Touchez le bouton Menu  → **Composer**.
- 2 Saisissez l'adresse électronique du contact dans le champ **À**. Pour envoyer le courrier électronique à plusieurs contacts, séparez les adresses de messagerie par une virgule. Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci), touchez le bouton Menu  → **Ajouter Cc/Cci**.
- 3 Entrez l'objet du message.
- 4 Rédigez votre message. Pour joindre une image, touchez le bouton Menu  → **Joindre**. Sélectionnez dans l'application Galerie l'image que vous souhaitez joindre.



REMARQUE : Touchez  pour supprimer une pièce jointe.

- 5 Touchez **Envoyer** pour envoyer le message.

Google Talk

Google Talk est un programme de messagerie instantanée fourni par Google.

Pour activer Google Talk

- 1 Touchez le bouton Lanceur  → **Talk** .
- 2 Connectez-vous à Google Talk avec votre compte Google. Si vous ne possédez pas de compte Google, suivez les instructions à l'écran pour en créer un (voir «Pour configurer votre compte Google» page 77).
- 3 La fenêtre Google Talk qui s'ouvre affiche votre liste d'amis.

Pour se connecter automatiquement

Vous pouvez vous connecter automatiquement à votre compte Google Talk chaque fois que vous allumez votre appareil.

- 1 Dans la liste d'amis, touchez le bouton Menu ☰ → **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Se connecter automatiquement**.

Pour ajouter un nouvel ami à votre liste d'amis



REMARQUE : Vous pouvez seulement ajouter des personnes qui ont un compte Google.

- 1 Dans la liste d'amis, touchez le bouton Menu ☰ → **Ajouter un ami**.
- 2 Entrez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter.



REMARQUE : Lorsque vous indiquez l'identifiant de messagerie instantanée d'un ami qui est déjà un contact enregistré dans les Contacts avec le même identifiant, ce contact s'affiche à l'écran avant que vous ayez fini de taper. Vous pouvez toucher le contact dont l'identifiant est ensuite entré automatiquement.


- 3 Touchez **Envoyer une invitation**.

Pour afficher et accepter une invitation

- 1 Dans la liste d'amis, touchez le bouton Menu ☰ → **Plus** → **Invitations**. Toutes les invitations à une discussion que vous avez envoyées ou reçues, mais auxquelles vous n'avez pas répondu, sont reprises dans l'écran des invitations en attente.
- 2 Touchez une invitation en attente.
- 3 Touchez **Accepter** ou **Annuler**.

Lorsqu'un ami accepte votre invitation à une discussion, l'invitation en attente disparaît de la liste.

Pour changer votre état en ligne et votre message

- 1 Touchez l'icône d'état en ligne  en regard de votre nom.
- 2 Sélectionnez l'état de votre choix dans le menu Configurer l'état.

- 3 Pour saisir votre message d'état, touchez la zone de texte et saisissez votre message.
- 4 Pour changer votre photo d'identité, touchez l'icône photo pour ouvrir Galerie, puis sélectionnez la photo à utiliser.
- 5 Touchez **Terminé**.

Pour démarrer une conversation

- 1 Touchez pour sélectionner un ami dans la liste d'amis.
- 2 Saisissez votre message dans la zone de texte.
- 3 Touchez le bouton **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour ajouter un ami à une discussion active

- 1 Dans l'écran de discussion, touchez le bouton Menu ☰ → **Ajouter à la discussion**.
- 2 Sélectionnez l'ami que vous souhaitez inviter à la discussion active.

Pour désactiver le journal de discussion

Dans l'écran de discussion, touchez le bouton Menu ☰ → **Discuter en confiance**. Les discussions en ligne ultérieures ne seront pas enregistrées. Pour reprendre le journal de discussion, touchez **Activer l'enregistrement de la discussion**.

Pour passer d'une discussion active à une autre

- 1 À partir d'un écran de discussion ou dans la liste d'amis, touchez le bouton Menu ☰ → **Basculer les discussions**.
- 2 Dans le panneau qui s'ouvre, touchez l'ami avec lequel vous souhaitez converser.

Pour fermer une conversation

- Dans votre liste d'amis, touchez le nom d'un ami présent dans une discussion active et maintenez-le enfoncé. Touchez **Terminer la discussion** dans le menu qui s'affiche.

- Dans un écran de discussion, touchez le bouton Menu ☰ → **Terminer la discussion.**

Pour afficher tous les amis qui figurent dans votre liste d'amis

Seuls les amis avec lesquels vous conversez le plus souvent sont repris dans les plus populaires. Si vous souhaitez afficher tous vos amis, touchez le bouton Menu ☰ → **Tous les amis.**

Pour afficher un ami dans la liste des plus populaires

- 1 Dans la liste d'amis, touchez le nom de l'ami et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu d'options.
- 2 Touchez **Afficher l'ami.**

Pour afficher toujours un ami dans la liste des plus populaires

Vous pouvez permettre à un ami de toujours apparaître dans votre liste d'amis les plus populaires.

- 1 Dans la liste d'amis, touchez le nom de l'ami et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu d'options.
- 2 Touchez **Afficher toujours l'ami.**



REMARQUE : Pour supprimer un ami de la liste des plus populaires, dans la liste d'amis, appuyez quelques secondes sur l'ami à supprimer, puis touchez **Affichage automatique de l'ami** dans le menu d'options.



REMARQUE : Pour empêcher l'affichage d'un ami dans la liste des amis les plus populaires, touchez le nom de l'ami et maintenez-le enfoncé, puis touchez **Masquer l'ami** dans le menu.

Pour bloquer l'envoi de messages par un de vos amis

- 1 Dans la liste d'amis, recherchez l'ami que vous souhaitez bloquer.
- 2 Touchez le nom de l'ami et maintenez-le enfoncé, puis touchez **Bloquer l'ami.**

Votre ami est supprimé de votre liste d'amis et est ajouté à la liste des amis bloqués.



REMARQUE : Pour débloquer un ami, dans la liste d'amis, touchez le bouton Menu ☰→ **Plus**→ **Bloqué**. Dans la liste des amis bloqués, touchez le nom de l'ami à débloquent, puis touchez **OK**.

Pour supprimer définitivement un ami

- 1 Dans la liste d'amis, recherchez l'ami que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez le nom de l'ami et maintenez-le enfoncé, puis touchez **Bloquer l'ami**.

Pour connaître l'appareil qu'utilise votre ami pour converser sur Google Talk

- 1 Dans la liste d'amis, vérifiez que le bouton Menu ☰→ **Paramètres**→ **Indicateur mobile** est sélectionné.
- 2 Dans la liste des amis, vérifiez l'image qui apparaît à la droite du nom de votre ami. Par exemple, si votre ami utilise un téléphone Android, l'image Android apparaît. Si aucune image n'est affichée, votre ami s'est connecté à Google à l'aide d'un ordinateur.

Pour se déconnecter de Google Talk

Dans la liste d'amis, touchez le bouton Menu ☰→ **Déconnexion**.

Cartes



Google Maps vous aide à trouver votre emplacement actuel et vous permet d'afficher des informations en temps réel sur le trafic et d'obtenir l'itinéraire vers votre destination. Vous pouvez également utiliser l'outil de recherche pour localiser les adresses et points d'intérêt sur une carte ou dans une vue de rue.



REMARQUE : L'application Google Maps ne couvre pas complètement tous les pays et toutes les villes.

Pour activer la source de positionnement

Pour rechercher des lieux de votre choix ou pour trouver votre emplacement actuel avec Google Maps, vous devez activer les sources de Ma position :

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  →



Paramètres → **Sécurité et localisation**.

- 2 Sélectionnez **Utiliser les réseaux sans fil**, **Activer les satellites GPS** ou les deux.




REMARQUE : La sélection **Activer les satellites GPS** vous permet de marquer les emplacements jusqu'au niveau rue. Cependant, ce mode exige un ciel bien dégagé et consomme davantage d'énergie de la batterie.

Pour ouvrir Google Maps

Touchez le bouton Lanceur  → **Cartes** .



Pour voir votre position sur une carte

Dans l'écran Cartes, touchez . Votre position est indiquée sur la carte par un point bleu clignotant.




REMARQUE : L'activation des satellites GPS vous permet de marquer votre emplacement actuel au niveau de la rue. Cependant, ce mode exige un ciel bien dégagé et consomme davantage d'énergie de la batterie.

Pour trouver un emplacement sur la carte

- 1 Dans l'écran Cartes, touchez le bouton Menu  → **Rechercher**.
- 2 Recherche par saisie :
 - a Indiquez dans la zone de recherche le lieu que vous recherchez. Vous pouvez entrer une adresse, une ville ou un pays, ou un type d'entreprise ou d'organisme, par exemple, «restaurant» ou «école».
 - b Touchez la touche de recherche **Go** sur le clavier ou l'icône de recherche  dans la zone de recherche.

Recherche vocale :

- a Touchez .
- b Prononcez votre destination.




REMARQUE : Lorsque vous entrez les informations, les recherches précédentes et emplacements correspondants s'affichent sous la zone de recherche. Touchez le nom d'un lieu ou une adresse pour en afficher l'emplacement sur la carte.

- 3 Les résultats de la recherche sont indiqués sur la carte par des bulles avec légende.



- 1 Touchez le nom du lieu pour afficher l'adresse, les détails et les critiques associés si des informations sont disponibles pour ce lieu (Pour en savoir plus, voir «Pour afficher les détails d'un lieu» page 87).
- 2 Touchez pour afficher la liste des résultats de la recherche.
- 3 Touchez pour agrandir ou réduire la carte.
- 4 Le résultat de la recherche est marqué d'une bulle avec légende. Touchez la bulle pour afficher le nom du lieu.

Pour afficher les détails d'un lieu

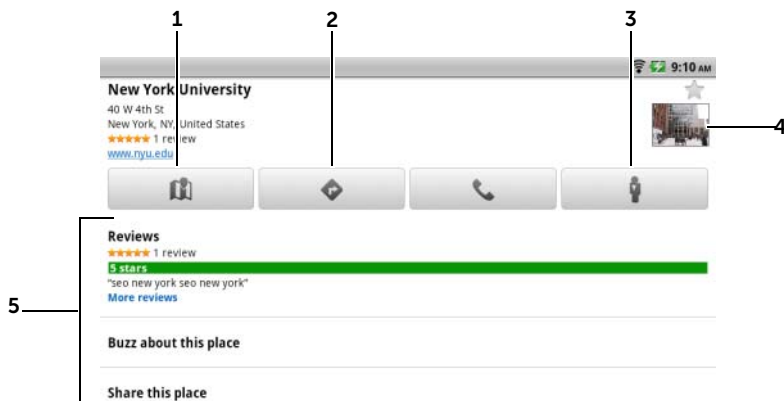



- 1 Touchez pour afficher la vue de carte.
- 2 Touchez pour obtenir des directions. (Pour plus d'informations, voir «Pour obtenir un itinéraire» page 89).
- 3 Touchez pour passer en vue piéton de la localisation. (Pour plus d'informations, voir «Pour afficher une carte en affichage de rue» page 89).
- 4 Touchez la miniature de la photo pour ouvrir le navigateur et trouver plus d'informations à propos du lieu sur Google.
- 5
 - Appuyez pour afficher l'adresse, les détails, et les commentaires pour le lieu si ces informations sont disponibles.
 - Sélectionnez l'action que vous pouvez réaliser avec le lieu. Vous pouvez sélectionner **Buzz à propos de ce lieu** pour publier vos opinions à son sujet, ou **Partager ce lieu** pour partager l'adresse et les coordonnées du lieu via e-mail, Twitter, Facebook, Bluetooth, etc. Faites défiler la liste pour d'autres actions possibles.

Pour effectuer des déplacements dans un plan

- 1 Balayez ou faites glisser la carte dans n'importe quelle direction sur l'écran pour afficher les zones de votre choix.
- 2 Si vous remarquez un point d'intérêt pendant que vous parcourez la carte, touchez-le et maintenez la pression pour afficher l'adresse (une vue miniature est également affichée si la vue de rue est disponible pour l'emplacement).




Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte

- Touchez  pour faire un zoom arrière et sur  pour faire un zoom avant.
- Rapprochez deux doigts sur l'écran pour faire un zoom arrière ; écartez deux doigts sur l'écran pour faire un zoom avant.

Pour modifier les couches de carte


Google Maps s'ouvre avec la couche de carte par défaut. Différents types de couches peuvent être appliqués pour afficher des informations ou images supplémentaires sur la carte.

- 1 Touchez .
- 2 À partir du menu **Couches**, touchez la couche de votre choix à afficher sur la carte.





REMARQUE : Touchez  → **Plus de couches** pour trouver d'autres couches à appliquer à la carte. Pour des informations sur les couches, consultez le site maps.google.com.




REMARQUE : Pour enlever toutes les autres couches que celle de la carte, touchez  → **Effacer la carte.**

Pour afficher une carte en affichage de rue

Vous pouvez basculer vers l'affichage de rue pour l'emplacement trouvé sur la carte. L'affichage de rue est composé d'images prises dans les rues.

- 1 Localisez un point d'intérêt sur la carte. Pour plus d'informations, consultez «Pour trouver un emplacement sur la carte» page 85 et «Pour effectuer des déplacements dans un plan» page 88.
- 2 Sur la carte, touchez le nom ou l'adresse du lieu.
- 3 Sur l'écran de détails du lieu, touchez .
- 4 Pour afficher le panorama à 360° de la zone entourant le lieu, faites tourner la vue sur l'écran avec le doigt.
- 5 Pour déplacer la vue le long de la rue, touchez les flèches affichées dans l'écran ou touchez le bouton Menu  → **Avancer** ou **Reculer**.



REMARQUE : Pendant que vous visualisez l'affichage de rue d'une adresse, touchez le bouton Menu  → **Mode compas** pour activer le mode compas, qui permet de voir la zone entourant l'adresse sélectionnée en inclinant ou en tournant l'appareil, plutôt qu'en déplaçant la vue sur l'écran avec le doigt.

Pour obtenir un itinéraire


Utiliser Google Maps pour obtenir un itinéraire vers votre destination.

- 1 Lors de la visualisation d'une carte :

Touchez le bouton Menu  → **Directions**.


Ou

Lorsque vous avez trouvé un lieu :

- a Touchez le nom ou l'adresse affiché sur la carte.
 - b Sur l'écran de détails du lieu, touchez .
- 2 Entrez le point de départ dans la première zone de texte et votre destination dans la deuxième.



REMARQUE : Par défaut, votre emplacement actuel est le point de départ, et le lieu trouvé sur la carte est votre destination.

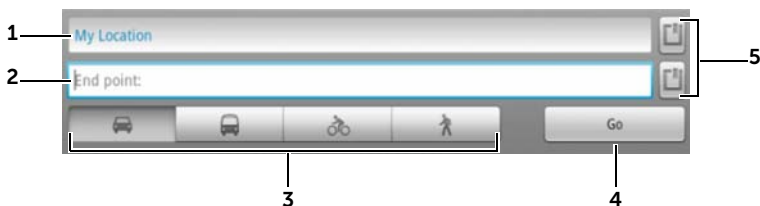

1 Point de départ

2 Destination

3 Choisissez le moyen de transport pour atteindre votre destination : voiture, transports en commun, vélo ou à pied.

4 Touchez pour afficher l'itinéraire.

5 Touchez pour définir votre emplacement actuel, une adresse de contact, ou un lieu sur la carte comme point de départ ou destination.

3 Touchez **Aller**. L'itinéraire vers votre destination est indiqué.

4 Touchez **Afficher sur la carte** ou touchez une instruction d'itinéraire sur la liste pour afficher l'itinéraire sur la carte.



REMARQUE : Pour obtenir l'itinéraire en voiture avec les services de navigation GPS de Google, touchez **Naviguer**. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section «Navigation» page 96.

Pour effacer une carte

Touchez le bouton Menu ☰ → **Effacer la carte**. Tous les résultats de recherche, les itinéraires et les indicateurs de trafic sont supprimés du plan.

Utilisation de Google Latitude



REMARQUE : Vous aurez besoin d'être connecté à un compte Google pour utiliser Google Latitude.

Le service de localisation Google Latitude vous permet de partager des positions avec vos amis et votre famille qui se sont connectés au service avec leur compte Google. Vous pouvez également envoyer des messages instantanés et des courriers électroniques, et obtenir l'itinéraire vers les positions de vos amis.

Pour permettre à vos amis de voir votre position et accepter leurs invitations, vous devez activer **Latitude**.

- 1 Lors de la visualisation d'une carte dans n'importe quel mode, touchez le bouton Menu ☰ → **Rejoindre Latitude**.
- 2 Connectez-vous à Google Latitude avec votre compte Google. Si vous ne possédez pas de compte Google, suivez les instructions à l'écran pour en créer un (voir «Pour configurer votre compte Google» page 77).



REMARQUE : Si vous avez configuré deux ou plusieurs comptes Google sur votre appareil et que vous souhaitez utiliser Latitude avec un autre compte, touchez le bouton Menu ☰ → **Plus** → **Changer de compte**.

- 3 Lisez les règles de confidentialité. Si vous acceptez, touchez **Accepter et partager**.

Pour démarrer Latitude

Pendant la visualisation d'une carte, touchez le bouton Menu ☰ → **Latitude**.

Pour inviter des amis à partager leurs positions

- 1 Sur l'écran de Latitude, touchez le bouton Menu ☰ → **Ajouter des amis**.
- 2 Choisissez les amis avec lesquels vous souhaitez partager les positions :
 - **Sélectionner parmi les contacts** : sélectionnez des amis parmi vos contacts. Une icône s'affiche en regard du nom des amis qui utilisent déjà Latitude.

- **Ajouter via l'adresse électronique** : entrez une adresse électronique.
- 3 Touchez **Ajouter des amis** et appuyez sur **Oui**.
 - 4 Vos amis qui utilisent déjà Latitude reçoivent une demande par courrier électronique et une notification sur Latitude leur demandant de partager des positions. S'ils n'ont pas encore rejoint Latitude, ils reçoivent un courrier électronique qui leur demande de s'inscrire à Latitude avec leur compte Google.

Pour accepter une invitation

Lorsque vous recevez une demande de partage de votre position avec un ami sur Latitude, touchez la demande et choisissez votre mode de réponse :

- **Accepter et partager** : vous pouvez voir la position de votre ami, et votre ami peut voir la vôtre.
- **Accepter, mais masquer ma position** : vous pouvez voir la position de votre ami, mais votre ami ne peut pas voir la vôtre.
- **Ne pas accepter** : vous refusez la demande de partage. Aucune information de position n'est partagée.

Pour afficher vos amis

Vous pouvez afficher vos amis sur la carte ou dans la vue Liste.

• Vue carte


Quand vous ouvrez Google Maps, les positions de vos amis sont affichées. Chaque ami est marqué d'une icône photo avec une flèche qui indique sa position. Pour voir le profil d'un ami et communiquer avec lui, touchez la photo, puis touchez sa légende de position juste au-dessus de sa photo. Pour voir d'autres amis, touchez un des boutons fléchés à côté de la légende.

• Vue Liste

Pour afficher une liste de vos amis, touchez le bouton Menu ☰→ **Latitude**. Pour voir le profil d'un ami et communiquer avec lui, touchez son nom dans la liste.

Pour établir une connexion avec vos amis

Touchez le nom d'un ami dans la vue de carte ou de liste pour ouvrir le profil de l'ami. Dans l'écran du profil, vous pouvez envoyer des messages à vos amis et configurer des options de confidentialité.

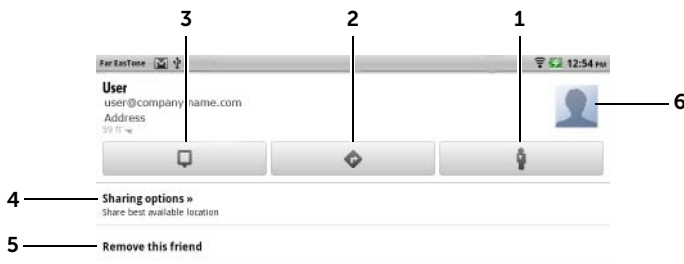



- 1 Passez sur la vue de rue de la position de l'ami.
- 2 Obtenez l'itinéraire jusqu'à l'ami.
- 3 Consultez la position d'un ami sur la carte.
- 4 **Options de partage :**
 - **Partager la meilleure position disponible :** Partagez une position de niveau rue avec votre ami.
 - **Ne partager les positions qu'au niveau ville :** Partagez la ville ou la zone voisine où vous vous trouvez plutôt que la rue. Votre ami peut voir votre icône photo au milieu de la ville où vous vous trouvez.
 - **Se cacher de cet ami :** Terminez le partage de position avec cet ami. Votre ami ne peut pas voir votre icône photo sur la carte.
- 5 **Supprimer cet ami :** Supprime cet ami de votre liste et met fin au partage de toutes les positions.
- 6 Touchez la miniature pour ouvrir le menu contextuel. Selon les paramètres dont vous disposez, vous pouvez utiliser Gmail pour envoyer un e-mail à votre ami.

Pour contrôler ce qu'il faut partager et pour modifier votre profil public


- 1 Dans Cartes, touchez le bouton Menu ☰ → **Latitude**.
- 2 Touchez votre nom dans la liste d'amis pour ouvrir votre fenêtre de profil public.
- 3 Définissez les options suivantes selon vos préférences.

Changer de photo	<p>Changez l'image que vos amis voient sur la carte ou dans leur liste d'amis.</p> <p>Vous pouvez prendre une photo à l'aide de l'application Appareil photo, ou sélectionner une photo enregistrée dans Galerie.</p>
Envoyer ma position aux autres	Envoyez l'adresse de votre position actuelle via Twitter, Facebook, Bluetooth, ou e-mail.
Modifier les paramètres de sécurité	<p>Gérez le partage de votre position avec tous vos amis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver Latitude : désactivez Latitude et terminez le partage de position. • Détection de votre position : Latitude détecte et met à jour automatiquement votre emplacement actuel. <p>REMARQUE : pour laisser Latitude signaler votre position, vous devez activer les sources de Ma position. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section «Pour activer la source de positionnement» page 84.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définir votre position : sélectionnez une position sur la carte, dans les adresses de contact ou les lieux à proximité, ou saisissez une adresse. • Masquer votre position . Aucun de vos amis ne pourra voir votre position sur sa carte.


Places

Touchez le bouton Lanceur  → **Places** .


Places détecte automatiquement votre position actuelle et offre un guide des restaurants, cafés, bars, hôtels, attractions, DAB, stations-service, etc., situés à proximité.

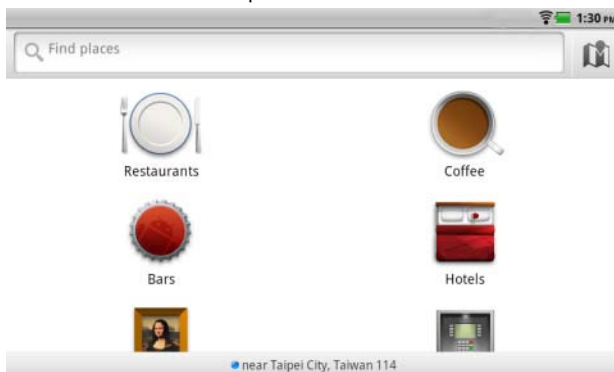


- 1 Touchez pour sélectionner une catégorie.
- 2 Dans la liste, touchez l'endroit souhaité pour avoir plus d'informations. Pour en savoir plus sur les commandes de cet écran, voir «Pour afficher les détails d'un lieu» page 87.

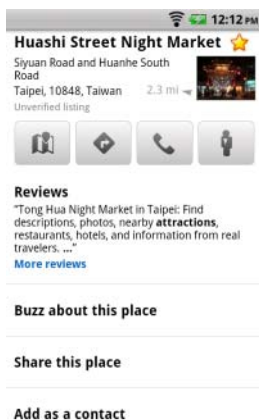



Navigation

 **REMARQUE** : Pour le moment, la navigation Google Maps n'est utilisable qu'aux USA.

 **AVERTISSEMENT** : L'utilisation sûre et responsable de cette application vous incombe totalement. Vous devez respecter les règles de circulation locales, les panneaux de circulation et les règles de sécurité. N'utilisez pas l'appareil en conduisant.

Touchez le bouton Lanceur  → **Navigation** .

Google Maps Navigation est un système de navigation par satellite GPS connecté à Internet avec guidage vocal. Il offre les fonctionnalités suivantes :

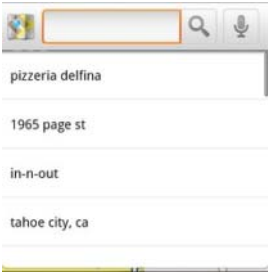
Fonctionnalité	Description
Recherche par texte en clair	Saisissez le nom ou l'adresse de l'endroit, le commerce, ou l'organisation recherché. <div></div>
Recherche vocale	Nommez votre destination en utilisant la recherche vocale Google (en anglais uniquement). <div></div>


Fonctionnalité	Description
Affichage du trafic	<p>Fournit des données actualisées sur le trafic et affiche la situation actuelle du trafic.</p> <p>Touchez le bouton Menu ☰ → Couches → Trafic pour activer l'affichage du trafic.</p>



Fonctionnalité	Description
Recherche le long d'une route	<p>Recherchez tout type de commerce le long de votre itinéraire. Touchez le bouton Menu ☰ → Couches pour accéder aux types d'endroits courants.</p> 
Vue Satellite	<p>Votre route est superposée à des vues satellite 3D grâce à l'imagerie aérienne haute résolution de Google. Appuyez sur le bouton Menu ☰ → Couches → Satellite pour activer la vue Satellite.</p>
Vue de rue	<p>Aide à visualiser les tournants grâce à l'imagerie de la vue de rue. L'application de navigation passe automatiquement à Vue de rue lorsque vous vous approchez de votre destination.</p>
Mode Socle de voiture	<p>Placez votre appareil sur un socle de voiture pour accéder facilement aux applications de navigation et recherche vocale.</p>

Fonctionnalité	Description
Raccourcis de navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Dire la destination : dites votre destination avec la recherche vocale Google. • Saisir la destination : saisissez votre destination. • Contacts : sélectionnez une destination à partir de la position de vos contacts. • Endroits marqués d'un astérisque : sélectionnez une destination à partir de la liste des endroits marqués d'un astérisque.

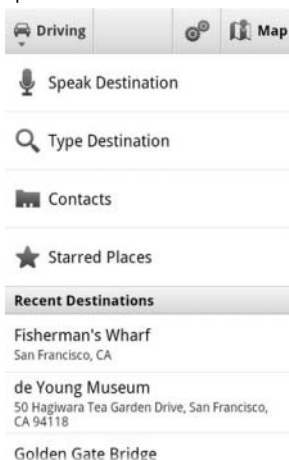

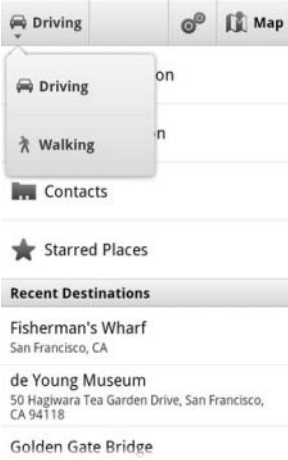Fonctionnalité	Description
Navigation à pied	<p>Navigation à guidage vocal pour l'itinéraire à pied. Votre appareil vibre pour vous avertir d'un tournant.</p> 

Actualités et météo

Touchez le bouton Lanceur



→ **Actualités et météo**



Météo

Le service Météo détecte automatiquement votre position actuelle et affiche les informations sur la météo locale.



- 1
 - Météo actuelle.
 - Touchez cette zone pour afficher les températures, la vitesse du vent et l'humidité au cours des prochaines 24 heures.
- 2 Prévision météo pour les 6 prochains jours.
- 3 Touchez l'icône **The Weather Channel** pour lancer le navigateur et aller sur le site Web **The Weather Channel** pour des informations météo plus détaillées.

Si votre position actuelle est temporairement indisponible, vous devez configurer votre position manuellement comme suit.

- 1 Touchez le bouton Menu ☰ → **Paramètres** → **Paramètres météo**.
- 2 Effacez la case **Utiliser ma position**.
- 3 Touchez **Configurer la position**.
- 4 Saisissez une ville ou un code postal.


- 5 Touchez . La position météo sera mise à jour à partir de la position que vous avez configurée manuellement.

Actualités


Feuilletez les pages horizontalement pour voir les sujets d'actualité, tels que **Informations principales**, **États-Unis**, **Sports** et **Culture**. Touchez les titres d'actualité qui vous intéressent pour voir l'intégralité de leur contenu.

Pour ajouter/supprimer des sujets d'actualité


Vous pouvez gérer les sujets d'actualité à afficher sur votre appareil en procédant comme suit.

- 1 Touchez le bouton Menu  → **Paramètres** → **Paramètres des Actualités**.
- 2 Touchez **Sélectionner des sujets d'actualité**.
 - Cochez les cases en regard des sujets d'actualité que vous souhaitez afficher sur l'appareil.
 - Désélectionnez les cases en regard des sujets d'actualité qui ne vous intéressent pas.

Pour configurer les paramètres d'actualisation des actualités et de la météo

- 1 Touchez le bouton Menu  → **Paramètres** → **Paramètres d'actualisation**.
- 2 Pour actualiser automatiquement les actualités et la météo, cochez la case **Actualisation automatique**.
- 3 Touchez **Intervalle d'actualisation** pour régler cet intervalle. Des intervalles d'actualisation plus courts augmentent l'utilisation de données et la consommation d'énergie.



REMARQUE : Pour actualiser manuellement les actualités et la météo, touchez le bouton Menu  → **Actualiser**.

YouTube

YouTube est un service de diffusion vidéo en continu sur Internet qui vous permet de regarder des vidéos envoyées par les membres de YouTube.







REMARQUE : La recherche et la lecture de vidéos n'exigent pas que vous vous connectiez à un compte YouTube. Cependant, pour utiliser l'intégralité des fonctionnalités de YouTube, telles que la saisie de commentaires sur des vidéos, l'ajout de vidéos à vos favoris, ou le chargement de vidéos, vous devez créer et vous connecter à un compte Youtube.

Pour ouvrir YouTube

Touchez le bouton Lanceur  → **YouTube** .



Pour rechercher une vidéo par saisie

- 1 Touchez l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran YouTube ou touchez le bouton Menu  → **Rechercher** pour ouvrir la barre de recherche.
- 2 Saisissez le nom de la vidéo ou un mot clé dans la zone de recherche à l'aide du clavier à l'écran. Les résultats de recherche qui correspondent complètement ou partiellement au texte saisi s'affichent sous la zone de recherche. Vous pouvez :
 - a faire dérouler la liste des résultats de recherche et appuyez sur le résultat de votre choix
 - b toucher  sur le clavier ou l'icône de recherche  dans la zone de recherche pour rechercher les résultats correspondant au texte saisi, puis toucher le résultat de recherche souhaité
- 3 Les vidéos qui correspondent au résultat sélectionné sont répertoriées.
- 4 Touchez la vidéo pour démarrer la lecture.




REMARQUE : Vous pouvez toucher **Toutes les heures** (ou le paramètre de filtre d'heure) en haut de l'écran des résultats de recherche. Dans le menu contextuel **Filtre d'heure**, sélectionnez une période à filtrer dans les résultats de recherche. Les vidéos qui correspondent à la fourchette de temps sélectionnée sont répertoriées.

Pour rechercher une vidéo par commande vocale

- 1 Touchez l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran YouTube, ou touchez le bouton Menu ☰ → **Rechercher** pour ouvrir la barre de recherche.
- 2 Touchez .
- 3 Prononcez le nom de la vidéo ou un mot clé.
- 4 Les vidéos qui correspondent au mot prononcé sont répertoriées.
- 5 Touchez la vidéo pour démarrer la lecture.


Pour lire les vidéos en format paysage.



- 1 Tenez l'appareil dans le sens paysage.
- 2 Sélectionnez une vidéo sur l'écran YouTube. Touchez la vidéo pour démarrer la lecture en plein écran.
- 3 Pour contrôler la lecture de la vidéo, touchez n'importe quel endroit de l'écran pour faire apparaître les commandes.
- 4 Touchez de nouveau l'écran pour mettre la lecture sur pause. En pause, l'icône  apparaît.
- 5 Touchez de nouveau l'écran pour reprendre la lecture.
- 6 Pour terminer la lecture, touchez le bouton Précédent ⏮ ou le bouton Accueil 🏠.




REMARQUE : En plein écran, vous pouvez appuyer sur **HQ** pour basculer en mode Haute Qualité (HQ) ou appuyez sur **CC** pour activer les sous-titres (si disponible).

Pour lire les vidéos en format Portrait.


- 1 Tenez l'appareil dans le sens portrait.
- 2 Sélectionnez une vidéo sur l'écran YouTube. Touchez la vidéo dans la moitié supérieure de l'écran pour démarrer la lecture.
- 3 Touchez l'écran pour mettre la lecture sur pause. En pause, l'icône  apparaît.
- 4 Touchez de nouveau l'écran pour reprendre la lecture.

En cours de lecture, vous pouvez toucher  si vous aimez la vidéo, ou toucher  si elle ne vous plaît pas. Vous pouvez également toucher **Plus** pour ajouter la vidéo à vos favoris, la sauvegarder dans une liste de lecture, la partager, copier son URL, ou la marquer.

Dans la moitié inférieure de l'écran, vous pouvez balayer les **Infos**, les **Vidéos associées** et les onglets **Commentaires** pour afficher les informations sur la vidéo, parcourir les vidéos associées et lire les commentaires.

 **REMARQUE :** Certaines des fonctionnalités décrites ci-dessus nécessitent la connexion à votre compte Youtube.

Pour utiliser les options du menu YouTube.

Dans YouTube, vous pouvez toucher le bouton Menu  pour accéder aux options du menu suivant, certaines options nécessite la connections à votre compte YouTube.

Début	Revenir à l'écran d'accueil YouTube.
Utilisez l'option Parcourir	Parcourir les vidéos dans une liste de catégories.
Recherche	Rechercher des vidéos.
My Channel	Accédez à vos vidéos téléchargées, vos vidéos préférées, vos listes de lecture de vidéo, et à vos abonnements vidéo. Vous pouvez également vous déconnecter dans cette page.
Télécharger	Téléchargez des vidéos depuis votre appareil.
Paramètres	Personnalisez vos paramètres et vos préférences YouTube.



REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube, touchez le bouton Menu ☰ → **Paramètres** → **Aide**.

Android Market

Vous pouvez utiliser Android Market pour télécharger et installer des applications et jeux sur votre appareil.




REMARQUE : Les applications téléchargées à partir d'Android Market ne prennent pas forcément en charge l'orientation automatique en format Portrait ou Paysage.

Pour ouvrir Android Market


- 1 Touchez le bouton Lanceur  → **Market** .
- 2 Connectez-vous à Android Market avec votre compte Google. Si vous ne possédez pas de compte Google, suivez les instructions à l'écran pour en créer un (voir «Pour configurer votre compte Google» page 77).
- 3 Touchez le bouton **Accepter** après avoir lu et accepté les **Conditions d'utilisation d'Android Market**.

4 L'écran Android Market s'ouvre.

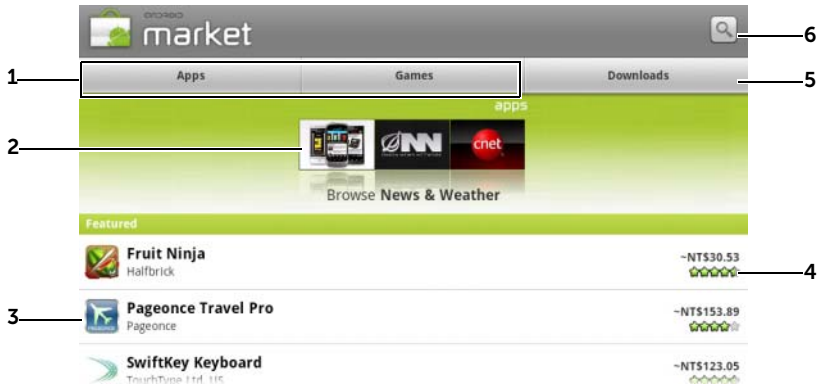

- 1
 - Touchez **Apps** pour afficher les catégories d'applications. Toutes les applications téléchargeables sont triées selon ces catégories.
 - Touchez **Jeux** pour afficher les catégories de jeux. Tous les jeux téléchargeables sont triés selon ces catégories.
- 2 L'écran Market affiche ici des catégories d'applications populaires pour un accès direct.
- 3 L'écran Market s'ouvre avec les applications à la une pour un accès direct.
- 4 Affiche l'évaluation de l'article par les utilisateurs et indique s'il est gratuit ou payant.
- 5 Touchez **Téléchargements** pour afficher vos téléchargements.
- 6 Touchez pour rechercher des applications ou des jeux sur Android Market.

Lorsqu'une catégorie est sélectionnée, touchez par exemple l'onglet **Jeux**→ **Réflexion et puzzle** :

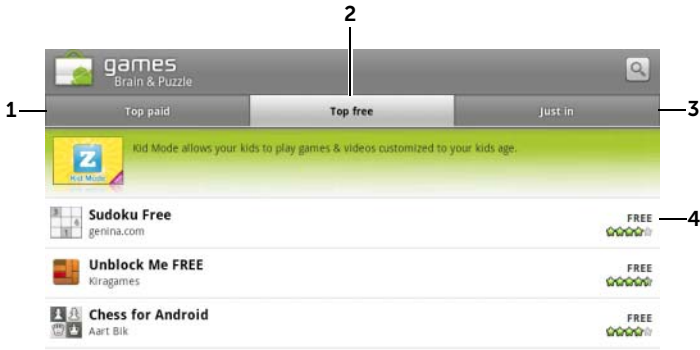

- 1 Touchez **Top des payants** pour voir les jeux payants les plus téléchargés.
- 2 Touchez **Top des gratuits** pour voir les jeux gratuits les plus téléchargés.
- 3 Touchez **Nouveautés** pour voir les nouveaux jeux qui peuvent être téléchargés.
- 4 Touchez le jeu pour le télécharger et l'installer sur votre appareil.

Pour télécharger et installer une application ou un jeu

- 1 Faites défiler et parcourez les applications ou jeux répertoriés afin de trouver l'application ou les jeux de votre choix.
- 2 Touchez l'application ou le jeu que vous souhaitez télécharger et installer.
- 3 Dans l'écran de détails d'application, vous pouvez lire la présentation de l'application ou du jeu, l'évaluation et les commentaires des utilisateurs et des renseignements sur le développeur.




REMARQUE : Touchez le bouton Menu ☰ et sélectionnez **Sécurité** pour afficher les fonctions ou les données auxquelles l'application ou le jeu peut accéder sur votre appareil.

- 4 Sur l'écran de détails d'application, touchez **Installer** pour démarrer le téléchargement et l'installation. L'écran de téléchargement d'application affiche l'avancement du téléchargement.




REMARQUE : Si l'application exige un accès à certaines des données ou fonctions de votre appareil, Market vous indique à quoi l'application peut accéder. Touchez le bouton OK pour démarrer le téléchargement et l'installation.



REMARQUE : Pendant l'installation, l'icône  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état. Touchez la zone de notification de la barre d'état pour ouvrir le panneau Notifications et vérifier l'état du téléchargement.




REMARQUE : Pour arrêter le téléchargement d'une application, touchez Annuler le téléchargement sur l'écran de téléchargement d'application.


- 5 Une fois l'application téléchargée et installée sur votre appareil, l'icône  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Pour ouvrir une application ou un jeu


À partir de l'écran Market :

- 1 Touchez l'onglet **Téléchargements** dans l'écran Market, ou le bouton Menu  → **Téléchargements**.
- 2 Dans la liste, touchez l'application installée.
- 3 Touchez **Ouvrir**. L'application sélectionnée démarre.

Depuis le menu des applications principales :

- 1 Toucher le bouton Lanceur .
- 2 Touchez l'icône de l'application.

Depuis la barre d'état :

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau **Notifications** où apparaît l'icône  qui indique une application récemment téléchargée.
- 2 Touchez le nom de l'application que vous souhaitez ouvrir.

Pour désinstaller une application ou un jeu



- 1 Sur l'écran du navigateur, touchez l'application que vous souhaitez télécharger.
- 2 Touchez **Désinstaller**.

- 3 Une fois la désinstallation terminée, vous pouvez sélectionner le motif de la suppression de l'application.


Synchronisation de vos données Google

Par l'intermédiaire d'une connexion Web, votre appareil peut synchroniser vos données Google, notamment Gmail, l'agenda et les contacts avec votre ordinateur ou avec n'importe quel autre appareil que vous utilisez pour accéder à votre compte Google.



Pour sélectionner les applications à synchroniser

- 1 Touchez le bouton Accueil  →  **bouton Menu** → **Paramètres** → **Comptes et synchronisation**.
- 2 Sous la barre **Paramètres généraux de synchronisation**, touchez pour sélectionner **Données de base** afin de rendre disponibles toutes les options de synchronisation.
- 3 Sous la barre **Paramètres généraux de synchronisation**, touchez pour sélectionner **Synchronisation automatique** afin de permettre à l'appareil de synchroniser automatiquement les données sélectionnées.
- 4 Sous la barre **Gérer les comptes**, touchez votre compte pour sélectionner les données que, selon vos préférences, l'appareil doit synchroniser automatiquement, par exemple : **Synchroniser les contacts**, **Synchroniser Gmail**, **Synchroniser les albums Web Picasa** et **Synchroniser le calendrier**.



REMARQUE : Si vous souhaitez synchroniser manuellement des applications individuelles, touchez **Synchronisation automatique** pour désélectionner la case à cocher, puis touchez une option de données afin de démarrer la synchronisation des données sélectionnées. Pour synchroniser manuellement toutes les données, touchez le bouton Menu  → **Synchroniser maintenant**.





REMARQUE : Pendant la synchronisation des données, l'icône de synchronisation  s'affiche sur la barre d'état, et l'icône de synchronisation  s'affiche sur l'option des données en cours de synchronisation.



Personnalisation de votre tablette Dell Streak 7

Vous pouvez personnaliser votre appareil en utilisant les options disponibles dans le menu **Paramètres**.

Paramètres de la gestion d'alimentation

Pour préserver la charge de la batterie, vous pouvez définir que l'appareil se déconnecte automatiquement d'un réseau de données lorsque l'écran est éteint. L'appareil se reconnecte automatiquement au réseau de données lorsque vous rallumez l'écran.

- 1 Touchez le bouton Accueil  → le bouton Menu  → **Paramètres** → **Gestion de l'alimentation**, ou







touchez le bouton Lanceur  → l'icône **Paramètres**  → **Gestion de l'alimentation**.

- 2 Faites votre choix parmi les paramètres suivants :

Économie d'énergie standard (recommandé)	<p>La connectivité aux données n'est désactivée que lorsque l'écran est éteint entre les heures de début et de fin que vous définissez dans cette option.</p> <p>1 Touchez cette option pour la sélectionner.</p> <p>2 Définissez l'heure de début et l'heure de fin.</p>
Économie d'énergie agressive	<p>Lorsque l'écran est éteint, la connectivité aux données est toujours désactivée après expiration du délai défini dans cette option.</p> <p>1 Touchez cette option pour la sélectionner.</p> <p>2 Touchez le délai d'expiration pour la sélectionner.</p>
Aucune	<p>Si vous sélectionnez cette option, la connectivité aux données ne sera pas désactivée lorsque l'écran est éteint.</p>

Paramètres d'affichage

Pour modifier les paramètres d'affichage :

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Affichage**, ou
touchez le bouton Lanceur  → icône **Paramètres**  → **Affichage**.
- 2 Touchez l'élément de votre choix sous **Paramètres d'affichage**.
- 3 Pour activer un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour cocher la case  ; pour désactiver un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour désélectionner la case à cocher .

Luminosité	<p>Réglez manuellement la luminosité de l'écran.</p> <p>1 Faites glisser horizontalement le curseur de luminosité ou touchez la partie de votre choix sur la barre coulissante. La longueur mise en surbrillance sur la barre coulissante détermine la luminosité de l'écran.</p> <p>2 Touchez OK pour confirmer le réglage.</p> <p>REMARQUE : Si l'option Luminosité automatique est activée, l'appareil règle automatiquement la luminosité de l'écran selon la lumière ambiante.</p>
Rotation automatique de l'écran	<p>Par défaut, l'écran passe en paysage ou en portrait lorsque vous tournez l'appareil.</p>
Animation	<p>Réglez l'appareil pour qu'il affiche une animation lors de l'ouverture et de la fermeture des fenêtres.</p>

Mise en veille de l'écran

- Définissez la durée pendant laquelle l'écran reste actif après la dernière opération. Faites défiler les options, puis appuyez sur la période de temporisation préférée ; pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Jamais de temporisation**.
- L'écran s'éteint et se verrouille automatiquement en fonction de la durée de temporisation prédéfinie.
- Pour allumer et déverrouiller l'écran, appuyez sur le bouton d'alimentation, puis tapotez





l'icône vers le haut pour déverrouiller l'écran s'il a été verrouillé automatiquement.

REMARQUE : Si vous sélectionnez **Jamais de temporisation**, l'écran ne s'éteint pas et vide rapidement la batterie.

REMARQUE : Vous devez dessiner le schéma de déverrouillage si vous avez paramétré et activé le schéma de verrouillage d'écran. Pour plus d'informations, voir la section «Protéger les données de votre appareil grâce à un schéma de déverrouillage d'écran» page 117.

Son et sonnerie



Pour modifier les paramètres de son et de sonnerie :

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** →

Son ou touchez  → icône **Paramètres**  → **Son**.

Utilisez les options sous **Paramètres de son**, puis touchez l'option de votre choix.

- 2 Balayez la liste pour localiser l'option souhaitée, puis appuyez dessus.

- 3 Pour activer un paramètre, touchez l'option de paramétrage pour cocher la case  ; pour désactiver un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour désélectionner la case à cocher .

Paramètres généraux

Mode silencieux	Met tous les sons en sourdine excepté les média et alarmes.
Vibreur	Définissez l'appareil pour qu'il vibre selon les paramètres disponibles.
Volume	<ul style="list-style-type: none">• Sonnerie : Réglez le volume de sonnerie pour les notifications.• Média : Réglez le volume pour la lecture de musique et de vidéo.• Alarme : Réglez le volume de la sonnerie des alarmes. <p>1 Pour régler le volume, faites glisser les barres coulissantes horizontalement ou touchez la partie souhaitée de la barre pour augmenter ou diminuer le volume.</p> <p>2 Touchez OK pour confirmer le réglage.</p>

Paramètres de notification



Sonnerie de notification	Sélectionnez la sonnerie souhaitée pour les notifications.
Son de notification	Sélectionnez cet élément pour activer la notification sonore.

Paramètres de suivi

Sélections audibles	Joue une tonalité lorsque vous touchez l'écran pour sélectionner des éléments.
Sons de verrouillage d'écran	Joue une tonalité lors du verrouillage et déverrouillage de l'écran.
Évaluation haptique	L'appareil vibre lorsque vous touchez les boutons ou lorsque des interactions particulières ont lieu avec l'appareil.



Date, heure et fuseau horaire

Pour définir manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire :



- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** →

Date et heure, ou touchez  → icône **Paramètres**  →

Date et heure.


- 2 Balayez la liste pour localiser l'élément souhaité, puis appuyez dessus.
- 3 Pour activer un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour cocher la case  ; pour désactiver un paramètre, appuyez sur l'option de paramétrage pour désélectionner la case à cocher .

Définir la date



- 1 Touchez ou touchez et maintenez la pression sur  ou  pour régler le mois, le jour et l'année ; vous pouvez également toucher le mois, le jour ou l'année pour saisir une date à l'aide du clavier à l'écran.

- 2 Appuyez sur **Définir** pour confirmer la date.

Sélection du fuseau horaire

Sélectionnez une ville ou une région qui représente le fuseau horaire de votre appareil. Appuyez sur le bouton Menu  pour trier la liste de fuseaux horaires par ordre alphabétique ou par fuseau horaire.





Définir l'heure

- 1 Appuyez ou appuyez et maintenez  ou  pour régler les heures et les minutes ; vous pouvez également appuyer sur les heures ou les minutes pour saisir l'heure à l'aide du clavier à l'écran.
 - 2 Appuyez sur le bouton AM/PM si vous utilisez le format 12 heures.
 - 3 Appuyez sur **Définir** pour confirmer l'heure.
-

Utiliser le format sur 24 heures	Désélectionnez la case à cocher pour afficher l'heure en format 12 heures.
Sélectionner le format de date	Sélectionnez le format à utiliser pour l'affichage de la date.

Langue

Définissez la langue du texte affiché :

- 1 Touchez le bouton Accueil  →  **bouton Menu** → Paramètres → **Langue et clavier** → Sélectionner une langue ou touchez  → icône **Paramètres**  → **Langue et clavier** → **Sélectionner une langue.**
- 2 Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste qui s'affiche.

Protection de votre tablette Dell Streak 7

Protéger les données de votre appareil grâce à un schéma de déverrouillage d'écran

Pour protéger les données de votre appareil contre les accès non autorisés, vous pouvez verrouiller l'écran tactile avec un schéma de déverrouillage d'écran. Une fois le schéma de déverrouillage activé et l'écran verrouillé, vous devrez dessiner le schéma de déverrouillage correct pour déverrouiller l'écran.

Si vous ne parvenez pas à dessiner le schéma de déverrouillage sur l'écran cinq fois de suite, vous serez invité à attendre 30 secondes avant toute nouvelle tentative. Si vous ne vous souvenez plus de votre schéma de déverrouillage d'écran, procédez comme suit pour déverrouiller votre écran :

- 1 Touchez **Schéma oublié**.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous au site Web Google à l'aide de votre nom de compte et de votre mot de passe Google.
- 3 Dessinez un nouveau schéma de déverrouillage d'écran de la façon décrite dans «Pour créer un schéma de déverrouillage d'écran» page 117.





REMARQUE : Si la procédure ci-dessus ne vous permet pas d'obtenir un nouveau schéma de déverrouillage, consultez le site **support.dell.com**.

Pour créer un schéma de déverrouillage d'écran





- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Configurer un verrou d'écran** → **Schéma** ou touchez le bouton Lanceur  → icône **Paramètres**  → **Sécurité et localisation** → **Configurer un verrou d'écran** → **Schéma**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran, puis touchez **Suivant**.

- 3 Étudiez l'exemple animé décrivant comment dessiner un schéma. Ensuite, touchez **Suivant** lorsque vous êtes prêt à dessiner votre schéma.









- 4 Faites glisser le doigt pour dessiner le schéma de déverrouillage en reliant au moins quatre points dans une direction verticale, horizontale et/ou diagonale. Une fois le schéma dessiné, retirez le doigt de l'écran.
-  **REMARQUE :** Vous devez toucher et faire glisser votre doigt sur l'écran pour créer le schéma.
- 5 Si le schéma est correctement tracé, l'appareil l'enregistre. Touchez **Continuer**.
 - 6 Tracez de nouveau le schéma comme demandé, puis touchez **Confirmer**.
-  **REMARQUE :** Pour modifier le schéma de déverrouillage d'écran, vous devez tracer l'ancien schéma et réaliser les étapes 4 à 6 pour tracer un nouveau schéma.

Pour désactiver ou modifier le schéma de déverrouillage d'écran

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Modifier le verrou d'écran** ou touchez le bouton Lanceur  → icône **Paramètres**  → **Sécurité et localisation** → **Modifier le verrou d'écran**.
- 2 Dessinez le schéma que vous avez créé.

- 3 Sélectionnez **Aucun** pour désactiver la sécurité de déverrouillage d'écran ; sélectionnez **Schéma** pour dessiner un nouveau schéma de déverrouillage.





Pour modifier les Paramètres du schéma de déverrouillage

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** ou touchez le bouton Lanceur  → icône **Paramètres**  → **Sécurité et localisation**.
- 2 Pour activer un paramètre, touchez l'option de paramétrage pour cocher la case  ; pour désactiver un paramètre, touchez l'option de paramétrage pour désélectionner la case .

Utiliser un schéma visible	Désélectionnez cette option si vous ne voulez pas que les lignes du schéma de déverrouillage s'affichent à l'écran lorsque vous les tracez.
-----------------------------------	---





Commentaires tactiles	Désélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que l'appareil donne une réponse tactile lorsque vous tracez le schéma de déverrouillage.
------------------------------	--

Protéger les données de votre appareil grâce à un PIN





- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Configurer un verrou d'écran** → **PIN** ou touchez le bouton Lanceur  → icône **Paramètres**  → **Sécurité et localisation** → **Configurer un verrou d'écran** → **PIN**.
- 2 Dans la page **Choisir votre PIN** qui s'affiche, saisissez un PIN dans la zone de texte. Votre PIN doit comprendre au moins 4 caractères.
- 3 Touchez **OK** pour continuer.
- 4 Saisissez de nouveau le PIN pour le confirmer.

- 5 Appuyez sur **OK**.





Pour désactiver ou modifier le PIN

- 1 Touchez l'écran Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Modifier le verrou d'écran** ou
touchez le bouton Lanceur  → icône **Paramètres**  → **Sécurité et localisation** → **Modifier le verrou d'écran**.
- 2 Saisissez le PIN que vous avez activé.
- 3 Sélectionnez **Aucun** pour désactiver le PIN ; sélectionnez **PIN** pour changer de PIN.

Protéger les données de votre appareil grâce à un mot de passe

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Configurer un verrou d'écran** → **Mot de passe** ou
touchez le bouton Lanceur  → icône **Paramètres**  → **Sécurité et localisation** → **Configurer un verrou d'écran** → **Mot de passe**.
- 2 Dans la page **Choisir votre mot de passe** qui s'affiche, saisissez un mot de passe dans la zone de texte. Un mot de passe valide comprend au moins 4 caractères et au moins une lettre.
- 3 Touchez **OK** pour continuer.
- 4 Saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Pour désactiver ou modifier le mot de passe, procédez comme suit:



- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Modifier le verrou d'écran** ou
touchez le bouton Lanceur  → icône **Paramètres**  → **Sécurité et localisation** → **Modifier le verrou d'écran**.
- 2 Saisissez le mot de passe que vous avez activé.
- 3 Sélectionnez **Aucun** pour désactiver le mot de passe ;
sélectionnez **Mot de passe** pour modifier le mot de passe.

Applications


Caméra

Votre appareil est équipé d'une caméra avec autofocus qui vous permet de prendre et de partager des photos et vidéos de haute qualité.

Pour démarrer la caméra en mode photo

Touchez le bouton Lanceur  → **Caméra** .

Commandes de la caméra

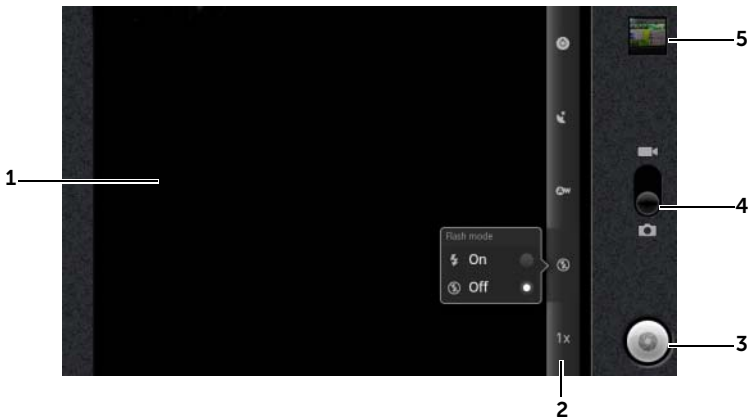

- | | |
|---|--|
| 1 | Écran du viseur. |
| 2 | Voyant de configuration de la caméra. Touchez chaque voyant pour faire apparaître les paramètres de la caméra, et touchez un paramètre pour le sélectionner. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none">• Bouton de l'obturateur sur l'écran.• Pour capturer une photo :<ol style="list-style-type: none">1 Faites la mise au point sur l'objet dans l'écran du viseur.2 Pour démarrer le mode autofocus, appuyez en continu sur le bouton de l'obturateur sur l'écran.3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur sur l'écran et relâchez-le pour prendre une photo. |
| 4 | Faites glisser cet interrupteur à l'écran pour basculer entre le mode appareil photo pour capturer des photos et le mode caméra pour prendre des vidéos. |
| 5 | Touchez la vue miniature de la dernière photo prise pour afficher et gérer la photo à l'aide de l'application Galerie. |

Paramètres supplémentaires de l'appareil photo

Touchez le bouton Menu ☰ .

Appareil photo avant/arrière	Utilisez l'appareil photo avant ou arrière pour prendre des photos.
-------------------------------------	---

Galerie	Ouvrez l'application Galerie pour afficher et gérer des photos.
Basculer de vidéo à appareil photo	Vous pouvez basculer du mode appareil photo pour prendre des photos, au mode caméra pour prendre des vidéos.

Pour démarrer le mode caméra :

Touchez le bouton de menu ☰ → **Basculer vers la vidéo** ou touchez  pour basculer vers l'écran caméscope.

Commandes du caméscope



- 1 Écran du viseur.
- 2 Voyant de paramètre caméra. Touchez n'importe quel voyant pour ouvrir les paramètres de la caméra.
- 3 Pour démarrer ou arrêter un enregistrement, touchez le bouton d'enregistrement vidéo à l'écran.
- 4 Faites glisser cet interrupteur à l'écran pour basculer entre le mode appareil photo pour capturer des photos et le mode caméra pour prendre des vidéos.
- 5 Touchez la vue miniature de la dernière vidéo capturée pour la lire ou la gérer à l'aide de l'application Galerie.


Copie de fichiers vers ou depuis l'appareil.

Pour échanger des photos, des vidéos, de la musique, et d'autres fichiers entre votre appareil et un ordinateur, vous pouvez utiliser la mémoire interne de l'appareil ou utiliser la carte SD comme lecteur USB en raccordant l'appareil à un ordinateur au moyen du câble USB inclus.



REMARQUE : Pour copier des fichiers depuis ou vers votre carte SD, vous devez installer votre carte SD dans votre appareil. Pour plus d'informations concernant l'installation d'une carte SD sur votre appareil, voir «Insertion de la carte SD» page 12.

Pour configurer la carte SD ou la mémoire interne de l'appareil comme lecteur USB

- 1 Connectez l'appareil à l'ordinateur en branchant le connecteur à 30 broches à l'appareil et le connecteur USB au port USB de l'ordinateur.
- 2 L'écran de **connexion USB** s'affiche et la bannière de **connexion USB** clignote dans la barre d'état. L'icône de notification USB  apparaît dans la zone des notifications de la barre d'état lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur.



REMARQUE : Si l'écran de **connexion USB** n'apparaît pas, faites glisser vers le bas la barre d'état pour ouvrir le panneau des notifications, puis touchez **connexion USB** pour ouvrir l'écran de **connexion USB**.

- 3 Touchez **Activer le stockage USB**, si vous souhaitez copier des fichiers entre votre ordinateur et votre carte SD ou la mémoire interne de votre appareil.
- 4 Ouvrez la fenêtre **Poste de travail** sur votre ordinateur pour repérer deux lecteurs amovibles, qui représentent respectivement la carte SD installée sur votre appareil, et la mémoire interne de ce dernier.
- 5 Copiez les fichiers de votre choix comme de la musique ou des images depuis un autre périphérique/dossier vers l'un des deux lecteurs amovibles, et vice-versa.

Pour désactiver le stockage USB

L'appareil ne reconnaîtra pas automatiquement la carte SD et la mémoire interne de l'appareil lorsque qu'on utilise ces dernières en tant que lecteurs USB. Vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser les applications de l'appareil qui requièrent l'enregistrement ou la récupération de fichiers sur la carte SD ou sur la mémoire interne de l'appareil, comme la caméra ou la lecture de musique. Pour que l'appareil reconnaisse la carte SD et la mémoire interne de l'appareil, vous devez désactiver le stockage USB lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur.

Pour désactiver la fonction de stockage USB :

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
- 2 Touchez **Désactiver le stockage USB**.




Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil à courte portée qui permet à votre appareil de se connecter à d'autres appareils Bluetooth via un réseau sans fil.

Sur votre appareil, Bluetooth fonctionne selon trois modes différents :



Activé	Bluetooth est activé. Votre appareil est activé pour détecter les appareils Bluetooth à portée, mais ne sera pas trouvé par ceux-ci.
Identifiable	Bluetooth est activé, et d'autres appareils Bluetooth peuvent détecter votre appareil.
Éteint	Bluetooth est désactivé. Votre appareil ne peut pas émettre ou recevoir des données par Bluetooth.

Pour activer Bluetooth et rendre l'appareil identifiable

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sans-fil et réseaux**.
- 2 Cochez la case **Bluetooth** pour activer Bluetooth. L'icône Bluetooth  s'affiche dans la barre d'état.

- 3 Touchez **Paramètres Bluetooth**, puis cochez la case **Identifiable** pour permettre la reconnaissance de l'appareil par d'autres appareils Bluetooth dans le voisinage.

Pour se coupler et se connecter à un appareil Bluetooth :

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Cochez la case **Bluetooth** pour activer Bluetooth. Votre appareil commence à rechercher les appareils Bluetooth à portée, puis il affiche tous les appareils détectés dans la liste **Appareils Bluetooth**.




REMARQUE : Pour détecter d'autres appareils, touchez **Recherche d'appareils**.

- 3 Pour initialiser une connexion avec un appareil, appuyez sur le nom de l'appareil.
- 4 Vous pouvez être invité à donner un mot de passe pour vous authentifier. Entrez le même mot de passe sur les deux appareils, ou entrez le mot de passe fourni par le fabricant de l'appareil. Consultez la documentation de l'appareil auquel se coupler pour vérifier si ce dernier exige un mot de passe par défaut.
- 5 Lorsque le couplage est réussi, **Relié, mais pas connecté** s'affiche sous l'appareil couplé.



REMARQUE : Pour écouter de la musique en utilisant une oreillette Bluetooth, commencez par coupler cette dernière à votre appareil.



REMARQUE : Le message indiquant que le couplage a réussi peut varier selon le type de l'appareil qui est couplé. Par exemple, si l'appareil couplé est une oreillette Bluetooth, le message **Connecté à du son multimédia** s'affichera et l'icône Bluetooth connecté  apparaîtra dans la barre d'état.





REMARQUE : Le couplage ne doit être effectué qu'une fois. Une fois que le couplage de votre appareil avec un autre appareil aura été effectué de manière satisfaisante, votre appareil reconnaîtra l'autre appareil sans que vous ayez à entrer à nouveau le mot de passe.




Pour mettre fin à une connexion Bluetooth

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Touchez le nom d'un appareil connecté et maintenez la pression.
- 3 Touchez **Déconnecter** sur le menu contextuel qui s'affiche.

Pour mettre fin à un partenariat de couplage

- 1 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Touchez le nom d'un appareil couplé et maintenez la pression.
- 3 Pour effacer toutes les informations de couplage avec cet appareil, appuyez sur **Dissocier** dans le menu contextuel qui apparaît. Si vous souhaitez restaurer une connexion Bluetooth avec cet appareil, vous devrez réentrer le mot de passe.

Pour modifier le nom Bluetooth de votre appareil

- 1 Assurez-vous d'avoir activé Bluetooth sur votre appareil
(l'icône  dans la barre d'état indique que Bluetooth est activé).
- 2 Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → **Paramètres** → **Sans-fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Nom de l'appareil**.
- 3 Saisissez un nom pour identifier l'appareil lorsque vous vous connectez via Bluetooth.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Galerie

Pour afficher et gérer les photos et vidéos stockées sur votre appareil,

touchez le bouton Lanceur  → **Galerie** .


L'application Galerie affiche non seulement les photos et les vidéos stockées sur votre carte SD, mais également celles qui ont été chargées sur l'album Web Picasa de votre compte Gmail auquel vous vous êtes connecté avec votre appareil.

Pour partager ou supprimer des albums


Toutes les photos et les vidéos sont regroupées dans des albums distincts sous forme de miniatures qui se chevauchent, en fonction de leur date, source ou dossier de stockage. Par exemple, les photos prises à l'aide de l'appareil photo sont regroupées dans le dossier **Appareil photo**, et les photos téléchargées dans le dossier **téléchargement**.



Chevauchement de miniatures pour former un album.

- 1 Touchez un album et maintenez la pression jusqu'à ce que la case à cocher  apparaisse.
 - 2 Touchez davantage d'albums pour les sélectionner si vous souhaitez effectuer les mêmes tâches dessus.
- Touchez **Partager** pour publier l'image ou l'album vidéo sélectionnés sur Picasa, Twitter, Facebook ou YouTube ou pour envoyer l'album via Bluetooth ou par e-mail.
 - Pour supprimer l'album, touchez **Supprimer**.

Pour parcourir les miniatures photo et vidéo

- 1 Touchez un album pour afficher les miniatures de toutes les photos et vidéos qui s'y trouvent.
- 2 Pour parcourir les miniatures :
 - Touchez ou faites glisser le bouton  pour afficher toutes les miniatures en vue grille, ou regroupez-les par date sous forme de miniatures qui se chevauchent.



- Lorsque les miniatures sont affichées en vue grille, faites glisser  ou touchez les flèches qui y figurent pour les déplacer horizontalement jusqu'à la miniature souhaitée.
- 3 Pour sélectionner une miniature, touchez-la et maintenez la pression jusqu'à l'apparition de  ; touchez autant de miniatures que vous le désirez.
- Pour publier la photo ou la vidéo de votre choix sur Facebook, Twitter, Picasa, YouTube, ou pour l'envoyer par Bluetooth ou par e-mail, touchez **Partager**.
- Pour supprimer une photo ou vidéo sélectionnée, touchez **Supprimer**.
- Pour définir une photo comme fond de l'écran d'accueil, touchez **Plus**→ **Définir en tant que**→**Papier peint**.
- Pour définir une photo comme ID d'un contact, touchez **Plus**→ **Définir en tant que**→ **Icône de contact**.

Pour afficher la totalité d'une photo

Touchez la miniature de la photo souhaitée pour l'afficher en plein écran.

- Balayez la photo pour voir la suivante ou la précédente.
- Pour faire apparaître les commandes de visionnage de photo, touchez l'écran ou touchez deux fois .
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière de la photo, vous pouvez :
 - Touchez .
 - Pincer la photo entre deux doigts, puis les écarter pour agrandir la vue de la photo, ou les rapprocher pour réduire la vue de la photo.
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une certaine zone d'une photo, tapez sur cette zone deux fois de suite.
 - Lorsque la photo est cours d'agrandissement, faites basculer ou faites glisser la photo agrandie sur l'écran jusqu'à la partie souhaitée.

Pour lire une vidéo

- 1 Touchez une miniature vidéo pour démarrer la lecture de la vidéo.
- 2 Pour contrôler la lecture, utilisez les commandes suivantes sous l'écran de visualisation :
 - Touchez le bouton  pour suspendre la lecture et le bouton  pour reprendre la lecture.
 - Touchez ou faites glisser la barre de progression de lecture vers le bas pour rembobiner ou faire une avance rapide de la vidéo.


Musique

Pour ouvrir l'application Musique

Touchez le bouton Lanceur  → **Musique** .



L'écran de la bibliothèque musicale s'ouvre, organisé par onglets **Artistes**, **Albums**, **Titres** et **Listes de lecture**. Vous pouvez toucher un onglet pour afficher la catégorie de votre choix.

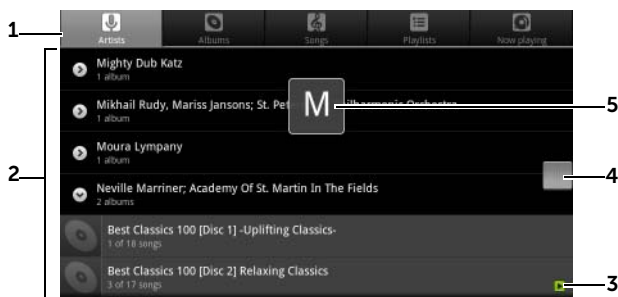Pour sélectionner une chanson




- 1 Tous les fichiers musicaux disponibles sur votre appareil sont regroupés dans les catégories suivantes : **Artistes**, **Albums**, **Titres** et **Listes de lecture**. Touchez une catégorie pour en afficher la liste.



REMARQUE : Si vous faites pivoter votre appareil vers le mode paysage, une catégorie supplémentaire, **En lecture**, apparaît.

- 2 Balayez la liste jusqu'à ce que vous trouviez la musique souhaitée. Par exemple, pour sélectionner la musique par artiste :
 - a Balayez la liste des artistes par ordre alphabétique.
 - b Touchez le nom d'un artiste. Une liste de ses albums apparaît.
 - c Touchez un album pour rechercher les titres qui s'y trouvent.
 - d Touchez un titre voulu pour ouvrir l'écran de lecture de musique et lire le titre.
- 3  indique l'album ou le titre en cours de lecture.
- 4 Vous pouvez balayer ou faire glisser la liste si elle est longue, puis faire glisser l'icône  qui apparaît pour dérouler rapidement la liste dans l'ordre alphabétique.

-
- 5 L'icône en forme de lettre indique la section alphabétique de la liste que vous déroulez.
-

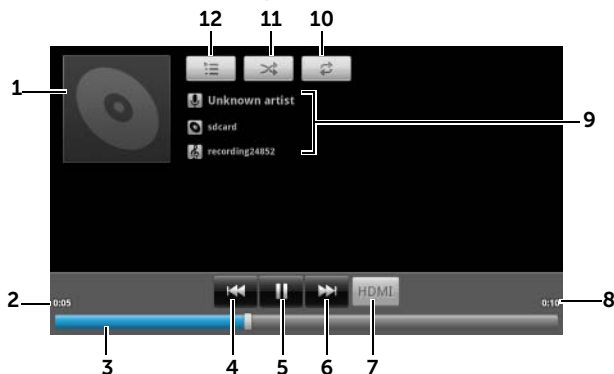Pour contrôler la lecture de la musique



-
- 1 L'image de la pochette de l'album si disponible.
-
- 2 Le temps de lecture écoulé.
-
- 3
- Touchez la barre de contrôle de lecture pour aller à n'importe quel endroit dans la chanson.
 - Faites glisser et faites défiler la barre de contrôle de lecture vers l'avant pour avancer rapidement dans la chanson.
 - Faites glisser et faites défiler la barre de contrôle de lecture vers l'arrière pour revenir en arrière dans la chanson.
-
- 4
- Si la lecture de la chanson dure plus de cinq secondes, appuyez pour revenir au début.
 - Si lecture de la chanson dure moins de cinq secondes, appuyez pour lire la chanson précédente.
-
- 5 Touchez  pour suspendre la lecture ; touchez  pour reprendre la lecture.
-
- 6
- Touchez pour lire la chanson suivante.
 - Touchez et maintenez pour faire une avance rapide.
-
- 7 Touchez ce bouton pour activer et désactiver le mode HDMI lorsque vous vous connectez à un périphérique de sortie HDMI.
-
- 8 La durée de la chanson.
-

-
- 9
- Le nom de l'artiste, l'album et le titre en écoute.
 - Touchez et maintenez l'artiste, l'album ou la chanson pour rechercher les informations ou vidéos pertinentes sur Internet à l'aide du navigateur ou de l'application YouTube, ou alors effectuez une recherche dans l'application Musique.
-
- 10 Touchez pour passer de l'un à l'autre des modes de répétition.
-
- 11 Touchez pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.
-
- 12 Allez sur la liste En lecture.
-



REMARQUE : Appuyez sur le bouton Monter le volume ou le bouton Baisser le volume pour régler le volume de lecture.



REMARQUE : Sur l'écran de la bibliothèque musicale, appuyez sur **Lecture aléatoire de tout** pour lire toutes les chansons de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. La première chanson choisie au hasard démarre.

Pour créer une sélection

- 1 Dans l'écran **Musique**, touchez les onglets **Artistes**, **Albums**, **Titres** souhaités.
- 2 Balayez l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez l'artiste, l'album ou le titre que vous souhaitez ajouter à la liste d'écoute.
- 3 Touchez l'artiste, l'album ou le titre que vous souhaitez ajouter à la liste d'écoute et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
- 4 Touchez **Ajouter à la liste de lecture**.
- 5 Dans la fenêtre **Ajouter à la liste de lecture**, appuyez sur **Nouvelle liste de lecture**.



REMARQUE : Si vous souhaitez ajouter un artiste, un album ou un titre à la liste d'écoute actuelle, touchez **Liste de lecture actuelle** dans le menu d'options **Ajouter à la liste de lecture**.

- 6 Saisissez le nom de votre nouvelle liste de lecture dans la zone de texte, puis appuyez sur **Enregistrer**.


Calendrier

Utilisez le calendrier pour planifier et gérer vos événements, réunions et rendez-vous.

Pour ouvrir le calendrier

Touchez le bouton Lanceur  → **Calendrier** .

Pour configurer un événement

- 1 Dans n'importe quelle vue du calendrier, touchez le bouton Menu  → **Plus** → **Nouvel événement** pour ouvrir l'écran **Détails sur l'événement**.
- 2 Saisissez le nom de l'événement à l'aide du clavier à l'écran.
- 3 Si l'événement se déroule sur une période de temps, sélectionnez et saisissez la date et l'heure dans **De** et **À**.
Si l'événement est une occasion spéciale, comme un anniversaire, ou s'il occupe une journée entière, définissez la date **De** et **À**, puis cochez la case **Journée entière**.
- 4 Saisissez le lieu et la description de l'événement.
- 5 Si vous avez configuré plusieurs comptes sur votre appareil, sous l'option **Calendrier**, choisissez le calendrier du compte auquel vous souhaitez ajouter l'événement.
- 6 Pour inviter vos amis à se joindre à cet événement, tapez leur adresse électronique dans la boîte de texte **Invités**. L'invitation sera envoyée lorsque cet événement sera configuré.
- 7 Décidez de la fréquence de cet événement et définissez-la dans **Répétition**.
- 8 Dans les **Rappels**, définissez le moment auquel le rappel doit apparaître avant l'événement.
- 9 Appuyez sur **Terminé** pour terminer la création de l'événement.



REMARQUE : Pour configurer rapidement un événement dans la vue jour, semaine ou mois, touchez un créneau de temps vide→ **Nouvel événement** et maintenez la pression. Un nouvel écran **Détails sur l'événement** s'ouvre avec le créneau de temps sélectionné et la date dans les champs **De** et **À**.

Pour afficher le calendrier

Vous pouvez afficher le calendrier en vue quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou agenda. Pour changer la vue du calendrier, touchez le bouton Menu ☰→ **Jour/Semaine/Mois/Agenda/Aujourd'hui**.


Lors de la visualisation du calendrier, vous pouvez :

- dans les vues jour ou semaine, toucher un événement pour ouvrir une fenêtre d'aperçu rapide de l'événement dans la partie inférieure de l'écran
- toucher l'événement ou la fenêtre d'aperçu rapide pour afficher les détails relatifs à l'événement
- toucher un événement et maintenir la pression pour ouvrir un menu contenant des options permettant de visualiser, modifier ou supprimer l'événement, ou de créer un nouvel événement

Pour afficher et synchroniser plusieurs agendas

Si vous avez défini plusieurs comptes sur votre appareil, vous pouvez en afficher les agendas. Vous pouvez configurer les agendas à synchroniser sur l'appareil, et ceux qu'il faut afficher ou masquer dans **Calendrier**.

Pour définir si les agendas sont synchronisés sur l'appareil ou visibles, procédez comme indiqué ci-après.

- 1 Dans Calendrier, touchez le bouton Menu  → **Plus** → **Calendriers**.
L'écran **Calendriers** affiche tous les calendriers que vous avez ajoutés ou auxquels vous vous êtes inscrits pour chacun des comptes de votre appareil, organisés par compte. Touchez le nom d'un compte pour afficher ou masquer ses agendas sur votre appareil. L'icône située à droite de chaque agenda indique si les événements de ce calendrier sont synchronisés sur l'appareil et s'ils sont visibles dans **Calendrier**.
- 2 Touchez l'icône en regard du calendrier pour le synchroniser sur l'appareil ou le désynchroniser ou le rendre visible ou invisible dans **Calendrier**.



Les événements du calendrier sont synchronisés sur l'appareil et visibles dans Calendrier.




Les événements du calendrier sont synchronisés sur l'appareil et visibles dans **Calendrier**.



Les événements du calendrier ne sont pas synchronisés sur l'appareil.

- 3 Appuyez sur **OK**.

Rappels d'événements

Si vous définissez un rappel pour un événement, l'icône d'événement à venir  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état lorsque l'heure du rappel arrive.

Pour afficher, ignorer ou répéter un rappel

- 1 Faites glisser la zone de notification de la barre d'état, pour ouvrir le menu de **notification**.
- 2 Touchez le nom de l'événement à venir pour afficher l'événement.






REMARQUE : Si vous avez d'autres rappels d'événements en attente, ces événements apparaîtront également sur l'écran.

- 3 Touchez **Tout répéter** pour désactiver tous les rappels d'événement pendant cinq minutes.
Touchez **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événement.
Appuyez sur ⏮ pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

Horloge

Votre appareil peut servir de pendule de bureau pour afficher la date et l'heure, la météo locale et faire défiler un diaporama de photos et jouer de la musique.

Touchez le bouton Lanceur  → **Horloge** .

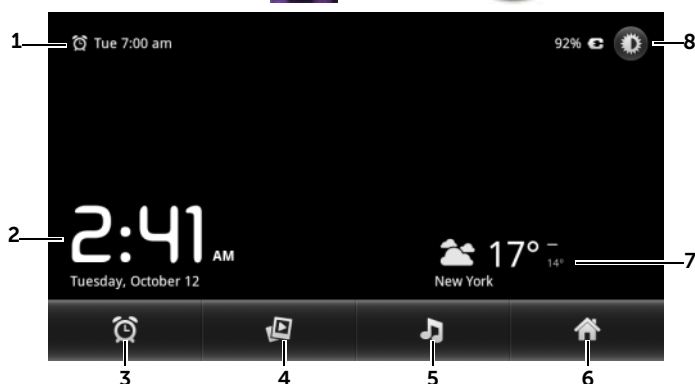


- | | |
|---|--|
| 1 | Affiche l'heure de la première alarme active. |
| 2 | Heure et date actuelle. |
| 3 | Touchez pour régler l'alarme. |
| 4 | Touchez pour faire défiler un diaporama des photos stockées dans votre appareil. |
| 5 | Touchez pour démarrer l'application Musique et choisir une musique à écouter. |
| 6 | Touchez pour revenir à l'écran d'Accueil. |



-
- 7
 - Affiche la météo locale.
 - Touchez pour démarrer l'application Actualités et météo pour rechercher d'autres mises à jour météo.
-
- 8
 - Touchez pour régler le rétro-éclairage au minimum.
 - Appuyez en continu pour désactiver le rétro-éclairage et pour afficher uniquement l'heure, la date, et l'heure d'alarme.
-

REMARQUE : Pour allumer le rétro-éclairage, touchez l'écran.

Pour régler une alarme


Vous pouvez définir plusieurs alarmes.

- 1 Dans l'écran principal de l'horloge, touchez .
- 2 Dans l'écran **Alarmes**, touchez **Ajouter une alarme**.
- 3 Le menu **Régler l'alarme** s'ouvre avec les réglages suivants :

Activer l'alarme	Activez l'alarme que vous avez réglée sur l'appareil.
Heure	Régler l'heure de l'alarme. Réglez l'heure en appuyant sur  ou sur  , ou appuyez sur les champs Heure et Minutes pour saisir une heure. Appuyez sur AM (Matin) pour passer à PM (Après-midi) ou vice-versa, puis appuyez sur Définir lorsque c'est fait.
Répéter	Sélectionnez les jours ou vous souhaitez que l'alarme retentisse, puis touchez OK . REMARQUE : Si vous n'avez pas sélectionné de jour pour l'alarme, Jamais s'affiche pour vous indiquer que l'alarme ne retentira qu'une seule fois.
Sonnerie	Sélectionnez la sonnerie de l'alarme.
Vibreux	Cochez la case si vous souhaitez que l'appareil vibre au moment de l'alarme.
LabelLibelléInscription	Donnez à l'alarme un nom pour un événement spécial.


- 4 Touchez **Terminé** pour régler l'alarme.



REMARQUE : Dans l'écran **Alarmes**, vous pouvez également ajouter une nouvelle alarme en appuyant sur le bouton Menu  → **Ajouter une alarme**.

Pour désactiver temporairement une alarme

Dans l'écran **Alarmes**, effacez la barre verte de l'heure d'alarme à désactiver.

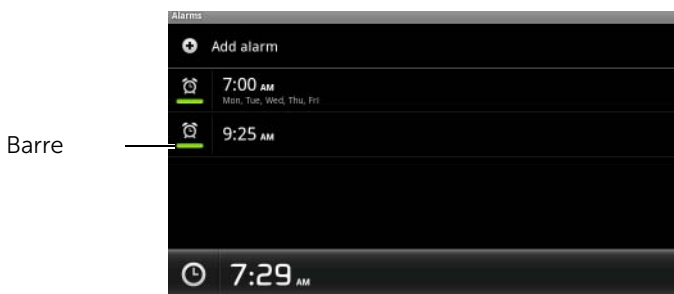

Pour supprimer une alarme


- 1 Dans l'écran **Alarmes**, touchez l'heure d'alarme à supprimer.
- 2 Dans l'écran **Définir une alarme**, touchez **Supprimer**.

Pour définir l'alarme sur mode silencieux

Vous pouvez choisir si l'alarme doit sonner lorsque l'appareil est en mode silencieux.

- 1 Dans l'écran **Alarmes**, touchez le bouton Menu ☰ → **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Alarme mode silencieux** pour définir si l'alarme doit sonner lorsque l'appareil est en mode silencieux.

Calculatrice







- Touchez le bouton Lanceur  → **Calculatrice**. La calculatrice de base s'ouvre.
- Effectuez des calculs en appuyant sur les boutons correspondants de la calculatrice ; touchez le bouton **EFFACER** pour effacer les chiffres ou symboles affichés.
- Pour des calculs avancés, balayez la calculatrice de base vers la gauche, pour faire apparaître la calculatrice avancée, ou touchez le bouton Menu ☰ → **Fonctions avancées**.

Magnétophone

Ouvrez cette application pour enregistrer la voix et des sons, puis pour les lire. Vous pouvez également faire de l'enregistrement une sonnerie pour votre appareil.



REMARQUE : Le magnétophone prend uniquement en charge l'enregistrement en format amr.

- Touchez le bouton Lanceur  → **Magnétophone** .
- Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
- Touchez  pour terminer l'enregistrement.
- Touchez  pour démarrer la lecture de l'enregistrement ; touchez  pour arrêter la lecture.
- Touchez **Conserver cet enregistrement** pour conserver l'enregistrement dans la mémoire interne de l'appareil.
- Pour écouter à nouveau un enregistrement sonore, appuyez sur

le bouton Lanceur  → **Musique**  → **Listes de lecture** →

Mes enregistrements, puis sélectionnez l'enregistrement à écouter. Pour plus d'informations concernant la **Musique** reportez-vous à la section «Musique» page 132.

Se connecter et se synchroniser avec un ordinateur à l'aide de Dell Mobile Sync


Le logiciel Dell Mobile Sync (basé sur Nero™) vous permet de copier ou de synchroniser de la musique, des photos, des vidéos, et des contacts Outlook entre votre appareil et un ordinateur.



REMARQUE : Le logiciel Dell Mobile Sync est pris en charge par Microsoft Windows XP (SP3), Windows Vista, et les systèmes d'exploitation Windows 7.

Pour installer le logiciel Dell Mobile Sync sur votre ordinateur

- 1 Branchez le câble USB fourni à votre appareil et à un ordinateur.

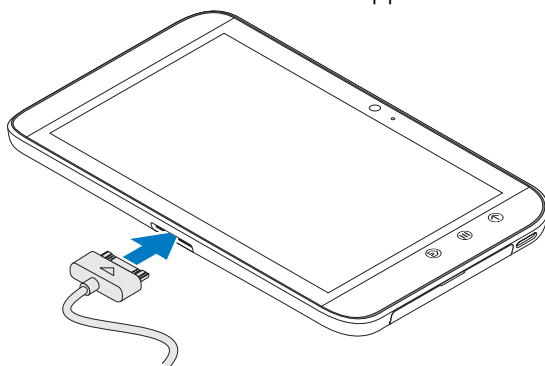

- 2 Procurez-vous le pilote de l'appareil de l'une des manières suivantes et installez le pilote sur votre ordinateur :
 - Sur votre ordinateur, recherchez dans le disque amovible le pilote nommé **Drivers.zip** qui représente la mémoire interne de la tablette.
 - Téléchargez le pilote depuis le site Web suivant :
support.dell.com/support/downloads.


Une fois l'installation du pilote terminée, le programme d'installation de Dell Mobile Sync pourra démarrer automatiquement sur les ordinateurs Microsoft Windows XP (SP3), Windows Vista et Windows 7.

- 3 Si le programme d'installation Dell Mobile Sync ne démarre pas automatiquement :
 - a Double-cliquez sur le nouveau **Disque amovible** qui apparaît sur votre ordinateur.
 - b Dirigez-vous vers le dossier **Dell Mobile Sync** sur le disque amovible.
 - c Double-cliquez sur le fichier **InstallDellMSync.exe** pour démarrer l'installation.



REMARQUE : Vous pouvez également télécharger et installer le logiciel Dell Mobile Sync depuis support.dell.com/support/downloads.

Pour synchroniser de la musique, des photos, des vidéos et des contacts Outlook :



- 1 Assurez-vous que le câble USB fourni est connecté à votre appareil et à votre ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône Dell Mobile Sync  sur le bureau Windows. Votre appareil apparaît dans la section **Appareils** dans le logiciel Dell Mobile Sync.
- 3 Une fois la copie ou la synchronisation terminée, débranchez le câble USB.



REMARQUE : Pour plus d'informations sur le logiciel Dell Mobile Sync et apprendre à comment synchroniser votre appareil avec un ordinateur utilisant une connexion Wi-Fi, consultez la documentation incluse avec le logiciel Dell Mobile Sync.

Dépannage


Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Problèmes système		
La batterie ne se charge pas	La batterie ou le chargeur de batterie sont endommagés.	Contactez le revendeur.
	La température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C.	Assurez-vous que la température ambiante se situe entre 0 °C et 45°C
	Mauvais contact entre la batterie et le chargeur.	Vérifiez tous les connecteurs pour vous assurer que toutes les connexions ont été correctement établies.
Impossible d'allumer l'appareil.	La batterie est complètement déchargée.	Chargez l'appareil.
Problèmes liés à la messagerie électronique		
Impossible d'envoyer ou de recevoir des courriers électroniques.	La connexion Internet ou les paramètres de messagerie ne sont pas configurés correctement.	Vérifiez votre connexion réseau, et faites-vous confirmer par votre opérateur de messagerie que les paramètres sont bien configurés.
Problèmes Internet		
Impossible de se connecter au réseau.	Mauvais signal.	Sortez à l'air libre ou, si vous vous trouvez dans un bâtiment, rapprochez-vous d'une fenêtre.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
	Votre appareil est en mode Avion, sans connectivité sans fil.	Touchez le bouton Accueil  → bouton Menu  → Paramètres → Sans fil et réseaux → case à cocher Effacer le mode Avion.
Problèmes de contenu multimédia		
Le Lecteur Windows Media de mon ordinateur ne peut pas lire le son de la vidéo enregistrée avec l'appareil.	L'appareil enregistre le son de la vidéo au format amr, mais le lecteur Windows Media ne prend pas en charge ce format.	Lisez la vidéo à l'aide d'un lecteur prenant en charge le format amr, QuickTime, par exemple.


Démarrage de votre appareil en mode Sécurité

Si une application que vous avez installée rend votre appareil inutilisable, essayez de démarrer celui-ci en mode Sécurité. Dans le mode Sécurité, toutes les applications tierces sont désactivées et vous pouvez supprimer toutes les applications problématiques afin de continuer à utiliser votre téléphone normalement.

Pour passer au mode Sécurité :

- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation et de veille/réveil  et maintenez-le enfoncé pour mettre votre appareil sous tension.

Le logo DELL apparaît deux fois au démarrage de l'appareil.

- 3 Lorsque vous voyez le logo DELL apparaître pour la deuxième fois, appuyez en continu sur le bouton Menu  jusqu'à ce que «mode Sécurité» s'affiche en bas de l'écran.










REMARQUE : Pour quitter le mode Sécurité, éteignez votre appareil, puis rallumez-le.










Récupération d'urgence

Si votre appareil ne s'allume pas ou ne répond pas pour cause de fichiers système endommagés, vous pouvez effectuer une récupération d'urgence en ramenant votre appareil à son état sortie d'usine ou en mettant à niveau ses logiciels.

Pour ramener votre appareil à son état sortie d'usine

- 1 Touchez le bouton d'alimentation  et maintenez la pression, puis touchez l'option **Éteindre** sur l'écran pour éteindre l'appareil.
- 2 Maintenez enfoncé le bouton Augmenter le volume  et, sans le relâcher,  maintenez enfoncé le bouton d'alimentation  jusqu'à ce que le menu de configuration apparaisse à l'écran.
- 3 Pour ramener l'appareil à son état sortie d'usine, appuyez sur le bouton Augmenter le volume  ou sur le bouton Baisser le volume  pour déplacer sur le menu la barre de mise en surbrillance vers l'une de ces deux options :
 - **Réinitialisation d'usine (données utilisateur uniquement)** : ramène l'appareil à son état sortie d'usine et efface toutes les données utilisateur (contacts, réglages et applications téléchargées depuis la mémoire interne de l'appareil).
 - **Réinitialisation d'usine (données utilisateur et mémoire interne de la tablette)** : ramène l'appareil à son état sortie d'usine et efface les données suivantes :
 - toutes les données utilisateur (contacts, réglages et applications téléchargées stockées dans la mémoire interne de l'appareil)
 - tous les fichiers personnels à l'exception des fichiers préinstallés stockés dans la mémoire interne de la tablette
- 4 Appuyez sur le bouton d'alimentation  pour démarrer la réinitialisation.
- 5 Attendez que l'appareil redémarre.

Pour mettre à niveau les logiciels de l'appareil

- 1 Insérez une carte SD dans votre ordinateur.
- 2 Sur votre ordinateur, allez sur **support.dell.com**, puis conformez-vous aux instructions pour télécharger sur la carte SD le progiciel update.pkg de mise à niveau.
-  **REMARQUE** : L'appareil reconnaît le progiciel de mise à niveau logicielle uniquement s'il est nommé «update.pkg». Renommez «update.pkg» le progiciel téléchargé s'il ne porte pas déjà ce nom.
- 3 Éjectez la carte SD de l'ordinateur, puis installez-la dans l'appareil.
- 4 Touchez le bouton d'alimentation  et maintenez la pression, puis touchez l'option **Éteindre** sur l'écran pour éteindre l'appareil.
- 5 Maintenez enfoncé le bouton Augmenter le volume  et, sans le relâcher,  maintenez enfoncé le bouton d'alimentation  jusqu'à ce que le menu de configuration apparaisse à l'écran.
- 6 Appuyez sur le bouton Monter le volume  ou sur le bouton Baisser le volume  pour déplacer la barre de mise en surbrillance vers l'option **Mise à niveau de logiciels sur carte SD via Update.pkg**, et appuyez sur le bouton d'alimentation  pour confirmer votre sélection.
- 7 Appuyez sur le bouton d'alimentation  pour confirmer la mise à niveau et la démarrer.
- 8 Attendez que l'appareil charge les fichiers, puis redémarrez-le.

Index

A

- Actualités et météo, 101
- Android Market, 106
- Appareil
 - Allumer, 14
 - Configuration, 12
 - Copier des fichiers entre l'appareil et un ordinateur, 125
 - Éteindre, 14
 - Mise à niveau du logiciel, 147
 - Mode Sécurité, 145
 - Paramètres, 53
 - Personnaliser, 111
 - Protéger, 117
 - Récupération d'urgence, 146
 - Réinitialisation d'usine, 146
- Applications
 - Définition, 19
 - Effacer des données, 53
 - Navigation, 37
 - Raccourcis, 38
 - Utilisées récemment, 38

B

- Barre d'état, 33
 - Icônes, 34
- Batterie
 - Charger, 13
- Bluetooth, 126

Bouton

- Accueil, 9
- Allumage et veille/éveil, 8
- Augmenter/Baisser le volume, 7
- Menu, 9
- Précédent, 8

Boutons de réglage, 7

C

- Calculatrice, 140
- Calendrier, 135
- Caméra, 122
 - Caméscope, 124
 - Prendre des photos, 123
 - Prendre des vidéos, 124
- Caméscope, 124
- Carte mémoire SD
 - désactiver le stockage USB, 126
- Carte SD
 - Définir comme lecteur USB, 125
 - Démonter, 54
 - Formater, 53
 - Insérer, 12
- Cartes, 84
- CarteSD
 - Retirer, 54

Charger, 13

Clavier

Android, 44

Swype, 48

Clavier Android, 44

Clavier Swype, 48

Commandes

Écran tactile, 16

Compte Google

Configuration, 77

Connexion

Wi-Fi, 56

Contacts, 40

Affichage, 41

Ajout, 40

Sync, 43

D

Date, 115

Dell Mobile Sync, 142

Dell Stage

Bureau, 20

widgets, 23

Dépannage, 144

Désactiver toutes les

connexions, 58

E

Écran

Éteindre/Allumer, 14

Orientation, 19

Écran d'accueil, 20

Personnaliser, 26

Écran tactile, 16

Effacer toutes les données, 54

E-Mail, 65

F

Facebook, 69

Fuseau horaire, 115

G

Galerie, 129

Gmail, 77

Google Maps, 84

Google Talk, 80

H

Heure, 115

I

Internet

Connexion, 56

Navigation, 58

L

Langue, 116

M

Magnétophone, 141

Mémoire interne de l'appareil

 Définir comme lecteur

 USB, 125

 Désactiver le stockage

 USB, 126

Menu contextuel, 43

Mise à niveau du logiciel, 147

Mise hors tension forcée, 55

Mode Avion, 58

Mode Sécurité, 145

Musique, 132

 Créer une liste de lecture, 134

 Lecture, 133

N

Navigation, 96

Navigation dans Google

 Maps, 96

P

Paramètres

 Affichage, 112

 Gestion de l'alimentation, 111

 Langue, 116

Paramètres d'affichage, 112

Paramètres de la gestion de
l'alimentation, 111

Personnaliser, 111

Photos et vidéos, 129

PIN

 Appareil, 119

Places, 95

Présentation de l'appareil, 7

R

Raccourcis, 38

 Ajouter, 27

 Définition, 19

Recherche, 51

Recherche Google, 51

Recherche vocale, 52

Récupération d'urgence, 146

Réglages

 Date et heure, 115

Réinitialisation d'usine, 146

Réveil, 138

S

Schéma de déverrouillage

 Paramètres, 119

Schéma de déverrouillage

 d'écran, 117

 Créer, 117

- Désactiver/Modifier, 118
- Stockage USB, 125
- Synchroniser avec l'ordinateur
 - Utiliser Dell Mobile Sync, 142
- Synchroniser les données
 - Google, 110

T

- Twitter, 73

W

- Web
 - Applications, 68
 - Favoris, 63
- Widgets
 - Ajouter, 29
 - Définition, 19
 - Recherche Google, 51
- Widgets Stage, 23
- Wi-Fi, 56

Y

- YouTube, 103