

---

# ***hipstreet***<sup>®</sup>

## **HS-7DTB4-4GB**

### **Guide d'utilisation**



---

Veuillez lire attentivement le présente guide avant d'utiliser l'appareil.

## **FÉLICITATIONS!**

Merci d'avoir acheté cet appareil de Hip Street. Nous espérons que vous aimerez utiliser cet appareil. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web à [www.hipstreet.com](http://www.hipstreet.com).

Veuillez lire attentivement le présent guide d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin. Nous espérons sincèrement que cet appareil de grande qualité vous procurera d'innombrables heures de divertissement.

## **Importantes consignes de sécurité**

- Respectez toujours ces consignes de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez l'appareil. Cela réduira le risque de dommage à l'appareil ou de blessure à l'utilisateur.
- Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.
- Ne soumettez pas l'appareil à une chaleur intense car cela pourrait poser un risque d'explosion.
- Évitez de laisser l'appareil au soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité car il pourrait mal fonctionner par la suite.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement trop sec pour éviter la formation de statique.
- Évitez que de soumettre l'appareil à des chocs violents, de le laisser tomber au sol ou de le placer à proximité d'un aimant.
- Nettoyez cet appareil uniquement avec un chiffon sec. Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de nettoyant liquide avec cet appareil.

## **AVIS DE LA FCC / NORME NMB**

Cet appareil est conforme aux limites prescrites pour les appareils numériques de classe B dans la section 15 des règlements de la FCC ainsi qu'à la norme NMB-003 du Canada. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas être la source d'interférence préjudiciable, et;
- cet appareil doit absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque des effets indésirables sur son fonctionnement.

---

# Chapitre 1 – Présentation

## 1-1 Description de l'appareil

---



## 1-2 Boutons et ports

---

### Interrupteur d'alimentation

Ce bouton sert à mettre l'appareil en marche, l'arrêter et le mettre en mode veille.

### Volume



Les touches + et – servent à régler le volume



Prise casque  
d'écoute 3,5 mm

Micro  
port  
USB

Connecteur  
pour carte  
MicroSD

Prise  
micro

Réinitialisation

---

## 1-3 Mise en marche/arrêt de l'appareil, activation/désactivation du mode veille

### Mise en marche

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant 3 à 4 secondes pour mettre la tablette en marche.

### Arrêt (mise hors circuit)

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant 3 à 4 secondes et lorsqu'apparaît l'invite, appuyez sur OK pour arrêter l'appareil.

66

## 1-4 Mode veille

### Veille

Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation – tandis que l'appareil est en marche – pour mettre la tablette en mode veille.


### Désactivation du mode veille

Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation – tandis que l'appareil est en mode veille, toujours en marche – pour désactiver le mode veille.

## 1-5 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

### Verrouillage


L'appareil verrouillera automatiquement l'écran et entrera en mode veille s'il n'y a aucune activité de la part de l'utilisateur. La durée de la période d'inutilisation avant la mise en mode veille automatique est déterminée par l'utilisateur. Ce réglage s'effectue dans le menu Paramètres, sous l'option *Affichage*.

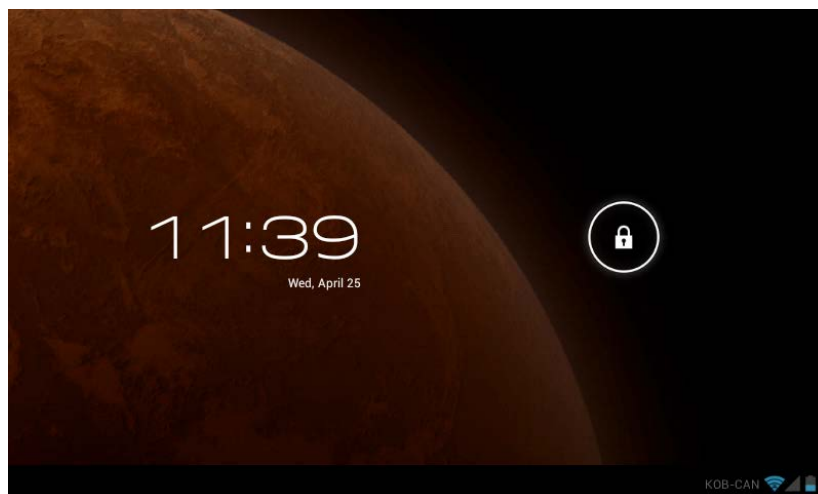


---

## Déverrouillage

Glissez l'icône  vers la droite pour déverrouiller la tablette, tel qu'illustré ci-dessous.

Glissez l'icône  vers la gauche pour activer le mode appareil photo/vidéo lorsque la tablette se trouve en mode verrouillage.

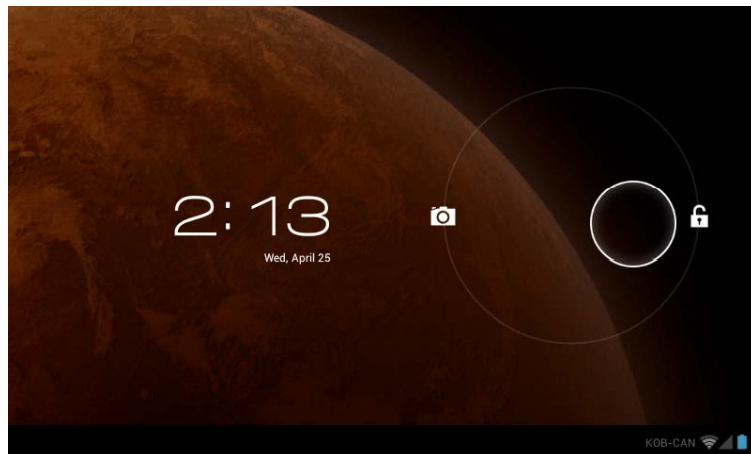




## 1-6 Description de l'écran d'accueil



## 1-7 Saisie de texte

Lorsque vous utilisez la tablette, vous pouvez vous servir du clavier à l'écran pour taper du texte, et entrer directement des numéros et des symboles. Lorsque vous touchez et sélectionnez une section de l'écran dans laquelle il est possible de saisir du texte, le clavier apparaît automatiquement à l'écran.

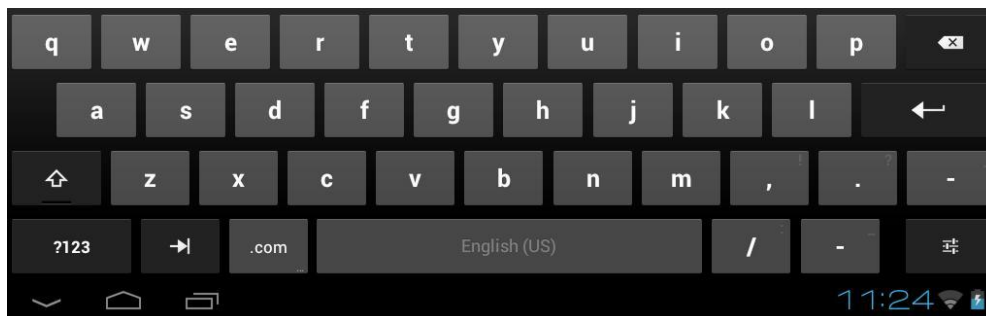



- Pour passer des lettres aux chiffres, touchez 
- Pour activer/désactiver les lettres majuscules touchez  deux fois.


## Chapitre 2 - Internet


### 2-1 Navigateur

Pour naviguer sur l'Internet avec cet appareil, vous devez accéder à un réseau sans fil à proximité. Si vous éprouvez des difficultés à établir la connexion avec le réseau, communiquez avec votre fournisseur de service ou votre exploitant de réseau local.

Touchez d'abord l'icône  dans l'écran d'accueil pour accéder au menu des applications.

Touchez ensuite l'icône  (Paramètres) pour accéder au menu Wi-Fi. Glissez l'interrupteur Wi-Fi à la position ON et sélectionnez le réseau local qui vous convient, entrez le mot de passe (si nécessaire) et touchez *Connect*.

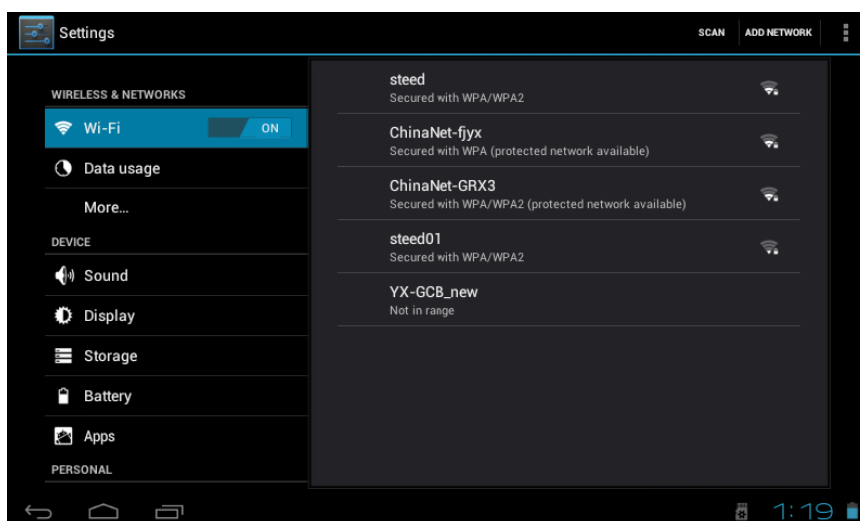

Touchez  dans le menu des applications pour démarrer votre navigation sur Internet.

Le navigateur prend en charge les fonctionnalités suivantes :



Pour taper une adresse URL, touchez la section dans laquelle vous devez taper pour faire apparaître le clavier à l'écran puis, tapez l'adresse en question.

---


## Chapitre 3 : Applications


### 3-1 Appareil photo / vidéo





---


#### Appareil photo

Touchez  dans le menu des applications pour activer le mode appareil photo.

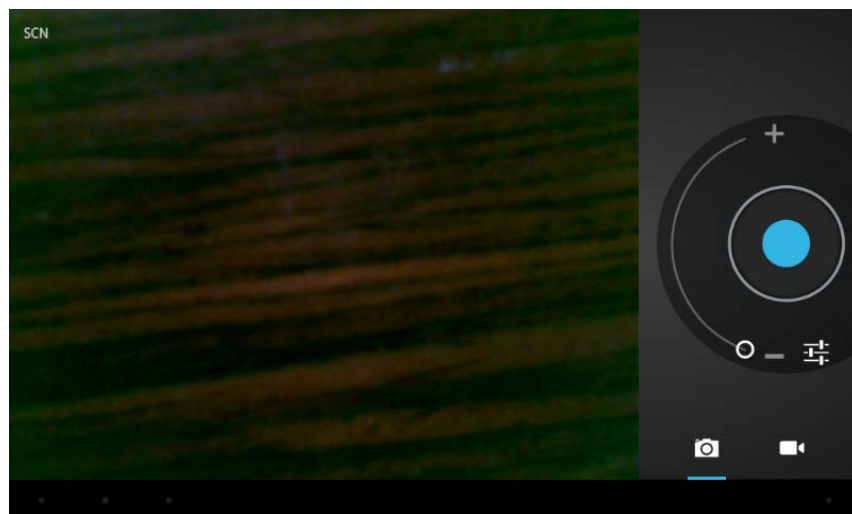Touchez  pour prendre une photo de ce qui se trouve dans l'angle de vue.




Touchez  pour accéder aux réglages de l'appareil photo s:  Équilibre des blancs,  Exposition ,  Sauvegarder.

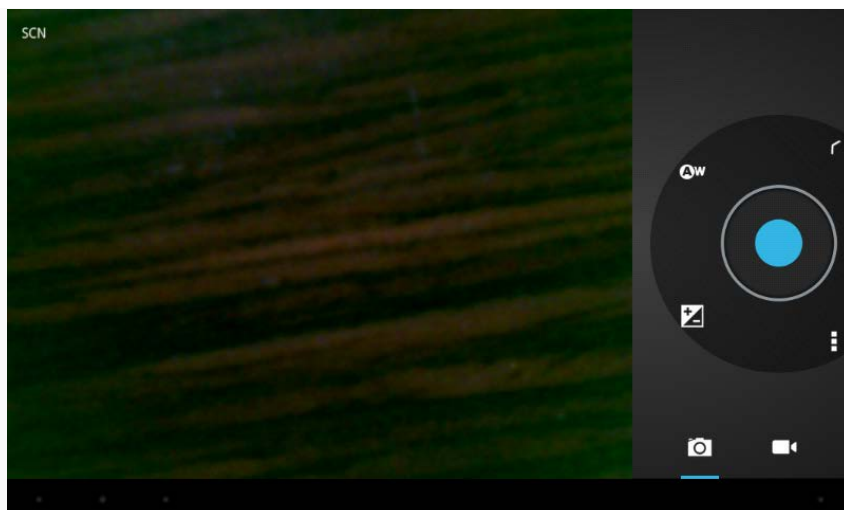








---

## Vidéo

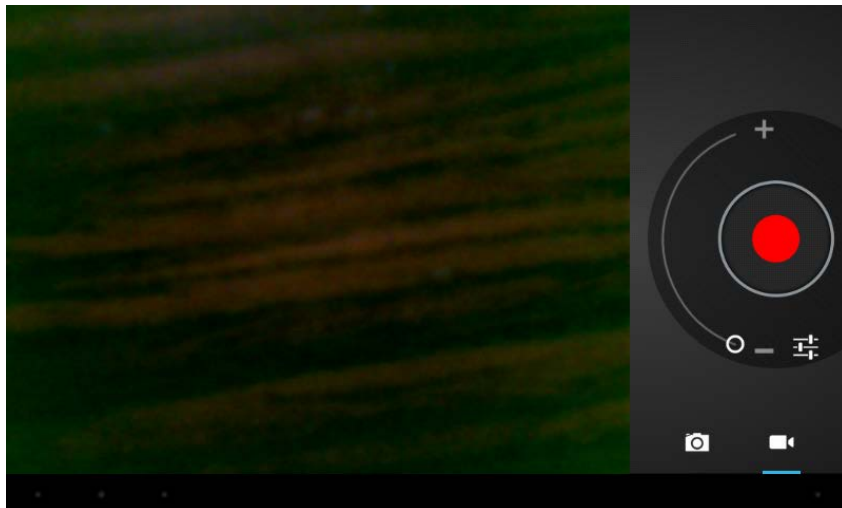Touchez  pour activer le mode vidéo.



Touchez des paramètres  :  Équilibre des blancs,  Minuterie,  Sauvegarder.




Touchez cet icône pour démarrer la vidéo.


## Visualiser des photos et vidéos

Dans l'interface de la galerie de photos, cliquez sur une photo pour la voir à l'écran. Vous pouvez également faire défiler les photos à l'écran sous forme de diaporama.



### 3-2 Photos


---

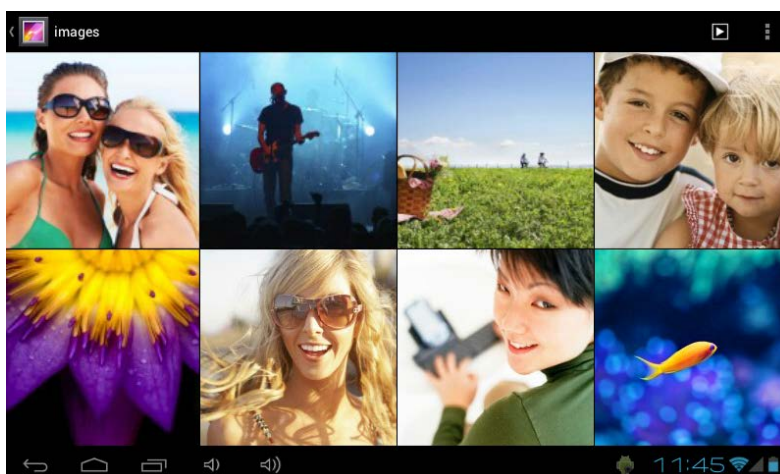
Touchez  dans le menu des applications pour voir vos photos, toutes vos photos.



---


Touchez  pour classer les photos par date et lieu. Touchez  pour activer le mode appareil photo.


Touchez  pour choisir un album à modifier ou supprimer.

Touchez  pour faire défiler un diaporama de toutes les photos.


### 3-3 Lecteur vidéo

---


Touchez  dans le menu des applications pour voir vos vidéos.

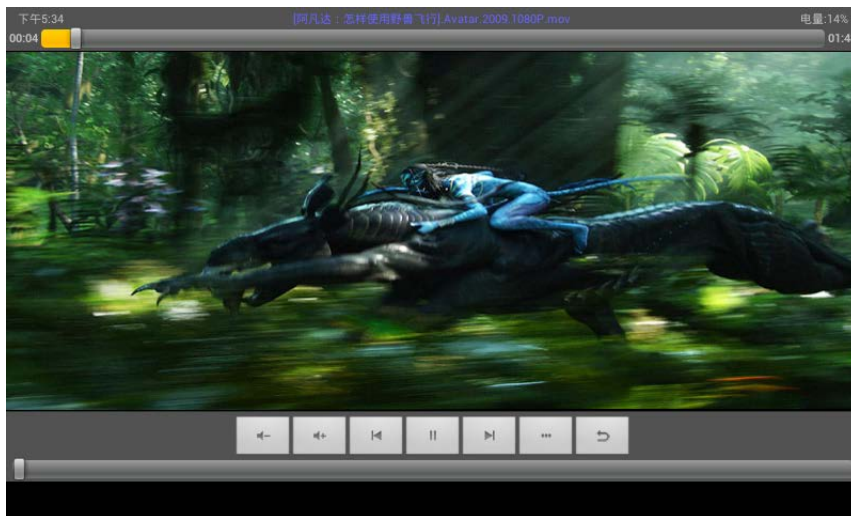

## 3-4 Musique

Touchez  dans le menu des applications pour écouter votre musique. La lecture des fichiers musicaux peut s'effectuer par artiste ou par album. Cette page affiche les chansons en ordre alphabétique.

Si vous touchez les mots *Now playing*, l'album en lecture apparaîtra à l'écran et les paroles (si disponibles) s'afficheront également à la droite de l'écran.

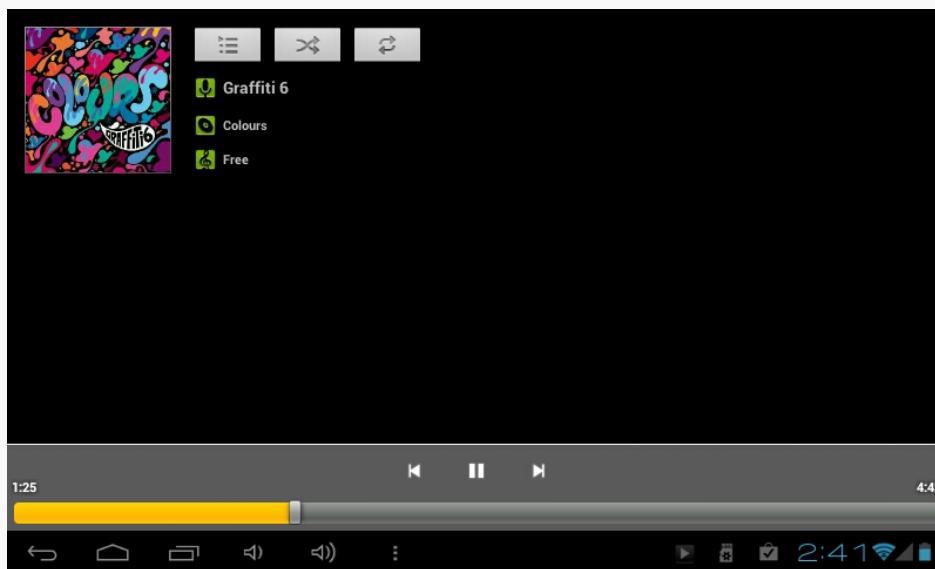

 Voir liste,  Lecture aléatoire,  Modes de lecture répétée


### Artistes

Sous l'onglet *Artiste*, les chansons sont triées selon le nom des artistes. Touchez un nom d'artiste et vous verrez tous les albums, la musique et les chansons reliées à l'artiste en question.

### Album

Sous l'onglet *Album*, vous verrez tous les albums sauvegardés dans la mémoire de la tablette. Choisissez un album pour voir toutes les chansons reliées à l'album en question.

## 3-5 Calendrier

Touchez  pour faire apparaître le calendrier à l'écran. Choisissez le type d'affichage à partir des quatre onglets offerts (jour/semaine/mois/horaire)


Affichage « Jour » : Appuyez longuement sur l'heure pour voir, modifier et supprimer les événements. Touchez la section vide pour ajouter de nouveaux événements.

Affichage « Semaine » : Appuyez brièvement sur l'événement pour voir, modifier et supprimer les événements. Appuyez longuement sur la section vide pour ajouter de nouveaux événements.

Affichage « Jour » : Appuyez longuement pour accéder à l'affichage « Jour » et ajouter de nouveau événements.


**Affichage horaire** : Cette affichage dresse la liste de tous les événements. Sélectionnez un événement pour lire tous les détails le concernant.

Touchez le bouton *Aujourd'hui* dans le coin supérieur droit pour faire apparaître à l'écran l'horaire du jour actuel. (Ceci s'applique à tous les modes de visionnement)

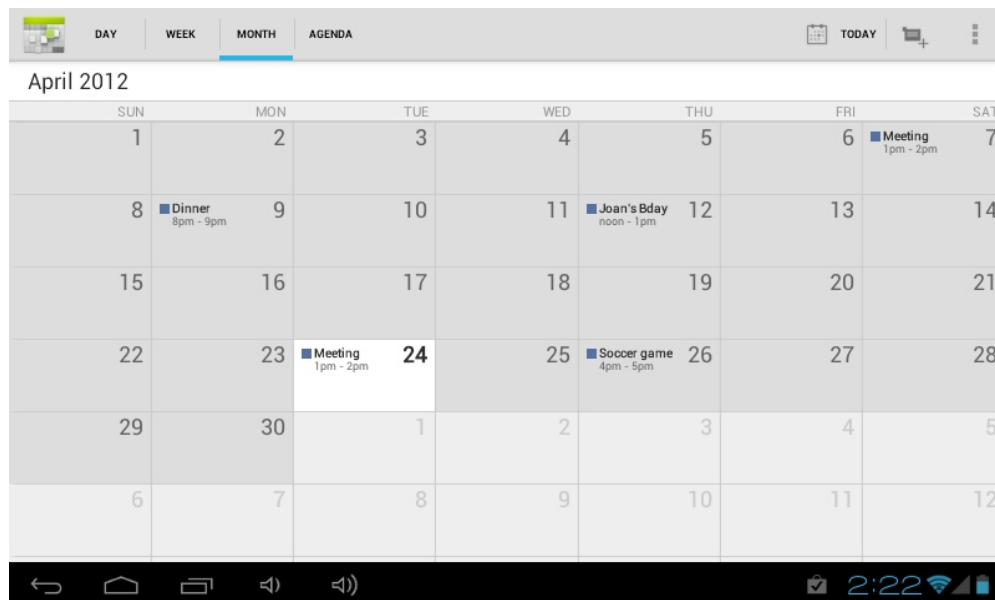

### 3-6 Calculatrice


Touchez les boutons pour faire vos calculs.

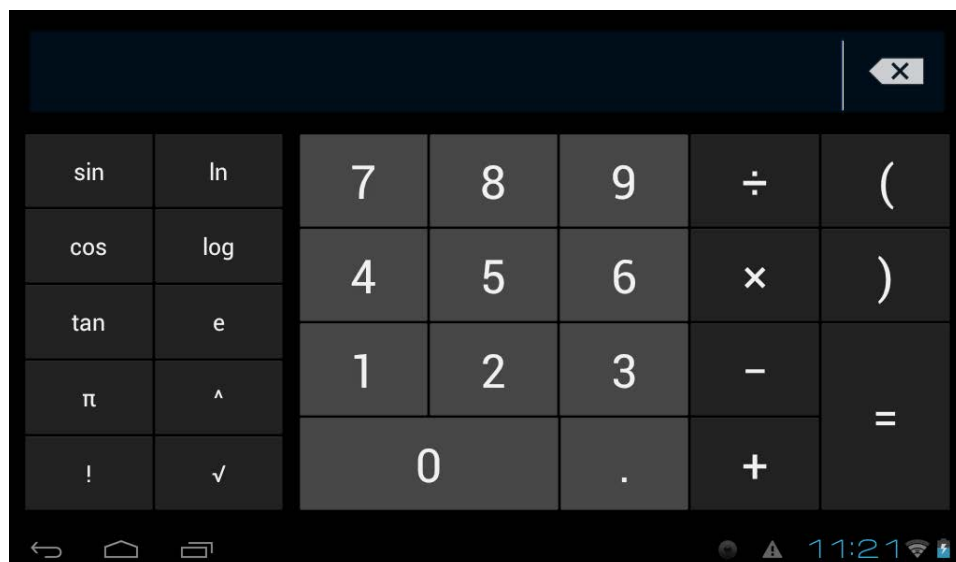

---

### 3-7 Gestionnaire de fichiers


---


Touchez  dans la liste d'applications pour ouvrir le gestionnaire d'applications. Ceci vous permettra de naviguer parmi les fichiers et de copier des fichiers sauvegardés dans la mémoire de la tablette ou sur la carte mémoire MicroSD.

Utilisez les onglets dans la partie supérieure de l'écran pour naviguer parmi les fichiers dans tous les emplacements et exécuter des opérations telles que copier/couper/coller/supprimer/zipper/renommer en appuyant longuement sur les options à l'écran.

### 3-8 Téléchargements

---

Touchez  dans le menu des applications pour faire apparaître vos téléchargements à l'écran.

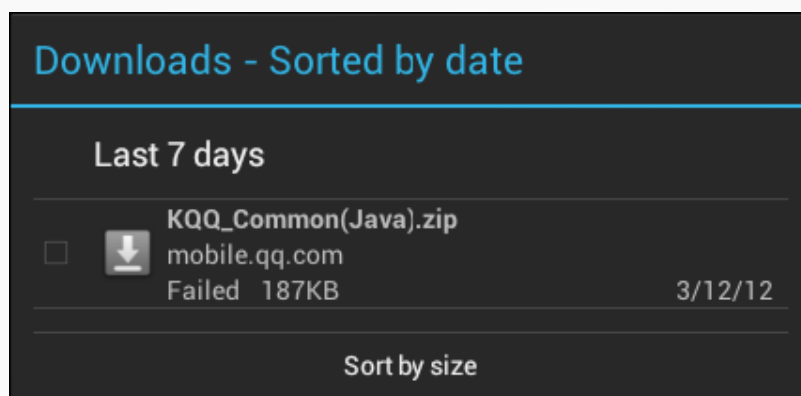

Touchez le fichier pour arrêter ou supprimer son contenu.

### 3-9 Messagerie électronique

---


Vous devez d'abord disposer d'une connexion Internet pour utiliser cette application. En cas de problème, veuillez communiquer avec l'opérateur de votre réseau local.

#### Ajouter un compte

Lors de l'utilisation initiale de cette application, ouvrez celle-ci pour créer un compte en suivant les directives indiquées.

Pour ajouter plus d'un compte, touchez *Paramètres* dans la partie supérieure de l'écran puis sélectionnez *Ajouter un compte*.

---

 Account setup

## Email account

You can set up email for most accounts in just a few steps.

Manual setup

Next

## Créer un nouveau compte courriel


Sous l'onglet Boîte de réception, touchez  dans la partie supérieure droite de l'écran pour créer un nouveau compte courriel.

Avec ce nouveau compte, vous pouvez :




## Ajouter rapidement des destinataires

Entrez l'adresse courriel des destinataires à la section « À ».

## Ajouter des pièces jointes

Touchez  pour ajouter une pièce jointe. Une fois que le fichier est sélectionné, son nom apparaît à la ligne « Objet ». Vous pouvez également ajouter et supprimer des pièces jointes de vos messages.

## Répondre/Transférer

Une fois un courriel ouvert, touchez  pour y répondre,  pour répondre à tous ou  pour transférer le message.

### Remarques :


Touchez  pour effectuer une recherche dans le contenu de vos courriels.

Touchez  pour rafraîchir l'information à l'écran.

Touchez  pour modifier les paramètres de votre application de courriel.

---

## Chapitre 4 : Paramètres système

Touchez  dans le menu des applications pour accéder au menu des paramètres système.

### 4-1 Son


---


Ce menu vous permet de régler le niveau du volume pour la musique, les jeux, les sonneries, avis et alarmes. Vous pouvez également choisir dans ce menu les divers sons disponibles pour les avis.


### 4-2 Wi-Fi

---

Réglage des paramètres pour le réseau local

Glissez l'interrupteur à la position ON  pour que la tablette se mette à la recherche d'un réseau sans fil à proximité.

Si le symbole  apparaît à côté d'un réseau détecté à proximité, cela signifie que l'accès à ce réseau ne requiert pas de mot de passe et qu'il est possible d'établir directement la connexion avec ce dernier.

Si le symbole  apparaît à côté d'un réseau, cela signifie qu'il est crypté et que par conséquent vous aurez besoin d'un mot de passe pour établir la connexion avec ce dernier.

Touchez un réseau affiché à l'écran pour le choisir parmi la liste. Touchez l'option *Avancé* sous  pour voir l'adresse IP et MAC.

### 4-3 Affichage

---

#### Luminosité

Vous pouvez régler manuellement l'intensité de la luminosité de l'écran.

#### Réglage papier

Dans le menu de réglage du papier peint, vous pouvez choisir parmi les divers papiers peints disponibles dans la galerie des fichiers déjà présents dans la mémoire de la tablette.

#### Chronorupteur

Cette option vous permet de régler la durée devant s'écouler avant que l'écran de la tablette s'éteigne pour préserver la pile.

#### Taille police

Cette option vous permet de régler la taille de la police parmi les suivantes : petite, normale, grande, très grande.

---

## 4-4 Applications (Apps)

---

Gérez les services en cours d'exécution et accédez aux droits de gestion et de développement.

### Gestion d'applications

Cette option vous permet de gérer et supprimer les applications installées sur la tablette.

Touchez successivement les onglets Téléchargé, Sur la carte SD, En cours d'exécution ou Tous pour rechercher les divers programmes, par catégorie.

Touchez le nom d'une application pour voir l'information sur celle-ci, supprimer la mémoire cachée, désinstaller l'application, annuler la valeur par défaut ou forcer l'arrêt de l'appareil.

## 4-5 Date et heure

---

### Réglage de l'horloge

Vous pouvez utiliser le dispositif de réglage automatique de l'horloge à partir d'un réseau ou vous pouvez régler l'horloge manuellement; le fuseau horaire, la date, l'heure ainsi que le format d'affichage en 12 ou 24 heures.

## 4-6 Langue et saisie de texte

---

### Langue

Vous pouvez choisir la langue d'affichage qui vous convient parmi celles offertes par la tablette.

### Méthode de saisie de texte

La méthode de saisie de texte peut être réglée par l'utilisateur et vous pouvez ajouter des mots au dictionnaire.

## Chapitre 5 : Fiche technique et foire aux questions

### 5-1 Fiche technique

---

Unité centrale	1,2 GHz
Écran	Écran tactile 7 pouces de type capacitif, résolution de 800 x 480
Mémoire vive	512 Mo
Mémoire	4 Go (extensible à 32 Go)
Système d'exploitation	Android 4.0.3 de Google
Power/PC	Port micro USB (5 V CC) pour l'alimentation et la synchronisation
Image	JPEG, BMP, GIF, PNG



---

Audio	MP3, M4A, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, WMA
Vidéo	AVI (DIVX/XVID/MPEG4), FLV, 3GP, MOV, RM, RMVB, MPEG, VOB, MP4, WMV, ASF
Pile	2 600 mAh / 3,7 volts au lithium polymère
Poids	320 g

## 5-2 Foire aux questions

### Réinitialisation de l'appareil

- (1) Dans l'éventualité où l'appareil gèle, vous pouvez forcer son arrêt en appuyant sur **l'interrupteur d'alimentation** pendant 15 secondes.
- (2) Si le fait d'appuyer sur l'interrupteur d'alimentation ne réinitialise pas l'appareil, insérez un objet pointu dans l'orifice en trou d'épingle situé à l'endos de l'appareil pour le réinitialiser.

### Je n'arrive pas à me connecter à l'Internet en suivant la procédure manuelle.

**Réponse :** Vous devez utiliser *Menu* → *Sauvegarder* lorsque vous sortez de la page des paramètres avancés.

### Je peux voir le nom de point d'accès mais je ne peux me connecter à l'Internet.

**Réponse :** Si votre point d'accès prend en charge de multiples points d'accès simultanément, il se peut que deviez utiliser un cryptage WPA et non une clé WEP pour établir la connexion Internet. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre point d'accès pour les informations concernant l'installation.

### La tablette ne détecte pas la présence de ma carte Micro SD ou le message *Carte Micro SD endommagée* apparaît à l'écran.

**Réponse :** Réinsérez la carte Micro SD et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez la tablette tandis que la carte Micro SD se trouve dans l'appareil. Veillez à toujours suivre la procédure décrite au paragraphe « Supports de sauvegarde (carte Micro SD et clé USB) » de la section 9.7. lorsque vous retirez la carte mémoire de l'appareil.

### Mon système gèle lorsque pendant l'installation ou la suppression d'applications.

**Réponse :** Ceci peut être causé par une erreur de gestion de la mémoire. Utilisez l'icône de *Fermeture forcée* dans le gestionnaire d'application avant de supprimer le logiciel. Si le système continue de geler, remettez la tablette en marche afin d'arrêter toutes les opérations en cours.

### La tablette gèle pendant son démarrage.

**Réponse :** Ceci peut être causé par une erreur de lecture de la carte Micro SD. Éteignez la tablette et redémarrez-la. Vérifiez également si la carte mémoire est correctement insérée dans l'appareil. Aussi, essayez de démarrer la tablette tandis qu'aucune carte mémoire n'est insérée.

### Puis-je changer manuellement l'orientation de l'écran?

**Réponse :** Oui, choisissez l'option *Affichage* dans le menu *Paramètres*, et tapez sur *Rotation automatique de l'écran*.

### Le message d'erreur suivant apparaît « *android.process.acore* » et l'application a fermé.

**Réponse :** Ceci survient lorsqu'il y a trop d'applications ouvertes en même temps. Veuillez réduire le nombre d'applications ouvertes.

---

### **Quelle est l'autonomie de la pile?**

**Réponse :** Une charge complète procure une autonomie de 6 à 15 heures, la fonction Wi-Fi activée et la tablette connectée à l'Internet.

### **Puis-je modifier moi-même le système d'exploitation ou le code de l'appareil?**

**Réponse :** Non. Ce geste aurait pour effet d'annuler la protection de garantie.

### **J'ai inséré une carte mémoire Micro SD dans la tablette mais je suis incapable d'utiliser les applications qui requièrent une carte Micro SD.**

**Réponse :** L'appareil vérifie d'abord s'il y a une carte Micro SD dans l'appareil. Insérez donc une carte Micro SD dans l'appareil avant d'utiliser le magnétophone et des applications telles que SlideMe.

### **L'écran tactile ne répond pas bien au toucher**

**Réponse :** Puisque l'écran tactile est de type capacitif, servez-vous du bout de vos doigts pour obtenir de meilleurs résultats. N'utilisez aucun objet et ne portez pas de gant lorsque vous touchez l'écran.

## **Vous avez besoin d'aide? Appelez-nous!**

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez visiter notre site Web à [www.hipstreet.com](http://www.hipstreet.com) afin de consulter notre section d'aide ou appelez-nous. Nos représentants sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider lors des procédures de raccordement, de la première utilisation et vous fournir des explications sur toutes les caractéristiques. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un courriel.

Service d'assistance à la clientèle et de support technique : **1-888-456-2426**

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h HNE

Adresse électronique : [support@hipstreetonline.com](mailto:support@hipstreetonline.com)

## **Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre appareil dès maintenant!**

### **Comment disposer de l'appareil et des piles**

Cet appareil contient une pile au lithium intégrée et ne doit pas être jeté aux rebus domestiques. La pile dans cet appareil n'a pas été conçue pour être retirée par son propriétaire ou l'utilisateur final. Pour en disposer et le recycler, veuillez communiquer avec les autorités responsables du recyclage dans votre région.

Le recyclage et le traitement des déchets d'équipements électroniques est une importante contribution à la protection de l'environnement.

La pile intégrée dans cette tablette électronique emploie la technologie lithium-ion. Cette pile fournit une tension de 3,7 volts et 2 600 mAh, avec une consommation énergétique de 9,62 watts/heure.

**Avertissement :** Pour réduire le risque d'incendie et de brûlures, ne tentez pas de démonter, de briser, de court-circuiter les contacts ni de jeter la pile au feu ou dans l'eau.