

# ***hipstreet***<sup>®</sup>

## **HS-7DTB5-8GB**

### **Guide d'utilisation**



Veuillez lire attentivement le présente guide avant d'utiliser l'appareil.

## **FÉLICITATIONS!**

Merci d'avoir acheté cet appareil de Hip Street. Nous espérons que vous aimerez utiliser cet appareil. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web à [www.hipstreet.com](http://www.hipstreet.com).

Veuillez lire attentivement le présent guide d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin. Nous espérons sincèrement que cet appareil de grande qualité vous procurera d'innombrables heures de divertissement.

## **Importantes consignes de sécurité**

- Respectez toujours ces consignes de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez l'appareil. Cela réduira le risque de dommage à l'appareil ou de blessure à l'utilisateur.
- Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.
- Ne soumettez pas l'appareil à une chaleur intense car cela pourrait poser un risque d'explosion.
- Évitez de laisser l'appareil au soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité car il pourrait mal fonctionner par la suite.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement trop sec pour éviter la formation de statique.
- Évitez que de soumettre l'appareil à des chocs violents, de le laisser tomber au sol ou de le placer à proximité d'un aimant.
- Nettoyez cet appareil uniquement avec un chiffon sec. Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de nettoyant liquide avec cet appareil.

## **Avis de la FCC**

Cet appareil est conforme aux exigences édictées à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas être la source d'interférence préjudiciable, et; (2) cet appareil doit absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque des effets indésirables sur son fonctionnement.

NOTE 1 : Cet appareil a fait l'objet de tests qui ont déterminé qu'il est en conformité avec les limites imposées pour les appareils numériques de la classe C, selon le chapitre 15 règles de la FCC. Ces limites sont prescrites afin d'offrir une protection

raisonnable contre toute interférence préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, emploie et peut être la cause d'un rayonnement radioélectrique et, si l'installation et l'emploi ne sont pas conformes aux instructions, risque de présenter un brouillage nuisible aux radiocommunications. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne sera produite par une installation particulière. Si cet appareil est la source de brouillage nuisible à la réception des émissions radiophoniques ou télévisuelles, déterminé en allumant et en éteignant plusieurs fois de suite l'appareil, l'utilisateur pourra tenter de résoudre ce problème de brouillage par une des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou l'installation de l'antenne de réception.
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Brancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise ou sur un circuit distinct du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien d'expérience en radio et téléviseur pour assistance.

Note 2 : Tout changement ou modification apporté à cet appareil n'étant pas autorisée de façon explicite par l'organisme responsable de sa conformité aux normes en vigueur peut entraîner le retrait à l'utilisateur de l'autorisation d'utiliser cet appareil.

### **Avis de IC**

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


Cet appareil est conforme aux normes NMB-003 et RSS-210 de la réglementation d'Industrie Canada.


# Chapitre 1 - Présentation

## 1-1 Description de l'appareil



## 1-2 Boutons et ports

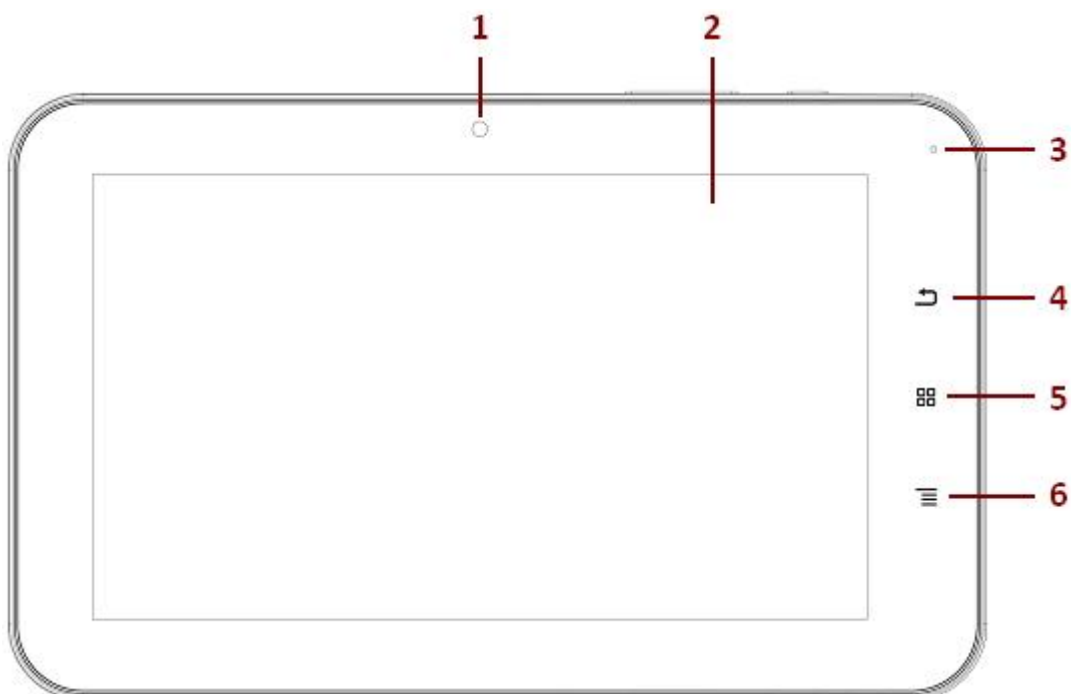

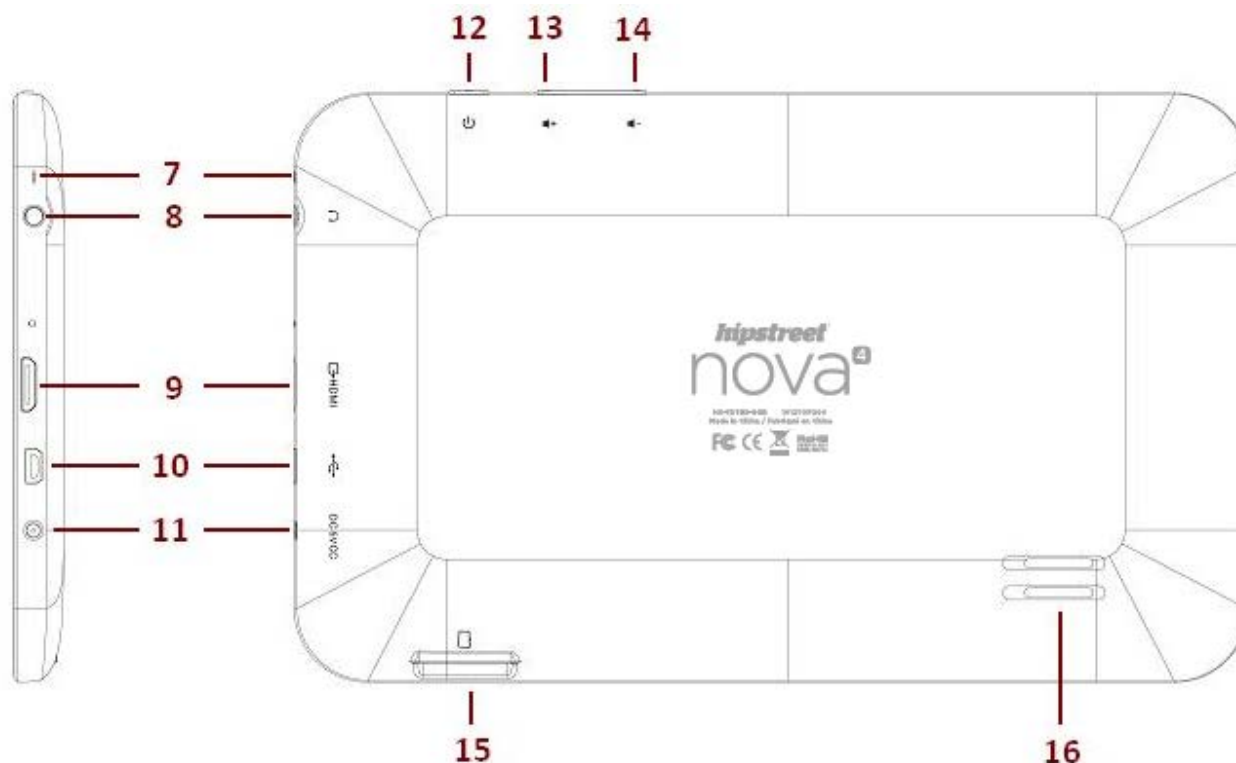

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Appareil photo/caméra           | 9. Mini port HDMI Port          |
| 2. Affichage (800x480)             | 10. Connecteur USB/PC (OTG)     |
| 3. Indicateur d'état               | 11. Charger Port (5V CC)        |
| 4. Retour (touche à effleurement)  | 12. Interrupteur d'alimentation |
| 5. Accueil (touche à effleurement) | 13. Touche de hausse du volume  |
| 6. Menu (touche à effleurement)    | 14. Touche de baisse du volume  |
| 7. Prise pour microphone           | 15. Fente pour carte Micro SD   |
| 8. Prise pour casque d'écoute      | 16. Haut-parleur                |

### 1-3 Mise en marche/arrêt de l'appareil, activation/désactivation du mode de veille

#### Mise en marche

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant 3 à 4 secondes pour mettre la tablette en marche.

#### Arrêt (mise hors circuit)

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant 3 à 4 secondes et lorsqu'apparaît l'invite, appuyez sur OK pour arrêter l'appareil.

### 1-4 Mode veille

#### Veille

Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation – tandis que l'appareil est en marche – pour mettre la tablette en mode veille.


## Désactivation du mode veille

Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation – tandis que l'appareil est en mode veille, toujours en marche – pour désactiver le mode veille.

## 1-5 Verrouillage et déverrouillage de l'écran


### Verrouillage


L'appareil verrouillera automatiquement l'écran et entrera en mode veille s'il n'y a aucune activité de la part de l'utilisateur. La durée de la période d'inutilisation avant la mise en mode veille automatique est déterminée par l'utilisateur. Ce réglage s'effectue dans le menu Paramètres, sous l'option *Affichage*.

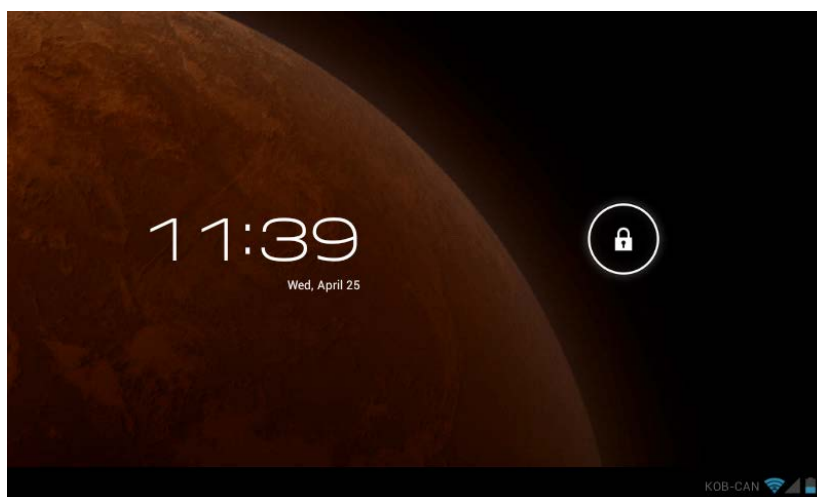

### Déverrouillage

Glissez l'icône  vers la droite pour déverrouiller la tablette, tel qu'illustré ci-dessous.

Glissez l'icône  vers la gauche pour activer le mode photo/vidéo lorsque la tablette se trouve en mode verrouillage.

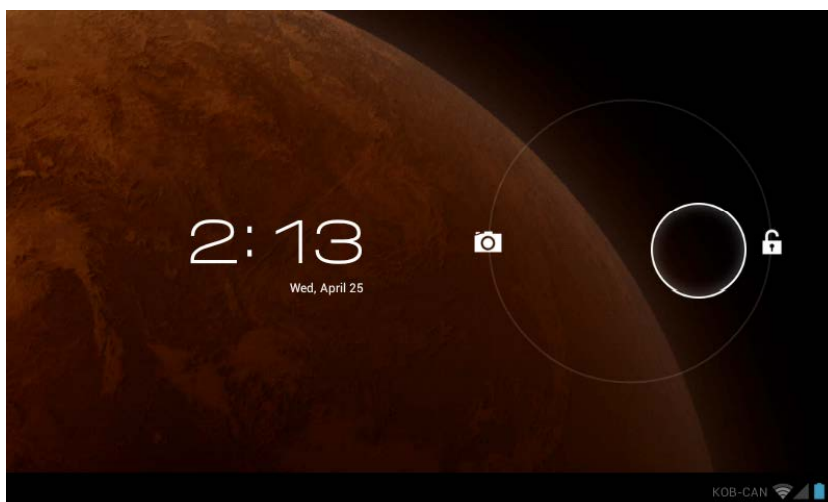





## 1-6 Description de l'écran d'accueil



## 1-7 Saisie de texte

Lorsque vous utilisez la tablette, vous pouvez vous servir du clavier à l'écran pour taper du texte, et entrer directement des numéros et des symboles. Lorsque vous touchez et sélectionnez une section de l'écran dans laquelle il est possible de saisir du texte, le clavier apparaît automatiquement à l'écran.





- Pour passer des lettres aux chiffres, touchez 
- Pour activer/désactiver les lettres majuscules, touchez  deux fois.


## Chapitre 2 - Internet

### 2-1 Navigateur

Pour naviguer sur l'Internet avec cet appareil, vous devez accéder à un réseau sans fil à proximité. Si vous éprouvez des difficultés à établir la connexion avec le réseau, communiquez avec votre fournisseur de service ou votre exploitant de réseau local.

Touchez d'abord l'icône  dans l'écran d'accueil pour accéder au menu des applications.

Touchez ensuite l'icône  (Paramètres) pour accéder au menu Wi-Fi. Glissez l'interrupteur Wi-Fi à la position ON et sélectionnez le réseau local qui vous convient, entrez le mot de passe (si nécessaire) et touchez *Connect*.

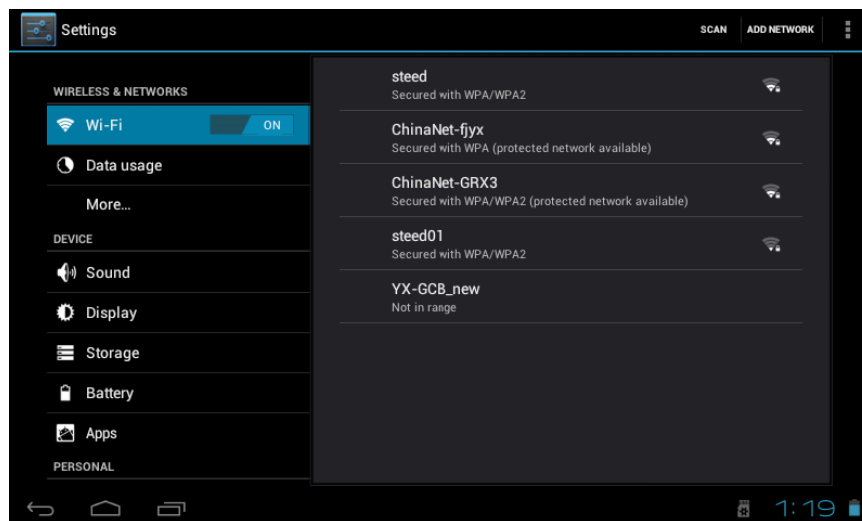

Touchez  dans le menu des applications pour démarrer la navigation sur Internet.

Pour taper une adresse URL, touchez la section dans laquelle vous devez taper pour faire apparaître




le clavier à l'écran puis, tapez l'adresse en question.

## Chapitre 3 : Applications



### 3-1 Appareil photo / vidéo

#### Appareil photo

Touchez  dans le menu des applications pour activer le mode appareil photo.

Touchez  pour prendre une photo de ce qui se trouve dans l'angle de vue.




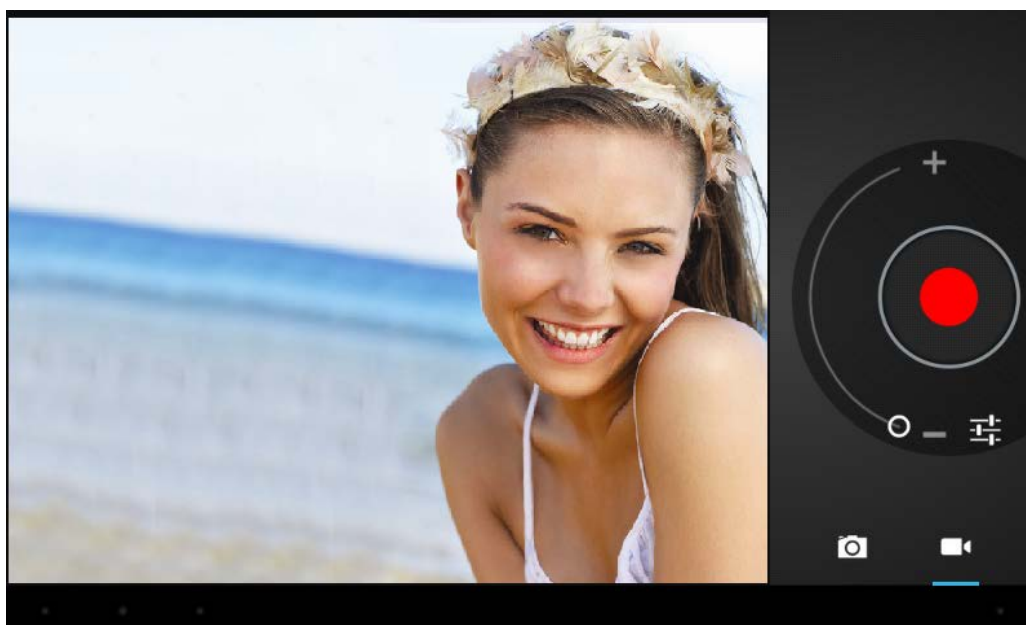
Touchez l'icône des paramètres  pour accéder aux réglages de l'appareil photo : 





Équilibre des blancs,  Exposition ,  Sauvegarder.



## Vidéo

Touchez  pour activer le mode vidéo.



Touchez l'icône des paramètres  pour accéder aux réglages du mode vidéo :  Équilibre des blancs,  Minuterie,  Sauvegarder.




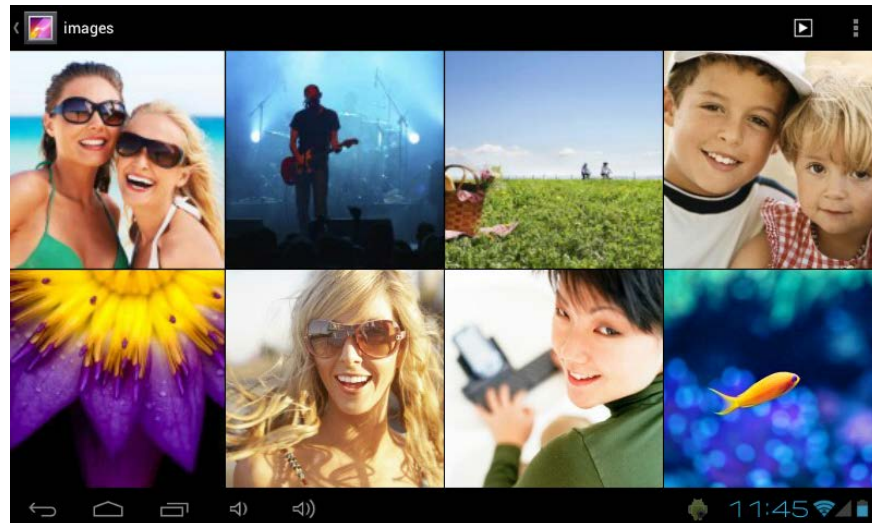
Touchez cet icône pour démarrer la vidéo.



## Visualiser des photos et vidéos


Dans l'interface de la galerie de photos, cliquez sur une photo pour la voir à l'écran. Vous pouvez également faire défiler les photos à l'écran sous forme de diaporama.


## 3-2 Photos

Touchez  dans le menu des applications pour voir vos photos, ce qui comprend toutes les photos.




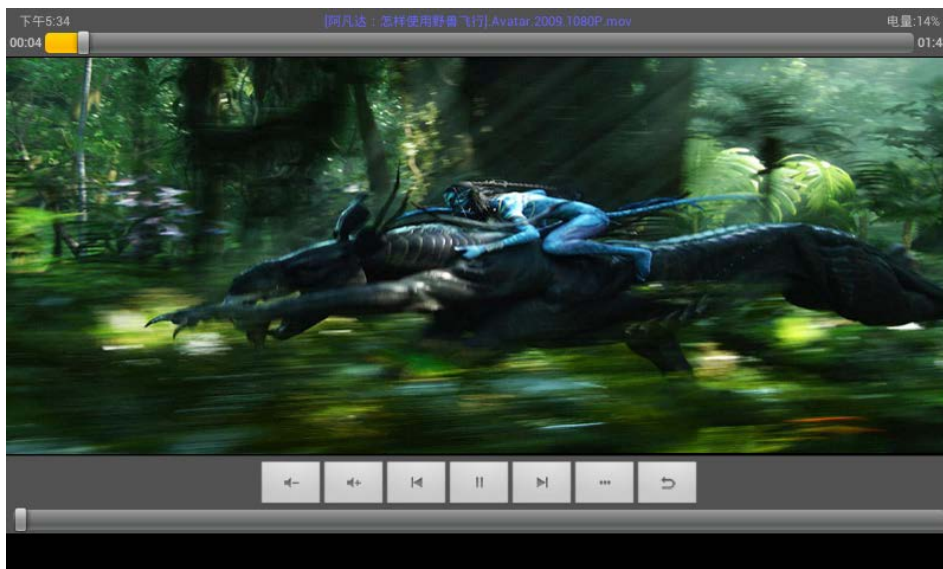
Touchez  pour classer les photos par date et lieu. Touchez  pour activer le mode appareil photo.

Touchez  pour choisir un album à modifier ou supprimer.


Touchez  pour faire défiler un diaporama de toutes les photos.

## 3-3 Lecteur vidéo


Touchez  dans le menu des applications pour voir vos vidéos.



### 3-4 Musique

Touchez  dans le menu des applications pour écouter votre musique. La lecture des fichiers musicaux peut s'effectuer par artiste ou par album. Cette page affiche les chansons en ordre alphabétique.

Si vous touchez les mots *Now playing*, l'album en lecture apparaîtra à l'écran et les paroles (si disponibles) s'afficheront également à la droite de l'écran.

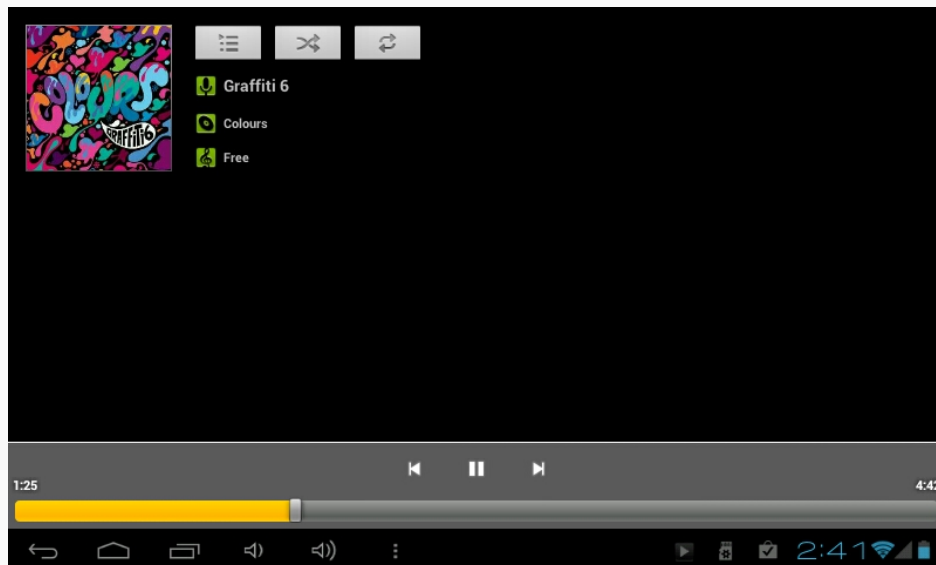

 Voir liste,  Lecture aléatoire,  Modes de lecture répétée


#### Artistes

Sous l'onglet *Artiste*, les chansons sont triées selon le nom des artistes. Touchez un nom d'artiste et vous verrez tous les albums, la musique et les chansons reliées à l'artiste en question.

#### Album

Sous l'onglet *Album*, vous verrez tous les albums sauvegardés dans la mémoire de la tablette. Choisissez un album pour voir toutes les chansons reliées à l'album en question.

### 3-5 Calendrier

Touchez  pour faire apparaître le calendrier à l'écran. Choisissez le type d'affichage à partir des quatre onglets offerts (jour/semaine/mois/horaire)


Affichage « Jour » : Appuyez longuement sur l'heure pour voir, modifier et supprimer les événements. Touchez la section vide pour ajouter de nouveaux événements.

Affichage « Semaine » : Appuyez brièvement sur l'événement pour voir, modifier et supprimer les événements. Appuyez longuement sur la section vide pour ajouter de nouveaux événements.

Affichage « Jour » : Appuyez longuement pour accéder à l'affichage « Jour » et ajouter de nouveau événements.


**Affichage horaire** : Cette affichage dresse la liste de tous les événements. Sélectionnez un événement pour lire tous les détails le concernant.

Touchez le bouton *Aujourd'hui* dans le coin supérieur droit pour faire apparaître à l'écran l'horaire du jour actuel. (Ceci s'applique à tous les modes de visionnement)

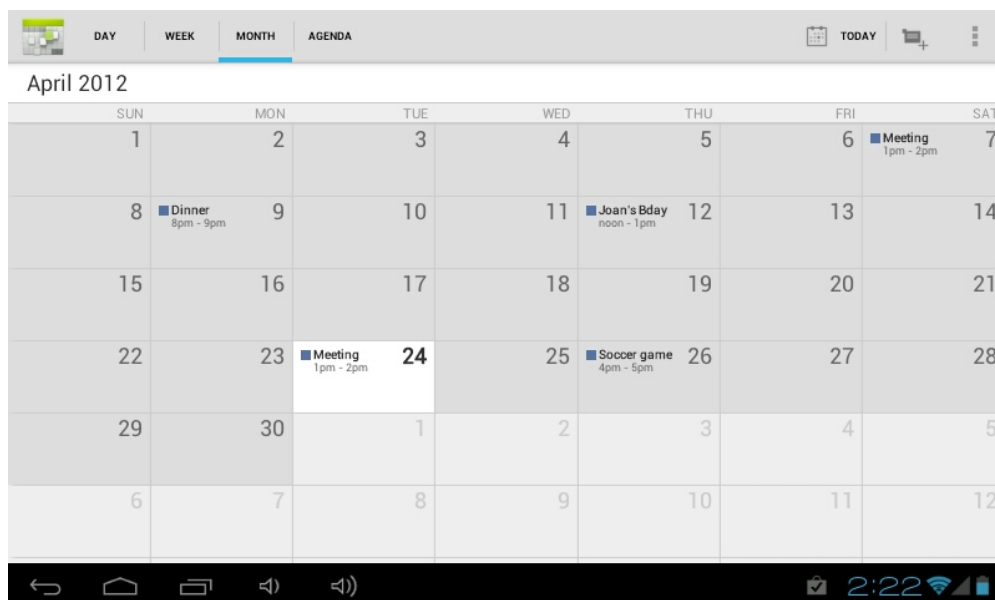


### 3-6 Calculatrice

Touchez les boutons pour faire vos calculs.

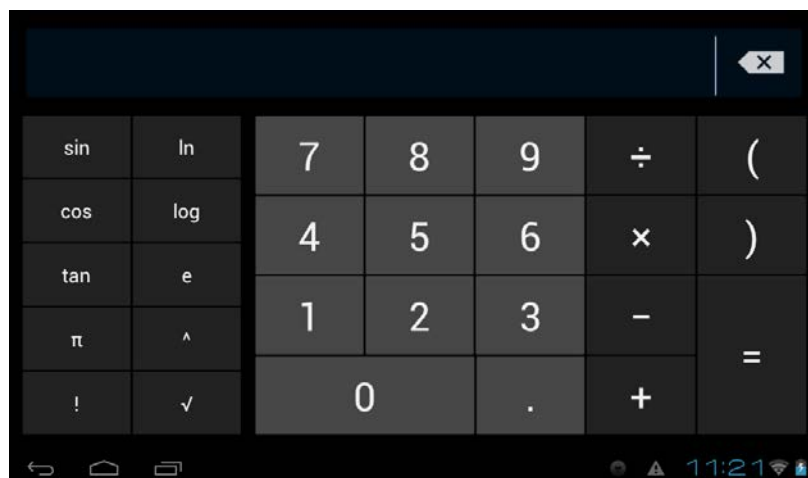

### 3-7 Gestionnaire de dossiers

Touchez  dans le menu des applications pour ouvrir le gestionnaire d'applications. Ceci vous permettra de naviguer parmi les fichiers et de copier des fichiers sauvegardés dans la mémoire de la tablette ou sur la carte mémoire Micro SD.

Utilisez les onglets dans la partie supérieure de l'écran pour naviguer parmi les fichiers dans tous les emplacements et exécuter des opérations telles que copier/couper/coller/supprimer/zipper/renommer en appuyant longuement sur les options à l'écran.


### 3-8 Connexion à un PC via USB

**Étape 1 :** Branchez votre câble USB sur votre ordinateur et ensuite sur votre tablette.


**Étape 2 :** Deux petits symboles USB apparaîtront dans la barre de notification, touchez la barre pour faire apparaître les notifications.



**Étape 3 :** Touchez la ligne « USB Connected » indiquant qu'une connexion USB a été établie.

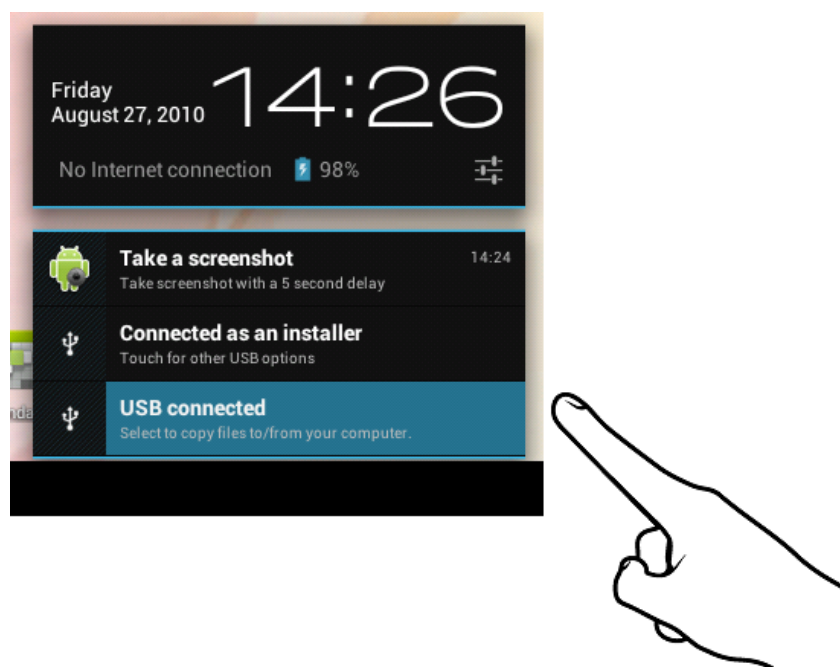

**Étape 4 :** Touchez le bouton « Turn on USB storage » pour activer le stockage USB .

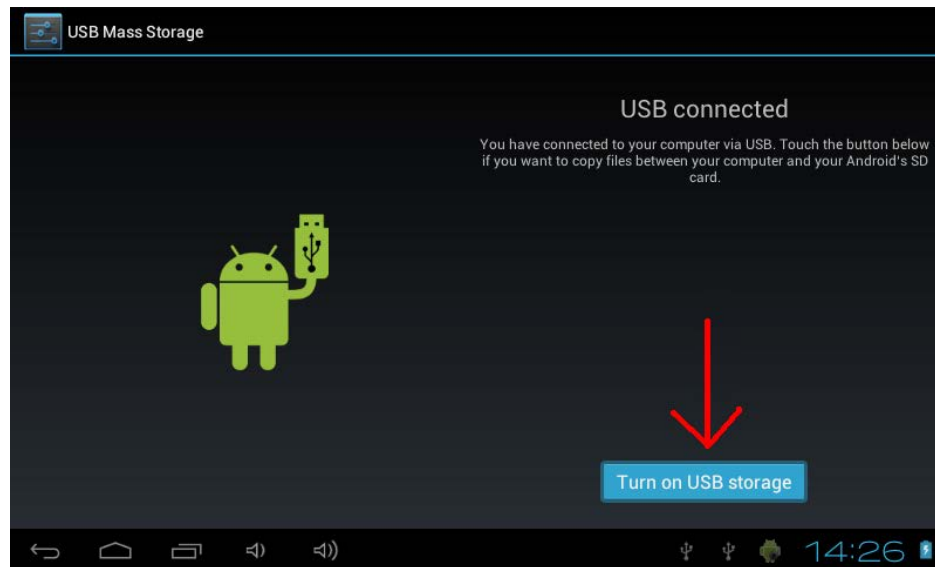


**Étape 5 :** Patientez quelques secondes, le temps que l'ordinateur établisse la connexion avec votre tablette. Une fois cela fait, vous verrez le personnage androïde prendre la couleur orange et le bouton « Turn on USB storage » changera « Turn off USB storage ».




**Étape 6 :** Une fois le transfert de fichiers terminé, n'oubliez pas de toucher le bouton « Turn off USB storage » pour désactiver le stockage USB avant de débrancher la tablette de l'ordinateur.



## 3-9 Téléchargements

Touchez  dans le menu des applications pour faire apparaître vos téléchargements à l'écran.

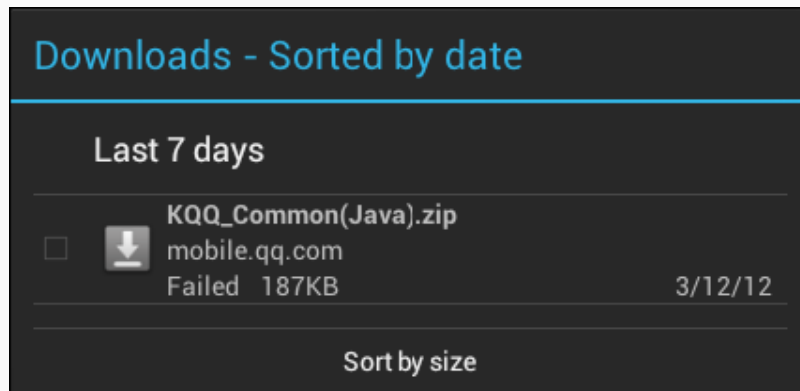

Touchez le fichier pour arrêter ou supprimer son contenu.


## 3-10 Messagerie électronique

Vous devez d'abord disposer d'une connexion Internet pour utiliser cette application. En cas de problème, veuillez communiquer avec l'opérateur de votre réseau local.

### Ajouter un compte

Lors de l'utilisation initiale de cette application, ouvrez celle-ci pour créer un compte en suivant les directives indiquées.

Pour ajouter plus d'un compte, touchez *Paramètres* dans la partie supérieure de l'écran puis sélectionnez *Ajouter un compte*.

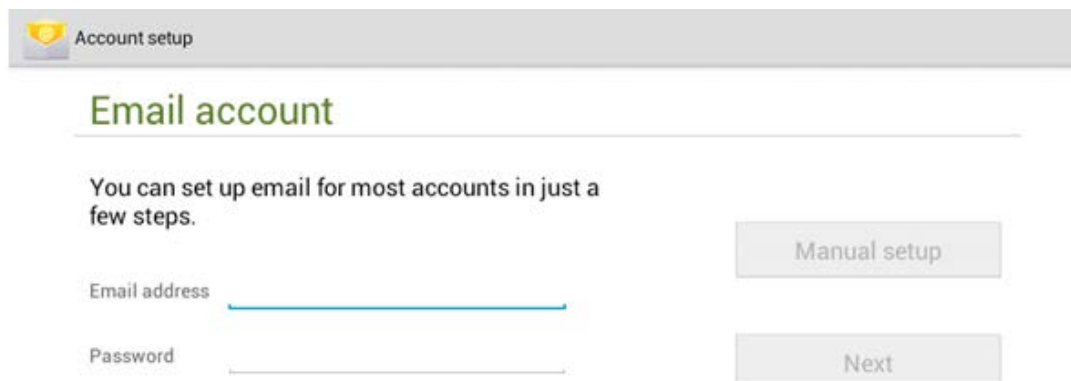The screenshot shows the "Account setup" screen. At the top, there is a header "Account setup" with a yellow shield icon. Below it, the title "Email account" is displayed in green. A message states: "You can set up email for most accounts in just a few steps." There are two input fields: "Email address" and "Password". To the right of the "Email address" field is a "Manual setup" button. Below the "Password" field is a "Next" button.



## Créer un nouveau compte courriel


Sous l'onglet *Boîte de réception*, touchez  dans la partie supérieure droite de l'écran pour créer un nouveau compte courriel.

Avec ce nouveau compte, vous pouvez :




### Ajouter rapidement des destinataires

Entrez l'adresse courriel des destinataires à la section « À ».

### Ajouter des pièces jointes


Touchez  pour ajouter une pièce jointe. Une fois que le fichier est sélectionné, son nom apparaît à la ligne « Objet ». Vous pouvez également ajouter et supprimer des pièces jointes de vos messages.

### Répondre/Transférer

Une fois un courriel ouvert, touchez  pour y répondre,  pour répondre à tous ou  pour transférer le message.


### Remarques :

Touchez  pour effectuer une recherche dans le contenu de vos courriels.

Touchez  pour rafraîchir l'information à l'écran.

Touchez  pour modifier les paramètres de votre application de courriel.

## Chapitre 4 : Paramètres système

Touchez  dans le menu des applications pour accéder au menu des paramètres système.

### 4-1 Son


---


Ce menu vous permet de régler le niveau du volume pour la musique, les jeux, les sonneries, avis et alarmes. Vous pouvez également choisir dans ce menu les divers sons disponibles pour les avis.


## 4-2 Wi-Fi

Réglage des paramètres pour le réseau local.

Glissez l'interrupteur à la position ON  Wi-Fi  pour que la tablette se mette à la recherche d'un réseau sans fil à proximité.

Si le symbole  apparaît à côté d'un réseau détecté à proximité, cela signifie que l'accès à ce réseau ne requiert pas de mot de passe et qu'il est possible d'établir directement la connexion avec ce dernier.

Si le symbole  apparaît à côté d'un réseau, cela signifie qu'il est crypté et que par conséquent vous aurez besoin d'un mot de passe pour établir la connexion avec ce dernier.

Touchez un réseau affiché à l'écran pour le choisir parmi la liste. Touchez l'option *Avancé* sous  pour voir l'adresse IP et MAC.

## 4-3Affichage

### Luminosité

Vous pouvez régler manuellement l'intensité de la luminosité de l'écran.

### Réglage papier peint

Dans le menu de réglage du papier peint, vous pouvez choisir parmi les divers papiers peints disponibles dans la galerie des fichiers déjà présents dans la mémoire de la tablette.

### Chronorupteur

Cette option vous permet de régler la durée devant s'écouler avant que l'écran de la tablette s'éteigne pour préserver la pile.

### Taille police

Cette option vous permet de régler la taille de la police parmi les suivantes : petite, normale, grande, très grande.

## 4-4 Applications (Apps)

Gérez les services en cours d'exécution et accédez aux droits de gestion et de développement.



**GetJar/**



**1Mobile** – Cette application vous donne accès à un marché qui répondra à tous vos besoins en matière d'application. Vous y trouverez des milliers d'applications (jeux et médias sociaux par exemple) à télécharger directement sur votre tablette.



**HS Cloud** – Il s'agit d'un service gratuit d'informatique en nuage offrant 10 Go d'espace mémoire pour le stockage gratuit. Avec cette application, vous pouvez télécharger et partager vos fichiers et dossiers audio/vidéo préférés et y avoir accès de partout, en tout temps.

## Gestion d'applications

Cette option vous permet de gérer et supprimer les applications installées sur la tablette.

Touchez successivement les onglets *Téléchargé*, *Sur la carte SD*, *En cours d'exécution* ou *Tous* pour rechercher les divers programmes, par catégorie.

Touchez le nom d'une application pour voir l'information sur celle-ci, supprimer la mémoire cache, désinstaller l'application, annuler la valeur par défaut ou forcer l'arrêt de l'appareil.

## 4-5 Date et heure

### Réglage de l'horloge

Vous pouvez utiliser le dispositif de réglage automatique de l'horloge à partir d'un réseau ou vous pouvez régler l'horloge manuellement; le fuseau horaire, la date, l'heure ainsi que le format d'affichage en 12 ou 24 heures.

## 4-6 Langue et saisie de texte

### Langue

Vous pouvez choisir la langue d'affichage qui vous convient parmi celles offertes par la tablette.

### Méthode de saisie de texte

La méthode de saisie de texte peut être réglée par l'utilisateur et vous pouvez ajouter des mots au dictionnaire.

# Chapitre 5 : Fiche technique et foire aux questions

## 5-1 Fiche technique

### Tablette électronique

Modèle no. : HS-7DTB5-8GB

Unité centrale : A10 (Cortex A8, 3D Accelerate)

Système d'exploitation : Android 4.0  
Mémoire système : 8 Go  
Mémoire vive : DDR3 512MB  
Résolution de l'écran : 800 x 480  
Écran tactile multitouche de type capacitif  
Pile : Lithium polymère 3,7 volts, 3 000 mAh

Formats de fichiers compatibles	<b>Vidéo</b> MOV, MKV, AVI, RMVB, RM, VOB, DAT, MPEG, MP4, 3GP, WMV, ASF Formats: MPEG4, RMVB, Xvid, Divx et WMV <b>Audio</b> MP3, WMA, WAV, APE et OGG <b>Image</b> JPG, BMP, GIF et PNG
---------------------------------	---

## 5-2 Foire aux questions

### Réinitialisation de l'appareil

- (1) Dans l'éventualité où l'appareil gèle, vous pouvez forcer son arrêt en appuyant sur **l'interrupteur d'alimentation** pendant 15 secondes.

### Je n'arrive pas à me connecter à l'Internet en suivant la procédure manuelle.

**Réponse :** Vous devez utiliser *Menu* → *Sauvegarder* lorsque vous sortez de la page des paramètres avancés.

### Je peux voir le nom de point d'accès mais je ne peux me connecter à l'Internet.

**Réponse :** Si votre point d'accès prend en charge de multiples points d'accès simultanément, il se peut que deviez utiliser un cryptage WPA et non une clé WEP pour établir la connexion Internet. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre point d'accès pour les informations concernant l'installation.

### La tablette ne détecte pas la présence de ma carte Micro SD ou le message *Carte Micro SD endommagée* apparaît à l'écran.

**Réponse :** Réinsérez la carte Micro SD et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez la tablette tandis que la carte Micro SD se trouve dans l'appareil.

### Mon système gèle lorsque pendant l'installation ou la suppression d'applications.

**Réponse :** Ceci peut être causé par une erreur de gestion de la mémoire. Utilisez l'icône de *Fermeture forcée* dans le gestionnaire d'application avant de supprimer le logiciel. Si le système continue de geler, remettez la tablette en marche afin d'arrêter toutes les opérations en cours.

### La tablette gèle pendant son démarrage.

**Réponse :** Ceci peut être causé par une erreur de lecture de la carte Micro SD. Éteignez la tablette et redémarrez-la. Vérifiez également si la carte mémoire est correctement insérée dans l'appareil. Aussi, essayez de démarrer la tablette tandis qu'aucune carte mémoire n'est insérée.

### Puis-je changer manuellement l'orientation de l'écran?

**Réponse :** Oui, choisissez l'option *Affichage* dans le menu *Paramètres*, et tapez sur *Rotation automatique de l'écran*.

### Le message d'erreur suivant apparaît « *android.process.acore* » et l'application a fermé.

**Réponse :** Ceci survient lorsqu'il y a trop d'applications ouvertes en même temps. Veuillez réduire

le nombre d'applications ouvertes.

### **Quelle est l'autonomie de la pile?**

**Réponse :** Une charge complète procure une autonomie de 6 à 15 heures, la fonction Wi-Fi activée et la tablette connectée à l'Internet.

### **Puis-je modifier moi-même le système d'exploitation ou le code de l'appareil?**

**Réponse :** Non. Ce geste aurait pour effet d'annuler la protection de garantie.

### **J'ai inséré une carte mémoire Micro SD dans la tablette mais je suis incapable d'utiliser les applications qui requièrent une carte Micro SD.**

**Réponse :** L'appareil vérifie d'abord s'il y a une carte Micro SD dans l'appareil. Insérez donc une carte Micro SD dans l'appareil avant d'utiliser le magnétophone et des applications telles que SlideMe.

### **L'écran tactile ne répond pas bien au toucher**

**Réponse :** Puisque l'écran tactile est de type capacitif, servez-vous du bout de vos doigts pour obtenir de meilleurs résultats. N'utilisez aucun objet et ne portez pas de gant lorsque vous touchez l'écran.

## **Vous avez besoin d'aide? Appelez-nous!**

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez visiter notre site Web à [www.hipstreet.com](http://www.hipstreet.com) afin de consulter notre section d'aide ou appelez-nous. Nos représentants sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider lors des procédures de raccordement, de la première utilisation et vous fournir des explications sur toutes les caractéristiques. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un courriel.

Service d'assistance à la clientèle et de support technique : **1-888-456-2426**

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h HNE

Adresse électronique : [support@hipstreet.com](mailto:support@hipstreet.com)

## **Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre appareil dès maintenant!**

### **Comment disposer de l'appareil et des piles**

Cet appareil contient une pile au lithium intégrée et ne doit pas être jeté aux rebus domestiques. La pile dans cet appareil n'a pas été conçue pour être retirée par son propriétaire ou l'utilisateur final. Pour en disposer et le recycler, veuillez communiquer avec les autorités responsables du recyclage dans votre région.

Le recyclage et le traitement des déchets d'équipements électroniques est une importante contribution à la protection de l'environnement.

La pile intégrée dans cette tablette électronique emploie la technologie lithium-ion. Cette pile fournit une tension de 3,7 volts et 3 000 mAh, avec une consommation énergétique de 11,1 watts/heure.

**Avertissement : Pour réduire le risque d'incendie et de brûlures, ne tentez pas de démonter,**

**de briser, de court-circuiter les contacts ni de jeter la pile au feu ou dans l'eau.**