



S'amuser avec le stylo

Utilisez le stylo pour dessiner, peindre, prendre des notes, ou même écrire sur vos photos. Il sert aussi de surligneur ou de gomme.

REMARQUE : Dans certaines régions, le stylo n'est pas inclus dans l'emballage. Contactez votre fournisseur de service ou votre revendeur pour plus d'informations concernant l'achat du stylo.

Insérer la batterie dans le stylo

Avant de commencer, installez d'abord la batterie fournie dans le stylo.

1. Ouvrez le capuchon du compartiment à pile.
2. Insérez la batterie fournie en commençant par la borne plus (+).
3. Remettez le capuchon et fermez le compartiment à pile.

Prise de note

Utilisez Notes pour écrire rapidement vos idées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Notes**. Appuyez sur **Ignorer** pour le moment si vous n'avez pas besoin de synchroniser vos notes avec un compte Evernote.
2. Appuyez sur > **Nouveau carnet** pour créer un nouveau carnet et rassembler toutes vos notes.
3. Appuyez sur pour créer une nouvelle note.
4. Appuyez sur **Entrer le titre**, puis tapez un titre en utilisant le clavier à l'écran.
5. Appuyez sur la première ligne vide en dessous du titre, puis utilisez le clavier à l'écran pour saisir votre texte.
6. Utilisez le stylo pour écrire ou dessiner.
7. Quand vous avez fini, appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.




Ecrire sur votre photo

Utilisez Snapbooth pour prendre une photo en gros plan, puis écrivez quelque chose dessus avant de la partager.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Snapbooth**.
2. Cadrez-vous à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
3. Regardez en direction de la caméra avant, puis appuyez sur pour prendre votre photo.
4. Après la capture, appuyez sur la miniature qui affiche votre photo.
5. Utilisez le stylo pour écrire quelque chose sur votre photo.
6. Quand vous avez fini, appuyez sur votre photo avec votre doigt, puis appuyez sur .
7. Choisissez la méthode de partage de votre photo (ex : par email ou sur Facebook).

Choisir un type de stylo, une couleur ou un trait

Avec le stylo, appuyez sur le bouton en bas à droite de votre tablette pour ouvrir la palette d'options du stylo. Sur la palette, choisissez parmi le panel de stylos, de traits, et de couleurs qui vous est proposé.

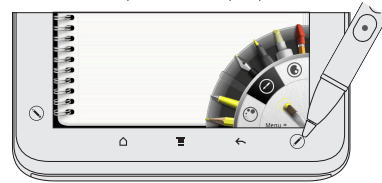

Pour en savoir plus à propos de l'utilisation du stylo avec votre tablette, consultez le guide de l'utilisateur complet.

Enregistrer en HD

Capturez vos précieux moments en HD et partagez-les avec vos proches.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Caméscope**.
2. Appuyez sur , appuyez sur **Qualité vidéo**, puis sélectionnez **En ligne (HD, 10 minutes)**. Ceci assure que la taille de la vidéo sera suffisamment petite pour pouvoir partager le fichier.
3. Appuyez sur pour commencer l'enregistrement; appuyez sur de nouveau pour arrêter l'enregistrement.



4. Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur . Choisissez la façon dont vous voulez partager le lien vidéo.

Rester en contact

Dans l'application Contacts, vous verrez les contacts de vos comptes Google, Facebook®, et Exchange ActiveSync® si vous êtes connecté à ces comptes sur votre tablette. En plus de leurs informations, vous verrez également leurs mises à jour et les rappels d'anniversaire si ce sont des amis de Facebook ou Twitter™.

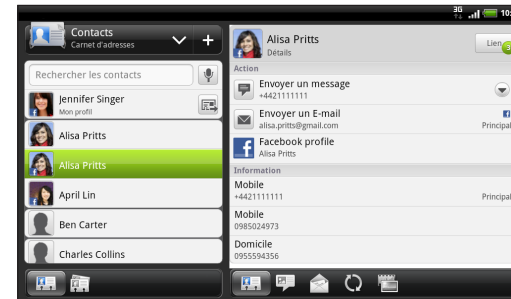

Si vous avez plus de contacts dans votre carte SIM, vous pouvez tous les importer dans votre tablette en une seule fois :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner** > **Enregistrer**.

Vous pouvez également ajouter des nouveaux contacts :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis entrez les informations du contact dans les champs associés.
3. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

E-mail

Si vous étiez connecté à votre compte Google lors de la première configuration de votre tablette, alors vous pouvez envoyer et recevoir des messages Gmail. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Gmail**.

Utilisez l'application E-mail pour configurer et gérer vos comptes de messagerie tels que POP3, IMAP, ou Exchange ActiveSync.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
2. Dans l'écran Choisir fournisseur messagerie, appuyez sur le type de compte que vous souhaitez configurer. Si cet écran n'apparaît pas, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Nouveau compte**, puis choisissez le type de compte de messagerie.
3. Entrez votre adresse email et votre mot de passe.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de votre compte email.

Dans l'application E-mail, vous pouvez consulter vos messages au même endroit sans changer de compte. Choisissez simplement la boîte de réception **Tous les comptes**. Les emails ont un code de couleur pour distinguer à quel compte email ils appartiennent.



Obtenir HTC Sync

Utilisez HTC Sync pour synchroniser les contacts, l'agenda, et d'autres informations entre votre ordinateur et votre tablette.

Consultez notre [site Web \(www.htc.com/support\)](http://www.htc.com/support) pour télécharger HTC Sync et l'installer dans votre ordinateur.

Conseils pour économiser l'énergie de la batterie

Configurer l'économiseur d'énergie


Configurez votre tablette pour basculer automatiquement en mode économiseur d'énergie lorsque le niveau de la batterie atteint un certain niveau.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**, et vérifiez que l'option **Activer l'économiseur d'énergie** est cochée.
3. Appuyez sur **Activer l'économiseur d'énergie** à et **Paramètres de l'économiseur d'énergie** pour définir et choisir les options disponibles.

Désactiver les fonctions sans fil

Déplacez votre doigt du haut vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau de Notifications. Puis appuyez sur **Paramètres rapides** et désactivez les fonctions sans fil comme Bluetooth, Réseau mobile, Wi-Fi, et Point d'accès Wi-Fi quand elles ne sont pas utilisées.

Votre HTC Flyer Guide rapide

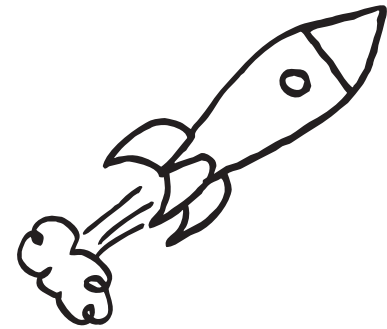

Pour le guide de l'utilisateur complet et d'autres ressources utiles, visitez le site www.htc.com/support. Lisez également les informations de sécurité et de réglementation fournies dans la boîte.

Lisez attentivement avant de continuer

Charger la tablette

Votre tablette n'est pas chargée. Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour la charger complètement avant de l'utiliser. D'autre part, ne démontez pas votre tablette par vous-même. (Sinon, votre garantie ne sera plus valide.)

Choisissez votre forfait judicieusement.

Selon la façon dont vous utilisez votre tablette, vous risquez d'utiliser rapidement beaucoup de bande passante Internet. Avant d'utiliser votre tablette, il est fortement recommandé de discuter des coûts de connexion avec votre opérateur mobile.

Et pour finir, quelques mots importants de notre service légal (LIMITATION DES DOMMAGES)

Dans les limites prévues par la loi applicable, en aucun cas HTC ou ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par vous, un utilisateur, ou un tiers pour des dommages indirects, spéciaux, consécutifs, accessoires ou punitifs de quelque sorte que ce soit, contractuellement ou civilement, y compris, mais pas limité à, des blessures corporelles, la perte de revenus, la perte de clientèle, la perte d'opportunités commerciales, la perte de données, et/ou quelle qu'ait pu être la prévisibilité ou si HTC ou ses sociétés affiliées ont été informées de la possibilité de tels dommages. Et en aucun cas la responsabilité totale de HTC ou de ses sociétés affiliées ne saurait excéder le montant que vous avez payé, quelque soit la législation par laquelle la cause de l'action a été amenée. Les faits précités n'affectent pas vos droits statutaires qui ne peuvent pas être désavoués.

Apprendre à connaître votre tablette



Les bouton ACCUEIL, MENU, PRÉCÉDENT, et OPTIONS STYLO s'allument lorsque votre tablette est sous tension (et pas en mode veille).


Il y a deux jeux de ces boutons sur votre tablette. L'un s'allume quand vous tenez votre tablette en orientation portrait. L'autre s'allume quand vous tenez votre tablette en orientation paysage.

Avant d'allumer votre HTC Flyer

Préparez correctement votre tablette avant de la mettre sous tension.

Installer votre carte SIM


1. Avec vos pouces, poussez sur le capot du dessus pour l'extraire.
2. Insérez la carte SIM dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas et le coin tronqué face vers le haut.

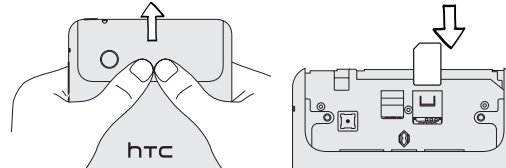

Insérer une carte microSD


Votre tablette possède déjà une mémoire pour enregistrer les données et les fichiers. Si vous voulez plus de capacité de stockage, vous pouvez acheter une carte microSD et l'installer dans votre tablette.

Insérez la carte microSD dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

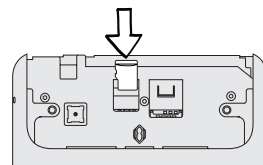

Remettre le capot du dessus

1. Alignez les deux dents qui se trouvent sous le capot (une de chaque côté) avec les deux encoches en haut de la tablette.
2. Positionnez le capot, appuyez doucement dessus avec vos pouces, puis poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond.

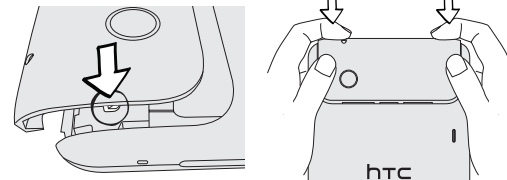

Charger la batterie

Votre tablette est munie d'une batterie rechargeable intégrée (non amovible). Branchez l'adaptateur secteur fourni pour charger votre tablette.

Pour consulter l'état du chargement de la batterie, observez le voyant indicateur du bouton MARCHE/ARRÊT.

Configurer votre tablette

La première fois que vous allumez votre tablette, vous êtes guidé pour transférer les contacts en utilisant le Bluetooth, configurer vos comptes de messagerie et de réseaux sociaux, etc. Connectez-vous à votre compte Google™ pour pouvoir utiliser des applications comme Gmail™ et Android Market™ sur votre tablette.

Votre écran d'accueil

Tout ce que vous désirez est à portée de votre doigt sur l'écran d'accueil. Vous verrez vos applications et vos widgets préférés qui vous fournissent les mises à jour des réseaux sociaux, prévisions météo, messagerie, etc.

Il y a un total de huit panneaux d'écran d'accueil. Parcourez les panneaux en passant votre doigt vers la gauche ou la droite. Lorsque vous tenez votre tablette en orientation paysage, vous avez un aperçu de l'écran qui se trouve à votre gauche ou à votre droite.




Personnaliser votre tablette

Personnalisez votre tablette selon votre désir. Vous pouvez changer le fond d'écran, le skin, les widgets, les applications, ou les raccourcis. Vous pouvez également choisir un jeu de sons qui attribue différents sons de notification à différents types d'événements comme les messages entrants, les emails, et les rappels de l'agenda.

Dans l'écran d'accueil, appuyez simplement sur le bouton et choisissez les éléments à personnaliser.

Réorganiser les icônes

Pour déplacer une application ou un raccourci sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez l'icône associée et déplacez-la. Quand vous la déplacez vers un logement qui est occupé par une autre icône, l'occupant se décale automatiquement pour faire de la place.

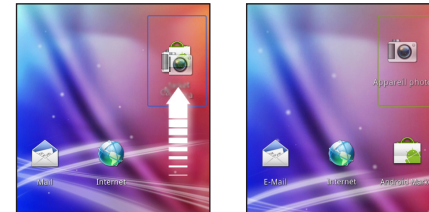

Personnaliser la barre de lancement

Vous pouvez personnaliser la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil et y insérer des applications ou des raccourcis que vous utilisez souvent.

1. Supprimer une application de la barre de lancement. Appuyez et maintenez l'icône correspondante, puis déplacez-la vers l'écran d'accueil ou le bouton supprimer .



2. Appuyez et maintenez l'espace vide, puis choisissez si vous voulez ajouter une application ou un raccourci.

Écran verrouillé

Lorsque votre tablette est inactive, l'écran mis en veille et l'appareil passe en mode économiseur d'énergie. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour 'réveiller' l'écran.

Ensuite, l'écran verrouillé apparaît. Pour déverrouiller l'écran, vous pouvez :



Déplacez l'anneau vers le haut.

Déplacez une application vers l'anneau pour déverrouiller l'écran et accéder directement à cette application.

Personnaliser l'écran verrouillé

Vous pouvez changer les applications sur l'écran verrouillé pour n'afficher que vos préférées. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton personnaliser et appuyez sur Écran verrouillé.

Connexion à Internet

Connectez-vous en utilisant la connexion de données ou le Wi-Fi de la tablette.

Utiliser une connexion de données

C'est simple. Quand vous allumez votre tablette pour la première fois (avec la carte SIM installée), il se connecte automatiquement au service de données de votre opérateur mobile. Si une liste d'opérateur mobile vous est proposée, sélectionnez bien celui de votre carte SIM. Si vous n'êtes pas sûr, demandez conseil à votre fournisseur de service.

Utiliser la connexion Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseau.
2. Cochez la case Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Appuyez sur Paramètres Wi-Fi, puis choisissez un réseau Wi-Fi pour vous connecter.

Navigation rapide

Appréciez la navigation Web rapide sur votre tablette. Grâce au puissant processeur, vous visualiserez les pages Web sans aucun problème. De plus, avec Adobe® Flash®, aucun site Web ne résiste.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Internet pour ouvrir le navigateur Web.

