


Votre **HTC** Flyer

Manuel de l'utilisateur

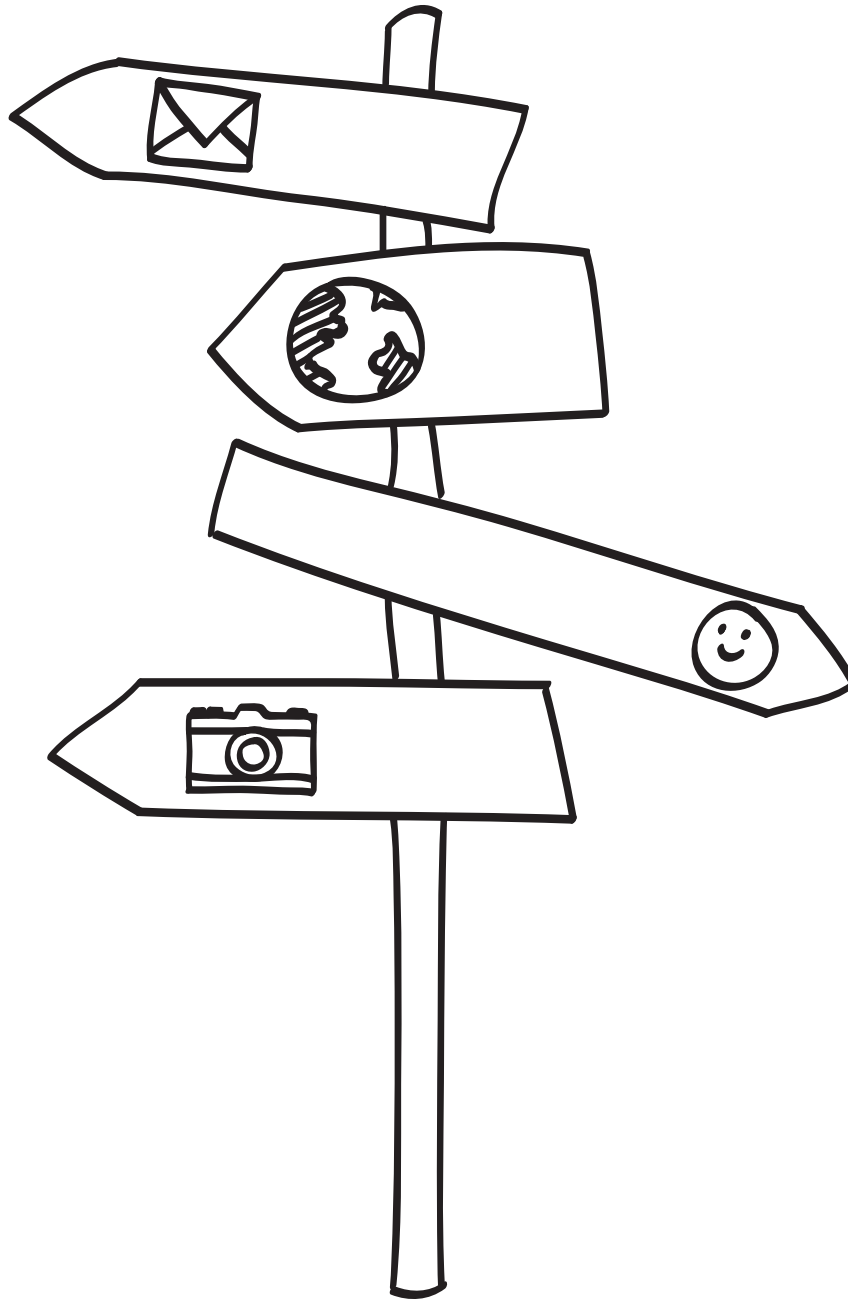

Contenu

Premiers pas

À l'intérieur de la boîte	8
HTC Flyer	8
Capot du dessus	10
Carte SIM	11
Carte de stockage	12
Batterie	13
Allumer ou éteindre l'appareil	13
Saisie du code PIN	14
Mouvements du doigt	14
Configurer le HTC Flyer pour la première fois	15
Plusieurs façons d'ajouter des contacts dans le HTC Flyer	15
Écran d'accueil	16

Les bases

Réglage du volume	18
Mode Veille	18
États et notifications	19
Panneau Notifications	22
Connecter le HTC Flyer à un ordinateur	23
Copier des fichiers vers/de la mémoire interne ou la carte de stockage	24
Copier du texte, rechercher des informations, et partager	25
Impression	26

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Flyer	28
Personnaliser votre HTC Flyer avec des thèmes	28
Changer votre fond d'écran	29
Définir un nouveau skin	30
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets	30
Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	31
Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil	32
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	33
Personnaliser la barre de lancement	34
Réorganiser l'écran d'accueil	35
Utiliser les jeux de sons	35
Réorganiser ou masquer des onglets d'application	37
Personnaliser l'écran de verrouillage	38

Recherche et navigateur Web

Rechercher sur HTC Flyer et sur le Web	39
Utiliser le navigateur Web	41

Télécharger sur le Web	43
Afficher les favoris et les pages consultées précédemment	44
Configurer les options du navigateur	45

Stylo de la tablette et applications amusantes

À propos du stylo de la tablette	46
Choisir votre type de stylo, la couleur, et le trait	48
Surligner et dessiner dans des applications permettant l'utilisation du stylo	50
À propos de Remarques	52
Écrire une note	53
Relire une note	54
Basculer en mode enfant	56
Mode Griffonner	57

Snapbooth et appareil photo

Snapbooth	59
Appareil photo	60

Photos, vidéos, et musique

Galerie	65
Musique	75
Média connecté	79

Services HTC

HTC Watch	81
HTCSense.com	85

Comptes et synchronisation

À propos des comptes en ligne	88
Synchronisation avec un compte Google	89
Ajouter un compte de réseau social	90
Gérer vos comptes en ligne	90

Social

Facebook pour HTC Sense	92
Application Facebook	93
Quelle est la différence entre Facebook et Facebook pour HTC Sense?	94
Twitter pour HTC Sense	94
Utiliser Friend Stream	95
Tweeter dans Friend Stream	98
Chater avec Google Talk	99

E-mail

Gmail	102
E-mail	103

Agenda

À propos de l'Agenda	113
----------------------	-----

Créer un événement	113
Changer les vues de l'Agenda	115
Gestion des événements de l'Agenda	116
Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement	117
Afficher ou masquer les agendas	117
Changer les paramètres de l'Agenda	118
À propos du widget Agenda	118

Cartes et localisations

Paramètres de localisation	119
Localisation	120
Tableau de bord	127
Google Maps	128

Contacts

Transférer les contacts de votre ancien téléphone	132
À propos de l'application Contacts	133
Votre liste de contacts	134
Configurer votre profil	135
Importer des contacts depuis votre carte SIM	135
Ajouter un nouveau contact	135
Rechercher un contact	136
Importer un contact depuis un compte Exchange ActiveSync	136
Fusionner les informations de contact	137
Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage	138
Informations et conversations d'un contact	139
Envoyer des informations de contact par vCard	140
Grouper des contacts	141
Ajouter des widgets Contacts	143

Messages

Ouvrir l'application Messages	145
Envoyer un SMS	145
Envoyer un MMS	146
Reprendre un brouillon de message	148
Lire et répondre à un message	149
Transférer un message	150
Prévisualiser les fils de message	151
Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS	151
Messages Push	152
Gestion des fils de message	152
Configurer les options de message	154

Android Market et autres applications

Rechercher et installer les applications de Android Market	155
Utiliser l'Horloge	157
Consulter la Météo	160
Lire des eBooks	162
Lire des flux d'actualités	165
Suivi de vos actions	167
Travailler sur des documents	168
Afficher un PDF	169

Regarder des vidéos sur YouTube	169
Partager des jeux et des applications	171

HTC Sync

À propos de HTC Sync	172
Installation HTC Sync	172
Configurer HTC Sync pour identifier le HTC Flyer	173
Apprendre à connaître l'espace de travail	173
Configurer la synchronisation	174
Synchroniser le HTC Flyer	177
Installer une application de votre ordinateur sur votre HTC Flyer	177
Synchroniser un autre appareil avec votre téléphone	178
Télécharger la dernière mise à jour de HTC Sync	178

Clavier

Utilisation du clavier à l'écran	179
Saisie prédictive de mots	180
Saisie de texte en parlant	182
Saisir du texte à l'aide du tracé	183
Modifier le texte	183
Régler les paramètres de saisie	184

Connexions Internet

Connexion de données	186
Wi-Fi	187
À propos des widgets de connexion	189
Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)	189
Utiliser le HTC Flyer comme un modem (fonction modem)	190
Connexion du HTC Flyer à Internet à travers un ordinateur (relais Internet)	191
Utiliser le HTC Flyer comme un routeur sans fil	191

Bluetooth

Bases de Bluetooth	192
Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture	193
Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth	194
Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth	195
Recevoir des informations en utilisant le Bluetooth	196

Sécurité

Protéger votre carte SIM avec un code PIN	198
Protéger votre HTC Flyer avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe	198

Paramètres

Paramètres du HTC Flyer	201
Modifier les paramètres d'affichage	203
Changer les paramètres sonores	204
Changer la langue	205
Optimiser l'autonomie de la batterie	205
Gérer la mémoire	205

Consulter les informations concernant le HTC Flyer	207
--	-----

Mise à jour et réinitialisation

Mises à jour logicielles	208
Redémarrer le HTC Flyer	209
Réinitialiser le HTC Flyer	209

Marques commerciales et copyrights

Index

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes:



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Premiers pas


À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- HTC Flyer
- Stylo de la tablette
- Batterie du stylo de la tablette
- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation
- Casque stéréo 3,5 mm
- Boîtier de protection
- Guide rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation
- Carte d'appel du centre (carte d'assistance téléphonique)
- Carte de garantie


HTC Flyer

Panneau avant

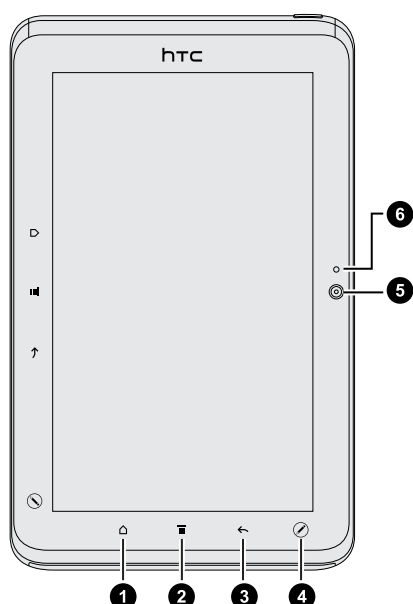


1. ACCUEIL
2. MENU
3. PRÉCÉDENT
4. OPTIONS DU STYLO
5. Caméra avant
6. Indicateur de marche/arrêt de la caméra avant

Panneau droit

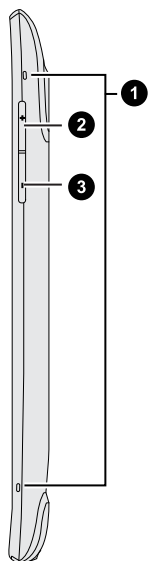


1. Microphones
2. VOLUME +
3. VOLUME -

Panneau arrière

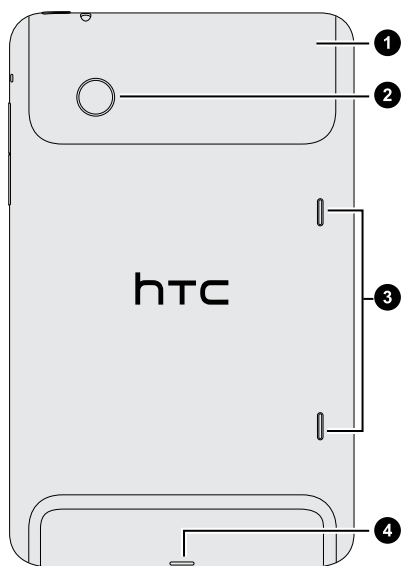

1. Capot du dessus
2. Appareil photo 5 méga pixels
3. Haut-parleurs
4. Connecteur USB

Panneau supérieur




1. Prise du casque 3,5mm
2. MARCHE/ARRÊT
3. Notification de chargement

Capot du dessus

Retirer le capot


Retirez le capot pour accéder aux logements de la carte SIM et de la carte de stockage.

1. Éteignez le HTC Flyer et maintenez-le fermement face vers le bas.
2. Avec vos pouces droit et gauche, poussez sur le capot pour le sortir.

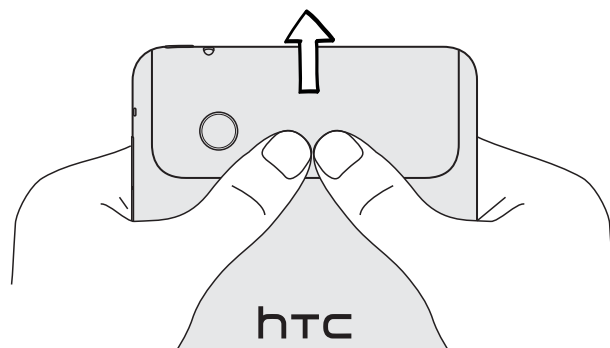


Remettre le capot

1. Alignez les deux broches sous le capot (une de chaque côté) avec les deux encoches sur la base du HTC Flyer.

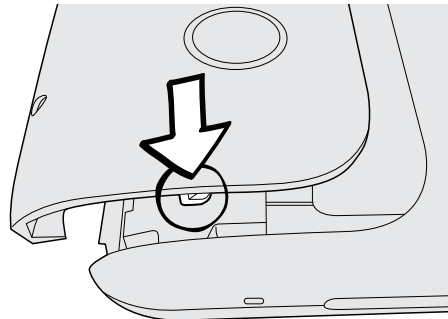

2. Placez le capot sur le HTC Flyer, appuyez doucement dessus avec vos pouces, et poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.

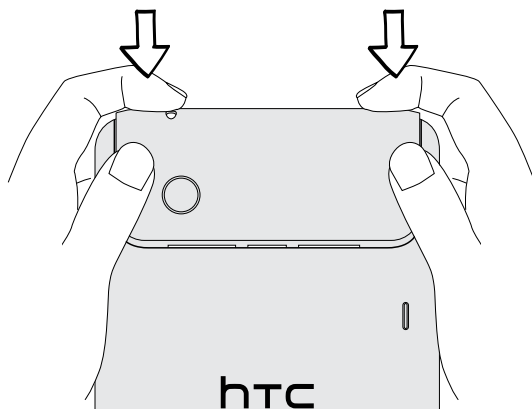

Carte SIM


Vous devez installer la carte SIM dans votre HTC Flyer pour pouvoir utiliser la connexion de données. Les cartes SIM 1,8V et 3V sont compatibles.



Certaines cartes SIM peuvent ne pas fonctionner avec votre HTC Flyer. Contactez votre opérateur mobile pour changer votre carte SIM. Ce service est peut-être payant.

Installer la carte SIM

1. Éteignez le HTC Flyer et maintenez-le fermement face vers le bas.
2. Retirer le capot.
3. Insérez la carte SIM dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas et le coin tronqué face vers le haut.

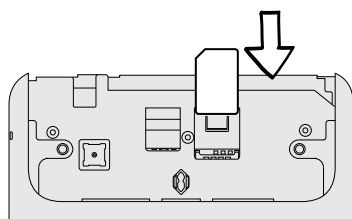


Retirer la carte SIM



Vérifiez que le HTC Flyer est éteint avant de retirer votre carte SIM.

1. Retirer le capot.
2. Appuyez sur le petit onglet à droite du logement de la carte SIM avec votre pouce droit.

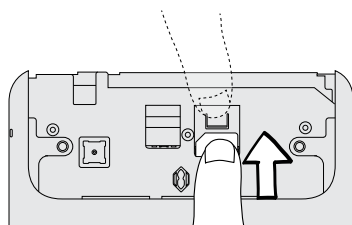

3. Avec votre pouce, sortez la carte SIM de son logement.

Carte de stockage

Le HTC Flyer est livré avec une mémoire de stockage interne dans laquelle vous pouvez stocker vos photos, vos vidéos, et votre musique. Si l'espace mémoire est insuffisant, insérez une carte de stockage dans le HTC Flyer.

Installer la carte de stockage

1. Retirer le capot.
2. Insérez la carte de stockage dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

Retirer la carte de stockage




Si votre HTC Flyer est allumé vous devez d'abord "démonter" la carte de stockage avant de la retirer pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.

1. Retirer le capot.
2. Appuyez sur la carte de stockage pour l'éjecter de son logement.
3. Sortez la carte de stockage de son logement.

Démonter la carte de stockage

Si vous devez retirer la carte de stockage pendant que le HTC Flyer est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Stockage > Retirer la carte SD**.

Batterie

Votre HTC Flyer utilise une batterie rechargeable. L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Flyer. Cela dépend des fonctions et des accessoires que vous utilisez (par exemple, une connexion Bluetooth® activée en permanence consomme plus d'énergie). La navigation fréquente sur le Web consomme beaucoup d'énergie.


Charger la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. Avant d'allumer le HTC Flyer et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie. Les performances de certaines batteries sont meilleures après plusieurs cycles de charge/décharge.





N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation fourni dans l'emballage pour charger la batterie.

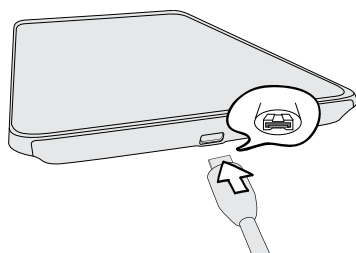1. Branchez l'adaptateur d'alimentation au connecteur USB sur la base du HTC Flyer.



2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Pendant le chargement de la batterie, la LED de notification est orange fixe. Le voyant devient vert fixe une fois que le HTC Flyer est complètement chargé.

Si vous chargez la batterie pendant que le HTC Flyer est allumé, l'icône de batterie en charge  apparaît dans la barre d'état de la tablette. Une fois que la batterie est complètement chargée, l'icône se transforme en icône de batterie pleine .



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Facile.



Lorsque vous allumez le HTC Flyer pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour réactiver puis déverrouiller l'écran.
2. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT pendant quelques secondes.
3. Quand le menu Options d'alimentation menu apparaît, appuyez sur **Éteindre**.

Saisie du code PIN

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, tapez-le, puis appuyez sur **OK**.



Si vous saisissez trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Aucun problème. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Mouvements du doigt

Appuyer	Lors d'une saisie avec le clavier à l'écran, d'une sélection d'éléments tels que les icônes d'applications/paramètres ou d'un appui les touches à l'écran, utilisez simplement votre doigt pour appuyer dessus.
Appuyer et maintenir	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez l'élément.
Faire glisser	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran.
Glisser	Appuyez et gardez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible.
Effleurer	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
Faire pivoter	Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le HTC Flyer sur le côté. Lors de la saisie du texte, tournez le HTC Flyer sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.
Serrer	Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec 2 doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer sur une photo ou une page Web.

Configurer le HTC Flyer pour la première fois

Quand vous allumez votre HTC Flyer pour la première fois, il vous sera demandé de le configurer. Choisissez votre langue, la méthode de connexion à Internet, et déterminez si vous voulez que votre position actuelle soit automatiquement détectée. Si vous avez des contacts personnels et des événements de l'agenda stockés dans votre ancien téléphone, vous pouvez facilement les transférer dans votre HTC Flyer via Bluetooth.

Vérifiez que la connexion à un compte Google® est bien établie ainsi vous pourrez utiliser les applications de Google telles que Gmail™ et Android Market™. Vous pouvez également configurer vos autres comptes emails et vos réseaux sociaux comme Facebook® et Twitter™, et plus encore.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous serez fin prêt en un rien de temps.



Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez activer ou désactiver ce service ultérieurement dans les paramètres.

Plusieurs façons d'ajouter des contacts dans le HTC Flyer

Il y a plusieurs façons d'ajouter des contacts dans votre HTC Flyer. Vous pouvez synchroniser le HTC Flyer avec les contacts de votre compte Google, ordinateur, Facebook, etc.

HTC Sync™	Synchronisez les contacts de votre ancien téléphone avec votre ordinateur, puis utilisez HTC Sync pour synchroniser le HTC Flyer avec Microsoft® Outlook®, Outlook Express de votre ordinateur ou Windows® Contacts.
Gmail	les contacts de Google sont importés dans HTC Flyer une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer plus de contacts Google directement à partir de HTC Flyer.
Facebook	Connectez-vous à votre compte Facebook avec Facebook pour HTC Sense pour importer les informations de vos amis Facebook.
Contacts du téléphone	Vous pouvez choisir de créer et de stocker des contacts directement dans le HTC Flyer ou de transférer les contacts existants depuis votre ancien téléphone.
Carte SIM	Copiez tous vos contacts SIM dans le HTC Flyer.

Microsoft Exchange ActiveSync®	Le HTC Flyer synchronise vos contacts professionnels depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Transfert	Utilisez l'application Transfert pour transférer non seulement vos contacts, mais aussi les événements de l'agenda et les SMS, de votre ancien téléphone vers votre HTC Flyer.

Écran d'accueil


Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC Flyer. Il est équipé d'un widget d'horloge et de météo qui affiche l'heure et la météo de votre région. Vous pouvez également ajouter vos applications favorites, raccourcis, dossiers et widgets, ainsi elles seront à portée de votre doigt. Pour en savoir plus, voir le chapitre [Personnalisation](#) à la page 28.

Écran d'accueil étendu


Au fur et à mesure que vous utilisez plus d'applications avec HTC Flyer, vous trouverez que l'écran d'accueil n'est pas suffisant. Aucun problème. Vous pouvez utiliser jusqu'à sept écrans supplémentaires. Cela vous offre de nombreuses possibilités.

Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.



Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil principal (qui est l'écran d'accueil le plus à gauche).

Utiliser la vue Saut

Pour accéder directement à l'écran souhaité, appuyez sur  ou serrez l'écran pour afficher la vue Saut. Cette vue révèle les sept écrans d'accueil en miniatures.



Appuyez simplement sur l'écran choisi pour y accéder.

Les bases


Réglage du volume

Changez les niveaux sonores des alarmes et des notifications, ou quand vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo sur le HTC Flyer.

Réglage du volume média

Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume. La fenêtre Volume média apparaît à l'écran pour indiquer le niveau sonore.

Réglage du volume via les paramètres

1. Dans l'écran d'accueil principal, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Son** > **Volume**.
2. Déplacez les curseurs vers la gauche ou la droite pour régler le volume de la sonnerie du téléphone, le volume média, le volume des alarmes et des notifications. Un échantillon sonore est brièvement émis afin de vous permettre de régler le curseur.
3. Quand vous avez fini, appuyez sur **OK**.

Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC Flyer dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC Flyer est dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour désactiver l'écran et passer en mode Veille. Votre HTC Flyer passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment.

Réveil après une mise en veille

Pour réveiller le HTC Flyer manuellement, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran.





Le HTC Flyer se réveille automatiquement quand un rappel d'événement ou une alarme se déclenche.

Déverrouiller l'écran

Sortez l'anneau pour déverrouiller l'écran.



Si vous avez défini un motif de déverrouillage de l'écran, un code PIN, ou un mot de passe, il vous sera demandé de dessiner le motif sur l'écran ou d'entrer le code PIN ou le mot de passe pour le déverrouiller.

Si vous avez configuré un rappel ou une alarme, vous pouvez déplacer  ou  vers l'anneau pour répéter ou rejeter le rappel ou l'alarme.

Ouvrir une application à partir de l'écran de verrouillage

Dans l'écran de verrouillage, glissez-déplacez l'icône de l'application vers l'anneau pour déverrouiller l'écran et accéder directement à l'application.



Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage dans **Paramètres > Personnaliser > Écran verrouillé** pour afficher vos quatre applications préférées.

États et notifications

Icônes d'état



Voici ce que ces icônes signifient :



Intensité du signal



Batterie pleine



Itinérance



Batterie en cours de charge





 Aucun signal	 Batterie est faible (20% restant)
 GPRS connecté	 Batterie très faible (10% ou moins restant)
 GPRS en cours d'utilisation	 Mode silencieux
 EDGE connecté	 Mode vibreur
 EDGE en cours d'utilisation	 Casque microphone filaire connecté
 3G connecté	 Casque filaire connecté
 3G en cours d'utilisation	 Bluetooth activé
 HSDPA connecté	 Connecté à un appareil Bluetooth
 HSDPA en cours d'utilisation	 Mode avion
 Pas de carte SIM installée	 GPS activé
 Connecté à un réseau Wi-Fi®	 Alarme définie
 Synchronisation des données	

Icônes de notification

Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes.




Voici ce que ces icônes signifient :

 Nouveau message Gmail	 Plus de notifications (non affichées)
 Nouvel email Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP	 Notification générale

 Problème de réception d'email	 Le HTC Flyer est connecté à un ordinateur par câble USB
 Nouveau SMS/MMS	 Wi-Fi activé et réseaux sans fil disponibles
 Problème de remise du SMS/MMS	 Point d'accès Wi-Fi portable activé
 Nouveau message instantané Google Talk™	 Envoi des données (animé)
 Événement à venir	 Téléchargement des données (animé)
 Nouvelle mise à jour de vos réseaux sociaux	 Attente de l'envoi
 Suggestion de contacts correspondants	 Installation réussie de l'application Android Market téléchargée
 Demande d'association Bluetooth	 Mise à jour disponible pour une application téléchargée depuis Android Market
 Mise à jour du logiciel de HTC Flyer disponible	 La carte de stockage peut être retirée en toute sécurité ou la carte de stockage est en cours de préparation.
 Lecture de la chanson	 Espace libre faible sur la carte de stockage ou la mémoire interne

DEL de notification



Code des couleurs de la DEL de notification :

- Vert fixe : le HTC Flyer est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Panneau Notifications


Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir quelle notification d'événements ou nouvelles informations vous avez reçues. Le panneau de Notifications vous permet de commuter rapidement entre les applications ouvertes récemment, et vous permet d'activer des fonctions comme Wi-Fi et Bluetooth.

Pour ouvrir le panneau Notifications, appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas.



S'il y a plusieurs notifications, défilez l'écran vers le bas pour toutes les voir.



Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant sur  puis sur **Notifications**.

Commuter entre les applications ouvertes récemment

Sur le panneau Notifications, vous pouvez facilement accéder jusqu'à dix applications ouvertes récemment.

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Dans la section Applis récentes, appuyez sur une application pour l'ouvrir.



Appuyez et maintenez  pour visualiser les applications récemment utilisées.


Utiliser les Paramètres Rapides

L'onglet Paramètres rapides vous permet d'activer facilement Wi-Fi, Bluetooth, le GPS, etc., et de créer des raccourcis pour tous les paramètres du HTC Flyer.

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur l'onglet Paramètres rapides.
3. Cochez la case à côté d'un élément pour l'activer ou le désactiver.



Fermeture du panneau Notifications

Appuyez et maintenez la barre inférieure du panneau Notifications, puis glissez votre doigt vers le haut de l'écran. Autrement, appuyez simplement sur .

Connecter le HTC Flyer à un ordinateur

Quand vous connectez votre HTC Flyer à un ordinateur avec le câble USB, l'écran Connexion au PC s'ouvre et vous laisse choisir le type de connexion USB.

Sélectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur **OK**:

Chargement seul	Sélectionnez cette option pour charger la batterie pendant que votre HTC Flyer est connecté à votre ordinateur.
HTC Sync	Sélectionnez cette option pour synchroniser les contacts, l'agenda, et d'autres informations entre l'ordinateur et le HTC Flyer.

Lecteur de disque	<p>Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre la mémoire interne du HTC Flyer ou la carte de stockage (s'il y en a une) et votre ordinateur.</p> <p>Si le mode Lecteur de disque est activé alors que le HTC Flyer est connecté à l'ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser les applications du HTC Flyer pour accéder à la mémoire interne ou à la carte de stockage (s'il y en a une).</p>
Modem attaché USB	Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion Internet du HTC Flyer avec votre ordinateur.
Relais Internet	Si vous n'avez pas de forfait ou si vous n'avez pas accès au réseau Wi-Fi, sélectionnez ce mode pour partager la connexion Internet de l'ordinateur avec le HTC Flyer.

Copier des fichiers vers/de la mémoire interne ou la carte de stockage

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur la mémoire interne ou la carte de stockage (si elle est insérée).

1. Connectez le HTC Flyer à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **OK**. Sur votre ordinateur, la mémoire interne de HTC Flyer et la carte de stockage sont reconnues comme deux disques amovibles.
3. Naviguez sur la mémoire interne de HTC Flyer ou sur la carte de stockage.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Copier les fichiers de l'ordinateur vers la mémoire interne de HTC Flyer ou le dossier racine de la carte de stockage.
 - Copier les fichiers de la mémoire interne de HTC Flyer ou la carte de stockage vers un dossier de votre ordinateur.
5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire HTC Flyer) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter HTC Flyer en toute sécurité.
6. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Déconnectez HTC Flyer de l'ordinateur.
 - Si vous voulez garder HTC Flyer connecté à l'ordinateur, mais que vous voulez que HTC Flyer puisse accéder à la mémoire interne ou à la carte de stockage, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option sauf **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **OK**.

Copier du texte, rechercher des informations, et partager

Dans des applications comme la navigateur Web et E-mail, vous pouvez sélectionner un texte et choisir ce que vous voulez en faire.

Sélectionner un texte

1. Appuyez et restez appuyé sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.




Pour copier l'adresse d'une page Web liée, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

Copier et coller du texte


1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Copier**.
Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte (ex: lors de la composition d'un email), appuyez et restez appuyé sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur **Coller**.

Rechercher ou traduire du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à rechercher ou à traduire, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:

	Recherche Google Recherchez des informations dans Google Search qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.
	Wikipédia Recherchez des informations dans Wikipédia® qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.
	YouTube Recherchez des vidéos sur YouTube® qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.
	Google Traduction Pour traduire le texte dans une autre langue.
	Google Dictionnaire Pour rechercher le texte sélectionné dans le dictionnaire.

Partage de texte


1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur .
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, comme dans un message e-mail ou la mise à jour de l'état de Facebook.

Impression

Connectez votre HTC Flyer à une imprimante compatible et imprimez vos documents, emails, photos, etc.



- L'imprimante et HTC Flyer doivent être allumés et connectés au même réseau local. Connectez le HTC Flyer au réseau local en utilisant le Wi-Fi. Pour connecter l'imprimante à un réseau local, référez-vous au guide de l'utilisateur de l'imprimante.
- Le réseau local ne doit pas être derrière un pare-feu.

1. Lorsque vous utilisez une application comme E-mail ou Galerie, ouvrez l'élément que vous voulez imprimer.
2. Appuyez sur , appuyez ensuite sur **Imprimer** (ou **Plus > Imprimer**).
3. Dans l'écran Imprimer, appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.

4. S'il y a plus d'une page à imprimer, définir la plage de pages désirée.



Appuyez sur **Avancés** pour définir le format, la mise en page, et l'orientation de la page, et choisir une impression en noir et blanc ou en couleur.

5. Appuyez sur **Imprimer**.

Pour consulter les informations d'impression, ouvrez panneau Notifications, puis appuyez sur l'élément que vous imprimez.

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Flyer

Offrez à votre HTC Flyer le look et le son qui vous ressemblent. Personnalisez-le avec un fond d'écran, un skin, et un son de notification pour des événements tels qu'un email entrant, et les rappels de l'agenda.

Appuyez sur le bouton Personnaliser  sur l'écran d'accueil pour commencer.

Personnaliser votre HTC Flyer avec des thèmes


Utilisez des thèmes pour créer différentes dispositions de l'écran d'accueil qui reflètent différents aspects de votre vie. Personnalisez différents écrans d'accueil pour le travail, le divertissement ou les voyages, et passez rapidement de l'un à l'autre.



À chaque fois que vous modifiez quelque chose sur l'écran d'accueil, votre HTC Flyer enregistre automatiquement les modifications dans le thème actuel.

Utiliser un thème prédéfini

Votre HTC Flyer est muni de thèmes prédéfinis, préconfigurés avec un fond d'écran différent et une collection de widgets qui reflète différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner un thème.
3. Appuyez sur **Appliquer**.



Pour télécharger d'autres thèmes, appuyez sur  > **Thème** > **Obtenir plus**.


Créer un nouveau thème

Vous commencez avec un écran d'accueil vide lorsque vous créez un nouveau thème.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis sur **Nouveau**.

3. Saisissez le nouveau nom du thème, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Personnalisez le thème en ajoutant des widgets et d'autres éléments, en arrangeant la disposition de l'écran d'accueil, et en changeant le skin ou le fond d'écran. Toutes vos modifications seront automatiquement enregistrées dans ce thème.

Renommer un thème


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner le thème à renommer.
3. Appuyez et maintenez la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.
4. Saisissez le nouveau nom du thème, puis appuyez sur **Terminé**.

Supprimer des thèmes

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour consulter les thèmes, puis appuyez sur les thèmes à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.


Changer votre fond d'écran

Personnaliser votre fond d'écran avec votre photo préférée est une façon rapide et facile de rafraîchir votre HTC Flyer. Consultez la collection de fonds d'écran disponibles dans votre HTC Flyer ou choisissez une photo prise avec l'appareil photo. Vous pouvez également changer votre écran d'accueil et utiliser un fond d'écran animé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:


Fonds d'écran HTC	Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur Aperçu > Appliquer .
Fonds d'écran actifs	Choisissez parmi les fonds d'écran animés prédéfinis. Appuyez sur Aperçu pour voir l'animation, puis appuyez sur Appliquer .
Galerie	Choisissez une photo existante. Rognez la photo puis appuyez sur Enregistrer .




Pour télécharger d'autres fonds d'écran, appuyez sur  > **Fond d'écran** > **Fonds d'écran HTC** > **Obtenir plus**.

Définir un nouveau skin

Allez encore plus loin en définissant un nouveau skin. Les skins sont définis pour donner un look et un style à l'ensemble des boutons, aux écrans d'application, aux menus d'option, et à d'autres éléments.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Skin**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner un skin.
3. Appuyez sur **Appliquer**.




Pour télécharger d'autres skins, appuyez sur  > **Skin** > **Obtenir plus**.

Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets


Widgets offre une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà installés dans votre écran d'accueil. Vous pouvez ajouter d'autres widgets disponibles.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau widget.
2. Appuyez sur  > **Widget**.
3. Sélectionnez un widget.
4. La plupart des widgets de HTC sont disponibles dans une grande variété de style et de taille pour satisfaire vos besoins. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher les différents styles, puis appuyez sur **Sélectionner** pour en choisir un.


Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le widget que vous voulez.



Pour télécharger d'autres widgets, appuyez sur  > **Widget** > **Obtenir plus de widgets HTC**.

Modifier les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, les widgets Contacts et E-mail) à partir de l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil. Le HTC Flyer vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Déplacez le widget vers le bouton modifier  (si activé).



L'écran de modification des paramètres de ce widget s'ouvre.


3. Personnalisez les paramètres du widget.

Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil



Placez les icônes d'application sur l'écran d'accueil pour ouvrir les applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour les paramètres et des informations spécifiques comme une page Web favorite, un numéro de téléphone, une playlist musicale, des itinéraires, et beaucoup d'autres éléments.



Les raccourcis disponibles dépendent des applications installées dans votre HTC Flyer.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de la place pour ajouter un nouveau raccourci.
2. Appuyez sur  puis appuyez sur **Application** pour ajouter une icône d'application, ou sur **Raccourci** pour ajouter un raccourci à un paramètre ou une information.




Pour ajouter une icône sur l'écran d'accueil, vous pouvez appuyer sur , appuyez sur , puis appuyez et maintenir l'icône d'une application. Tout en gardant votre


doigt appuyé, glissez l'icône dans un espace vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.

Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil

Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis et garder l'écran d'accueil rangé et organisé. Vous pouvez également ajouter des dossiers qui affichent les informations mises à jour concernant par exemple les fichiers reçus par Bluetooth, votre Facebook annuaire téléphonique, etc.

Créer un nouveau dossier et y ajouter des éléments

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau dossier.
2. Appuyez sur  > Dossier.
3. Appuyez sur **Nouveau dossier**.
4. Appuyez et maintenez une icône ou un raccourci à déplacer dans le dossier. Le HTC Flyer vibre. Ne soulevez pas votre doigt.
5. Déplacez l'icône ou le raccourci et libérez-le au-dessus du dossier.

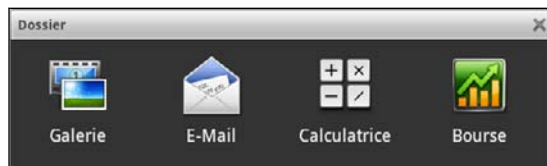

Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir et accéder aux applications/raccourcis qu'il contient.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et restez appuyé sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur **OK**.

Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour l'ajout d'éléments. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

Déplacer un widget ou une icône


1. Appuyez et restez appuyé sur le widget ou l'icône à déplacer. Le HTC Flyer vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran.



- Marquez une pause à gauche/droite de l'écran pour déplacer le widget ou l'icône vers un autre panneau de l'écran d'accueil.
- Lorsque vous faites glisser une icône à un endroit qui est occupé par une autre icône, l'occupant se déplace automatiquement pour laisser la place.


3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'endroit voulu, soulevez votre doigt.

Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer. Le HTC Flyer vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers le bouton supprimer .
3. Quand le widget ou l'icône devient également rouge, soulevez votre doigt.

Personnaliser la barre de lancement

Vous pouvez personnaliser la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil et la remplacer par des applications ou des raccourcis que vous utilisez souvent.

1. Supprimez une application dont vous n'avez pas besoin dans la barre de lancement. Appuyez et maintenez la pression sur son icône, puis faites-la glisser vers l'écran d'accueil ou sur le bouton Supprimer .



2. Appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement vide, puis choisissez si vous souhaitez ajouter une application ou un raccourci.

Réorganiser l'écran d'accueil

Organisez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière adaptée à votre utilisation. Par exemple, rapprochez de l'écran d'accueil principal les panneaux comportant les widgets, les raccourcis, et les dossiers les plus utilisés.



La miniature au centre de la vue Saut est toujours l'écran d'accueil principal.


1. Serrez l'écran d'accueil pour afficher la vue Saut.
2. Appuyez et maintenez la miniature de l'écran d'accueil à déplacer. Le HTC Flyer vibre. Ne soulevez pas votre doigt.
3. Déplacez la miniature vers son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.




Utiliser les jeux de sons


Personnalisez le HTC Flyer pour utiliser différents sons de notification. Grâce aux jeux de sons, vous pouvez faire en sorte que votre HTC Flyer vous alerte avec des sons amusants quand vous sortez avec des amis, ou avec des sons plus discrets quand vous êtes au bureau. Chaque jeu de sons vous offre différentes combinaisons de sons pour différentes notifications telles que les emails entrant, les rappels d'événement d'agenda, et bien d'autres.

Choisir un jeu de sons prédéfinis


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Jeu de sons**.
2. Sur l'écran Jeu de sons, appuyez sur le nom d'un jeu de sons.

3. Appuyez sur  pour écouter différents sons pour ce jeu de sons.
4. Appuyez sur **Appliquer**.



Pour télécharger d'autres jeux de sons, appuyez sur  > **Jeu de sons** > **Obtenir plus**.


Créer un jeu de sons

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Jeu de sons**.
2. Sur l'écran Jeux de sons, appuyez sur **Nouveau jeu de sons**.
3. Saisissez le nom d'un nouveau jeu, puis appuyez sur **Terminer**.

Le nouveau jeu de sons est ajouté à la liste de votre appareil. Selon votre préférence, vous pouvez attribuer des différentes sonneries au jeu de sons.


Personnaliser un jeu de sons

Personnaliser un jeu de sons en choisissant des sons différents pour différentes notifications telles que de nouveaux emails, des rappels de l'agenda, et plus encore. Vous pouvez choisir parmi la sélection prédéfinis ou vos fichiers audio (sauf pour les sons de notification).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Jeu de sons**.
2. Choisissez un jeu de sons à personnaliser ou créez-en un nouveau, puis appuyez sur **Appliquer**.
3. Changer le son de notification et l'alarme depuis l'écran Personnaliser. Allez aux applications respectives telles que E-mail et Agenda pour choisir les sons de notification à utiliser pour ces applications.

Le HTC Flyer enregistre automatiquement vos choix dans le jeu de sons en cours.


Modifier les sons de notification

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Sons de notification**.
2. Choisissez le type de notification à modifier.
3. Appuyez sur le son que vous voulez utiliser. Un échantillon sonore est lu quand une sonnerie est sélectionnée.
4. Appuyez sur **Appliquer**.



Bien qu'il soit impossible d'importer des sons de notification, appuyez sur **Obtenir plus** pour télécharger d'autres fichiers audio depuis HTC Hub.

Modifier le son de l'alarme



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Alarme**.
2. Appuyez sur le son prédéfini que vous voulez utiliser.



Pour utiliser votre fichier audio, appuyez sur **Nouvelle alarme**, sélectionnez l'élément que vous souhaitez importer dans la liste Alarmes, puis appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur **Appliquer**.

Supprimer des jeux de sons

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Jeu de sons**.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les jeux de sons à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Réorganiser ou masquer des onglets d'application

Vous pouvez organiser les onglets en bas de l'écran de certaines applications pour donner la priorité aux informations fréquemment utilisées ou pour supprimer les onglets inutilisés.

1. Ouvrez une application munie des onglets habituels en bas de son écran (par exemple, l'écran de la bibliothèque dans Musique).



2. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche une zone vide, soulevez votre doigt.
3. Effectuez une des opérations suivantes :

Déplacer un onglet	Appuyez et maintenez l'onglet souhaité, puis déplacez-le vers son nouvel emplacement.
Supprimer un onglet	Appuyez et maintenez l'onglet à masquer, puis déplacez-le vers le haut. Lorsqu'un cadre de couleur apparaît, soulevez votre doigt.

4. Quand vous avez fini, appuyez sur .

Restaurer un onglet


1. Ouvrez l'application dont vous avez supprimé les onglets.
2. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche certains de vos onglets masqués, soulevez votre doigt.
3. Appuyez et maintenez l'onglet à afficher, puis déplacez-le à l'endroit voulu.



4. Quand vous avez fini, appuyez sur .

Personnaliser l'écran de verrouillage

Vous pouvez mettre vos applications préférées sur l'écran de verrouillage.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Écran verrouillé**.
3. Appuyez sur l'application que vous voulez changer, puis choisissez-en une autre pour la remplacer.

Recherche et navigateur Web


Rechercher sur HTC Flyer et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur HTC Flyer et sur le Web en utilisant Recherche Google. Certaines applications, comme Contacts ou E-mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.


Configuration des options de recherche




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Rechercher** > **Recherche Google**.
3. Choisissez les paramètres désirés.



Afficher les suggestions Web	Afficher des suggestions pour les recherches sur le Web de Google en dessous de la boîte de recherche lors de la frappe.
Utiliser ma position	Indiquez votre emplacement dans les recherches pour obtenir des résultats de recherche locale.
Historique des recherches	Utilisez les suggestions de l'historique des recherches Google sur le Web, à partir de votre compte Google. Appuyez sur Gérer l'historique des recherches pour afficher ou gérer l'historique des recherches web associé à votre compte Google sur le navigateur Web.

4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Éléments pouvant être recherchés**, puis sélectionnez les éléments à inclure lors d'une recherche.

Effectuer des recherches sur le Web et HTC Flyer




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher**.
2. Choisissez l'endroit où vous désirez rechercher.

Initialement, la boîte de recherche de Google affiche l'icône **Tous** , indiquant qu'il est configuré pour rechercher à la fois sur le Web et sur HTC Flyer. Vous pouvez cibler vos recherches au Web uniquement ou aux informations d'une seule application sur HTC Flyer. Appuyez sur , puis appuyez sur  pour définir les éléments pouvant être recherchés.

3. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche. Lors de la frappe, les éléments correspondants sur HTC Flyer et les suggestions de recherche de Google s'affichent dans une liste.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si l'élément recherché se trouve dans la liste de suggestions, appuyez dessus. L'élément s'ouvre dans l'application appropriée.
 - Pour modifier un élément dans la liste, appuyez sur . L'élément apparaît dans le champ de recherche où vous pouvez le modifier.
 - Si l'élément recherché n'est pas dans la liste, appuyez sur  pour rechercher sur le Web. Le navigateur Web s'ouvre et affiche les résultats de la recherche Google.

Recherche rapide d'informations sur le Web



L'option Recherche rapide vous permet d'en savoir plus immédiatement à propos d'un sujet choisi. Si vous entrez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, vous pouvez faire une recherche sur les sites Web populaires ou avec les services de recherche comme Google Recherche et Wikipédia.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Recherche rapide.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur  pour le fermer et voir les onglets du bas.
3. Glissez à travers les onglets pour sélectionner l'information à consulter. Ensuite, dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche.
4. Appuyez sur .




Après avoir consulté l'élément d'un onglet, glissez vers les autres onglets pour y consulter automatiquement le même terme.

Traduire des mots dans d'autres langues


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Recherche rapide.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur  pour le fermer et voir les onglets du bas.
3. Glissez sur l'onglet Google Traduction.
4. Dans le champ Depuis la langue, choisissez la langue source, puis saisissez le mot ou la phrase à traduire.
5. Dans le champ Vers la langue, choisissez parmi les langues cibles proposées pour la traduction.
6. Appuyez sur Traduire.

Utiliser le navigateur Web

Faites l'une des choses suivantes pour ouvrir le navigateur Web et surfer sur le Web:

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Internet**.


Accéder à une page Web

1. Sur l'écran du navigateur, appuyez sur la case URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier. En même temps que vous saisissez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent à l'écran.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Tapez une adresse pour accéder directement à cette page Web.
 - Continuez à taper dans l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

Changer l'orientation de l'écran

Tournez votre HTC Flyer sur le côté pour afficher le navigateur Web en orientation paysage.



Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement, activez l'orientation d'écran automatique. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis **Paramètres** > **Affichage**, puis cochez **Rotation auto écran**.

Naviguer et zoomer sur une page Web

- Glissez votre doigt sur l'écran pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide. Utilisez vos doigts pour « serrer/desserrer » l'écran pour zoomer/dézoomer.

Sélectionner un lien sur une page Web


Appuyez sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyez et maintenez un lien pour plus d'options.

Lien	Que faire
Adresse de page Web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web. ▪ Appuyez et maintenez le lien pour ouvrir un menu qui vous permet d'ouvrir, mettre en favori, copier dans le presse-papiers, ou partager le lien.

Lien	Que faire
Adresse de messagerie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez pour envoyer un message électronique à l'adresse électronique. ▪ Appuyez et maintenez, puis appuyez sur Copier sur le menu pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pourrez coller l'adresse de messagerie plus tard lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouvel email.


Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur


Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour passer plus facilement d'un site Web à un autre.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  pour afficher le volet Windows.
2. Appuyez sur .

Une nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvre en plein écran.



Basculer entre les fenêtres du navigateur

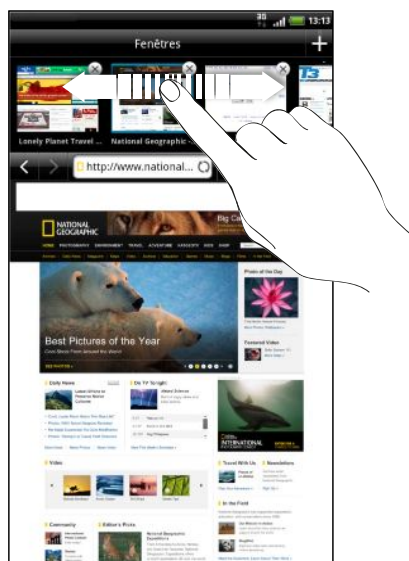1. Sur l'écran du navigateur, appuyez sur  pour afficher le volet Windows.
2. Glissez votre doigt à droite ou à gauche sur le volet Windows pour parcourir les miniatures de la page Web.



3. Appuyez sur les miniatures pour basculer rapidement entre les fenêtres du navigateur.

Lorsque vous appuyez sur une miniature, la page Web correspondante s'affiche en dessous du volet Windows.

4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur  pour fermer une fenêtre du navigateur.
 - Pour afficher une page Web en plein écran et fermer le volet Windows, appuyez sur .

Télécharger sur le Web

Faites plus que simplement naviguer sur le Web. Vous pouvez télécharger des fichiers tels que des photos et de la musique ainsi que des applications en utilisant le navigateur Web.




- Tous les fichiers téléchargés seront enregistrés dans la mémoire interne.
- Avant de télécharger une application, vérifiez d'abord sa compatibilité avec HTC Flyer pour vous assurer qu'elle peut être installée.


Télécharger des applications sur le Web

Vous pouvez télécharger des applications directement à partir de vos sites Web préférés. Les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger HTC Flyer et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger et installer uniquement les applications dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis allez sur le site où vous pouvez télécharger l'application désirée.
2. Suivez les instructions du site pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, vous devez configurer HTC Flyer pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Sources inconnues**.


Afficher vos téléchargements

Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur **Téléchargements** (ou **Plus > Téléchargements**).




Afficher les favoris et les pages consultées précédemment

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez sur votre HTC Flyer. Vous pouvez également accéder à une liste pratique des sites visités, ou afficher promptement les pages consultées fréquemment.




Ajouter un favori

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur .
2. Pour marquer une page Web comme favori dans une certaine catégorie (comme "sports" ou "restaurant"), appuyez sur **Ajouter des tags** et saisissez un nom de tag. Ceci groupe les pages Web similaires pour que vous puissiez facilement les localiser.
3. Modifiez le nom du favori le cas échéant puis appuyez sur **Ajouter**.



Ouvrir un favori

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur .
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.
 - Sur l'onglet Tags , ouvrez un groupe de tags, naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.




Modifier un favori

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur .
2. Sur l'onglet Favoris , appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
3. Appuyez sur le favori à modifier.
4. Entrez vos modifications et appuyez sur OK.



Afficher une page consultée précédemment

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur .
2. Sur l'onglet Historique , naviguez jusqu'à la page à afficher, puis appuyez dessus.




Effacer la liste des pages consultées précédemment

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur .
2. Sur l'onglet Historique , appuyez sur , puis sur **Effacer l'historique**.

Afficher une page fréquemment visitée

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur .
2. Sur l'onglet Les + visités , naviguez jusqu'à la page à afficher puis appuyez dessus.

Effacer la liste des pages les plus visitées


1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur .
2. Sur l'onglet Les + visités , appuyez sur , puis sur **Effacer tout**.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.


Dans le navigateur, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.

Configurer votre page d'accueil

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Configurer la page d'accueil**.
2. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez utiliser.

Choisir d'afficher un contenu Adobe Flash

Choisissez le contenu Adobe® Flash® que vous voulez voir sur une page Web, et quand vous voulez pour le voir.

1. Sur l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Activer les plug-ins**.
2. Appuyez sur **À la demande**.

Après avoir sélectionné **À la demande**, vous pouvez afficher le contenu Adobe Flash en appuyant sur  sur la page Web.


Stylo de la tablette et applications amusantes

À propos du stylo de la tablette

Que ce soit pour travailler ou pour jouer, nous avons créé ce stylo pour satisfaire tous les besoins de votre expérience mobile. Sur le HTC Flyer, utilisez le stylo de la tablette pour prendre des notes, dessiner, signer des contrats, etc.




Dans certaines régions, le stylo peut ne pas être inclus dans la boîte. Contactez votre fournisseur de service ou votre revendeur pour plus de détails sur l'achat du stylo.



1	Capuchon du compartiment à pile	Ouvrez le capuchon pour changer la pile du stylo de votre tablette.
2	Bouton GOMME	Pour gommer des traits faits avec le stylo sur l'écran.
3	Bouton SURLIGNEUR	Pour surligner du texte dans des applications permettant l'utilisation du stylo. Par exemple, surlignez vos citations préférées dans l'application Lecteur.
4	Plume du stylo	Elle peut être remplacée, si elle est fendue ou usée.

Que dois-je faire si la plume du stylo est endommagée?


Si la plume ou la pointe du stylo de votre tablette est fendue ou usée, vous **devez** remplacer la plume du stylo pour éviter de rayer l'écran tactile. Contactez votre fournisseur de service ou votre revendeur pour acheter et remplacer la plume du stylo.

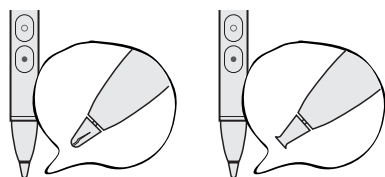

Installer une batterie dans le stylo de la tablette


Avant d'utiliser le stylo de la tablette, vous devez d'abord installer la pile AAAA jetable incluse dans la boîte. Après une certaine durée, changez la pile du stylo quand vous sentez que le HTC Flyer ne répond plus correctement à vos actions avec le stylo.


1. Tournez le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache du stylo, puis retirez-le complètement.

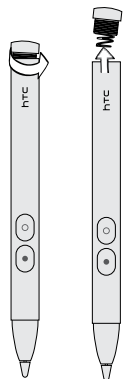

2. Installez la pile neuve dans le stylo de la tablette en commençant par le pôle plus (+).
3. Remettez le capuchon sur le stylo, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.

Qu'est-ce que votre stylo de tablette peut faire?

Utilisez le stylo de tablette pour appuyer sur le bouton  du HTC Flyer et ouvrir la palette d'options Stylo. Ceci vous permet de choisir parmi de nombreux types de stylo, traits, et couleurs. Voici quelques uns des stylos et traits que vous pouvez utiliser:

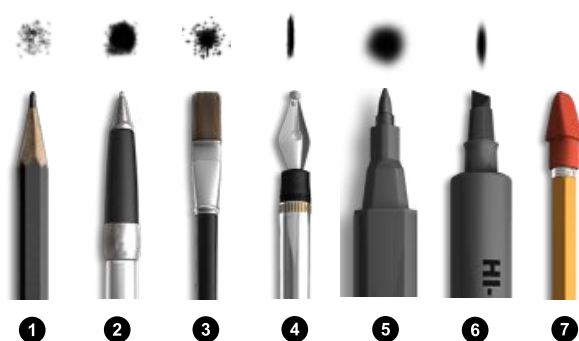

1	Crayon
2	Stylo à bille
3	Pinceau
4	Calligraphie
5	Marqueur
6	Surligneur
7	Gomme

La façon dont vous utilisez un stylo classique sur une feuille de papier est similaire à l'utilisation du stylo de la tablette sur le HTC Flyer. En d'autres termes, votre stylo de tablette est sert à :

- Écrire et dessiner.
- Surligner du texte

Lorsque vous lisez quelque chose d'intéressant, utilisez le stylo de la tablette comme surligneur pour marquer des mots et des phrases.

- Gommer.


Modifiez rapidement vos notes ou vos croquis.




Vous devez quand même utiliser vos doigts pour changer d'écran, parcourir une page Web, ou sélectionner des éléments dans l'écran d'accueil et d'autres applications.




Choisir votre type de stylo, la couleur, et le trait



Utilisez votre stylo (et non pas votre doigt) pour appuyer sur le bouton  et tout autre élément dans la palette d'options du stylo.


1. Ouvrez une application permettant l'utilisation du stylo ou si vous voulez créer une note ou dessiner sur un écran d'application ou une page web, utilisez votre stylo de tablette pour appuyer sur l'écran pour passer en mode Griffonner.
2. Appuyez sur . Cela ouvre une palette où vous pouvez personnaliser le menu et les options de votre stylo. Au bas, vous verrez si vous êtes en mode Menu ou Options.
3. Si vous voyez le mot **Options** sur la palette d'options du stylo, appuyez dessus pour passer en mode Menu.





4. En mode Menu, appuyez sur l'un des éléments suivants pour personnaliser les paramètres de votre stylo:

	Couleur Appuyez sur ce bouton pour voir les couleurs disponibles du stylo. Appuyez sur la couleur que vous souhaitez utiliser.
	Type Appuyez sur ce bouton pour voir les différents types de stylos. Appuyez sur un stylo à utiliser.
	Trait Appuyez sur ce bouton pour voir les tailles de traits disponibles pour le type de stylo sélectionné. Appuyez sur la taille de trait à utiliser.

5. Appuyez sur  pour fermer la palette d'options du stylo.

Quand vous utilisez le stylo de tablette

1. Quand vous écrivez des notes ou que vous griffonnez, appuyez sur  pour ouvrir la palette d'options du stylo. Au bas, vous verrez si vous êtes en mode Menu ou Options.
2. Si vous voyez le mot **Menu** sur la palette d'options du stylo, appuyez dessus pour passer en mode Options.
3. En mode Options, vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes:

Annuler ou rétablir	Appuyez sur  pour effacer votre dernier trait de stylo. Appuyez sur  pour l'inverser à nouveau.
Afficher ou masquer les traits de stylo	Appuyez sur  pour basculer entre afficher ou masquer les traits de stylo. C'est utile pour cacher les traits de stylo parfois afin d'afficher la page ou l'écran d'origine avant vos modifications.
Tout effacer	Appuyez sur  pour supprimer tous les traits de stylo sur l'écran actuel.

4. Vous pouvez également appuyer et maintenir sur le bouton GOMME. Ne pas lever le doigt avant d'avoir fini d'effacer.

Modification des paramètres pour le stylo

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Stylo**.

Historique du stylo pour chaque application	Sélectionnez cette option pour que le HTC Flyer affiche les récents types de stylos, traits, et couleurs utilisés dans les différentes applications.
Lancement automatique du mode griffonner	Sélectionnez cette option pour toujours passer en mode Griffonner à chaque fois que vous appuyez le stylo sur l'écran d'accueil ou dans des applications où vous n'utilisez normalement pas le stylo.

Surligner et dessiner dans des applications permettant l'utilisation du stylo

Ouvrez un document ou une photo dans une application permettant l'utilisation du stylo et surlignez facilement des mots ou dessinez dessus.

Surligner du texte

1. Ouvrez l'une des options suivantes :
 - Un eBook dans Lecteur
 - Un document Word dans Polaris™ Office
 - Un document PDF dans Visionneuse PDF
2. Recherchez le texte que vous souhaitez surligner.
3. Appuyez et maintenez sur le bouton SURLIGNEUR du stylo, puis surlignez la phrase ou groupe de mots. Ne relâchez pas le bouton SURLIGNEUR avant d'avoir terminé.



Les types stylo disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.

4. Pour changer la couleur de surlignage, appuyez sur le texte surligné avec votre doigt, puis sélectionnez une couleur dans le menu contextuel.



Pour supprimer le surlignage, appuyez sur le texte surligné avec votre doigt, puis appuyez sur **Enlever le surlignage**.


Dessiner sur du texte


1. Ouvrez l'une des options suivantes :
 - Un eBook dans Lecteur
 - Un document Word dans Polaris Office
 - Un document PDF dans Visionneuse PDF
2. Allez à l'endroit où vous voulez placer votre signature ou dessiner sur le texte.
3. Utilisez le stylo de tablette pour signer ou dessiner.



Les types stylo disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.


Dessiner sur une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez sur une photo pour l'afficher en plein écran.
3. Utilisez le stylo de la tablette pour dessiner sur votre photo.
4. Appuyez sur  pour appliquer vos modifications.

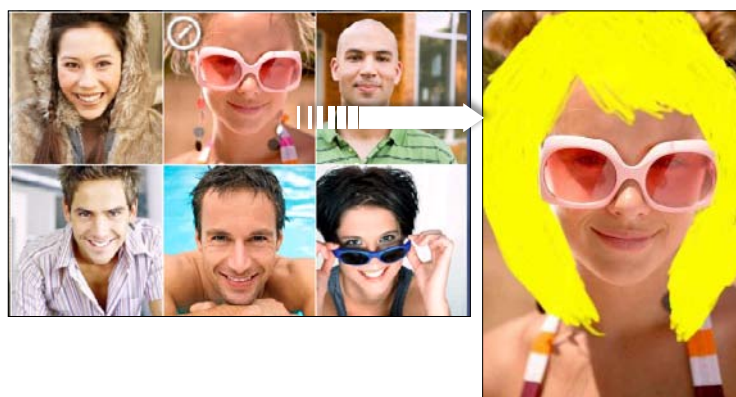

Une icône de stylo apparaît sur la miniature de la photo pour indiquer que vous avez retouché cette photo.



Vos traits de stylo seront enregistrés sur un calque différent sur la photo de sorte que vous pouvez les supprimer à tout moment. Pour effacer les traits de stylo, ouvrez Galerie, et affichez la photo en plein écran. Utilisez le stylo de tablette comme une gomme ou appuyez sur  dans les options du stylo pour effacer tous les traits de stylo

Vous pouvez également envoyer la photo fusionnée avec vos illustrations par email ou Bluetooth, ou la partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux.

À propos de Remarques

Quelque chose vous a inspiré récemment? Notez-le dans Remarques, ainsi vous n'oublierez pas vos idées, vos questions, etc. Vous pouvez écrire, enregistrer, joindre des photos et des documents, et même extraire vos pages Web préférées. Si vous prenez des notes pendant une réunion, vous pouvez les lier à l'événement de la réunion enregistré dans Agenda.



Connectez-vous à votre compte Evernote® depuis le HTC Flyer si vous voulez sauvegarder vos notes dans le serveur en ligne sécurisé de Evernote. Pour en savoir plus, visitez le site www.evernote.com/about/learn_more.

Créer un carnet

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Remarques.

La première fois que vous ouvrez l'application, vous pouvez découvrir et configurer votre compte Evernote. Si vous ignorez cette étape, vous pourrez vous connecter ultérieurement à Evernote dans les paramètres Comptes et synchronisation.

2. Dans l'écran Toutes les notes, appuyez sur > Nouveau carnet.
3. Tapez un titre de carnet.
4. Sélectionnez un type de carnet.
 - Appuyez sur **Carnet local** pour enregistrer ce carnet uniquement dans le HTC Flyer.
 - Appuyez sur **Carnet synchronisé** pour synchroniser vos notes avec votre compte Evernote.
5. Appuyez sur **Créer**.

Pour ouvrir ou changer de carnet, appuyez sur , puis tapez sur un nom de carnet.

Synchroniser les notes

Vous pouvez choisir de synchroniser automatiquement ou manuellement vos notes entre HTC Flyer et votre compte Evernote sur le Web.



Vous devez vous connecter à votre compte Evernote depuis le HTC Flyer pour démarrer la synchronisation des notes.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Remarques.
2. Pour synchroniser manuellement les notes, appuyez sur , puis appuyez sur **Synchro**.
3. Pour configurer la mise à jour automatique de Remarques, appuyez sur dans l'écran Toutes les notes, puis appuyez sur **Plus** > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
4. Personnaliser vos paramètres de synchronisation

Écrire une note

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Remarques**.



Si vous ouvrez l'application Remarques pendant une réunion (enregistrée dans Agenda), vous pouvez y associer une note directement.

2. Ouvrez un carnet, et appuyez sur .
3. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Entrer le titre** avec votre doigt, et tapez le titre d'une note.
 - Appuyez sur la note pour déplacer le curseur de texte à la ligne, puis rédigez votre texte.
4. Utilisez le stylo de la tablette pour écrire, dessiner, surligner, gribouiller, etc.
5. Quand vous avez fini, appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.


Ajouter une photo ou une pièce jointe à votre note

Lorsqu'une note est ouverte, faites une des choses suivantes:

Insérer une photo

- Déplacez le curseur de texte à l'endroit où vous voulez insérer la photo, puis appuyez sur  > **Image** pour insérer une photo de HTC Flyer.
- Appuyez sur  pour prendre une photo.

Joindre un document

Appuyez sur  > **Document**, puis cherchez le document à joindre.

Extraire un écran d'application ou une page Web

Sur le HTC Flyer, vous pouvez extraire les écrans d'application et les pages Web sous la forme d'images, et les insérer dans vos notes.

1. Ouvrez l'application ou la page Web que vous souhaitez extraire.
2. Avec le stylo de la tablette, appuyez sur une zone de l'écran pour passer en mode Griffonner.
3. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter l'image extraite dans votre note.






Pour extraire des pages Web sans les convertir en images, vous pouvez utiliser Evernote sur votre ordinateur, puis synchroniser vos notes extraites avec l'application Remarques. Vous devez installer le Evernote Web Clipper sur votre ordinateur avant d'extraire le contenu d'une page Web. Pour en savoir plus, voir www.evernote.com.


Prendre des notes pendant des réunions ou des discussions

L'application Remarques vous permet de capturer des idées, plans d'action, comptes rendus de réunion sans que ce soit une simple prise de note.

Lorsqu'une note est ouverte, vous pouvez:


Créer un nouveau contact.	Appuyez sur  .
Enregistrer un clip vocal	Appuyez sur  pour démarrer et arrêter l'enregistrement audio. (Vous devez d'abord arrêter l'enregistrement avant de créer une nouvelle page de note.)
Lier la note à un événement	Appuyez sur  , puis sélectionnez l'événement à lier dans Agenda.

Enregistrer une note



Bien que l'application Remarques enregistre automatiquement votre travail quand vous appuyez sur , vous pouvez toujours enregistrer manuellement vos notes pour être sûr de ne rien perdre.

Lorsque votre note est ouverte, appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

Relire une note




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Remarques**.
2. Ouvrez un carnet, et appuyez sur une miniature de note.
3. Pendant que vous êtes sur la note, vous pouvez :



- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour faire défiler la page.
- Appuyer sur une pièce jointe pour l'ouvrir dans une application appropriée.
- Appuyez sur  pour visualiser ou changer l'événement lié à l'Agenda. Ou si vous n'avez pas encore lié la note, appuyez sur  pour sélectionner un événement de l'agenda.

Écouter un enregistrement audio dans Remarques

Après l'enregistrement d'une réunion, vous pouvez écouter le clip audio pour revoir les points clés. Si vous avez pris des notes pendant l'enregistrement audio, des « marquages de temps » (petits nœuds verts dans la barre audio) sont ajoutés pour marquer vos notes dans le cadre de l'enregistrement audio.



1. Ouvrez une note dans laquelle vous avez enregistré un message vocal.
2. Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement audio.
3. Appuyez sur  ou sur  pour passer au marquage de temps suivant ou précédent. Lorsque vous vous déplacez d'un Marquage de temps à l'autre, vous verrez une miniature de note pour faire un aperçu rapide de ce que vous avez noté lors de l'enregistrement.



Vous pouvez également appuyer sur un contenu particulier sur votre note pour sauter à son Marquage de temps et entendre le son que vous avez enregistré à ce moment-là.

Partager une note

Vous pouvez envoyer vos notes par email ou Bluetooth, ou les partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Remarques.
2. Ouvrez un carnet, et appuyez sur la note à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Partager la note**.
4. Choisissez la façon dont vous voulez partager votre note.



- Pour la plupart des options de partage, les notes sont automatiquement converties et envoyées sous forme d'images.
- Vous pouvez aussi imprimer vos notes lorsque le HTC Flyer est connecté à une imprimante par Wi-Fi.

Basculer en mode enfant

Vous avez peur que vos enfants tombent sur des sites Web inappropriés ou vos fichiers de travail lorsqu'ils utilisent le HTC Flyer? Ne vous inquiétez pas. Ouvrez le Mode Enfant et laissez vos enfants s'amuser avec les jeux, les dessins, et les livres qui sont de leur âge.





Pour en savoir plus à propos du Mode Enfant, visitez le site www.zoodles.com.

Pour utiliser cette application, vous devez:


- Connexion à Internet
- Créer ou vous connecter à votre compte Zoodles™

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Mode Enfant**.


Configurer les options du mode Zoodles Kid

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Mode Enfant**.
2. Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.




Pour revenir à l'écran principal de Zoodles, appuyez sur  en haut à gauche de l'application.

3. Avec votre doigt, confirmez l'action en dessinant la lettre Z sur l'écran.
4. Dans Options de l'appareil, faites une des choses suivantes:

Bouton Accueil verrouillé	Sélectionnez cette option pour désactiver  lorsque vous êtes en Mode Enfant.
Connexion de données 3G/4G	Vous pouvez accepter la connexion de données pour jouer aux jeux et faire d'autres activités depuis Zoodles. Décochez cette option si vous voulez seulement utiliser une connexion Wi-Fi pour cette application.
Vidéo haute qualité	Choisissez cette option pour toujours lire des vidéos de haute qualité ou seulement quand vous êtes connecté au Wi-Fi. La sélection de Toujours peut entraîner des frais supplémentaires de votre opérateur de téléphonie mobile.
Volume de démarrage	Réglez le volume du son de démarrage de l'application.
Volume maximum	Réglez le volume max. pour l'utilisation de cette application.

5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran principal de Zoodles.

Fermer le Mode Enfant

Appuyez deux fois sur , et confirmez votre action en dessinant la lettre Z avec votre doigt.

Mode Griffonner


Dans les applications ne prenant pas en charge les interactions du stylo de tablette, vous pouvez basculer sur le mode Griffonner pour utiliser ce stylo de tablette. En mode Griffonner, HTC Flyer capture l'écran en cours comme une image où vous pouvez librement dessiner ou marquer des éléments.


1. Dans une application prenant en charge le mode Griffonner, activez le mode en appuyant sur n'importe quelle partie de l'écran avec votre stylo de tablette.



Le mode Griffonner n'est pas pris en charge quand vous:


- Utilisez une application qui vous permet de dessiner librement avec le stylo de la tablette.
- Regardez une vidéo ou un diaporama dans Galerie.
- Lisez, écoutez, ou affichez des documents soumis aux droits d'auteur.
- Cadrez vos sujets dans l'écran du viseur de l'application Appareil photo ou Caméra.
- Saisissez du texte en utilisant le clavier à l'écran.

2. Appuyez sur  pour quitter le mode Griffonner. Ceci annule tous vos griffonnages sur l'écran en cours.

Pour éviter de passer en mode Griffonner à chaque fois que vous appuyez sur le stylo de la tablette du HTC Flyer, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres > Stylo**. Décochez la case **Lancement automatique du mode griffonner**.

Après le griffonnage

Appuyez avec votre doigt pour choisir ce que vous voulez faire de vos griffonnages.

Une fois votre griffonnage terminé, appuyez sur  pour afficher les options suivantes:

Enregistrer	Appuyez pour enregistrer l'écran extrait et des griffonnages comme image. Si vous sélectionnez cette option, votre image griffonnée est insérée automatiquement dans une page dans Remarques. Vous pouvez également afficher vos griffonnages dans Galerie.
Partager via	Envoyez une photo/vidéo à un autre téléphone ou un ordinateur par Bluetooth ou par email, ou choisissez un réseau social pour la télécharger.

Imprimer Si vous êtes connecté à une imprimante à travers le Wi-Fi, appuyez pour envoyer une image en impression.

Abandonner Appuyez pour supprimer l'image et quitter le mode Griffonner.



Vous pouvez également appuyer sur l'écran avec votre doigt pour afficher ou masquer les options du mode Griffonner.


Snapbooth et appareil photo

Snapbooth

Utiliser Snapbooth

Amusez-vous en prenant des photos en gros plan de vous-même ou de vos proches avec Snapbooth. Choisissez parmi les objectifs virtuels ou ajoutez des effets à vos instants mémorables. Vous pouvez également réaliser un composite photo avec quatre captures différentes.

Prendre une photo en gros plan

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Snapbooth**.
2. Choisissez la façon dont vous voulez prendre votre photo.




En mode **Une prise**, la caméra avant prend une seule photo.



En mode **Quatre prises**, la caméra avant prend quatre photos et les combine en une seule.

3. Choisissez un effet à appliquer à votre photo.
4. Tenez votre HTC Flyer en orientation portrait ou paysage avec vos deux mains, puis cadrez-vous à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
5. Quand vous êtes prêt, regardez la caméra avant, et appuyez sur .



Snapbooth lance le compte à rebours avant de prendre la photo. Pour annuler la prise, appuyez sur .

Après avoir pris la photo, vous pouvez la partager ou simplement la supprimer et en prendre une autre.

Votre photo s'affiche en miniature à l'écran. Appuyez sur une miniature pour l'afficher en plein écran.



Utilisez Galerie pour regarder les photos que vous avez prises. Allez dans l'album **Snapbooth** dans Galerie pour les regarder.

Afficher ou éditer une photo en plein écran

- Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour regarder les autres photos.
- Appuyez n'importe où sur l'écran, puis choisissez ce que vous voulez faire avec la photo actuelle.



Modifier la photo. Vous pouvez découper la photo, la faire pivoter ou ajouter des effets.



Partager la photo. Vous pouvez l'envoyer dans un email, la télécharger sur Facebook, etc.



Supprimer la photo.



Ouvrir d'autres albums ou dossiers pour les regarder.



Prendre une nouvelle photo.

- Vous pouvez également zoomer ou dézoomer une photo.



Appareil photo

Bases de l'appareil photo

Si vous voyagez pour les affaires ou pour le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos avec HTC Flyer.



Vous pouvez capturer des photos et des vidéos sur la mémoire interne ou sur la carte mémoire insérée.

- Pour mettre l'appareil en mode photo, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**.
- Pour ouvrir l'appareil photo en mode vidéo et capturer immédiatement des vidéos, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Caméra**.

Écran du viseur

Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur:



	Barre de zoom
	Indicateur de mise au point automatique
	Commutateur de mode photo/vidéo
	Bouton de déclenchement/enregistrement
	Bouton d'effets
	Bouton galerie
ou	Commutez sur le bouton de la caméra avant ou de la caméra principale

Zoom

Avant de capturer une photo ou une vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer sur votre sujet.

Glissez votre doigt vers le haut/bas sur la barre de zoom pour zoomer/dézoomer.



Quand vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom s'affiche toujours à l'écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement.





Mise au point automatique

Quand vous pointez l'appareil photo sur un autre sujet, il affiche l'indicateur de mise au point au centre de l'écran du viseur.

Laissez l'appareil photo faire la mise au point au centre de l'écran ou appuyez sur une autre zone de l'écran à mettre au point.

Utiliser la caméra avant


Capturez une photo ou une vidéo de vous-même en utilisant la caméra avant.

Pour basculer sur la caméra avant, appuyez sur  ou . Pour revenir à la caméra principale, appuyez de nouveau sur  ou .



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous utilisez la caméra avant, comme la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection de visage.


Prendre une photo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Appareil photo**.
2. Avant de prendre la photo, régler d'abord le zoom sur votre sujet.
3. Définissez la résolution et les autres paramètres de l'appareil photo.
4. Choisissez un effet à appliquer à votre photo.
5. Pointez l'appareil photo et faites la mise au point de votre sujet.



Si vous prenez des photos de gens, l'appareil photo reconnaîtra automatiquement les visages et réglera la mise au point. Des cadres apparaissent autour des visages des gens.




Assurez-vous que les options **Mise au point auto** et **Détection du visage** sont cochées dans les paramètres de l'appareil photo.

6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .
7. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo prise.

Enregistrer une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Caméra**.
2. Définissez la qualité vidéo et les autres paramètres de la caméra.
3. Choisissez un effet à appliquer à votre vidéo.
4. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
6. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement vidéo.

7. Vous pouvez faire la mise au point d'un autre sujet ou d'une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur.
8. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur .
9. Choisissez ce que vous voulez faire de la vidéo que vous venez d'enregistrer.

Ajouter des effets


Vous voulez rendre vos photos plus intéressantes? Facile. Utilisez les effets disponibles pour l'appareil photo de façon à ce que vos photos semblent avoir été prises avec un objectif et des filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à vos vidéos.

Choisissez un effet avant de capturer une photo ou une vidéo.

1. Appuyez sur .
2. Puis faites défiler les effets disponibles et appuyez sur celui que vous aimez.

Après la capture

Après une capture de photo/vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez sur les boutons à l'écran pour choisir ce que vous voulez faire ensuite.

	Pour revenir à l'écran du viseur.
	Pour supprimer la photo ou la vidéo.
	Pour envoyer une photo/vidéo à un autre téléphone ou un ordinateur en utilisant Bluetooth, pour l'envoyer par email ou choisir un réseau social pour la charger.
	Définissez l'usage de la photo, par exemple comme fond d'écran.
	Pour regarder la vidéo.

Modifier les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez le panneau de menu et modifiez les paramètres de l'appareil photo.

Pour accéder aux paramètres de l'appareil photo, appuyez sur .



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous utilisez la caméra avant, comme la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection de visage.

Retardateur (mode photo uniquement)	Configurez le retardateur avant que l'appareil ne prenne la photo automatiquement.
Ajustements de l'image	Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler l'exposition, le contraste, la saturation et la netteté.

Balance des blancs	La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage.
Résolution/Qualité vidéo	Choisissez la résolution pour la photo ou la vidéo.
ISO (mode photo uniquement)	Choisissez un niveau ISO ou choisissez Auto . Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.
Durée de la confirmation	Configurez l'heure d'une photo/vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo revienne à l'écran du viseur.
Stockage	Vous pouvez choisir de capturer des photos et des vidéos sur la mémoire interne ou sur la carte mémoire.
Écran large (mode photo uniquement)	Lorsque cette case est cochée (par défaut), les résolutions photo disponibles sont au rapport 16:9 et vous pouvez utiliser tout l'écran du viseur pour cadrer votre sujet. Si les résolutions photo disponibles ne sont pas sélectionnées, alors elles sont au rapport 4:3.
Géomarker les photos (mode photo uniquement)	Pour enregistrer la position GPS avec les photos capturées.
Mode Miroir (caméra avant uniquement)	Pour afficher l'image miroir sur l'écran du viseur.
Auto-améliorer (mode photo uniquement)	Pour réduire le bruit si vous utilisez une configuration ISO élevée et pour régler automatiquement la luminosité de la photo.
Mise au point auto (mode photo uniquement)	Active ou désactive la mise au point.
Détection de visage (mode photo uniquement)	Pour reconnaître automatiquement les visages et régler la mise au point quand vous prenez des photos de personnes. La détection du visage sera désactivée si vous désactivez la mise au point automatique.
Son du déclencheur	Pour émettre un son quand vous appuyez sur le bouton du déclencheur ou le bouton d'enregistrement.
Grille (mode photo uniquement)	Pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer plus facilement votre sujet avant de le prendre en photo.
Enregistrer avec audio (mode vidéo uniquement)	Pour enregistrer le son en même temps que la vidéo.
Réinitialiser à défaut	Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.

Photos, vidéos, et musique

Galerie

À propos de l'application Galerie

Revivez vos bons souvenirs en regardant des photos/vidéos de vos voyages ou des dernières acrobaties de votre animal domestique. Gagnez de l'audience en taggant vos amis Facebook et Flickr®. Vous pouvez même regarder vos fichiers multimédia sur un écran TV.



Pour utiliser Galerie, vérifiez d'abord que votre mémoire de stockage interne contient des photos ou des vidéos.

Quoi de plus? Vous pouvez éditer vos photos et ajouter des effets. Vous pouvez aussi utiliser une photo comme icône de contact, icône de lieu, ou fond d'écran.

Sélectionner un album

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**. L'application Galerie s'ouvre sur Albums où vos photos et vos vidéos sont classées par albums.



Tournez le HTC Flyer vers la gauche pour voir vos albums et les aperçus en miniature du contenu des albums.



Les albums prédéfinis sont les suivants:

- **Prises de l'appareil photo** vous permet de regarder les photos et vidéos stockées dans le dossier de l'appareil photo.
- **Mes favoris** vous permet de grouper les photos et les vidéos que vous avez définies comme vos favorites.
- **Toutes les photos** vous permet de visualiser toutes les photos stockées dans tous les dossiers de la mémoire interne.
- **Toutes les vidéos** vous permet de visualiser toutes les vidéos stockées dans tous les dossiers de la mémoire interne.
- **Tous les téléchargements** vous permet de visualiser les photos et les vidéos que vous avez téléchargées.
- **Snapbooth** vous permet de visualiser toutes les photos que vous avez prises avec Snapbooth.

Les dossiers dans la mémoire interne contenant des photos et des vidéos seront également traités comme des albums et seront listés en dessous des albums prédéfinis. Les noms actuels de dossiers seront utilisés comme noms d'album.




- S'il y a des photos ou des vidéos à la racine de votre mémoire de stockage interne (qui ne sont pas dans les dossiers), elles seront regroupées dans l'album **Autre**.
- Si vous avez installé une carte de stockage dans le HTC Flyer, les photos et les vidéos de la carte de stockage s'afficheront également.

Afficher des photos

Après avoir sélectionné un album, vous pouvez consulter les photos et les vidéos qu'il contient.


Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour parcourir les miniatures. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

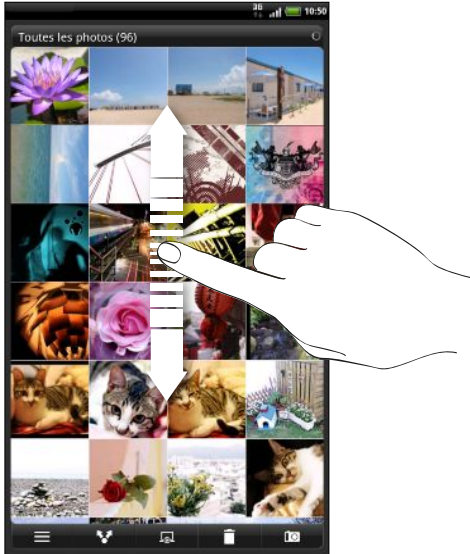

Zoom avant ou arrière sur une photo

Il y a deux façons de faire un zoom avant ou arrière sur une photo.

- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide.
- Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant; rapprochez-les pour faire un zoom arrière.

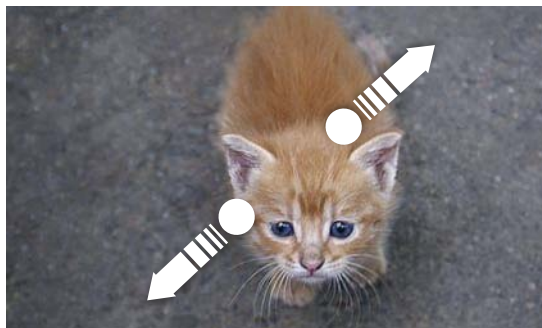


Afficher des photos en diaporama

Affichez les photos d'un album sous la forme d'un diaporama.

1. Sélectionnez l'album dont vous voulez regarder les photos en diaporama.
2. Appuyez sur .




- Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles de lecture.
- Avec les contrôles de lecture qui s'affichent, appuyez sur  pour définir les préférences du diaporama.

Regarder des vidéos



Lorsque vous parcourez un album, appuyez sur une vidéo pour la lire.



Une autre façon d'obtenir facilement vos vidéos est d'appuyer sur  dans l'écran d'accueil, puis sur **Vidéos**.

- Utilisez les commandes à l'écran pour lire, mettre en pause, ou arrêter la vidéo.



- Pour bénéficier d'une qualité de son enrichie, appuyez sur  pour activer le SRS. (Pas disponible quand vous utilisez un casque Bluetooth.)
- Appuyez sur  pour permuter entre l'affichage en plein écran ou l'affichage avec le rapport d'écran le plus adapté.

Modifier vos photos

Réalisez des tâches classiques d'édition sur vos photos comme la rotation et le découpage. Vous pouvez également enrichir vos photos en appliquant des effets comme contraste élevé, antique, etc.

Rotation d'une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo à faire pivoter.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis sélectionner **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**.

Rogner une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo à rogner.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Rogner**. Le rogneur apparaît autour de la photo.
4. Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez la bordure de l'outil rogneur.



5. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.
6. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez le rogneur sur la position souhaitée.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

La photo découpée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo sur laquelle vous voulez appliquer des effets.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Effets**. Sur le panneau qui s'ouvre, plusieurs options sont proposées.
4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.




La photo enrichie est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Envoyer des photos/vidéos

Envoyez des photos/vidéos par email ou par MMS à un autre téléphone ou à votre ordinateur via Bluetooth.

Envoyer vos photos ou vidéos par email




Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un email. Elles sont ajoutées comme pièces jointes dans votre email.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Gmail** ou **E-mail**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Rédigez votre message, puis appuyez sur  (Gmail) ou **Envoyer** (Mail).





Si vous sélectionnez **E-Mai** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.
4. Appuyez sur la photo/vidéo à envoyer. La photo/vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
5. Pour ajouter une autre photo ou vidéo à votre diaporama, appuyez sur , puis appuyez sur **Photo** ou **Vidéo**.
6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer des photos/vidéos par Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux, et les envoyer à un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur le HTC Flyer et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers.

Partager des photos et des vidéos sur le Web

Grâce à l'application Galerie, vous pouvez partager des photos et des vidéos sur vos réseaux sociaux. Et vous pouvez poster des vidéos sur YouTube.



Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméra pour partager une photo ou une vidéo après sa capture.

Partager des photos ou des vidéos sur Facebook



Vous devez être connecté à votre compte pour télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Facebook pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez une légende différente pour chaque photo ou vidéo. Vous pouvez également tagger des amis sur vos photos. Appuyez sur **Identifier cette photo**, puis appuyez sur la partie où se trouve votre ami. Dans la liste qui s'affiche, choisissez la personne à tagger.
6. Glissez vers la gauche pour passer à la photo/vidéo suivante.
7. Appuyez sur **Télécharger**.
8. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos téléchargées.
9. Appuyez sur **Terminer**.

Partager des photos ou des vidéos sur Flickr



Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Flickr**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez un titre et une légende pour chaque photo/vidéo. Vous pouvez également tagger des amis sur vos photos. Appuyez sur **Identifier cette photo**, puis appuyez sur la partie où se trouve votre ami. Dans la liste qui s'affiche, choisissez la personne à tagger.
6. Glissez vers la gauche pour passer à la photo/vidéo suivante.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

8. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos téléchargées.
9. Appuyez sur **Terminer**.

Partager des photos sur Picasa



Vous devez être connecté à un compte Google pour télécharger des photos sur le service d'organisation des photos Picasa™.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez une légende pour les photos que vous avez téléchargées.
6. Sélectionnez l'album en ligne de destination pour télécharger votre photos, ou appuyez sur pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

Vous pouvez afficher vos photos en ligne sur <http://picasaweb.google.com>.

Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **YouTube**.
4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google , si on vous demande de le faire.
5. Saisissez un titre pour les vidéos que vous avez chargées.
6. Appuyez sur **Plus de détails**, et saisissez les informations, telles que la description et les tags, et sélectionnez une option de confidentialité.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

Dans l'application Galerie, consultez vos téléchargements et ceux de vos amis sur les réseaux sociaux (Facebook et Flickr uniquement).

Regarder des photos sur Facebook

Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour regarder les photos Facebook.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. En haut de l'écran, appuyez sur la barre qui affiche la vue actuelle (par exemple, **Albums**), puis appuyez sur **Facebook**.




3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon que dans Galerie.

Regarder des photos sur Flickr

Connectez-vous à votre compte Flickr pour regarder les photos Flickr.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. En haut de l'écran, appuyez sur la barre qui affiche la vue actuelle (par exemple, **Albums**), puis appuyez sur **Flickr**.



Il peut vous être demandé d'autoriser la connexion de l'application au site Flickr. Si c'est le cas, donnez votre autorisation pour accéder à votre compte Flickr.

3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon que dans Galerie.

Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

1. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous consultez des albums en ligne, appuyez et maintenez une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.
 - Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur la boîte disant « Rédiger un commentaire ».
3. Entrez votre texte, puis appuyez sur **Commentaire**.

Musique

Écouter de la musique

Écoutez des chansons et de la musique sur votre HTC Flyer en utilisant l'application Musique.




Copiez d'abord des fichiers son dans votre mémoire de stockage interne (ou autre carte de stockage) avant d'utiliser l'application Musique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Dans l'écran de lecture, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour accéder à l'album de musique suivant ou précédent.



Si vous n'êtes pas dans l'écran de lecture, appuyez sur  ou .

3. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture (sélection, répétition, etc.).

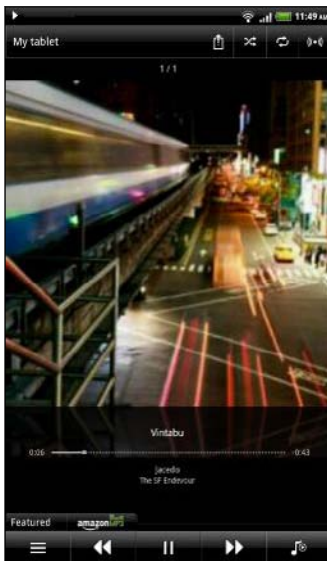

Appuyez pour partager de la musique sur votre réseau domestique.



Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)



Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.



Appréciez une écoute musicale avec l'effet SRS. Sinon, si vous utilisez un casque filaire, vous pouvez également choisir parmi les paramètres d'égalisation prédéfinis. (les options SRS et l'équaliseur ne sont pas disponibles si vous utilisez un casque stéréo Bluetooth.)



Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour l'avance et le retour de la chanson.



Appuyez pour consulter les albums proposés par HTCSense.com. (la disponibilité varie selon votre région.)



Allez dans la bibliothèque.




Commutez entre l'affichage de la liste En écoute et l'écran de lecture. Vous pouvez

réorganiser les chansons dans la liste En écoute.

Écouter de la musique depuis l'écran de verrouillage

Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran de verrouillage.

Si vous ne voyez pas les contrôles de lecture sur l'écran de verrouillage, glissez votre doigt de gauche à droite sur la boîte à l'écran.

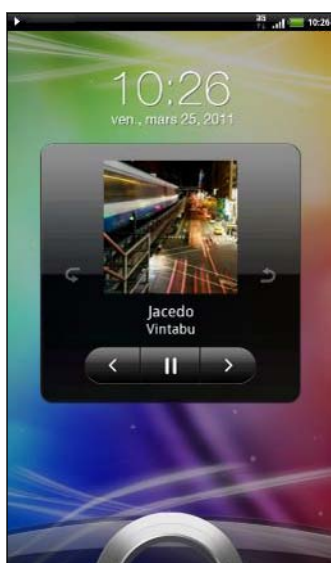

Vous pouvez également mettre en pause la lecture à partir du panneau Notifications.

Parcourir et lire de la musique en vue paysage

Tournez le HTC Flyer vers la gauche pour passer en vue paysage. En vue paysage, la bibliothèque et l'écran de lecture ou la liste En écoute sont côte à côte pour faciliter la recherche et la lecture de musique simultanément.


En vue paysage, appuyez sur  pour parcourir vos albums facilement.

- Si vous avez beaucoup d'albums, effleurez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour les parcourir rapidement.
- Appuyez sur un album pour voir la liste des chansons de l'album en cours.

À propos du widget Musique

Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement sur votre écran d'accueil.

Consulter la musique dans la Bibliothèque




1. Appuyez sur  dans l'écran de lecture de l'application Musique, ou dans la liste En écoute pour accéder à la bibliothèque. Dans la bibliothèque, votre musique est organisée par catégories comme Artistes et Albums. Sélectionnez une catégorie en appuyant sur son onglet respectif en bas de l'écran.
2. Appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire. La liste En écoute est mise à jour avec la liste de chansons de la catégorie sélectionnée.



Vous pouvez ajouter, supprimer, ou organiser les onglets dans la bibliothèque.

Créer une playlist

Personnalisez votre expérience musical en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
4. Appuyez sur .
5. Entrez un nom de playlist, puis appuyez sur **Ajouter les chansons à la playlist**.
6. Sélectionnez une catégorie.
7. Cochez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.


Lire les chansons d'une playlist


1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la première ou sur n'importe quelle chanson de la playlist.

Quand vous appuyez sur une chanson pour l'écouter, l'écran de lecture met à jour votre playlist.


Gestion des playlists

Après avoir créé une playlist, vous pouvez ajouter d'autres chansons, les réorganiser, etc.

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur , puis choisissez une action :



Ajoutez plus de chansons à la playlist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Ajouter des chansons. 2. Allez dans la catégorie Chansons ou une autre catégorie. 3. Choisissez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur Ajouter..
Réorganiser les chansons	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Modifier l'ordre. 2. Appuyez et restez appuyé sur  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.
Supprimer des chansons de la playlist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Supprimer les chansons. 2. Sélectionnez les chansons à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.
Modifier le nom de la playlist	Appuyez sur Renommer la playlist .


Supprimer des playlists

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer les playlists**.
3. Sélectionnez les playlists à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Partager de la musique par Bluetooth


Vous pouvez sélectionner une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer au téléphone d'un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.

3. Dans la bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez envoyer par Bluetooth, et écoutez-la.
4. Sur l'écran Lecture, appuyez sur , puis appuyez sur **Partager** > **Bluetooth**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur le HTC Flyer et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers.

Rechercher des vidéos musicales sur YouTube

Vous souhaitez rechercher la vidéo d'une chanson que vous aimez sur YouTube. C'est très simple. Sur l'écran Lecture, appuyez sur , puis appuyez sur **Trouver des vidéos**.


Média connecté

Partager un média sur votre réseau domestique


Le partage de photos, vidéos, et de musique avec un plus grand cercle d'amis est très facile grâce à votre réseau domestique. Connectez simplement votre HTC Flyer au réseau et affichez instantanément vos photos/vidéos sur un grand écran de télévision, ou transmettez vos morceaux de musique favoris sur des haut-parleurs hi-fi, tout ça via DLNA®. Pour plus d'informations à propos de DLNA, visitez le site www.dlna.org.

Avant de partager des médias à travers le réseau:


- Connectez le HTC Flyer au réseau via Wi-Fi.
- Connectez le téléviseur ou les haut-parleurs au réseau. Consultez la documentation fournie avec votre téléviseur ou vos haut-parleurs pour en savoir plus.

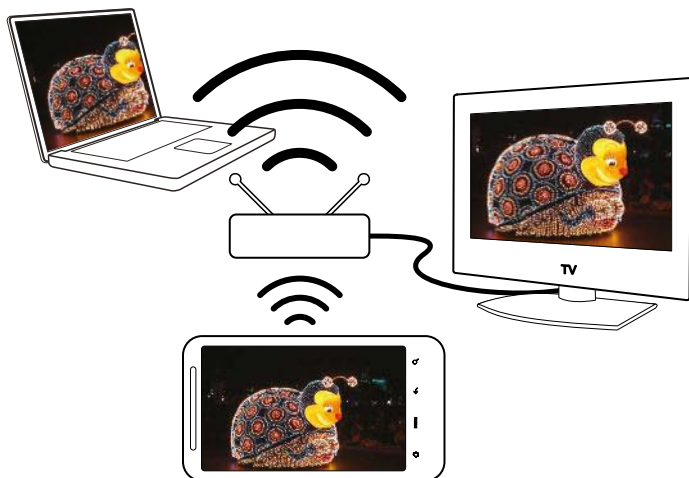











1. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
2. Localisez le média que vous voulez partager, puis appuyez dessus.

- Pendant l'affichage d'une photo ou la lecture d'une vidéo, appuyez sur , puis appuyez sur **Sélectionner un lecteur** ou **Plus > Sélectionner un lecteur** si vous écoutez de la musique.




Pendant l'écoute d'une musique, vous pouvez aussi appuyer sur .

- Choisissez l'appareil du réseau sur lequel vous voulez lire le média.
- Une fois connecté à l'autre appareil, HTC Flyer ouvre l'écran Contrôleur dans lequel vous pouvez appuyer sur :

Commandes	Pour
	Lire le média sur l'autre appareil.
	Mettre en pause la lecture de la musique ou de la vidéo.
	Lire la photo ou le morceau de musique précédent.
	Lire la photo ou le morceau de musique suivant.
	Appliquer la lecture aléatoire à votre playlist musicale.
	Sélectionner un mode de répétition pour les photos ou les morceaux de musique.
	Afficher un média disponible que vous pouvez partager.
	Pendant l'écoute d'une musique, appuyez pour activer SRS.
	Pendant l'écoute d'une musique, appuyez pour basculer sur la liste En écoute.
	Se connecter à un autre lecteur du réseau.



Pendant la lecture d'un média sur un autre appareil, vous pouvez appuyer sur  et faire autre chose sur HTC Flyer. Pour revenir à l'écran Contrôleur, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'appareil auquel vous êtes connecté.

Services HTC

HTC Watch

A propos de HTC Watch

Avec le service vidéo en ligne HTC Watch™, jetez un coup d'œil aux bandes-annonces des derniers films et prenez plaisir à regarder des superproductions hollywoodiennes ou des émissions de télévision.



Créez votre compte HTC Watch afin de pouvoir:

- Louer ou acheter des vidéos telles que des films et émissions TV en ligne.
- Recommander des vidéos instantanément à votre famille et vos amis.
- Regardez les vidéos que vous avez achetées sur un maximum de cinq appareils HTC qui ont accès à HTC Watch en utilisant votre compte.



Au début, vous ne pourrez peut-être regarder que des bandes annonces. Les services de location et d'achat seront progressivement disponibles dans le monde entier. Merci de votre patience.

Créer ou vous connecter à votre compte HTC Watch

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Watch**.
Si c'est la première fois que vous utilisez le service, lisez et acceptez le contrat de licence avant de continuer.
2. Appuyez sur  et allez à l'onglet Toutes les vidéos.
3. Appuyez sur le bouton **Appuyez pour vous connecter à Watch** et appuyez sur **Suivant**.
4. Créez un nouveau compte HTC Watch, ou connectez-vous directement si vous avez déjà votre compte.




Vous pouvez aussi aller à **Paramètres > Comptes et synchronisation** pour créer votre compte HTC Watch.

L'application Watch

Sur l'écran principal de l'application Watch, vous verrez le contenu préchargé. Lorsque vous téléchargez des films et des émissions de télévision depuis la vidéothèque de HTC Watch, ils apparaîtront aussi sur cet écran.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Watch**.

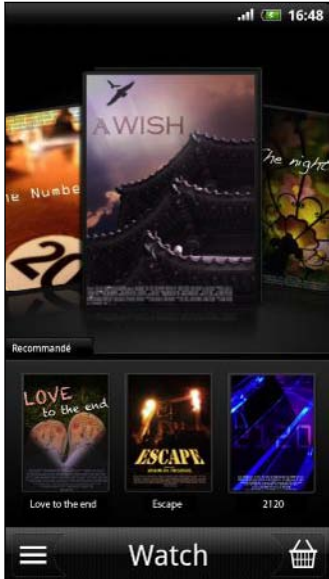


- Glissez vers la gauche ou la droite sur l'écran pour parcourir les vidéos, puis appuyez sur l'une d'elle pour la regarder.
- Appuyez sur **Recommandé** pour vérifier quelles sont les nouveautés ou les émissions de télévision saisonnières disponibles dans la vidéothèque.
- Dans l'écran principal, vous pouvez aussi aller à la vidéothèque de HTC Watch ou accéder à votre bibliothèque pour gérer vos téléchargements.




Vous pouvez connecter HTC Flyer à un téléviseur HD équipé HDMI et regarder le film préchargé, vos vidéos louées, et les vidéos achetées sur l'écran large. Vous devrez utiliser un adaptateur MHL-HDMI pris en charge et un câble HDMI (vendu séparément) pour connecter le HTC Flyer au port HDMI de la TV.

Parcourir les sélections de boutiques de vidéos

Découvrez le catalogue des éléments de la boutique de vidéos de HTC Watch. Parcourir les émissions de télévision et les films disponibles à la location ou l'achat. Vous pouvez également afficher des bandes annonces pour sélectionner des vidéos.

1. Dans l'écran principal de Watch, appuyez sur .
2. Parcourez les sélections recommandées et en vedette, ou parcourez par catégorie.




Pour faire une recherche rapide, appuyez sur  puis entrez un titre que vous cherchez.

3. Appuyez sur une vidéo pour lire son synopsis.

Louez ou effectuez un achat lorsque vous êtes prêt.

Regarder une bande annonce

Si vous voyez l'icône  lorsque vous regardez le synopsis d'une vidéo, cela signifie qu'il ya une bande annonce disponible pour cette vidéo. Appuyez sur celle-ci pour voir la bande annonce.

Recommander une vidéo

Pendant la lecture du synopsis d'une vidéo, vous pouvez facilement recommander la vidéo à votre famille ou vos amis en partageant son lien. Vous pouvez l'envoyer dans un email, la poster sur votre réseau social ou la partager par d'autres manières.

Appuyez sur , puis choisissez la méthode de partage de ce lien.

Location ou achat d'une vidéo

Vos informations de facturation seront enregistrées sur votre compte HTC Watch de sorte que vous n'aurez pas à les saisir à chaque location ou achat.

1. Pendant la lecture du synopsis d'une vidéo, appuyez sur  pour louer ou sur  pour acheter la vidéo.

Ou tout en parcourant les sélections des vidéos, appuyez sur les boutons respectifs pour louer ou acheter une vidéo.

2. Si c'est la première fois que vous louez ou achetez, appuyez sur **Ajouter une carte de paiement** et entrez vos coordonnées de carte de crédit et votre adresse de facturation.



Veillez à utiliser une carte de crédit qui est enregistré dans la même région que celle associée à votre compte HTC Watch.

3. Confirmez votre location ou achat.
4. Appuyez sur **Télécharger**.

Vous pouvez aller à votre bibliothèque pour vérifier vos téléchargements.

Gestion de votre bibliothèque

Utilisez la bibliothèque pour gérer vos téléchargements et de voir tous vos achats. A partir de la bibliothèque, vous pouvez aussi commencer à regarder une vidéo en cours de téléchargement.

Dans l'écran principal de Watch, appuyez sur  pour accéder à votre bibliothèque.

La bibliothèque organise vos téléchargements comme suit:



Vidéos téléchargées

Répertorie les vidéos qui ont été entièrement téléchargées sur votre appareil HTC actuel.



Toutes les vidéos

Répertorie toutes les vidéos que vous avez achetées ou louées et vous permet de gérer vos téléchargements. Vous pouvez mettre en pause un téléchargement, le reprendre, ou re-télécharger une vidéo.



En cours de téléchargement

Vous montre la progression du téléchargement des vidéos. Vous pouvez appuyer sur une vidéo pour commencer à la regarder pendant son téléchargement,

Lorsque le téléchargement est terminé, elles apparaîtront dans l'onglet Vidéos téléchargées et sur l'écran principal de Watch.

Vérification ou modification des paramètres

Dans l'application Watch, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.

Compte	Modifier les paramètres de votre compte.
Mettre le widget à jour lorsqu'il est ouvert	Cochez ou décochez cette case, selon le cas, si vous souhaitez ou non que le widget Watch s'actualise automatiquement.
Mes achats	Vérifiez votre historique d'achats.
Méthodes de paiement	Modifier ou supprimer vos informations de carte de crédit.
Gestion des périphériques	<p>Lorsque vous téléchargez des vidéos de la vidéothèque, votre appareil HTC sera automatiquement ajouté à votre compte HTC Watch. Si vous possédez plus d'un appareil HTC qui a accès à HTC Watch, vous pouvez télécharger et regarder des vidéos sur cinq appareils au maximum.</p> <p>Appuyez sur Supprimer le périphérique si vous souhaitez dissocier et enlever un dispositif HTC de votre compte.</p>
Re-vérifier la région de la boutique	Si vous voyagez dans une région différente, vous pouvez faire redétecter votre position par l'application afin de déterminer la région de la vidéothèque à partir de laquelle vous pouvez louer ou acheter des vidéos.

Utile à savoir

Pourquoi suis-je invité à me connecter à nouveau à mon compte?

Chaque fois qu'un intervalle de temps (environ 20 minutes) est passé, vous êtes à nouveau invité à vous connecter à votre compte HTC Watch avant de pouvoir continuer à louer ou acheter des vidéos ou accéder à certains paramètres. C'est une précaution de sécurité pour vérifier votre identité et assurer que vous en avez pris connaissance.

Quelle est la durée de la période de location d'une vidéo?


Selon les termes du contrat du studio et le pays où vous avez téléchargé la vidéo, la période de location est de 24 ou 48 heures, à partir de la première visualisation.

Si vous ne regardez pas immédiatement la vidéo, vous avez jusqu'à 30 jours avant l'expiration de la location.

Pourquoi HTC Watch ne me permet-il pas de retirer un périphérique et d'en ajouter un nouveau?

Le retrait est disponible une fois tous les 120 jours quand vous avez déjà atteint le nombre maximum de cinq appareils HTC dans votre compte.

Comment puis-je supprimer mon compte HTC Watch de mon appareil?

1. Dans l'application Watch, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Compte**
2. Appuyez sur **Supprimer un compte**.


Vous pouvez aussi aller à **Paramètres > Comptes et synchronisation** pour supprimer votre compte HTC Watch.

HTCSense.com

Connexion à votre compte HTCSense.com

Vous pouvez vous connecter à votre compte HTCSense.com sur votre HTC Flyer ou sur le navigateur Web de votre ordinateur.

Se connecter depuis le HTC Flyer

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > HTC Sense**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte HTCSense.com.

Connexion à partir de votre ordinateur

Assurez-vous que votre HTC Flyer est à proximité. Vous en aurez besoin pour terminer la procédure de connexion.

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web.
2. Allez sur le site www.htcsense.com.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte HTCSense.com.

Une fois connecté à HTCSense.com, connectez-vous en utilisant les mêmes identifiants que sur votre HTC Flyer.

Mise à jour des informations de votre compte HTCSense.com

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Mettez à jour les informations de votre compte, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.


Utiliser HTCSense.com

Vous avez oublié le HTC Flyer chez vous ou vous l'avez égaré? Ou pire, vous l'avez oublié dans le train. Utilisez HTCSense.com pour communiquer avec votre HTC Flyer et transférez ainsi vos messages vers un autre numéro, faire sonner votre HTC Flyer, le verrouiller, et même effacer son contenu.

Pour utiliser ces fonctions, vous devez vous connecter à HTCSense.com sur le navigateur Web d'un ordinateur.

Activer la recherche de la tablette

Certaines fonctions de HTCSense.com nécessitent que l'option **Recherche de la tablette** soit sélectionnée sur le HTC Flyer.

1. Sur votre HTC Flyer, dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Localisation**.
3. Cochez l'option **Recherche de la tablette**.

Transférer des messages

Vous pouvez transférer des appels et des messages vers un autre téléphone si vous n'avez pas le HTC Flyer avec vous.

Dans HTCSense.com, cliquez sur la touche d'activation/désactivation de **Transférer les appels**.

Faire sonner HTC Flyer

Vous savez que HTC Flyer est quelque part chez vous, mais vous ne le trouvez pas. Faites sonner HTC Flyer, même s'il est configuré en mode silencieux, pour le trouver. Avec un peu de chance, il est simplement caché sous une pile de vêtements.

Dans HTCSense.com, cliquez sur **Sonnerie**.

Localiser le HTC Flyer

Vous avez égaré votre HTC Flyer quelque part? Vous pouvez utiliser HTCSense.com pour déterminer l'emplacement approximatif.



L'option **Recherche de la tablette** doit être sélectionnée dans **Paramètres > Localisation** sur le HTC Flyer pour que cela fonctionne.

Dans HTCSense.com, consultez la carte pour voir où se trouve votre HTC Flyer. Cliquez sur **Actualiser la position** pour actualiser la carte.

Verrouiller HTC Flyer

Vous avez perdu HTC Flyer Verrouillez HTC Flyer et affichez un message à l'écran.

1. Dans HTCSense.com, cliquez sur **Verrouiller l'appareil**.
2. Saisissez un code PIN et un bref message qui s'affichera à l'écran.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Effacer le contenu du HTC Flyer

S'il n'y a aucune chance de récupérer votre HTC Flyer, vous pouvez effacer le contenu du HTC Flyer et de la carte de stockage pour que personne ne puisse accéder aux informations qui se trouvent dans le HTC Flyer.



Il n'y a aucun moyen de récupérer les données du HTC Flyer et de la carte de stockage une fois que vous en avez effacé le contenu. Soyez absolument sûr avant de procéder.

1. Dans HTCSense.com, cliquez sur **Effacer l'appareil**.
2. Quand on vous demande de confirmer, cliquez sur **Effacer l'appareil**.

Supprimer votre compte HTCSense.com

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Cliquez sur **Cliquez ici pour supprimer votre compte HTCSense**.

La suppression de votre compte HTCSense.com supprimera également vos données sur les serveurs de HTCSense.com.

Comptes et synchronisation

À propos des comptes en ligne

Votre HTC Flyer peut se synchroniser avec différents comptes de réseaux sociaux et de messagerie.

Vous pouvez inclure les informations suivantes:

- Gmail, Exchange ActiveSync, et autre email POP3/IMAP.
- Les contacts de Google et Exchange ActiveSync, ainsi que les informations de contact de vos amis dans Facebook et leurs profils Twitter.
- Les événements de l'agenda de vos comptes Google, de Exchange ActiveSync, et de votre compte Facebook.
- Les mises à jour de statut et les liens partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Téléchargements de photo sur Flickr et Facebook.



Vous pouvez configurer vos comptes Exchange ActiveSync et POP3/IMAP sur votre HTC Flyer depuis l'application E-mail ou les paramètres de Comptes et synchronisation.

Synchronisation avec un compte Google

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser Gmail et vos contacts et agendas Google entre HTC Flyer et le Web. Vous devez aussi vous connecter à un compte Google pour utiliser des applications Google telles que Google Talk et Android Market.



Si vous ignorez l'ajout d'un compte Google lors de la première configuration de votre HTC Flyer, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de l'utilisation de certaines applications Google. Si ces problèmes persistent, vous devrez réinitialiser votre HTC Flyer aux paramètres d'usine et saisir les détails de votre compte Google quand vous configurerez à nouveau le HTC Flyer.

Ajouter plusieurs comptes Google

Vous pouvez ajouter plusieurs Google. Cependant, les comptes Google ultérieurs ne peuvent synchroniser que les contacts, les emails, et les événements de l'agenda. Autre Google services utilisent le premier Google compte que vous avez ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > Google**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?


Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Sur le HTC Flyer ou sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez à <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Saisissez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google et cliquez sur **Envoyer**.
3. Suivez les instructions données à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.

Ajouter un compte de réseau social


Vous avez ignoré la connexion à vos comptes de réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, ou Flickr) lors de la première utilisation et configuration du HTC Flyer? Vous pouvez toujours ajouter ces comptes ultérieurement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.

Votre compte de réseau social s'ajoutera à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation. Suivant la façon dont vous avez configuré le compte, les nouvelles informations peuvent se synchroniser avec votre HTC Flyer.


Gérer vos comptes en ligne

Modifier les paramètres de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Cochez ou décochez les options suivantes :


Données en arrière-plan	Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de compte en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser.
Synchronisation auto	Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement.

Synchroniser un compte manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

Modifier les paramètres du compte

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Sur l'écran Comptes et synchronisation, appuyez sur le compte à modifier.
3. Appuyez sur le type d'information que vous voulez synchroniser ou sélectionnez un élément pour modifier ses paramètres.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations associées depuis votre HTC Flyer, par exemple email, contacts ou paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.



Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, comme le premier compte Google auquel vous vous êtes connecté, sauf si vous effacez toutes les informations personnelles depuis le HTC Flyer au moyen d'une réinitialisation matérielle.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**, puis confirmer la suppression du compte.

Social

Facebook pour HTC Sense

Si vous vous êtes connecté à votre compte Facebook lors de la première utilisation et configuration du HTC Flyer, alors votre compte Facebook est lié à Facebook pour HTC Sense sur le HTC Flyer.

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :

- Voir tous vos contacts Facebook et leurs mises à jour d'informations dans l'application Contacts.



Quand vous appuyez sur un contact dans l'onglet Tous, glissez sur l'onglet Mises à jour et événements pour voir les mises à jour (comme les communiqués postés, les téléchargements, et les modifications de profil.)

Lorsque vous recevez une notification de l'anniversaire d'un contact, appuyez sur la notification pour envoyer vos salutations.

- Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Galerie.



Vous pouvez également télécharger une ou plusieurs photos sur Facebook, puis y ajouter des tags ou des légendes.

Quand vous affichez les albums d'un ami Facebook, vous pouvez également partager un lien dans un album spécifique, ou ajouter des commentaires sur les photos de l'album.

- Consultez les mises à jour des statuts Facebook de vos amis dans Friend Stream™.
- Affichez les événements Facebook et les anniversaires de vos amis dans l'application Agenda.

Application Facebook

L'application Facebook vous permet de rester en contact avec vos amis dans Facebook. Elle vous offre la plupart des fonctions qui vous utilisez habituellement dans Facebook sur votre ordinateur.


Avec l'application Facebook, vous pouvez :

- Partager vos idées et consulter les mises à jour de vos amis.
- Afficher la liste de vos amis et écrire sur le mur d'un contact.
- Commenter les annonces d'un ami.
- Afficher les informations personnelles d'un contact, y compris les albums photos.
- Consulter les notifications de Facebook.
- Prendre une photo et la télécharger sur votre compte Facebook.

Utiliser l'application Facebook

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Facebook**.
2. Si c'est votre première utilisation de Facebook, suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Facebook.
3. Sur l'écran Flux d'actualités, appuyez sur  pour accéder aux autres fonctions.



- Dans l'écran d'accueil de Facebook, appuyez sur , puis sur **Paramètres** pour configurer les options d'actualisation et de notification.
- Dans certains écrans Facebook, vous pouvez appuyer et maintenir un élément pour ouvrir un menu d'options.

Ajouter le widget Facebook

Ajoutez le widget Facebook sur l'écran d'accueil pour communiquer vos mises à jour et consulter celles de vos amis plus facilement.



Le widget sera uniquement relié au compte Facebook auquel vous vous êtes connecté sur l'application Facebook.

Quelle est la différence entre Facebook et Facebook pour HTC Sense?

- Facebook pour HTC Sense n'est pas une application autonome. Elle est intégrée à Contacts, Friend Stream, Galerie, et Agenda pour vous donner des informations récentes à propos de vos contacts Facebook (mises à jour, liens partagés et photos) dans ces applications.
- L'application Facebook est une application autonome. Utilisez cette application pour faire la plupart des choses que vous feriez avec le navigateur Web d'un ordinateur pour accéder à votre compte Facebook, comme l'ajout d'un ami et l'envoi de messages sur Facebook.
- Les deux ne partagent pas les mêmes identifiants de connexion. La connexion à Facebook pour HTC Sense ne vous connecte pas à Facebook et vice versa. Si vous voulez utiliser le même compte Facebook pour les deux, connectez-vous avec les mêmes identifiants pour ces deux applications.



Si vous avez plusieurs comptes Facebook vous pouvez vous connecter à Facebook en utilisant votre deuxième compte puisque Facebook n'a pas les mêmes identifiants de connexion que Facebook pour HTC Sense.

Twitter pour HTC Sense

Si vous vous êtes connecté à votre compte Twitter lors de la première configuration du HTC Flyer, alors votre compte Twitter est lié à Twitter pour HTC Sense sur le HTC Flyer. (Si vous ne l'avez pas fait, ajoutez le compte Twitter pour HTC Sense dans **Paramètres > Comptes et synchronisation**.)

Avec Twitter pour HTC Sense, vous pouvez :

- Lier vos contacts dans l'application Contacts avec leurs profils Twitter (si vous les suivez).
- Envoyer des tweets et consulter les tweets de vos amis dans Friend Stream.



Twitter pour HTC Sense et l'application Twitter ne partagent pas les mêmes identifiants. La connexion à Twitter pour HTC Sense ne vous connecte pas à Twitter et vice versa. Si vous voulez utiliser le même compte Twitter pour les deux, vous devrez vous connecter avec les mêmes identifiants pour les deux.

Utiliser Friend Stream

Friend Stream vous connecte à vos réseaux sociaux. Partagez et recevez les mises à jour de vos amis sur Facebook et Twitter en un seul flux. Avec Friend Stream, vous pouvez facilement suivre les messages de vos amis, photos, notifications, etc. ou poster vos propres annonces.



- Vous devez être connecté au moins à un compte de réseau social pour utiliser Friend Stream.
- Pour utiliser votre compte Facebook dans Friend Stream, vous devez être connecté par Facebook pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**. Friend Stream s'ouvre dans l'onglet Toutes les mises à jour.



Quand vous appuyez sur la mise à jour de status de quelqu'un, vous pouvez :

- Afficher le tweet. S'il y a un lien Web partagé, vous verrez la page Web postée directement sous le tweet.
- Rédiger un commentaire. Aimer les posts de quelqu'un sur Facebook.
- Regarder des albums photos.


Quand vous appuyez sur une photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :

- Consulter le profil de la personne.
- Regarder le mur Facebook de la personne.
- Consulter les tweets postés par la personne.

Glissez vers d'autres onglets pour afficher les mises à jour des réseaux sociaux par catégorie comme les mises à jour de status, les téléchargements de photo et de vidéo, les liens, les notifications de réseau social, etc.

Mise à jour de votre statut

Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément sur tous les comptes de réseau social auxquels vous êtes connecté.

1. Sur l'onglet Toutes les mises à jour, appuyez sur le champ **À quoi pensez-vous?**.
2. Entrez la mise à jour de votre statut.
3. Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur  et décochez les case des réseaux sociaux à exclure.


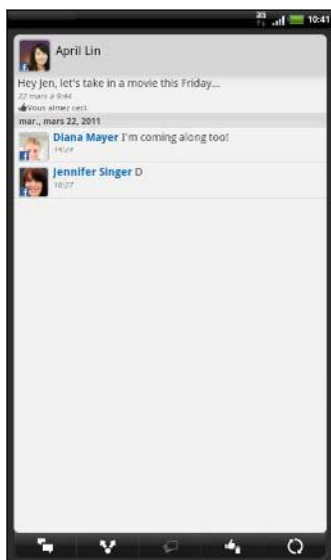
- Appuyez sur , puis choisissez ce que vous voulez joindre à votre mise à jour du tweet ou du statut.


Image	Sélectionnez Depuis appareil photo pour prendre une photo et la joindre ou De la galerie pour joindre une photo.
Localisation	Ajoutez votre position actuelle ou un emplacement pris sur une carte.
Application recommandée	Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez faire partager. L'URL de téléchargement de l'application sera insérée dans votre email.

- Appuyez sur **Poster**.

Commenter les messages postés sur Facebook


Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Toutes les mises à jour, et faites une des choses suivantes :



- Appuyez sur  ou  pour indiquer si vous aimez ou si vous n'aimez pas la mise à jour de la personne.
- Appuyez sur  pour commenter la mise à jour de la personne.

Consulter les notifications de vos réseaux sociaux

Glissez vers l'onglet Notifications pour voir un seul flux des notifications provenant des différents réseaux sociaux. Cela peut être un commentaire sur votre Facebook annonce, un message direct dans Twitter, une photo taggée de vous, et plus encore.

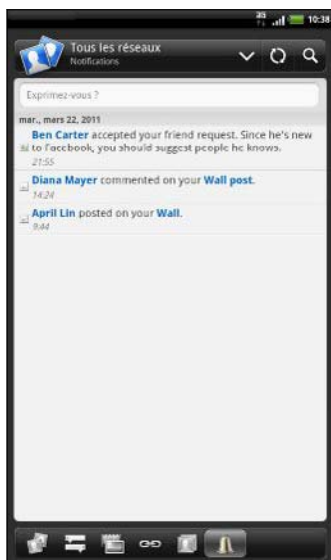


À propos du widget Friend Stream

Utilisez le widget Friend Stream pour faciliter la mise à jour de votre statut et visualiser celles des autres contacts directement sur l'écran d'accueil. Si vous voulez rester informé des mises à jour Facebook d'une seule personne, ajoutez le widget Friend Channel. Vous le trouverez dans les options de disposition du widget Friend Stream.

Tweeter dans Friend Stream

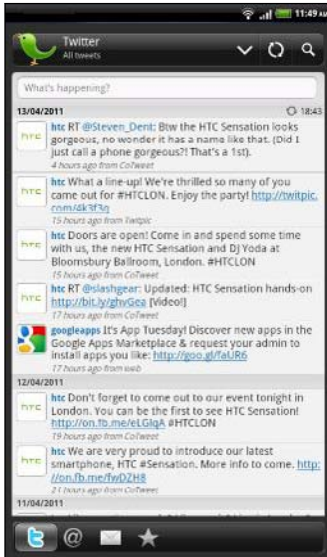

Dans Friend Stream, appuyez sur la barre en haut de l'écran (par exemple, Tous les réseaux), puis appuyez sur Twitter.



	Appuyez pour rédiger et envoyer un tweet.
	Appuyez sur le nom d'une personne pour consulter son profil et ses tweets.
	Si vous avez lié le contact dans l'application Contacts, appuyez sur sa photo ou son icône pour ouvrir un menu qui vous permet de communiquer rapidement avec lui.
	Appuyez et maintenez un tweet pour ouvrir un menu d'options pour répondre à, envoyer un message, tweeter, etc.
	Affichez tous les tweets des personnes que vous suivez et les tweets que vous avez postés.
	Affichez tous les tweets qui mentionnent votre nom d'utilisateur en utilisant la convention « @[votre nom d'utilisateur] ».
	Affichez tous les messages privés/directs reçus ou envoyés.
	Affichez les tweets que vous avez marqués comme favoris.


Envoyer un tweet

1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur le champ **Que se passe-t-il?**.
2. Saisissez votre tweet.

3. Ajoutez une image ou un emplacement pour votre tweet.
 - Appuyez sur  pour poster une image avec l'application Galerie ou Appareil photo sur le site d'hébergement par défaut et ajouter le lien de l'image dans votre tweet.
 - Appuyez sur  pour inclure les informations concernant votre position actuelle dans votre tweet.
4. Appuyez sur **Poster**.

Envoyer un message direct

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct à quelqu'un qui vous suit.



1. Dans l'un des onglets, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouveau message**.
2. Appuyez sur le champ de texte en haut de l'écran, puis entrez le nom. Au fur et à mesure que vous tapez les caractères, les noms des utilisateurs de Twitter correspondant apparaissent. Appuyez sur le nom voulu quand vous le voyez.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**.

Vous pouvez également envoyer un message direct si vous appuyez et maintenez un tweet du destinataire du message direct. Appuyez ensuite sur **Envoyer un message direct** dans le menu d'options.

Chater avec Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk. Si vous vous êtes connecté à votre compte Google lors de la première configuration du HTC Flyer, alors vous êtes déjà connecté à Google Talk.

Chater avec un ami

1. Dans Google Talk, appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
2. Tapez votre message dans la zone de texte. Vous pouvez également insérer une émoticône en appuyant sur , puis **Plus > Insérer une émoticône**.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Lorsque vous chatez, appuyez sur , puis tapez sur l'une des options suivantes:

Chat en mode privé	Vos messages Google Talk sont stockés dans le dossier Chats de votre compte Gmail. Choisissez cette option pour ne pas stocker vos messages de chat.
Changer de chat	Si vous avez plusieurs chats en cours, appuyez pour chater avec un autre ami.
Liste d'amis	Revenir à la Liste d'amis

Ajouter au chat	Ajoutez un autre ami à votre chat. L'ami que vous avez invité et l'ami avec lequel vous êtes en train de chatter recevront une invitation à un chat en groupe. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe de chat.
Arrêter le chat	Pour arrêter le chat en cours.
Plus	Effacez l'historique de chat, insérez une émoticône ou affichez les informations de vos amis.


Accepter une invitation à un chat

Si un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Leurs saisies dans la Liste d'amis affiche le message.

Effectuez une des opérations suivantes :

- Dans la Liste d'amis, choisissez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de chat.

Changer votre statut en ligne et votre photo








1. Dans Google Talk Liste d'amis, appuyez sur votre nom pour ouvrir l'écran Définir la disponibilité.
2. Rédigez votre nouveau message de statut. Ou appuyez sur  pour choisir un statut personnalisé dans la liste.
3. Appuyez sur l'état en ligne à côté de votre photo, et sélectionnez un statut dans le menu.
4. Appuyez sur votre image, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer votre photo.
 - Appuyez sur **Changer** pour sélectionner une autre image.
5. Appuyez sur **Terminer**.

Votre statut en ligne, votre message, et votre photo apparaissent dans la Liste d'amis de vos contacts, et dans d'autres applications où votre statut Google Talk s'affiche.

Ajouter et gérer vos amis

La Liste d'amis vous permet d'ajouter et de gérer vos amis dans Google Talk.

Dans Google Talk Liste d'amis, vous pouvez:

Inviter un ami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur , puis appuyez sur Ajouter un ami. 2. Entrez l' Google Talk ID de messagerie instantanée ou l'adresse Gmail de l'ami que vous voulez ajouter. 3. Appuyez sur Envoyer une invitation.
Afficher tous les amis	<p>Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont dans la Liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur , puis appuyez sur Tous mes amis. Pour n'afficher que les amis avec lesquels vous chatez souvent, appuyez sur , puis Les plus populaires.</p>
Ajouter un meilleur ami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur , puis appuyez sur Tous mes amis. 2. Appuyez et maintenez le nom d'un ami, puis appuyez sur Toujours afficher cet ami.
Bloquer un ami	<p>Vous pouvez bloquer l'envoi des messages d'un de vos amis. Une fois bloqué, votre ami est supprimé de la Liste d'amis et ajouté à la liste des Amis bloqués.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur , puis appuyez sur Tous mes amis. 2. Appuyez et maintenez le nom d'un ami, puis appuyez sur Bloquer l'ami.
Débloquer un ami	Appuyez sur  , puis sur Plus > Bloqué .
Afficher tous les amis invités	Appuyez sur  , puis sur Plus > Invités . Les amis n'ayant pas encore acceptés votre invitation sont listés sur cet écran.

Modifier les paramètres ou se déconnecter

Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur , puis appuyez sur :

- **Paramètres** pour modifier les paramètres de l'application et de la notification.
- **Déconnexion** pour vous déconnecter.

E-mail

Gmail

Utiliser Gmail


Quand vous configurez le HTC Flyer pour la première fois, n'oubliez pas de vous connecter à votre compte Google pour utiliser Gmail. Si vous ne l'avez pas fait, allez dans **Comptes et synchronisation** pour vous connecter.

Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC Flyer, vous pouvez changer de compte dans Gmail.


Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre boîte de réception.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gmail**. Votre boîte de réception Gmail s'ouvre.

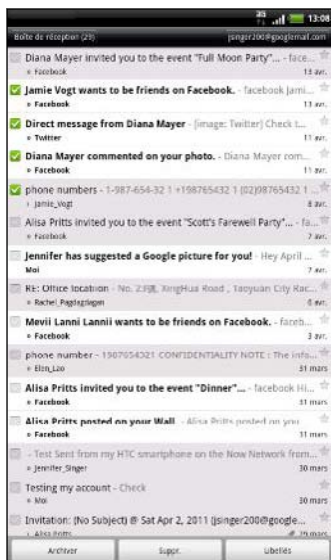

Archivez, supprimez ou marquez plusieurs conversations

Appuyez sur  devant l'email ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez en faire.


Afficher les brouillons, messages envoyés, et autres libellés

Appuyez sur **Boîte de réception** en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur un autre libellé (comme **Envoyé**, **Brouillons**, ou votre libellé créé) pour voir ses messages et ses conversations.


Basculer vers un autre compte Gmail

Appuyez sur le compte actuel en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur l'autre compte vers lequel vous souhaitez basculer.

Actualiser la boîte de réception

Appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.

Envoyer un nouveau message

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur , puis appuyez sur **Composer**.
2. Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC Flyer, choisissez l'adresse Gmail d'envoi pour votre email. Appuyez sur la boîte qui affiche votre adresse Gmail actuelle, puis choisissez une autre adresse à utiliser pour l'envoi.

- Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Si vous envoyez l'email à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule.



Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

- Entrez l'objet de l'email, puis composez votre message.
- Pour ajouter une image jointe, appuyez sur , puis appuyez sur **Joindre**.
- Localisez et appuyez sur l'image que vous voulez joindre.
- Une fois votre message composé, appuyez sur .



Pendant la rédaction du message, appuyez sur pour l'enregistrer comme brouillon. Ou appuyez sur le bouton pour abandonner le message.

Réponse ou transfert d'email

- Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'email ou la conversation.
- Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur et choisissez **Répondre à tous** ou **Transférer**.
- Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si vous avez choisi **Répondre** ou **Répondre à tous**, tapez votre réponse.
 - Si vous avez choisi **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse incluse** si vous voulez incorporer votre nouveau message à l'email reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'email d'origine.

- Appuyer .

Obtenir de l'aide

Pour en savoir plus au sujet de Gmail, appuyez sur , puis sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous redirigera vers le centre d'aide Google Mobile.

E-mail



À propos de l'application E-mail

Utilisez l'application E-mail pour ajouter vos comptes Web et d'autres comptes email POP3 ou IMAP. Vous pouvez aussi configurer et utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur le HTC Flyer.



Vous pouvez ajouter le widget E-mail pour consulter vos messageries POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync sur l'écran d'accueil.

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
 - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir un fournisseur de messagerie est affiché, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données interne, des informations supplémentaires vous seront demandées.
5. Saisissez le nom du compte et votre nom, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur le HTC Flyer. Vous pouvez synchroniser avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ou une version ultérieure.




Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur le HTC Flyer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir un fournisseur de messagerie.
 - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Entrez les informations du compte Exchange ActiveSync, et appuyez sur **Suivant**. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, saisissez les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les détails à l'administrateur de votre serveur Exchange.
4. Choisissez les types d'information que vous voulez synchroniser. Définissez également la fréquence de mise à jour et de synchronisation des emails avec votre HTC Flyer, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez le nom du compte, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

Consulter votre boîte E-mail

Quand vous ouvrez l'application E-mail, la boîte de réception d'un des comptes de messagerie que vous avez configuré sur votre HTC Flyer s'affiche.

Pour basculer entre des comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur un autre compte.

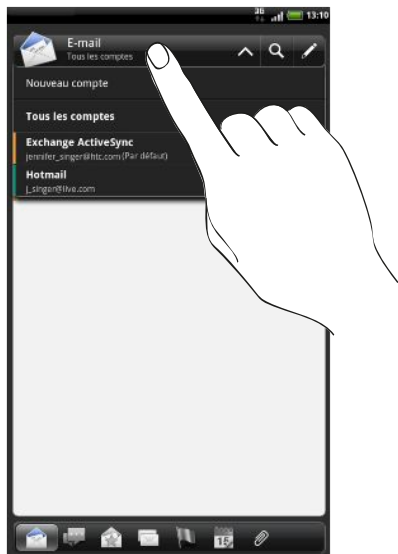

Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Visualisez les emails de tous vos comptes dans un seul endroit sans être obligé de passer d'un compte à un autre.

Appuyez simplement sur la barre qui affiche le compte email actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**. Les emails ont un code de couleur pour distinguer à quel compte email ils appartiennent.



Il est possible d'afficher jusqu'à 15 comptes dans la boîte de réception unifiée.

Changer l’affichage de votre boîte de réception

Si vous avez beaucoup de messages email, cela peut vous prendre un certain temps pour naviguer à travers la longue liste et trouver un simple email ou des messages associés. Utilisez les onglets de l’application E-mail pour trier vos emails suivant différentes catégories.

Pour parcourir les emails plus facilement, appuyez sur un des onglets suivants pour changer la vue de votre boîte de réception:



Boîte de réception

Affiche les emails sous forme d’éléments individuels.




Conversations

Affiche les emails sous forme de conversations groupées en fonctions des objets. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation.



Groupe

Affiche tous les emails d’un groupe de contacts. Pour choisir les contacts d’un groupe à afficher, appuyez sur , appuyez sur **Afficher**, puis sélectionnez un groupe.



Non lus

Affiche les messages non lus.



Marqué (Exchange ActiveSync seulement)

Affiche tous les messages marqués.



Invitations ou Invitations à une réunion (Exchange ActiveSync seulement)

Affiche les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.



Pièces jointes

Affiche tous les messages avec des pièces jointes.

Prévisualiser des emails

Vous pouvez prévisualiser des e-mails pendant que vous parcourez les messages dans votre boîte de réception ou tout autre dossier de courrier.



- Tournez le HTC Flyer vers la gauche et maintenez-le en orientation paysage pour afficher un aperçu en fenêtre paratagée, avec la liste d'emails sur la gauche et la prévisualisation du message sélectionné sur la droite.



- En orientation paysage, appuyez sur  pour afficher l'email en plein écran. Pour revenir en fenêtre partagée, appuyez sur .


Actualiser un compte de messagerie

Quelques soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos emails envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lorsque vous êtes dans le compte à synchroniser, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes email, vous pouvez tous les actualiser en même temps. Allez d'abord dans la boîte de réception Tous les comptes. Puis appuyez sur  et **Actualiser**.

Trier les emails

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur , appuyez sur **Trier**, puis sélectionnez une option de tri.

Parcourir rapidement votre boîte de réception

Si vous avez une longue liste d'emails dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver l'email que vous recherchez. Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

1. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos emails.
2. Appuyez et maintenez vos deux doigts sur n'importe quel email, puis déplacez-les légèrement vers le bas/haut sans les soulevez. Votre écran basculera alors sur l'ensemble d'emails suivants ou précédents, en fonction de l'ordre de tri choisi.

Gérer les emails

Supprimer un email

1. Dans la boîte de réception, appuyez et maintenez le message à supprimer.
2. Sur le menu des options, appuyez sur **Supprimer**.

Sélectionner plusieurs emails

1. Cochez les cases des emails pour les sélectionner.
2. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés : **Marquer comme lu** (ou cochez **Marquer comme non lu**), **Supprimer**, ou **Déplacer vers** un autre dossier.




Il est impossible de déplacer des emails quand vous êtes dans la boîte de réception unifiée (Tous les comptes).


Déplacer plusieurs emails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Cochez les cases des emails que vous voulez déplacer.
3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis appuyez sur le dossier de destination.


Déplacer un email après l'avoir lu

1. Dans le message ouvert, appuyez sur .
2. Appuyez sur le dossier de destination pour déplacer l'email.



Supprimer tous les messages

1. Cochez d'abord la case d'un email.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.


Basculer vers d'autres dossiers

1. Appuyez sur , puis sur **Dossiers**.
2. Appuyez sur le dossier contenant les messages que vous voulez afficher.

Envoyer un message email


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Basculez vers le compte de messagerie que vous voulez utiliser pour envoyer l'email.
3. Dans la boîte de réception, appuyez sur .

4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :

- Saisir les adresses email directement dans le champ **À** en les séparant par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour saisir directement l'adresse.
- Appuyer sur l'icône , puis sélectionner les destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contacts comme destinataires, ou rechercher et ajouter des contacts.

Si le nom du contact que vous avez entré n'est pas trouvé et vous avez un compte ExchangeActiveSync dans l'application E-mail, vous pouvez rechercher le contact dans le répertoire d'entreprise.



Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher Cc/Cci**.


5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur , appuyez sur **Joindre**, et choisissez parmi les options suivantes :

Image	Prendre une photo et la joindre, ou joindre une photo existante.
Vidéo	Enregistrer une vidéo et la joindre, ou joindre une vidéo existante.
Audio	Joindre un fichier audio.
Application recommandée	Choisissez une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec d'autres personnes. L'URL de téléchargement de l'application sera insérée dans votre email.
Emplacement	Pour joindre des informations d'emplacement. Envoyez votre position actuelle (le GPS doit être activé) ou un emplacement pris sur la carte.
Document	Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur.
Contact (vCard)	Pour joindre les informations d'un contact.

Rendez-vous (vCalendar)	Pour joindre un événement de l'agenda.
Fichier	Joindre tout autre fichier.

- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message immédiatement ou appuyez sur **Enregistrer comme brouillon** pour l'envoyer ultérieurement.



S'il n'y a pas de connexion Internet disponible ou si le mode Avion est activé au moment de l'envoi de votre email, l'email sera enregistré dans le dossier Boîte d'envoi. Lorsque la connexion Internet est disponible, les emails enregistrés seront automatiquement envoyés la prochaine fois que le HTC Flyer se synchronise.

Reprendre un brouillon de message email

- Dans la boîte de réception, appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers > Brouillons**.
- Appuyez sur le message.
- Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.

Lire et répondre à un email

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
- Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
- Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le message électronique que vous souhaitez lire.
- Effectuez une des opérations suivantes :

Répondre au message	Appuyez sur ou .
Transférer le message	Appuyez sur .
Supprimer le message	Appuyez sur .
Marquer le message comme non lu	Appuyez sur , puis sur Marquer comme non lu .

Configurer la priorité d'un email

Vous pouvez définir la priorité d'un email à envoyer



- Pendant la composition du message, appuyez sur .
- Appuyez sur **Définir la priorité**.
- Sélectionnez la priorité du message.

Si vous sélectionnez la priorité **Élevée** ou **Faible**, la priorité apparaît en dessous de la ligne de l'objet du message.


Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez lire, répondre, envoyer, et gérer votre messagerie de bureau de la même façon qu'un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez également utiliser certaines fonctions performantes de Exchange.


Marquer un email

- Dans la boîte de réception, appuyez sur l'icône de drapeau blanc  qui apparaît à droite d'un email. L'icône devient rouge  après le marquage de l'email.
- Lorsque vous lisez un email, vous pouvez également appuyer sur l'icône du drapeau dans l'email.


Configuration en cas d'absence du bureau

1. Commutez sur votre compte Exchange ActiveSync compte.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Absent du bureau**.
3. Appuyez sur la boîte, puis sélectionnez **Absence du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires de la période d'absence du bureau.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers le compte Exchange ActiveSync.
2. Sur l'onglet Invités (ou Invitation à une réunion), et appuyez sur .
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Changer les paramètres du compte de messagerie


1. Basculez sur le compte de messagerie dont vous voulez changer les paramètres.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.
3. Sélectionnez parmi les options suivantes:

Paramètres du compte	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.
Paramètres généraux	Définissez la taille de police pour la lecture d'emails, désactivez/définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes.
Envoyer et recevoir	Configurez les paramètres de synchronisation pour les emails entrants et sortants comme la taille limite, la planification de mise à jour, etc.

Paramètres de notification	Configurez les paramètres de notification des emails.
Supprimer le compte	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

Supprimer un compte de messagerie

1. Passez au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte**.

Agenda

À propos de l'Agenda

Ne manquez jamais plus une date importante. Utilisez l'application Agenda pour planifier des événements, réunions et rendez-vous.



Vous pouvez également configurer votre HTC Flyer pour rester synchroniser avec les types d'agenda suivants:

- Sur le HTC Flyer, connectez-vous à votre compte Google, ainsi vous pourrez synchroniser l'application Agenda avec votre Google Agenda en ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.
- Si vous utilisez Microsoft Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez configurer HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser Calendrier Outlook avec l'application Agenda.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté dans votre HTC Flyer, synchronisez l'application HTC Flyer avec les événements de l'agenda Exchange ActiveSync.

Si vous êtes connecté à vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook, les anniversaires et les événements de votre amis apparaîtront dans Agenda.


Créer un événement

Vous pouvez créer des événements qui se synchronisent avec Google Agenda, le Calendrier Outlook ou Exchange ActiveSync de votre ordinateur, ainsi que les événements qui n'apparaissent que sur HTC Flyer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Agenda**.
2. Sur l'une des vues de l'Agenda, appuyez sur .
3. Si vous avez plusieurs agenda, sélectionnez-en un pour y ajouter l'événement:
 - Sélectionnez votre compte Google pour créer un événement de Google Agenda. Si vous avez plusieurs Google Agendas sur le Web, sélectionnez-en un pour y ajouter votre événement.
 - Sélectionnez **Sync PC** pour créer des événements de l'agenda sur HTC Flyer. Synchronisez-les avec le Calendrier Outlook de votre ordinateur en utilisant HTC Sync.
 - Sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync pour créer un événement de l'agenda Exchange ActiveSync.
4. Entrez un nom pour l'événement.

5. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
 - Si l'événement a lieu à une date et une heure spécifique, appuyez sur **De** et **À** pour les définir.
 - Si c'est un événement qui dure toute la journée, comme un anniversaire, définissez la date **De** et **À**, puis cochez **Journée entière**.
6. Entrez le lieu et la description de l'événement.
7. Configurer une heure de rappel.



Vous pouvez ajouter une autre heure de rappel dans l'événement de Google Agenda. Appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un rappel**.

8. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur **Fréquence**, puis choisissez la façon dont l'événement se produit.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

Inviter des amis à votre événement (Google Agenda uniquement)


Une fois que vous avez invité vos amis, un email d'invitation sera envoyé en utilisant votre compte Google.


Si vous voulez inviter des amis à votre événement, vous devez créer et ajouter l'événement dans votre Google Agenda.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda**, puis sélectionnez votre compte Google (ou un autre Google Agenda).
2. Ajoutez des informations concernant l'événement, comme la date et l'heure, le lieu, etc.
3. Dans le champ Invités, saisissez les adresses de messagerie de tous ceux que vous voulez inviter à l'événement. Séparez les adresses par une virgule (,). Si vos invités utilisent Google Agenda, ils recevront une invitation dans Agenda et par email.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter l'événement à votre Google Agenda.

Envoyer une invitation à une réunion en utilisant Agenda (Exchange ActiveSync uniquement)




Si un compte Exchange ActiveSync est déjà configuré dans votre HTC Flyer, utilisez HTC Flyer pour créer un rendez-vous et envoyez une invitation par email aux participants.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda**, puis sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync.
2. Ajoutez des informations concernant la réunion, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Invitation à une réunion**.

4. Appuyez sur  et choisissez les participants parmi vos contacts ou l'annuaire de la société.
5. Rédigez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Changer les vues de l'Agenda

Quand vous ouvrez l'Agenda, il affiche la vue du mois par défaut.

Pour passer à une autre vue, appuyez simplement sur  (Jour),  (Semaine), ou  (Agenda).

Utiliser la vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

En vue du mois, faites une des choses suivantes:

- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

Utiliser la vue du jour et la vue agenda

Vue Jour montre vos événements par jour, alors que vue agenda affiche tous vos événements dans l'ordre chronologique.

En vue du jour:

- Appuyez et maintenez une tranche horaire pour créer un événement à ce moment
- Faites glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.
- Vous pouvez également consulter la météo de la journée, mais seulement pour les prévisions à cinq jours.

Utiliser la vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau d'événements d'une semaine.



En vue de la semaine, vous pouvez:

- Appuyer et maintenir une tranche horaire pour créer un événement à ce moment
- Appuyer sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.
- Glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes/suivantes.


Gestion des événements de l'Agenda

Afficher un événement

Vous pouvez visualiser vos propres événements ainsi que ceux des personnes qui les ont partagés avec vous.


1. En vue du jour ou en vue agenda, appuyez sur un événement. L'écran des informations de l'événement s'ouvre alors et affiche le résumé de l'événement.
2. Suivant les informations de l'événement, faites une des choses suivantes:
 - Trouvez le lieu d'un événement dans Plans.
 - Consultez les participants à l'événement.
 - Si l'événement a été envoyé sous la forme d'une invitation à une réunion, répondez à l'invitation.
 - Si c'est un événement de l'agenda Exchange ActiveSync, répondez par email à l'organisateur ou à tous les invités. Appuyez sur , puis appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.
 - Sélectionnez un texte et faites une recherche sur le Web.
 - Appuyez sur l'heure du rappel pour la modifier. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.



Besoin de noter les points de discussion? Pendant la consultation d'un événement de l'agenda, appuyez sur **Créer une note**. Ou peut-être que vous souhaitez associer une note existante à votre événement. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus >** **Associer la note**. L'application Remarques s'ouvrira.


Modifier un événement

Il est possible de modifier les événements que vous avez créés.

1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier l'événement**.
2. Faites vos modifications de l'événement.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer un événement


Effectuez une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage du sommaire d'un événement sur l'écran Informations de l'événement, appuyez sur  et appuyez ensuite sur **Supprimer l'événement**.
- En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- Après avoir modifié un événement, appuyez sur **Supprimer**.


Si l'événement se répète, vous serez invité à choisir de supprimer uniquement cette occurrence ou toutes les occurrences de l'Agenda.


Partager un événement (vCalendar)

Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un email ou d'un message.


1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur , puis appuyez sur **Partager vCalendar**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Bluetooth**. Il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Flyer et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth.
 - Appuyez sur **E-mail**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et inclut automatiquement le vCalendar en pièce jointe. Votre compte de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le message.
 - Appuyez sur **Message**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et inclut automatiquement le vCalendar en pièce jointe multimédia.

Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Appuyez sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Effacer** pour désactiver les rappels d'événement et toutes les autres notifications.
 - Après avoir ouvert le panneau Notifications, appuyez sur le rappel d'événement de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événement en attente. Appuyez sur **Tout mettre en attente** pour mettre en attente tous les rappels d'événement pendant cinq minutes, ou appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événement.
 - Appuyez sur  pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

Afficher ou masquer les agendas

Dans Agenda, appuyez sur , et cochez ou décochez un agenda pour l'afficher ou le masquer.



Les agendas restent synchronisés sur HTC Flyer, qu'ils soient masqués ou non.

Changer les paramètres de l'Agenda

Il est possible de changer les paramètres de l'Agenda pour spécifier l'affichage et la notification des prochains événements.

Dans l'une des vues d'Agenda appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** (ou **Plus > Paramètres**).

Paramètres de rappel

Tous les agendas	Sélectionnez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres pour chaque agenda.
Définir des alertes et des notifications	Configurez des rappels d'événement pour créer une alerte, recevoir une notification ou désactiver les notifications d'événement sur HTC Flyer.
Rappel par défaut	Choisissez combien de temps avant l'événement vous souhaitez être notifié.
Sélectionner la sonnerie	Choisissez la sonnerie du rappel d'un événement.
Masquer les événements refusés	Pour afficher ou masquer des événements dont vous avez refusé les invitations.

Paramètres d'affichage de l'Agenda

Commence dans	Choisissez la vue par défaut lorsque vous ouvrez l'application Agenda.
Premier jour de la semaine	Configurez les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi.
Inclure la météo	Cochez cette case pour afficher les informations météo dans la liste d'événements de la vue du jour.
Ville	Si la météo est incluse, par défaut, la vue du jour affiche la météo de votre emplacement actuel. Vous pouvez la modifier pour afficher la météo d'une autre ville.

À propos du widget Agenda

Vous pouvez ajouter le widget Agenda dans votre écran d'accueil. Les widgets offrent différentes vues d'agenda.


Appuyez sur un jour ou un événement du widget pour faire apparaître l'application Agenda.

Cartes et localisations

Paramètres de localisation

Activer les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC Flyer, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Localisation**.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

Utiliser réseaux sans fil	Utilise le Wi-Fi ou la connexion de données de votre portable pour déterminer approximativement votre emplacement.
Utiliser les satellites GPS	Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie.

Localisation




À propos de Localisation

Recherchez des lieux d'intérêt, obtenez des itinéraires, et conduisez en utilisant le guidage GPS pas-à-pas grâce à Localisation. Localisation est votre parfait compagnon de voyage, dans votre région ou à l'étranger. Avec Localisation, vous pouvez télécharger des cartes. Ainsi, aucune inquiétude si vous n'avez pas de connexion Internet ou si vous craignez les coût d'itinérance de données lorsque vous êtes sur la route ou à l'étranger. Préparez votre carte avant de partir en voyage.




Si vous êtes dans une zone entourée de nombreux bâtiments, Localisation risque de rencontrer des difficultés pour identifier votre position.

Recherche de votre position et de ses alentours

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Localisation.
2. Appuyez sur  pour mettre à jour votre position actuelle ou appuyez sur  pour l'afficher sur la carte.
3. Sélectionnez une catégorie qui vous intéresse pour voir les lieux aux alentours. Les lieux seront listés en fonction de la distance par rapport à votre position actuelle.

Rechercher un lieu d'intérêt

Effectuez votre recherche en utilisant un nom d'établissement, de rue, ou de ville. Quand vous saisissez le nom d'un lieu, des suggestions s'affichent en provenance de votre base de données, des footprints et des recherches précédentes.


1. Dans Localisations, appuyez sur .
2. Entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche. Les établissements correspondants qui s'affichent sont triés en fonction de la distance avec votre position actuelle.
3. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, continuez de saisir des lettres pour affiner la recherche.




La recherche s'effectue dans votre pays actuel. Pour faire une recherche dans un pays différent, appuyez sur **Région de recherche actuelle**.

4. Appuyez sur un établissement pour obtenir l'itinéraire, afficher sur le plan, et plus encore.

Rechercher une adresse


1. Dans Localisations, appuyez sur .
2. Entrez le nom de rue ou de ville que vous voulez rechercher (vous n'avez pas besoin de saisir l'adresse complète) dans le champ de recherche. Par exemple, pour trouver « 321, Church Street, London, UK », saisissez simplement « Church » ou « London » pour commencer la recherche.




Vous pouvez également faire une recherche en entrant un code postal. Il suffit d'entrer le code postal dans le champ de recherche, puis appuyer sur .

Une liste de suggestions apparaît pour vous guider dans votre recherche.

Afficher des cartes

Dans Localisation, appuyez sur .

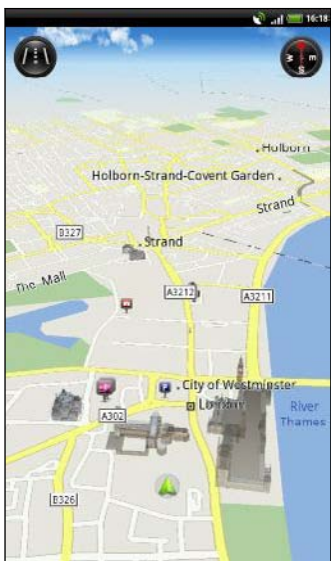

Appuyez pour commuter entre les vues 2D et 3D.



Point d'intérêt. Appuyez pour voir les détails, obtenir un itinéraire ou partager.



Votre position actuelle



Appuyez pour utiliser ou ne pas utiliser la boussole.

Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons de zoom et le bouton Ma position .

Utiliser la boussole

Dois-je tourner à gauche ou à droite? En utilisant la boussole, la carte s'ajuste en fonction de votre orientation. Ainsi vous savez où vous allez.

Bouger la carte


Glissez votre doigt sur l'écran pour afficher d'autres zones de la carte.

Zoom avant ou arrière sur une carte

Effectuez une des opérations suivantes :

- Éloignez votre pouce et votre index à travers la carte pour faire un zoom avant.
- Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour faire un zoom arrière.
- Appuyez deux fois sur un emplacement de la carte pour zoomer sur cet emplacement.
- Appuyez sur la carte pour afficher et utiliser les boutons de zoom à l'écran.

Choisissez les lieux d'intérêt à afficher sur la carte

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur  puis appuyez sur **Afficher** (ou **Plus > Afficher**).
2. Choisissez les points d'intérêt que vous voulez ou que vous ne voulez pas afficher sur la carte.




Vous pouvez également choisir d'afficher ou de ne pas afficher les footprints et les bâtiments en 3D sur la carte.


3. Appuyez sur **Terminer**.

Épingler une position sur la carte

Épinglez une position sur la carte et ajoutez-la comme footprint, obtenez un itinéraire pour y aller, ou partagez-la avec vos amis. Le partage est une excellente façon d'informer vos amis au sujet d'un restaurant qui vend les meilleurs sandwiches de la ville.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez et maintenez une zone sur la carte que vous voulez épingler.
2. Appuyez sur  puis choisissez si vous voulez ajouter la position comme footprint, obtenir un itinéraire pour y aller, ou la partager.



Pour supprimer toutes les punaises sur la carte, pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Effacer la punaise**.

Modifier la langue du nom des rues et des lieux d'intérêt

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisation**.
2. Sur l'onglet **À proximité**, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Plan > Langue de la carte**.
3. Choisissez une des options suivantes :





Utiliser la langue native de la carte	Utilisez cette option si vous décidez d'utiliser la langue locale de la carte. Par exemple, si vous regardez une carte du Japon, elle affichera des caractères japonais.
Utiliser la langue la plus appropriée	Utilisez cette option si vous décidez d'utiliser les paramètres de langue en cours. Cette option n'est pas disponible pour toutes les cartes.

Enregistrer vos lieux favoris avec HTC Footprints

HTC Footprints™ fournit un moyen facile d'enregistrer vos lieux favoris et de revisiter ces lieux. Vous pouvez prendre la photo d'un endroit comme un restaurant ou un lieu d'excursion et l'enregistrer avec sa position GPS exacte, l'adresse, le numéro de téléphone, et plus encore.


La prochaine fois que vous voulez visiter le même lieu, il suffit d'accéder à la footprint. Vous pouvez ensuite visualiser la position sur la carte, la rechercher sur le Web, et plus encore.

Ajouter une position comme footprint

1. Rechercher votre destination.
2. Appuyez sur **Enregistrer en Footprints**.
3. Vous pouvez :
 - Appuyez sur  pour prendre une photo et l'attribuer à la footprint.
 - Appuyez sur  pour affiner la position de la footprint sur la carte.
 - Appuyez sur  pour ajouter une note pour la footprint.
 - Appuyez sur **Sélectionner les catégories**, puis choisir les libellés correspondant à l'emplacement.
 - Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer la voix** pour ajouter une note vocale à une footprint.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Configurer une footprint comme lieu de votre domicile

Enregistrez votre adresse de domicile comme footprint pour la choisir facilement comme votre destination.

1. Lorsque vous êtes à votre domicile, ouvrez Localisation, puis allez à l'onglet Footprints.
2. Dans Position actuelle, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Terminer**.
4. Appuyez sur **Définir mon domicile**, sélectionnez votre adresse de domicile dans la liste, puis appuyez sur **Terminé**.



Pour changer votre adresse de domicile à tout moment, appuyez sur .

Revisiter une footprint

1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur la footprint à revisiter.
3. Appuyez sur les champs d'informations pour obtenir les directions, le partage de footprint, effectuer une recherche sur le Web, etc.


Modifier ou supprimer une footprint

1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez et maintenez la footprint que vous voulez modifier ou supprimer.
3. Appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** dans le menu des options.

Partager vos footprints


1. Créer une footprint.
2. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur la footprint que vous venez de créer.
3. Appuyez sur **Partager**, puis choisissez la méthode de partage de la footprint.

Supprimer plusieurs footprints


1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Exporter vos footprints

Sauvegardez les footprints en les exportant et en les enregistrant en tant que fichiers kmz. Vous pouvez exporter des fichiers de footprints dans d'autres applications comme Google Earth™ dans votre PC.

1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Exporter**.



Appuyez sur , puis sur **Tout désélectionner** pour désélectionner toutes les footprints.

Les footprints exportées sont enregistrées sous la forme de fichiers .kmz dans le dossier Footprints de la mémoire interne. Si vous avez exporté plusieurs footprints en même temps, elles sont enregistrées ensemble dans un fichier .kmz.

Importer des footprints

Récupérez des footprints que vous avez préalablement sauvegardées dans la mémoire interne. Vous pouvez également importer des fichiers .kmz que vous avez enregistrés dans d'autres applications, ou utilisez une photo comme footprint.

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Pour importer une photo, appuyez sur **Photos**, trouvez l'image à importer, puis appuyez sur la photo. Vous pouvez alors ajouter les informations Footprints comme la position et la catégorie.
 - Pour importer des footprints enregistrées ou un autre fichier .kmz, appuyez sur **Données de footprints**, puis appuyez sur le fichier à importer.

Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire routier ou pédestre détaillé pour vous rendre à une destination.


Obtenir des itinéraires à partir de votre position actuelle

1. Dans Localisation, recherchez votre destination.



Avez-vous enregistré vos footprints? Vous pouvez également définir une footprint comme votre destination. Allez à l'onglet Footprints, puis choisissez une footprint.

2. Appuyez sur **Itinéraires**.
3. Choisissez le moyen pour vous rendre à votre destination. La carte s'ouvre et affiche la route vers votre destination.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route vers votre destination.
 - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route vers votre destination.

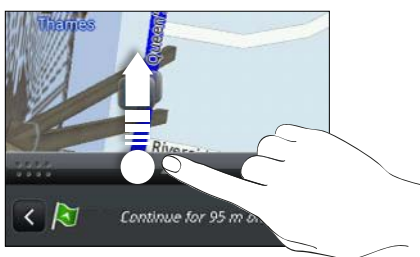

Si vous avez la navigation pas-à-pas pour ce pays, appuyez sur **≡**, puis appuyez sur **Premium Navi** pour démarrer la navigation.

Obtenir des directions en configurant un point de départ et un point d'arrivée

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur **≡**, puis appuyez sur **Itinéraires**.
2. Appuyez sur le champ de texte **Ma position**, puis recherchez le point de départ souhaité.
3. Appuyez sur le **Point d'arrivée**, puis recherchez la destination souhaitée.
4. Appuyez sur **Conduite** ou **Marche** suivant votre moyen de transport.
5. Effectuez une des opérations suivantes :
 - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route vers votre destination.
 - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route vers votre destination.



Si vous avez la navigation pas-à-pas pour ce pays, appuyez sur **≡**, puis appuyez sur **Premium Navi** pour démarrer la navigation.

Utiliser la navigation pas-à-pas (Navigation premium)

- Pour utiliser la navigation pas-à-pas, l'option **Utiliser les satellites GPS** doit être sélectionnée dans les sources de localisation.
- Vérifiez si vous disposez de la navigation pas-à-pas pour votre pays ou votre région.

Utiliser Localisations pour naviguer vers une destination

1. Dans Localisation, recherchez votre destination.



Vous avez des footprints stockées? Vous pouvez également définir une footprint comme votre destination. Allez à l'onglet Footprints, puis choisissez une footprint.

2. Appuyez sur .

Pendant que vous naviguez, appuyez sur l'écran pour voir les options disponibles.

Définir les préférences de navigation

Choisissez la méthode utilisée par Localisation pour indiquer votre route. Vous pouvez demander à Localisation d'éviter les autoroutes ou les péages, afficher les informations des rues, choisir votre route préférée, etc.

1. Pendant la navigation pas-à-pas, appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur **Tableau de bord > Paramètres > Navigateur**.
3. Définissez vos préférences en sélectionnant ou en appuyant sur un élément.



Désactiver les avertissements de vitesse et de radar automatique

Si vous disposez du service de radar automatique, vous pouvez le désactiver temporairement.

1. Pendant la navigation pas-à-pas, appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur **Tableau de bord > Paramètres > Avertissements**.
3. Décochez les cases **Avertissement de vitesse** et **Avertissement de radar automatique**.

Gérer les services de localisations

Consultez les cartes, la navigation, les informations de radar automatique, et les voix pour les instructions vocales pas-à-pas qui sont déjà dans le HTC Flyer.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisation**.
2. Appuyez sur , puis sur **Obtenir plus**. Dans l'onglet Gérer les licences et le contenu, vous verrez la liste des services qui sont déjà dans le HTC Flyer.

Télécharger des cartes ou acheter des services

Vous partez en vacances dans un autre pays? Téléchargez gratuitement la carte du pays où vous allez. Téléchargez ou achetez des services supplémentaires comme la navigation, les radars automatiques, et les instructions vocales pas-à-pas.



Vous devez vous connecter à Internet pour télécharger ou acheter des cartes et des services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisation**.
2. Appuyez sur , puis sur **Obtenir plus**.
3. Glissez vers l'onglet de l'élément ou du service à télécharger.
4. Suivant ce que vous avez sélectionné, appuyez sur **Télécharger** ou **Acheter**.

Suivant le pays d'achat du HTC Flyer, vous n'aurez qu'à saisir un code d'échange pour activer la navigation pas-à-pas. Si vous avez un code d'échange, saisissez-le en appuyant sur **Code d'échange** en haut de l'onglet Acheter la navigation.

Ajouter des widgets de navigation

Ajoutez des destinations, des lieux d'intérêt à proximité, et vos footprints comme widgets dans l'écran d'accueil. Ajoutez le widget Naviguer pour démarrer la navigation pas-à-pas en direction de votre destination. Ajoutez le widget Localisations pour parcourir vos lieux d'intérêt et vos footprints directement sur l'écran d'accueil.

Tableau de bord

Utiliser le Tableau de bord

Accédez facilement aux footprints, aux points d'intérêt, et aux lieux à proximité avec Tableau de bord, puis démarrez la navigation pour afficher l'itinéraire.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Tableau de bord**.



Pour rechercher une destination.



Consultez les points d'intérêt à proximité de votre emplacement actuel, tels que les magasins ou les banques.



Téléchargez ou achetez des services supplémentaires comme la navigation, les radars automatiques, et les instructions vocales pas-à-pas.



Pour sélectionner une footprint à définir comme destination.



Consulter les lieux que vous avez recherché antérieurement, puis choisissez-en un à définir comme votre destination.



Pour définir les options de Tableau de bord.

Google Maps

À propos de Google Maps

Google Maps™ vous permet de suivre votre emplacement actuel, afficher les situations de trafic en temps réel, et recevoir des itinéraires détaillés.

Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur un plan ou pour afficher des positions au niveau de la rue.






- Vous devez vous connecter à Internet pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.


Apprendre à utiliser les cartes



Quand vous ouvrez Google Maps, il est très facile de trouver votre position sur la carte ou de rechercher des lieux aux alentours à l'aide d'un panorama ou d'un zoom avant/arrière sur la carte.



Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Plans**.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Effectuez une des opérations suivantes :

Bouger	Glissez votre doigt vers n'importe quelle direction sur l'écran pour afficher les lieux aux alentours sur la carte.
Utilisez le mode Boussole	Appuyez sur  pour passer en mode Boussole. En mode Boussole, la carte passe à une vue inclinée et s'oriente automatiquement en fonction de la direction vers laquelle vous êtes tourné.

Zoomer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Positionnez votre pouce et votre index en haut de la zone à zoomer, puis écartez-les à travers la carte. ▪ Appuyez sur . ▪ Appuyez deux fois sur la zone de la photo à zoomer.
Dézoomer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour faire un zoom arrière. ▪ Appuyez sur .
Affichez les informations d'un lieu aléatoire	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez et maintenez un emplacement sur la carte. Un ballon s'ouvre sur l'emplacement, avec l'adresse et une miniature grâce à Street View (si disponible). 2. Appuyez sur le ballon pour voir plus d'informations. <p>Vous pouvez obtenir les directions vers l'emplacement, consulter les lieux intéressants à proximité, etc.</p>

Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, comme une adresse, une ville, une entreprise ou un lieu public (ex : musées).

1. Dans Plans, entrez le lieu à rechercher dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur  pour rechercher le lieu que vous avez saisi ou appuyez sur une suggestion. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un marqueur  pour voir si c'est ce que vous cherchez, appuyez sur la bulle si c'est le cas.
 - Appuyez sur  pour afficher les résultats de recherche sous la forme d'une liste, puis appuyez sur le lieu.

Les informations concernant le lieu sélectionné s'affiche à l'écran.

4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur les boutons à l'écran pour afficher le lieu sur une carte, obtenir un itinéraire, afficher le lieu dans Street View, si disponible, etc. Faites défiler l'écran pour voir d'autres options.
 - Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour afficher les informations du résultat de recherche suivant ou précédent.

Effacer le plan

Une fois la recherche terminée, vous pouvez effacer les différents marqueurs apparus sur le plan.


Appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan**.

Rechercher un lieu d'intérêt dans les environs

Utilisez Lieux pour rechercher des lieux d'intérêt à proximité de votre position actuelle. L'application Lieux utilise Google Maps pour rechercher des lieux habituels, comme la station essence la plus proche ou un distributeur automatique.






Avant d'utiliser Lieux, il est nécessaire d'activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Lieux**.
2. Appuyez sur le type de lieu que vous recherchez.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si la recherche ne trouve qu'un ou deux lieux d'intérêt, ils seront indiqués sur la carte avec des marqueurs. Appuyez sur le marqueur, puis appuyez sur la bulle pour afficher plus d'informations à propos du lieu.
 - Si la recherche trouve plusieurs lieux, les résultats apparaîtront dans une liste. Appuyez sur un lieu pour afficher d'autres informations.

Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Itinéraires**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou saisissez un emplacement dans le premier champ. Puis saisissez votre destination dans le second champ.
 - Appuyez sur  pour sélectionner une adresse ou un point sur la carte.

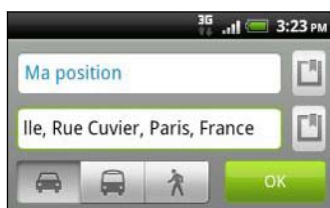

3. Choisissez votre moyen de transport en appuyant sur le bouton de voiture, transport en commun, ou à pied.

4. Appuyez sur **Aller**. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

5. Appuyez sur un élément pour afficher les itinéraires sur la carte.
6. Appuyez sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre les directions.

Quand vous avez terminé, appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

Obtenir de l'aide

Obtenir de l'aide et plus d'informations à propos de Plans.

Pour obtenir de l'aide, appuyez sur , et appuyez sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous redirige vers le centre d'aide Google Maps.

Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

Le service de localisation Google Latitude® vous permet de partager des lieux et des messages d'état avec vos amis. Cela vous permet également d'obtenir les informations pour Localiser vos amis, envoyer les détails de votre position par email, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

Ouvrir et rejoindre Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Plans**.
2. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Rejoindre Latitude**.
3. Une fois que vous avez rejoint Latitude et fermé l'application, vous pouvez faire une des choses suivantes pour l'ouvrir depuis l'écran d'accueil:
 - Appuyez sur > **Latitude**.
 - Ouvrez Plans, appuyez sur , puis appuyez sur **Latitude**.

Contacts

Transférer les contacts de votre ancien téléphone


Transférez facilement des contacts de votre ancien téléphone vers votre HTC Flyer via Bluetooth. Suivant l'ancienneté du modèle, vous pourrez également transférer d'autres types de données comme les événements de l'agenda et les SMS vers le HTC Flyer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Transfert**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour commencer.
3. Choisissez le nom et le modèle de votre ancien téléphone.
4. Sur votre ancien téléphone, activez le Bluetooth et configurez-le en mode identifiable.
5. Sur le HTC Flyer, appuyez sur **Suivant** pour continuer. Le HTC Flyer active automatiquement le Bluetooth et recherche les périphériques Bluetooth.
6. Dans la liste des périphériques, sélectionnez votre ancien téléphone, puis appuyez sur **Suivant**. Le HTC Flyer tente alors de s'appairer avec votre ancien téléphone. Un code d'authentification apparaît à l'écran.
7. Sur votre ancien téléphone, saisissez le code d'authentification ou confirmez-le.
8. Cochez la case **Contacts** (et les autres types de données que vous souhaitez importer), puis appuyez sur **Suivant**.
9. Quand le HTC Flyer a fini d'importer les données, appuyez sur **OK**.

À propos de l'application Contacts

Dans l'application Contacts, vous verrez les contacts que vous avez créés sur HTC Flyer ainsi que les contacts de votre compte Google, réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, et votre compte de travail Exchange ActiveSync si vous-vous êtes enregistrés à ces comptes. En plus de leurs informations, vous verrez aussi leurs mises à jour, rappels d'anniversaire, et d'autres informations.

Vous pouvez même voir et gérer les communications que vous avez eu avec vos contacts telles que des échanges d'email.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



Toutes


Liste tous les contacts créés sur le HTC Flyer, vos comptes en ligne, etc.




Groupes

Vous permet d'attribuer des contacts à des groupes afin que vous puissiez communiquer facilement avec tout un groupe.



Votre liste de contacts

L'onglet Tous  de l'application Contacts affiche tous les contacts de votre HTC Flyer et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Lorsque vous ouvrez l'application Contacts après vous être connecté à un nouveau compte, il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter des contacts à votre liste de contacts.

Votre liste de contacts affiche également les contacts stockés dans votre carte SIM (généralement marqués par l'icône de carte SIM .





Sur l'onglet Tous, vous pouvez:

- Ouvrir votre profil et modifier vos informations de contact personnelles.
- Créer, modifier, ou trouver des contacts.
- Consulter les mises à jour de vos amis de vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Appuyer sur le nom du contact pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
- Voir une icône de notification telle que  quand un contact vous a envoyé quelque chose, comme un email, une actualité postée en direct, ou lorsque c'est son anniversaire.
- Découvrez qui est en ligne dans Google Talk. Les icônes d'état en ligne s'affichent si vous êtes inscrit à Google Talk sur votre HTC Flyer. Par exemple,  signifie que le contact est disponible pour chatter.

Filtrer votre liste de contacts

Il est possible d'afficher exclusivement les contacts d'un type particulier (par exemple, les contacts de Google ou de Facebook).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, vous pouvez:
 - Appuyez sur la flèche ou la zone de titre en dessous de la barre d'état pour ouvrir un menu de sélection de vos comptes en ligne, puis appuyez sur le compte des contacts que vous voulez afficher.
 - Appuyez sur , appuyez sur **Afficher**, puis choisissez les types de contacts que vous voulez afficher dans votre liste de contacts.

Il est également possible de choisir la méthode d'affichage et de tri des contacts.

Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous :
 - Appuyez sur **Moi**, puis choisissez si vous souhaitez lier votre profil à un contact existant qui contient déjà vos informations personnelles ou modifier votre profil.
 - Vous verrez le nom de votre compte ou votre adresse de messagerie si vous êtes connecté à l'un de vos comptes en ligne comme votre compte Google ou Facebook pour HTC Sense. Tapez votre nom ou votre adresse de messagerie, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
3. Entrez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur  ou sur votre photo, puis choisissez de prendre un auto-portrait ou d'utiliser une autre photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer des contacts depuis votre carte SIM

Quand vous importez des contacts de la SIM, vous pouvez les stocker sur le HTC Flyer ou les ajouter à vos contacts de Google ou Exchange ActiveSync, si vous avez configuré les comptes correspondants.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Flyer, tapez le type des contacts importés.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez les contacts SIM à importer.
 - Pour importer tous les contacts, appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur  :


- Sélectionnez le Type de contact, par exemple Google ou ActiveSync. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.



Certains champs ne sont pas disponibles lors de l'ajout des contacts dans votre carte SIM.

- Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom.



Appuyez sur  si vous voulez saisir séparément le nom et le prénom du contact. En fonction du type de contact, vous pouvez également ajouter un préfixe (comme M. ou Mme.) ou un suffixe (comme Ph.D., Jr, ou Sr).


- Entrez les informations du contact dans les champs prévus.

Appuyez sur  si vous souhaitez d'abord fermer le clavier à l'écran et parcourir les autres champs plus facilement.

- Appuyez sur **Enregistrer**.

Rechercher un contact


Recherchez des noms ou des adresses email de contacts que vous avez créés sur le HTC Flyer ou synchronisés sur vos comptes en ligne.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
- Dans le champ de recherche, saisissez le début du nom d'un contact. Les contacts correspondants s'affichent.
- Appuyez sur le contact choisi pour afficher ses informations.

Importer un contact depuis un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez rechercher un collègue de bureau à partir de votre compte Exchange ActiveSync et le copier dans votre HTC Flyer.


Votre compte Exchange ActiveSync doit d'abord être configuré sur votre HTC Flyer.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
- Dans le champ de recherche, saisissez le début du nom du contact ou de l'adresse email.
- Appuyez sur . Dans Contacts de l'entreprise, vous pouvez consulter la liste des noms correspondants.
- Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC Flyer, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.

Fusionner les informations de contact


Si vous avez les mêmes contacts sur HTC Flyer, le compte Google, et les comptes de réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, HTC Flyer vont essayer de les combiner automatiquement ou vous permettre de décider quels contacts combiner. La combinaison des contacts identiques permet d'éviter la duplication dans votre liste de contacts.

Accepter les suggestions de contact correspondant

Si votre HTC Flyer trouve des informations de contact qui peuvent être fusionnées, une icône de lien  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Suggestion de contact correspondant**. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à merger.





2. Pour fusionner, appuyez sur .
3. Appuyez sur **OK**.







Pour ne fusionner aucun de vos contacts, appuyez sur **Faire tout disparaître**.




Afficher une liste de tous les contacts liés

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Contacts liés** (ou **Plus > Contacts liés**). L'écran Tous les contacts liés s'ouvre et vous pouvez consulter les types de compte et d'informations fusionnés.
3. Vous pouvez choisir de briser le lien d'un type de compte ou de refaire le lien.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK**.



Fusionner manuellement les informations de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
3. Appuyez sur  ou  (s'il y a des liens suggérés).
4. Sur l'écran, vous pouvez:
 - Sous **Liens suggérés**, appuyez sur  pour lier le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser le lien



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
3. Appuyez sur .
4. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.

Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Exporter dans la carte SD**.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter, puis appuyez sur **OK**.

Importer des contacts de la carte de stockage

Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte de stockage en utilisant la fonction **Exporter vers la carte SD** du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync configuré sur le HTC Flyer, appuyez sur le type pour les contacts importés.


Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur le contact dans l'écran Contacts, l'écran contenant les informations du contact s'ouvre, affichant les informations stockées ou liées pour ce contact.

L'écran des informations de contact a les onglets suivants :

	Détails Affiche les informations stockées pour le contact. Joignez le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de téléphone mobile stocké, appuyez sur Envoyer un message .
	Messages Affiche vos SMS échangés avec le contact. Vous pouvez répondre au message de ce contact directement depuis cet onglet.
	E-mail Affiche les emails envoyés par le contact. Appuyez sur un nouvel email pour le lire. Dans cet onglet, vous pouvez aussi créer directement un nouvel email pour l'envoyer au contact.
	Mises à jour et événements Affiche les mises à jour et les événements des contacts de vos réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et Flickr. Si vous voyez une notification d'anniversaire dans la section Événements, vous pouvez appuyer sur la notification et féliciter votre contact, par exemple en écrivant sur son mur Facebook.
	Galerie Affiche les albums et les photos de Facebook et Flickr des contacts liés.

Modifier les informations d'un contact



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.



Les informations de vos contacts Facebook et Twitter ne peuvent pas être modifiées.


3. Entrez les nouvelles informations du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

Envoyer des informations de contact par vCard

Partagez facilement vos informations de contact ou d'autres contacts depuis le HTC Flyer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, procédez comme suit :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations d'un contact	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations, et appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

3. Choisissez la méthode d'envoi.





4. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer, puis appuyez sur **Envoyer**.


Groupes de contacts

Attribuer des contacts à des groupes afin que vous puissiez communiquer facilement avec tout un groupe. Vous pouvez également synchroniser les groupes du HTC Flyer avec les groupes de votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre PC.

Créer un groupe



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur  :
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **Ajouter un contact au groupe**.
4. Choisissez les contacts que vous voulez ajouter à la sélection, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Si votre liste de contacts est trop longue, utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche rapide ou appuyez sur  pour masquer le clavier à l'écran et parcourir la liste.

5. Appuyez sur  pour sélectionner une photo pour le groupe.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.


Modifier un groupe de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Appuyer sur l'icône à gauche du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
 - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter le contact au groupe**, sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur  à droite du nom du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.




Envoyer un message ou un email à un groupe



Vous serez facturé pour chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupe, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un email.
3. Allez à l'onglet Action du groupe, puis faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Envoyer un message groupé** pour envoyer un message au groupe.
 - Appuyez sur **Envoyer e-mail groupé** pour envoyer un email au groupe.




Organiser vos groupes de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser** (ou **Réorganiser les groupes**).
3. Appuyez et maintenez  à la fin du groupe que vous voulez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, déplacez-la vers son nouvel emplacement.



4. Appuyez sur **Enregistrer**.



Organiser les membres d'un groupe de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe pour voir ses membres.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser** (ou **Réorganiser les membres du groupe**).
4. Appuyez et maintenez  à la fin du nom de contact que vous voulez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, déplacez-la vers son nouvel emplacement.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des groupes




Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Dans l'onglet Groupes, vous pouvez:
 - Appuyez et maintenez un groupe que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.
 - Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer des groupes** pour choisir les groupes à supprimer.

Ajouter des widgets Contacts

Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. Il est possible d'ajouter plusieurs widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un groupe de contacts différent sur chaque widget.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Widget** > **Contacts**.
2. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

Rester en contact

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom ni la mise à jour) sur le widget. La méthode de communication par défaut que vous avez défini pour ce contact s'exécutera.





Sur le widget Contacts:

- Appuyez sur le nom ou la mise à jour du contact pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
- Appuyez sur  pour ouvrir l'application Contacts et afficher tous vos contacts.

Ajouter des membres de groupe à un widget Contacts


Vous pouvez ajouter plusieurs membres à un groupe qui se trouve dans un widget Contacts.

- Pour ajouter un seul membre, appuyez sur .
- Pour ajouter plusieurs membres, appuyez sur .

Messages

Ouvrir l'application Messages

Restez en contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour rédiger et envoyer des SMS (message texte) et des MMS (messages multimédia).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**. Dans l'écran Tous les messages, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations par nom de contact ou numéro de téléphone.






- Défilez vers le haut/bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyez sur un nom de contact ou sur un numéro pour afficher les échanges de messages.



Vous pouvez également afficher vos messages sur l'écran d'accueil avec le widget Messages.

Envoyer un SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur .



3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Saisir les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. Les noms correspondants de vos contacts stockés s'affichent avec les numéros de téléphone correspondants. Appuyez sur un nom ou un numéro de téléphone du contact.
 - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires.
 - Saisir des numéros de téléphone directement dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.



- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus du bouton **Envoyer**). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre message texte devient automatiquement un message multimédia si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

5. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoyer un MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur .






3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Saisir les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. En même temps que vous tapez, les noms des contacts correspondants stockés s'affichent avec leurs numéros de téléphone. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie. Les adresses email s'afficheront si l'option **Afficher adresse e-mail** est sélectionnée dans Paramètres de liste de destinataires.
 - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires.
 - Entrer les numéros de téléphone ou les adresses email directement dans le champ À.
4. Pour ajouter un objet, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un objet**.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez le type de pièce jointe.


Image	Prendre une photo et la joindre, ou joindre une photo existante.
Vidéo	Enregistrer une vidéo et la joindre, ou joindre une vidéo existante.
Audio	Faire un enregistrement vocal et le joindre, ou joindre un fichier audio existant.
Application recommandée	Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez faire partager. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre email.
Emplacement	Envoyez votre position actuelle (le GPS doit être activé) ou un emplacement pris sur la carte.
Contact (vCard)	Sélectionnez un contact, puis sélectionnez les informations à joindre.
Rendez-vous (vCalendar)	Sélectionnez l'événement du calendrier à joindre.








Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.

7. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.


Créer un diaporama

1. Après avoir ajouté une photo, une vidéo, ou un son dans le message multimédia, appuyez sur  > **Diaporama**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :


Ajouter une diapo	Appuyez sur  , puis choisissez d'ajouter une photo ou une vidéo.
Ajouter un enregistrement musical ou vocal à une diapo	Juste après avoir ajouté la diapo, appuyez sur  > Audio .
Ajouter une légende à une diapo	Appuyez sur Ajouter du texte puis rédigez votre légende.
Modifier une diapo	Appuyez sur  , puis choisissez de remplacer, supprimer, ou définir la durée de la diapo.
Prévisualiser un diaporama	Appuyez sur  , appuyez ensuite sur Aperçu (ou Plus > Aperçu). Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour faire apparaître les commandes de lecture.

3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Reprendre un brouillon de message


1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message et reprenez sa rédaction.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Lire et répondre à un message

Selon vos paramètres de notification, le HTC Flyer émet un son, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une nouvelle icône de message  s'affiche également dans la barre d'état.



1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
 - Appuyer ou maintenir la barre d'état et glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Puis appuyez sur la nouvelle notification de message.
 - Ouvrir l'application Messages pour accéder au message et le lire.
2. Pendant la lecture du message, vous pouvez :


Répondre avec un SMS	Appuyez sur le champ Ajouter du texte , puis rédigez votre message et appuyez sur Envoyer .
Répondre avec un MMS	Appuyez sur le champ Ajouter du texte , puis rédigez votre message et appuyez sur  pour choisir une pièce jointe, puis appuyez sur Envoyer .
Envoyer ou enregistrer un numéro de téléphone contenu dans le message	Tapez le numéro de téléphone et ensuite choisissez d'envoyer un SMS ou de l'enregistrer sur un contact.
Ouvrir un lien contenu dans le message	Appuyez sur le lien pour l'ouvrir dans le navigateur Web.
Envoyer ou enregistrer une adresse de messagerie contenu dans le message	Appuyez sur l'adresse de messagerie. Puis envoyez un email ou un MMS, ou enregistrez l'adresse dans vos contacts.
Choisissez ce que vous voulez faire avec le message	Appuyez sur un message pour ouvrir le menu d'options, puis choisissez ce que vous voulez faire avec le message, comme le transférer, afficher les détails du message, le partager, et plus encore.

Répondre en utilisant un autre numéro de téléphone du contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC Flyer pour un même contact, le numéro de téléphone utilisé apparaît dans le message. De plus, une lettre en gras devant le numéro de téléphone indique le type de numéro (par exemple, **M** signifie **Mobile**).




N'oubliez pas que votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Numéro de téléphone du destinataire**.
4. Sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact.

Transférer un message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur l'application que vous voulez transférer, puis appuyez sur **Transférer**.
3. Dans le champ **À**, insérez un ou plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur **Envoyer**.




Pendant l'affichage de l'échange des messages avec le contact, vous pouvez également appuyer sur , appuyez sur **Transférer** (ou **Plus > Transférer**), puis appuyez sur le message que vous souhaitez transférer.

Prévisualiser les fils de message

Pendant que vous parcourez la liste des conversations sur l'écran Tous les messages, vous pouvez prévisualiser l'échange de messages avec un numéro de contact ou par téléphone.

- Tournez le HTC Flyer vers la gauche et maintenez-le en orientation paysage pour afficher un aperçu en fenêtre paratagée, avec la liste de conversations sur la gauche et l'échange de messages avec un contact ou un numéro de téléphone sur la droite.



- Lors de la prévisualisation de l'échange de messages, faites défiler vers le bas puis appuyez sur la case indiquant **Ajouter du texte** si vous voulez envoyer une réponse. Rédigez votre réponse, puis appuyez sur **Envoyer**. Après l'envoi, appuyez sur  pour retourner dans l'aperçu en fenêtre partagée.

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

Si vous êtes inquiet au sujet de la taille de vos téléchargements, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.




Quand l'option **Récupération auto** dans Paramètres MMS est désactivée, seul l'entête du message est téléchargé. Pour télécharger le message tout entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à droite du message.

- Si un fichier média (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Si la pièce jointe est un contact (vCard), appuyez dessus pour afficher les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à votre liste de contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus, puis choisissez l'agenda pour l'enregistrer, et appuyez sur **Importer**.
- Pour enregistrer la pièce jointe dans la carte de stockage, appuyez et maintenez le MMS, puis choisissez d'enregistrer le type de pièce jointe dans le menu d'options.

Messages Push



Les messages Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à un fournisseur d'accès.

À la réception d'un message Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

Ouvrir et lire un nouveau message push

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis déplacez-la vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nouveau message.
3. Appuyez sur **Visiter le site web**.

Afficher tous vos messages push

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages Push**.




Cette n'est disponible que si vous avez préalablement reçu des messages push.


Gestion des fils de message

Protéger un message contre la suppression

Verrouillez un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche à droite du message.


Copier un message texte sur votre carte SIM

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez un message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  s'affiche à droite du message.

Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à supprimer.
3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu d'options, puis appuyez et maintenez le message pour afficher de nouveau le menu d'options.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options.
5. Lorsqu'on vous invite à confirmer, appuyez sur **OK**.

Supprimer plusieurs messages dans une conversation


1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur , appuyez ensuite sur **Supprimer** (ou **Plus > Supprimer**).
3. Appuyez sur **Supprimer par sélection**.



Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer par numéro de téléphone** si le contact utilise plusieurs numéros durant la conversation et que vous voulez supprimer les messages envoyés par un numéro en particulier.

4. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


Supprimer une conversation

1. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Dans l'écran Tous les messages appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**
 - Tout en lisant les messages d'une conversation, appuyez sur  et appuyez sur **Supprimer > Suppr. fil de discussion** (ou **Plus > Supprimer > Suppr. fil de discussion**).

Les messages verrouillés dans le fil de la conversation ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages verrouillés**.

2. Quand on vous demande confirmer, appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.

Supprimer plusieurs conversations

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les fils de conversation à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**. Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

Configurer les options de message

Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

Notifications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour recevoir une notification dans la barre d'état et configurer votre HTC Flyer pour qu'il vibre ou émette un son quand un message arrive ou quand un envoi a échoué, et choisir un son de notification. ▪ Permet au HTC Flyer d'afficher les notifications contextuelles à l'écran quand vos messages sont envoyés (que l'envoi soit réussi ou non), ou de désactiver cette option.
Messages texte (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour savoir si le message a été reçu. ▪ Affichez ou modifiez le numéro du centre de service des messages utilisé. (Nous recommandons de ne pas changer le numéro ici car cela pourrait causer des problèmes dans la réception et l'envoi de messages.) ▪ Affichez ou supprimez les SMS stockés dans votre carte SIM, ou copiez les messages de la carte SIM dans la mémoire de l'appareil.
Messages Multimedia (MMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour savoir si le message a été reçu. ▪ Pour savoir si le message a été lu par le destinataire ou supprimé sans être lu. ▪ Téléchargez automatiquement les messages MMS complets, y compris le corps du message et les pièces jointes dans votre zone de couverture et en itinérance. ▪ Définir la priorité du message et la taille maximum du fichier des messages MMS. Si la taille de fichier du message MMS est dépassée, le message ne sera pas envoyé.
Général	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour rechercher et afficher l'historique des messages, l'historique des appels, et les adresses email des contacts stockées lorsque vous ajouter des destinataires. ▪ Choisissez le nombre maximal de SMS ou MMS à stocker dans chaque fil de conversation (à l'exclusion des messages verrouillés), et activez la suppression automatique des anciens messages déverrouillés lorsque les limites fixées sont atteintes. ▪ Transférer les SMS et MMS reçus vers un autre numéro de téléphone ou une autre adresse e-mail. (Ceci peut engendrer des coûts supplémentaires.)

Android Market et autres applications

Rechercher et installer les applications de Android Market

Android Market est l'endroit idéal pour trouver des nouvelles applications pour votre HTC Flyer. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



Les applications payantes sont uniquement disponibles dans certains pays.


Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC Flyer, cela nécessite peut-être un accès à certaines informations personnelles, ou fonctions, ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Faites attention lorsque vous téléchargez des données qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC Flyer. Vous êtes responsables des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

Vous avez besoin d'un compte Google Checkout pour commander des articles de Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.
2. Faites une des choses suivantes pour trouver une application:

Consulter les applications proposées	Faites défiler la liste des applications proposées.
Consulter les applications par catégories.	Appuyez d'abord sur Applications ou Jeux , puis choisissez une catégorie. Dans une catégorie, filtrez les applications selon Apps payantes , Apps gratuites ou Nouveaux .
Rechercher une application	Appuyez sur  , entrez le nom ou le type d'application que vous recherchez, puis appuyez sur  .

3. Quand vous trouvez l'application que vous aimez, appuyez dessus pour lire les descriptions et commentaires des utilisateurs.





4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **GRATUIT** (pour les applications gratuites) ou **Acheter** (pour les applications payantes).
5. Si vous acceptez les conditions, appuyez sur **OK** pour commencer le téléchargement et l'installation de l'application.



Vous pouvez désinstaller une application et obtenir son remboursement si vous procédez dans la limite allouée après l'achat. Pour en savoir plus au sujet du remboursement des applications payantes, visitez le site de Android Market (<http://market.android.com/support>).



Ouvrir une application installée

Effectuez une des opérations suivantes :


- Si vous voyez l'icône  sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**. Appuyez sur , puis appuyez sur **Mes applications**. Sur l'écran Mes applications, appuyez sur l'application, puis sur **Ouvrir**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Sur l'écran Toutes les applications, glissez sur l'onglet Téléchargé, puis appuyez sur l'application.

Désinstaller l'application

Vous pouvez désinstaller toutes les applications de Android Market que vous avez téléchargées et installées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Mes applications**.
3. Appuyez sur l'application que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.
4. Quand on vous le demande, appuyez sur **OK**.
5. Choisissez la raison de la suppression de l'application, puis appuyez sur **OK**.

Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions à propos de Android Market, appuyez sur  puis sur **Aide**. Le navigateur vous amènera à la page d'aide en ligne de Android Market.

Utiliser l'Horloge


À propos du widget Horloge HTC

Utilisez le widget Horloge HTC pour afficher la date, l'heure et le lieu actuels. Vous pouvez également utiliser l'Horloge pour afficher l'heure d'une autre ville.



Changer l'emplacement sur le widget Horloge

Par défaut, le widget Horloge affiche votre météo du jour. Vous pouvez personnaliser le widget Horloge sur votre écran d'accueil pour voir la météo d'un autre lieu.

1. Appuyez et maintenez la pression sur le widget Horloge puis déplacez-le sur le bouton modifier .
2. Choisir une ville.




Il est possible d'ajouter plusieurs widgets Horloge sur l'écran d'accueil étendu. Choisissez parmi les looks et les designs proposés et choisissez une ville.

Utiliser l'application Horloge

Demandez plus à votre application Horloge que la date et l'heure. Utilisez votre HTC Flyer comme une horloge de bureau avec des informations météo ou comme une horloge mondiale affichant l'heure de plusieurs villes du monde. Vous pouvez aussi l'utiliser comme réveil, chronomètre, et compte à rebours.



Pour ouvrir l'application Horloge, faites une des choses suivantes :

- Appuyez sur le widget Horloge sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Horloge**.

Appuyez sur les onglets de la rangée du bas ou glissez votre doigt à travers les onglets pour commuter entre les différentes fonctions de l'application Horloge.

Utiliser l'horloge de bureau

L'Horloge de bureau affiche la date, l'heure, et la météo. Elle affiche également un indicateur de réveil, le niveau de batterie, et votre calendrier des événements à venir.

- Appuyez sur l'image ou les informations météo pour faire apparaître l'application Météo qui affiche les prévisions des jours suivants.
- Appuyez sur  pour affaiblir légèrement l'écran sur l'Horloge de bureau. Pour réactiver l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran.
- Appuyez sur  pour affaiblir complètement l'écran et passer en mode écran de veille


En mode écran de veille, l'Horloge de bureau affiche l'heure et la date seulement et leur position change à l'écran par intervalle de quelques minutes. Pour réactiver l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran.

- Activez ou désactivez le mode d'économiseur d'énergie en cochant ou en décochant sa case.
- Si vous avez plusieurs événements de calendrier à venir, faites défiler la liste pour vérifier vos événements.

Utiliser l'horloge mondiale


Utilisez l'onglet Horloge mondiale de l'application Horloge pour consulter simultanément l'heure de différents endroits du globe. Vous pouvez également configurer votre ville, ajouter plusieurs villes, et configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre région.

Configurer votre ville de résidence

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur , et appuyez sur **Paramètres d'accueil**.
2. Entrez le nom de votre ville de résidence. Au fur et à mesure que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Parcourez la liste et sélectionnez votre ville.

Configuration du fuseau horaire, de la date, et de l'heure

Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre HTC Flyer, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.


1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètre d'heure locale**.
2. Décochez la case **Automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Date et heure** pour ouvrir l'écran des paramètres Paramètres d'heure et de date.

Ajouter une ville sur l'écran Horloge Mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran Horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes.


1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur .
2. Entrez le nom de la ville à ajouter. Lorsque vous saisissez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

Configuration de l'alarme

Utilisez l'onglet Alarmes de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.

1. Sur l'onglet Alarmes, sélectionnez la case d'une alarme.
2. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette de défilement des heures et configurer l'heure de l'alarme.
3. Choisissez parmi les options disponibles. Vous pouvez:
 - Entrer la **Description** de l'alarme et choisir le **Son de l'alarme**.
 - Appuyez sur **Répéter**. Sélectionnez le jour du déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur **OK**.
 - Cochez la case **Vibreur** pour que le HTC Flyer vibre lorsque l'alarme se déclenche.
4. Une fois que l'alarme est configurée, appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur .

Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Changer les paramètres sonores de l'alarme

Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez changer les paramètres suivants:

Alarme mode silencieux	Cette option est sélectionnée par défaut, ainsi votre alarme sonne même si le volume est en mode silencieux. Cochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse si le HTC Flyer est en mode silencieux.
Volume	Pour régler le volume sonore de l'alarme.

Répéter après	Pour définir la répétition entre les alarmes.
Action du bouton latéral	Définissez le comportement de l'alarme en appuyant sur le bouton latéral (VOLUME +/VOLUME -). Vous pouvez définir le bouton pour répéter, supprimer l'alarme ou désactiver le bouton. Le bouton latéral fonctionne uniquement si l'écran n'est pas verrouillé.


Consulter la Météo



Utilisez l'application Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier. Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.





Pour que le HTC Flyer détecte votre position et affiche la météo dans l'application Météo et le widget ainsi que dans Horloge et Agenda:

- Vous devez activer et utiliser le Wi-Fi ou le réseau mobile pour vous connecter à Internet.
- Les services de localisation doivent être activés. Si vous ne l'avez pas fait lors de la première configuration du HTC Flyer, vous pouvez le faire dans **Paramètres > Localisations**.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Météo**.

Vous verrez une animation en plein écran de votre météo actuelle et des informations météo comme la température, l'heure approximative du coucher de soleil, etc. En vue plein écran, appuyez sur  ou  pour consulter la météo des autres villes.



2. Appuyez sur  pour afficher d'autres informations. Vous pouvez consulter les prévisions météo du jour et des jours suivants.
3. Pendant l'affichage des prévisions vous pouvez :
 - Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas dans la liste des villes, puis appuyez sur une ville pour afficher ses prévisions météorologiques.
 - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations météo.

Ajouter une ville sur l'écran Météo


Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur . Appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter**.
2. Saisissez l'emplacement à ajouter. En même temps que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher des emplacements possibles en fonction des lettres saisies.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
2. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **Terminer**.

Supprimer des villes de l'écran Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
2. Sélectionnez les villes à supprimer, puis appuyez sur **OK**.

Changer les options Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Vous pouvez changer les paramètres météo suivants:

Mettre à jour quand ouvert	Cochez cette case pour actualiser les mises à jour météo à chaque fois que vous ouvrez l'application Météo.
Synchronisation programmée	Cochez cette case pour télécharger les mises à jour météo automatiquement.
Fréquence de mise à jour	Pour configurer une planification de mise à jour automatique.
Échelle de température	Pour choisir l'unité de température Celsius ou Fahrenheit.
Effets sonores	Choisissez des effets sonores en fonction des conditions météo.

À propos du widget Météo



Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et des autres villes à tout moment sans ouvrir l'application Météo. Le widget Météo est livré avec une grande variété de styles et d'habillement.

Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Lire des eBooks

Commencez votre propre bibliothèque de bestsellers et de littérature classique sur le HTC Flyer. Utilisez l'application Lecteur pour lire et télécharger des eBooks de Kobo™, une librairie en ligne.

Nous avons inclus des eBooks pour vous permettre de les essayer. Pour découvrir plus de titres de Kobo, une connexion Internet est nécessaire.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Lecteur**. Sur l'écran principal Lecteur, vous trouverez les miniatures de eBook que vous avez récemment lus et téléchargés.
2. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour consulter les eBooks disponibles. Vous pouvez également appuyer sur  pour consulter ces eBooks dans la liste.
3. Appuyez sur un eBook pour l'ouvrir.
4. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour feuilleter les pages de l'eBook.
5. Pour zoomer ou dézoomer, éloignez ou rapprochez votre pouce et votre index à travers la page.
6. Pour afficher en vue paysage, tournez le HTC Flyer sur le côté.
7. Appuyez n'importe où sur l'écran pour utiliser les commandes suivantes :



Sautez rapidement entre les chapitres en déplaçant le curseur.



Affichez le sommaire et vos pages favorites. Vous pouvez également voir les notes et les points marquants que vous avez créés dans l'eBook.



Ajoutez un favori.



Modifiez la taille de la police.



Recherche de mots clés ou de phrases.

8. Quand vous avez fini de lire, appuyez sur  pour fermer l'eBook.




Quand vous ouvrez de nouveau un eBook, vous accéderez directement à la dernière page lue.

Ajouter une note ou un texte mis en surbrillance

Vous avez remarqué une citation ou un fait nouveau? Notez-le ou mettez-le en surbrillance.


1. Appuyez et restez appuyé sur un mot, puis déplacez les marqueurs de début et de fin pour sélectionner le texte.

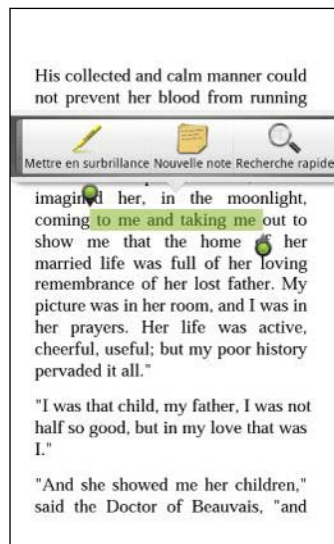

2. Sur la barre auto-ouvrante :

Appuyer	Pour
Mettre en surbrillance	Marquer le texte sélectionné avec la couleur de votre choix.
Nouvelle note	Ajouter un commentaire ou une remarque.







Afficher des notes et des points marquants que vous avez créés

1. Appuyez n'importe où dans l'eBook que vous êtes en train de lire, puis appuyez sur .
2. Allez sur l'onglet Notes ou Points marquants pour afficher les informations que vous voulez.

Télécharger un eBook

Parcourez la librairie et choisissez parmi les centaines de titres disponibles à télécharger.

Pour cela, vous avez besoin de :

- une connexion Internet active
 - un compte Kobo et un compte d'identification Adobe. Si vous n'avez pas ces comptes, connectez-vous depuis le HTC Flyer ou votre navigateur Web. (Sur votre ordinateur, allez sur les sites : www.kobobooks.com/signup.html et www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)
1. Si vous n'êtes pas connecté aux comptes d'identification Kobo et Adobe, appuyez sur , puis appuyez sur **Comptes** pour vous connecter.
 2. Sur l'écran principal du Lecteur, appuyez sur .
 3. Dans l'onglet eBooks par Kobo, faites une des actions suivantes pour trouver un livre :
 - Appuyez sur une catégorie pour afficher les titres des eBook disponibles.
 - Afficher plus de catégories. Appuyez sur , puis appuyez sur **Parcourir** ou **Découvrir**.
 - Appuyez sur  pour trouver un titre de livre ou un auteur spécifique.
 4. Appuyez sur l'eBook que vous voulez télécharger. Vous verrez alors les informations comme le prix de l'eBook, son résumé et des évaluations d'autres lecteurs.
 5. Appuyez sur  pour passer votre commande.
 6. Fournissez les informations pour la commande, puis appuyez sur **Acheter**.
 7. Appuyez sur  pour télécharger l'eBook. Une fois le téléchargement terminé, l'eBook apparaît dans votre bibliothèque.



- Une fois que vous avez utilisé Kobo pour acheter un eBook, le HTC Flyer mémorise vos informations personnelles de facturation, ainsi vous n'aurez pas besoin de les saisir à nouveau.
- Si vous avez déjà acheté des eBooks de Kobo en utilisant votre ordinateur, allez sur l'onglet Disponible au téléchargement dans Lecteur pour les télécharger dans le HTC Flyer.

À propos du widget Mon étagère

Utilisez le widget Mon étagère pour ouvrir rapidement vos eBooks et les lire directement sur votre écran d'accueil.

Lire des flux d'actualités

Restez informé de toutes les actualités. Utilisez l'application Actualités pour vous abonner à des flux d'actualités couvrant les flash info, les sports, les meilleurs blogs, etc. Vous pouvez également recevoir des mises à jour correspondant à des mots clés spécifiques.

Abonnements aux canaux d'actualités



Vous devez vous connecter à un compte Google avant d'utiliser l'application Actualités.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Actualités**.
2. Appuyez sur , puis sur **Abonnements** > **Ajouter des flux**.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur une catégorie comme **Blogs** ou **Divertissement** pour choisir parmi des actualités populaires.
 - Appuyez sur **Rechercher plus** pour chercher un mot-clé spécifique ou l'URL d'un flux.
4. Après avoir sélectionné les canaux auxquels vous souhaitez vous inscrire, appuyez sur **Ajouter**.



Pour mettre à jour manuellement les actualités sur vos canaux, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.

Ajouter un mot clé

Trouvez facilement les histoires qui vous intéressent en saisissant un mot clé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Actualités**.
2. Appuyez sur , puis sur **Mes éléments** > **Mots clés** > **Ajouter des mots clés**.
3. Saisissez le mot clé, puis appuyez sur **Ajouter**. Votre nouveau mot clé s'affiche dans la liste de Mots clés.
4. Appuyez sur le mot clé pour afficher les histoires contenant ce mot clé.




Lire une histoire

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Actualités**.
2. Sur l'écran Tous les éléments, appuyez sur une histoire que vous désirez lire. Pendant la lecture d'une histoire :

Appuyer Pour



Marquer les histoires que vous préférez.

Appuyer	Pour
	Partager un lien vers l'histoire parmi les options disponibles.
	Accéder à la page Web où l'histoire est publiée.
	Aller à l'histoire suivante ou précédente dans le canal.

Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de contenu

Dans l'application Actualités, appuyez sur  > **Paramètres** (ou **Plus** > **Paramètres**), puis appuyez sur l'un des éléments suivants:






Comptes et synchronisation	Gérer les options de synchronisation et les paramètres de l'application Actualités.
Mettre à jour quand ouvert	Mettre à jour le contenu des canaux auxquels vous êtes abonnés à chaque fois que vous ouvrez l'application Actualités.
Fréquence de mise à jour	Choisir une fréquence de mise à jour pour les canaux auxquels vous êtes abonnés. Sélectionnez Manuel pour actualiser le contenu uniquement quand vous le voulez.
Contenu des actualités	Choisissez la méthode de lecture des actualités par défaut : sous la forme d'un résumé ou d'un article de page Web.
Vue mobile	Si vous avez sélectionné l'affichage du contenu des actualités sous la forme d'un article de page Web, choisissez l'affichage en version mobile.

À propos du widget Actualités

Utilisez le widget Actualités pour lire des bribes d'histoires auxquels vous avez souscrit depuis votre écran d'accueil.

Suivi de vos actions



Utilisez l'application Actions pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et des indices que vous suivez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actions**.
2. Sur l'onglet Actions, faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur un élément à afficher dans la liste concernant le cours d'une action ou d'un indice boursier
 - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations boursières.
 - Appuyez sur  pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
 - Pour changer l'ordre de la liste des actions, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément que vous voulez déplacer, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
3. Si vous avez sélectionné une cotations ou un des indice boursier particulier, vous pouvez:




- Affichez les informations commerciales d'un élément, ainsi que la courbe des cours pendant une période spécifique.
- Appuyez sur une autre période pour afficher les informations d'un article de commerce passé.

Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Sur l'écran principal Actions, appuyez sur .
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur .
3. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier que vous voulez ajouter.



Pour supprimer un élément, appuyez sur  dans l'écran principal Actions, puis appuyez sur **Editer**. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur **OK**.

Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de couleur



Le téléchargement automatique des informations boursières peut entraîner des frais de données supplémentaires.

Dans l'écran principal Actions, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Effectuez une des opérations suivantes :

Appuyer	Pour
Mettre à jour quand ouvert	Mettez à jour les informations boursières à chaque fois que vous ouvrez l'application Actions.
Synchronisation programmée	Définissez les téléchargements automatiques des informations boursières.
Fréquence de mise à jour	Planifiez les mises à jour.
Définir la couleur pour la hausse des cours.	Puis changez la couleur pour l'affichage de la hausse du cours des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays.

À propos du widget Actions

Utilisez le widget Actions pour consulter instantanément vos actions sur votre écran d'accueil.

Travailler sur des documents

Besoin de modifier un rapport quand vous êtes en déplacement? Utilisez Polaris Office pour lire et modifier facilement des fichiers Microsoft Office Word (.doc et .docx), Microsoft Office Excel (.xls et .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps et .pptx), et texte (.txt).

Afficher un document



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Polaris Office**.
2. Sur l'écran principal de Polaris Office, appuyez sur le fichier que vous voulez ouvrir.
3. Glissez votre doigt sur l'écran pour recadrer ou parcourir les pages.
4. Pour zoomer ou dézoomer, éloignez ou rapprochez votre pouce et votre index à travers la page.
5. Pour afficher en vue paysage, tournez le HTC Flyer sur le côté.
6. Appuyez sur pour voir les options d'enregistrement ou d'impression du fichier, etc.

Modifier un document

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Polaris Office**.
2. Sur l'écran principal de Polaris Office, appuyez sur le fichier que vous voulez modifier.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si votre fichier est un document Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, ou un fichier texte, appuyez sur  > **Modifier**.
 - Si votre fichier est un document Microsoft Office Excel, appuyez sur une cellule, puis entrez vos modifications dans le champ de texte. Pour choisir une autre feuille de calcul, appuyez sur  > **Feuille de calcul**.
4. Quand vous avez fini vos modifications, appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

Afficher un PDF


Utilisez Visionneuse PDF pour lire les fichiers PDF que vous avez téléchargés ou copiés dans le HTC Flyer.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Visionneuse PDF**.
2. Sur l'écran Ouvrir le fichier, appuyez sur le fichier que vous souhaitez afficher.
3. Glissez votre doigt sur l'écran pour recadrer ou parcourir les pages.
4. Pour zoomer ou dézoomer, éloignez ou rapprochez votre pouce et votre index à travers la page.
5. Pour afficher en vue paysage, tournez le HTC Flyer sur le côté.
6. Appuyez sur , puis appuyez sur :

Ouvrir	Ouvrir un autre fichier PDF.
Enregistrer/ Enregistrer sous	Pour enregistrer les commentaires que vous avez effectués avec le stylo de la tablette sur le fichier PDF.
Imprimer	Imprimer le fichier PDF.



Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour découvrir les vidéos les plus populaires sur les sites Web de partage en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
2. Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.

3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Tournez votre HTC Flyer sur le côté ou appuyez deux fois sur l'écran pour regarder la vidéo en plein écran.
 - Appuyez sur l'écran vidéo pour mettre en pause, continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
 - Appuyez sur un onglet pour en savoir plus à propos de la vidéo, voir les vidéos associés, ou lire ce que les spectateurs pensent. Vous pouvez également glisser votre doigt sur les onglets pour voir s'il y a plusieurs éléments disponibles.
 - Appuyez sur l'icône avec le pouce vers le haut ou le bas pour ajouter une évaluation. Appuyez sur **Plus** pour voir d'autres options.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Accueil** pour revenir à l'écran principal de YouTube.


Rechercher des vidéos

1. Sur l'écran principal de YouTube, appuyez sur .
2. Entrez un mot clé à rechercher, puis appuyez sur .
3. Défilez dans les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.



Vous avez aussi l'option d'afficher les résultats postés récemment. Appuyez sur **Toujours**, puis sélectionnez une période.





Supprimer l'historique de recherche

1. Dans l'écran principal YouTube, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Eff. historique recherches**, puis appuyez sur **OK** quand on vous le demande.

Partager un lien vidéo

1. Sur l'écran d'affichage de la vidéo, appuyez sur **Plus > Partager**.
2. Choisissez la méthode de partage du lien vidéo parmi les options disponibles.

Capturer et partager des vidéos sur YouTube

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
Ou si YouTube est déjà ouvert, retournez à son écran principal.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour commencer la capture vidéo.
4. Quand vous avez terminé de capturer, appuyez sur  à nouveau, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez un titre pour votre vidéo.

6. Appuyez sur **Plus de détails** pour sélectionner le compte YouTube que vous voulez utiliser, ajouter une description, définir le niveau de confidentialité, et ajouter des tags ou des informations sur l'emplacement de votre vidéo.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante provenant de Android Market? Partagez vos jeux et vos applications préférées avec vos amis.



Pour que vos amis puissent se relier à l'application et la télécharger depuis Android Market, ils doivent utiliser un appareil Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Partager**. Vous verrez alors la liste des jeux et des applications de Android Market que vous avez téléchargés et installés.
3. Appuyez sur une application et choisissez la façon de la partager.

Quand vos amis voient le lien dans le texte, l'email ou la mise à jour que vous avez envoyé, il leur suffit d'appuyer sur le lien pour accéder directement au jeu ou à l'application dans Android Market et la télécharger.



- Lors de la mise à jour de votre statut dans Friend Stream, appuyez sur pour choisir parmi les jeux ou les applications à partager dans vos réseaux sociaux.
- Si vous avez déjà créé un nouveau SMS/email, appuyez sur , puis appuyez sur > **Application recommandée** pour choisir une application dans la liste des jeux et applications installés.

HTC Sync

À propos de HTC Sync

Vos dernières photos de vacances sont dans votre HTC Flyer alors que votre agenda d'affaires est dans votre ordinateur. Pourquoi ne pas rendre ces fichiers et ces informations disponibles sur les deux appareils à la fois?

Avec HTC Sync, vous pouvez:

- Synchroniser vos contacts avec les contacts de Microsoft Outlook, Outlook Express ou Windows sur votre ordinateur et le HTC Flyer.
- Synchroniser les événements de l'agenda entre l'Agenda Outlook ou Windows sur votre ordinateur et le HTC Flyer.
- Mettre les photos, vidéos, documents, chansons, et playlists dans votre HTC Flyer et les emmener partout avec vous.
- Importer facilement les photos et les vidéos que vous avez capturées avec votre HTC Flyer dans votre ordinateur.
- Stocker les mêmes favoris à la fois sur les navigateurs Web de votre ordinateur et de votre HTC Flyer.
- Installer les applications de téléphone portable fournies par des tiers (pas téléchargées sur Android Market) provenant de votre ordinateur.




Une carte de stockage doit être installée dans votre HTC Flyer pour pouvoir synchroniser les fichiers multimédia et les documents.

Installation HTC Sync



- Installer HTC Sync sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP.
- HTC Sync requiert l'USB 2.0 sur votre ordinateur pour connecter et synchroniser votre HTC Flyer.
- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync.

Téléchargez l'installateur de HTC Sync disponible sur le site Web de HTC (www.htc.com/support/) dans votre ordinateur et utilisez-le pour l'installation.

Après l'installation de HTC Sync, l'icône HTC Sync  s'ajoute dans la barre d'état de votre ordinateur (vérifiez en bas à droite de votre écran d'ordinateur). Cliquez deux fois sur cette icône pour ouvrir HTC Sync.

Configurer HTC Sync pour identifier le HTC Flyer

1. Connectez le HTC Flyer à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni dans l'emballage.
2. Quand votre HTC Flyer vous invite à choisir un type de connexion USB, appuyez sur **HTC Sync**, puis appuyez sur **OK**. Attendez que HTC Sync identifie le HTC Flyer.
3. Sur l'écran Installation du périphérique, saisissez un nom pour votre HTC Flyer.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Ensuite, le panneau Périphérique s'ouvre.



Pour modifier le nom du HTC Flyer ultérieurement, cliquez sur **Vue d'ensemble > Configuration de l'appareil**.

Apprendre à connaître l'espace de travail

Sur le panneau Périphérique, vous pouvez configurer vos options de synchronisation, consulter des informations générales à propos du HTC Flyer, vérifier l'espace utilisé et l'espace disponible sur votre carte mémoire, et lancer la synchronisation.



Les catégories et les options disponibles dépendent de l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

- Cliquez sur une catégorie d'éléments pour voir ses options de synchronisation dans la section droite du panneau Périphérique.

En cliquant sur **Vue d'ensemble**, vous affichez les informations du logiciel et de la carte de stockage. et vous pouvez changer le nom du HTC Flyer, ou installer des applications fournies par un tiers dans le HTC Flyer.

- Le bouton **Synchroniser maintenant** commence la synchronisation des catégories et des options que vous avez sélectionnées.
- La barre de stockage estimé à côté du bouton **Synchroniser maintenant** vous indique l'espace de la carte de stockage qui sera utilisé lorsque des nouveaux éléments seront synchronisés et ajoutés au HTC Flyer.

Configurer la synchronisation

Choisissez les types de fichiers et les informations que vous voulez synchroniser entre votre HTC Flyer et votre ordinateur.

Options de synchronisation de Musique

Mettez la musique que vous écoutez sur votre ordinateur dans votre HTC Flyer. Si vous avez des playlists créées dans iTunes® ou Windows Media® Player, vous pouvez également les synchroniser et les emmener ainsi partout avec vous.



Vous pouvez synchroniser les formats de fichiers son suivants: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Musique**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Musique signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Flyer.
2. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers de musique depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Choisissez le dossier qui contient vos fichiers son, puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers audio de iTunes et Windows Media Player** si vous utilisez un de ces logiciels sur votre ordinateur, puis choisissez les playlists que vous désirez synchroniser sur HTC Flyer.

Options de synchronisation de la Galerie

Vous pouvez synchroniser automatiquement les photos et les vidéos entre le HTC Flyer et un ordinateur.



Vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos aux formats suivants :

- Photos: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Vidéos: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Galerie**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Galerie signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Flyer.
2. Pour importer automatiquement vos photos dans votre ordinateur lors de la synchronisation, sélectionnez **Copier les photos prises par l'appareil dans le PC**. Les photos et les vidéos de votre carte de stockage seront enregistrées dans le dossier \Mes photos\Photos prises par l'appareil de votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Synchroniser les photos et les vidéos du PC de**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez le dossier qui contient vos fichiers multimédia, puis cliquez sur **OK**. Tous les fichiers image et vidéo pris en charge qui sont ajoutés à ce dossier seront copiés dans la carte de stockage pendant la synchronisation.

Options de synchronisation de l'Agenda

Le HTC Flyer peut synchroniser des rendez-vous et des événements avec votre agenda dans Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007) ou Windows Agenda.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Agenda**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Agenda signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Flyer.
2. Sélectionnez les applications à synchroniser avec les événements de l'agenda.
3. Choisissez le point à partir duquel vous souhaitez démarrer la synchronisation des événements de votre agenda.
4. Si des informations se trouvant à la fois dans le HTC Flyer et l'ordinateur sont en conflit, choisissez celle que vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contact pris en charge par le HTC Flyer seront synchronisés.

Options de synchronisation des Contacts

Synchronisez les contacts du HTC Flyer avec votre Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007), Outlook Express, ou Windows Contacts.

Si vous avez des contacts de votre carte SIM à synchroniser, importez-les d'abord dans votre HTC Flyer.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Contacts**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Contacts signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Flyer.
2. Choisissez l'application à synchroniser avec vos contacts.
3. Si des informations se trouvant à la fois dans le HTC Flyer et l'ordinateur sont en conflit, choisissez celle que vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contact pris en charge par le HTC Flyer seront synchronisés.

Options de synchronisation des Favoris

Synchronisez les favoris du Web entre le HTC Flyer et un ordinateur.



Si vous utilisez Google Chrome™ ou Firefox® et que vous l'avez sélectionné pour la synchronisation avec le HTC Flyer, vérifiez que toutes les fenêtres de navigateur sont fermées avant de lancer la synchronisation.

1. En utilisant votre navigateur favori sur votre ordinateur, créez un dossier de favoris nommé **Favoris HTC**. N'oubliez pas d'enregistrer vos favoris dans ce dossier pour être en mesure de les synchroniser avec votre HTC Flyer.
2. Sur le panneau Périphérique de HTC Sync, cliquez sur **Favoris**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Favoris signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Flyer.
3. Choisissez le navigateur Web qui stocke les favoris à synchroniser avec votre HTC Flyer.



Si des informations se trouvant à la fois sur le HTC Flyer et l'ordinateur sont en conflit, HTC Sync conservez celles de votre ordinateur.

Options de synchronisation des Documents

Vous pouvez synchroniser les fichiers et les documents de votre ordinateur avec le HTC Flyer. Vous pouvez aussi synchroniser les pièces jointes d'email stockées dans la carte de stockage du HTC Flyer avec votre ordinateur.



- Pour ouvrir un document sur votre HTC Flyer, vous aurez besoin d'une application compatible.
- Pour synchroniser les pièces jointes stockées dans la carte de stockage de l'ordinateur, vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP à partir de l'application E-mail sur le HTC Flyer.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Documents**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Documents signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Flyer.
2. Pour synchroniser les pièces jointes d'email que vous avez stockées dans la carte de stockage de votre téléphone, sélectionnez **Copier tous les documents téléchargés dans le PC**.
3. Sélectionnez **Synchroniser les documents du PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez un dossier qui contient les documents à synchroniser avec votre HTC Flyer, puis cliquez sur **OK**.

Les pièces jointes de la carte mémoire seront enregistrées dans le dossier \Mes documents\ sur votre ordinateur. Les documents de votre ordinateur seront enregistrés dans le dossier \Mes documents\ sur votre carte de stockage.

Synchroniser le HTC Flyer

Vérifiez la barre d'estimation d'utilisation à côté du bouton **Synchroniser maintenant** pour connaître la taille estimée des fichiers des nouveaux éléments à synchroniser sur votre HTC Flyer.



Lorsque l'espace libre est insuffisant sur votre carte de stockage, une icône d'avertissement apparaîtra et vous ne serez pas en mesure de synchroniser.


1. Après la sélection et la personnalisation des catégories que vous souhaitez synchroniser, cliquez sur **Synchroniser maintenant**.
2. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur **Déconnecter**.
3. Retirez votre HTC Flyer en toute sécurité en respectant la procédure de votre système d'exploitation.

Lors de la prochaine connexion de votre HTC Flyer à l'ordinateur, la synchronisation commencera automatiquement conformément à vos paramètres de synchronisation.

Installer une application de votre ordinateur sur votre HTC Flyer

Si vous avez des fichiers d'application (*.apk) sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser HTC Sync pour les installer dans votre HTC Flyer. Il est fortement recommandé de n'installer que les applications sécurisées.



Avant de procéder, assurez-vous que le HTC Flyer est configuré de façon à permettre que les applications de votre ordinateur soient installées dans le HTC Flyer. Pour cela, appuyez sur  lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Applications**, puis cochez la case **Sources inconnues**.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Vue d'ensemble**.
2. Cliquez sur **Installeur d'application**.
3. Recherchez le fichier de l'application dans votre ordinateur, puis cliquez sur **Ouvrir**. L'installation commence sur le HTC Flyer.
4. Consultez les instructions supplémentaires (le cas échéant) sur l'écran du HTC Flyer pour terminer l'installation.
5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Déconnecter**.
6. Retirez votre HTC Flyer en toute sécurité en respectant la procédure de votre système d'exploitation.

Synchroniser un autre appareil avec votre téléphone

Vous pouvez passer d'un téléphone à un autre, si vous avez plusieurs périphériques à synchroniser.

1. Connectez un autre périphérique à votre ordinateur, puis configurez HTC Sync pour le reconnaître.
2. Cliquez sur le téléphone que vous souhaitez configurer ou démarrez la synchronisation. Le panneau Périphérique s'ouvre alors, et vous pouvez y personnaliser séparément vos paramètres de synchronisation pour cet appareil.

Pour passer à la synchronisation d'un autre téléphone, cliquez sur **Périphériques**, puis cliquez sur le nom ou l'image de l'appareil.



Télécharger la dernière mise à jour de HTC Sync

Visitez le site Web de support de HTC (www.htc.com/support/) de temps en temps pour consulter les récentes HTC Sync mises à jour que vous pouvez télécharger et installer dans votre ordinateur.

Après avoir installé la dernière mise à jour, configurez HTC Sync à nouveau pour identifier et synchroniser avec le HTC Flyer.








Clavier

Utilisation du clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui nécessite une saisie, le clavier à l'écran devient disponible. Une fois la saisie terminée, appuyez sur  ou  pour fermer le clavier à l'écran.


Saisie de texte

Utilisez les touches suivantes pour la saisie de texte avec le clavier à l'écran:

	Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Le caractère gris affiché sur la touche est le caractère qui sera inséré quand vous appuyez et maintenez cette touche. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
	Touche Shift. Appuyez pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
	Appuyez pour permuter entre clavier numérique et symbole.
	Touche Entrée. Appuyez pour créer une nouvelle ligne.
	Touche Effacement arrière. Appuyez pour supprimer le caractère précédent.
	Touche Langue. La touche qui apparaît dépend de la langue du clavier utilisée. Appuyez sur cette touche pour changer la langue du clavier. Vous pouvez également accéder aux paramètres du clavier à l'écran.
	Appuyez pour masquer le clavier à l'écran.

Activer le clavier multilingue

Si plusieurs langues sont disponibles sur le HTC Flyer, choisissez celles que vous voulez utiliser pour le clavier à l'écran. Ainsi, vous pouvez commuter entre ces langues pour saisir du texte.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Clavier international**.
3. Choisissez les langues désirées.





Les langues disponibles dépendent de la région d'achat du HTC Flyer.

Sélection du clavier à l'écran en orientation paysage


Pour la saisie de texte, vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation paysage du clavier à l'écran. Tournez votre HTC Flyer sur le côté pour taper plus facilement sur un clavier plus large.



- Cochez l'option **Rotation auto écran** dans  >  > **Paramètres > Affichage** pour autoriser le changement d'orientation d'écran automatique.
- Le clavier en orientation paysage n'est pas pris en charge par toutes les applications.

Saisie prédictive de mots

Le clavier est équipé de texte prédictif pour vous aider à taper plus vite et plus précisément. La saisie de texte prédictif est activée par défaut, et les suggestions de mot s'affichent quand vous tapez.

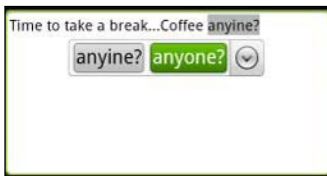


Pour saisir un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes:

- Si vous voyez le mot souhaité en vert ou orange, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si vous voyez le mot souhaité affiché dans les suggestions avant d'avoir fini de taper le mot tout entier, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestion, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

Définir une seconde langue pour le clavier


En plus de la langue du clavier que vous utilisez actuellement, il est possible d'utiliser une saisie prédictive bilingue. Au fur et à mesure que vous tapez, des mots sont proposées dans les deux langues choisies.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue souhaitée.

Ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif



Votre HTC Flyer est fourni avec une liste de mots de référence pour les suggestions prédictives. Pendant la saisie de texte, si vous tapez n'importe quel mot sur la liste de suggestion, il est automatiquement ajouté au dictionnaire de texte prédictif (s'il n'était pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter un mot à la liste manuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel > Ajouter nouveau**.
3. Saisissez le mot à ajouter, puis appuyez sur **OK**.


Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de saisie prédictive

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel**.
 - Pour modifier un mot, appuyez sur le mot.
 - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**. Puis choisissez les mots à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel dans votre carte de stockage.

Si vous avez une carte de stockage installée, vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots ajoutés au dictionnaire de saisie prédictive.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Copier sur la carte de stockage**.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

Importer votre dictionnaire personnel provenant de la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Restaurer depuis la carte de stockage.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Saisie de texte en parlant


Pas le temps de taper? Prononcez les mots pour les écrire dans les champs de saisie.



- Assurez-vous d'abord de sélectionner la langue que vous allez utiliser dans les **Saisie et sortie vocales**.
- Comme votre HTC Flyer utilise le service de reconnaissance vocale de Google, une connexion à Internet est nécessaire pour la saisie vocale de texte.

1. Appuyez et maintenez la touche Langue. Le HTC Flyer vous indique quand il faut parler.
2. Dites à votre HTC Flyer ce que vous voulez qu'il tape.

Configurer la langue de saisie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Saisie et sortie vocales > Reconnaissance vocale.
2. Appuyez sur **Langue**, puis choisissez votre langue.



Les langues disponibles dépendent des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

Saisir du texte à l'aide du tracé

Au lieu de taper sur les touches du clavier à l'écran, vous pouvez "tracer" de taper des mots.



Prédiction du tracé dans Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile > Clavier de tracé doit être sélectionné pour utiliser le Clavier de tracé.

Pour tracer, faites glisser votre doigt sur le clavier virtuel pour saisir des mots. Par exemple, si vous voulez taper "le", placez le doigt sur la touche «l», puis tracez le mot (en faisant glisser votre doigt) "le" sur le clavier à l'écran.



Modifier le texte

Il est facile de couper, copier et coller du texte à l'aide du clavier.



Certaines applications ont leur propre méthode de sélection ou de copie de texte.

Sélectionner un texte


Mettez en surbrillance le texte que vous souhaitez copier ou couper.

1. Appuyez et maintenez le champ contenant le texte à sélectionner jusqu'à ce que la loupe apparaisse.



2. Glissez votre doigt pour déplacer le curseur de texte sur une lettre à l'intérieur du texte que vous voulez sélectionner.

3. Une fois le curseur positionné, soulevez votre doigt. Ensuite, le menu de sélection du texte apparaît.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Sélectionner un mot**. À l'endroit où vous avez placé le curseur, si le texte est en surbrillance, déplacez les marqueurs de début et de fin pour sélectionner la section désirée.





- Appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner l'ensemble du champ de texte.

Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez copier, appuyez sur **Copier** ou **Couper**. Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Appuyez et maintenez un champ texte dans la même application ou une autre jusqu'à ce que la loupe apparaisse.
3. Glissez votre doigt pour déplacer le curseur de texte à l'endroit où vous voulez coller le texte.
4. Une fois le curseur positionné, soulevez votre doigt. Ensuite, le menu de sélection du texte apparaît.
5. Appuyez sur **Coller**.

Régler les paramètres de saisie

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes :

- Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche de la langue (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier français à l'écran). Puis dans le menu d'options du Clavier international, appuyez sur **Paramètres**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.

Clavier international	Ajoutez ou supprimez des éléments dans la liste des langues de clavier.
Prédiction bilingue	Sélectionnez une seconde langue de clavier.
Saisie de texte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activez ou désactivez les options de texte prédictif, de correction orthographique, et de complétion des mots. ▪ Activer un signal sonore ou une vibration lors de la frappe. ▪ Etalonnez la précision du clavier tactile.


Tutorial	Apprenez à utiliser le clavier à l'écran grâce à ce tutorial interactif.
Clavier de tracé	Activez le Clavier de tracé et configurez les options lorsque vous utilisez le tracé pour saisir du texte.
Dictionnaire personnel	Ajoutez, modifiez, ou supprimez des mots dans le dictionnaire de texte prédictif.

Connexions Internet

Connexion de données


Quand vous allumez le HTC Flyer pour la première fois, il est automatiquement configuré pour utiliser la connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte SIM est installée).

Vérifier la connexion de données utilisée

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles > Opérateurs réseaux** ou **Noms des points d'accès**.




Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données vous aide à économiser l'énergie de la batterie et votre argent. Cependant, si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques concernant votre email, vos comptes de réseaux sociaux, et d'autres informations synchronisées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Réseau mobile** pour activer la connexion de données ; décochez la case pour la désactiver.

Ajouter un nouveau point d'accès

Pour ajouter une autre connexion de données à votre téléphone, demandez le nom et les paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre opérateur.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
3. Sur l'écran APN, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouvel APN**.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un paramètre d'APN pour le modifier.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance coûte cher. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles** puis cochez **Itinérance des données**.

Cochez l'option **Son d'itinérance des données** si vous souhaitez que le HTC Flyer émette un son lorsqu'il se connecte à un réseau itinérant.

Wi-Fi

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot). La disponibilité et la force du signal Wi-Fi dépendent des obstacles, comme les bâtiments ou un mur entre les pièces, que le signal Wi-Fi doit traverser.

Activer Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi.
Le HTC Flyer recherche alors les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**.
Les réseaux Wi-Fi détectés apparaîtront dans la section Réseaux Wi-Fi.




Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas répertorié, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.



Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer la clé réseau ou le mot de passe.


5. Appuyez sur **Connecter**.

Quand votre HTC Flyer est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes allumées).


La prochaine fois que votre HTC Flyer se connecte à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre HTC Flyer aux paramètres d'usine par défaut.

Connexion à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devrez installer un certificat de réseau (*.p12) sur votre HTC Flyer avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis la carte SD**
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Activer Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil.

Vérifier l'état du réseau sans fil



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Sur l'écran Sans fil et réseaux, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil auquel le HTC Flyer est actuellement connecté.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.



Pour supprimer les paramètres de ce réseau, appuyez sur **Oublier**. Si vous voulez vous reconnecter à un réseau sans fil que vous avez supprimé, choisissez de nouveau le réseau correspondant dans la liste des réseaux Wi-Fi. Si c'est un réseau sans fil sécurisé, vous devrez resaisir les identifiants de connexion au réseau.

Connexion à un autre réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher**.
4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

À propos des widgets de connexion

Ajoutez les widgets Réseau mobile et Wi-Fi ou le widget Tableau de bord des données dans l'écran d'accueil pour faciliter l'activation ou la désactivation de ces connexions. Appuyez sur le widget ou l'icône sur le tableau de bord pour activer ou désactiver la connexion.



Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez, configurez et gérez des réseaux privés virtuels (VPNs) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

En fonction du type de VPN que vous utilisez au bureau, il peut vous être demandé de saisir vos identifiants de connexion et d'installer les certificats de sécurité avant de vous connecter au réseau local d'entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

D'autre part, votre HTC Flyer doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant d'initier une connexion VPN.

Configurer un stockage d'identifiant sécurisé


Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, configurez d'abord le stockage d'identifiants sécurisés sur le HTC Flyer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Définir le mot de passe**.
3. Entrez un nouveau mot de passe pour le stockage d'identifiant.
4. Faites défiler vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
5. Cochez la case **Utiliser des identifiants sécurisés**.

Ensuite, vous pouvez télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.



Ajouter une connexion VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres VPN > Ajouter un VPN**, puis sur le VPN à ajouter.

3. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

Connexion à un VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres de VPN**.
3. Dans la section VPN appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Quand vous y êtes invité, entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connexion**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Appuyez ou maintenez la barre de titre, et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

Une fois que le HTC Flyer est déconnecté du VPN, l'icône VPN déconnecté  apparaît dans la zone de notification de la barre de titre.

Utiliser le HTC Flyer comme un modem (fonction modem)

Pas de connexion Internet disponible sur votre ordinateur? Aucun problème. Utilisez la connexion de données du HTC Flyer pour vous connecter à Internet.



- Vous devez installer la carte SIM dans votre HTC Flyer pour pouvoir utiliser la connexion de données.
- Pour utiliser le HTC Flyer comme modem, installez d'abord HTC Sync sur votre ordinateur.

1. Vérifiez que la connexion de données du HTC Flyer est activée.
2. Connectez le HTC Flyer à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **OK**.

Connexion du HTC Flyer à Internet à travers un ordinateur (relais Internet)

Si vous n'avez temporairement pas accès à Internet, vous pouvez toujours vous connecter à HTC Flyer en utilisant la connexion Internet de l'ordinateur.



Avant d'utiliser votre téléphone comme modem, vérifiez d'abord que l'application HTC Sync est installée sur votre ordinateur.

1. Vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet.



Deux choses à vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur. Premièrement, il est recommandé de désactiver le pare-feu du réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (par exemple, Dial UP, xDSL, ou VPN), le relais Internet ne prendra en charge que le protocole TCP.

2. Connectez le HTC Flyer à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez **Relais Internet**, puis appuyez sur **OK**.

Utiliser le HTC Flyer comme un routeur sans fil

Partager votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC Flyer en routeur sans fil.

Vérifiez que la connexion de données du HTC Flyer est activée avant de l'utiliser comme routeur sans fil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
3. Entrez un nom de routeur ou utilisez le nom par défaut.
4. Choisissez le type de Sécurité et configurez le mot de passe (clé) de votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucun** dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes utilisent pour accéder à leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Flyer comme routeur sans fil.


5. Cochez l'option **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC Flyer est prêt à être utilisé comme routeur sans fil dès que vous voyez sur la barre d'état.

Bluetooth

Bases de Bluetooth

Allumer ou éteindre le Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez ou décochez la case **Bluetooth**.


Une manière plus simple d'allumer ou éteindre le Bluetooth est d'utiliser le widget Bluetooth sur l'écran d'accueil.



Désactivez le Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas afin d'économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation des appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

Changer le nom du téléphone

Le nom de l'appareil aux autres appareils d'identifier votre HTC Flyer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Appuyez sur **Nom du périphérique**.
5. Entrez le nouveau nom de votre HTC Flyer dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **OK**.

Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque ou un kit de voiture Bluetooth. C'est la même procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains-libres.



- Pour écouter de la musique avec un casque ou un kit de voiture, le casque ou le kit de voiture doivent prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC Flyer puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, référez-vous au mode d'emploi du casque.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque est identifiable.
5. Appuyez sur **Recherche d'appareils**. Votre HTC Flyer lance la recherche des appareils Bluetooth à proximité.
6. Quand vous voyez le nom de votre casque s'afficher dans la section Périphériques Bluetooth, appuyez sur le nom. Votre HTC Flyer essaie alors de s'appairer automatiquement avec le casque.
7. Si l'appairage automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'appairage et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains-libres ou du kit de voiture dans la section Périphériques Bluetooth. Quand le casque ou le kit de voiture Bluetooth est connecté à votre HTC Flyer, l'icône Bluetooth connecté s'affiche dans la barre d'état. Selon le type de casque ou de kit de voiture que vous avez connecté, vous pouvez commencer à utiliser le casque ou le kit de voiture.

Reconnecter un casque ou un kit de voiture

Généralement, pour reconnecter votre casque, commutez d'abord sur Bluetooth sur le HTC Flyer, puis allumer le casque. Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque est identifiable.

5. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques Bluetooth.
6. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans [Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth](#) à la page 194, et suivez les étapes dans [Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture](#) à la page 193.


Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth

Déconnecter un périphérique Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la section Périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur **Déconnecter**.

Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth

Il est possible de supprimer le lien d'appairage entre votre HTC Flyer et un autre appareil Bluetooth. Pour cela, vous devez saisir ou confirmer à nouveau le code d'authentification si vous voulez vous reconnecter à l'autre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à dissocier.
4. Appuyez sur **Déconnecter et dissocier**, ou appuyez sur **Dissocier** si le périphérique Bluetooth n'est actuellement pas connecté au HTC Flyer.

Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth





Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations entre votre HTC Flyer et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants en fonction de l'appareil que vous envoyez:

- Images et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio



Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Concernant la réception d'informations à travers le Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Sur votre HTC Flyer, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément à envoyer:

Photo ou vidéo capturée	Après la capture, sur l'écran d'aperçu de l'Appareil photo, appuyez sur  , puis appuyez sur Bluetooth .
Photos ou vidéos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'application Galerie, choisissez un album. 2. Appuyez sur , puis appuyez sur Bluetooth. 3. Sélectionnez les photos et les vidéos à partager puis appuyez sur Suivant.
Contact	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'application Contacts, appuyez sur un contact pour afficher les informations du contact. 2. Appuyez sur , puis appuyez sur Envoyer le contact. 3. Appuyez sur l'icône de la flèche vers le bas, puis sélectionnez Bluetooth. 4. Choisissez les informations à partager, puis appuyez sur Envoyer.
Rendez-vous ou événement du calendrier	Dans la vue Jour, Agenda ou Semaine, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur Partager vCalendar > Bluetooth .
Morceau de musique	Avec le morceau affiché dans l'écran En écoute de l'application Musique, appuyez sur  , puis sur Partager > Bluetooth .

3. Activez le Bluetooth si on vous demande de le faire.

4. Si vous n'avez pas déjà appairé l'appareil de réception, appuyez sur **Rechercher des périphériques**.
5. Saisissez le nom de l'appareil de réception.
6. Si on vous le demande, acceptez l'appairage sur le HTC Flyer et sur l'appareil de réception. Vous devez également saisir le même code d'authentification ou confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.
7. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

Quel est l'emplacement où sont enregistrées les informations

Quand vous envoyez des informations par Bluetooth, l'emplacement de l'enregistrement dépend du type d'information et de l'appareil de réception.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, il est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement du calendrier à un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.


Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange parmi vos dossiers de documents personnels.

- Avec Windows XP, le chemin d'accès est : `C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- Avec Windows Vista, le chemin d'accès est : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents`
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

Recevoir des informations en utilisant le Bluetooth

Le HTC Flyer vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, et des documents tels que des documents PDF.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Cochez la case **Identifiable**.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC Flyer. Concernant l'envoi d'informations à travers Bluetooth, réérez-vous à la documentation de l'appareil.

6. Si on vous le demande, acceptez l'appairage sur le HTC Flyer et sur l'appareil de réception. Vous devez également saisir le même code d'authentification ou confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.


7. Pour recevoir automatiquement les fichiers de l'appareil d'envoi ultérieurement, cochez **Toujours**.
8. Appuyez sur **Accepter** ou **OK**.
9. Lorsque votre HTC Flyer reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
10. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier son, la lecture commence dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, sélectionnez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute aux événements de votre Agenda.
- Pour un fichier de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou tous ceux de votre liste de contacts.

Ajouter un dossier reçu par Bluetooth dans l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil qui affiche tous les fichiers reçus par Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans l'écran Personnaliser, appuyez sur **Dossier > Bluetooth reçu**.
3. Appuyez et maintenez l'icône des dossiers reçus par Bluetooth, et déplacez-la dans l'écran d'accueil.


Pour afficher le contenu d'un dossier, appuyez sur l'icône correspondante. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur le nom du fichier.

Sécurité

Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité à HTC Flyer en attribuant un code PIN (personal identification number) à votre SIM.

Vérifiez que le code PIN de la SIM par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, une fois le nombre de tentative autorisé atteint, la carte SIM sera verrouillée (PUK).


Un code PUK est nécessaire pour débloquer le HTC Flyer. Ce code est fourni par votre opérateur quand vous recevez la carte SIM.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Protéger votre HTC Flyer avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres personnes utilisent votre HTC Flyer sans votre permission en configurant un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe.

Le schéma de verrouillage d'écran vous sera demandé à chaque fois que votre HTC Flyer est allumé ou après une certaine période d'inactivité.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.

3. Appuyez sur l'un des onglets suivants:

Aucun	Désactivez le verrouillage d'écran que vous avez créé préalablement.
Schéma	Définissez un schéma de verrouillage d'écran en suivant les instructions à l'écran.
PIN	Définissez un mot de passe numérique composé d'au moins 4 chiffres.
Niveau de sécurité du	Définissez un mot de passe alpha numérique.

4. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Verrouiller la tablette après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant le verrouillage de l'écran.



Vous pouvez également décocher **Utiliser un schéma visible** ou **Mots de passe visibles** sur l'écran Sécurité si vous ne voulez pas que votre schéma de verrouillage s'affiche quand vous le dessiner.

Modifier le verrouillage de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Modifier le verrouillage de l'écran**.
3. Saisissez votre verrouillage d'écran actuel pour confirmer la modification.
4. Choisissez un autre type de verrouillage d'écran, puis saisissez votre nouveau schéma, code PIN, ou mot de passe. Sinon, appuyez sur **Aucun** pour ne pas utiliser de verrouillage d'écran.

Vous avez oublié votre schéma de verrouillage de l'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage de l'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC Flyer.

Si cela échoue, déverrouillez votre HTC Flyer en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google

1. Dans l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de déverrouillage.
2. Après la cinquième tentative, quand on vous demande de patienter pendant 30 secondes, appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour réactiver l'écran, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** quand il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Se connecter**. Ensuite, il vous sera demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne voulez pas continuer, appuyez sur **Annuler**.

Paramètres

Paramètres du HTC Flyer

Contrôlez et personnalisez les paramètres de la tablette sur l'écran Paramètres.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.


Personnaliser	Personnalisez complètement votre HTC Flyer grâce aux options disponibles.
Sans fil et réseaux	Configurez les connexions sans fil, telles que Wi-Fi, connexion de données, et Bluetooth, activez le mode Avion, etc.
Son	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Choisissez des sons pour les notifications. ▪ Réglez le volume de la lecture de média.
Affichage	Configurez les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, la mise en veille de l'écran, etc.
Comptes et synchronisation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Connectez ou déconnectez-vous de vos comptes de réseaux sociaux, Google et Exchange ActiveSync. ▪ Connectez ou déconnectez-vous de votre compte HTC Sense.com ▪ Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes.
Localisation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour sélectionner les sources à utiliser quand vous déterminez votre position. ▪ Sélectionnez Recherche de la tablette, et vous pourrez utiliser HTC Sense.com pour localiser le HTC Flyer.
Recherche	Pour sélectionner des éléments à inclure quand vous faites une recherche et configurer les options de recherche de Google.
Stylo	Configurez les options du stylo si vous l'utilisez pour interagir avec le HTC Flyer.
Confidentialité	Choisissez de sauvegarder automatiquement certains paramètres (ex: mots de passe Wi-Fi ou Favoris) sur les serveurs de Google en utilisant votre compte Google afin de les rétablir le cas échéant.

Connexion au PC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Configurez le type de connexion USB par défaut pour connecter le HTC Flyer à votre ordinateur. ■ Ou cochez l'option Me demander pour que votre HTC Flyer affiche à chaque fois l'écran de sélection du type de connexion USB.
Sécurité	Définissez le verrouillage de l'écran, activez le blocage de la carte SIM, ou gérez le stockage des identifiants.
Base	Si vous avez acheté la base, choisissez le comportement quand vous montez le HTC Flyer dessus.
Alimentation	Activez l'économiseur d'énergie pour basculer automatiquement en mode d'économiseur d'énergie si le niveau de la batterie passe en dessous du niveau que vous avez défini.
Applications	Gérez l'exécution des applications, installez ou désinstallez les programs, configurez la notification de mémoire faible, etc.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez l'espace disponible dans la mémoire interne et la carte de stockage. ■ Effacez le contenu de la mémoire interne ou de la carte de stockage. ■ Dans cet écran, n'oubliez pas de démonter votre carte de stockage avant de la retirer du HTC Flyer. ■ Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine.
Date et heure	Sélectionnez la date et l'heure, le fuseau horaire et le format de la date ou l'heure.
Langue et clavier	Pour définir la langue du système d'exploitation et la région. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran.
Accessibilité	Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.

Saisie et sortie vocales	Configurez les options de saisie vocale. De plus, si vous avez installé une application de synthèse vocale (données vocales), utilisez cette option pour configurer les paramètres de synthèse vocale.
À propos de la tablette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activez ou désactivez la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou consultez-les manuellement. ■ Activer ou désactiver Tell HTC. Une fois activé, ceci nous aide à savoir si votre HTC Flyer rencontre des problèmes techniques. ■ Afficher les différentes informations concernant votre HTC Flyer, comme le niveau de la batterie, les informations matérielles et logicielles, etc.


Modifier les paramètres d'affichage

Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Luminosité**
3. Décochez la case **Luminosité automatique**.
4. Glissez le curseur de la luminosité vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter la luminosité.
5. Appuyez sur **OK**.

Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant la désactivation de l'écran.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Mise en veille de l'écran**.
3. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

Activation automatique de la rotation d'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le HTC Flyer.




La rotation automatique n'est pas prise en charge par tous les écrans d'application.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage**.
3. Décochez la case **Rotation auto écran**.


Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le HTC Flyer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Étalonnage du G-Sensor**.
3. Mettez le HTC Flyer sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

Garder l'écran allumé pendant le chargement du HTC Flyer

Vous pouvez empêcher que l'écran ne s'éteigne quand vous chargez le HTC Flyer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Développement**
3. Cochez la case **Rester activé**.

Activer ou désactiver les effets d'animation


Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations en commutant entre les écrans.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Animation**
3. Sur le menu des options, sélectionnez l'animation désirée.

Changer les paramètres sonores

Activer ou désactiver la sélection sonore



Vous pouvez choisir d'émettre un son lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez l'option **Sélection sonore**.

Changer la langue


Quand vous allumez votre HTC Flyer pour la première fois, il vous sera demandé de choisir la langue d'utilisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours modifier la langue après avoir configuré votre HTC Flyer. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre HTC Flyer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier > Sélectionner la langue**.
3. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La nouvelle langue sera appliquée après quelques secondes.

Optimiser l'autonomie de la batterie

Vous pouvez configurer le HTC Flyer pour basculer automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsque l'énergie de la batterie atteint un certain niveau.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Cochez la case **Activer l'économiseur d'énergie**.
4. Appuyez sur **Activer l'économiseur d'énergie à**, puis sélectionnez à quel moment le mode d'économiseur d'énergie s'active.
5. Dans la section **Paramètres de l'économiseur d'énergie**, configurez et sélectionnez le comportement du HTC Flyer lorsqu'il bascule en mode d'économiseur d'énergie.

Vérifier l'usage de l'alimentation des applications


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos de la tablette > Batterie > Utilisation de la batterie**.

Gérer la mémoire

Vérification de la capacité de mémoire interne disponible


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Stockage**. La mémoire disponible s'affiche dans la section **Stockage interne**.

Vérifier l'espace de stockage disponible sur la carte

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Stockage**. L'espace total et l'espace disponible de la carte de stockage s'affichent dans la section Carte SD.

Effacer la mémoire cache et les données de l'application


Vous pouvez supprimer les données ou effacer le cache par application.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Tous, appuyez sur une application.
4. Dans l'écran, appuyez sur **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

Désinstaller l'application




Vous ne pouvez pas désinstaller une application qui est préinstallée sur le HTC Flyer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Appuyez sur **Désinstaller**.

Déplacer une application vers/de la carte de stockage





Vous ne pouvez pas déplacer une application qui est préinstallée sur le HTC Flyer.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Choisissez si vous voulez déplacer l'application vers la carte de stockage ou le HTC Flyer.

Arrêter d'utiliser les applications en utilisant le Gestionnaire de tâches

Utilisez Gestionnaire de tâches pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications en cours que vous n'utilisez pas actuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gestionnaire de tâches**.
2. Dans la liste Toutes les applications, appuyez sur  à droite du nom de l'application pour l'arrêter.

Consulter les informations concernant le HTC Flyer

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos de la tablette**.
3. Choisissez une des options suivantes:

Mises à jour logicielles	Activez ou désactivez la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles du HTC Flyer. Vous pouvez également appuyer sur Vérifier maintenant pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles.
Tell HTC	Activer ou désactiver Tell HTC . Une fois activé, ceci nous aide à savoir si votre HTC Flyer rencontre des problèmes techniques. Vous pouvez également choisir quand vous voulez envoyer des rapports d'erreur.
Réseau	Vérifiez les informations concernant votre opérateur mobile et son état de service.
Identité de la tablette	Consulter les informations concernant le HTC Flyer
Batterie	Vérifiez les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, et les programmes utilisant la batterie.
Informations matérielles	Vérifiez les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth.
Informations logicielles	Vérifiez la version et les autres informations de la plateforme Android utilisées par le HTC Flyer. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur.
Informations légales	Lisez les informations légales de HTC et Google, et les licences du HTC Flyer.

Mise à jour et réinitialisation

Mises à jour logicielles

De temps en temps, des mises à jour logicielles pour HTC Flyer sont disponibles. HTC Flyer vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors télécharger et installer la mise à jour du logiciel en utilisant la connexion Wi-Fi ou la connexion de données. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour logicielles.

Suivant le type de mise à jour, toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés risquent d'être supprimés. N'oubliez pas de sauvegarder les informations et les fichiers que vous souhaitez conserver.




La vérification et téléchargement des mises à jour logicielles peuvent entraîner des frais de données supplémentaires.

Installer une mise à jour

Vérifiez qu'une carte de stockage est installée dans HTC Flyer. La mise à jour sera téléchargée dans la carte de stockage.

1. Procédez de l'une des manières suivantes après que HTC Flyer a reçu une mise à jour logicielle::
 - Si l'écran est allumé et que vous n'utilisez aucune application, la boîte de dialogue **Installer la mise à jour logicielle système** apparaît à l'écran. Sélectionnez **Installer maintenant** et appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne voyez pas la boîte de dialogue, vérifiez l'icône de notification de mise à jour dans la barre d'état. Quand vous voyez l'icône, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
2. Patientez pendant que la mise à jour se télécharge et s'installe sur HTC Flyer. Lorsque la mise à jour est terminée, l'HTC Flyer redémarrera automatiquement.

Vérifier les mises à jour manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos de la tablette > Mises à jour logicielles > Vérifier maintenant**.

Redémarrer le HTC Flyer

Si votre HTC Flyer fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si votre HTC Flyer ne répond plus correctement, redémarrez le HTC Flyer pour tenter de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran.
3. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.

Votre HTC Flyer ne répond plus?

Si le HTC Flyer ne répond plus quand vous appuyez sur l'écran ou sur les boutons, essayez de le redémarrer.

Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT jusqu'à ce que le HTC Flyer redémarre.


Réinitialiser le HTC Flyer

Faites une réinitialisation aux valeurs d'usine pour rétablir votre HTC Flyer dans son état d'origine (avant la première mise sous tension).

Si vous donnez votre HTC Flyer à quelqu'un ou si votre HTC Flyer a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux valeurs d'usine n'est pas une étape à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

Le plus pratique est d'effectuer la réinitialisation en utilisant les paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Stockage > Réinitialisation des valeurs d'usine**
3. Appuyez sur **Réinitialiser la tablette**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de la tablette

Si vous ne pouvez pas allumer le HTC Flyer ou accéder aux paramètres de la tablette, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches de HTC Flyer.



L'option **Démarrage rapide** dans **Paramètres > Alimentation** ne doivent pas être sélectionnés.

1. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
2. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez le bouton VOLUME -.
3. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION**, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

Marques commerciales et copyrights

©2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Flyer, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, et HTC Sync, et HTC Watch sont des marques commerciales ou des marques de services de HTC Corporation.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, le logo Android Market, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media, et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le nom de marque *Bluetooth*® et les logos sont des marques commerciales déposées par Bluetooth SIG, Inc.

L'appareil contient les logiciels Adobe® Flash® Player et Adobe® Reader® Mobile sous licence de Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Reader sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

FLICKR et le logo FLICKR Dots sont des marques commerciales et/ou marques déposées de Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified, et le logo du disque DLNA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Kobo et le logo Kobo sont des marques commerciales de Kobo Inc.

iTunes est une marque déposée d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Evernote est une marque commerciale de Evernote Corporation et est utilisée sous licence.

Polaris Office est une marque commerciale de Infracore, Inc.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

Symboles

3G 186

A

Actions 167

Actualités

- lire des histoires 165
- s'abonner à des canaux 165

Affichage

- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 203
- réétalonner le G-sensor 204
- régler la luminosité de l'écran 203

Agenda

- créer un événement 113
- envoyer une demande de réunion 114
- gérer des événements 116
- inviter des amis à votre événement 114
- paramètres 118
- rappels 117
- vues 115
- widget 118

Alarme 159

Android Market 155

Appairer un appareil Bluetooth 193

Appareil photo

- effets 63
- enregistrer une vidéo 62
- les bases 60
- paramètres 63
- prendre une photo 62
- utiliser la caméra avant 62
- zoom 61

Applications

- installer 155, 177
- supprimer 156

B

Batterie

- optimiser l'autonomie de la batterie 205

Bluetooth

- activer ou désactiver 192
- connecter un casque ou un kit de voiture Bluetooth 193
- déconnecter ou dissocier 194
- partager la musique 78

Boussole 121

C

Carte SIM

- copier un message 152

Casque 193

Clavier

- copier et coller du texte 184
- modifier le texte 183
- saisie de texte 179
- saisie prédictive 180
- sélectionner un texte 183

Clavier à l'écran

- copier et coller du texte 184
- modifier le texte 183
- saisie de texte 179
- saisie prédictive 180
- sélectionner un texte 183

Compte Google 89

Comptes en ligne

- à propos de 88
- gérer 90

Connexion de données

- activer ou désactiver 186
- point d'accès 186

Connexion Internet

- connexion de données 186
- Partage de connexion 190
- Relais Internet 191
- routeur sans fil 191

- VPN 189
- Wi-Fi 187

Contacts

- ajouter 135
- ajouter un nouveau contact 135
- copier depuis la carte SIM 135
- filtrer vos contacts 134
- fusionner les informations de contact 137
- groupes 141
- modifier un contact 139
- rechercher un contact 136
- supprimer 140
- supprimer des contacts 140
- widget 143

Copier un texte 25

D

Demande de réunion 111

Dessiner sur

- photos 50
- texte 50

E

E-mail

- ajouter un compte Exchange 104
- ajouter un compte POP3/IMAP 104
- aperçu 107
- boîte de réception unifiée 105
- envoyer 108
- gérer les emails 108
- supprimer un compte de messagerie 112
- travailler avec le compte Exchange ActiveSync 111
- trier les emails 107

eBooks 162

Écran

- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 203
- réétalonner le G-sensor 204
- régler la luminosité de l'écran 203

Écran d'accueil

- ajouter des widgets 30
- réorganiser les éléments 33
- réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil 35

Email 103

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 111
- envoyer une demande de réunion 111, 114
- travailler avec le compte Exchange ActiveSync 111

F

Facebook 93

Fond d'écran

- changer 29

Friend Stream 95

G

Galerie

- afficher des photos des réseaux sociaux 73
- éditer des photos 68
- envoyer des photos/vidéos 70
- partager des photos/vidéos 71
- regarder une vidéo 68

Gérer la mémoire 205

Gmail 102

Google Maps 128

Google Talk 99

H

Horloge 157

HTC Clock

- configurer l'alarme 159
- Horloge de bureau 158
- Horloge mondiale 158

HTC Footprints 123

HTC Watch 81

HTCSense.com 85

L

Langue 205

Lecteur

- télécharger des ebooks 164

Localisations

- à propos de 120
- acheter des services 127
- activer les services de localisation 119
- afficher des cartes 121
- gérer des services 127
- HTC Footprints 123

- obtenir des itinéraires 125
- rechercher des espaces libres 120
- télécharger des cartes 127
- utiliser la navigation pas-à-pas 126
- utiliser le Tableau de bord 127
- widget 127

M

Mains libres 193

Market 155

Marquage de temps 55

Message Multimedia 146

Message texte 145

Messages

- copier dans la carte SIM 152
- lire et répondre 149
- protéger contre la suppression 152
- supprimer 153
- supprimer une conversation 153
- transférer 150

Météo

- ajouter des villes 160
- consulter la météo 160

MMS 146

Mode Enfant 56

Mode griffonner 57

Modem 190, 191

Modifier la langue 205

Musique

- écouter 75
- parcourir la bibliothèque 77
- partager de la musique via Bluetooth 78
- playlist 77
- widget 76

N

Navigateur

- commuter entre les fenêtres 42
- en utilisant 41
- favoris 44
- naviguer et zoomer 41
- options 45
- ouvrir une nouvelle fenêtre 42

Navigateur Web 41

Navigation pas-à-pas 126

Notes

- à propos de 52

- connexion à un événement du calendrier 54
- créer un carnet 52
- détourer les écrans 53
- écrire 53
- joindre des fichiers 53
- lire 54
- partager 55
- synchroniser les notes 52

Notifications

- panneau 22

O

Optimiser l'autonomie de la batterie 205

P

Paramètre son 35

Paramètres

- Alimentation 205
- Applications 205
- Langue et clavier 205
- Son 204
- Stockage 205

Paramètres de la tablette

- Affichage 203
- Alimentation 205
- Applications 205
- Langue et clavier 205
- Son 204
- Stockage 205

Paramètres rapides 23

Partage de connexion 190

Partager

- jeux et applications 171

Plans 120

Photos

- afficher 60
- modifier 60, 68
- partager 71

PUK (PIN Unblock Key) 198

R

Recherche

- votre tablette 39
- Web 40

Réinitialisation générale 209

Réinitialisation matérielle 209
 Réinitialisation valeurs d'usine 209
 Relais Internet 191
 Réseaux sociaux
 - afficher des photos 73
 - ajouter 90
 Routeur 191
 Routeur sans fil 191
 RSS 165

S

Sauvegarder les contacts 138
 Sécurité
 - modifier le verrouillage de l'écran 199
 - verrouiller votre téléphone avec un
 schéma de verrouillage d'écran, un
 code PIN ou un mot de passe 198
 SMS 145
 Snapbooth 59
 Son
 - sélection audible 204
 Stylo 46
 Stylo de la tablette
 - à propos de 46, 48
 - changer la batterie 47
 - choisir les options de votre stylo 48
 - Paramètres 50
 - surligner et dessiner 50
 Supprimer des applications 156
 Supprimer des contacts 140
 Surligner un texte 50
 Sync
 - comptes en ligne 90

T

Tableau de bord 127
 Télécharger
 - afficher les téléchargements 43
 - depuis le Web 43
 Thèmes 28
 Traduire 40
 Twitter pour HTC Sense 94

U

USB 190

V

Vidéos
 - enregistrer 62
 - partager 71
 - regarder 68
 VPN
 - ajouter une connexion 189
 - connexion 190

W

Wi-Fi
 - activer 187
 - connexion à un autre réseau 188
 - état du réseau 188
 Widgets
 - ajouter 30
 - modifier les paramètres 31
 - supprimer 33

Y

YouTube
 - partager la vidéo 72

Z

Zoodles 56