

# Venue 8

## Série 7000

# Manuel de l'utilisateur

Modèle de tablette : Venue 7840

Modèle de réglementation : T02E

Type de réglementation : T02E001



# Remarques, mises en garde et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre tablette PC.

 **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE indique un risque de détérioration matérielle ou de perte de données si les consignes ne sont pas respectées.

 **AVERTISSEMENT** : UN AVERTISSEMENT indique des risques potentiels de détérioration de propriétés, de blessures corporelles, ou de mort.

---

Copyright © 2014 Dell Inc. Tous droits réservés.

Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et internationales.

Dell™ et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.


Octobre 2014 Rév. A00

# Table des matières

<b>Fonctionnalités .....</b>	<b>5</b>
<b>Accessoires .....</b>	<b>8</b>
<b>Configuration de votre tablette .....</b>	<b>9</b>
Charger la tablette .....	9
Allumer votre tablette .....	12
Éteindre votre tablette .....	13
Verrouiller votre tablette .....	13
Déverrouiller votre tablette.....	14
Insérer une carte microSD .....	15
Retirer la carte microSD .....	16
Utilisation des écouteurs.....	17
<b>Utilisation de votre tablette .....</b>	<b>18</b>
Paramétrage Wi-Fi .....	18
Configuration Bluetooth .....	19
Gestes.....	20
Orientation de l'écran .....	23
Écran d'accueil d'Android.....	24
Intel RealSense Snapshot .....	29
Synchronisation de votre tablette .....	31
Réinitialisation de votre tablette .....	32
Nettoyage de votre tablette.....	32
<b>Dépannage .....</b>	<b>33</b>
<b>Contacteur Dell.....</b>	<b>36</b>

Localisation de votre numéro de service et de votre code de service express.....	37
Caractéristiques .....	38
Glossaire .....	40
Index .....	43

# Fonctionnalités

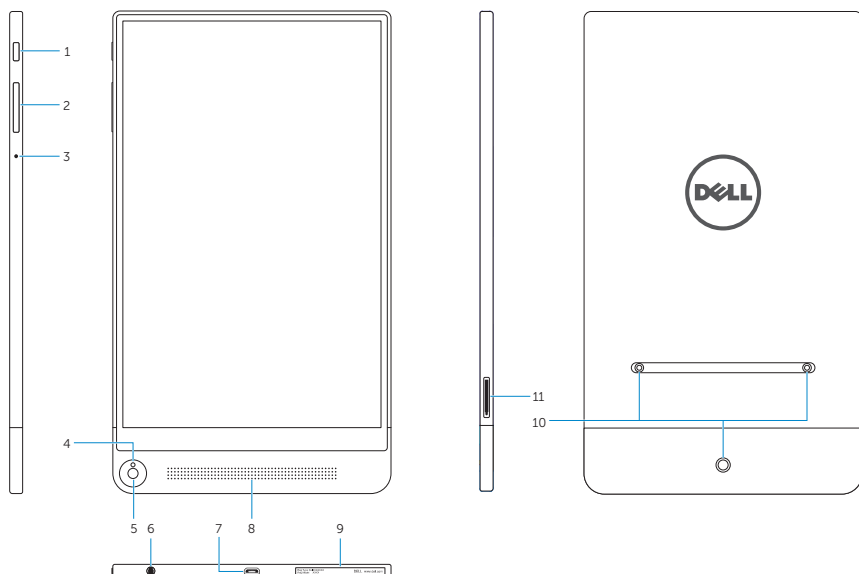



Caractéristique	Fonctionnalité
<b>1</b> Bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre la tablette.</li> <li>Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'affichage.</li> <li>En mode veille, appuyez et maintenez pour ouvrir le menu des options.</li> </ul>
<b>2</b> Bouton de volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.</li> <li>Appuyez et maintenez pour augmenter ou diminuer le volume de façon continue.</li> </ul>

<b>Caractéristique</b>	<b>Fonctionnalité</b>
<b>3</b> Microphone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistre le son.</li> <li>• Fournit une entrée audio tout en utilisant des appels.</li> </ul>
<b>4</b> Capteur d'éclairage ambiant	Ajuste automatiquement la luminosité du rétroéclairage de l'écran en se basant sur l'intensité de l'éclairage ambiant.
<b>5</b> Appareil photo avant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capture des images ou enregistre des vidéos.</li> <li>• Utilisez lorsque vous effectuez des appels vidéo.</li> </ul>
<b>6</b> Port casque	Branchez un casque, des écouteurs, un microphone, ou tout autres équipement audio pour écouter du son stéréo, enregistrer de l'audio ou passer des appels.
<b>7</b> Port micro-USB / de charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branchez l'adaptateur secteur fourni et le câble micro-USB pour alimenter la tablette et charger la batterie.</li> <li>• Branchez le câble micro-USB à un ordinateur pour une charge lente de la batterie.</li> <li>• Branchez le câble micro-USB à un ordinateur ou à des périphériques USB, pour transférer des données, de la musique, des photos et des vidéos.</li> </ul>
<b>8</b> Haut-parleur	Fournit une sortie audio.
<b>9</b> Étiquette d'identification de service	Fournit l'identification de service et le code de service express nécessaires pour contacter le service à la clientèle ou le support technique de Dell.
<b>10</b> Intel RealSense Snapshot	Capture des images ou enregistre des vidéos. Les photos prises avec Intel RealSense Snapshot peuvent présenter des effets de profondeur ou de mouvement, voir « Intel RealSense Snapshot ».

Caractéristique	Fonctionnalité
<b>11</b> Fente pour carte microSD	Insérez une carte microSD pour étendre la capacité de stockage de la tablette. Votre tablette prend en charge une carte microSD d'une capacité allant jusqu'à 512 Go.

 **REMARQUE :** L'appareil photo avant prend en charge le zoom, mais ne prend pas en charge le suivi de visage, la mise au point automatique continue, ou la fonction de mise au point tactile.

 **REMARQUE :** L'Intel RealSense Snapshot prend en charge la mise au point automatique continue, la mise au point tactile et le zoom, mais ne prend pas en charge la fonction de suivi du visage.


 **REMARQUE :** Le port micro-USB/de charge prend en charge la connexion à un ordinateur et le partage d'alimentation à des périphériques USB connectés.

# Accessoires

Votre tablette prend en charge les accessoires suivants :

## **Adaptateur d'alimentation de 10 W et câble micro-USB**

Permet d'alimenter votre tablette et recharge la batterie.

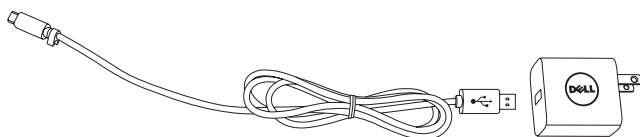



# Configuration de votre tablette

**⚠ AVERTISSEMENT :** Avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité qui accompagnent votre tablette. Pour de plus amples informations sur les meilleures pratiques, allez à [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Charger la tablette

**△ MISE EN GARDE :** Chargez la batterie à une température ambiante située entre 0°C et 35°C (32°F et 95°F).


**△ MISE EN GARDE :** Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour charger votre tablette. L'utilisation d'adaptateurs d'alimentation ou de câbles micro-USB non autorisés peut endommager gravement votre tablette.

**✍ REMARQUE :** La batterie n'est pas entièrement chargée lorsque vous déballez votre tablette.


- 1 Branchez le câble micro-USB à l'adaptateur d'alimentation.

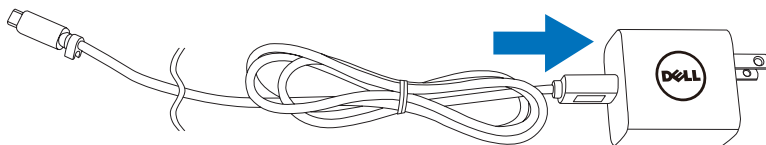



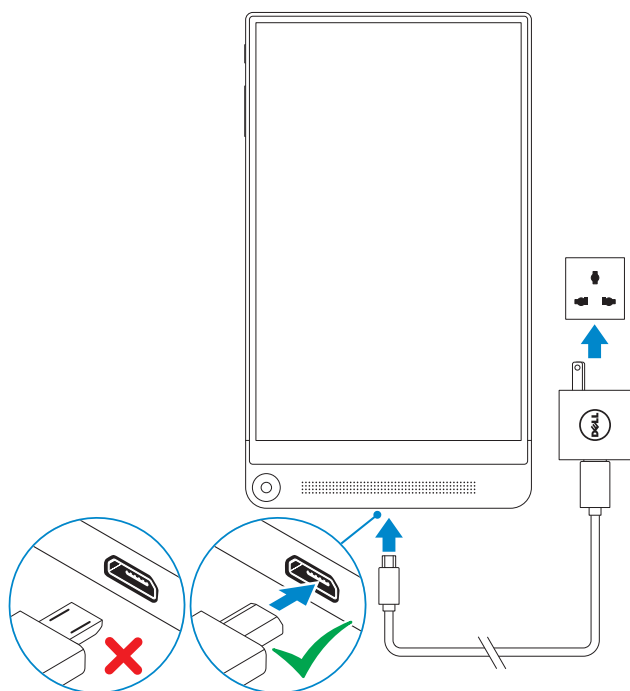


- 2 Branchez le câble micro-USB au port micro-USB/de charge sur la tablette.
- 3 Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique et rechargez complètement la batterie de la tablette.



 **REMARQUE :** 4 heures environ sont nécessaires pour recharger entièrement une batterie complètement déchargée.

 **REMARQUE :** Vous pouvez également charger la tablette via le port USB d'un ordinateur à l'aide du câble micro-USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, la batterie se charge lentement car le temps de charge dépend de la puissance de sortie du port USB. La tablette peut ne pas se charger si elle est connectée à un ordinateur qui est éteint ou en mode veille, à un concentrateur USB, ou au port USB d'un clavier.


Vous pouvez vérifier l'état de charge de la batterie de la tablette à partir de l'icône de la batterie affichée en haut de l'écran :


Icône de batterie	Description
	La tablette est connectée à l'alimentation et la batterie est entièrement chargée.
	La tablette est connectée à l'alimentation et la batterie est en cours de charge.
	La tablette fonctionne sur batterie et la batterie se décharge.
	La tablette fonctionne sur batterie et la batterie est faible.
	La tablette fonctionne sur batterie et la batterie est très faible.

# Allumer votre tablette

Lorsque vous allumez la tablette pour la première fois, vous devez terminer l'installation d'Android pour commencer à utiliser votre tablette. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de mise en route rapide* qui accompagne votre tablette.

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes pour allumer votre tablette. L'écran verrouillé apparaît.
- 2 Faites glisser l'icône de verrouillage (🔒) dans n'importe quelle direction pour accéder à l'écran d'accueil d'Android.

 **REMARQUE :** Faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran verrouillé ⬆ pour accéder à Google Now.

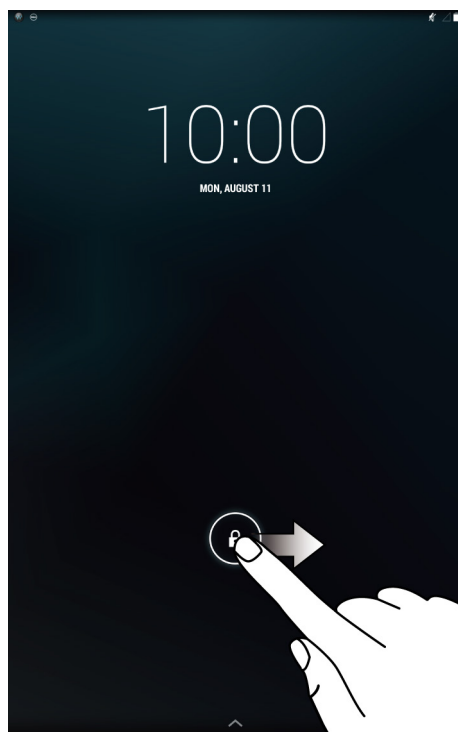

La tablette est prête à être utilisée lorsque l'écran d'accueil d'Android s'affiche.


## Éteindre votre tablette

Pour éteindre votre tablette, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant au moins 2 secondes, puis appuyez sur **Éteindre**.

## Verrouiller votre tablette

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran et verrouiller votre tablette.

Votre tablette propose plusieurs verrouillages de l'écran, comprenant Faire glisser, Motif, code PIN, Mot de passe, et Face Unlock (Reconnaissance faciale) pour protéger votre tablette contre les accès non autorisés. Pour configurer le type de verrouillage de l'écran utilisé pour votre tablette :

- 1 Appuyez sur  → **Configurations** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous souhaitez utiliser pour votre tablette et suivez les instructions à l'écran.




**REMARQUE :** Il est fortement recommandé de choisir au moins un des verrouillages de l'écran pour protéger votre tablette.


# Déverrouiller votre tablette


Lorsque l'écran devient noir et qu'un verrouillage de l'écran est défini, vous devez déverrouiller votre tablette pour accéder à l'écran d'accueil.

Pour déverrouiller votre tablette :


- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour réveiller l'écran.
- 2 Déverrouillez le verrouillage de l'écran en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Faire glisser	Faites glisser l'icône de verrouillage  dans n'importe quelle direction.
Motif	Dessinez le motif correct.
PIN	Saisissez le code PIN correct.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe correct.
Face Unlock (Reconnaissance faciale)	Capturez votre visage à l'aide de l'appareil photo avant.

 **REMARQUE :** Le verrouillage de l'écran par défaut est réglé sur Faire glisser.

 **REMARQUE :** Si aucun verrouillage de l'écran n'est activé, votre tablette affiche l'écran d'accueil après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation.

# Insérer une carte microSD

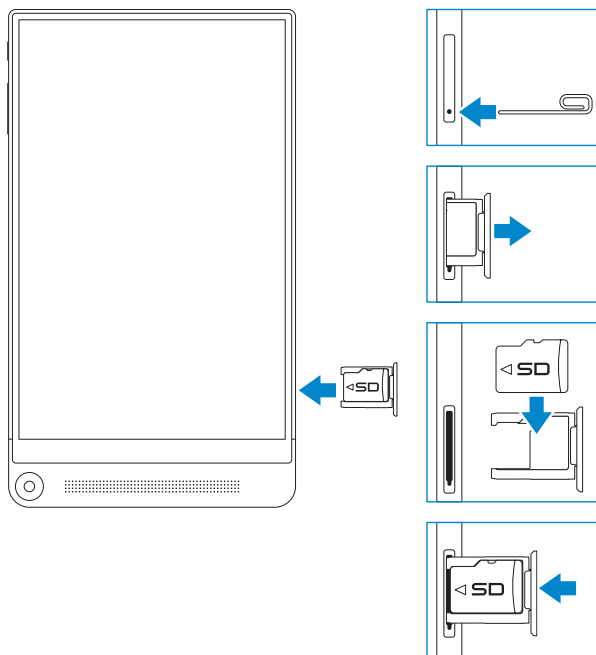


- 1 Insérez une épingle ou un trombone de bureau dans le trou sur le plateau pour carte microSD de sorte que le plateau pour carte microSD ressorte.
- 2 Retirez le plateau pour carte microSD.
- 3 Alignez la carte microSD de sorte que les broches soient pointées vers la fente pour carte et soient orientées vers l'arrière de la tablette.
- 4 Placez la carte microSD dans le plateau pour carte microSD.
- 5 Poussez le plateau pour carte microSD dans la fente pour carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

## Retirer la carte microSD

△ **MISE EN GARDE :** Le retrait de la carte microSD pendant son utilisation peut entraîner la perte de données ou des erreurs d'application. Assurez-vous que toutes les opérations de sauvegarde sur la carte microSD sont terminées avant de retirer la carte microSD.

- 1 Appuyez sur (⋮) → **Configurations** → **Stockage** → **Démonter**.
- 2 Confirmez que vous voulez démonter la carte microSD.
- 3 Insérez une épingle ou un trombone de bureau dans le trou sur le plateau pour carte microSD de sorte que le plateau pour carte microSD ressorte.
- 4 Retirez le plateau pour carte microSD.
- 5 Retirez la carte microSD du plateau et poussez le plateau dans la fente pour carte jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

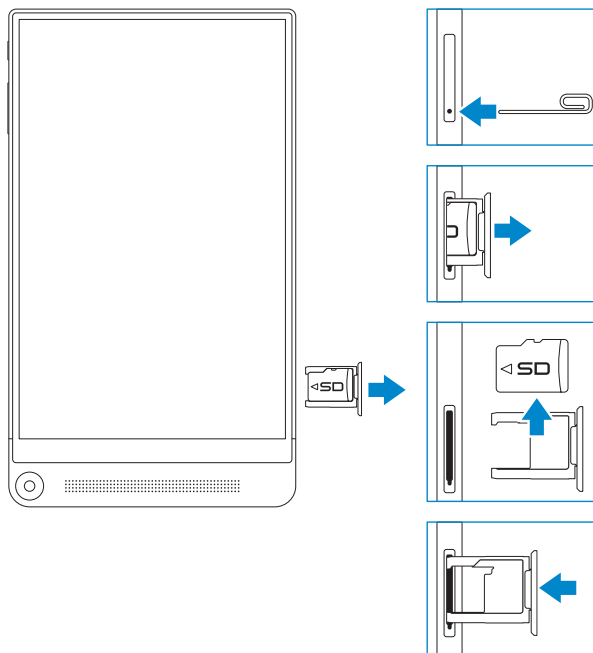




## Utilisation des écouteurs

Vous pouvez connecter un casque, des écouteurs, un microphone, ou tout autre équipement audio à la prise casque de votre tablette.

**⚠ AVERTISSEMENT : Écouter de la musique à fort volume pendant une période prolongée peut entraîner une perte d'audition.**

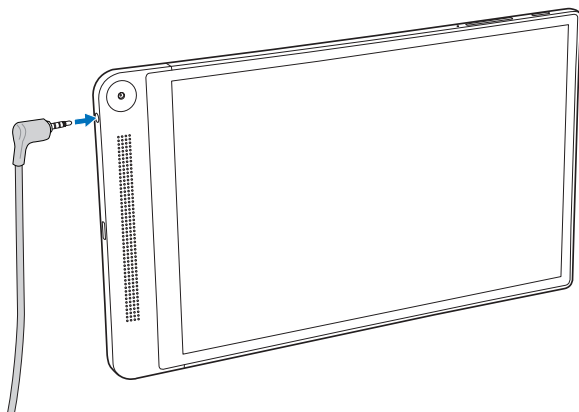

- 1 Branchez des écouteurs à la sortie casque (3,5 mm) sur la tablette.
- 2 Insérez les écouteurs dans vos oreilles, ou portez un casque sur votre tête, puis réglez le volume à un niveau confortable.



**✎ REMARQUE :** Lorsque vous connectez un périphérique audio à la sortie casque de 3,5 mm, les haut-parleurs intégrés de votre tablette sont automatiquement désactivés.


**⚠ MISE EN GARDE :** Pour éviter d'endommager vos écouteurs lorsque vous les débranchez de la tablette, tirez sur le connecteur et non sur le cordon.

# Utilisation de votre tablette

## Paramétrage Wi-Fi



Activer/désactiver la connexion Wi-Fi :

- 1 Appuyez sur  → **Configurations**.
- 2 Dans l'option  **Wi-Fi**, appuyez sur le curseur Wi-Fi pour activer ou désactiver Wi-Fi.


 **REMARQUE** : Vous pouvez également faire glisser vers le bas à partir du bord supérieur droit de l'écran pour accéder au paramètre Wi-Fi dans le menu Raccourcis Paramètres.


Connexion à un réseau :

- 1 Activer Wi-Fi. Pour plus d'informations sur l'activation de Wi-Fi, voir « Activer/désactiver la connexion Wi-Fi ». Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche à l'écran.

 **REMARQUE** : Pour actualiser la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez  → **Rechercher** dans le coin supérieur droit du menu Wi-Fi pour rechercher tous les réseaux Wi-Fi disponibles à portée.



- 2 Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

 **REMARQUE** : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe pour l'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité et appuyez sur **Connecter**.

 **REMARQUE** : Votre tablette se connecte à Internet via un réseau Wi-Fi uniquement.

# Configuration Bluetooth

Activer/désactiver Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  → **Paramètres**.
- 2 Dans l'option  **Bluetooth**, appuyez sur le curseur Bluetooth pour activer ou désactiver Bluetooth.

Association avec des appareils compatibles Bluetooth :

- 1 Activer Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'activation de Bluetooth, voir « Activer/désactiver la connexion Bluetooth ».
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur  **Bluetooth** pour détecter tous les appareils Bluetooth disponibles à portée.
- 4 Appuyez sur l'appareil Bluetooth, que vous souhaitez associer, dans la liste des appareils disponibles et appuyez sur **Associer**.
- 5 Si vous y êtes invité, vérifiez que le code d'authentification Bluetooth qui apparaît à la fois sur la tablette et l'appareil Bluetooth sont les mêmes.
- 6 Confirmez l'association à la fois sur la tablette et l'appareil.





**REMARQUE :** Une fois qu'un appareil est associé à la tablette, il se connecte automatiquement à la tablette lorsque Bluetooth est activé à la fois sur la tablette et l'appareil.








**REMARQUE :** Pour actualiser la liste des appareils Bluetooth disponibles, appuyez sur **RECHERCHER DES APPAREILS** sur le bord supérieur droit du menu Bluetooth.

# Gestes

Votre tablette dispose d'un écran multitouch. Vous pouvez toucher l'écran pour faire fonctionner la tablette.

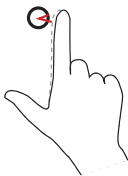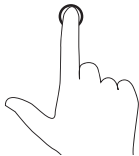Mouvements du doigt	Vous permet de :
<b>Appuyer</b> Appuyez doucement sur l'écran avec votre doigt. 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionner les éléments à l'écran, y compris les options, les entrées, les images et les icônes.</li><li>• Démarrer des applis.</li><li>• Appuyer sur les boutons à l'écran.</li><li>• Saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran.</li></ul>
<b>Appuyer et maintenir</b> Appuyez et maintenez la pression de votre doigt sur l'écran. 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrir le menu de fond d'écran en appuyant et en maintenant la pression de votre doigt sur l'arrière-plan de l'écran d'accueil.</li><li>• Déplacer ou supprimer une application ou un widget de l'écran d'accueil.</li><li>• Ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil.</li><li>• Désinstaller une application, ou afficher des informations de l'application depuis l'écran Toutes les applications.</li></ul>

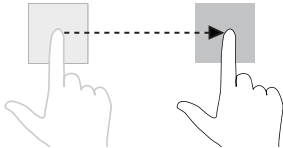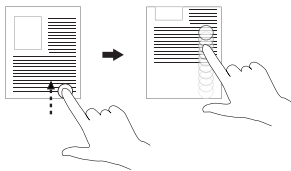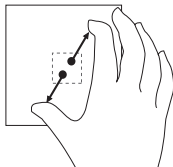Mouvements du doigt	Vous permet de :
<p><b>Glisser</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Appuyez et maintenez la pression de votre doigt sur un élément à l'écran.</li> <li>2 Tout en maintenant votre doigt en contact avec l'écran, déplacez votre doigt à l'endroit désiré.</li> <li>3 Retirez votre doigt de l'écran pour déposer l'élément à l'emplacement souhaité.</li> </ol> 	<p>Déplacer des éléments tels que des images, des applications et des icônes sur l'écran.</p>
<p><b>Faire glisser</b></p> <p>Déplacez votre doigt dans une direction verticale ou horizontale sur l'écran.</p> 	<p>Faire défiler les écrans d'accueil, les applications, les pages Web, les listes, les entrées, les photos, les contacts, et plus encore.</p>
<p><b>Zoom avant</b></p> <p>Appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis écartez les doigts.</p> 	<p>Agrandir l'affichage d'une image ou d'une page web.</p>

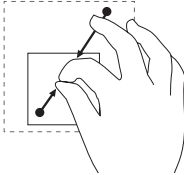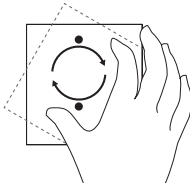Mouvements du doigt	Vous permet de :
<p><b>Zoom arrière</b> Appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis rapprochez les doigts.</p> 	<p>Réduire l'affichage d'une image ou d'une page web.</p>
<p><b>Pivoter</b> Appuyez sur l'écran avec deux doigts ou plus, puis déplacez les doigts en arc de cercle dans le sens horaire ou antihoraire.</p> 	<p>Faire pivoter des objets dans des applications.</p>



## Orientation de l'écran

Pour une expérience visuelle optimale, l'orientation de l'écran passe automatiquement à portrait ou paysage selon la façon dont vous tenez la tablette. Vous pouvez désactiver la rotation automatique de l'écran et verrouiller l'écran en mode portrait ou en mode paysage.



**REMARQUE :** Certaines applications peuvent ne pas supporter la rotation automatique de l'écran et sont conçues pour fonctionner uniquement dans une orientation.

### Verrouiller et déverrouiller l'orientation de l'écran

- 1 Faites passer l'écran dans l'orientation désirée.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran pour accéder au menu Réglages rapides.
- 3 Appuyez sur  **PIVOTER AUTO** pour verrouiller l'orientation de l'écran, ou sur  **ROTATION VERROUILLÉE** pour déverrouiller l'orientation de l'écran.

# Écran d'accueil d'Android





Lorsque vous allumez votre tablette et déverrouillez l'écran, vous accédez à l'écran d'accueil d'Android. L'écran d'accueil se compose d'une variété d'applications, d'un menu de notifications, d'icônes d'état, d'une barre des favoris, et d'une barre de navigation.






## Barre de navigation

Au bas de l'écran de votre tablette, se trouve la barre de navigation qui dispose de trois boutons.

Icône	Élément	Description
	Bouton Retour	Appuyez pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution.  <b>REMARQUE :</b> Lorsque le clavier à l'écran est ouvert, le bouton retour est changé en bouton de masquage  . Appuyez pour masquer le clavier à l'écran dans le mode de saisie de texte.
	Bouton Accueil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.</li><li>• Appuyez et maintenez, puis balayez vers le haut pour ouvrir Google Now.</li></ul>
	Bouton Applications récentes	Appuyez pour afficher la liste des applications les plus récemment utilisées.


## Barre des favoris

Au bas de l'écran d'accueil, se trouve la barre des favoris et l'icône Toutes les applications. La barre des favoris vous donne un accès rapide à vos applications préférées, quel que soit l'écran d'accueil sur lequel vous vous trouvez. Vous pouvez placer huit applications différentes ou des dossiers d'applications dans la barre des favoris.

Icône	Élément	Description
	Icône Toutes les applications	Appuyez pour ouvrir l'écran Toutes les applications.



Pour ajouter une application à la barre des favoris :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à la barre des favoris.
- 3 Déplacez l'application dans la position désirée et retirez votre doigt.




**REMARQUE :** Si vous voulez créer un dossier d'application, déplacez l'application sur une autre application sur la barre des favoris et retirez votre doigt.

## Applications

Personnalisez votre tablette en ajoutant des applications à votre écran d'accueil pour permettre un accès rapide à ces applications.

Pour ajouter une application à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.
- 3 Déplacez l'application dans la zone désirée et retirez votre doigt.



**REMARQUE :** S'il y a une application ou un widget dans la zone où vous voulez placer l'application, Android déplacera automatiquement cette application ou widget dans une zone voisine.




**REMARQUE :** Si vous voulez créer un dossier d'application, déplacez l'application sur une autre application sur l'écran d'accueil et retirez votre doigt.

## Fonds d'écran et widgets

Pour changer le fond d'écran de l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'arrière-plan de l'écran d'accueil. Une liste d'options de fonds d'écran apparaît.
- 2 Sélectionnez une option de fond d'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour définir un fond d'écran.

Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur l'onglet **WIDGETS** en haut du menu.
- 3 Appuyez et maintenez la pression sur le widget que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.
- 4 Déplacez le widget dans la zone désirée et retirez votre doigt.




**REMARQUE :** S'il y a une application ou un widget dans la zone où vous voulez placer le widget, Android déplacera automatiquement cette application ou widget dans une zone voisine.

## Notifications

Dans la partie supérieure gauche de l'écran d'accueil, se trouve le menu de notification. Faites glisser vers le bas à partir du menu de notification pour accéder à des alertes de notification, notamment l'arrivée de nouveaux messages, événements de l'agenda, téléchargements en cours, et plus encore.


Pour afficher plus d'informations pour une alerte de notification individuelle, glissez lentement vers le bas de la notification pour la développer. Pour accéder à l'application concernée, appuyez sur la notification. Pour supprimer une notification, faites glisser pour l'enlever.



**REMARQUE :** Pour effacer toutes les alertes de notification, appuyez sur **Effacer toutes les notifications**  sur le coin supérieur droit du menu de notification.

## Réglages rapides

Dans la partie supérieure droite de l'écran d'accueil, se trouve les icônes d'état. Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur droit de l'écran d'accueil pour accéder au menu Réglages rapides. Le menu Réglages rapides vous donne un accès rapide aux réglages actuels de votre tablette, tels que l'établissement d'une connexion Wi-Fi, l'état de la batterie, le menu des réglages, et plus encore.

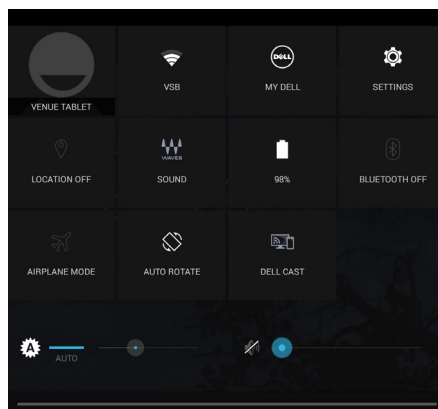





Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran d'accueil d'Android, allez à [support.google.com/android](https://support.google.com/android).

# Intel RealSense Snapshot



Intel RealSense Snapshot est une technologie de profondeur de capture vous permettant de capturer des photos et des vidéos en haute résolution avec la perception de profondeur en utilisant l'application Appareil photo. Vous pouvez changer la couleur, l'exposition, les effets et les réglages de mise au point pour les photos et les partager avec vos amis en utilisant l'application Galerie.



## Prendre des photos Intel RealSense Snapshot

- 1 Appuyez sur  → .
- 2 Appuyez sur le bouton de mode  à côté du déclencheur. Une liste des modes d'appareil photo s'affiche.
- 3 Appuyez sur **Depth Snapshot** (Instantané de profondeur) .
- 4 Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.



Pour voir la photo capturée, appuyez sur la miniature sur l'écran de l'appareil photo ou lancez l'application Galerie .

## Modifier des photos Intel RealSense Snapshot

- 1 Appuyez sur  → .
- 2 Appuyez sur la miniature de la photo que vous souhaitez modifier.

 **REMARQUE :** Les photos Intel RealSense Snapshot disposent d'une icône 3D  sur le coin supérieur gauche de la miniature.




- 3 Dans le coin supérieur gauche de la photo, se trouvent deux boutons pour modifier les photos Intel RealSense Snapshot.

Icône	Élément	Description
	Bouton Modifier	Vous permet de modifier des photos en ajoutant des filtres ou des trames, en changeant les dimensions ou l'orientation, ou ajustant les configurations de couleur.
	Bouton Mise au point	Vous permet de déterminer le point focal d'une photo en appuyant sur un point de la photo pour réinitialiser le point focal, ou en faisant glisser vers le haut ou vers le bas sur une photo pour modifier la zone de mise au point. Glissez vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter la plage de mise au point.

## Boutons de raccourci

Les trois boutons de raccourci situés sous le déclencheur vous permettent de basculer rapidement entre les différents réglages de l'appareil photo. Vous pouvez personnaliser ces trois boutons de raccourci en choisissant parmi une liste de boutons dans le menu des réglages de l'appareil photo.

Pour personnaliser les boutons de raccourci :

- 1 Appuyez sur  → .
- 2 Appuyez sur l'icône du menu des réglages .
- 3 Appuyez sur le bouton que vous souhaitez définir comme votre bouton de raccourci dans l'onglet **Bouton de raccourci**. Les boutons de raccourci sont mis à jour automatiquement.


Pour plus d'informations sur la prise ou la modification de photos, voir le tutoriel dans l'application Galerie .

# Synchronisation de votre tablette

## Utilisation d'un compte Google

Pendant le processus d'installation d'Android, vous pouvez vous connecter à votre compte Google ou créer un nouveau compte Google. Lorsque vous vous connectez à votre compte Google existant sur votre tablette, vos configurations, y compris les contacts, e-mails, événements de l'agenda et les données associées à votre compte sont automatiquement synchronisées avec les tablettes ou ordinateurs sur lesquels vous utilisez le même compte Google.

Pour ajouter un compte :

- 1 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter un compte** → **Google**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

## Copier de la musique, des photos et des vidéos

- 1 Connectez votre tablette à un ordinateur en utilisant le câble USB fourni, puis transférez des fichiers vers ou à partir de l'ordinateur.
- 2 Après le transfert des fichiers, utilisez l'assistant **Retirer le matériel en toute sécurité et éjecter le média** pour retirer votre tablette de l'ordinateur.




**REMARQUE :** Les fichiers peuvent également être partagés avec un autre appareil via Bluetooth. Avant de transférer des fichiers, assurez-vous que Bluetooth est activé à la fois sur la tablette et l'appareil associé, et que la tablette est compatible avec l'appareil Bluetooth. Pour les informations sur l'association avec les appareils Bluetooth, voir « Configuration Bluetooth ». Pour plus de détails sur le transfert de fichiers et la compatibilité Bluetooth, veuillez consulter la documentation du logiciel sur les deux appareils.

## Réinitialisation de votre tablette

- △ **MISE EN GARDE :** La réinitialisation de votre tablette efface toutes les données de la mémoire interne de votre tablette, y compris votre compte Google, les données des applications du système, les configurations du système, les applications téléchargées, la musique, les photos, et les autres données de l'utilisateur. Prenez soin de sauvegarder toutes les données nécessaires avant de poursuivre.

Pour réinitialiser votre tablette :

- 1 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialisation des valeurs d'usine**.
- 2 Lisez l'avertissement et appuyez sur **Réinitialiser la tablette**.

## Nettoyage de votre tablette

- △ **MISE EN GARDE :** Avant de nettoyer votre tablette, débranchez tous les câbles et éteignez la tablette. Nettoyez votre tablette avec un chiffon doux imbibé d'eau. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou aérosols, qui peuvent contenir des substances inflammables.

- △ **MISE EN GARDE :** Pour éviter d'endommager la tablette ou l'écran, ne vaporisez pas de solution de nettoyage directement sur l'écran. N'utilisez que des produits spécialement conçus pour le nettoyage des écrans et suivez les instructions qui accompagnent le produit.

- △ **MISE EN GARDE :** Ne nettoyez pas le clavier (vendu séparément) avec un chiffon humide.

- 1 Éteignez votre tablette. Pour les informations sur l'arrêt de votre tablette, voir « Éteindre votre tablette ».
- 2 Déconnectez tous les périphériques connectés, écouteurs, et haut-parleurs de la tablette et de leurs prises électriques.
- 3 Humectez un chiffon doux, non pelucheux avec de l'eau ou un nettoyant pour écrans et nettoyez la surface de la tablette jusqu'à ce qu'elle soit propre. Ne pas laisser l'eau du chiffon s'infiltrer jusque dans les ports ou les boutons de la tablette.



# Dépannage

## Problème de batterie

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
La batterie ne se charge pas		<ol style="list-style-type: none"><li>1 Vérifiez le câble, les connecteurs et l'adaptateur secteur Dell pour assurer une bonne connectivité.</li><li>2 Vérifiez que la prise murale fonctionne en branchant un autre appareil.</li></ol>
	La température de la tablette est inférieure à 0°C (32°F) ou supérieure à 35°C (95°F).	Chargez la batterie à une température ambiante située entre 0°C et 35°C (32°F et 95°F).
	La batterie ou l'adaptateur secteur est endommagé(e).	Contactez Dell. Rendez-vous à <b>dell.com/support</b> .
La batterie se décharge rapidement même lorsque la tablette est en mode Veille	Si la tablette n'est pas à portée d'un réseau auquel elle puisse se connecter, la tablette continue d'envoyer des signaux pour localiser une station de base et décharge la batterie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Éteignez temporairement la tablette.</li><li>• Placez la tablette à portée d'un réseau auquel elle puisse se connecter, ou désactivez temporairement la connexion sans fil sur votre tablette.</li></ul>

## Problème système

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
La tablette ne s'allume pas	La batterie est complètement déchargée.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Chargez la tablette pendant au moins 4 heures.</li> <li>2 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes.</li> </ol>
La tablette ne s'éteint pas		Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt de la tablette.
La tablette se verrouille		Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt de la tablette.
La tablette ne répond pas ou se comporte de façon inattendue		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Redémarrez la tablette. Voir « Éteindre votre tablette » et « Allumer votre tablette ».</li> <li>2 Réinitialisez la tablette. Voir « Réinitialisation de votre tablette ».</li> <li>3 Si le problème persiste, contactez Dell. Rendez-vous à <b>dell.com/support</b>.</li> </ol>
La tablette ne peut pas démarrer Android		Contactez Dell. Rendez-vous à <b>dell.com/support</b> .
Les logiciels ou les fonctions ne fonctionnent pas comme prévu		Des mises à jour logicielles ont peut-être été téléchargées en arrière-plan. Redémarrez votre tablette, voir « Éteindre votre tablette » et « Allumer votre tablette ».

## Problème de réseau

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Aucune connexion sans fil		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vérifiez si le bouton radio sans fil est activé. Voir « Paramétrage Wi-Fi ».</li> <li>2 Essayez de vous rapprocher du point d'accès sans fil.</li> <li>3 Réinitialisez le routeur sans fil si vous utilisez un réseau privé, ouvrez le navigateur pour afficher la page d'accueil si vous utilisez un réseau public.</li> </ol>
Connexions Internet lentes	Le signal n'est pas assez fort.	Déplacez votre tablette afin d'obtenir une meilleure réception du signal.
Impossible d'associer un appareil Bluetooth		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Assurez-vous que Bluetooth est activé et suivez les instructions d'association de Bluetooth appropriées. Voir « Configuration Bluetooth ».</li> <li>2 Contactez Dell. Rendez-vous à <a href="https://www.dell.com/support">dell.com/support</a>.</li> </ol>

## Problème d'écran tactile


Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
L'écran tactile répond lentement ou mal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'écran est sale.</li> <li>• Une housse de protection peut empêcher la tablette de reconnaître vos saisies.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Humectez un chiffon doux, non pelucheux avec de l'eau ou un nettoyant pour écran et nettoyez la surface de la tablette jusqu'à ce qu'elle soit propre. Ne pas laisser l'eau du chiffon s'infiltrer jusque dans les ports ou les boutons de la tablette.</li> <li>• Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile.</li> </ul>

# Contacter Dell

Pour contacter Dell pour les questions concernant les ventes, le support technique, ou le service à la clientèle :


- 1 Préparez les informations concernant le numéro de service et le code de service express de votre tablette. Pour trouver les informations concernant le numéro de service et le code de service express, voir « Localisation de votre numéro de service et de votre code de service express ».
- 2 Rendez-vous à **dell.com/contactdell**.
- 3 Sélectionnez le lien du service ou du support en fonction de vos besoins ou choisissez la méthode qui vous convient le mieux pour contacter Dell.

Dell propose plusieurs options d'assistance et de service en ligne et par téléphone. La disponibilité varie selon les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région.


 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous pouvez trouver des informations de contact sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou dans le catalogue des produits Dell.


# Localisation de votre numéro de service et de votre code de service express

Vous devez fournir l'identification du service et du code de service express de votre tablette lorsque vous contactez le service à la clientèle ou le support technique de Dell.

 **REMARQUE :** Le système du téléphone vous invite à saisir le code de service express qui permet l'acheminement efficace de votre appel.

Le numéro de service et le code de service express pour votre tablette se trouvent sur une étiquette au bas de la tablette. Un exemple d'étiquette de numéro de service et de code de service express est donné dans l'image ci-dessous :

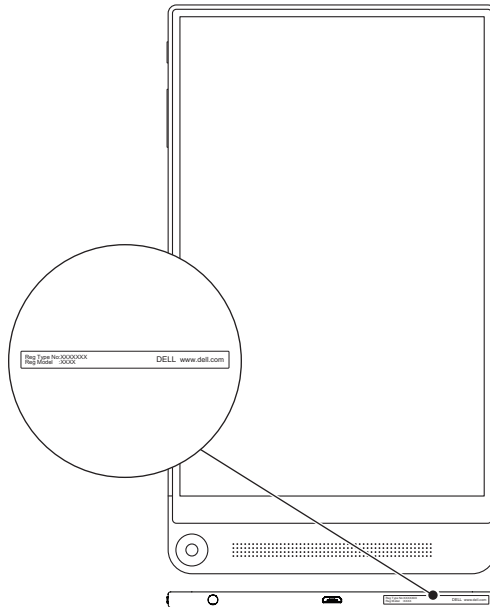

 **REMARQUE :** Les informations concernant votre numéro de service et votre code de service express sont également visibles dans l'application My Dell, ainsi que d'autres informations sur le système.

# Caractéristiques

## Dimensions et poids

Hauteur	215,8 mm (8,50 pouces)
Largeur	124,4 mm (4,90 pouces)
Épaisseur	6,0 mm (0,24 pouce)
Poids	305 g +/- 5 g (0,67 lb +/- 0,01lb)

## Environnement de la tablette

Plage de température :	
Fonctionnement	0°C à 35 °C (32°F à 95°F)
Repos	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité relative (maximum) :	
Fonctionnement	10% à 90% (sans condensation)
Repos	5% à 95% (sans condensation)
Altitude (maximum, non pressurisée) :	
Fonctionnement	-15,20 m à 3048 m (-50 pi à 10000 pi)
Stockage	-15,20 m à 10668 m (-50 pi à 35000 pi)

## Ports et connecteurs

Audio	Un port casque (entrée et sortie audio prises en charge)
Carte MicroSD	Une fente pour carte microSD  <b>REMARQUE :</b> Votre tablette prend en charge une carte microSD d'une capacité allant jusqu'à 512 Go.
USB	Un port micro-USB 2.0

## Affichage

Type	Affichage WXGA de 8,4 pouces avec multi-point tactile capacitif
Résolution (maximum)	2560 x 1600
Rapport d'aspect	16:10
Luminosité (maximum)	300 nits
Angle de vue	Plus de 80 degrés
Taux de Contraste	10000:1
Profondeur de couleur	24 bits/pixel

## Adaptateur secteur

Tension d'entrée	100-240 VCA
Courant d'entrée (maximum)	0,5 A
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Puissance de sortie	10 W
Courant de sortie	2,0 A
Tension de sortie nominale	5 VCC
Plage de température :	
Fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Stockage	-40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

## Appareil photo

Résolution :	
Appareil photo avant	1,2 MP (16:9).
Appareil photo arrière	8 MP (16:9)
Appareils photo de profondeur (2)	720p

# Glossaire

Cette section fournit des informations sur les termes utilisés dans ce document à titre d'information uniquement et peuvent décrire ou non des fonctionnalités de votre tablette.

## A

**A** - ampère—Une mesure de la quantité de charge électrique passant par un point dans un circuit électrique.

**CA** - courant alternatif - La forme d'électricité qui alimente votre tablette lorsque vous branchez le câble de l'adaptateur secteur à une prise électrique.

**Capteur de lumière ambiante** - Une fonctionnalité qui permet de contrôler la luminosité de l'écran.

**Application** - Logiciel qui vous permet d'effectuer une tâche spécifique. Votre tablette comporte une variété d'applications préchargées, et des applications supplémentaires peuvent être téléchargées à partir de Google Play.

## B

**Bluetooth** - une technologie sans fil pour échanger des données, communiquer avec un clavier ou une souris, écouter de la musique et créer un réseau personnel sans fil sur une courte distance entre les appareils. La connexion peut être restreinte selon les profils Bluetooth de chaque appareil. Pour être commercialisé comme appareil Bluetooth, celui-ci doit répondre aux normes définies par le SIG Bluetooth.

## D

**Périphérique** - Matériel tel qu'un lecteur de disque, une imprimante ou un clavier qui est installé dans ou connecté à votre tablette.

## E

**E-mail** - Courrier électronique - Procédé d'échange de messages numériques à partir d'un auteur à un ou plusieurs destinataires via Internet. Les serveurs de messagerie acceptent, transfèrent, délivrent et stockent les messages, et ni les utilisateurs ni leurs ordinateurs n'ont besoin d'être en ligne simultanément.



## G

**Google Now** - Un assistant personnel, intelligent développé par Google qui fonctionne sur une tablette ou un smartphone tournant sous Android. Il sert d'agenda.

**GRMS** - Une unité d'accélération provoquée par la force de gravité. La valeur grms est généralement utilisée pour exprimer l'énergie globale d'un événement de vibration particulier et aléatoire, c'est une valeur statistique utilisée en génie mécanique pour la conception des structures et à des fins d'analyse.

## H

**Hz** - Hertz - Une unité de mesure de fréquence égale à 1 cycle par seconde. Les ordinateurs et les appareils électroniques sont souvent mesurés en kilohertz (KHz), mégahertz (MHz), gigahertz (GHz) ou térahertz (THz).

## M

**MicroSD** - micro-Secure Digital - Une taille plus petite de SD qui est une carte mémoire flash amovible utilisée pour stocker des informations dans les appareils portables, comme les téléphones mobiles, les appareils photo numériques et les tablettes électroniques. La taille standard de SD est 32 x 24 x 2,1 mm (1,260 x 0,945 x 0,083 pouces) et microSD est 15 x 11 x 1,0 mm (0,591 x 0,433 x 0,039 pouces).

**Micro-USB** - micro-universal serial bus (Bus série micro-universel)  
- Une interface matérielle pour les périphériques lents comme un scanner compatible USB, un ensemble de haut-parleurs, une imprimante, un modem haut débit, des appareils d'imagerie ou de stockage. Les périphériques sont branchés directement à une prise à 5 broches sur votre tablette, à la fois pour communiquer et fournir de l'énergie électrique. Le port micro-USB peut être connecté à un port USB standard à l'aide d'un câble micro-USB vers USB.

## R

**Résolution** - La netteté et la clarté d'une image produite par une imprimante ou affichée sur un moniteur. Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette.

## S

**Code de service** - Une étiquette de code à barres sur votre tablette qui identifie votre tablette lorsque vous appelez le service clientèle ou le support technique de Dell.

**Raccourci** - Une icône qui permet d'accéder rapidement aux programmes, fichiers, dossiers et lecteurs fréquemment utilisés. Lorsque vous placez un raccourci sur votre écran d'accueil Android, appuyez sur l'icône pour ouvrir son dossier ou fichier correspondant sans avoir à d'abord le trouver. Les icônes de raccourci ne modifient pas l'emplacement des fichiers.

**Mode veille** - Un mode de gestion de l'alimentation qui arrête toutes les opérations informatiques inutiles pour économiser l'énergie.

## V

**V** - volt - La mesure de potentiel électrique ou de force électromotrice. 1 volt apparaît aux bornes d'une résistance de 1 ohm quand un courant de 1 ampère circule à travers cette résistance.

**VCA** - tension en courant alternatif - Une valeur mathématique de tensions alternatives, comme les courants alternatifs sont produits par des tensions alternatives.

**VCC** - tension en courant continu - Une mesure dans un système à courant continu. Le courant passe directement, dans une direction dans le circuit, et circule à une tension spécifique, constante.

## W

**W** - watt - La mesure de la puissance électrique. 1 watt est 1 ampère de courant circulant à 1 volt.

**Fond d'écran** - Le motif ou l'image d'arrière-plan sur l'écran d'accueil.

**Wi-Fi** - Une technologie synonyme de WLAN (wireless local area network - réseau local sans fil) se connecte à Internet quand à portée d'un réseau sans fil.

**Widgets** - Une petite application qui se trouve sur l'écran d'accueil et offre un accès rapide et facile aux informations.

**WXGA** - wide-aspect extended graphics array - Norme vidéo utilisée pour les cartes et les contrôleurs vidéo qui prennent en charge des résolutions allant jusqu'à 1280 x 800.

# Index

## A

### Accessoire

- Adaptateur secteur, 8
- Câble Micro-USB, 8

## B

Barre de navigation, 25

Barre des favoris, 25

### Batterie

- Charge de la tablette, 9
- État de la batterie de la tablette, 11

### Bouton

- Alimentation, 5
- Augmenter/diminuer volume, 5

## C

### Carte MicroSD

- Insérer, 15
- Supprimer, 16

### Charge

- Tablette, 9

### Code de service

- Localiser, 37

Configuration Bluetooth, 19

### Connexion

- Bluetooth, 19
- Wi-Fi, 18

## D

### Dépannage

- Batterie, 33
- Écran tactile, 35
- Réseau, 35
- Système, 34

## E

### Écran

- Écran d'accueil, 24
- Écran verrouillé, 12

Écran d'accueil, 24

### Écran tactile

- Orientation, 23

Écran verrouillé, 12

## F

Fonds d'écran, 26

## G

### Gestes

- Appuyer, 20
- Appuyer et maintenir, 20
- Faire glisser, 21
- Glisser, 21
- Pivoter, 22
- Zoom arrière, 22
- Zoom avant, 21

## I

Icônes d'état, 28

Intel RealSense Snapshot, 29

## M

Menu Réglages rapides, 28

## N

Notification, 27

## S

Synchroniser avec l'ordinateur, 31

## T

### Tablette

- Allumer, 12
- Charge, 9
- Configuration, 9
- Déverrouiller, 14
- Éteindre, 13
- Nettoyer, 32
- Réinitialiser, 32
- Verrouiller, 13
- Vue d'ensemble, 5

## W

Widgets, 26

### Wi-Fi

- Connexion, 18