


HUAWEI Ideos Tablet S7


Démarrage rapide

1 Prise en main de votre tablette

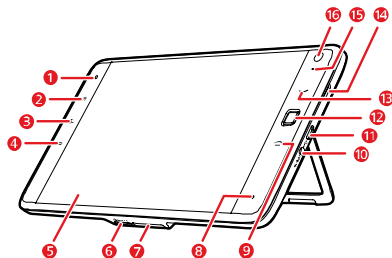

- 1 Détecteur de lumière ambiante
- 2 Touche **Accueil**
- 3 Touche **Menu**
- 4 Touche **Retour**
- 5 Écran LCD
- 6 Emplacement de carte microSD
- 7 Interface d'accueil
- 8 Microphone
- 9 Touche **Terminer**
- 10 Interface d'alimentation

- 11 Interface Micro USB
- 12 Touche **ON** (Navigation tactile optique)
- 13 Touche **Appel**
- 14 Haut-parleur
- 15 Voyant DEL
- 16 Objectif de la caméra

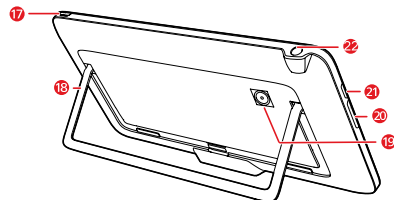


- 17 Touche **Alimentation**
- 18 Fixation
- 19 Objectif de la caméra
- 20 Touche de **Régler le volume**
- 21 Haut-parleur
- 22 Prise casque
- 20 Touche de **Régler le volume**

2 Installation

2.1 Retirer le panneau arrière

Consultez le schéma suivant et suivez les différentes étapes pour retirer le panneau arrière.

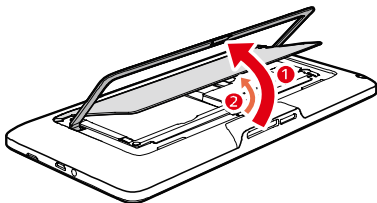

1. Déployer la fixation.
2. Ouvrir et retirer le panneau arrière.




Afin d'éviter toute blessure, prenez garde à disposer convenablement le panneau arrière une fois retiré, car les bords et les angles peuvent s'avérer coupants.

2.2 Installer la carte SIM




Avant de procéder à l'installation ou à la désinstallation de la carte SIM, éteignez la tablette.

Enclenchez votre carte SIM dans son emplacement, comme indiqué dans le schéma suivant.

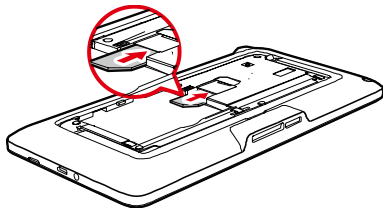


2.3 Installer la batterie

Suivez les étapes du schéma suivant pour installer la batterie.

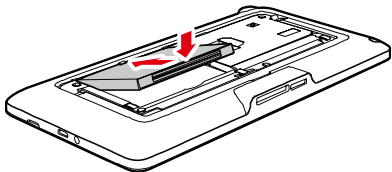

2.4 Installer le panneau arrière

Consultez le schéma suivant et suivez les différentes étapes pour installer le panneau arrière.

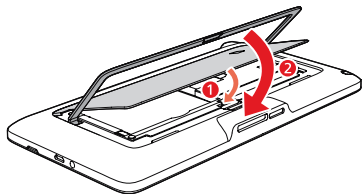


1. Installer le panneau arrière.
2. Rabattre la fixation.

3 Allumer ou éteindre la tablette

3.1 Allumer la tablette

Avant d'allumer la tablette, assurez-vous que la carte SIM et la batterie sont correctement installées ou que la tablette est bien connectée à une source d'alimentation.

Allumez la tablette en maintenant la touche **Alimentation** durant deux secondes.

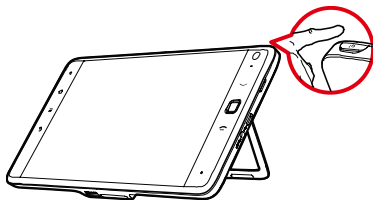

3.2 Protection PIN

Si un code PIN est défini sur votre carte SIM, la tablette vous invite à le saisir.

... Ce code vous a été transmis par votre fournisseur d'accès avec votre carte SIM. En cas de perte, contactez votre fournisseur d'accès.


3.3 Éteindre la tablette

1. Maintenez la touche **Alimentation** pour ouvrir le menu "**Options de la tablette**".
2. Touchez "**Éteindre**".
3. Touchez "**OK**" dans la boîte de dialogue pour confirmer l'extinction de la tablette .

4 Chargement de la batterie

Avant de procéder au chargement de la batterie, assurez-vous qu'elle est correctement installée sur votre tablette.

Rechargez la batterie à l'aide du bloc d'alimentation, en connectant la tablette à une source d'alimentation, comme le montre le schéma suivant.

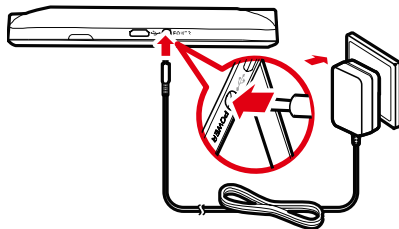

5 Utilisation de l'écran tactile

Gérez les applications et les opérations de contrôle du bout des doigts, grâce à l'écran tactile. La tablette prend en charge les actions suivantes.

| Action | Description |
|---------|---|
| Toucher | Touchez tout simplement un élément de l'écran, tel qu'une application ou une commande. Par exemple, vous pouvez saisir des lettres et des symboles à l'aide du clavier virtuel. |

| Action | Description |
|----------------------|---|
| Toucher et maintenir | Maintenez une pression sur un élément de l'écran jusqu'à ce que de nouvelles actions vous soient proposées. Par exemple, vous pouvez généralement maintenir une pression sur l'écran afin d'afficher le menu contextuel de l'élément actif. |
| Tirer | Touchez et maintenez un élément, puis déplacez votre doigt sur l'écran afin de le déplacer. Par exemple, vous pouvez déplacer un raccourci vers la corbeille pour le supprimer. |
| Balayer | Effectuez un balayage vertical ou horizontal à travers l'écran. Par exemple, vous pouvez naviguer dans un menu déroulant par balayage vertical, ou passer d'une photo à l'autre par balayage horizontal. |

6 Verrouiller et déverrouiller l'écran

6.1 Verrouiller l'écran

Lorsque la tablette est active, appuyez sur la touche **Alimentation** pour éteindre l'écran et le verrouiller.

Si la tablette reste inactive durant un laps de temps défini à l'avance, l'écran se verrouillera automatiquement.



Pensez à désactiver et verrouillez l'écran afin d'économiser votre batterie, d'éviter toute pression accidentelle et de nettoyer l'écran tactile.

6.2 Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran est inactif, activez-le en appuyant sur la touche

Alimentation puis exécutez les étapes suivantes pour le déverrouiller.

1. Si vous n'avez pas défini de dessin pour déverrouiller l'écran, déverrouillez-le en appuyant sur la touche **Menu** ou suivez les instructions et effectuez un balayage vers le haut.
2. Si vous avez défini un dessin de déverrouillage, la tablette vous invite à le réaliser pour déverrouiller l'écran.

7 Configuration de l'heure et de la date

Par défaut, la tablette fait automatiquement référence à la date, à l'heure et au fuseau horaire du réseau.




Lorsque l'heure est automatiquement attribuée par le réseau, vous ne pouvez pas définir la date, l'heure ou le fuseau horaire manuellement.

Effectuez les opérations suivantes afin de définir l'heure et la date manuellement.

1. Ouvrez la liste **"Paramètres"**.
2. Touchez **"Date et heure"**.
3. Touchez **"Automatique"** afin de décocher l'option.
4. Touchez **"Définir la date"**. Puis touchez les boutons plus ou moins afin d'ajuster la date, le mois et l'année ou effectuez la saisie directement en touchant la zone de texte correspondant au champ désiré. Touchez **"Définir"** lorsque vous avez terminé.
5. Touchez **"Choisir fuseau horaire"**, puis choisissez le fuseau horaire désiré dans la liste. Faites défiler la liste pour afficher davantage de fuseaux horaires.
6. Touchez **"Définir l'heure"**. Puis touchez les boutons plus ou moins afin d'ajuster les heures et les minutes ou touchez la zone correspondante pour effectuer la saisie directement. Touchez **"Définir"** lorsque vous avez terminé.

8 Installation ou désinstallation de la carte microSD

Enclenchez votre carte microSD dans l'emplacement prévu à cet effet, comme indiqué dans le schéma suivant.

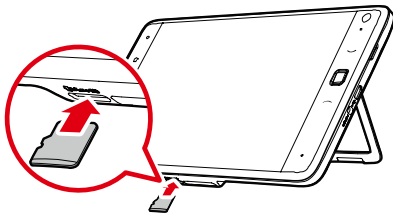

Si vous êtes amené à retirer la carte microSD alors que la tablette est en marche, vous devez d'abord accéder à l'écran d'accueil via la touche **Accueil**, puis appuyer sur **Menu**, puis sur **"Paramètres"** > **"Carte SD & Carte SD interne"** > **"Démonter la carte SD"**. Vous éviterez ainsi d'endommager ou de corrompre la carte lorsque vous la retirerez de la tablette. La carte peut être retirée de la tablette en toute sécurité lorsque celle-ci est éteinte.



Pour récupérer la carte microSD, poussez-la légèrement afin qu'elle sorte de son emplacement puis retirez-la.

9 Obtenir de l'aide

Pour obtenir de l'aide, accédez à l'écran d'accueil via la touche **Accueil**, puis touchez le bouton Application situé en bas à droite de

cet écran afin d'ouvrir le guide utilisateur de l'appareil. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, puis toucher "**Paramètres**" > "**À propos de la tablette**" > "**Manuel de l'utilisateur**".

10 Avertissements et précautions à prendre

Pour une utilisation de l'appareil en toute sécurité, veuillez lire attentivement ces avertissements et observer scrupuleusement les précautions à prendre lors des opérations. Sauf contre-indications, le terme « appareil » fait référence à l'appareil et à ses accessoires.

Exigences de base

- Maintenez l'appareil dans un endroit sec lorsque celui-ci est stocké, transporté ou lorsque vous y effectuez des opérations et assurez-vous qu'il ne soit pas endommagé au contact d'autres objets.
- Ne démontez pas l'appareil. En cas de défaillance, contactez un service client agréé pour obtenir de l'assistance ou effectuer une réparation.
- En aucun cas une entreprise ou un particulier non agréé n'est autorisé à intervenir sur la conception mécanique, de sécurité ou les performances de l'appareil.

- Respectez les lois et réglementations ainsi que les droits légaux des autres personnes lorsque vous utilisez l'appareil.

Exigences environnementales liées à l'utilisation de l'appareil

- Avant toute connexion ou déconnexion de câbles, cessez d'utiliser l'appareil et débranchez-le de sa source d'alimentation. Assurez-vous d'avoir les mains sèches durant cette opération.
- Conservez l'appareil à distance des sources de chaleur telles qu'un radiateur ou une bougie.
- Conservez-le à distance des dispositifs électroniques émettant de forts champs magnétiques ou électriques, tels que four à micro-ondes ou réfrigérateur.
- Maintenez l'appareil sur une surface stable.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenez l'appareil à distance des rayons du soleil.
- Maintenez la température ambiante entre 0°C et 35°C lorsque l'appareil est en charge. Maintenez la température ambiante entre 0°C et 40°C lorsqu'il est alimenté par batterie.
- N'obstruez en aucun cas les ouvertures de l'appareil. Maintenez un espace minimum de 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer la dissipation thermique.

- Ne disposez aucun objet (tel qu'une bougie ou un verre d'eau) sur l'appareil. Si un corps étranger ou un liquide venait à s'introduire dans l'appareil, arrêtez immédiatement toute utilisation, éteignez-le, débranchez tous les câbles, puis contactez un service client agréé.
- En cas d'orage, éteignez l'appareil puis débranchez tous les câbles qui y sont connectés afin d'éviter tout dommage éventuel causé par la foudre.

Précautions d'utilisation des appareils sans fil

- L'appareil est conforme aux spécifications RF s'il est utilisé à proximité de votre oreille ou à une distance de 0 cm de votre corps.
- Ne l'utilisez pas dans les lieux où les dispositifs sans fil sont interdits ou si son usage est susceptible de générer des interférences ou de représenter un danger.
- Les ondes radio émises par l'appareil peuvent interférer avec les dispositifs médicaux électroniques. Si vous employez des appareils médicaux électriques, contactez leur fabricant afin d'obtenir les restrictions concernant leur utilisation.
- Maintenez l'appareil hors des salles d'opération, des unités de soins intensifs (USI) ou de soins coronariens (USC).

Zones comportant des matières inflammables et des explosifs

- N'utilisez pas l'appareil près des lieux où sont entreposées des matières inflammables ou explosives, tels que les stations-service, dépôts de combustible ou usines chimiques. Dans le cas contraire, des explosions ou des feux peuvent survenir. En outre, suivez les indications fournies par les textes ou les symboles présents sur les lieux.
- Ne pas stocker ou transporter l'appareil dans une boîte contenant des liquides inflammables, du gaz ou des explosifs.

Exigences relatives aux accessoires

- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par le fabricant du produit. Dans le cas contraire, les performances peuvent être affectées, des lésions peuvent survenir et la garantie de l'appareil ainsi que les lois et réglementations relatives aux terminaux de télécommunication peuvent être considérées comme nulles et non avenues.
- Ne pas utiliser le bloc d'alimentation si le câble est endommagé. Dans le cas contraire, cela peut entraîner un choc électrique ou générer un feu.
- Assurez-vous que le bloc d'alimentation répond aux spécifications de la plaque signalétique de l'appareil.
- Assurez-vous que le bloc d'alimentation répond aux exigences de

la clause 2.5 de la norme internationale CEI60950-1/EN60950-1 et qu'il a été testé et approuvé par les instances nationales ou locales concernées.

Batterie et chargeur

- Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois avant que l'usure ne se fasse sentir. Si le temps veille et le temps de parole sont plus courts que la normale, remplacez la batterie.
- Utilisez l'alimentation à courant alternatif définie dans les spécifications du chargeur. Une tension électrique inappropriée peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du chargeur.
- Ne connectez pas les deux pôles de la batterie avec des conducteurs, tels que des matériaux en métal, des clés ou des bijoux. Dans le cas contraire, la batterie peut être court-circuitée et provoquer des blessures ou des brûlures corporelles.
- Ne démontez pas la batterie et ne soudez pas ses pôles. Dans le cas contraire, cela peut entraîner une fuite de l'électrolyte, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Si une fuite de l'électrolyte de la batterie survient, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas en contact avec la peau et les yeux. Si l'électrolyte entre en contact avec la peau ou pénètre dans vos

yeux, lavez-vous immédiatement les yeux à l'eau claire et consultez un médecin.

- Si la batterie se déforme, change de couleur ou chauffe anormalement lorsque vous la rechargez ou lorsque vous la stockez, retirez-la immédiatement et arrêtez de l'utiliser. Dans le cas contraire, cela peut entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.
- Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, si le fil est apparent ou cassé) ou si la prise est desserrée, arrêtez immédiatement d'utiliser le câble. Dans le cas contraire, cela peut entraîner un choc électrique, un court-circuit du chargeur, ou un incendie.
- Ne jetez pas de batteries dans le feu car elles peuvent exploser. Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées.

Prévention des dommages auditifs

Utiliser le casque à volume élevé peut endommager votre audition. Afin de réduire le risque de dommage, diminuez le volume du casque à un niveau d'écoute sûr et confortable.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Tension caractéristique de bande large du casque/écouteur \geq 75mV.

Sécurité des enfants

Maintenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Dans le cas contraire, ils pourraient endommager l'appareil et ses accessoires par accident ou ingérer des composants, ce qui peut engendrer la suffocation ainsi que d'autres situations dangereuses.

Maintenance

- Si l'appareil n'est pas utilisé durant une période prolongée, éteignez-le et déconnectez tous les câbles.
- Si une situation exceptionnelle survient, par exemple, si l'appareil émet de façon inhabituelle un son, une odeur ou si de la fumée en sort, arrêtez immédiatement de l'utiliser, éteignez-le, déconnectez tous les câbles et contactez un service client agréé.
- Si l'écran est cassé suite à un choc, ne le touchez pas et n'essayez pas de retirer les parties cassées. Dans une telle situation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, puis contactez au plus vite un service client agréé.
- Ne pas piétiner, tirer ou plier les câbles. Dans le cas contraire, le câble peut être endommagé, ce qui peut engendrer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, arrêtez de l'utiliser, éteignez-le et déconnectez tous les câbles.

- Utilisez un tissu propre, doux et sec pour nettoyer la coque de l'appareil. Ne pas utiliser de produit détergent ou d'aérosol pour nettoyer la coque.

Appel d'urgence

Vous pouvez utiliser votre appareil pour des appels d'urgence dans la zone de couverture. Il est cependant impossible de garantir la connexion dans toutes les conditions. Il est conseillé de ne pas compter uniquement sur l'appareil pour des communications importantes.

Informations de certification (DAS)

Cet appareil répond aux directives concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre appareil est un transmetteur et récepteur radio à basse tension. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été développées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et comprennent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, indépendamment de leur âge ou de leur état de santé.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) est l'unité de mesure de la quantité d'énergie par radiofréquence absorbée par le corps lors de l'utilisation d'un appareil. La valeur DAS est déterminée au niveau de puissance certifié le plus élevé dans des conditions de laboratoire,

mais le niveau réel du DAS de l'appareil peut être bien en dessous de cette valeur lorsqu'il est utilisé. L'appareil est conçu pour utiliser le minimum de puissance requise pour atteindre le réseau.

La limite DAS adoptée en Europe est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu. La valeur DAS la plus élevée recensée pour ce type de périphérique lors de tests de 0,584 W/kg.

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage



Ce symbole présent sur l'appareil (ainsi que sur les batteries comprises avec celui-ci) indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les déchets domestiques. Ne jetez pas votre appareil ou ses batteries dans un vide-ordure sans tri sélectif. L'appareil (ainsi que les batteries éventuelles) doit être remis en fin de vie à un point de collecte agréé en vue du recyclage ou d'une mise au rebut conforme.

Pour plus de détails sur le recyclage de l'appareil ou de ses batteries, contactez votre mairie, le service des déchets ménagers ou le commerce de détail dans lequel vous avez acheté l'appareil.

La mise au rebut de cet appareil est soumise à la directive de l'Union européenne sur la mise au rebut du matériel électrique et électronique (WEEE). La séparation entre les déchets WEEE et les batteries des autres déchets ménagers vise à réduire les risques liés aux substances dangereuses éventuelles, en termes d'écologie et de santé.

Diminution des substances dangereuses

Cet appareil est conforme au règlement de l'UE sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions en matière de produits chimiques (REACH, règlement n° 1907/2006/CE du parlement européen et du Conseil des ministres) et à la directive de l'UE sur les restrictions des substances dangereuses (RoHS, directive 2002/95/CE du parlement européen et du Conseil des ministres). Pour plus d'informations sur la conformité de l'appareil aux normes REACH, consultez le site Internet www.huaweidevice.com/certification. Nous vous recommandons de vous rendre régulièrement sur ce site pour obtenir des informations à jour.

Conformité réglementaire de l'UE

Български: С настоящето Huawei Technologies Co., Ltd. декларира, че S7-105 съответства на основните изисквания и другите разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Česky: Huawei Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt S7-105 splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/EC.

Dansk: Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed at S7-105 er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Nederlands: Hierbij verklaart Huawei Technologies Co., Ltd. dat

S7-105 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

English: Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that S7-105 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Eesti: Käesolevaga kinnitab Huawei Technologies Co., Ltd., et S7-105 vastab Direktiivi 1999/5/EÜ põhinõudmistele ja teistele asjakohastele määrustele.

Suomi: Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, et S7-105 on yhdenmukainen direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien lausumien kanssa.

Français (Européen) : Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd déclare que S7-105 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Deutsch: Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass S7-105 die erforderlichen Bestimmungen und andere relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EG einhält.

Ελληνικά: Δια του παρόντος, η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι το προϊόν S7-105 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/E.K.

Magyar: A Huawei Technologies Co. Ltd. vállalja, hogy az S7-105 megfelel az alapvető követelményeknek és a Tanács 2004/108/EK irányelvének.

Gaeilge: Dearbhaíonn Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. go gcomhlíonann S7-105 le ceanglas riachtanacha agus le na forálacha cuí eile cuí de Threoir 1999/5/AE.

Italiano: Col presente documento, Huawei Technologies Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo S7-105 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE.

Latviski: Ar šo Huawei Technologies Co., Ltd. paziņo, ka S7-105 atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un piemērojamajiem nosacījumiem.

Lietuviškai: Šiuo Huawei Technologies Co., Ltd. praneša, kad S7-105 atitinka Direktyvos 1999/5/EC pagrindinius reikalavimus ir taikomas sąlygas.

Malti: B'dan Huawei Technologies Co. Ltd tiddikjara li S7-105 huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn tad-Direttiva 1999/5/KE.

Polski: Wymieniona w tym dokumencie firma Huawei Technologies Co., Ltd. deklaruje, że urządzenie S7-105 spełnia zasadnicze wymagania w zakresie zgodności oraz inne odnośne postanowienia Dyrektywy 1999/5/EC.

Português (Europeu) : Deste modo, a Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este S7-105 dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva

1999/5/CE.

Română: Prin prezenta Huawei Technologies Co., Ltd. declară că S7-105 este conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivei 1999/5/CE.

Slovenčina: Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že zariadenie S7-105 je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými predpismi Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina: Huawei Technologies Co., Ltd. izjavlja, da je S7-105 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

Español (Europeo) : Con el presente documento, Huawei Technologies Co., Ltd. declara que S7-105 cumple con los requisitos esenciales y con las demás disposiciones correspondientes de la Directiva 1999/5/CE.

Svenska: Huawei Technologies Co., Ltd. förklarar härmed att S7-105 överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.

Consultez la déclaration de conformité sur le site www.huaweidevice.com/certification.

CE 0168 

Remarque : Respectez les réglementations locales du pays dans

lequel l'appareil est utilisé. L'utilisation de cet appareil peut être restreinte dans certains ou tous pays de l'Union européenne (UE).

Remarque : Cet appareil peut être employé dans tout pays de l'Union européenne.

France : L'usage extérieur est limité à 10 mW P.I.R.E (puissance isotrope rayonnée équivalente) sur une fréquence de 2454-2483.5 MHz.

Italie : Pour un usage privé, une autorisation générale est nécessaire si des WAS/RLAN sont utilisés hors de leur usage initial. Pour un usage public, une autorisation est nécessaire.

Luxembourg : Une autorisation générale est nécessaire pour le réseau et le service.

Norvège : Ce sous-chapitre ne s'applique pas à la zone de 20 km autour du centre de Ny-Ålesund.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de Huawei Technologies Co., Ltd.

Le produit décrit dans ce manuel peut comprendre des logiciels protégés par les droits d'auteur de Huawei Technologies Co., Ltd et autres donneurs de licence possibles. Les clients ne pourront en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler,

décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer, attribuer, ou accorder une sous-licence pour le dit logiciel, à moins que de telles restrictions soient interdites par les lois applicables ou que de telles actions soient approuvées par les détenteurs de droits d'auteur respectifs sous licences.

Marques déposées et autorisations



HUAWEI, HUAWEI, et  sont des marques ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Les autres marques, produits, services et noms de sociétés mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et de ses accessoires décrites dans ce document dépendent du logiciel installé, des capacités ou des paramètres du réseau local et peuvent ne pas être activées ou peuvent être limitées par les opérateurs du réseau local ou les fournisseurs du service de réseau. Les descriptions de ce document peuvent ne pas correspondre avec exactitude au produit ou aux accessoires que vous avez achetés.

Huawei Technologies Co., Ltd se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécification contenue dans ce manuel sans préavis ni notification.

AUCUNE GARANTIE

LES CONTENUS DE CE MANUEL SONT FOURNIS «TELS QUELS». SAUF SI CELA EST REQUIS PAR LES LOIS APPLICABLES, SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, SONT FAITS EN RELATION AVEC LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LES CONTENUS DE CE MANUEL.

DANS LA MESURE MAXIMALE DU POSSIBLE PERMISE PAR LE DROIT APPLICABLE, EN AUCUN CAS HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE SPECIAL, ACCESSOIRE, INDIRECT, OU IMMATERIEL, OU PERTE DE PROFIT, D'AFFAIRE, DE REVENU, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ANTICIPÉES.

Réglementation de l'import et de l'export

Les clients devront se conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière d'export ou d'import et obtiendront tous les permis et licences gouvernementaux requis afin d'exporter, de réexporter ou d'importer le produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques contenus dans celui-ci.

Version : 02 (2010–11–23)

Référence : 902024



Pour Android™ Android est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de cette marque commerciale est soumise à l'autorisation préalable de Google.