

Venue 8 Pro

3000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power cable and press the power button for 2 seconds

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes

Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga por 2 segundos

Conecte el cable de alimentación y presione el botón de alimentación durante 2 segundos

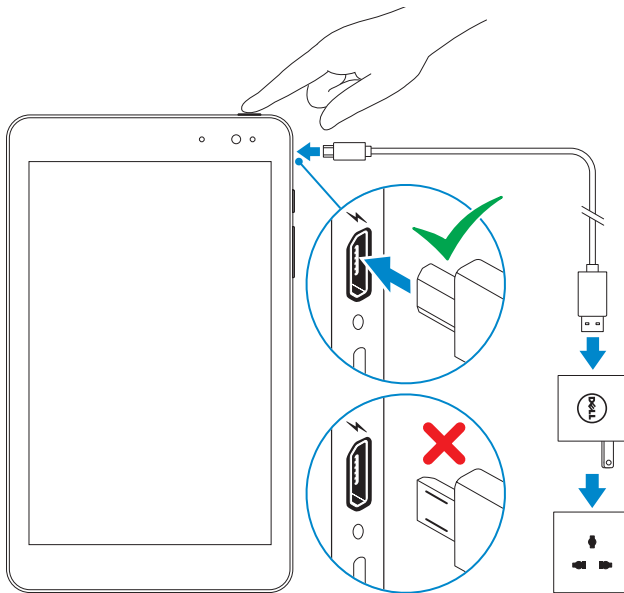


2 Finish Windows setup

Terminer l'installation de Windows

Concluindo a configuração do Windows

Finalizar configuración de Windows

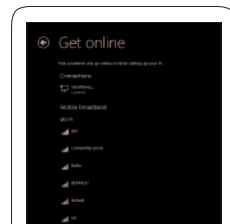

Connect to your network

Connectez-vous au réseau

Conectando-se à rede


Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, à l'invite, entrez un mot de passe pour l'accès au réseau sans fil.

NOTA: caso conecte-se a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si está conectado a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.

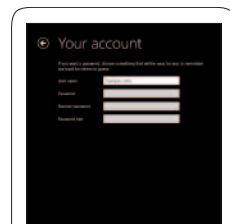

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conecte-se à sua conta da Microsoft ou crie uma conta local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell | Localize seus aplicativos Dell

Localice sus aplicaciones Dell



Register My Device

Enregistrer mon appareil | Registrar meu dispositivo

Registrar Mi dispositivo



Dell Backup and Recovery — optional

Dell Backup and Recovery — facultatif

Dell Backup e Recuperação — opcional


Copias de seguridad y recuperación de Dell (opcional)



My Dell

Mon Dell | Meu Dell

Mi Dell

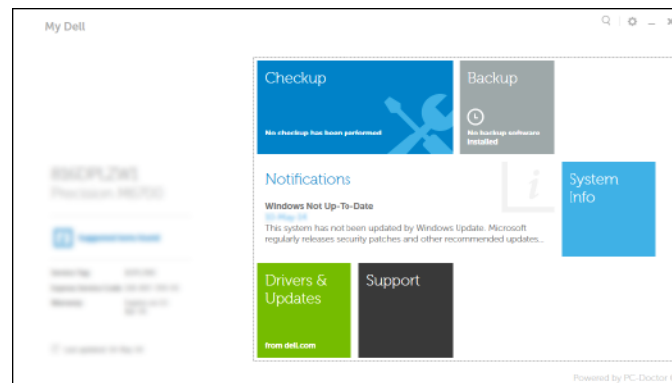

Learn how to use Windows

Apprendre à utiliser Windows | Aprenda como usar o Windows


Aprenda a utilizar Windows



Help and Tips

Aide et Conseils | Ajuda e dicas

Ayuda y sugerencias

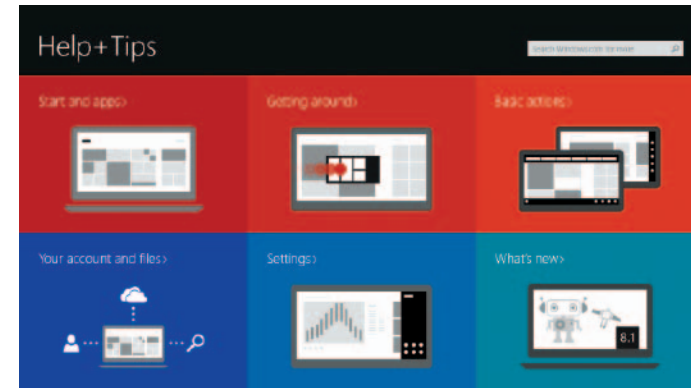


Inserting microSD card — optional

Insérer une carte microSD — facultatif

Como inserir o cartão microSD — opcional

Insertar tarjeta microSD (opcional)

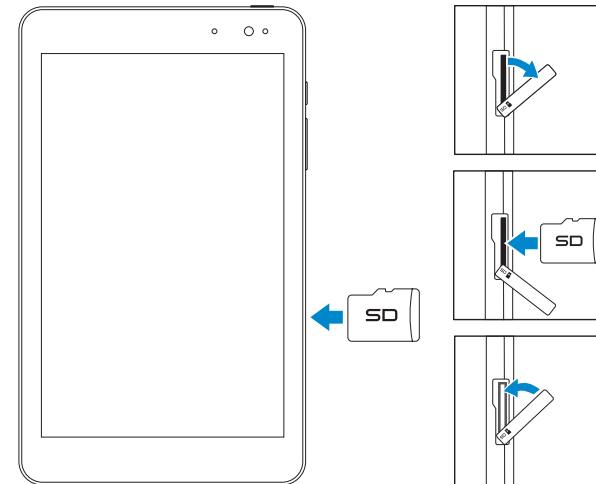

Connecting to your network — optional

Vous connectez au réseau — facultatif
Como conectar-se à internet — opcional
Conectarse a la red (opcional)



In the charms sidebar, tap **Settings** ⚙️, tap the wireless icon 📶, select your network, and tap **Connect**.


Sur la barre latérale Charms, touchez **Paramètres** ⚙️ icône Sans fil 📶, sélectionnez votre réseau et touchez **Connecter**.

Na barra de charms, toque **Configurações** ⚙️, escolha o ícone sem fio 📶, selecione a rede e toque em **Conectar**.

En la barra lateral de accesos, toque **Configuración** ⚙️, toque el icono de conexión inalámbrica 📶, seleccione la red y toque **Conectar**.

- 🔧 **NOTE:** You may need to activate your network service before connecting.
- 🔧 **REMARQUE :** pour que vous puissiez vous connecter, votre service réseau doit avoir été activé.
- 🔧 **NOTA:** talvez seja necessário ativar o serviço de rede antes de conectar.
- 🔧 **NOTA:** Quizá requiera activar su servicio de red antes de conectar.

Features
Caractéristiques | Recursos | Funciones

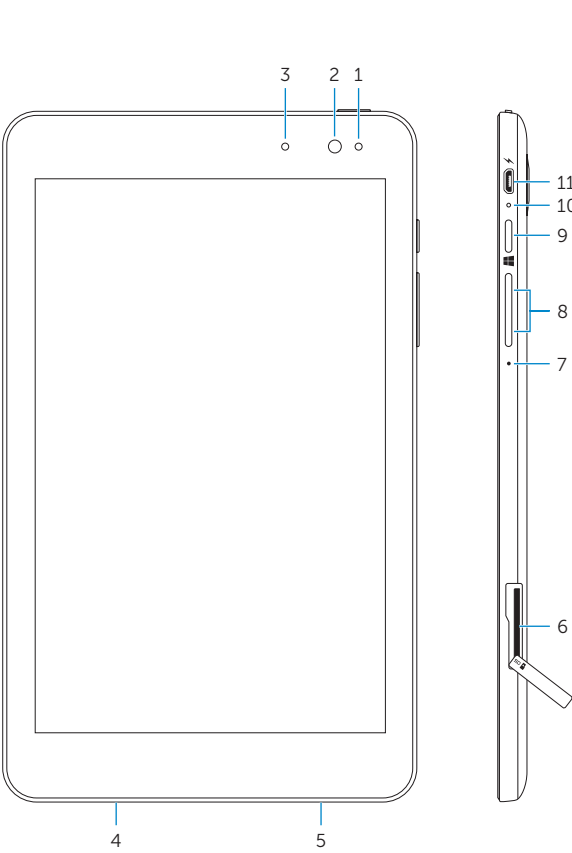

- 1. Ambient-light sensor
- 2. Front camera
- 3. Camera-status light
- 4. Service Tag label
- 5. Speaker
- 6. MicroSD-card slot
- 7. Microphone
- 8. Volume buttons (2)
- 9. Windows button
- 10. Battery-charging status light
- 11. Micro-USB port
- 12. Power button
- 13. Headset port
- 14. Rear camera
- 15. Regulatory label

- 1. Capteur de lumière ambiante
- 2. Caméra avant
- 3. Voyant d'état de la caméra
- 4. Étiquette de numéro de service
- 5. Haut-parleur
- 6. Logement de carte microSD
- 7. Micro
- 8. Boutons de volume (2)
- 9. Bouton d'accueil de Windows
- 10. Voyant d'état de chargement de la batterie
- 11. Port micro-USB
- 12. Bouton d'alimentation
- 13. Port pour casque
- 14. Caméra arrière
- 15. Étiquettes de conformité aux normes

- 1. Sensor de luz ambiente
- 2. Câmera frontal
- 3. Luz de status da câmera
- 4. Etiqueta de serviço
- 5. Alto-falante
- 6. Slot para cartão MicroSD
- 7. Microfone
- 8. Botões de volume (2)
- 9. Botão do Windows
- 10. Luz de status da carga/bateria
- 11. Porta micro USB
- 12. Botão liga/desliga
- 13. Porta para fone de ouvido
- 14. Câmera traseira
- 15. Etiqueta normativa

- 1. Sensor de luz ambiental
- 2. Cámara frontal
- 3. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 4. Etiqueta de servicio
- 5. Altavoz
- 6. Ranura para tarjeta MicroSD
- 7. Micrófono
- 8. Botones de volumen (2)
- 9. Botón de Windows
- 10. Indicador luminoso de estado de la batería
- 11. Conector micro USB
- 12. Botón de encendido
- 13. Puerto de audífonos
- 14. Cámara posterior
- 15. Etiqueta normativa

Product support and manuals Support produits et manuels Suporte ao produto e manuais Soporte del producto y manuales	dell.com/support dell.com/support/manuals dell.com/windows8
Contact Dell Contacter Dell Entre em contato com a Dell Póngase en contacto con Dell	dell.com/contactdell
Regulatory and safety Réglementations et sécurité Normatização e segurança Normativa y seguridad	dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model and type Modèle et type réglementaires Modelo e tipo normativo Modelo y tipo normativo	T01D T01D002
Tablet model Modèle de la tablette Modelo do tablet Modelo de tableta	Venue 8 Pro 3845