

Dell Venue 11 Pro – 5130

Guide d'utilisation

Modèle réglementaire: T06G
Type réglementaire: T06G001



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser l'ordinateur.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

© 2013 Dell Inc. Tous droits réservés.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, Venue™ et Wi-Fi Catcher™ sont des marques commerciales de Dell Inc. Intel®, Xeon®, Core™ et Atom™ sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer de Windows Vista et Office Outlook® sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 -11

Rev. A00

Table des matières

1 Intervention à l'intérieur de la tablette.....	5
Avant d'intervenir dans la tablette.....	5
Mettre la tablette hors tension.....	6
2 Configurer la tablette.....	9
Charger la tablette.....	9
Mettre la tablette sous tension.....	10
Éteindre l'écran.....	11
À l'aide du bouton d'alimentationÀ l'aide de la barre des icônes.....	11
3 Utiliser la tablette.....	13
Orientation de l'écran.....	13
Comment verrouiller ou déverrouiller l'orientation de l'écran.....	13
Régler la luminosité de l'écran.....	13
Mouvements.....	14
Clic droit.....	15
L'écran d'accueil Windows.....	16
Comment accéder à l'écran d'accueil.....	16
Découvrez Windows 8.1.....	16
Balayer vers la droite.....	17
Balayer vers la gauche.....	17
Balayer vers le haut/bas.....	17
Fractionner l'écran.....	17
Utiliser un casque.....	18
Retirer la carte microSD.....	18
Installer le plateau de la carte microSD.....	19
Retrait de la batterie.....	19
Installation de la batterie.....	20
Installer la carte micro SIM.....	20
4 Gérer les paramètres de la tablette.....	23
Paramètre Wi-Fi.....	23
Activer/désactiver le Wi-FiSe connecter à un réseau.....	23
Paramètre haut débit mobile.....	24
Activer/désactiver le haut débit mobileConnexion à un réseau haut débit	
mobileDéconnexion du réseau haut débit mobileOptions de haut débit	
mobileInformations sur le matériel du fournisseur de servicesActiver le verrouillage par	
code.....	24

Actualiser/Récupérer/Réinitialiser votre tablette.....	27
Actualiser votre PC sans affecter vos fichiersTout supprimer et réinstaller	
WindowsDémarrage avancé.....	27
5 Synchroniser la tablette.....	29
Utiliser un compte Microsoft.....	29
Copier de la musique, des photos et des vidéos.....	29
6 Caractéristiques du stylet (en option).....	31
Préparer votre stylet pour l'utiliser.....	31
Utiliser le stylet en option avec la tablette	32
7 Fonctionnalités de la station d'accueil de bureau.....	33
Connecter l'adaptateur d'alimentation.....	34
8 Fonctionnalités de la station d'accueil pour clavier fin de voyage.....	35
Connexion de la tablette à la station d'accueil pour clavier fin de voyage	36
9 Caractéristiques de la station d'accueil pour clavier mobile.....	37
Connecter la tablette à la station d'accueil pour clavier	37
Déconnecter la tablette de la station d'accueil pour clavier.....	38
Charger la station d'accueil.....	38
Comportement de la batterie.....	39
10 Nettoyer la tablette.....	41
11 Dépannage.....	43
Problème de batterie.....	43
Problème du système.....	44
Problème de l'écran tactile.....	45
Problème de réseau.....	45
12 System Setup (Configuration du système).....	47
Options de configuration du système (BIOS).....	47
Mise à jour du BIOS	57
13 Caractéristiques.....	59
14 Contacter Dell.....	63

Intervention à l'intérieur de la tablette

Avant d'intervenir dans la tablette

Suivez les recommandations de sécurité ci-dessous pour protéger votre tablette et vos données personnelles de toute détérioration. Sauf indication contraire, chaque procédure mentionnée dans ce document suppose que les conditions suivantes sont réunies :

- Vous avez pris connaissance des consignes de sécurité fournies avec la tablette.



AVERTISSEMENT : Avant d'intervenir dans la tablette, lisez les informations de sécurité fournies avec la tablette. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.



PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.



PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte, par exemple un connecteur à l'arrière de la tablette.



PRÉCAUTION : Manipulez les composants et les cartes avec soin. Ne touchez pas les composants ou les contacts d'une carte. Tenez une carte par les bords ou par sa patte de montage métallique.



PRÉCAUTION : Lorsque vous déconnectez un câble, tirez sur le connecteur ou sa languette, mais pas sur le câble lui-même. Certains câbles sont dotés de connecteurs avec dispositif de verrouillage. Si vous déconnectez un câble de ce type, appuyez d'abord sur le verrou. Lorsque vous démontez les connecteurs, maintenez-les alignés uniformément pour éviter de tordre les broches. Enfin, avant de connecter un câble, vérifiez que les deux connecteurs sont correctement orientés et alignés.



REMARQUE : L'apparence et la couleur de la tablette et de certains composants peuvent différer de celles présentées dans ce document.

Pour ne pas endommager la tablette, procédez comme suit avant d'intervenir dans la tablette.

1. Assurez-vous que la surface de travail est plane et propre afin d'éviter de rayer le capot de la tablette.
2. Mettez la tablette hors tension (voir [Mettre la tablette hors tension](#)).
3. Si la tablette est connectée à une station d'accueil (amarrée) telle qu'une station d'accueil en option ou une station d'accueil pour clavier, déconnectez-la.
4. Débranchez l'adaptateur d'alimentation de la tablette.

5. Retournez la tablette sur une surface plane et propre.



REMARQUE : Pour éviter d'endommager la carte système, vous devez retirer la batterie principale avant d'intervenir dans la tablette.

6. Retirez la batterie principale.
7. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé quelques secondes pour retirer l'électricité résiduelle de la carte système.



PRÉCAUTION : Pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours votre tablette de la prise secteur.



PRÉCAUTION : Avant de toucher un élément dans la tablette, mettez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, telle que le métal à l'arrière de la tablette. Pendant l'intervention, touchez régulièrement une surface métallique non peinte pour éliminer l'électricité statique qui pourrait endommager les composants.


8. Retirez la carte SD de stockage de la tablette.


Mettre la tablette hors tension

La mise hors tension de la tablette éteint complètement la tablette. Vous pouvez mettre la tablette hors tension de deux façons :



- À l'aide du bouton d'alimentation



- À l'aide du menu des icônes

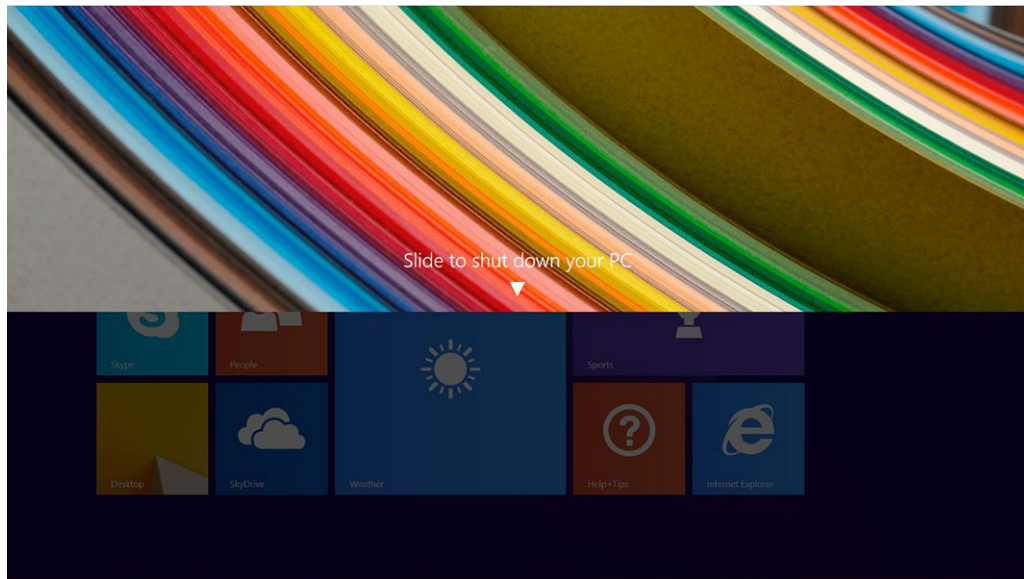
1. Pour mettre la tablette hors tension à l'aide du bouton d'alimentation :
 - a) Appuyez sur le bouton d'**alimentation** et maintenez-le enfoncé  jusqu'à ce que vous voyez le message « Faire glisser pour arrêter votre PC » à l'écran.



- b) Faites glisser pour mettre la tablette hors tension.




 **REMARQUE** : Vous pouvez également mettre la tablette hors tension sans avoir à faire glisser l'écran. Appuyez et maintenez le bouton d'**alimentation**  pendant plus de 10 secondes pour mettre la tablette hors tension. Vous pouvez forcer l'arrêt, si la tablette ne répond pas ou se comporte de manière imprévue ou si la fonction tactile ne fonctionne pas.

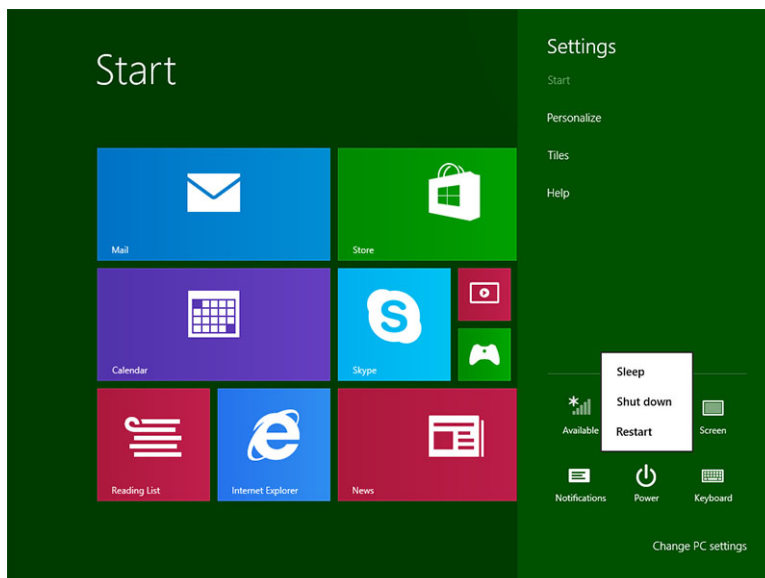2. Pour mettre la tablette hors tension à l'aide du menu des icônes :
 - a) Balayez votre écran à partir du bord droit pour accéder au menu des **icônes**.
 - b) Touchez **Paramètres**  → **Alimentation**  → **Arrêter** pour mettre la tablette hors tension.




Configurer la tablette



Charger la tablette

-  **PRÉCAUTION** : Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 0 °C à 40 °C.
-  **PRÉCAUTION** : Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation et le câble d'alimentation fournis avec votre tablette. L'utilisation d'adaptateurs d'alimentation ou de câbles d'alimentation non autorisés risque d'endommager sérieusement la tablette.
-  **REMARQUE** : La batterie n'est pas complètement chargée lorsque vous déballez la tablette.

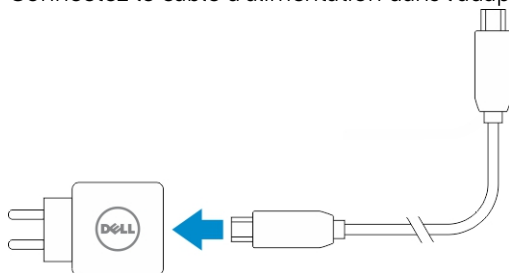1. Connectez le câble d'alimentation dans l'adaptateur d'alimentation.



2. Connectez l'adaptateur d'alimentation à une prise secteur et chargez la tablette jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.


-  **REMARQUE** : La charge complète de la batterie de la tablette nécessite 4 heures.
-  **REMARQUE** : Vous pouvez également charger la tablette à régime lent via la connexion microUSB. La charge complète de la batterie nécessite 24 heures selon la sortie de l'alimentation du port USB. Le processus de charge à régime lent fonctionne également avec d'autres adaptateurs non Dell.

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie de la tablette à l'aide du :







- Voyant de charge de la batterie, situé à l'avant de la tablette :

Comportement du voyant	Description
Blanc fixe	La batterie est en cours de chargement.
Désactivé	La batterie ne se recharge pas. Soit aucun adaptateur de CA n'est connecté soit la batterie est complètement chargée.
Orange fixe momentanément	<ul style="list-style-type: none"> – Le voyant est orange fixe pendant 2 secondes, puis devient blanc fixe. Il s'agit d'une indication que le système ne peut pas se mettre sous tension avec l'état de charge en cours, mais que la batterie est en cours de chargement.

Comportement du voyant	Description
	<ul style="list-style-type: none"> – La batterie est en cours de chargement. – La tablette ne se met pas sous tension.


 **REMARQUE** : Vous pouvez vérifier le niveau exact de charge de la batterie en démarrant le système d'exploitation.

- Icônes de la batterie affichées à l'écran :


Icône de la batterie	Description
	La batterie est complètement chargée et l'adaptateur de CA est connecté.
	La batterie est en charge avec adaptateur de CA.
	La tablette fonctionne sur batterie et la batterie est en train de se décharger.
	La tablette est branchée, et soit la batterie n'est pas détectée soit la batterie ne fonctionne pas correctement.
	La batterie est à un niveau faible.
	La batterie est à un niveau critique.


Mettre la tablette sous tension

 **REMARQUE** : Utilisez la tablette dans une température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C.

1. Appuyez sur le bouton d'**alimentation** et maintenez-le enfoncé  pendant 2 secondes pour mettre la tablette sous tension.
2. Si l'écran de verrouillage s'affiche, balayez du doigt la partie inférieure de l'écran pour passer à l'écran d'ouverture de session, puis saisissez le mot de passe pour vous connecter à Windows.

La tablette est prête à être utilisée une fois que l'écran Démarrer de Windows s'affiche.

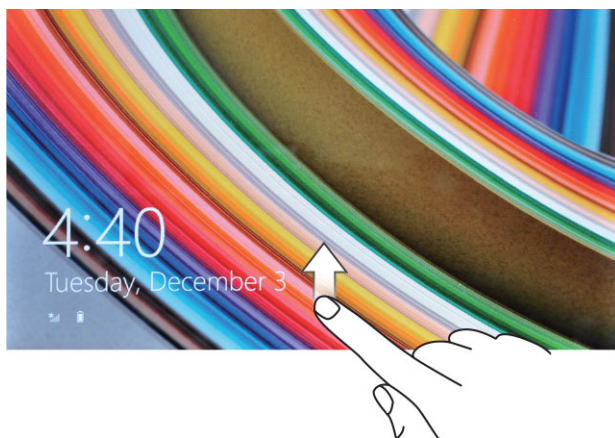

 **REMARQUE** : Si l'écran d'ouverture de session n'est pas activé dans Windows 8.1, vous serez redirigé directement à partir de l'écran de verrouillage vers l'écran de démarrage.



 **REMARQUE** : L'écran de verrouillage n'est affiché que lors de la reprise à partir d'un état de veille.




Éteindre l'écran

À l'aide du bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'**alimentation**  pour éteindre l'écran.

À l'aide de la barre des icônes


1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres**  → **Alimentation**  → **Mettre en veille** pour éteindre l'écran.

 **REMARQUE** : Si la tablette est en état de veille, appuyez une fois sur le bouton d'**alimentation**  ou sur le bouton **Windows**  pour allumer l'écran.





Utiliser la tablette

Orientation de l'écran


Pour permettre des conditions optimales de visualisation, l'orientation de l'écran passe automatiquement en mode portrait ou paysage selon la façon dont vous tenez l'appareil.

 **REMARQUE** : Certaines applications ne prennent pas forcément en charge la rotation automatique pour passer en mode portrait ou en paysage.

Comment verrouiller ou déverrouiller l'orientation de l'écran


1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres**  → **Écran** .
3. Touchez le bouton bascule  pour verrouiller l'orientation de l'écran, ou touchez le bouton bascule  pour déverrouiller l'orientation de l'écran.


Régler la luminosité de l'écran

Vous pouvez également régler la luminosité de l'écran ici en utilisant la barre du curseur située sous le bouton bascule .





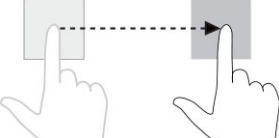
Vous pouvez également ajuster votre écran automatiquement. Pour régler la luminosité de l'écran automatiquement :





1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres**  → **Paramètres du PC** → **PC et périphériques** → **Alimentation et mise en veille**.
3. Sous Luminosité, faites glisser vers la gauche ou la droite pour activer ou désactiver l'option d'ajustement automatique de la luminosité.

 **REMARQUE** : Vous pouvez activer ou désactiver le curseur pour que l'écran ajuste automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante.

Mouvements

La tablette dispose d'un écran tactile multipoint. Vous pouvez toucher l'écran pour faire fonctionner la tablette.

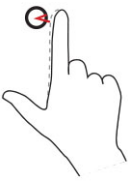Mouvements du doigt	Fonctions
Tactile Appuyez légèrement sur l'écran du bout du doigt. 	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner des éléments à l'écran : options, entrées, images et icônes.• Démarrer des applications.• Toucher des boutons à l'écran.• Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel.
Toucher de manière prolongée Touchez et maintenez le doigt sur l'écran. 	<ul style="list-style-type: none">• Afficher des informations détaillées sur un élément.• Ouvrir le menu contextuel d'un élément pour effectuer d'autres actions.
Glisser-déplacer <ol style="list-style-type: none">1. Touchez un élément de l'écran et maintenez le doigt dessus.2. En gardant le doigt en contact avec l'écran, déplacez le doigt vers l'endroit souhaité.3. Retirez le doigt de l'écran pour déplacer l'élément à l'endroit souhaité. 	Déplacer des éléments (par ex. images et icônes) dans l'écran.

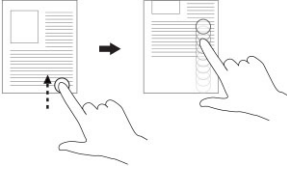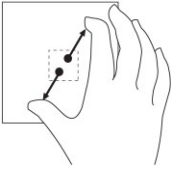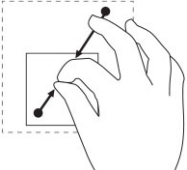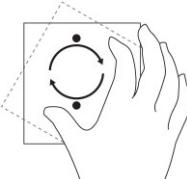Mouvements du doigt	Fonctions
Balayer ou faire glisser Déplacez le doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. 	<ul style="list-style-type: none"> Faire défiler l'écran de démarrage, des pages Web, des listes, des entrées, des photos, des contacts, etc. Fermer l'application (faites glisser l'application vers le bas de l'écran).
Zoom avant Touchez l'écran avec deux doigts, puis éloignez-les. 	Agrandir la vue d'une image ou d'une page Web.
Zoom arrière Touchez l'écran avec deux doigts, puis rapprochez-les. 	Réduire la vue d'une image ou d'une page Web.
Rotation Touchez l'écran avec deux doigts ou plus, puis déplacer-les dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 	Faire pivoter un objet de 90 degrés.
Clic droit <p>Pour effectuer un clic droit dans la tablette, Touchez et maintenez le doigt pendant 2 secondes sur n'importe quelle section de l'écran ou une icône, puis relâchez le doigt.</p> <p>Les options de menu s'affichent à l'écran.</p>	




L'écran d'accueil Windows

L'écran d'accueil Windows affiche une liste de vignettes dynamiques par défaut ou personnalisable, qui font office de raccourcis vers le Panneau de configuration, l'Explorateur Windows, l'application météo, les flux RSS, Windows Store, Internet Explorer, et les autres applications installées.

Les vignettes dynamiques de votre écran d'accueil changent et sont mises à jour en temps réel de sorte que vous obtenez des mises à jour en temps réel sur l'actualité générale ou sportive, sachez ce que font vos amis et obtenez les dernières prévisions météorologiques.



L'interface utilisateur basée sur les vignettes vous permet d'accéder directement à vos dernières applications, e-mails, photos, musiques, vidéos, contacts, mises à jour de Facebook et Twitter, et sites Web fréquemment visités. Vous pouvez épingler vos applications préférées ou les plus fréquemment utilisées en tant que vignettes dynamiques pour personnaliser l'écran d'accueil.

Vous pouvez également personnaliser l'écran d'accueil en définissant votre photo préférée comme fond d'écran.

 **REMARQUE** : Les vignettes dynamiques peuvent être ajoutées ou supprimées à l'aide des options Épingler  ou  Détacher.


Comment accéder à l'écran d'accueil

Suivez l'une ou l'autre méthode pour accéder à l'écran d'accueil :

- Appuyez sur le bouton **Windows** .
- Balayez votre écran en partant de son bord droit pour accéder à la barre des icônes, puis touchez l'icône **Démarrer** .

Découvrez Windows 8.1

Vous pouvez toucher la vignette Aide+Conseils sur l'écran d'accueil pour obtenir de l'aide et des conseils

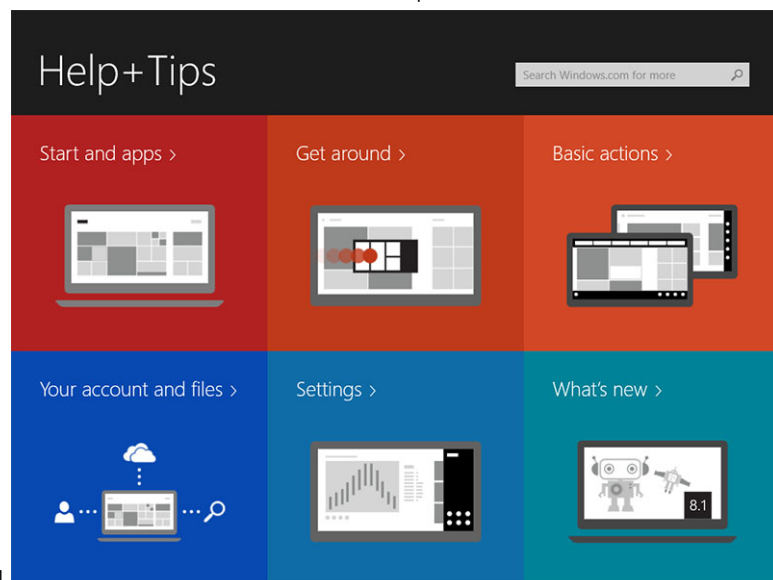

sur l'utilisation de Windows 8.1.

Balayer vers la droite

Balayer à partir du bord droit de l'écran affiche la barre des icônes. Les icônes fournissent l'accès aux commandes système telles que les options Démarrer, Rechercher, Partager, Périphériques et Paramètres.

Si une application ou une action est en cours d'exécution sur la tablette et que vous appuyez sur l'icône

Démarrer ,

vous reviendrez à l'écran d'accueil. Si vous êtes à l'écran d'accueil, appuyer sur l'icône

Démarrer 

vous amène aux applications récemment utilisées ou à l'écran le plus récemment consulté.




REMARQUE : La fonctionnalité de l'icône **Démarrer**  est la même que celle du bouton **Windows** .

Balayer vers la gauche


- Balayer lentement du bord gauche vers le bord droit de l'écran affiche les vignettes des applications ouvertes et fait défiler les vignettes des applications ouvertes.
- Balayer vers l'intérieur et l'extérieur du bord gauche de l'écran affiche la liste des applications récemment utilisées.

Balayer vers le haut/bas



- Balayer vers l'intérieur depuis le bord inférieur ou supérieur de l'écran affiche l'icône **Toutes les applications** . Touchez **Tous les applications** pour afficher une liste par ordre alphabétique de toutes les applications installées sur votre tablette.
- Balayer vers l'intérieur depuis le bord supérieur vers le bord inférieur d'une application permet de l'amarrer ou de la fermer.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran d'accueil de Windows, consultez le site windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

Vous pouvez également activer la caméra (avant), lorsque l'écran est en mode de verrouillage. Pour activer la caméra lorsque l'écran est en mode de verrouillage :

1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Cliquez sur **Paramètres**  → **Modifier les paramètres du PC** → **PC et périphériques**
3. Faites défiler la page vers le bas, puis naviguez jusqu'à **Caméra**.
4. Balayez pour activer afin d'utiliser la caméra pendant le mode écran de verrouillage.


Pour être certain que vous pouvez utiliser la caméra pendant le mode écran de verrouillage :

1. Appuyez sur le bouton **Alimentation**  pour éteindre l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **Alimentation**  une deuxième fois pour activer le mode écran de verrouillage.
3. Balayez vers le bas pour activer la **caméra**.

Fractionner l'écran

L'option de fractionnement d'écran vous permet d'ouvrir deux applications sur le même écran, ce qui vous aide dans des activités multitâches. Pour fractionner l'écran :


1. Ouvrez deux applications pour lesquelles vous voulez exécuter le fractionnement d'écran.
2. Balayez à partir de la gauche pour ouvrir la seconde application et maintenez votre doigt jusqu'à ce que l'écran se fractionne.
3. Relâchez le doigt pour déposer la seconde application.

 **REMARQUE** : Windows 8.1 vous permet de fractionner l'écran dans une largeur variable.


Utiliser un casque


Vous pouvez utiliser un casque pour écouter de la musique et des sons, effectuer des enregistrements audio, ou passer des appels.


 **AVERTISSEMENT** : Écouter de la musique forte sur une période prolongée peut entraîner une

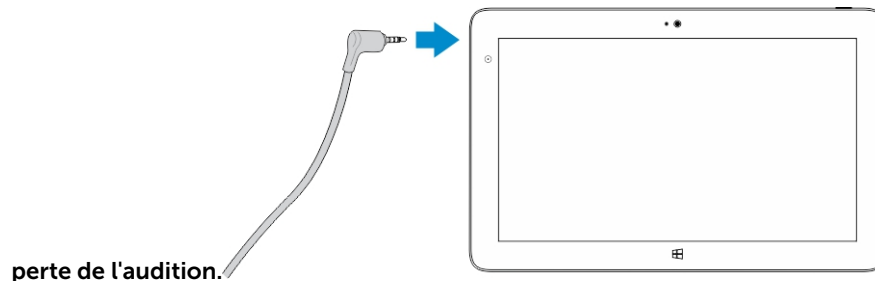

1. Connectez votre casque au port audio (3,5 mm) sur la tablette.
2. Portez le casque à vos oreilles et régler le niveau du volume à un niveau confortable.

 **REMARQUE** : Lorsque vous connectez un casque ou un périphérique audio externe au connecteur audio, les haut-parleurs intégrés de votre tablette sont mis en sourdine automatiquement.

 **PRÉCAUTION** : Pour éviter d'endommager le casque lorsque vous le déconnectez de la tablette, tirez sur le connecteur et non le câble.

 **REMARQUE** : Il est conseillé de réduire le niveau du volume avant de connecter le casque, puis de l'ajuster à un niveau confortable. Une exposition soudaine à un niveau de volume élevé peut provoquer des lésions auditives.

Retirer la carte microSD


 **PRÉCAUTION** : Le retrait de la carte microSD lorsqu'un transfert de données est en cours peut entraîner une perte de données ou des erreurs dans le fonctionnement des applications. Assurez-vous que votre tablette a terminé toutes les opérations de sauvegarde sur la carte microSD.

1. Accédez au mode Bureau. Touchez **Retirer le périphérique en toute sécurité**  dans la zone de notification en bas à droite de l'écran.

 **REMARQUE** : Si vous ne voyez pas **Retirer le périphérique en toute sécurité** , touchez **Afficher les icônes cachées** pour afficher toutes les icônes de la zone de notification.

2. Touchez **Éjecter la carte mémoire SD**. Un message s'affiche pour confirmer que la carte microSD peut être retirée en toute sécurité. Si un message d'avertissement indiquant que la carte microSD ne peut pas être retirée s'affiche, assurez-vous que tous les transferts de données impliquant la carte microSD sont terminés.
3. Insérez le bout d'un petit trombone déplié dans le petit orifice situé sur le cache du logement pour microSD.

4. Poussez la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte microSD s'éjecte. Tirez le plateau de la carte microSD vers l'extérieur.
5. Retirez la carte microSD du plateau.

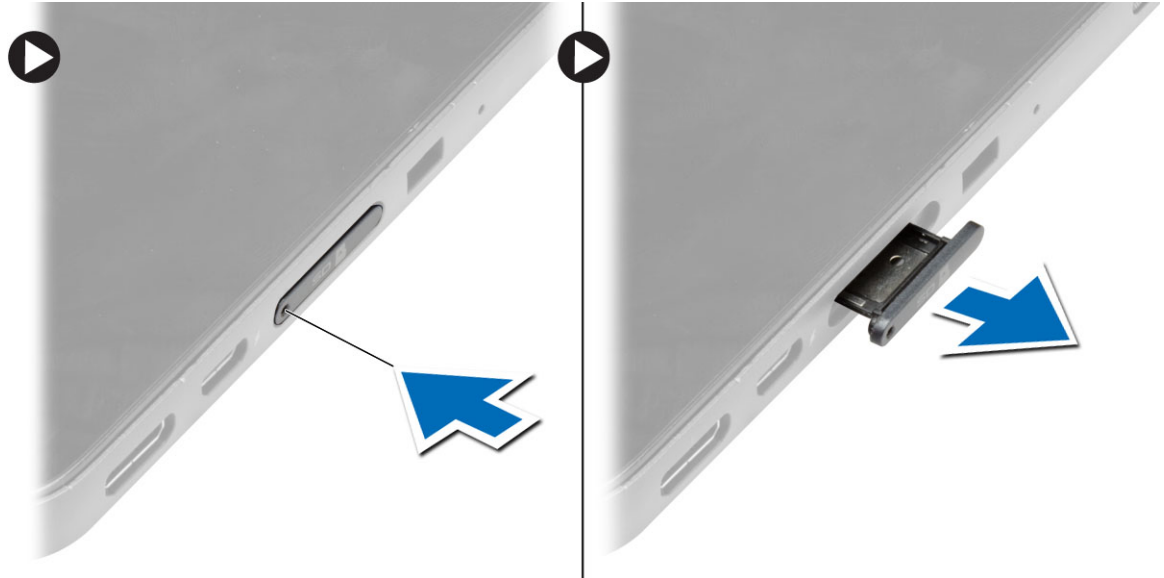


Installer le plateau de la carte microSD

1. Placez la carte SD sur le plateau de la carte SD.
2. Poussez le plateau de la carte SD dans son emplacement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Retrait de la batterie

1. Appliquez les procédures décrites dans *Avant d'intervenir dans la tablette*.
2. Retirez le cache de fond.

3. Effectuez les opérations suivantes :
- a) Faites glisser le loquet de déverrouillage dans le sens indiqué pour déverrouiller la batterie.
 - b) Poussez la batterie vers l'avant pour la dégager de son connecteur sur la carte système.
 - c) Soulevez la batterie pour la retirer de la tablette.

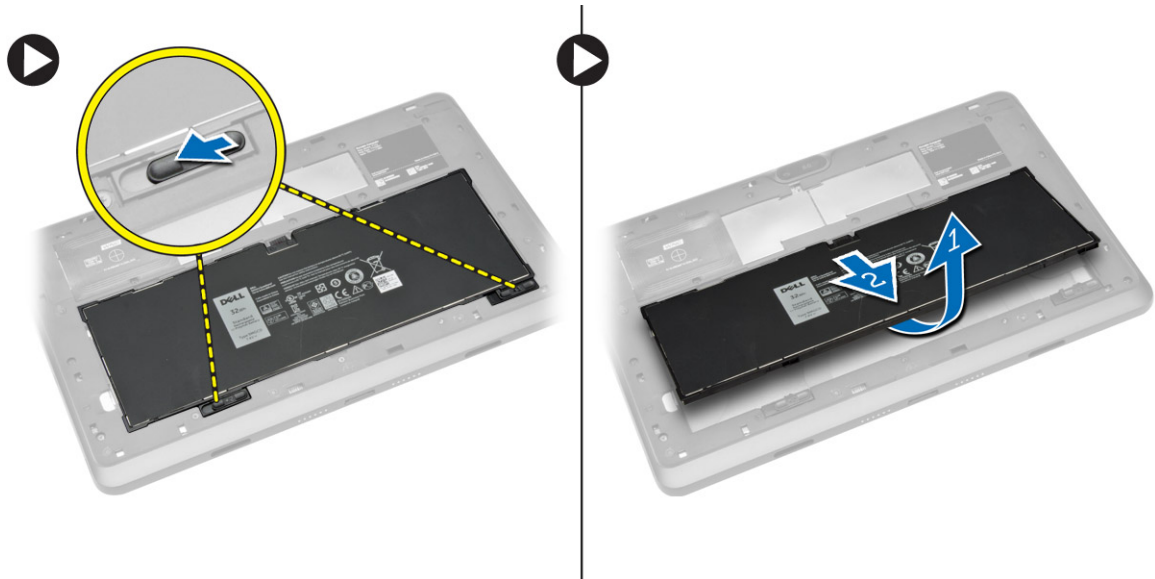


Installation de la batterie

- 1. Faites glisser la batterie dans son emplacement jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- 2. Installez le cache de fond.


Installer la carte micro SIM

⚠ PRÉCAUTION : Le retrait de la carte micro SIM lorsque la tablette est sous tension peut entraîner la perte de données ou endommager la carte. Vérifiez que votre tablette est hors tension ou que les connexions réseau sont désactivées.


- 1. Mettez la tablette hors tension. Pour plus d'informations sur la mise hors tension de votre tablette, voir [Mettre la tablette hors tension](#).
- 2. Faites levier sur le cache de fond dans la direction indiquée, puis soulevez-le vers le haut pour le retirer de la tablette.

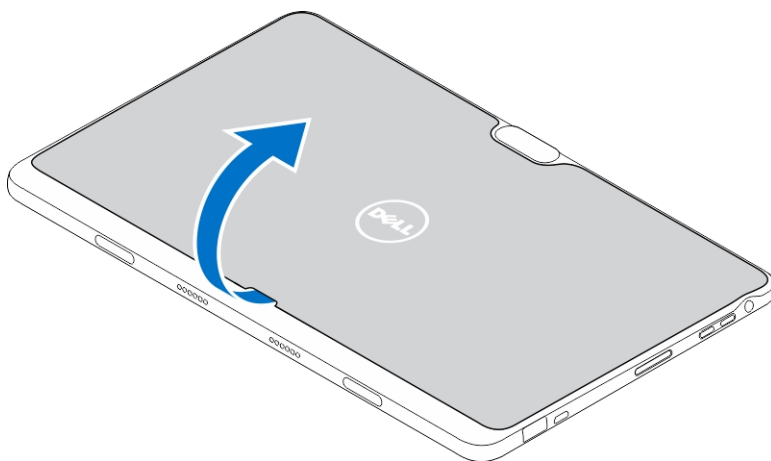

3. Faites glisser le loquet de déverrouillage pour déverrouiller la batterie. Soulevez la batterie pour la retirer de la tablette.

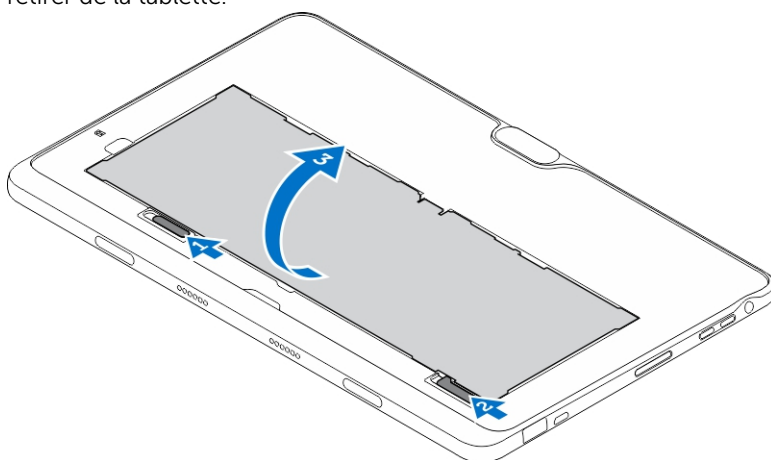


4. Installez la carte micro SIM dans son logement.

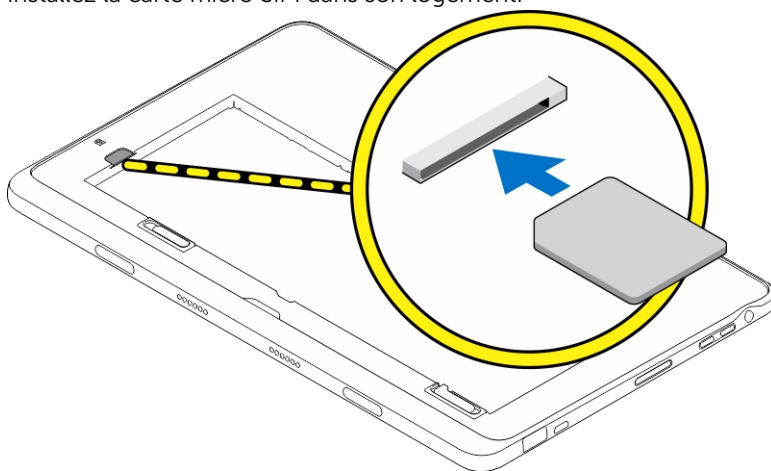


Gérer les paramètres de la tablette



Paramètre Wi-Fi


Activer/désactiver le Wi-Fi

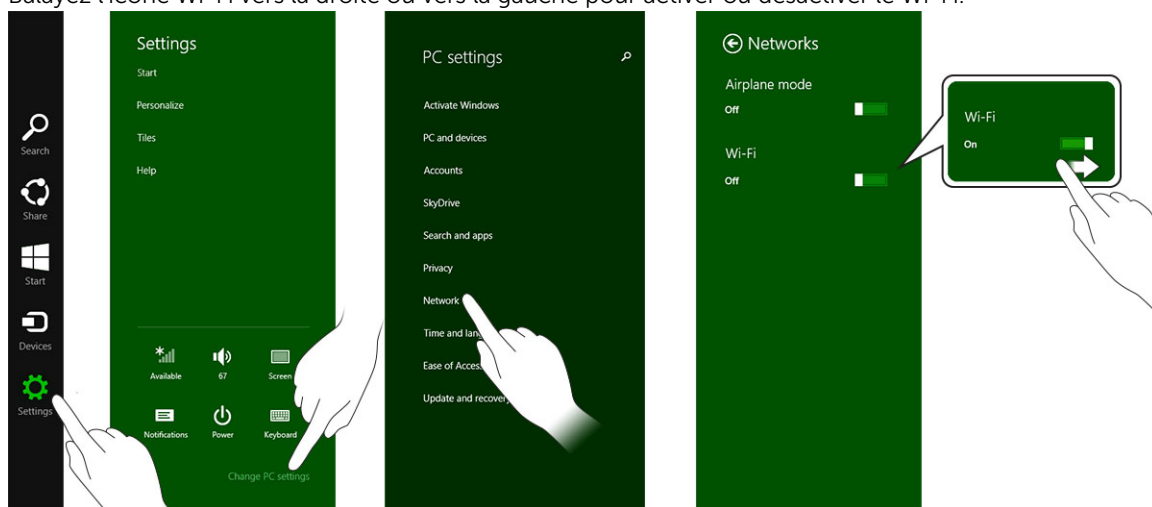1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres**  → **Modifier les paramètres du PC** → **Réseaux** → **Mode Avion**.
3. Balayez l'icône Wi-Fi vers la droite ou vers la gauche pour activer ou désactiver le Wi-Fi.



Se connecter à un réseau


1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres**  → **Disponible**  → **Sélectionner un réseau disponible** → **Se connecter**

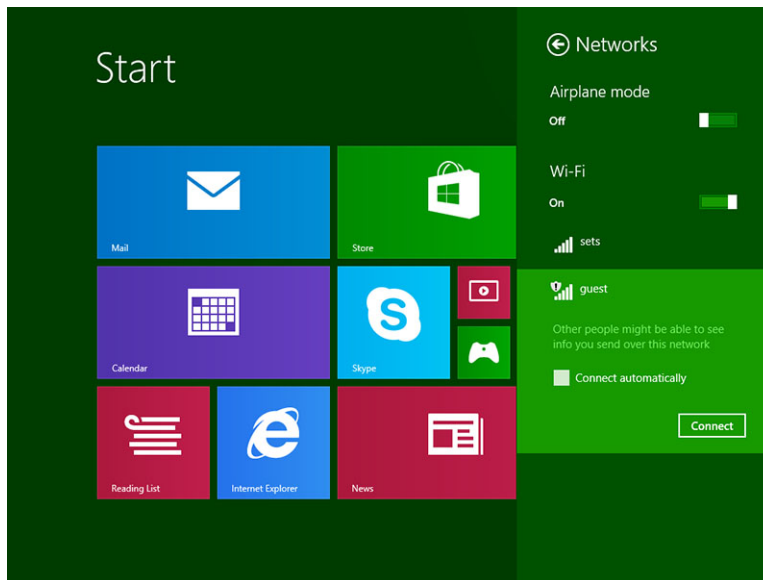

Paramètre haut débit mobile



Activer/désactiver le haut débit mobile

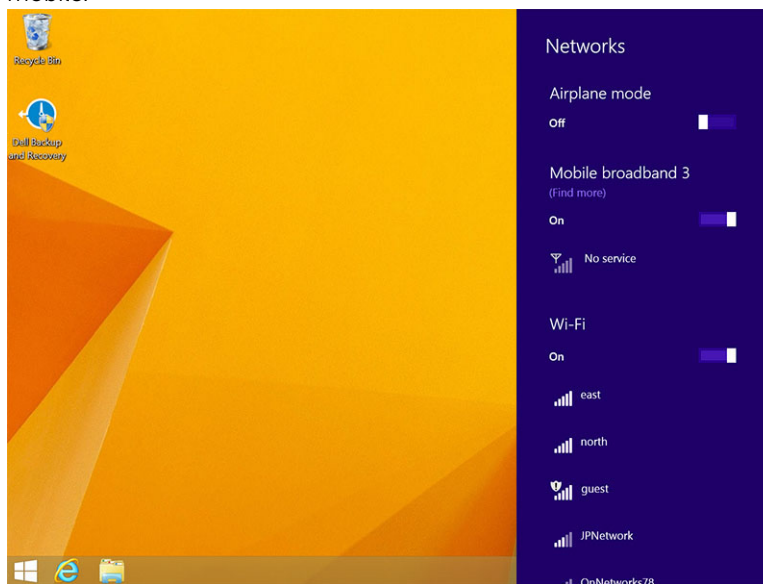
1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres** → **Modifier les paramètres du PC** → **Réseaux** → **Mode Avion**.
3. Balayez l'icône **Haut débit mobile** vers la gauche ou la droite pour activer ou désactiver le haut débit mobile.





Connexion à un réseau haut débit mobile

1. Vérifiez qu'une carte SIM active est insérée dans la tablette.

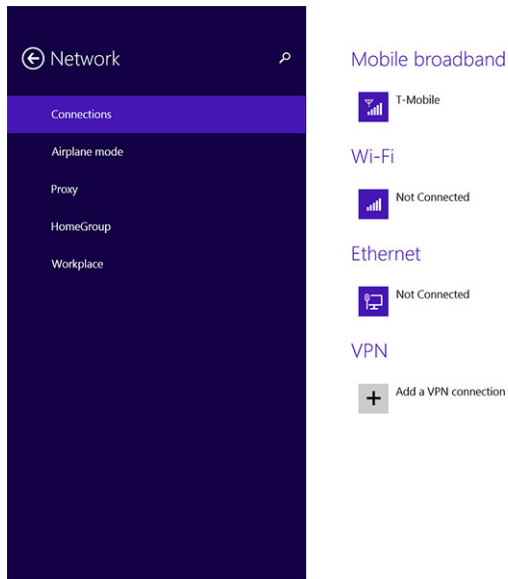
2. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
3. Touchez **Paramètres**  → **Réseau**  → **Votre fournisseur de services** → **Connecter**.
4. L'estimation de l'utilisation des données sera affichée une fois le réseau haut débit mobile activé.





-  **REMARQUE** : Vous pouvez choisir l'option **Se connecter automatiquement** pour vous connecter automatiquement au réseau haut débit mobile.
-  **REMARQUE** : La tablette privilégie automatiquement les réseaux Wi-Fi aux réseaux haut débit mobile lorsqu'ils sont tous les deux disponibles. Si la tablette est connectée au réseau haut débit mobile et qu'une connexion Wi-Fi enregistrée est à portée de la tablette, la tablette se déconnectera du réseau mobile pour se connecter au réseau Wi-Fi automatiquement. Pour plus d'informations sur l'activation du réseau Wi-Fi, voir [Paramètres Wi-Fi](#).

Déconnexion du réseau haut débit mobile

1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres**  → **Réseau**  → **Votre fournisseur de services** → **Déconnecter**.

-  **REMARQUE** : Une fois la tablette déconnectée du réseau haut débit mobile, l'option **Se connecter automatiquement** sera également désactivée.

Options de haut débit mobile


1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres**  → **Réseaux** .
3. Touchez et maintenez **Votre fournisseur de services** ou cliquez avec le bouton droit si connecté à la station d'accueil.
 - Touchez **Afficher l'utilisation des données estimée/Masquer l'utilisation des données estimée** pour afficher ou masquer votre utilisation des données.
 - Touchez **Définir en tant que connexion limitée/connexion non limitée** pour définir une connexion en tant que limitée/non limitée.


- Touchez **Afficher les propriétés de connexion** pour afficher les propriétés de votre connexion haut débit mobile.





REMARQUE : Si l'option **Définir en tant que connexion limitée** est activée, Windows Update ne téléchargera pas automatiquement les mises à jour, sauf s'il s'agit d'une mise à jour de sécurité critique priorité élevée, la mise à jour de sécurité critique de haute priorité.

Informations sur le matériel du fournisseur de services

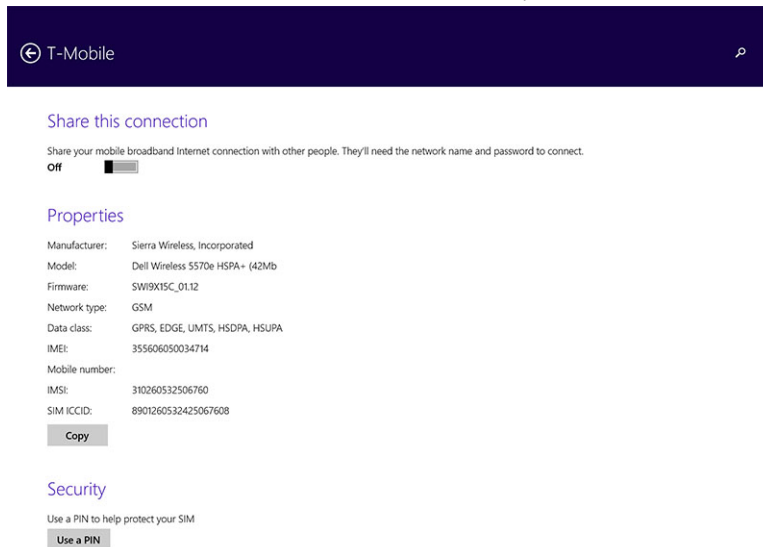1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres**  → **Modifier les paramètres du PC** → **Réseau**.
3. Touchez **Votre fournisseur de services** pour afficher les informations sur le matériel, notamment les informations d'abonnement et le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity).



Activer le verrouillage par code

1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres**  → **Réseau** .
3. Touchez et maintenez **Votre fournisseur de services** ou cliquez avec le bouton droit si connecté à la station d'accueil.
4. Touchez **Afficher les propriétés de connexion** → **Sécurité** → **Utiliser un code confidentiel**.
5. Saisissez le **code confidentiel de votre carte SIM**.



REMARQUE : **Votre fournisseur de services** fait référence au réseau des fournisseurs de services disponibles dans votre région.




PRÉCAUTION : Si vous saisissez un code confidentiel incorrect, votre connexion haut débit mobile ne sera pas établie. Si vous entrez un code incorrect trois fois de suite, votre carte SIM sera verrouillée. Pour déverrouiller la carte SIM, contactez votre fournisseur de services pour obtenir la clé PUK (Personal Unblocking Key) pour déverrouiller la carte SIM.



REMARQUE : Avant de contacter votre opérateur mobile, munissez-vous préalablement du numéro IMEI.

Actualiser/Récupérer/Réinitialiser votre tablette

Vous pouvez actualiser/récupérer/restaurer les paramètres d'usine d'origine de votre tablette.

1. Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder à la barre des icônes.
2. Touchez **Paramètres**  → **Modifier les paramètres du PC** → **Mise à jour et récupération** → **Récupération**.
 - **Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers**
 - **Tout supprimer et réinstaller Windows**
 - **Démarrage avancé**
3. Sélectionnez une option de récupération pour terminer la tâche.

Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers

Cette option vous permet d'actualiser votre tablette sans perdre vos photos, votre musique, vos vidéos et autres fichiers personnels. Si vous souhaitez effectuer cette action :

1. Cliquez sur **Commencer**. La fenêtre Actualiser votre PC s'ouvre.
2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Cliquez sur **Actualiser**.

Cliquez sur **Annuler** pour annuler cette action.

Tout supprimer et réinstaller Windows

Cette option vous permet de recycler ou de remettre en état votre tablette, et vous pouvez rétablir ses paramètres par défaut/d'usine. Si vous souhaitez effectuer cette action :

1. Cliquez sur **Commencer**. La fenêtre Réinitialiser votre PC s'ouvre.
2. Cliquez sur **Suivant**.

Une fois que vous avez cliqué sur **Suivant**, vous devez sélectionner l'une des deux options ci-dessous pour terminer la tâche :

- Supprimer simplement mes fichiers : si vous sélectionnez cette option, Windows supprime tous vos fichiers, y compris vos photos, votre musique, vos vidéos et autres fichiers personnels.
- Nettoyer complètement le lecteur : si vous sélectionnez cette option, Windows réinitialise votre tablette.



PRÉCAUTION : La réinitialisation de votre tablette efface toutes ses données, y compris la configuration de votre compte, la musique, les photos, les fichiers, etc. Prenez soin de sauvegarder toutes les données nécessaires avant de poursuivre.

Cliquez sur **Annuler** pour annuler cette action.

Démarrage avancé

Cette option vous permet de démarrer à partir d'un périphérique ou d'un disque compact (tel qu'un lecteur de DVD ou un lecteur USB) et de modifier les paramètres du micrologiciel de votre tablette, de

modifier les paramètres de démarrage de Windows ou de restaurer Windows à partir de l'image du système. Si vous souhaitez effectuer cette action, cliquez sur **Redémarrer maintenant**.



REMARQUE : Les applications tierces seront supprimées.



Synchroniser la tablette

Utiliser un compte Microsoft

Si votre ordinateur est équipé de Microsoft Windows 8.1, vous pouvez synchroniser des paramètres utilisateur de votre tablette avec votre ordinateur à l'aide d'un compte Microsoft. Lorsque vous vous connectez avec votre compte Microsoft sur votre tablette, vous pouvez synchroniser automatiquement vos paramètres, y compris l'historique du navigateur Internet, les paramètres des applications, vos fichiers personnels, etc., avec d'autres ordinateurs et tablettes Windows 8.1.



REMARQUE : Une connexion sans fil pour l'ordinateur et la tablette est requise.

1. Accédez à la barre des icônes puis cliquez sur **Paramètres**  → **Paramètres du PC** → **Comptes** → **Passer à un compte Microsoft** pour passer du compte local de votre ordinateur à votre compte Microsoft.
2. Une nouvelle option, **Synchronisez vos paramètres**, sera ajoutée aux **Paramètres du PC**.
3. Cliquez sur **Paramètres**  → **Paramètres du PC** → **Autres paramètres PC** → **Synchroniser vos paramètres** pour afficher différentes options permettant de synchroniser vos données et vos paramètres.

Copier de la musique, des photos et des vidéos

1. Connectez une clé USB ou une carte microSD à l'ordinateur et copiez les fichiers nécessaires.
2. Une fois la copie terminée, utilisez l'assistant **Retirer le périphérique en toute sécurité** pour déconnecter la tablette de l'ordinateur.
3. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Skydrive de Windows 8.1 pour copier de la musique, des photos et des vidéos.

Caractéristiques du stylet (en option)

La présente section fournit des informations sur les fonctionnalités disponibles sur le stylet.



Fonction	Fonctionnalité
1 Pointe du stylet	Fournit la fonction tactile.
2 Bouton du stylet	Permet de réaliser un clic gauche et droit.
3 Compartiment central	Fournit l'accès au compartiment de la batterie.
4 Clip/capuchon arrière du stylet	Permet de protéger le stylet dans votre poche.




REMARQUE : Le stylet est en option et est vendu séparément.



REMARQUE : Ce stylet fonctionne uniquement avec les tablettes Dell Venue 11 Pro - 5130 et Dell Venue 11 Pro - 7130/7139. Il n'est pas conçu pour fonctionner sur les précédentes gammes de tablettes Dell. En outre, le stylet acheté pour être utilisé avec les autres tablettes Dell n'est pas pris en charge par les tablettes Dell Venue 11 Pro - 5130 et Dell Venue 11 Pro - 7130/7139.

Vous pouvez remplacer la pointe du stylet, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

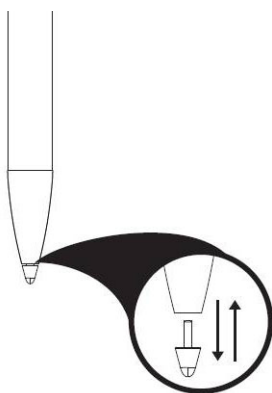


Préparer votre stylet pour l'utiliser

1. Faites tourner la partie centrale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




2. Insérez une batterie AAAA avec le côté positif tourné vers la pointe du stylet.



 **REMARQUE :** Suivez la législation et la réglementation locales et régionales relatives à la mise au rebut des piles usagées.


3. Montez la partie centrale du stylet de manière sécurisée.



Utiliser le stylet en option avec la tablette


Le stylet est conçu de façon ergonomique pour un fonctionnement avec la tablette pour de longues périodes. L'utilisateur peut passer en toute simplicité entre saisie avec le stylet et saisie avec le doigt entrée sans aucune commutation manuelle. Le stylet prend en charge des fonctionnalités telles que le rejet de la paume, la détection de la proximité de la pointe et la détection de la pression, qui permettent une précision à la pointe de l'industrie et une facilité d'utilisation sans étalonnage nécessaire. Les deux boutons sont configurables par logiciel pour utiliser des fonctionnalités telles que l'effacement des données, la mise en surbrillance ou les clics de souris. Vous pouvez utiliser la pointe du stylet pour dessiner des formes, sélectionner du texte, tourner une page et écrire ou signer des documents sur la tablette.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton situé sur le côté du stylet pour effectuer les fonctions de clic gauche et droit sur la tablette.

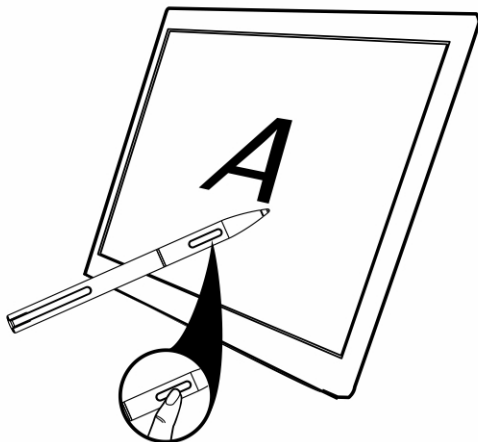

Fonctionnalités de la station d'accueil de bureau

Cette section fournit des informations sur les fonctionnalités disponibles sur la station d'accueil de bureau.

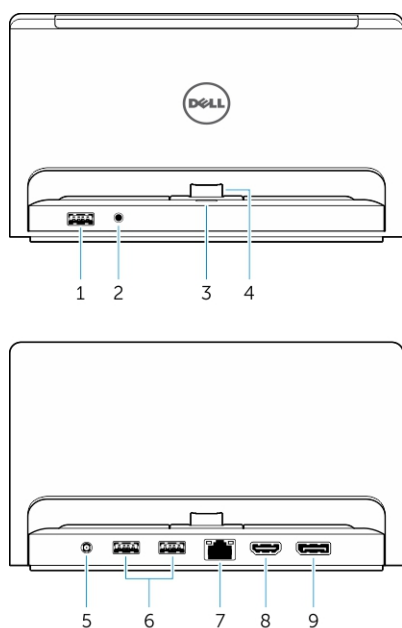

Fonction




- 1 Connecteur USB 3.0
- 2 Connecteur audio
- 3 Voyant d'état de l'alimentation
- 4 Connecteur d'amarrage
- 5 Connecteur d'alimentation
- 6 Connecteurs USB 3.0
- 7 Connecteur réseau
- 8 Connecteur HDMI

Fonctionnalité

- Permet de connecter des périphériques USB, tels que la mémoire Flash.
- Permet de connecter un casque ou des haut-parleurs externes.
- Indique l'état de l'alimentation.
- Permet de connecter le connecteur d'amarrage situé sur la tablette.
- Permet de connecter l'adaptateur de CA
- Permet de connecter des périphériques USB, tels que la mémoire Flash.
- Permet de connecter un câble Ethernet pour l'accès à Internet.
- Permet de connecter des périphériques compatibles HDMI tels que des projecteurs, des téléviseurs et des moniteurs.


9 Connecteur DisplayPort

Permet de connecter des périphériques compatibles DisplayPort tels que des projecteurs, des téléviseurs et des moniteurs.

-  **REMARQUE** : La station d'accueil de bureau prend uniquement en charge la technologie USB 2.0 lorsqu'elle est connectée au Venue 11 Pro - 5130.
-  **REMARQUE** : La station d'accueil de bureau est vendue séparément et n'est pas fournie avec la tablette.
-  **REMARQUE** : Dans Venue 11 Pro - 5130, vous pouvez utiliser le connecteur HDMI ou le connecteur DisplayPort pour mettre en miroir le même écran externe. Vous pouvez utiliser l'affichage de contenu unique par le connecteur HDMI ou un connecteur DisplayPort uniquement sur la tablette Venue 11 Pro - 7130/7139.


Connecter l'adaptateur d'alimentation

1. Connectez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation à une prise murale et l'autre extrémité au port du connecteur d'alimentation sur la station d'accueil de bureau.

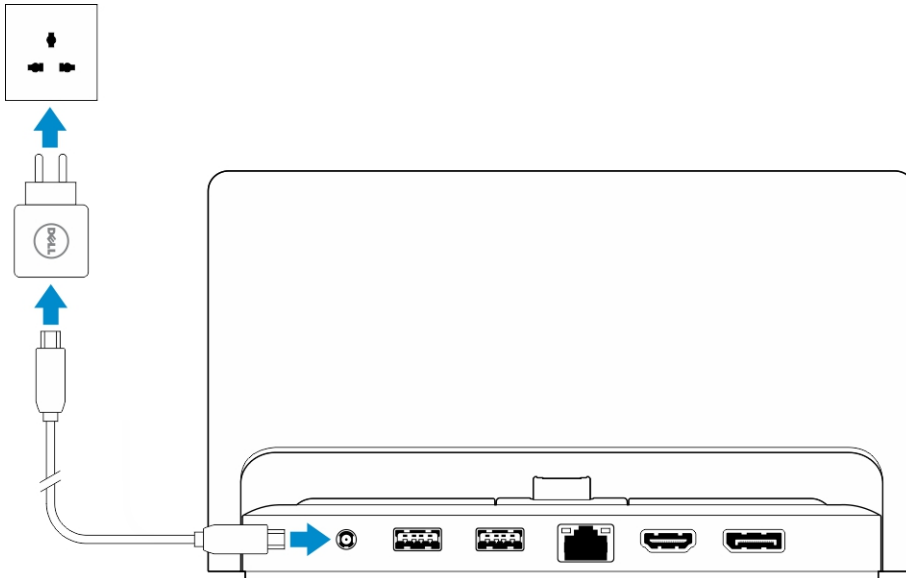

Fonctionnalités de la station d'accueil pour clavier fin de voyage

Cette section fournit des informations sur les fonctionnalités disponibles sur la station d'accueil pour

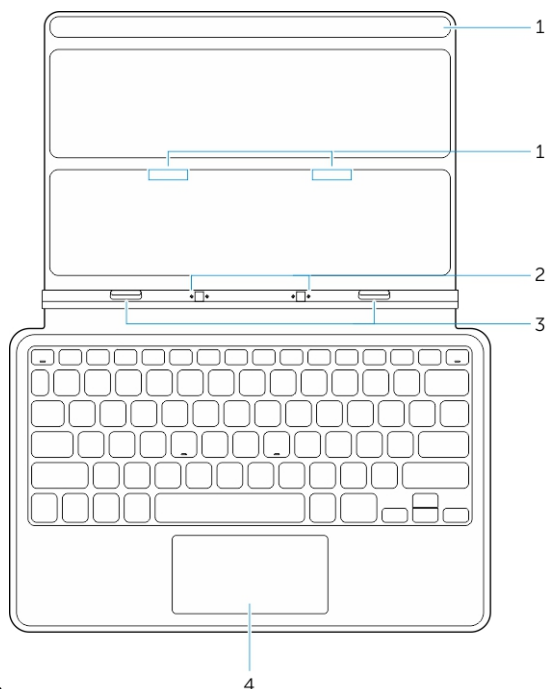

clavier fin.

Tableau 1.


Fonction	Fonctionnalité
1 Aimants	Aimants pour activer la connexion à la station d'accueil.
2 Broches de la station d'accueil	Permet à la tablette d'établir un contact électrique avec la station d'accueil.
3 Connecteurs d'amarrage	Permet de connecter le connecteur d'amarrage situé sur la tablette.
4 Pavé tactile	Permet de déplacer le pointeur de la souris de l'écran, et fournit les fonctions d'une souris.





REMARQUE : La station d'accueil pour clavier fin de voyage est vendue séparément et n'est pas fournie avec la tablette.

Connexion de la tablette à la station d'accueil pour clavier fin de voyage

1. Alignez les deux connecteurs d'amarrage de la tablette à ceux de la station d'accueil.
2. Faites glisser la tablette vers le bas jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

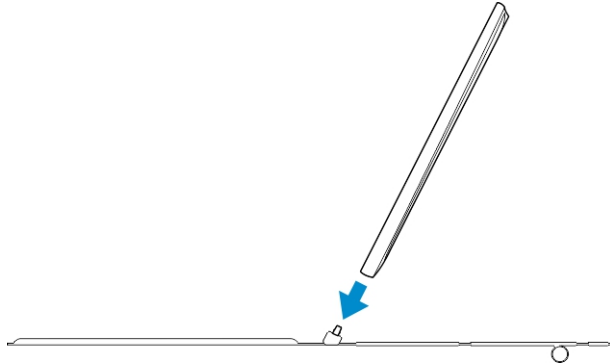


3. Fixez le cache du clavier et faites-le glisser vers le bas pour fixer la station d'accueil à la tablette.

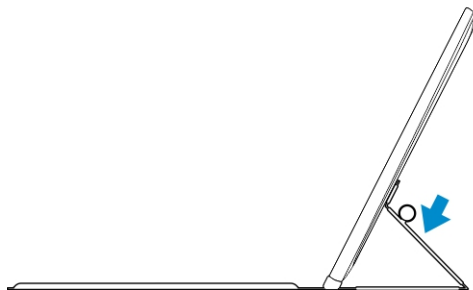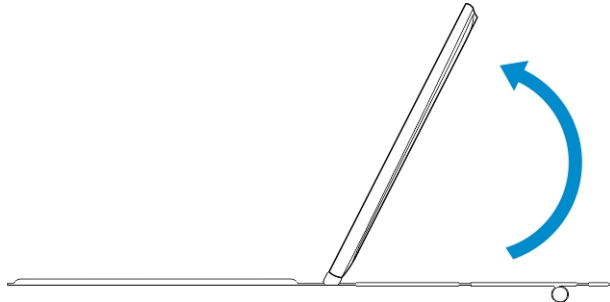

REMARQUE : Lorsque la connexion sera établie, vous devrez désactiver manuellement le clavier à l'écran s'il s'affiche à l'écran.

Caractéristiques de la station d'accueil pour clavier mobile

Cette section fournit des informations sur les fonctionnalités disponibles sur la station d'accueil pour

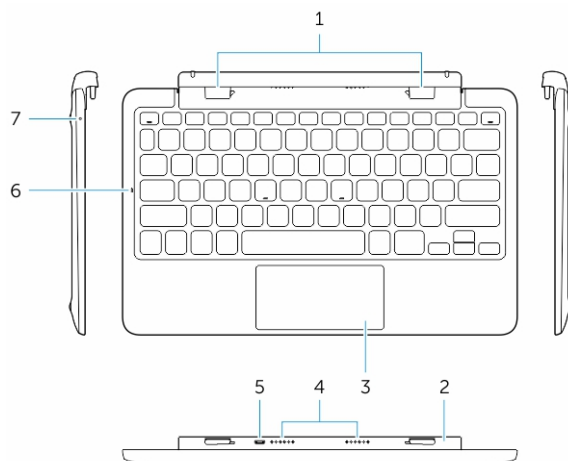

clavier.


Fonction	Fonctionnalité
1 Connecteurs d'amarrage	Connectez les connecteurs de la station d'accueil à la tablette.
2 Charnière rotative	Permet de faire pivoter la tablette à travers les charnières.
3 Pavé tactile	Permet de déplacer le pointeur de la souris de l'écran, et fournit les fonctions d'une souris.
4 Broches de la station d'accueil	Permet à la tablette d'établir un contact électrique avec la station d'accueil.
5 Connecteur d'alimentation microUSB	Connectez un chargeur microUSB pour charger la station d'accueil.
6 Voyant Verr. maj	Indique si la touche Verr. maj sur le clavier est activée.
7 Voyant de charge de la batterie	Indique si la batterie est en cours de charge quand la tablette est connectée à une source de courant alternatif.




REMARQUE : La station d'accueil pour clavier est vendue séparément et n'est pas fournie avec la tablette.

Connecter la tablette à la station d'accueil pour clavier

1. Connecter la tablette à la station d'accueil.

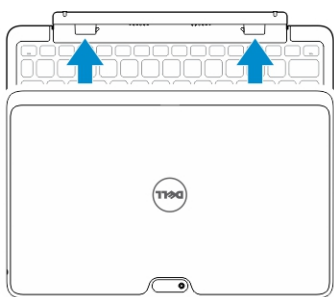


2. Ouvrez la tablette et appuyez sur le bouton d'alimentation.

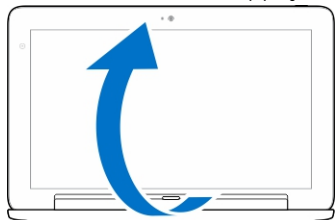

REMARQUE : Lorsque la connexion sera établie, vous devrez désactiver manuellement le clavier tactile s'il s'affiche à l'écran.

Déconnecter la tablette de la station d'accueil pour clavier

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton situé sur la station d'accueil pour clavier mobile.

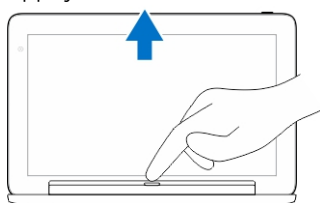


2. Soulevez la tablette pour la déconnecter de la station d'accueil pour clavier mobile.

Charger la station d'accueil

PRÉCAUTION : Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation et le câble d'alimentation fournis pour charger la tablette et la station d'accueil. L'utilisation d'adaptateurs d'alimentation ou de câbles d'alimentation non autorisés peut entraîner de graves dommages sur votre tablette et la station d'accueil.

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation au port de chargement microUSB situé sur votre station

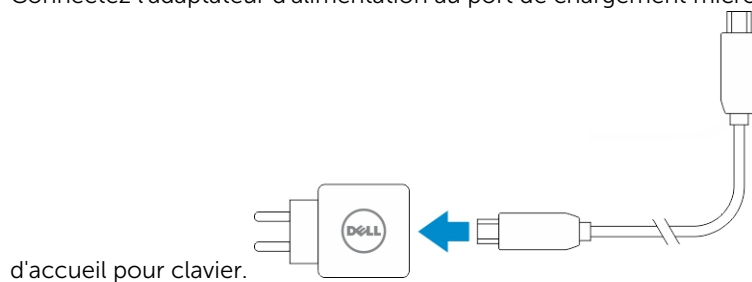

2. La station d'accueil pour clavier charge la tablette si l'alimentation secteur est connectée à la tablette.



REMARQUE : L'alimentation ne peut être connectée directement au clavier de voyage lorsque la tablette est connectée à la station d'accueil.



REMARQUE : La charge complète de la batterie de la station d'accueil nécessite 4 heures.

Pour plus d'informations sur le temps de chargement de la batterie de la tablette, voir *Charger la tablette*.

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie de la station d'accueil clavier à partir du :

- Voyant de charge de la batterie, situé sur le côté gauche de la station d'accueil pour clavier :


Comportement du voyant	Description
Blanc fixe	La batterie est en charge avec l'alimentation secteur lorsque l'adaptateur secteur est connecté directement à la station d'accueil.
Désactivé	La batterie n'est pas en cours de charge, soit aucun adaptateur secteur n'est connecté, ou la batterie est entièrement chargée ou l'alimentation secteur est connectée directement à la tablette.

Pour plus d'informations sur la vérification de l'état de la batterie, voir *État de charge de la batterie de la tablette*.


Comportement de la batterie


Lorsque l'alimentation secteur est connectée, la tablette est chargée en premier, suivie de la station d'accueil. Au cours de la décharge ou lorsque l'alimentation secteur n'est pas connectée, la batterie de la station d'accueil est utilisée en premier, suivie de celle de la tablette.

Nettoyer la tablette

 **PRÉCAUTION :** Avant de nettoyer la tablette, débranchez tous les câbles. Nettoyez votre tablette à l'aide d'un tissu doux et humidifié avec de l'eau. N'utilisez pas de produits d'entretien liquides ou en aérosol, qui peuvent contenir des substances inflammables.

1. Mettez la tablette hors tension. Pour plus d'informations sur la mise hors tension de votre tablette, voir **Mettre la tablette hors tension**.
2. Déconnectez tous les périphériques, les écouteurs, les haut-parleurs, la station d'accueil clavier connectés de la tablette et de leur source d'alimentation.
3. Retirez toute carte microSD et carte micro SIM. Pour plus d'informations sur le retrait de la carte microSD et de la carte micro SIM, voir **Retirer la carte microSD** et **Retirer la carte micro SIM**.
4. Imbibez un chiffon doux, non pelucheux, avec de l'eau ou une solution de nettoyage pour écrans et nettoyez la surface de la tablette jusqu'à ce qu'elle soit propre. Veillez à ne pas laisser l'eau du chiffon s'infiltrer à l'intérieur des ports de la tablette et autour du bouton **Windows**.

 **REMARQUE :** Pour éviter d'endommager la tablette ou l'écran, suivez les instructions fournies avec le produit.

 **REMARQUE :** Ne nettoyez pas le clavier par un chiffon humide.

Dépannage

Problème de batterie

Problèmes

La batterie ne se charge pas

Causes possibles

La température de la tablette est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C.

La batterie ou l'adaptateur d'alimentation est endommagé.

Solutions possibles

- Débranchez l'adaptateur d'alimentation CA de Dell de la prise murale et vérifiez que la prise fonctionne.
- Vérifiez toutes les connexions des câbles et rebranchez dans la prise électrique, puis à l'arrière de la tablette.
- Vérifiez le voyant de l'adaptateur de CA pour vérifier si l'adaptateur de CA fonctionne.
- Vérifiez tous les connecteurs pour garantir une connectivité appropriée.

Si l'adaptateur de CA fonctionne et la batterie ne se charge pas, essayez de :

- Retirer et réinsérer la batterie pour vous assurer que la batterie se positionne à ses connecteurs correctement.
- Si disponible, remplacer par une autre batterie.



REMARQUE : La charge complète de la batterie de la tablette nécessite 4 heures.

Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 0 °C à 40 °C.

Contactez un revendeur Dell agréé pour remplacer la

La batterie se décharge rapidement même lorsque la tablette est en mode veille	Si la tablette n'est pas située dans la plage d'un réseau auquel elle peut se connecter, la tablette continue d'émettre des signaux pour localiser une station de base et décharge la batterie.	batterie ou l'adaptateur d'alimentation.
		<ul style="list-style-type: none"> • Mettez la tablette temporairement hors tension. • Déplacez la tablette dans la plage d'un réseau auquel elle peut se connecter, ou éteignez temporairement la connexion sans fil de votre tablette. • Utilisez la tablette en mode Avion.

Problème du système

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
La tablette ne se met pas sous tension	La batterie est complètement déchargée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chargez la tablette pendant au moins 4 heures. 2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 4 secondes.
La tablette ne se met pas hors tension		Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d' alimentation pendant 11 secondes pour forcer l'arrêt.
La tablette se verrouille		<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 11 secondes pour forcer l'arrêt. 2. Retirez le bloc d'alimentation et débranchez/branchez la batterie.
La tablette ne répond pas ou se réagit de façon inattendue	<ul style="list-style-type: none"> • Échec du pilote • Défaillance du système d'exploitation • Virus/programmes malveillants 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrêtez puis redémarrez la tablette. 2. Actualiser la tablette. 3. Contactez le service de support Dell. Rendez-vous sur dell.com/support ou dell.com/contactdell.
Le logiciel ou la fonctionnalité ne fonctionne pas normalement		Redémarrez la tablette. Les mises à jour de logiciels peuvent avoir été téléchargés en arrière-plan. Balayez à partir du bord droit de l'écran pour accéder à la barre

La station d'accueil ne fonctionne pas normalement

des icônes, puis touchez **Paramètres** → **Alimentation** → **Redémarrer** pour redémarrer la tablette.

Déconnectez puis reconnectez la tablette à la station d'accueil. Si le problème persiste, lancer un cycle d'alimentation de la tablette sur la station d'accueil.

Problème de l'écran tactile

Problèmes

L'écran tactile réagit lentement ou mal

Causes possibles

Le cache de protection empêche la tablette de reconnaître vos saisies.

Solutions possibles

- Éteignez puis redémarrez la tablette.
- Essuyez délicatement l'écran avec un chiffon doux et sec.
- Retirez tous les caches de protection de l'écran tactile.
- Si le système d'exploitation est réinstallé, assurez-vous que tous les pilotes sont installés.

Problème de réseau

Problèmes

Pas de connexion sans fil

Causes possibles

Solutions possibles

1. Vérifiez que la liaison sans fil est activée. Voir [Paramètre Wi-Fi](#).
2. Essayez de vous rapprocher du point d'accès sans fil.
3. Réinitialisez le routeur sans fil si vous utilisez un réseau privé ; ouvrez le navigateur pour afficher la page de destination si vous utilisez un réseau public.

Aucune connexion haut débit mobile

- Le haut débit mobile a été recouvert.
- Pas de signal du fournisseur de services.

1. Vérifiez si le haut débit mobile est sous tension. Voir [Activer/désactiver le haut débit mobile](#).
2. Déplacez la tablette à un emplacement différent pour une meilleure réception du signal.


Contactez votre fournisseur de services pour modifier votre forfait haut débit.


System Setup (Configuration du système)

La configuration du système permet de gérer le matériel de l'ordinateur et de définir les options du BIOS. Dans la configuration du système, vous pouvez :

- Changer les paramètres NVRAM après avoir ajouté ou supprimé des matériels
- Afficher la configuration matérielle du système
- Activer ou désactiver les périphériques intégrés
- Définir les seuils de performance et de gestion de l'alimentation
- Gérer la sécurité de l'ordinateur


Pour accéder aux options de configuration du système (BIOS) :

1. Connectez votre tablette à la station d'accueil pour clavier ou le connectez un clavier USB à votre tablette.
2. Appuyez sur le bouton d'**alimentation**  pour allumer la tablette ou la redémarrez, si vous l'avez déjà mise sous tension.
3. Appuyez sur **F2** après l'apparition du logo Dell.

 **REMARQUE** : Il se peut que vous deviez appuyer sur la touche **F2** plusieurs fois jusqu'à ce que Windows vous redirige vers les options de configuration du système.

Pour accéder aux options de configuration (BIOS) sans l'aide d'un clavier externe :

1. Appuyez sur le bouton d'**alimentation**  pour allumer la tablette ou la redémarrez, si vous l'avez déjà mise sous tension.
2. Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Augmenter le volume** lorsque le logo Dell s'affiche à l'écran.
3. Lorsque le menu F12 Boot Selection (Sélection d'amorçage F12) apparaît, appuyez sur le bouton **Augmenter le volume** pour modifier la sélection d'amorçage de l'option de configuration du BIOS.

 **REMARQUE** : Le bouton **Augmenter le volume** bascule entre les options de menu : Boot Options (Options d'amorçage), BIOS Setup (Configuration du BIOS), Diagnostics, etc. Vous pouvez sélectionner l'option souhaitée en appuyant sur le bouton **Augmenter le volume**.

4. Appuyez sur le bouton **Diminuer le volume** pour sélectionner l'option.

Options de configuration du système (BIOS)

Tableau 2. Informations sur le système

Option	Fonction
BIOS Version	Indique la révision du BIOS.
Service Tag	Affiche le numéro de service de l'ordinateur.
Asset Tag	Affiche le numéro d'inventaire de la tablette.

Option	Fonction
Ownership Tag	Affiche les informations de propriétaire.
Manufacture Date	Affiche la date de fabrication.
Ownership Date	Affiche la date de propriété.
Express Service Code	Affiche le code de service express de la tablette.
Memory Installed	Affiche la mémoire installée sur la tablette.
Memory Available	Affiche la mémoire disponible sur la tablette.
Memory Speed	Affiche la vitesse de la mémoire.
Memory Channel Mode	Affiche les capacités de mémoire de la tablette.
Memory Technology	Affiche nouveau type de fichier périphérique sous Linux pour interagir avec la mémoire Flash.
Processor Type	Affiche le type de processeur disponible sur la tablette.
Core Count	Affiche le nombre de cœurs de la tablette.
Processor ID	Affiche l'ID du processeur de la tablette.
Current Clock Speed	Affiche la vitesse d'horloge actuelle de la tablette.
Minimum Clock Speed	Affiche la vitesse d'horloge minimale de la tablette.
Maximum Clock Speed	Affiche la vitesse d'horloge maximale de la tablette.
Processor L2 Cache	Affiche la mémoire cache L2 de la tablette.
Processor L3 Cache	Affiche la mémoire cache L3 de la tablette.
HT Capable	Affiche si la tablette est compatible avec la

Option	Fonction
	technologie Hyper-Thread.
64-bit Technology	Affiche les fonctions de la tablette avec technologie 64 bits (Intel EM64T).
Video Controller	Affiche le contrôleur vidéo utilisé sur la tablette.
Video BIOS Version	Affiche le numéro de version du BIOS de la tablette.
Video Memory	Affiche la mémoire vidéo de la tablette.
Panel Type	Affiche le type d'écran utilisé dans la tablette.
Native Resolution	Affiche la résolution de la tablette.
Audio Controller	Affiche le contrôleur audio utilisé sur la tablette.
Wi-Fi Device	Affiche le périphérique Wi-Fi dans la tablette.
Cellular Device	Affiche le périphérique mobile dans la tablette.
Bluetooth Device	Affiche le périphérique Bluetooth dans la tablette.

Tableau 3. Battery Information

Option	Fonction
AC Adapter	Affiche des informations sur l'adaptateur secteur.
Battery Status	Affiche l'état actuel de la licence.
Battery Charge State	Indique si la batterie est en cours de chargement ou de déchargement.
Battery Health	Affiche l'état en cours de la batterie.

Tableau 4. Boot Sequence

Option	Fonction
Boot Sequence	<p>Affiche l'ordre selon lequel le BIOS va parcourir les périphériques pour rechercher un système d'exploitation à démarrer. Les options disponibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Boot Manager • UEFI
Boot List Option	<p>Permet de modifier l'ordre d'amorçage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legacy (Hérité) • UEFI <p>Vous pouvez également exécuter d'autres options. Les options disponibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Add Boot Option : cette option permet d'ajouter une option d'amorçage. • Delete Boot Option : cette option permet de supprimer une option d'amorçage existante. • View : cette option permet d'afficher une option d'amorçage.

Tableau 5. Advanced Boot Options

Option	Fonction
Enable Legacy Option ROMs	<p>Lorsque le mode d'amorçage est le mode d'amorçage UEFI, l'option Enable Legacy Option ROMs (Activer les ROM en option héritée) permet aux ROM en option héritée d'être chargées. Cette option n'est pas autorisée si Secure Boot (Amorçage sécurisé) est activé.</p>

Tableau 6. Date/Time

Option	Fonction
System Date	Affiche la date du système.
System Time	Affiche l'heure du système

Tableau 7. Configuration du système

Option	Fonction
USB Configuration	<p>Permet de configurer le contrôleur USB intégré. Les options disponibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (Activer le support d'amorçage) • Enable USB3.0 Controller (Activer le contrôleur USB 3.0)

Option	Fonction
	<ul style="list-style-type: none"> Enable External USB Port (Activer le port USB externe) <p>Par défaut : toutes les options sont activées.</p>
USB PowerShare	<p>Permet de configurer le comportement de la fonctionnalité USB PowerShare. Par défaut :</p> <p>Not enabled (Non activé)</p>
Audio	<p>Permet d'activer ou de désactiver le connecteur audio intégré.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Audio (Activer audio). Par défaut : Enabled (Activé)
Miscellaneous Devices	<p>Permet d'activer ou de désactiver divers périphériques intégrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Microphone (Activer le microphone). Par défaut : Enabled (Activé) Enable Camera (Activer la caméra). Par défaut : Enabled (Activé) Enable Media Card (Activer le lecteur de carte mémoire). Par défaut : Enabled (Activé) Disable Media Card (Désactiver le lecteur de carte mémoire)

Tableau 8. Vidéo

Option	Fonction
LCD Brightness	<p>Indique la luminosité du panneau lorsque le capteur de lumière ambiante est désactivé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness on Battery (Luminosité sur batterie) Brightness on AC (Luminosité sur secteur)

Tableau 9. Sécurité

Option	Description
Admin Password	<p>Ce champ permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe de l'administrateur (admin) (appelé parfois mot de passe d'installation). Le mot de passe admin active plusieurs fonctions de sécurité.</p> <p>Par défaut, le lecteur n'a pas de mot de passe.</p> <p>Pour ajouter un nouveau mot de passe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Enter the old password (Entrer l'ancien mot de passe) Enter the new password (Entrer le nouveau mot de passe)

Option	Description
System Password	<ul style="list-style-type: none"> Confirm the new password (Confirmer le nouveau mot de passe) <p>Cliquez sur OK après la saisie des informations de mot de passe.</p> <p>Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe de la tablette (appelé auparavant mot de passe principal).</p> <p>Par défaut, le lecteur n'a pas de mot de passe.</p> <p>Pour ajouter un nouveau mot de passe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Enter the old password (Entrer l'ancien mot de passe) Enter the new password (Entrer le nouveau mot de passe) Confirm the new password (Confirmer le nouveau mot de passe) <p>Cliquez sur OK après la saisie des informations de mot de passe.</p>
Strong Password	<p>Enable strong password (Activer les mots de passe complexes) : cette option est désactivée par défaut.</p>
Password Configuration	<p>Ces zones définissent le nombre minimal et maximal de caractères autorisés pour les mots de passe d'administrateur et système. Les modifications de ces champs ne sont appliquées que lorsqu'elles sont validées en cliquant sur le bouton Appliquer ou enregistrées avant de quitter le programme de configuration.</p> <ul style="list-style-type: none"> Admin Password Min (Min pour mot de passe Admin) Admin Password Max (Max pour mot de passe Admin) System Password Min (Min pour mot de passe système) System Password Max (Max pour mot de passe système)
Password Bypass	<p>Permet d'ignorer les invites de mot de passe système (démarrage) et de mot de passe de disque dur interne lors du redémarrage du système.</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivée Reboot Bypass (Ignorer au redémarrage). Par défaut : Enabled (Activé)
Password Change	<p>Permet de déterminer si les modifications des mots de passe système et du disque dur sont autorisés lorsqu'un mot de passe d'administrateur est défini.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage par défaut : Allow Non-Admin Password Changes (Autoriser les changements de mot de passe non admin)
Non-Admin Setup Changes	<p>Cette option vous permet de déterminer si des changements à la configuration sont autorisés ou non lorsqu'un mot de passe administrateur est défini.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage par défaut : Allow Wireless Switch Changes (Autoriser les changements de commutateur sans fil)
TPM Security	<p>Cette option permet d'activer et rendre visible ou non pour le système d'exploitation la plate-forme TPM (Trusted Platform Module).</p> <p>Réglage par défaut : TPM Security (Sécurité TPM)</p> <ul style="list-style-type: none"> TPM ACPI Support (Prise en charge de TPM ACPI)


Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Désactiver Activate (Activer) <p> REMARQUE : Les options d'activation, désactivation et d'effacement ne sont pas affectées si vous chargez les valeurs par défaut du programme de configuration. Les modifications de cette option sont appliquées immédiatement.</p>
PTT Security	<p>Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge de PTT.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage par défaut : PTT Security (Sécurité de PTT) Réglage par défaut : Revoke Trust
Computrace (R)	<p>Ce champ permet d'activer/désactiver ou de désactiver de manière permanente l'interface du module BIOS du service <i>Computrace</i> en option d'<i>Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage par défaut : Deactivate (Désactiver) Disable (Désactiver de manière permanente) Activate (Activer)
CPU XD Support	<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode Execute Disable (Exécuter la désactivation) du processeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable CPU XD Support (Activer la prise en charge XD de l'UC). Par défaut : Enable (Activer)
Admin Setup Lockout	<p>Permet d'activer ou de désactiver l'option d'entrée dans le programme de configuration lorsqu'un mot de passe admin est défini.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage par défaut : Enable Admin Setup Lockout (Activer le verrouillage de la configuration admin)

Tableau 10. Secure Boot

Option	Fonction
Secure Boot	<p>Permet d'activer ou de désactiver l'option Secure Boot (Amorçage sécurisé). Par défaut : Disabled (Désactivé)</p>
Expert Key Management	<p>Permet de manipuler les bases de données des clés de sécurité uniquement si le système est en Custom Mode (Mode personnalisé). L'option Enable Custom Mode (Activer mode personnalisé) est désactivée par défaut. Les options disponibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> PK KEK db dbx


Option	Fonction
	<p>Si vous activez le Custom Mode (Mode personnalisé), les options applicables à PK, KEK, db et dbx apparaissent. Les options disponibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Save to File (Enregistrer sous un fichier) : enregistre la clé dans un fichier utilisateur sélectionné. • Replace from File (Remplacer à partir d'un fichier) : remplace la clé actuelle par une clé obtenue à partir d'un fichier utilisateur sélectionné. • Append from File (Ajouter à partir d'un fichier) : ajoute une clé à la base de données actuelle à partir d'un fichier utilisateur sélectionné. • Delete (Supprimer) : supprime la clé sélectionnée. • Reset All Keys (Réinitialiser toutes les clés) : réinitialise les clés selon les paramètres par défaut. • Delete All Keys (Supprimer toutes les clés) : supprime toutes les clés. <p> REMARQUE : Si vous désactivez le Custom Mode (Mode personnalisé), toutes les modifications effectuées seront effacées et les clés seront restaurées selon les paramètres par défaut.</p>

Tableau 11. Performances

Option	Description
Multi Core Support	<p>Indique si le processus aura un ou tous les cœurs activés. Certaines applications seront plus performantes avec des cœurs supplémentaires.</p> <ul style="list-style-type: none"> • All (Tous) (par défaut) • 1 • 2
Intel SpeedStep	<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode Intel SpeedStep du processeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglage par défaut : Enable Intel SpeedStep (Activer Intel SpeedStep)
C States Control	<p>Permet d'activer ou de désactiver les états de veille supplémentaires du processeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglage par défaut : C States (États C)
Intel TurboBoost	<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode Intel TurboBoost du processeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglage par défaut : Enable Intel TurboBoost (Activer Intel TurboBoost) <ul style="list-style-type: none"> – Permet de faire augmenter les performances du processeur ou du processeur graphique par le pilote Intel TurboBoost.
HyperThread control	<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode HyperThreading du processeur. Par défaut : Enabled (Activé)</p>

Option	Description
Rapid Start Technology	<p>Peut améliorer l'autonomie de la batterie en mettant automatiquement la tablette dans un état de faible consommation d'énergie pendant l'état de veille, pour une période de temps spécifiée par l'utilisateur. Les options disponibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Rapid Start • Transition to Rapid Start when using timer (Transition vers Rapid Start lors de l'utilisation d'une horloge) <p>Par défaut : toutes les options sont activées.</p>

Tableau 12. Power Management (Gestion de l'alimentation)

Option	Description
AC Behavior	<p>Permet à l'ordinateur de se mettre sous tension automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché. L'option est désactivée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wake on AC (Éveil sur CA)
Auto On Time	<p>Permet de configurer l'heure à laquelle l'ordinateur doit se mettre sous tension automatiquement. Les options disponibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Désactivé) (par défaut) • Every Day (Chaque jour) • Weekdays (Jours de semaine) • Select Days (Sélectionner des jours)
Peak Shift	<p>Cette option permet de réduire la consommation d'énergie pendant les périodes de pointe de consommation au cours de la journée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lundi • Mardi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • samedi • Dimanche
Advanced Battery Charge Configuration	<p>Place les batteries en mode de charge de la batterie avancé pour optimiser leur état de fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lundi • Mardi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • samedi • Dimanche
Primary Battery Charge Configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptative (Évolutif) • Standard


Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ExpressCharge Primary AC Use (Utilisation du CA en priorité) Personnalisé <p> REMARQUE : Certains paramètres de la batterie peuvent ne pas être disponibles pour tous les types de batterie. Pour activer cette option, vous devez désactiver le mode Advanced Battery Charge Configuration (Configuration avancée de la charge de la batterie).</p>
Intel Smart Connect Technology	Cette option, si elle est activée, permet de rechercher à intervalles réguliers les connexions sans fil à proximité lorsque la tablette est en veille. Par défaut : Disabled (Désactivé)

Tableau 13. POST Behavior


Option	Description
Adapter Warnings	<p>Vous permet d'activer les messages d'avertissement de l'adaptateur lorsque certains adaptateurs secteur sont utilisés. L'option est activée par défaut.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Adapter Warnings (Activer les avertissements relatifs à l'adaptateur)
Fastboot	<p>Cette option peut accélérer l'amorçage en ignorant des étapes de compatibilité. Les options sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimal (Minimale) Thorough (Complète) Auto (Par défaut : Enable (Activé)) <p> REMARQUE : L'activation de Fastboot (Démarrage accéléré) empêche l'accès au BIOS par la touche F2 d'un clavier USB ou d'un clavier mobile/fin. Vous pourrez toujours accéder à la configuration du BIOS en appuyant sur le bouton Augmenter le volume après que l'écran du logo Dell s'affiche.</p>

Tableau 14. Virtualization Support (Prise en charge de la virtualisation)

Option	Description
Virtualization	<p>Cette option indique si un moniteur de machine virtuelle (VMM) peut utiliser les capacités matérielles supplémentaires offertes par la technologie de virtualisation Intel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage par défaut : Enable Intel Virtualization Technology (Activer la technologie Intel Virtualization)
VT for Direct I/O	<p>Indique si un moniteur de machine virtuelle (VMM, Virtual Machine Monitor) peut utiliser les capacités matérielles supplémentaires offertes par la technologie de virtualisation Intel pour les E/S directes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable VT for Direct I/O (Activer la technologie de virtualisation Intel pour les E/S directes) (Paramètre par défaut)

Option	Description
Trusted Execution	Indique si un moniteur de machine virtuelle mesuré (MVMM, Measured Virtual Machine Monitor) peut utiliser ou non les capacités matérielles supplémentaires fournies par la technologie Intel® Trusted Execution Technology. Par défaut : Disabled (Désactivé)

Tableau 15. Sans fil

Option	Description
Wireless Device Enable	Permet d'activer ou de désactiver les périphériques sans fil. <ul style="list-style-type: none"> Activer le réseau étendu sans fil (WWAN) (Par défaut : Enable (Activer)) WLAN/WiGig

Tableau 16. Maintenance (Maintenance)

Option	Description
Service Tag	Affiche le numéro de service de l'ordinateur.
Asset Tag	Permet de créer un numéro d'inventaire système si aucun numéro d'inventaire n'a été défini. Cette option n'est pas définie par défaut.


Tableau 17. Journaux système


Option	Description
BIOS events	Affiche le journal des événements du système et permet de l'effacer. <ul style="list-style-type: none"> Effacer le journal
Power events	Affiche le journal des événements de consommation électrique et permet de l'effacer. <ul style="list-style-type: none"> Effacer le journal

Mise à jour du BIOS

Il est recommandé de mettre à jour le BIOS (configuration du système) lors du remplacement de la carte système ou lorsqu'une mise à jour est disponible. Pour les ordinateurs portables, vérifiez que la batterie est complètement chargée et que l'ordinateur est connecté à la prise secteur.

1. Redémarrez la tablette.
2. Rendez-vous sur dell.com/support.
3. Entrez le **Service Tag** (Numéro de service) ou le **Express Service Code** (Code de service express), puis cliquez sur **Submit** (Envoyer).


 **REMARQUE** : Pour localiser votre numéro de service, cliquez sur **Where is my Service Tag?** (Où se trouve mon numéro de service ?).

 **REMARQUE** : Si vous ne disposez pas de ce numéro, cliquez sur **Identifier mon produit**. Suivez les instructions à l'écran.

4. Si vous ne parvenez pas à localiser ou à trouver le numéro de série, vous pouvez sélectionner votre produit dans la liste de produits sous le **Support général**.

5. Choisissez la **catégorie de produit** dans la liste.
6. Sélectionnez le modèle de votre produit et la page **Assistance sur les produits** de votre produit apparaît.
7. Cliquez sur **Obtenez des pilotes** et cliquez sur **Afficher tous les pilotes**.
La page Pilotes et téléchargements s'affiche.
8. Dans l'écran Drivers and Downloads (Pilotes et téléchargements), sous la liste déroulante **Operating System** (Système d'exploitation), sélectionnez **BIOS**.
9. Identifiez le dernier fichier BIOS et cliquez sur **Download File** (Télécharger le fichier).
Vous pouvez également analyser les pilotes qui ont besoin d'une mise à jour. Pour ce faire, pour votre produit, cliquez sur **Recherche de mises à jour pour ce système** et suivez les instructions à l'écran.
10. Sélectionnez le mode de téléchargement privilégié dans **Please select your download method below window** (Sélectionner le mode de téléchargement dans la fenêtre ci-dessous) et cliquez sur **Download Now** (Télécharger maintenant).
La fenêtre **File Download** (Téléchargement de fichier) s'affiche.
11. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le fichier sur la tablette.
12. Cliquez sur **Exécuter** pour installer les paramètres BIOS actualisés sur la tablette.
Suivez les instructions qui s'affichent.

Caractéristiques

 **REMARQUE** : Les produits peuvent varier selon les pays. Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour les caractéristiques complètes de votre ordinateur, accédez à la section **Specifications** de votre **Guide d'utilisation** disponible sur le site dell.com/support. Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, consultez le **Centre d'aide et de support** de votre système d'exploitation Windows, puis sélectionnez l'option pour afficher les informations concernant votre ordinateur.

Informations sur le système	
Jeu de puces du système	Intel Atom série Z3770
Largeur de bus DRAM	64 bits/canal (2 canaux LPDDR3)
Flash EPROM	SPI 128 Mbits
Processeur	
Type de processeur	Processeur Intel Atom Z3770
Fréquence du bus externe	1066 MT/s (LPDDR3)
Mémoire	
Capacité mémoire	2 Go ; 1 Go x 2 canaux (largeur de bus de 64 bits par canal)
Type de mémoire	LPDDR3
Fréquence de la mémoire	1066 MT/s
Mémoire minimale	2 Go
Mémoire maximale	2 Go
Vidéo	
Type de vidéo	Gen7 intégré dans le SoC Bay Trail-T
Bus de données	
Contrôleur vidéo	Décodeur de média Gen7 (H.264 (1080p60), MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, VP8, MJPEG)
Communications	
Carte réseau	LTE, HSPA+
Sans fil	WLAN, BT, NFC

Ports et connecteurs	
Audio	1 prise jack de 3,5 mm
Vidéo	1 Mini HDMI
USB 2.0	1 connecteur combiné USB 3.0 et 2.0
USB 3.0	1 connecteur combiné USB 3.0 et 2.0
Lecteur de carte mémoire	Support de la carte microSD
Port d'accueil	1 connecteur d'amarrage à 40 broches Dell
Port SIM (Subscriber Identity Module)	1 logement de carte micro SIM
Carte à puce	Aucun
Écran	
Type	Écran LCD TFT avec interface eDP
Taille	10,8 pouces en diagonale
Dimensions :	
Hauteur	250,20 mm (9,85 pouces)
Largeur	149,25 mm (5,90 pouces)
Diagonale	274,32 mm (10,08 pouces)
Zone active (X/Y)	239,04 mm/134,46 mm
Résolution maximale	1 920 x 1 080 pixels
Luminosité maximale	400 nits
Fréquence de rafraîchissement	
Angles minimums de visualisation :	
Horizontal	80/80
Vertical	80/80
Pas de pixel	
Caméra (avant)	
Type	OV 2722 (2 MP)
Résolution	1 920 x 1 080 pixels
Caméra (arrière)	
Type	IMX 175 (8 MP)
Résolution	3264 x 2448 pixels
Stockage	
Stockage	32 Go eMMC 4.5.1 (HS200)/64 Go eMMC 4.5.1 (HS200)

Pile	
Type	Lithium-ion 2 en série x 1 en parallèle (2S1P) 32 Wh (nominale)
Dimensions	
Profondeur	230,64 mm (9,08 pouces)
Hauteur	4,71 mm (0,19 pouce)
Largeur	83,3 mm (3,28 pouces)
Poids	220,00 g (0,49 lb)
Tension	7,4 VCC (nominale) et 8,7 VCC (maximale)
Plage de températures	
En fonctionnement	Charge : 0 °C à 50 °C (32 °F à 158 °F) Décharge : 0 °C à 70 °C (32 °F à 122 °F)
Hors fonctionnement	–20 °C à 65 °C (4 °F à 149 °F)
Pile bouton	lithium-ion CR1220 3 V Tension : 3 V Capacité : 35 mAh (23 +/- 3 °C) Poids : 0,8 g Température : -20 °C à +60 °C.
Adaptateur de CA	
Type	
Tension d'entrée	de 100 VCA à 240 VCA
Courant d'entrée (maximal)	0,60 A
Fréquence en entrée	50 Hz à 60 Hz
Puissance de sortie	23,4 W/30 W
Courant de sortie (30 W)	19,5 V/1,2 A (continu) 19,5 V/1,53 A (courant de pic) ; 5 V/2 A (continu)
Tension de sortie nominale	19,5 VCC
Plage de températures :	
En fonctionnement	de 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
Hors fonctionnement	de –40° C à 70° C (de –40° F à 158° F)
Caractéristiques physiques	
Hauteur	176,76 mm (6,96 pouces)
Largeur	279,74 mm (11,01 pouces)

Caractéristiques physiques	
Profondeur	10,20 mm (0,40 pouce)
Poids (minimum)	726,3 g
Conditions environnementales	
Température :	
En fonctionnement	0 °C à 40 °C
Stockage	-40 °C à 65 °C
Humidité relative (maximale) :	
En fonctionnement	de 10 % à 90 % (sans condensation)
Stockage	de 5 % à 95 % (sans condensation)
Altitude (maximale) :	
En fonctionnement	de –16 m à 3048 m (de –50 pieds à 10 000 pieds)
Hors fonctionnement	de –15,2 m à 10 668 m (de –50 pieds à 35 000 pieds)
Niveau de contaminants atmosphériques	G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Contacteur Dell



REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture le catalogue des produits Dell.

Dell propose diverses options d'assistance et de maintenance en ligne et téléphonique. Ces options varient en fonction du pays et du produit et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

1. Consultez le site **dell.com/support**.
2. Sélectionnez la catégorie d'assistance.
3. Vérifiez votre pays ou région dans le menu déroulant Pays/Région situé en haut de la page.
4. Sélectionnez le lien de service ou d'assistance approprié.