


Computer Features

Kenmerken van de computer | Caractéristiques de l'ordinateur
Recursos do computador | Características del equipo

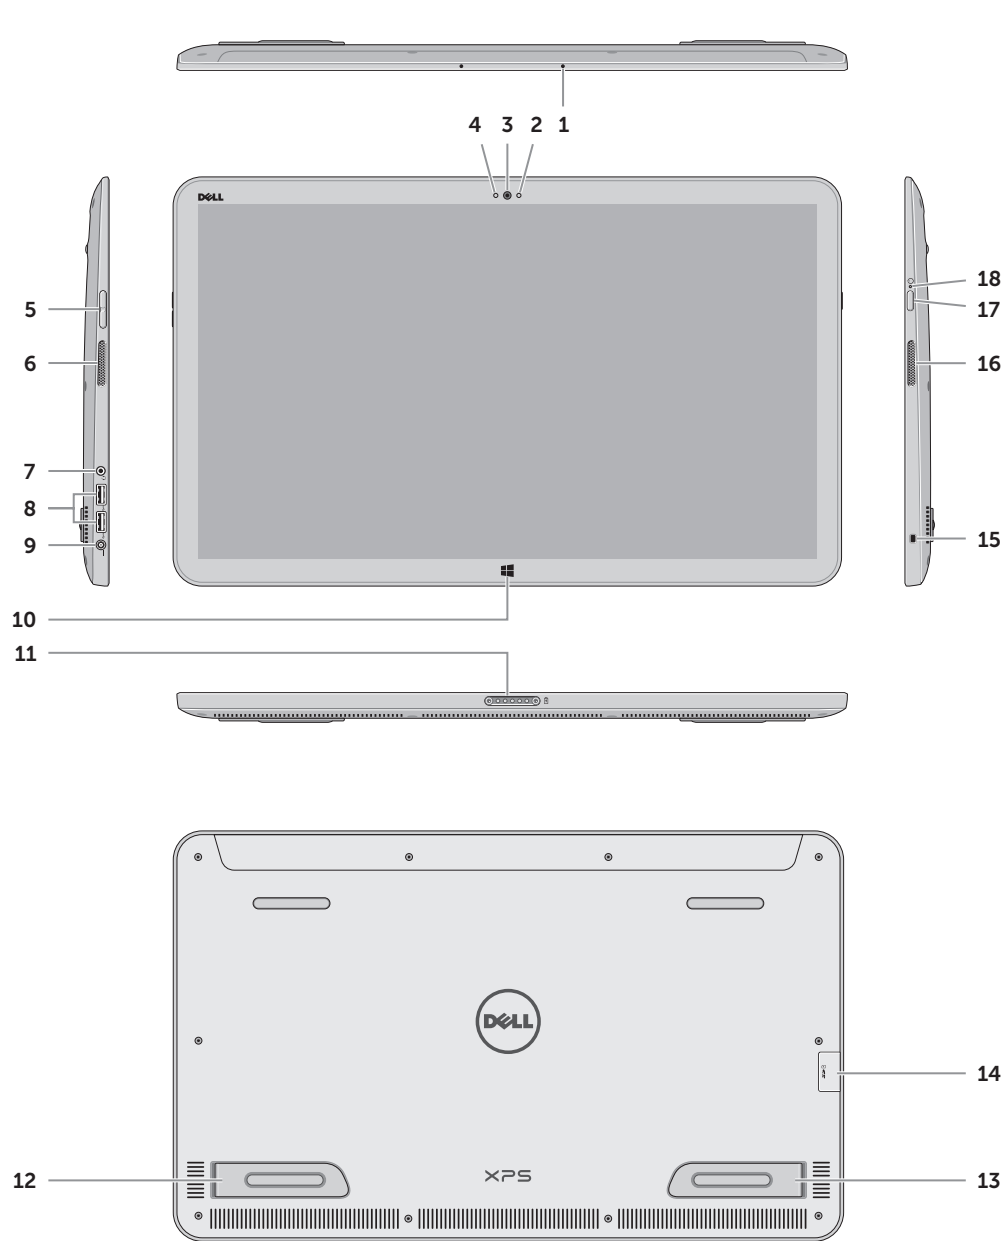

- | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. Microphones (2) | 8. USB 3.0 ports (2) | 15. Security-cable slot |
| 2. Ambient-light sensor | 9. Power-adaptor port | 16. Right speaker |
| 3. Camera | 10. Windows button | 17. Power button |
| 4. Camera-status light | 11. Charging connector | 18. Power/Battery-status light |
| 5. Volume-control buttons | 12. Right foot | |
| 6. Left Speaker | 13. Left foot | |
| 7. Headset port | 14. SD-card slot | |

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1. Microfoons (2) | 8. USB 3.0-aansluitingen (2) | 15. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 2. Omgevingslichtsensor | 9. Aansluiting voor netadapter | 16. Luidspreker rechts |
| 3. Camera | 10. Windows-knop | 17. Aan-/uitknop |
| 4. Statuslampje camera | 11. Oplaadconnector | 18. Aan-uitlampje/Batterijstatuslampje |
| 5. Volumeknoppen | 12. Voet rechts | |
| 6. Luidspreker links | 13. Voet links | |
| 7. Headsetpoort | 14. Sleuf voor SD-kaart | |


- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Microphones (2) | 8. Ports USB 3.0 (2) | 15. Fente pour câble de sécurité |
| 2. Capteur de lumière d'ambiance | 9. Port de l'adaptateur secteur | 16. Haut-parleur droit |
| 3. Appareil photo | 10. Bouton d'accueil de Windows | 17. Bouton d'alimentation |
| 4. Voyant d'état de la caméra | 11. Connecteur de charge | 18. Voyant d'état de l'alimentation |
| 5. Boutons de contrôle du volume | 12. Pied droit | |
| 6. Haut-parleur gauche | 13. Pied gauche | |
| 7. Port casque | 14. Fente de la carte SD | |

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Microfones (2) | 8. Portas USB 3.0 (2) | 15. Encaixe do cabo de segurança |
| 2. Sensor de luz ambiente | 9. Porta do adaptador de energia | 16. Alto-falante direito |
| 3. Câmera | 10. Botão do Windows | 17. Botão liga/desliga |
| 4. Luz de status da câmera | 11. Conector para carregamento | 18. Luz de status da energia/bateria |
| 5. Botões do controle de volume | 12. Pé direito | |
| 6. Alto-falante esquerdo | 13. Pé esquerdo | |
| 7. Porta para fone de ouvido | 14. Encaixe para cartão SD | |

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Micrófonos (2) | 8. Puertos USB 3.0 (2) | 15. Ranura del cable de seguridad |
| 2. Sensor de luz ambiental | 9. Puerto de adaptador de alimentación | 16. Altavoz derecho |
| 3. Cámara | 10. Botón de Windows | 17. Botón de encendido |
| 4. Indicador del estado de la cámara | 11. Conector de alimentación | 18. Indicador luminoso de estado de la batería |
| 5. Botones de control de volumen | 12. Pata derecha | |
| 6. Altavoz izquierdo | 13. Pata izquierda | |
| 7. Puerto para auriculares | 14. Ranura para la tarjeta SD | |



Basic Stand

Basisstandaard | Socle de base
Suporte Básico | Soporte básico

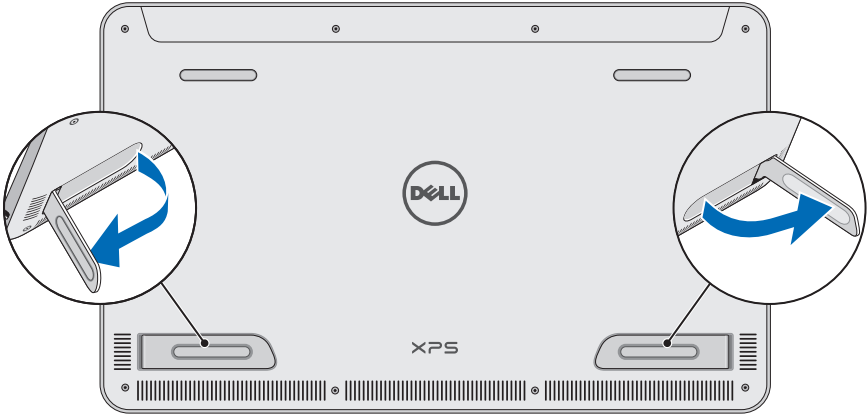

Powered Stand (Optional)

Gevoede standaard (optioneel) | Socle avec alimentation électrique (en option)
Suporte alimentado (opcional) | Base alimentada (Opcional)

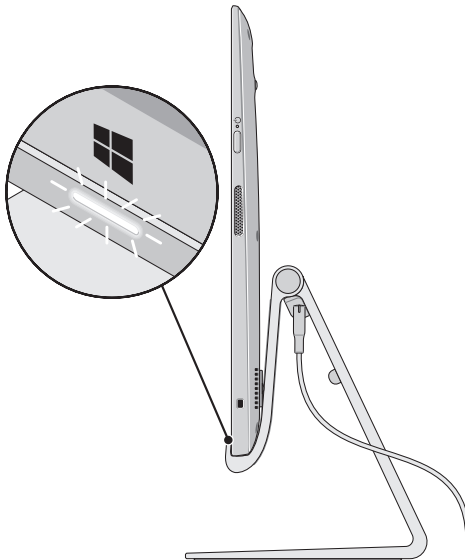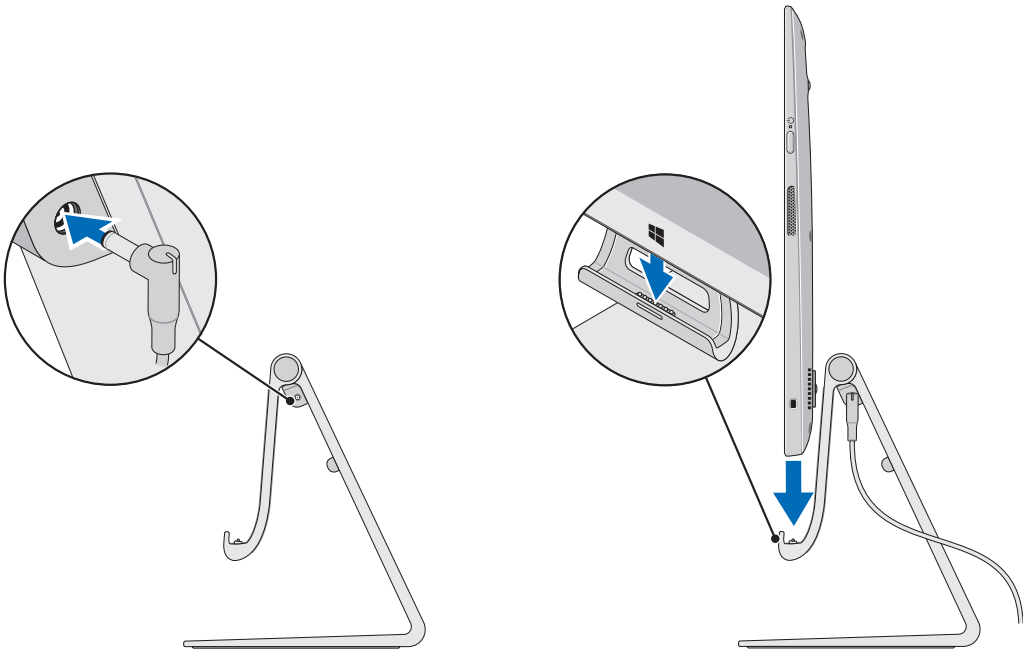

Note: The docking-status light turns on when your computer is correctly seated on the powered stand.

N.B.: Het dockingstatuslampje gaat branden wanneer uw computer correct op de gevoede standaard staat.

REMARQUE : Le voyant d'état de la station d'accueil s'allume lorsque l'ordinateur est correctement installé sur le socle.

NOTA: A luz de status de acoplamento será ligada quando o computador estiver corretamente posicionado acima do suport alimentado.

NOTA: El indicador del estado del acoplamiento se enciende cuando su equipo está correctamente posicionado en la base alimentada.

XPS

18


Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido | Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

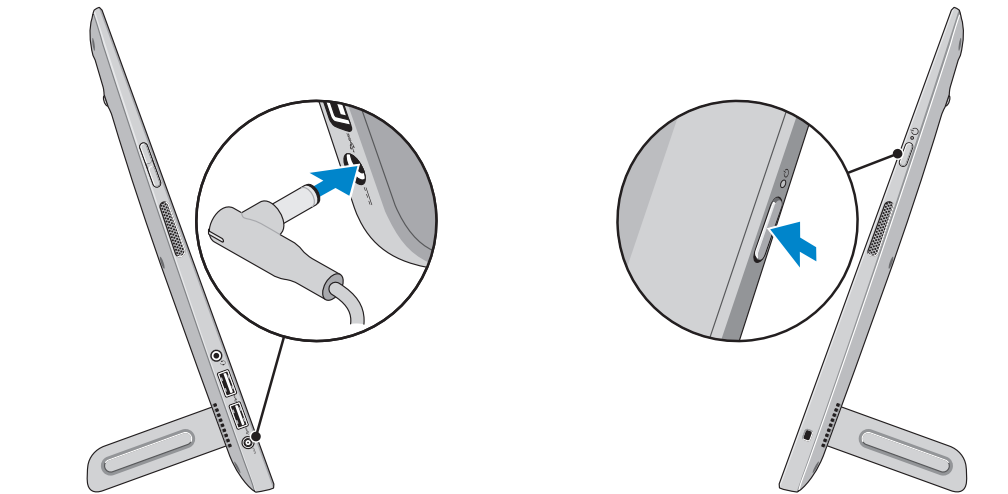


- Note:** To turn on your computer for the first time, connect the power adapter and then press the power button
- N.B.:** Sluit de netadapter aan en druk vervolgens op de aan-uitknop als u de computer voor de eerste keer inschakelt
- REMARQUE :** Pour allumer l'ordinateur pour la première fois, branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
- NOTA:** Para ligar o computador pela primeira vez, conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
- NOTA:** Para encender su equipo por primera vez, conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

2 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Configurez Windows
Conclua a configuração do Windows | Complete la instalación de Windows


Enable security

Schakel beveiliging in | Activez la sécurité
Habilite a segurança | Activar la seguridad

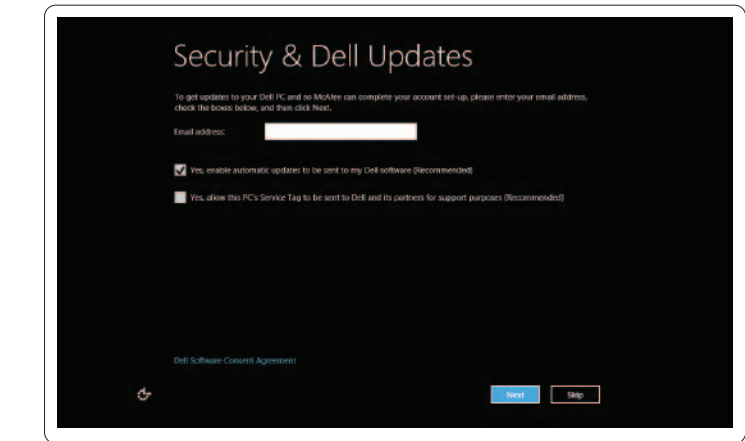


Configure wireless (optional)

Configureer draadloze instellingen (optioneel) | Configurez les communications sans fil (en option)
Configure a rede sem fio (opcional) | Configurar conexión inalámbrica (opcional)

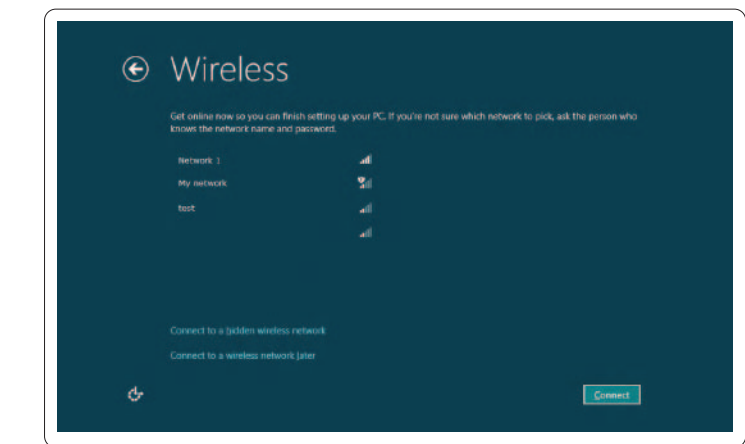

Windows 8

Tiles | Tegels | Mosaïques | Blocos | Mosaicos

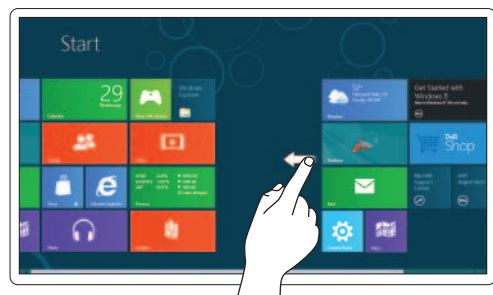

Swipe to access more tiles
Scrol voor toegang tot meer tegels
Balayez pour accéder à d'autres mosaïques
Passe o dedo para ter acesso a mais blocos
Desplace para acceder a más iconos

Resources


Hulpbronnen | Ressources | Recursos | Recursos



Getting started
Snelstartgids
Démarrage
Primeiros passos
Introducción
My Dell Support Center
Mijn Dell Support Center
Mon Dell Support Center
My Dell Centro de Soporte
Mi centro de soporte técnico de Dell

Charms sidebar


Charms-zijbalk | Barre latérale Charms
Barra lateral de botões | Barra charms

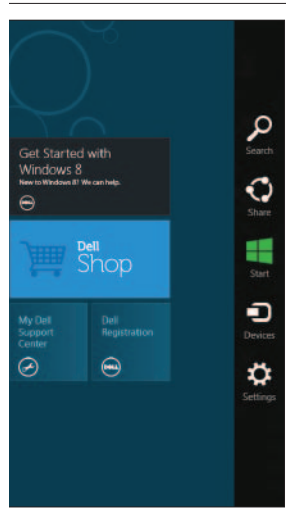

Swipe from right edge of the display
Maak een veegbeweging vanaf de rechterrاند van de display
Balayez à partir du bord droit de l'écran
Passe o dedo a partir da borda direita da tela
Deslice desde el borde derecho de la pantalla

Insert SD card (optional)

Plaats SD-kaart (optioneel) | Insérez la carte SD (facultatif)
Insira um cartão SD (opcional) | Inserte la tarjeta SD (opcional)

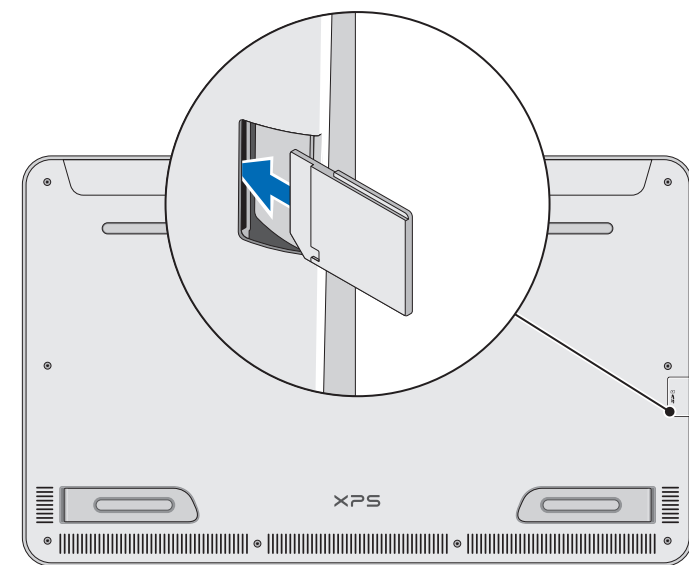


Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Número de modelo normativo: W01A
Tensión de entrada: 100 V CA–240 V CA
Intensidad de entrada (máxima): 1,6 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz
Tensión de salida: 19,50 V CC
Intensidad de salida: 3,34 A

Regulatory Labels/Service Tag

Labels met voorschriften/Serviceplaatje
Numéro de service/Étiquettes de conformité aux normes
Etiquetas de normalização/Etiqueta de serviço
Etiqueta de serviço/Etiqueta reglamentaria

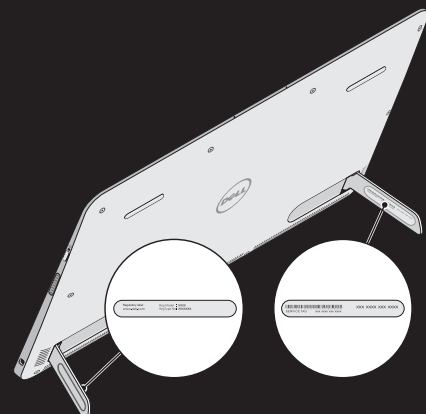

Contacting Dell

Contact opnemen met Dell
Contactez Dell
Como entrar em contato com a Dell
Cómo contactar a Dell

Regulatory and Safety

Regelgeving en veiligheid
Conformité et sécurité
Normalização e Segurança
Seguridad y reglamentación

More Information

Meer informatie
En savoir plus
Mais informações
Más Información

Regulatory model

Wettelijk model
Modèle réglementaire
Modelo normativo
Modelo reglamentario

Regulatory type

Wettelijk type
Type réglementaire
Tipo normativo
Tipo reglamentario

Computer model

Computermodel
Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador
Modelo de equipo

© 2013 Dell Inc.

Dell®, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Dell®, het DELL-logo en XPS™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dell®, le logo DELL et XPS™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Dell®, o logotipo DELL e XPS™ são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Dell®, el logo de DELL, y XPS™ son marcas registradas de Dell Inc. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



0THY1RA01