



Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth est une marque détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. Intel est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les déclarations de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : janvier 2014

Référence du document : 738070-051

Informations sur le produit

Ce manuel de l'utilisateur décrit des fonctions communes à la plupart des modèles. Cependant, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre tablette.

Toutes les éditions de Windows ne proposent pas l'intégralité de ces fonctionnalités. Cet ordinateur peut nécessiter la mise à niveau et/ou l'achat de matériel, pilotes et/ou logiciels pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows. Reportez-vous au site <http://www.microsoft.com> pour plus de détails.


Pour obtenir le dernier manuel de l'utilisateur, consultez la page <http://www.hp.com/support>, puis sélectionnez votre pays. Sélectionnez **Pilotes et téléchargements**, puis suivez les instructions à l'écran.

Conditions d'utilisation du logiciel

En installant, copiant, téléchargeant ou utilisant tout logiciel préinstallé sur cet ordinateur, vous reconnaissez être lié par les termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) HP. Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce contrat, votre seul recours consiste à retourner le produit non utilisé dans sa totalité (matériel et logiciels) sous 14 jours pour un remboursement conformément à la politique en matière de remboursement de votre vendeur.

Pour obtenir plus d'informations ou pour demander un remboursement intégral de l'ordinateur, prenez contact avec votre vendeur.

Avis d'avertissement sur la sécurité

 **AVERTISSEMENT !** De même, l'adaptateur secteur ne doit rester en contact ni avec la peau ni avec un élément souple, tel qu'un coussin, un vêtement ou un tapis lorsqu'il est en cours de fonctionnement pour éviter toute brûlure ou la surchauffe. La tablette et l'adaptateur secteur sont conformes aux limites de température des surfaces accessibles à l'utilisateur, définies par la norme internationale sur la sécurité du matériel informatique (IEC 60950).

Sommaire

1 Bienvenue	1
Recherche d'informations	2
2 Découverte de votre tablette	4
Partie avant	4
Partie arrière	5
Partie supérieure	6
Partie inférieure	8
Accès aux informations système	8
Modification des paramètres de votre tablette	8
Modification de l'affichage de la tablette	8
Utilisation de la fonction de verrouillage de rotation automatique de la tablette	9
Réglage de la luminosité de l'écran de votre tablette	9
Recherche d'informations sur le matériel et les logiciels	9
Liste du matériel	9
Liste des logiciels	9
Mise à jour des logiciels installés sur la tablette	10
3 Connexion à un réseau	11
Connexion à un réseau sans fil	11
Utilisation des commandes des périphériques sans fil	11
Utilisation d'un réseau WLAN	11
Utilisation d'un fournisseur d'accès Internet	12
Configuration d'un réseau WLAN	12
Configuration d'un routeur sans fil	12
Protection de votre réseau WLAN	13
Connexion à un réseau WLAN	13
Utilisation du module HP Mobile Broadband (certains modèles)	14
Insertion et retrait d'une carte SIM	15
Utilisation de périphériques sans fil Bluetooth	16
4 Navigation avec les mouvements tactiles.	17
Utilisation des mouvements de l'écran tactile	17
Glissement à un doigt	17
Pression	18

Défilement	18
Pincement à deux doigts pour zoomer	19
Clic à 2 doigts	19
Rotation (certains modèles)	20
Balayages à partir du bord	20
Balayage à partir du bord droit	20
Balayage à partir du bord gauche	21
Balayage à partir du bord supérieur	21
Utilisation du clavier à l'écran	22
Utilisation du stylet numérique (certains modèles uniquement)	22
5 Multimédia	24
Audio	24
Réglage du volume	24
Connexion d'un casque	24
Vérification des fonctions audio de la tablette	24
Webcam	25
6 Gestion de l'alimentation	26
Mise hors tension de la tablette	26
Définition des options d'alimentation	26
Utilisation des états d'économie d'énergie	26
Activation et désactivation du mode veille	26
Utilisation de la jauge d'alimentation et des paramètres d'alimentation	27
Définition d'une protection par mot de passe à la sortie de veille	27
Utilisation de l'alimentation par batterie	27
Batterie scellée en usine	28
Obtention d'informations supplémentaires sur la batterie	28
Utilisation de l'outil Contrôle de la batterie	28
Affichage de la charge de batterie restante	28
Optimisation de la durée de charge de la batterie	28
Gestion des niveaux bas de batterie	29
Identification des niveaux bas de batterie	29
Résolution d'un niveau bas de batterie	29
Économie d'énergie de la batterie	29
Utilisation de l'alimentation secteur externe	30
7 Cartes et périphériques externes	31
Utilisation des lecteurs de cartes mémoire	31
Insertion d'une carte mémoire	31

Retrait d'une carte mémoire	31
8 Sécurité	33
Protection de la tablette	33
Utilisation de mots de passe	33
Configuration des mots de passe sous Windows	34
Configuration de mots de passe dans Computer Setup	34
Utilisation de logiciels antivirus	34
Utilisation de logiciels pare-feu	34
Installation de mises à jour de sécurité critiques	35
Utilisation de HP Client Security	35
9 Entretien	36
Nettoyage de votre tablette	36
Produits de nettoyage	36
Procédures de nettoyage	36
Nettoyage de l'écran	36
Nettoyage du capot et des parties latérales	37
Mise à jour des programmes et des pilotes	37
Utilisation de SoftPaq Download Manager	37
10 Sauvegarde et restauration	38
Sauvegarde des informations	38
Exécution d'une restauration du système	38
Utilisation des outils de restauration Windows	39
Utilisation des outils de restauration de la touche f11	39
Modifier l'ordre des périphériques d'amorçage	40
Utilisation de l'option Actualiser ou Réinitialisation de Windows	40
11 Computer Setup et outil de diagnostics matériel de PC HP (UEFI)	41
Utilisation de Computer Setup	41
Démarrage de Computer Setup	41
Navigation et sélection dans Computer Setup	41
Restauration des paramètres d'usine dans Computer Setup	41
Mise à jour du BIOS	42
Identification de la version du BIOS	42
Téléchargement d'une mise à jour du BIOS	43
Utilisation de l'interface UEFI de diagnostic matériel de PC HP	44

12 Support	45
Contact du support	45
13 Caractéristiques techniques	46
Courant d'entrée	46
Environnement d'exploitation	46
Annexe A Déplacement avec la tablette	47
Annexe B Électricité statique	48
Index	49

1 Bienvenue

Une fois que vous avez terminé la configuration et l'enregistrement de la tablette, il est important de suivre les étapes ci-dessous :

- Prenez quelques minutes pour parcourir le manuel papier *Concepts de base de Windows* et découvrir les nouveautés Windows®.
- **Vous connecter à Internet**—configurez votre réseau sans fil pour pouvoir vous connecter à Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion à un réseau à la page 11](#).
- **Mettre à jour votre logiciel antivirus**—protégez votre tablette contre les dégâts causés par les virus. Le logiciel est préinstallé sur la tablette. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de logiciels antivirus à la page 34](#).
- **Vous familiariser avec votre tablette**—découvrez les fonctions de votre tablette. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Découverte de votre tablette à la page 4](#) et [Navigation avec les mouvements tactiles à la page 17](#).
- **Rechercher les logiciels installés**—affichez la liste des logiciels préinstallés sur la tablette :
Dans l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers le haut depuis le centre de l'écran tactile pour afficher l'écran des applications. Pour plus d'informations sur les logiciels livrés avec la tablette, reportez-vous aux instructions de leurs éditeurs respectifs, fournies avec le logiciel ou sur le site Web de l'éditeur.
- Sauvegardez le contenu de votre disque dur en créant une unité flash de restauration. Reportez-vous à la section [Sauvegarde et restauration à la page 38](#).

Recherche d'informations


Cette tablette est livrée avec plusieurs ressources qui vous aideront à réaliser différentes tâches.

Ressources	Pour des informations sur
Poster <i>Instructions d'installation</i>	<ul style="list-style-type: none">• Configuration de la tablette• Identification des éléments de la tablette
Manuel <i>Concepts de base de Windows</i>	Présentation de l'utilisation et de la navigation dans Windows® 8
HP Support Assistant Pour accéder à HP Support Assistant, appuyez sur l'application HP Support Assistant sur l'écran d'accueil. Pour obtenir le dernier manuel de l'utilisateur, consultez la page http://www.hp.com/support , puis sélectionnez votre pays. Sélectionnez Pilotes et téléchargements , puis suivez les instructions à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">• Informations sur le système d'exploitation• Mises à jour des logiciels, des pilotes et du BIOS• Outils de résolution des problèmes• Accès au support
<i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i> Pour accéder à ce manuel : 1. Depuis l'écran d'accueil, tapez support, puis sélectionnez l'application HP Support Assistant . 2. Sélectionnez Ce PC , puis appuyez sur Manuels de l'utilisateur .	<ul style="list-style-type: none">• Informations sur les réglementations et la sécurité• Informations sur l'environnement
<i>Sécurité et ergonomie du poste de travail</i> Pour accéder aux manuels de l'utilisateur, appuyez sur l'application HP Support Assistant dans l'écran d'accueil, appuyez sur Poste de travail , et ensuite appuyez sur Manuels de l'utilisateur . – ou – Ouvrez la page http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Configuration du poste de travail, positions conseillées, conditions de sécurité et de travail appropriées• Informations sur la sécurité électrique et mécanique
Livret <i>Worldwide Telephone Numbers</i> (Numéros de téléphone internationaux) Ce livret est fourni avec votre tablette.	Numéros de téléphone du support HP
Site Web HP Pour obtenir le dernier manuel de l'utilisateur, consultez la page http://www.hp.com/support , puis sélectionnez votre pays. Sélectionnez Pilotes et téléchargements , puis suivez les instructions à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">• Informations sur le support technique• Commande de pièces et obtention d'informations d'aide supplémentaires• Accessoires disponibles pour l'ordinateur

Ressources	Pour des informations sur
<p><i>Garantie limitée*</i></p> <p>Pour accéder à ce manuel, appuyez sur l'application HP Support Assistant dans l'écran d'accueil, appuyez sur Poste de travail, puis Garantie et services.</p> <p>– ou –</p> <p>Ouvrez la page http://www.hp.com/go/orderdocuments.</p>	<p>Informations sur la garantie</p>
<p>*Vous trouverez les dispositions expresses de la garantie limitée HP applicable à ce produit dans les manuels de l'utilisateur de votre tablette et/ou sur le CD/DVD fourni avec le produit. Dans certains pays/certaines régions, HP peut fournir une version imprimée de la garantie limitée HP avec le produit. Pour certains pays/certaines régions où la version imprimée de la garantie n'est pas fournie, vous pouvez demander une copie sur le site http://www.hp.com/go/orderdocuments ou envoyer un courrier à l'adresse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amérique du Nord : Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, États-Unis • Europe, Proche-Orient et Afrique : Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italie • Asie et Pacifique : Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapour 911507, Singapour <p>Lorsque vous demandez une copie imprimée de votre garantie, veuillez inclure le numéro du produit, la période de garantie (indiquée sur l'étiquette de service), votre nom et votre adresse postale.</p> <p>IMPORTANT : Ne renvoyez PAS votre produit HP aux adresses ci-dessus. Pour accéder au support des États-Unis, ouvrez la page http://www.hp.com/go/contactHP. Pour accéder au support international, ouvrez la page http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</p>	

2 Découverte de votre tablette

Partie avant

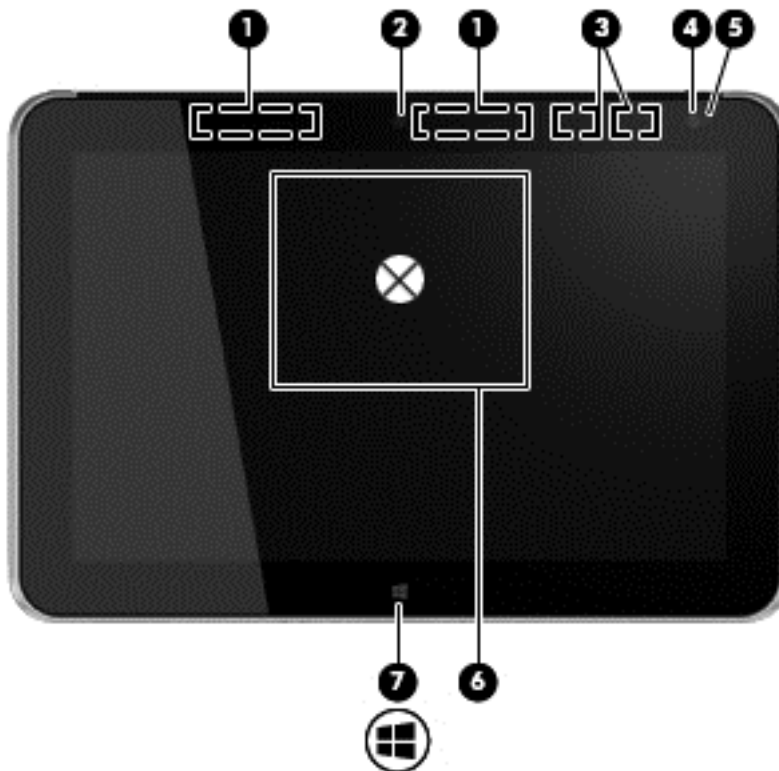


Élément	Description
(1) Antennes WWAN (2)* (certains modèles)	Émettent et reçoivent des signaux sans fil pour communiquer avec des réseaux large bande sans fil (WWAN).
(2) Webcam sur le devant	Permet d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos. Pour utiliser la webcam, appuyez sur la vignette YouCam sur l'écran d'accueil, ou faites glisser votre doigt à partir du bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur Recherche , puis appuyez sur la zone de recherche. Dans la zone de recherche, tapez c , puis appuyez sur CyberLink YouCam .
(3) Antennes WLAN (2)*	Émettent et reçoivent des signaux sans fil pour communiquer avec des réseaux locaux sans fil (WLAN).
(4) Capteur de lumière ambiante	Le capteur de lumière ambiante règle automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage de votre environnement.
(5) Voyant de la webcam (avant)	Allumé : la webcam est sous tension.



Élément	Description
(6) Zone de connexion NFC (Near Field Communication)	Vous permet de vous servir d'un appareil compatible NFC sur cette zone pour vous connectez sans fil et de communiquer avec la tablette et de transférer des données dans un sens et dans l'autre.
(7) bouton Windows	Affiche l'écran d'accueil.

*Ces antennes ne sont pas visibles depuis l'extérieur de la tablette. Pour optimiser les transmissions, évitez d'obstruer les zones situées immédiatement autour des antennes. Pour connaître les avis de réglementation relatifs aux fonctions sans fil, reportez-vous à la section du manuel *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* relative à votre pays ou région. Pour accéder aux manuels de l'utilisateur, appuyez sur l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Poste de travail**, et ensuite appuyez sur **Manuels de l'utilisateur**.

Partie arrière







Élément	Description
(1) Lecteur de carte Micro SD/trou d'accès à la fente Micro SIM	Vous permet d'insérer le bout d'un trombone pour ouvrir le cache d'accès pour insérer ou retirer une carte micro SD ou un module micro SIM.
(2)  Lecteur de cartes mémoire/connecteur de carte Micro SIM	Lit des cartes mémoire micro en option qui stockent, gèrent, partagent ou permettent l'accès à des informations et prend en charge une carte micro sans fil d'identification de l'abonné (SIM) en option (certains modèles uniquement).

(3)	Webcam au dos	<p>Permet d'enregistrer des vidéos, de prendre des photos, d'organiser des visioconférences et de discuter en ligne en échangeant des vidéos.</p> <p>Pour utiliser la webcam, appuyez sur la vignette YouCam sur l'écran d'accueil, ou faites glisser votre doigt à partir du bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur Recherche, puis appuyez sur la zone de recherche. Dans la zone de recherche, tapez c, puis appuyez sur CyberLink YouCam.</p>
(4)	 bouton d'augmentation du volume	Pour augmenter le volume des haut-parleurs, appuyez sur la partie supérieure du bouton.
(5)	 bouton de réduction du volume	Pour diminuer le volume des haut-parleurs, appuyez sur la partie inférieure du bouton.
(6)	Étiquette de conformité	Affiche les informations sur la réglementation (certains modèles uniquement). Reportez-vous à la section Accès aux informations système à la page 8 .


Partie supérieure




Élément	Description
(1) 	<p>Prise de sortie audio (casque)/prise d'entrée audio (microphone)</p> <p>Émet du son lorsque les haut-parleurs stéréo, un casque, des écouteurs, un micro-casque ou un dispositif audio de télévision en option sont connectés. Permet également de connecter un micro-casque en option.</p> <p>AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque de lésions, réglez le volume avant d'utiliser un casque, des écouteurs ou un micro-casque. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au manuel <i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i>. Pour accéder aux manuels de l'utilisateur, appuyez sur l'application HP Support Assistant dans l'écran d'accueil, appuyez sur Poste de travail, et ensuite appuyez sur Manuels de l'utilisateur.</p> <p>REMARQUE : Le branchement d'un périphérique sur la prise du casque entraîne la désactivation des haut-parleurs de la tablette.</p> <p>REMARQUE : Assurez-vous que le câble du périphérique comporte un connecteur à 4 conducteurs qui prend en charge à la fois les sorties (casque) et entrées (micro) audio.</p>

Élément	Description
(2) 	<p>Commutateur de rotation automatique</p> <p>Quand la tablette est allumée, faites glisser le commutateur de rotation automatique pour verrouiller la fonction rotation automatique de l'affichage. Pour déverrouiller la fonction de rotation automatique, faites glisser de nouveau le commutateur.</p> <p>– ou –</p> <p>Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur Paramètres, appuyez sur l'icône Écran, puis appuyez sur l'icône Rotation. Pour déverrouiller la fonction rotation automatique, appuyez à nouveau sur l'icône de verrouillage de la rotation automatique.</p>
(3) 	<p>Microphone intégré (2)</p> <p>Enregistrent les sons.</p>
(4) 	<p>Interrupteur d'alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la tablette est hors tension, appuyez sur cet interrupteur pour la mettre sous tension. • Lorsque la tablette est sous tension, appuyez brièvement sur cet interrupteur pour activer le mode Veille. • Lorsque la tablette est en veille, appuyez brièvement sur cet interrupteur pour quitter ce mode. <p>ATTENTION : Les informations non enregistrées seront perdues si vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et le maintenez enfoncé.</p> <p>Si la tablette cesse de répondre et que vous ne parvenez pas à l'éteindre à l'aide des procédures d'arrêt Windows,[®] appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 5 secondes pour la mettre hors tension.</p> <p>Pour en savoir plus sur vos paramètres d'alimentation, reportez-vous à vos options d'alimentation. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur Rechercher, puis appuyez dans la zone de recherche. Dans la zone de recherche, tapez <code>alimentation</code>, sélectionnez Paramètres d'alimentation et de mise en veille, puis Alimentation et mise en veille dans la liste des applications.</p>

Partie inférieure

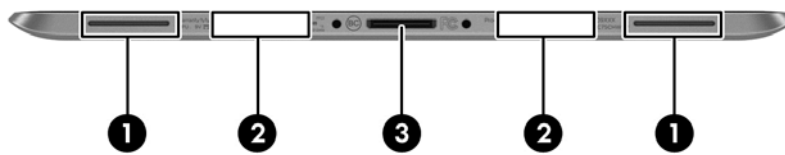

Élément	Description	
(1)	Haut-parleurs (2)	Émettent le son.
(2)	Informations sur le produits et la réglementation	Affiche les informations sur le produit et la réglementation (certains modèles uniquement). Reportez-vous au chapitre Accès aux informations système à la page 8 .
(3)	 Connecteur d'amarrage	Permet de connecter un adaptateur AC ou un périphérique d'accueil en option.

Accès aux informations système

Les informations importantes sur le système se trouvent au bord en bas au dos de la tablette (certains modèles uniquement). Ces informations pourront vous être utiles lorsque vous voyagerez à l'étranger ou contacterez le support technique :

- Numéro de série
- Numéro du produit
- Étiquette de conformité

Modification des paramètres de votre tablette

Vous pouvez modifier l'affichage et la luminosité de l'écran.

Modification de l'affichage de la tablette

L'orientation, ou affichage, de votre tablette passe automatiquement du mode paysage au mode portrait ou inversement.

1. Pour passer du mode paysage au mode portrait :
Tenez la tablette verticalement, puis tournez-la de 90 degrés vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre).
2. Pour passer du mode portrait au mode paysage :
Tenez la tablette verticalement, puis tournez-la de 90 degrés vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Utilisation de la fonction de verrouillage de rotation automatique de la tablette

Pour activer la fonction de verrouillage de rotation automatique de votre tablette :

- ▲ Faites glisser le commutateur de rotation automatique sur le bord supérieur de la tablette.
– ou –
- 1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, puis appuyez sur **Paramètres**.
- 2. Appuyez sur l'icône **Écran** pour verrouiller l'orientation actuelle de l'écran et empêcher la rotation. L'icône affiche un symbole de verrou lorsque le verrouillage de la rotation automatique est activé.

Pour désactiver la fonction de verrouillage de rotation automatique de votre tablette :

- ▲ Faites glisser de nouveau le commutateur de rotation automatique sur le bord supérieur de la tablette.
– ou –
- 1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, puis appuyez sur **Paramètres**.
- 2. Appuyez sur l'icône **Écran** en bas à droite, et appuyez de nouveau sur l'icône de verrouillage de rotation automatique.

Réglage de la luminosité de l'écran de votre tablette

Pour régler la luminosité de l'écran :

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur l'icône **Écran** en bas à droite. Le curseur vertical qui s'affiche permet de contrôler la luminosité de l'écran.



REMARQUE : Sur le bureau Windows, vous pouvez également taper sur l'icône **Jauge d'alimentation** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, taper **Ajuster la luminosité de l'écran** et déplacer le curseur en regard de **Luminosité de l'écran** en bas de l'écran.

Recherche d'informations sur le matériel et les logiciels

Liste du matériel

Pour afficher la liste du matériel installé sur votre tablette :

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche.
2. Dans la zone de recherche, tapez `gestionnaire de périphériques`, puis appuyez sur **Gestionnaire de périphériques**.

La liste de tous les périphériques installés sur votre tablette s'affiche.

Liste des logiciels

- ▲ Pour afficher les logiciels installés sur votre tablette, sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers le haut depuis le centre de l'écran tactile pour afficher l'écran des applications.

Mise à jour des logiciels installés sur la tablette

La plupart des logiciels, y compris le système d'exploitation, sont mis à jour fréquemment par le fabricant ou le fournisseur. Il se peut que des mises à jour importantes des logiciels fournis avec la tablette aient été mises à disposition depuis sa sortie d'usine.

Certaines mises à jour peuvent avoir un impact sur la prise en charge par la tablette de logiciels en option ou de périphériques externes. De nombreuses mises à jour intègrent des améliorations de la sécurité.

Mettez à jour le système d'exploitation et les autres logiciels installés sur la tablette dès que vous la connectez à Internet. Pour accéder aux mises à jour, rendez-vous sur le site Web HP à l'adresse <http://www.hp.com>.

3 Connexion à un réseau

Votre tablette peut voyager avec vous, partout où vous allez. Mais même à la maison, vous pouvez découvrir le monde et accéder à des informations depuis des millions de sites Web. Il vous suffit pour cela de votre tablette et d'une connexion réseau sans fil. Ce chapitre vous aide à vous connecter au monde.

Connexion à un réseau sans fil

La technologie sans fil transfère les données au moyen d'ondes radio au lieu d'utiliser des câbles. Votre tablette peut être équipée d'un ou plusieurs des périphériques sans fil suivants :

- Périphérique de réseau local sans fil (WLAN) : connecte la tablette aux réseaux locaux sans fil (communément appelés réseaux Wi-Fi, réseaux locaux sans fil ou réseaux WLAN) dans des entreprises, à domicile et dans des lieux publics tels que les aéroports, les restaurants, les cafés, les hôtels et les universités. Dans un WLAN, le périphérique sans fil intégré à votre tablette communique avec un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil.
- Périphérique Bluetooth : crée un réseau personnel qui permet de se connecter à d'autres périphériques Bluetooth tels que des ordinateurs, des téléphones, des imprimantes, des écouteurs, des haut-parleurs et des appareils photo. Dans un réseau personnel, chaque périphérique communique directement avec les autres périphériques. Ceux-ci doivent se trouver à une distance relativement proche les uns des autres, généralement à moins de 10 mètres.

Pour plus d'informations sur la technologie sans fil, reportez-vous aux informations et sélectionnez les liens disponibles dans HP Support Assistant. Pour accéder à HP Support Assistant, appuyez sur l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil.

Utilisation des commandes des périphériques sans fil

Le Centre Réseau et partage vous permet de configurer une connexion ou un réseau, de vous connecter à un réseau, de gérer les réseaux sans fil et de diagnostiquer et résoudre les problèmes liés au réseau.

Pour utiliser les commandes du système d'exploitation :

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur l'icône **Panneau de configuration**.
2. Sélectionnez **Réseau et Internet**, puis appuyez sur **Centre Réseau et partage**.

Pour plus d'informations, accédez à HP Support Assistant. Pour accéder à HP Support Assistant, appuyez sur l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil.

Utilisation d'un réseau WLAN

Un périphérique WLAN permet d'accéder à un réseau local sans fil (WLAN), constitué d'autres ordinateurs et accessoires qui sont reliés par un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil.



REMARQUE : Les termes *routeur sans fil* et *point d'accès sans fil* sont souvent utilisés indifféremment.

- Les réseaux WLAN de grande envergure, comme un réseau WLAN d'entreprise ou public, utilisent généralement des points d'accès sans fil, capables de prendre en charge un grand nombre d'ordinateurs et d'accessoires et de séparer les fonctions réseau vitales.
- Les réseaux WLAN domestiques ou ceux des petites entreprises utilisent généralement un routeur sans fil, qui permet à de nombreux ordinateurs filaires et sans fil de partager une connexion Internet, une imprimante et des fichiers sans besoin d'un équipement matériel ou d'un logiciel supplémentaire.

Pour utiliser le périphérique WLAN sur votre tablette, vous devez vous connecter à une infrastructure WLAN (fournie par un fournisseur de service ou un réseau public ou d'entreprise).

Utilisation d'un fournisseur d'accès Internet

Lorsque vous configurez l'accès à Internet à votre domicile, vous devez créer un compte auprès d'un fournisseur d'accès Internet (FAI). Contactez un FAI local pour vous abonner à un service d'accès à Internet et acheter un modem. Le FAI vous aidera à configurer le modem, installer un câble réseau pour connecter votre tablette sans fil au modem et tester le service d'accès à Internet.



REMARQUE : Votre FAI vous attribuera un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à Internet. Enregistrez ces informations et conservez-les en lieu sûr.

Configuration d'un réseau WLAN


Pour configurer un réseau WLAN et accéder à Internet, vous devez disposer du matériel suivant :

- Un modem à large bande (DSL ou câble) **(1)** et un accès Internet haut débit souscrit auprès d'un fournisseur d'accès Internet
- Un routeur sans fil **(2)** (acheté séparément)
- Une tablette sans fil **(3)**



REMARQUE : Certains modems sont dotés d'un routeur sans fil intégré. Contactez votre FAI pour déterminer votre type de modem.

L'illustration ci-après représente une installation de réseau sans fil connecté à Internet.

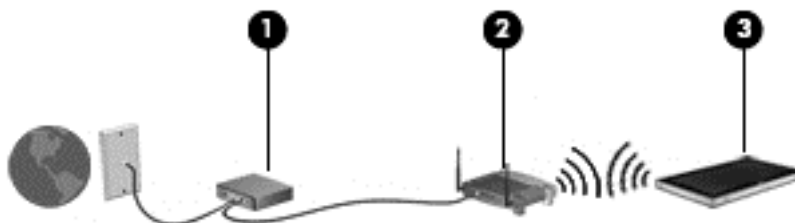

Au fur et à mesure que le réseau se développe, vous pouvez y connecter d'autres ordinateurs sans fil et filaires pour accéder à Internet.

Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre réseau WLAN, consultez les informations fournies par le fabricant de votre routeur ou par votre FAI.

Configuration d'un routeur sans fil

Pour obtenir de l'aide pour installer un réseau WLAN, reportez-vous aux informations fournies par le fabricant de votre routeur ou votre fournisseur d'accès Internet.



REMARQUE : Nous vous recommandons de commencer par connecter votre nouvelle tablette sans fil au routeur à l'aide du câble réseau fourni avec celui-ci. Lorsque la tablette parvient à se connecter à Internet, déconnectez le câble et accédez à Internet par le biais de votre réseau sans fil.

Protection de votre réseau WLAN

Lorsque vous configurez un réseau WLAN ou accédez à un réseau WLAN existant, activez systématiquement les fonctions de sécurité pour protéger votre réseau contre tout accès non autorisé. Les réseaux WLAN situés dans les lieux publics (bornes d'accès), tels que les cafés et les aéroports, ne fournissent pas nécessairement de garantie de sécurité. Si la sécurité de votre tablette dans une zone d'accès vous préoccupe, limitez vos activités sur le réseau à l'échange de courriers électroniques non confidentiels et à la navigation standard sur Internet.

Les signaux radio sans fil se déplacent en dehors du réseau ; par conséquent, d'autres périphériques WLAN peuvent recevoir les signaux non-protégés. Prenez les mesures suivantes pour protéger votre réseau WLAN :

- Utilisation d'un pare-feu.

Un pare-feu vérifie les données et les requêtes de données envoyées à votre réseau et élimine tout élément suspect. Les pare-feu peuvent être de type logiciel ou matériel. Certains réseaux utilisent une combinaison des deux types.

- Utilisation d'un cryptage des données sans fil.

Le cryptage des données sans fil utilise des paramètres de sécurité pour crypter et décrypter les données transmises sur le réseau. Pour plus d'informations, accédez à HP Support Assistant. Pour accéder à HP Support Assistant, appuyez sur l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil.

Connexion à un réseau WLAN

Pour vous connecter au réseau WLAN, suivez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que le périphérique WLAN est activé.
2. Sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez dans l'icône du réseau.

– ou –


Sur le bureau Windows, appuyez sur l'icône d'état du réseau dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

3. Veillez à ce que le mode avion soit désactivé, sélectionnez un réseau WLAN dans la liste, puis appuyez sur **Connecter**.

S'il s'agit d'un réseau WLAN sécurisé, vous êtes invité à saisir un code de sécurité. Tapez le code, puis appuyez sur **Connexion**.




REMARQUE : Si aucun réseau WLAN ne figure dans la liste, vous pouvez être hors de portée d'un routeur sans fil ou d'un point d'accès.

 **REMARQUE :** Si vous ne voyez pas le réseau WLAN auquel vous voulez vous connecter, sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, appuyez sur la zone de recherche, tapez **réseau** et **partage**, puis sélectionnez **Centre Réseau et partage**, ou sur le bureau Windows, appuyez longuement sur l'icône d'état du réseau et appuyez sur **Ouvrir le Centre Réseau et partage**. Appuyez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**. Une liste d'options s'affiche, vous permettant de rechercher manuellement un réseau et de vous y connecter ou bien de créer une nouvelle connexion réseau.

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la connexion.

Une fois la connexion établie, appuyez sur l'icône d'état du réseau dans la zone de notification à l'extrémité droite de la barre de tâches pour vérifier le nom et l'état de la connexion.

 **REMARQUE :** La plage de fonctionnement (distance parcourue par les signaux sans fil) dépend de l'implémentation WLAN, du fabricant du routeur et des interférences produites par d'autres appareils électroniques ou d'autres barrières structurelles telles que murs et sols.

Utilisation du module HP Mobile Broadband (certains modèles)

Le module mobile à large bande HP permet à votre tablette d'utiliser des réseaux WWAN pour accéder à Internet depuis un plus grand nombre de sites et sur des zones plus étendues qu'avec les réseaux WLAN. Pour l'utiliser, vous devez faire appel à un fournisseur de services réseau (appelé *opérateur de réseau mobile*), à savoir un opérateur réseau de téléphonie mobile. La couverture du module mobile à large bande HP est similaire à celle des téléphones mobiles.

Si votre tablette possède le module mobile à large bande HP, elle est également équipée de la fonctionnalité GPS (Global Positioning System). Les satellites GPS donnent des informations relatives à la position, à la vitesse et à la direction aux systèmes GPS.

Lorsqu'il est utilisé avec un service d'opérateur de réseau mobile, le module HP Mobile Broadband vous permet de rester connecté à Internet, d'envoyer des e-mails ou de vous connecter au réseau de votre entreprise lorsque vous êtes en déplacement ou hors d'une zone couverte par une borne d'accès Wi-Fi.

HP prend en charge les technologies suivantes :

- La technologie HSPA (High Speed Packet Access) qui permet l'accès aux réseaux utilisant la norme de télécommunications GSM (Global System for Mobile Communications).
- La technologie EV-DO (Evolution Data Optimized) qui permet l'accès aux réseaux utilisant la norme de télécommunications CDMA (Code Division Multiple Access).
- La technologie LTE (Long Term Evolution) qui permet l'accès aux réseaux prenant en charge la technologie LTE.

Vous devrez peut-être utiliser le numéro de série du module HP Mobile Broadband pour activer le service. Le numéro de série est gravé au dos de votre tablette.

Certains opérateurs de réseau mobile nécessitent l'utilisation d'une carte SIM. Une carte SIM contient des informations de base sur son propriétaire, telles que son numéro d'identification personnelle (code PIN), ainsi que des informations sur le réseau. Certaines tablette inclut une carte SIM préinstallée. Si la carte SIM n'est pas préinstallée, elle peut être fournie avec le module mobile à large bande HP accompagnant votre tablette ou être disponible séparément auprès de votre opérateur de réseau mobile.

Pour plus d'informations sur l'insertion et le retrait de la carte SIM, reportez-vous à la section [Insertion et retrait d'une carte SIM à la page 15](#) de ce chapitre.


Pour en savoir plus sur le module mobile à large bande HP et sur l'activation du service auprès de votre opérateur de réseau mobile préféré, consultez les informations relatives au module fournies avec votre tablette.

Insertion et retrait d'une carte SIM

⚠ ATTENTION : Pour ne pas endommager les connecteurs, évitez de forcer lors de l'insertion d'une carte SIM.

Pour insérer ou retirer une carte SIM, procédez comme suit :

1. Arrêtez la tablette.
2. Débranchez tous les périphériques externes connectés à la tablette.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
4. Insérez le bout d'un trombone dans le trou d'accès de l'emplacement de la carte Micro SIM **(1)**, et ensuite ouvrez le cache d'accès **(2)**.

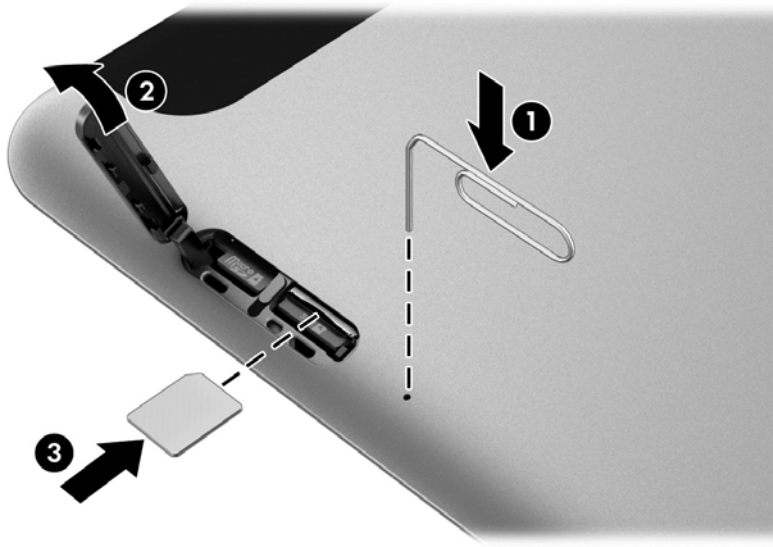

5. Insérez la carte SIM dans son emplacement SIM **(3)**, et poussez pour la verrouiller.
– ou –
Appuyez de nouveau sur la carte SIM, puis retirez-la de son emplacement.

6. Insérez la charnière de la porte (1), puis fermez la porte d'accès (2).



7. Rebranchez l'alimentation externe.
8. Reconnectez les périphériques externes.
9. Mettez la tablette sous tension.

Utilisation de périphériques sans fil Bluetooth

Un périphérique Bluetooth permet d'établir des communications sans fil de faible portée, pouvant remplacer les connexions filaires physiques traditionnellement utilisées pour relier les périphériques électroniques suivants :

- Ordinateurs (de bureau, portable, PDA)
- Téléphones (portable, sans fil, smartphone)
- Périphériques d'imagerie (imprimante, appareil photo)
- Périphériques audio (casque, haut-parleurs)
- Souris

Les périphériques Bluetooth offrent une fonctionnalité pair-à-pair qui vous permet de créer un réseau personnel sans fil (PAN) de périphériques Bluetooth. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des périphériques Bluetooth, reportez-vous à l'aide du logiciel Bluetooth.

4 Navigation avec les mouvements tactiles.

Votre tablette permet de naviguer avec des mouvements tactiles sur l'écran tactile.

Lisez le manuel *Concepts de base de Windows* fourni avec votre tablette. Ce manuel fournit des informations sur l'utilisation du pavé tactile, de l'écran tactile ou un clavier en option.

Utilisation des mouvements de l'écran tactile

Vous pouvez contrôler les éléments sur l'écran tactile directement avec vos doigts.

Glissement à un doigt


Le glissement à un doigt est principalement utilisé pour afficher le mode Panoramique ou faire défiler des listes et des pages, mais vous pouvez également l'utiliser pour d'autres opérations, comme le déplacement d'un objet.

- Pour faire défiler l'écran, faites glisser légèrement un doigt sur l'écran dans la direction souhaitée.



REMARQUE : Lorsque plusieurs applications sont affichées dans l'écran d'accueil, vous pouvez faire glisser votre doigt pour déplacer l'écran vers la gauche ou la droite.


- Pour déplacer un objet, maintenez-le enfoncé et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

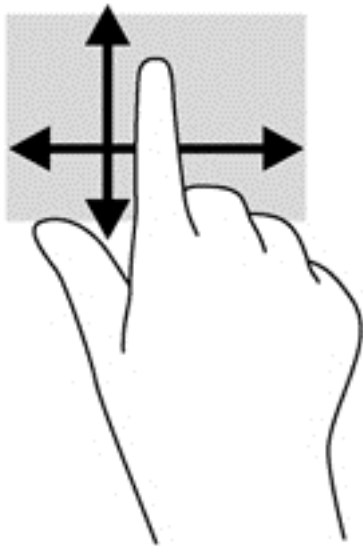

Pression

Pour sélectionner un élément à l'écran, exercez une pression sur l'élément.

- Appuyez à l'aide d'un doigt sur un objet à l'écran pour effectuer une sélection. Appuyez deux fois sur un élément pour l'ouvrir.


 **REMARQUE :** Maintenez votre doigt appuyé sur un objet pour ouvrir un écran d'aide apportant des informations sur l'objet.



Défilement

Le défilement est utile pour faire défiler une page ou une image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.


- Placez deux doigts sur l'écran et faites-les glisser dans un mouvement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

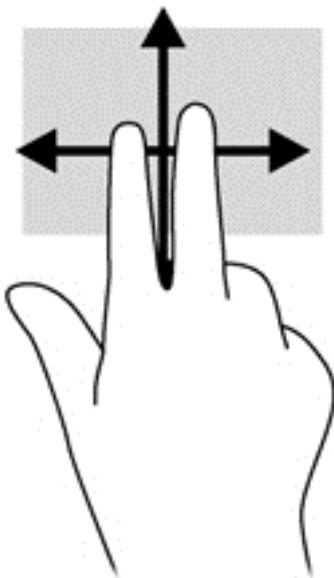

Pincement à deux doigts pour zoomer


La fonction de pincement à deux doigts pour zoomer vous permet de faire un zoom avant ou arrière sur des images ou du texte.

- Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et éloignez-les l'un de l'autre.
- Pour effectuer un zoom arrière, placez deux doigts écartés sur l'écran et rapprochez-les l'un de l'autre.

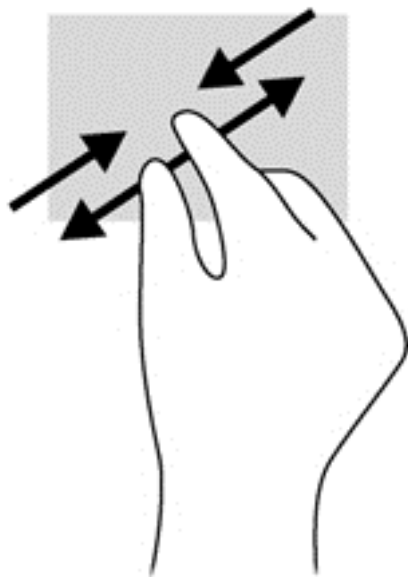


Clic à 2 doigts

Le clic à 2 doigts vous permet d'effectuer une sélection dans le menu d'un objet à l'écran.

 **REMARQUE :** Le clic à 2 doigts correspond au clique droit avec la souris.

- Placez deux doigts sur la zone du pavé tactile et appuyez pour ouvrir le menu des options de l'objet sélectionné.

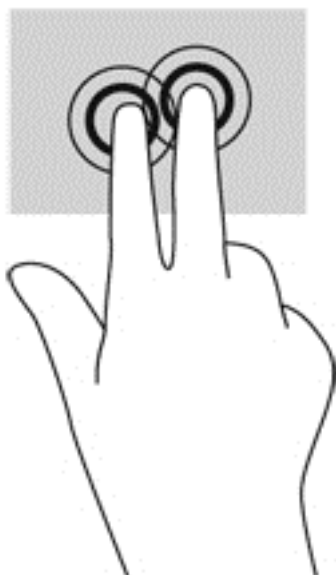


Rotation (certains modèles)

La rotation vous permet de faire pivoter des éléments tels que des photos.

- Positionnez votre index gauche sur l'objet que vous souhaitez faire pivoter. Déplacez votre index droit autour de l'index gauche dans un mouvement circulaire d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour faire pivoter l'élément dans l'autre sens, déplacez votre index d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



REMARQUE : La rotation est destinée à des applications spécifiques permettant de manipuler un objet ou une image. Elle peut ne pas fonctionner dans certaines applications.

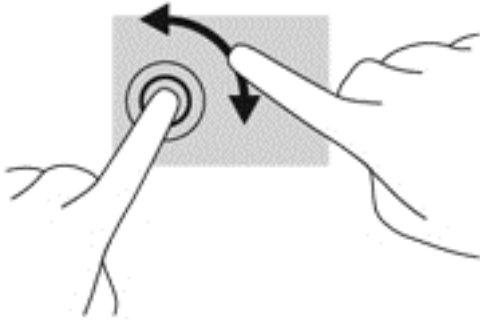


Balayages à partir du bord

Le balayage à partir du bord vous permet d'accéder aux barres d'outils de votre tablette pour des tâches telles que la modification des paramètres et la recherche ou l'utilisation des applications.

Balayage à partir du bord droit

Le balayage à partir du bord droit vous permet d'afficher la barre des icônes, qui contient les icônes Rechercher, Partager, Démarrer, Périphériques et Paramètres.


- Faites glisser délicatement votre doigt à partir du bord droit pour afficher la barre des icônes.

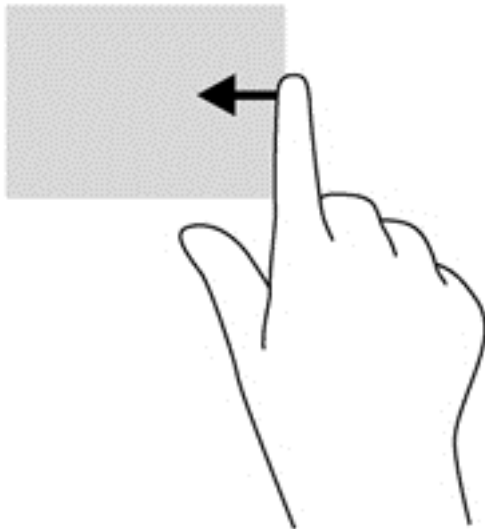

Balayage à partir du bord gauche

Le balayage à partir du bord gauche affiche vos applications ouvertes pour que vous puissiez basculer rapidement entre elles.


- Faites glisser délicatement votre doigt à partir du bord gauche pour basculer entre les applications. Sans le soulever, faites glisser à nouveau votre doigt vers le bord gauche pour afficher toutes les applications ouvertes.

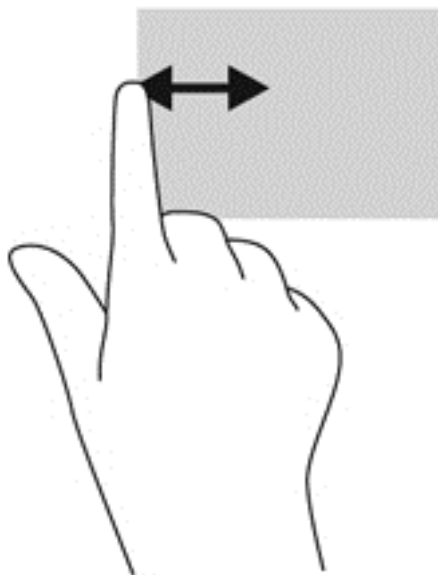

Balayage à partir du bord supérieur

Le balayage à partir du bord supérieur affiche les options qui vous permettent de personnaliser les applications.

- Faites glisser délicatement votre doigt depuis le bord supérieur pour afficher les options des applications.

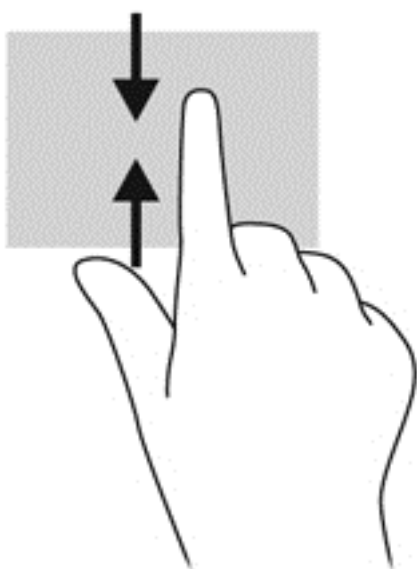

Utilisation du clavier à l'écran

Vous pouvez être amené à entrer des données dans des champs de données. C'est, par exemple, le cas lorsque vous configurez un réseau sans fil ou un centre d'observation météorologique ou lorsque vous accédez à des comptes utilisateur sur des sites Internet. La tablette possède un clavier à l'écran qui s'affiche quand vous devez entrer ces données dans des champs de données.

1. Pour afficher le clavier sur l'écran d'accueil, appuyez sur le premier champ de données. Le clavier s'affiche.

– ou –

Pour afficher le clavier sur le bureau Windows, appuyez sur l'icône du clavier dans la zone de navigation, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

2. Tapez sur chaque caractère jusqu'à ce que vous ayez écrit le nom ou mot que vous souhaitez entrer dans le champ de données.




REMARQUE : Des suggestions de mots peuvent s'afficher en haut du clavier. Si un mot voulu s'affiche, appuyez dessus pour le sélectionner.

3. Tapez sur la touche **entrée** du clavier.

Pour changer les paramètres pour le clavier sur l'écran :

1. Faites glisser votre doigt depuis le côté droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Modifier les paramètres du PC**, **PC et périphériques**, **Saisie**, puis suivez les instructions à l'écran.

Utilisation du stylet numérique (certains modèles uniquement)

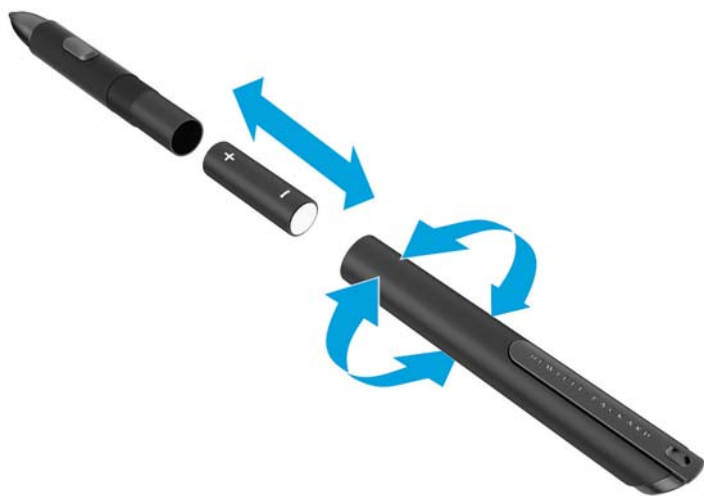

Pour insérer la pile dans le stylet :

1. Dévissez le stylet pour le démonter.
2. Retirez la pile usagée et recyclez-la correctement.
3. Installez la nouvelle pile.

4. Remontez le stylet.
5. Patientez 2 secondes que le stylet se calibre automatiquement.



REMARQUE : Appuyez sur la pointe du stylet pendant les 2 secondes du cycle de calibration annule le processus et vous devrez calibrer de nouveau le stylet.

Le stylet numérique est maintenant prêt à être utilisé avec votre tablette. Il suffit de toucher légèrement l'écran avec la pointe du stylet pour écrire du texte ou sélectionner des éléments à l'écran.

Pour réaliser un clic droit, appuyez sur le bouton situé sur le côté du stylet lorsque vous sélectionnez un élément à l'écran.

Le stylet numérique utilise une sensibilité à la pression inhérente. Vous pouvez donc tracer un trait plus gras en appuyant plus fort sur l'écran avec le stylet numérique. La sensibilité à la pression peut ne pas être activé ou supporté, selon le programme ou l'application.

Pour changer les paramètres du stylet, telle que la sensibilité du stylet, faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche. Dans la zone de recherche, appuyez sur **c**, puis appuyez sur **Panneau de configuration**. Appuyez sur **Matériel et audio**, appuyez sur **Stylet et fonctions tactiles**, puis suivez les instructions à l'écran.



REMARQUE : Pour plus d'informations sur la sécurité et les réglementations, reportez-vous au manuel *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* sur la tablette HP. Pour accéder à ce manuel, sélectionnez l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Poste de travail**, puis sélectionnez **Manuels de l'utilisateur**.

5 Multimédia

Votre tablette peut inclure les éléments suivants :


- Haut-parleur(s) intégré(s)
- Microphone(s) intégré(s)
- Webcam(s) intégrée(s)
- Logiciels multimédia préinstallés
- Boutons ou touches multimédia


Audio


Sur votre tablette HP, vous pouvez télécharger et écouter de la musique, écouter du contenu audio depuis Internet (y compris des programmes radio), enregistrer du son, ou encore mélanger du son et de la vidéo pour créer des animations multimédia. Pour une meilleure écoute, vous pouvez connecter des périphériques audio externes, tels que des haut-parleurs ou casques.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume à l'aide de l'une des commandes de volume suivantes :

 **AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de lésions, réglez le volume avant d'utiliser un casque, des écouteurs ou un micro-casque. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au manuel *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation*. Pour accéder aux manuels de l'utilisateur, appuyez sur l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Poste de travail**, et ensuite appuyez sur **Manuels de l'utilisateur**.


 **REMARQUE :** Il est également possible de régler le volume par l'intermédiaire du système d'exploitation et de certains programmes.

 **REMARQUE :** Reportez-vous à la section [Découverte de votre tablette à la page 4](#) pour plus d'informations sur le type de commandes de contrôle du volume dont dispose votre tablette.


Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter un casque filaire à la prise casque de votre tablette. Reportez-vous à la section [Partie supérieure à la page 6](#).


Pour connecter un casque sans fil à votre tablette, suivez les instructions fournies par le constructeur.

 **AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de lésions, réduisez le volume avant d'utiliser un casque, des écouteurs ou un micro-casque. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au manuel *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation*.

Vérification des fonctions audio de la tablette


 **REMARQUE :** Pour optimiser les résultats de vos enregistrements, parlez directement dans le micro et enregistrez les sons dans un environnement sans bruits de fond.

Pour vérifier les fonctions audio de la tablette, procédez comme suit :


1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche.
2. Dans la zone de recherche, appuyez sur , puis appuyez sur **Panneau de configuration**.
3. Appuyez sur **Matériel et audio**, puis appuyez sur **Son**.

Dans la boîte de dialogue Son, appuyez sur l'onglet **Sons**. Sous **Événements**, appuyez sur un événement audio, comme un bip ou une alarme, puis appuyez sur **Tester**. Les haut-parleurs ou le casque connecté doivent alors émettre un son.

Pour vérifier les fonctions d'enregistrement de votre tablette, procédez comme suit :

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur **Rechercher**, puis tapez dans la zone de recherche.
2. Dans la zone de recherches, appuyez sur , puis appuyez sur **Magnétophone**.
3. Tapez sur **Démarrer l'enregistrement**, puis parlez dans le microphone.
4. Enregistrez le fichier sur le bureau Windows.
5. Ouvrez un logiciel multimédia et lisez l'enregistrement.

Pour confirmer ou modifier les paramètres audio sur votre tablette :

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche.
2. Dans la zone de recherche, appuyez sur , puis appuyez sur **Panneau de configuration**.
3. Appuyez sur **Matériel et audio**, puis appuyez sur **Son**.

Webcam

Certaines tablettes inclut deux webcams intégrées. Le logiciel préinstallé vous permet d'utiliser les webcams pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Vous pouvez ensuite prévisualiser et enregistrer les photos ou les séquences vidéo.

Le logiciel de webcam vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- Capture et partage de vidéo
- Diffusion de vidéo via un programme de messagerie instantanée
- Prise de photos

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la webcam, reportez-vous à l'aide de l'application.

6 Gestion de l'alimentation



REMARQUE : Votre tablette possède un interrupteur d'alimentation.

Mise hors tension de la tablette



ATTENTION : Les données non enregistrées sont perdues lors de l'arrêt de la tablette.

La commande d'arrêt ferme toutes les applications ouvertes, y compris le système d'exploitation, puis éteint la tablette.

Éteignez la tablette lorsqu'elle reste inutilisée et débranchée d'une alimentation externe pendant une période prolongée

Même si l'interrupteur d'alimentation permet d'éteindre la tablette, nous vous recommandons d'utiliser la commande d'arrêt de Windows :



REMARQUE : Si la tablette est en mode veille, vous devez d'abord quitter ce mode avant de pouvoir arrêter la tablette en appuyant brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.

1. Enregistrez votre travail et fermez toutes les applications.
2. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur **Paramètres**, tapez sur l'icône **Alimentation**, puis tapez sur **Arrêter**.

Si la tablette ne répond plus et que vous ne pouvez pas utiliser la procédure d'arrêt précédente, essayez les procédures d'arrêt d'urgence dans l'ordre de la séquence suivante :

- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 5 secondes.
- Déconnectez la tablette de l'alimentation externe.

Définition des options d'alimentation

Utilisation des états d'économie d'énergie

Le mode veille est activé en usine.

Quand le mode Veille est initié, l'écran s'efface, et votre travail est sauvegardé dans la mémoire.



ATTENTION : Pour éviter tout risque d'altération audio ou vidéo, de perte de fonctionnalité de lecture audio ou vidéo ou de perte de données, n'activez pas le mode veille pendant la lecture ou la gravure d'un disque ou d'une carte multimédia externe.

Activation et désactivation du mode veille

Lorsque la tablette est sous tension, vous pouvez activer le mode veille en procédant comme suit :

- Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.
- Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Paramètres**, appuyez sur l'icône **Alimentation**, puis appuyez sur **Veille**.

Pour quitter le mode veille, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.

Lorsque la tablette quitte le mode veille, votre travail revient à l'écran où vous vous trouviez avant d'arrêter de travailler.



REMARQUE : Si vous avez défini un mot de passe pour sortir du mode veille, vous devez entrer votre mot de passe Windows pour que votre travail s'affiche à l'écran de la tablette.

Utilisation de la jauge d'alimentation et des paramètres d'alimentation

La jauge d'alimentation est située sur le bureau Windows. Elle vous permet d'accéder rapidement aux paramètres d'alimentation et d'afficher la charge de la batterie.

- Pour afficher le pourcentage de charge restante de la batterie et le mode de gestion de l'alimentation actuel, sur le bureau Windows, appuyez sur l'icône de la jauge d'alimentation.
- Pour utiliser les options d'alimentation ou modifier le mode de gestion de l'alimentation, cliquez sur l'icône de la jauge d'alimentation et appuyez sur un élément dans la liste. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche. Dans la zone de recherche, tapez `alimentation`, sélectionnez **Paramètres** et sélectionnez **Options d'alimentation**.

Différentes icônes de la jauge d'alimentation indiquent si la tablette fonctionne sur batterie ou sur l'alimentation externe. L'icône affiche également un message si la batterie atteint un niveau bas ou critique.

Définition d'une protection par mot de passe à la sortie de veille

Pour configurer la tablette afin de demander un mot de passe lorsqu'elle quitte le mode veille ou veille prolongée, procédez comme suit :

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche.
2. Dans la zone de recherche, tapez `alimentation`, sélectionnez **Paramètres** et sélectionnez **Options d'alimentation**.
3. Dans le volet gauche, appuyez sur **Demander un mot de passe pour sortir de la mise en veille**.
4. Appuyez sur **Modifier des paramètres actuellement non disponibles**.
5. Appuyez sur **Exiger un mot de passe (recommandé)**.



REMARQUE : Si vous souhaitez créer un mot de passe pour votre compte ou modifier le mot de passe existant, appuyez sur **Créer ou modifier le mot de passe de votre compte utilisateur**, puis suivez les instructions à l'écran. Si vous ne souhaitez pas créer un mot de passe pour votre compte ou modifier le mot de passe existant, passez à l'étape 5.

6. Appuyez sur **Enregistrer les modifications**.

Utilisation de l'alimentation par batterie

La tablette est alimentée par la batterie lorsqu'elle n'est pas connectée à une alimentation secteur externe. La durée de vie d'une batterie de la tablette varie en fonction des paramètres de gestion de l'alimentation, des applications exécutées, de la luminosité de l'écran, des périphériques externes connectés à la tablette, ainsi que d'autres facteurs. Quand la tablette est branchée à l'alimentation du secteur, la batterie est chargée et votre travail est protégé en cas de coupure de courant. Si la batterie est chargée et que la tablette fonctionne sur l'alimentation secteur, la tablette passe automatiquement sur batterie dès que l'adaptateur secteur est déconnecté de la tablette ou qu'une coupure de l'alimentation secteur se produit.



REMARQUE : La luminosité de l'écran est automatiquement réduite afin de prolonger la durée de vie de la batterie lorsque vous déconnectez l'alimentation secteur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de l'alimentation secteur externe à la page 30](#).

Batterie scellée en usine

Pour contrôler l'état de votre batterie ou si votre batterie ne tient plus la charge, exécutez l'outil Contrôle de la batterie dans HP Support Assistant. Pour accéder aux informations relatives à la batterie, sélectionnez l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Batterie et performances**. Si l'outil Contrôle de la batterie indique que votre batterie doit être remplacée, contactez le support.

La ou les batteries de ce produit ne peuvent pas être facilement remplacées par les utilisateurs. Le retrait ou le remplacement de la batterie pourrait affecter votre droit à la garantie. Si une batterie ne tient plus la charge, contactez le support.

Ne jetez pas les batteries ayant atteint leur durée de vie utile avec les ordures ménagères. Appliquez les lois et réglementations locales en matière de mise au rebut des batteries.

Obtention d'informations supplémentaires sur la batterie

HP Support Assistant fournit des informations et des outils sur la batterie. Pour accéder aux informations relatives à la batterie, sélectionnez l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Batterie et performances**.

- Outil Contrôle de la batterie permettant de tester les performances d'une batterie
- Informations sur le calibrage, la gestion de l'alimentation, l'entretien et le stockage afin de prolonger la durée de vie d'une batterie
- Informations sur les types, spécifications, cycles de vie et capacités des batteries

Utilisation de l'outil Contrôle de la batterie

HP Support Assistant apporte des informations sur l'état de la batterie installée dans la tablette.

Pour exécuter l'outil Contrôle de la batterie :

1. Connectez l'adaptateur secteur à la tablette.



REMARQUE : La tablette doit être connectée à une source d'alimentation externe afin que l'outil Contrôle de la batterie fonctionne correctement.

2. Pour accéder aux informations relatives à la batterie, sélectionnez l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Batterie et performances**.

L'outil Contrôle de la batterie examine le fonctionnement de la batterie et de ses cellules, puis génère un rapport des résultats de l'examen.

Affichage de la charge de batterie restante

- ▲ Appuyez sur l'icône d'alimentation située sur le bureau Windows, dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

Optimisation de la durée de charge de la batterie

La durée de charge de la batterie varie selon les fonctions que vous utilisez lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie. La durée de charge maximale se réduit progressivement à mesure que la capacité de stockage de la batterie se dégrade naturellement.

Pour maximiser la durée de la batterie, réduisez la luminosité de l'affichage.

Gestion des niveaux bas de batterie

Cette section fournit des informations sur les alertes et les réponses système définies en usine. Certaines alertes et réponses système concernant le niveau bas de la batterie peuvent être modifiées dans les options d'alimentation. Les préférences définies dans les options d'alimentation n'affectent pas les voyants.

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche.
2. Dans la zone de recherche, tapez `alimentation`, puis sélectionnez **Options d'alimentation**.

Identification des niveaux bas de batterie

Lorsqu'une batterie, qui est l'unique source d'alimentation de la tablette, atteint un niveau de charge bas ou critique, vous risquez d'obtenir les résultats suivants :

- Sur le bureau Windows, l'icône de la jauge d'alimentation dans la zone de notification signale un niveau de batterie bas ou critique.



REMARQUE : Pour plus d'informations sur la jauge d'alimentation, reportez-vous à la section [Utilisation de la jauge d'alimentation et des paramètres d'alimentation à la page 27](#).

Si la tablette est sous tension ou en mode veille, la tablette reste brièvement en mode veille avant de s'arrêter. Les données non enregistrées sont alors perdues.

Résolution d'un niveau bas de batterie

Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une source d'alimentation externe est disponible

- ▲ Connectez l'un des périphériques suivants :
 - Adaptateur secteur
 - Périphérique d'amarrage ou d'extension en option
 - Adaptateur d'alimentation en option acheté comme accessoire auprès de HP

Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'aucune source d'alimentation n'est disponible


Pour résoudre un niveau bas de batterie lorsqu'aucune source d'alimentation n'est disponible, enregistrez votre travail et mettez la tablette hors tension.


Économie d'énergie de la batterie


- Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche. Dans la zone de recherche, tapez `alimentation`, sélectionnez **Paramètres** et sélectionnez **Options d'alimentation**.
- Sélectionnez des paramètres d'alimentation réduite dans les options d'alimentation.
- Désactivez les périphériques sans fil et connexions LAN lorsque vous ne les utilisez pas.
- Déconnectez les périphériques externes inutilisés qui ne sont pas branchés sur une source d'alimentation externe.
- Arrêtez, désactivez ou supprimez les cartes multimédia externes que vous n'utilisez pas.

- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Avant de vous absenter, activez le mode veille ou arrêtez la tablette.

Utilisation de l'alimentation secteur externe

 **AVERTISSEMENT !** Ne chargez pas la batterie de la tablette lorsque vous êtes à bord d'un avion.

 **AVERTISSEMENT !** Pour réduire les risques, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec la tablette, un adaptateur secteur de remplacement fourni par HP ou un adaptateur secteur acheté en tant qu'accessoire auprès de HP.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la connexion à une alimentation secteur, reportez-vous au poster *Instructions d'installation* fourni avec la tablette.

L'alimentation secteur externe est fournie au moyen d'un adaptateur secteur approuvé ou d'un périphérique d'amarrage ou d'extension en option.

Connectez la tablette à une alimentation secteur externe dans l'une des conditions suivantes :

- Quand vous chargez la batterie
- Lors de l'installation ou de la modification du logiciel système
- Lors de l'exécution du défragmenteur de disque
- Lors de l'exécution d'une sauvegarde ou d'une restauration

Lorsque vous connectez la tablette à une alimentation secteur externe, les événements suivants se produisent :

- La batterie commence à se charger.
- Si la tablette est sous tension, l'icône de la jauge d'alimentation située dans la zone de notification change d'aspect.

Lorsque vous déconnectez l'alimentation secteur externe, les événements suivants se produisent :

- La tablette bascule sur l'alimentation par batterie.
- La luminosité de l'écran est automatiquement réduite pour prolonger la vie de la batterie.

7 Cartes et périphériques externes

Utilisation des lecteurs de cartes mémoire


Les cartes mémoire en option assurent un stockage fiable des données et leur partage en toute simplicité. Ces cartes sont souvent utilisées avec les appareils photo numériques et les PDA dotés de supports numériques, ainsi que d'autres ordinateurs.

Pour déterminer les formats de cartes mémoire pris en charge par votre tablette, reportez-vous au chapitre [Découverte de votre tablette à la page 4](#).

Insertion d'une carte mémoire

⚠ ATTENTION : Afin d'éviter d'endommager les connecteurs, évitez de forcer lors de l'insertion d'une carte mémoire.

1. Pour ouvrir le cache d'accès, reportez-vous à la section [Insertion et retrait d'une carte SIM à la page 15](#).
2. Ayez l'étiquette de la carte sur le dessus, avec les connexions pointées vers la tablette, et insérez la carte dans l'emplacement.

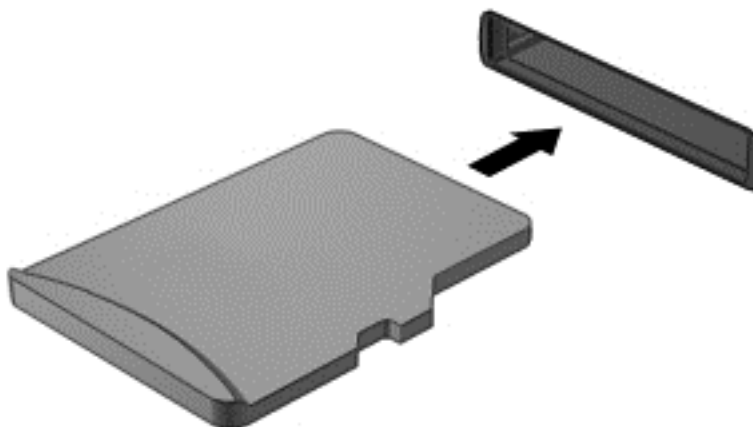


3. Poussez la carte pour la verrouiller.
4. Fermez le cache d'accès. Reportez-vous à la section [Insertion et retrait d'une carte SIM à la page 15](#).

Retrait d'une carte mémoire

⚠ ATTENTION : Afin d'éviter toute perte de données ou le blocage du système, suivez la procédure ci-dessous pour retirer la carte mémoire en toute sécurité.

1. Enregistrez vos données et fermez tous les programmes associés à la carte mémoire.
2. Appuyez sur l'icône de retrait du matériel située sur le bureau Windows, dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

3. Pour ouvrir le cache d'accès, reportez-vous à la section [Insertion et retrait d'une carte SIM à la page 15](#).
4. Appuyez sur la carte (1), puis retirez-la de l'emplacement (2).

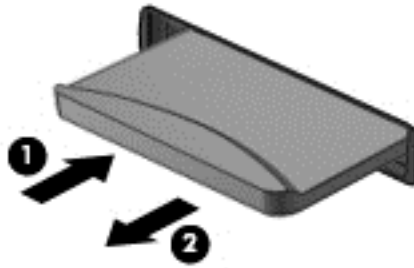



5. Fermez le cache d'accès.


8 Sécurité


Protection de la tablette

Les fonctions de sécurité standard fournies par le système d'exploitation Windows et par Computer Setup peuvent protéger vos paramètres et données personnels contre de nombreux risques.

 **REMARQUE :** Les solutions de sécurité exercent un effet dissuasif. Elles ne constituent pas une garantie contre l'utilisation malveillante ou le vol d'un produit.

 **REMARQUE :** Avant d'envoyer votre tablette pour réparation, sauvegardez et supprimez vos fichiers confidentiels, puis supprimez tous les réglages de mots de passe.

 **REMARQUE :** Certaines fonctions répertoriées dans ce chapitre peuvent ne pas être disponibles sur votre tablette.

 **REMARQUE :** Votre tablette supporte Absolute Data Protect. Si vous avez perdu votre tablette ou si elle vous a été volée, elle peut être localisée et verrouillée, et les données personnelles peuvent être effacées à distance. La tablette doit être connectée à Internet.

Risque pour la tablette	Fonction de sécurité
Utilisation non autorisée de la tablette	HP Client Security, combiné avec un mot de passe ou identifiant d'authentification
Accès non autorisé à Computer Setup et aux autres informations d'identification système	Mot de passe administrateur BIOS dans Computer Setup
Démarrage non autorisé à partir d'un lecteur flash externe en option	Options d'amorçage dans Computer Setup
Accès non autorisé à un compte utilisateur Windows	Mot de passe utilisateur Windows
Accès non autorisé aux données	<ul style="list-style-type: none">• Logiciel de chiffrement de lecteur HP• Windows Defender

Utilisation de mots de passe

Un mot de passe est un ensemble de caractères que vous choisissez pour sécuriser les informations contenues dans votre tablette. Vous pouvez définir plusieurs types de mots de passe, en fonction de la manière dont vous souhaitez contrôler l'accès à vos informations. Les mots de passe peuvent être définis dans Windows ou dans Computer Setup qui est préinstallé sur la tablette.

- Les mots de passe de configuration sont définis dans Computer Setup et sont gérés par le BIOS du système.
- Les mots de passe Windows sont uniquement définis dans le système d'exploitation Windows.

Suivez les conseils suivants pour la création et l'enregistrement des mots de passe :

- Lorsque vous créez des mots de passe, suivez les instructions définies par le programme.
- N'utilisez pas le même mot de passe pour différentes applications ou sites web, et ne réutilisez pas votre mot de passe Windows pour tout autre application ou site web.

- Utilisez le Gestionnaire de mots de passe HP pour enregistrer tous vos noms d'utilisateur et mots de passe pour tous vos sites web et applications. Vous pouvez y avoir accès de manière sécurisée ultérieurement si vous ne pouvez pas vous en rappeler.
- Ne les stockez pas dans un fichier de la tablette.

Les tableaux ci-dessous répertorient les mots de passe couramment utilisés par Windows et l'administrateur BIOS, et décrivent leurs fonctions.

Configuration des mots de passe sous Windows

Mot de passe	Fonction
Mot de passe administrateur*	Sécurise l'accès à un compte de niveau administrateur Windows. REMARQUE : Définir le mot de passe d'administrateur Windows ne définit pas le mot de passe d'administrateur du BIOS
Mot de passe utilisateur*	Permet de protéger l'accès à un compte utilisateur Windows.
*Pour plus d'informations sur la définition d'un mot de passe administrateur ou utilisateur Windows, accédez au HP Support Assistant. Pour accéder à HP Support Assistant, appuyez sur l'application HP Support Assistant dans l'écran d'accueil.	

Configuration de mots de passe dans Computer Setup

Mot de passe	Fonction
Mot de passe administrateur BIOS	Sécurise l'accès à Computer Setup.

Utilisation de logiciels antivirus

Lorsque vous utilisez la tablette pour accéder à la messagerie électronique, au réseau ou à Internet, vous l'exposez à de possibles virus informatiques. Ceux-ci peuvent désactiver le système d'exploitation, les applications ou les utilitaires, ou les empêcher de fonctionner normalement.

Les logiciels antivirus peuvent détecter la plupart des virus et les détruire. Dans la majorité des cas, ils sont capables de réparer les dégâts occasionnés. Pour que les logiciels antivirus puissent fournir une protection contre les nouveaux virus détectés, ils doivent être régulièrement mis à jour.

Windows Defender, qui inclut des fonctions antivirus, est préinstallé sur votre tablette. Il est vivement recommandé de continuer d'utiliser un logiciel antivirus pour protéger complètement votre tablette.

Pour plus d'informations sur les virus, accédez à HP Support Assistant. Pour accéder à HP Support Assistant, appuyez sur l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil.

Utilisation de logiciels pare-feu

Les pare-feu visent à empêcher tout accès non autorisé à un système ou à un réseau. Il peut s'agir d'un programme logiciel que vous installez sur la tablette et/ou le réseau, ou d'une solution à la fois matérielle et logicielle.

Deux types de pare-feu sont à envisager :

- Pare-feu au niveau de l'hôte—logiciel qui protège uniquement l'ordinateur sur lequel il est installé.
- Pare-feu au niveau du réseau—installé entre le modem DSL ou le modem câble et le réseau domestique afin de protéger tous les ordinateurs présents sur le réseau.

Lorsqu'un pare-feu est installé sur un système, toutes les données envoyées du système et vers celui-ci sont surveillées et comparées à un ensemble de critères de sécurité définis par l'utilisateur. Toutes les données qui ne satisfont pas à ces critères sont bloquées.

Windows Defender est installé sur votre tablette.



REMARQUE : Dans certains cas, un pare-feu peut bloquer l'accès aux jeux sur Internet, interférer avec le partage d'imprimantes ou de fichiers sur un réseau ou bloquer des pièces jointes de courrier électronique autorisées. Pour résoudre définitivement le problème, reconfigurez le pare-feu. Pour résoudre temporairement le problème, désactivez le pare-feu, effectuez la tâche souhaitée, puis réactivez-le.

Installation de mises à jour de sécurité critiques



ATTENTION : Microsoft® envoie des alertes relatives à des mises à jour critiques. Pour protéger la tablette des failles de sécurité et des virus, installez les mises à jour critiques dès que vous recevez une alerte de Microsoft.

Vous pouvez choisir que ces mises à jour soient installées automatiquement ou non. Pour changer les paramètres, sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur **Panneau de configuration**. Appuyez sur **Système et sécurité**, **Mise à jour Windows**, **Modifier des paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran.

Utilisation de HP Client Security

Le logiciel HP Client Security est préinstallé sur votre tablette. Vous pouvez accéder à ce logiciel via la vignette HP Client Security sur l'écran d'accueil, via l'icône sur le bureau Windows dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre d'outil, et via le panneau de configuration Windows. Il contient des fonctions de sécurité conçues pour empêcher tout accès non autorisé à l'ordinateur, aux réseaux et aux données critiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Aide du logiciel HP Client Security.


9 Entretien

Nettoyage de votre tablette

Produits de nettoyage

Utilisez les produits suivants pour nettoyer et désinfecter en toute sécurité votre tablette :

- Chlorure d'ammonium diméthylbenzylique en solution à 0,3 % maximum (par exemple, des lingettes jetables anti-bactérie, commercialisées sous diverses marques)
- Liquide nettoyant pour vitres sans alcool
- Eau savonneuse
- Chiffon microfibre sec ou peau de chamois (chiffon antistatique non gras)
- Lingettes antistatiques


 **ATTENTION :** Évitez les produits de nettoyage suivants :

Les solvants forts, tels que l'alcool, l'acétone, le chlorure d'ammonium, le chlorure de méthylène et les solvants hydrocarburés susceptibles d'endommager de manière permanente les surfaces de la tablette.

Les matériaux pelucheux, tels que les serviettes en papier, susceptibles de rayer la tablette. À long terme, les particules de poussière et les produits de nettoyage peuvent finir par s'incruster dans les rayures.

Procédures de nettoyage


Pour nettoyer en toute sécurité votre ordinateur, suivez les instructions de cette section.

 **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque d'électrocution ou de détérioration des composants, ne nettoyez pas la tablette lorsqu'elle est sous tension :

Arrêtez la tablette.

Débranchez l'alimentation externe.

Déconnectez tous les périphériques externes alimentés.

 **ATTENTION :** Ne vaporisez pas d'agents de nettoyage ou de liquides directement sur la surface de la tablette. Les liquides projetés sur la surface risquent d'endommager de façon permanente les composants internes.

Nettoyage de l'écran

Essuyez délicatement l'écran à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux, que vous aurez humidifié avec un nettoyant à vitres *sans alcool*. Assurez-vous que l'écran est sec avant de refermer l'ordinateur.

Nettoyage du capot et des parties latérales

Pour nettoyer et désinfecter le capot et les parties latérales, utilisez une lingette en microfibre ou une peau de chamois imprégnée de l'une des solutions de nettoyage répertoriées ci-dessus ou une lingette jetable anti-bactérie.



REMARQUE : Pour le nettoyage du capot de la tablette, ôtez la poussière et les particules en effectuant un mouvement circulaire.

Mise à jour des programmes et des pilotes

HP recommande de mettre à jour régulièrement vos logiciels et pilotes avec les versions les plus récentes. Accédez à la page <http://www.hp.com/support> pour télécharger les dernières versions. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir des notifications automatiques de mise à jour dès qu'elles sont disponibles.

Utilisation de SoftPak Download Manager

HP SoftPak Download Manager (SDM) est un outil qui permet aux ordinateurs professionnels HP d'accéder rapidement aux informations des SoftPaks sans avoir besoin du numéro de SoftPak. À l'aide de cet outil, vous pouvez facilement rechercher des SoftPaks, puis les télécharger et les décompresser.

SoftPak Download Manager lit et télécharge, sur le site FTP de HP, un fichier de base de données contenant des informations sur le modèle de l'ordinateur et le SoftPak. Cette application vous permet de spécifier un ou plusieurs modèles d'ordinateurs pour déterminer les SoftPaks qui peuvent être téléchargés.

SoftPak Download Manager vérifie la présence de mises à jour de la base de données et des logiciels sur le site FTP de HP. Si des mises à jour sont trouvées, elles sont automatiquement téléchargées et appliquées.

SoftPak Download Manager est disponible sur le site Web HP. Pour utiliser SoftPak Download Manager afin de télécharger des SoftPaks, vous devez préalablement télécharger et installer le programme. Rendez-vous sur le site Web HP à l'adresse <http://www.hp.com/go/sdm>, puis suivez les instructions pour télécharger et installer SoftPak Download Manager.

Pour télécharger des SoftPaks :

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche.
2. Dans la zone de recherche, tapez `softpak`, puis sélectionnez HP SoftPak Download Manager. Suivez les instructions pour télécharger des SoftPaks.



REMARQUE : Si la fonction Contrôle du compte utilisateur vous y invite, appuyez sur **Oui**.

10 Sauvegarde et restauration

Afin de protéger vos données, utilisez les utilitaires Windows de sauvegarde et de restauration pour sauvegarder certains fichiers et dossiers ou la totalité de votre disque dur, créer des supports de réparation du système (certains modèles uniquement) en utilisant un lecteur flash externe en option ou une unité optique externe en option, ou encore créer des points de restauration du système. En cas de panne système, vous pouvez utiliser les fichiers de sauvegarde pour restaurer le contenu de votre tablette.

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran tactile pour afficher les icônes, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche.
2. Dans la zone de recherche, tapez `restauration`, puis sélectionnez l'une des options affichées.



REMARQUE : Pour obtenir des instructions détaillées sur les différentes options de sauvegarde et de restauration, effectuez une recherche sur ces thèmes dans Aide et support de Windows.

En cas d'instabilité du système, HP vous recommande d'imprimer les procédures de restauration et de les conserver pour vous y reporter ultérieurement.



REMARQUE : Windows inclut la fonction Contrôle de compte d'utilisateur, destinée à améliorer la sécurité de votre tablette. Vous pouvez être invité à donner votre autorisation ou à fournir un mot de passe pour des tâches telles que l'installation de logiciels, l'exécution d'utilitaires ou la modification de paramètres Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous à Aide et support de Windows.

Sauvegarde des informations


Lorsque vous effectuez une restauration après une panne système, vous pouvez rétablir toutes les données de la dernière sauvegarde. Dès la première configuration du système terminée, créez des supports de réparation du système et votre première sauvegarde. Afin de conserver une sauvegarde à jour, continuez à sauvegarder régulièrement vos données à mesure que vous ajoutez des logiciels et des fichiers de données.

Pour obtenir plus d'informations sur les fonctions de sauvegarde Windows, reportez-vous à Aide et support de Windows.

Exécution d'une restauration du système

En cas de panne ou d'instabilité du système, l'ordinateur fournit les outils suivants pour récupérer vos fichiers :


- Outils de restauration Windows : vous pouvez recourir à la fonction Sauvegarder et restaurer de Windows pour récupérer des données préalablement sauvegardées. Vous pouvez également utiliser l'outil de réparation automatique Windows pour corriger certains problèmes susceptibles d'empêcher le démarrage de Windows.
- Outils de restauration de la touche **f11** : vous pouvez utiliser les outils de restauration de la touche **f11** pour restaurer l'image originale de votre disque dur. Cette image comprend le système d'exploitation Windows et les logiciels installés en usine.


 **REMARQUE :** Si vous ne pouvez pas démarrer votre tablette et que vous ne pouvez pas utiliser les média de réparation système que vous avez créé au préalable (certains modèles uniquement), veuillez contacter le support.

Utilisation des outils de restauration Windows


Pour restaurer des informations sauvegardées précédemment, reportez-vous à Aide et support de Windows afin de connaître la procédure de restauration des fichiers et dossiers.

Pour restaurer vos informations à l'aide de l'outil de réparation automatique, procédez comme suit :


 **ATTENTION :** Certaines options de redémarrage système permettent d'effacer et reformater entièrement le disque dur. Tous les fichiers que vous avez créés et tous les programmes installés sur l'ordinateur sont définitivement supprimés. Une fois le reformatage terminé, le processus de restauration restaure le système d'exploitation, ainsi que les pilotes, les logiciels et les utilitaires à partir de la sauvegarde utilisée pour la restauration.


 **REMARQUE :** Vous pouvez avoir besoin d'un clavier et d'une souris externe et un lecteur flash pour effectuer cette procédure.

1. Dans la mesure du possible, sauvegardez tous les fichiers personnels.
2. Si possible, vérifiez la présence de la partition de l'image de récupération et la partition Windows. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit l'écran tactile, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche. Tapez `fichier`, puis appuyez sur **Explorateur de fichiers**.
3. Si la partition Windows et la partition de l'image de récupération apparaissent, éteignez la tablette.
4. Pour allumer la tablette, appuyez simultanément sur l'interrupteur **d'alimentation** et le bouton de **réduction du Volume**.
Le menu de démarrage s'affiche.
5. Sélectionnez **Résoudre les problèmes**, **Options avancées**, puis **Outil de redémarrage système**.
6. Suivez les instructions à l'écran.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la restauration d'informations à l'aide des outils Windows, effectuez une recherche sur ces thèmes dans Aide et support de Windows.

Utilisation des outils de restauration de la touche f11

 **ATTENTION :** L'utilisation de la touche **f11** efface et reformate entièrement le disque dur. Tous les fichiers que vous avez créés et tous les programmes installés sur la tablette sont définitivement supprimés. L'outil de restauration **f11** réinstalle le système d'exploitation, les pilotes, les mises à jour Windows et le coffret langues qui étaient installés en usine. Toutes les autres applications logicielles doivent être téléchargées à partir de HP.com ou de la Windows Store.

 **REMARQUE :** Vous pouvez avoir besoin d'un clavier et d'une souris externe et un lecteur flash pour effectuer cette procédure.

Pour restaurer l'image originale de votre disque dur à l'aide de la touche **f11** :

1. Dans la mesure du possible, sauvegardez tous les fichiers personnels.
2. Si possible, vérifiez la présence de la partition de récupération HP. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit l'écran tactile, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche. Tapez `pc`, puis appuyez sur **Ce PC**.

3. Si la partition de Restauration HP est listée, éteignez la tablette.
4. Pour allumer la tablette, appuyez simultanément sur l'interrupteur **d'alimentation** et le bouton de **réduction du Volume**.
Le menu de démarrage s'affiche.
5. Appuyez sur **Restauration HP F11**, puis suivez les instructions à l'écran.

Modifier l'ordre des périphériques d'amorçage

Pour modifier l'ordre de démarrage afin de pouvoir démarrer à partir d'un périphérique externe :



REMARQUE : Un lecteur flash externe est nécessaire pour effectuer cette procédure.

1. Dans la mesure du possible, sauvegardez tous les fichiers personnels.
2. Arrêtez la tablette.
3. Connectez le lecteur flash externe.
4. Pour allumer la tablette, appuyez simultanément sur l'interrupteur **d'alimentation** et le bouton de **réduction du Volume**.
Le menu de démarrage s'affiche.
5. Appuyez sur **Options de démarrage F9**.
6. Sélectionnez le lecteur flash externe en tant que périphérique de démarrage.
7. Redémarrez la tablette.

Utilisation de l'option Actualiser ou Réinitialisation de Windows

Lorsque votre tablette ne fonctionne pas correctement et présente de l'instabilité, l'option Réactualiser de Windows vous permet de repartir sur de nouvelles bases tout en conservant les éléments qui sont importants pour vous.

L'option Réinitialisation de Windows vous permet d'effectuer un reformatage détaillé de votre tablette ou de supprimer des données personnelles avant de donner ou recycler votre tablette. Pour obtenir plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous à Aide et support de Windows.

11 Computer Setup et outil de diagnostics matériel de PC HP (UEFI)

Utilisation de Computer Setup

L'utilitaire Computer Setup ou F10 Setup/BIOS (Basic Input/Output System), contrôle la communication entre tous les périphériques d'entrée et de sortie du système (par exemple, les unités de disques, écrans, claviers, souris et imprimantes). Computer Setup inclut des paramètres pour les types de périphériques installés, la séquence de démarrage de la tablette, ainsi que la quantité de la mémoire système et de la mémoire étendue.



REMARQUE : Procédez avec la plus grande prudence lorsque vous apportez des modifications dans Computer Setup. Toute erreur pourrait empêcher la tablette de fonctionner correctement.

Démarrage de Computer Setup

Pour démarrer Computer Setup, procédez comme suit :

1. Arrêtez la tablette.
2. Pour allumer la tablette, appuyez simultanément sur l'interrupteur **d'alimentation** et le bouton de **réduction du Volume**.

Le menu de démarrage s'affiche.

3. Appuyez sur la touche **f10** pour accéder à Computer Setup.

Navigation et sélection dans Computer Setup

Pour la navigation et la sélection dans Computer Setup, procédez comme suit :

1. Arrêtez la tablette.
2. Pour allumer la tablette, appuyez simultanément sur l'interrupteur **d'alimentation** et le bouton de **réduction du Volume**.

Le menu de démarrage s'affiche.

3. Appuyez sur la touche **f10** pour accéder à Computer Setup.
 - Appuyez sur un menu ou un élément du menu pour le sélectionner.
 - Pour fermer les boîtes de dialogue ouvertes et revenir à l'écran principal de Computer Setup, appuyez sur la touche **Échap**, puis suivez les instructions à l'écran.
4. Pour quitter les menus de Computer Setup sans enregistrer vos modifications, sélectionnez **Principal, Ignorer les modifications et quitter**, puis suivez les instructions à l'écran.
5. Pour enregistrer vos modifications et quitter, sélectionnez **Principal, Enregistrer les modifications et quitter**, puis suivez les instructions à l'écran.

Restauration des paramètres d'usine dans Computer Setup



REMARQUE : La restauration des valeurs par défaut ne modifie pas le mode du disque dur.

Pour restaurer tous les paramètres de Computer Setup sur les valeurs définies en usine, procédez comme suit :

1. Arrêtez la tablette.
2. Pour allumer la tablette, appuyez simultanément sur l'interrupteur **d'alimentation** et le bouton de **réduction du Volume**.

Le menu de démarrage s'affiche.

3. Appuyez sur la touche **f10** pour accéder à Computer Setup.
4. Sélectionnez **Principal**, puis appuyez sur **Restaurer les valeurs par défaut**.
5. Suivez les instructions à l'écran.
6. Pour enregistrer vos modifications et quitter, sélectionnez **Enregistrer les modifications et quitter**, puis suivez les instructions à l'écran.

Vos préférences prennent effet au redémarrage de l'ordinateur.



REMARQUE : La restauration des paramètres d'usine n'affecte pas les paramètres relatifs aux mots de passe et à la sécurité.

Mise à jour du BIOS

Des mises à jour du BIOS peuvent être disponibles sur le site Web HP.

La plupart des mises à jour du BIOS proposées sur le site Web HP se présentent sous la forme de fichiers compressés appelés *SoftPaqs*.

Certaines mises à jour intègrent un fichier appelé Readme.txt qui contient des informations sur l'installation du fichier et la résolution de problèmes qui y sont liés.

Identification de la version du BIOS

Pour déterminer si les mises à jour du BIOS disponibles sont supérieures aux versions du BIOS actuellement installées sur la tablette, vous devez connaître la version actuelle du BIOS système.


Pour afficher les informations sur la version BIOS (aussi connu sous *Date ROM* et *Système BIOS*), reportez-vous à la section [Utilisation de Computer Setup à la page 41](#).

1. Arrêtez la tablette.
2. Pour allumer la tablette, appuyez simultanément sur l'interrupteur **d'alimentation** et le bouton de **réduction du Volume**.

Le menu de démarrage s'affiche.

3. Appuyez sur la touche **f10** pour accéder à Computer Setup.
4. Sélectionnez **Principal**, puis sélectionnez **Informations système**.
5. Suivez les instructions à l'écran.
6. Pour quitter les menus de Computer Setup sans enregistrer vos modifications, sélectionnez **Principal**, **Ignorer les modifications et quitter**, puis suivez les instructions à l'écran.

Téléchargement d'une mise à jour du BIOS

 **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager la tablette ou de faire échouer l'installation, téléchargez et installez une mise à jour du BIOS uniquement lorsque la tablette est connectée à une source d'alimentation externe fiable via un adaptateur secteur. N'effectuez aucun téléchargement ni aucune installation de mise à jour du BIOS lorsque la tablette fonctionne sur batterie, est installée dans un périphérique d'amarrage en option ou connectée à une source d'alimentation en option. Au cours du téléchargement et de l'installation, suivez les instructions ci-dessous.


Ne déconnectez pas l'alimentation de la tablette en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.

N'arrêtez pas la tablette et n'activez pas le mode veille.

Abstenez-vous d'insérer, de retirer, de connecter ou de déconnecter un périphérique, un câble ou un cordon.

1. Pour accéder à HP Support Assistant, appuyez sur l'application **HP Support Assistant** sur l'écran d'accueil.
2. Tapez sur **Updates and tune-ups** (Optimisations et mises à jour), puis tapez sur **Vérifiez maintenant si des mises à jour HP doivent être effectuées**.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Dans la zone de téléchargement, procédez comme suit :
 - a. Identifiez la mise à jour du BIOS la plus récente et comparez-la à la version du BIOS actuellement installée sur votre tablette. Notez la date, le nom ou un autre identifiant. Ces informations vous seront utiles pour rechercher la mise à jour une fois qu'elle aura été téléchargée sur le disque dur.
 - b. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les éléments sélectionnés sur le disque dur.


Si la mise à jour est plus récente que votre BIOS, notez le chemin d'accès de la mise à jour téléchargée sur votre disque dur. Vous devrez accéder à cet emplacement lorsque vous serez prêt à installer la mise à jour.

 **REMARQUE :** Si vous connectez votre tablette à un réseau, consultez l'administrateur réseau avant d'installer des mises à jour logicielles, en particulier celles du BIOS système.

Les procédures d'installation du BIOS varient. Une fois le téléchargement terminé, suivez les instructions à l'écran. Si aucune instruction ne s'affiche, procédez comme suit :

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit l'écran tactile, appuyez sur **Rechercher**, puis appuyez dans la zone de recherche. Tapez *fichier*, puis appuyez sur **Explorateur de fichiers**.
2. Sélectionnez votre disque dur. Il s'agit généralement de Disque local (C:).
3. À l'aide du chemin d'accès noté précédemment, ouvrez le dossier du disque dur qui contient la mise à jour.
4. Tapez deux fois sur le fichier dont l'extension est .exe (par exemple, nomfichier.exe).

L'installation du BIOS commence.
5. Terminez l'installation en suivant les instructions à l'écran.

 **REMARQUE :** Lorsqu'un message apparaît à l'écran pour indiquer que l'installation s'est correctement déroulée, vous pouvez supprimer le fichier téléchargé du disque dur.

Utilisation de l'interface UEFI de diagnostic matériel de PC HP

L'interface UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) de diagnostic matériel de PC HP vous permet d'exécuter des tests de diagnostic afin de déterminer si le matériel de l'ordinateur fonctionne correctement. L'outil s'exécute en dehors du système d'exploitation pour isoler les pannes matérielles à partir des problèmes qui peuvent être causés par le système d'exploitation ou d'autres composants logiciels.

Pour démarrer l'interface UEFI de diagnostic matériel de PC HP :

1. Éteignez la tablette si elle n'est pas déjà mise hors tension.
2. Pour allumer la tablette, appuyez simultanément sur l'interrupteur **d'alimentation** et le bouton de **réduction du Volume**.
3. Sélectionnez **Diagnostics système**.
4. Sélectionnez le type de test de diagnostic que vous souhaitez exécuter, puis suivez les instructions à l'écran.



REMARQUE : Pour interrompre un test de diagnostic en cours d'exécution, appuyez n'importe où sur l'écran.

12 Support

Contact du support

Si les informations fournies dans ce manuel de l'utilisateur ou dans HP Support Assistant ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, vous pouvez contacter le support. Pour accéder au support des États-Unis, ouvrez la page <http://www.hp.com/go/contactHP>. Pour accéder au support international, ouvrez la page http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

À cette adresse, vous pouvez :

- Discuter en ligne avec un technicien HP.



REMARQUE : Lorsque la discussion avec le spécialiste n'est pas disponible dans une langue donnée, elle est toujours disponible en anglais.

- Envoyer un courrier électronique au support.
- Trouver les numéros de téléphone du support.
- Localiser un centre de service HP.

13 Caractéristiques techniques


Courant d'entrée


Les informations relatives à l'alimentation contenues dans cette section peuvent s'avérer utiles si vous voyagez à l'étranger avec votre tablette.

La tablette utilise une alimentation en courant continu, qui peut être fournie par une source d'alimentation en courant alternatif ou continu. La source d'alimentation secteur doit offrir une puissance nominale de 100–240 V, 50–60 Hz. Bien que la tablette puisse fonctionner sur une source d'alimentation en courant continu autonome, il est vivement recommandé d'utiliser uniquement un adaptateur secteur ou une source d'alimentation en courant continu fourni ou agréé par HP pour alimenter la tablette.

La tablette peut fonctionner sur une alimentation en courant continu correspondant aux caractéristiques suivantes :

Courant d'entrée	Valeur nominale
Tension et intensité de fonctionnement	9 V CC @ 1,1 A – 10W

 **REMARQUE :** Ce produit est conçu pour des systèmes électriques en Norvège ayant une tension phase à phase ne dépassant pas 240 Vrms.




 **REMARQUE :** La tension et l'intensité de fonctionnement de la tablette sont indiquées sur l'étiquette de conformité du système.

Environnement d'exploitation

Facteur	Système métrique	Système américain
Température		
En fonctionnement (écriture sur disque optique)	5 à 35 °C	41 à 95 °F
Hors fonctionnement	-20 à 60 °C	-4 à 140 °F
Humidité relative (sans condensation)		
En fonctionnement	10 à 90 %	10 à 90 %
Hors fonctionnement	5 à 95 %	5 à 95 %
Altitude maximale (sans pressurisation)		
En fonctionnement	-15 à 3 048 m	-50 à 10 000 pieds
Hors fonctionnement	-15 à 12 192 m	-50 à 40 000 pieds

A Déplacement avec la tablette

Pour de meilleurs résultats, respectez les conseils de déplacement et de transport qui suivent :

- Préparez votre tablette avant tout voyage ou envoi :
 - Sauvegardez vos informations.
 - Retirez toutes les cartes multimédia externes, telles que les cartes mémoire.
-
-  **ATTENTION :** Pour réduire tout risque de détérioration de la tablette ou d'une unité, ou encore toute perte d'informations, retirez le support d'une unité et avant tout envoi, stockez ou voyagez avec cette dernière.
-
- Éteignez et débranchez tous les périphériques externes.
 - Arrêtez la tablette.
- Emportez une copie de sauvegarde de vos données. Conservez la copie de sauvegarde autre qu'avec de la tablette.
- Lorsque vous voyagez en avion, prenez la tablette avec vos bagages à main ; ne l'enregistrez pas en soute.
-
-  **ATTENTION :** Évitez d'exposer le disque dur à des champs magnétiques. Les portiques de détection et les bâtons de sécurité utilisés dans les aéroports sont des dispositifs de sécurité qui génèrent des champs magnétiques. En revanche, les tapis roulants des aéroports et autres dispositifs de sécurité semblables qui contrôlent les bagages à main utilisent généralement des rayons X et non des champs magnétiques, ce qui ne représente aucun risque pour les unités.
-
- L'utilisation en vol de la tablette est à la discrétion de la compagnie aérienne. Si vous souhaitez utiliser la tablette en vol, consultez préalablement la compagnie aérienne.
 - Si vous devez envoyer la tablette, emballez-la dans un emballage à bulles d'air ou un autre emballage protecteur et apposez l'inscription "FRAGILE".
 - Si la tablette dispose d'un périphérique sans fil, par exemple un périphérique 802.11 b/g, d'un périphérique GSM (Global System for Mobile Communications) ou GPRS (General Packet Radio Service), l'utilisation de ces périphériques peut être restreinte dans certains endroits. Ces restrictions peuvent s'appliquer à bord des avions, dans les hôpitaux, dans les lieux à proximité d'explosifs et dans les environnements dangereux. Si vous ne connaissez pas la politique relative à l'utilisation d'un périphérique particulier, demandez l'autorisation de l'utiliser avant de le mettre sous tension.
 - Si vous vous déplacez à l'étranger, appliquez les recommandations suivantes :
 - Vérifiez les réglementations douanières relatives aux ordinateurs pour tous les pays/régions figurant sur votre itinéraire.
 - Vérifiez les spécifications des cordons d'alimentation et des adaptateurs dans les pays/régions où vous prévoyez d'utiliser votre tablette. En effet, les spécifications de tension, de fréquence et de prise varient selon les pays/régions.
-
-  **AVERTISSEMENT !** Afin de réduire le risque d'électrocution, d'incendie ou de détérioration du matériel, n'essayez pas d'alimenter la tablette avec un kit de conversion de tension commercialisé pour les équipements.
-

B Électricité statique

L'électricité statique est une décharge d'électricité qui se produit lorsque deux objets entrent en contact. Par exemple, vous pouvez recevoir une décharge lorsque vous êtes sur un tapis et que vous touchez la poignée métallique d'une porte.

Une décharge d'électricité statique transmise par un doigt ou d'autres conducteurs électrostatiques risque de détériorer les composants électroniques. Afin d'éviter tout risque de détérioration de la tablette, d'une unité ou toute perte d'informations, respectez les précautions suivantes :

- Si les instructions d'installation ou de retrait vous indiquent de débrancher la tablette, faites-le après vous être assuré d'être correctement relié à la terre et avant de retirer un cache.
- Conservez les composants dans leur emballage de protection contre l'électricité statique jusqu'à ce que vous soyez prêt à les installer.
- Évitez de toucher les broches, les conducteurs et les circuits. Manipulez les composants électroniques aussi peu que possible.
- Utilisez des outils non magnétiques.
- Avant de manipuler les composants, débarrassez-vous de l'électricité statique en touchant une surface métallique non peinte du composant.
- Si vous retirez un composant, placez-le dans un emballage de protection contre l'électricité statique.

Pour plus d'informations sur l'électricité statique ou le retrait et l'installation des composants, contactez le support HP.

Index

A

actualiser 40
administrateur, mot de passe 34
alimentation
 batterie 27
 économie 29
 options 26
alimentation par batterie 27
alimentation secteur externe,
 utilisation 30
antennes sans fil, identification 4
antivirus 34
arrêt 26
arrêt de la tablette 26

B

balayage à partir du bord droit 20
balayage à partir du bord
 gauche 21
balayage à partir du bord
 supérieur 21
batterie
 affichage de la charge
 restante 28
 décharge 28
 économie d'énergie 29
 niveaux bas de batterie 29
BIOS
 identification de la version 42
 mises à jour 42
bouton d'alimentation 26
 identification 7
boutons
 alimentation 7, 26
 volume 24
bouton Windows, identification 5

C

capteur de lumière ambiante,
 identification 4
carte mémoire
 formats pris en charge 31
 insertion 31
 retrait 31

commutateur, rotation
 automatique, identification 7
configuration
 options d'alimentation 26
 protection par mot de passe à
 la sortie de veille 27
conformité, informations 8
connecteur d'amarrage,
 identification 8
connecteur de cartes mémoire/
 SIM, identification 5
connecteurs, cartes mémoire/SIM,
 identification 5
connexion à un réseau WLAN 13
connexion Internet, configuration
 12
connexion réseau WLAN
 d'entreprise 13
connexion réseau WLAN public
 13
courant d'entrée 46

D

Diagnostic matériel de PC HP
 (UEFI) 44
disque dur, restauration 39

E

écran tactile, utilisation 17
électricité statique 48
éléments
 partie arrière 5
 partie avant 4
 partie inférieure 8
 partie supérieure 6
énergie, économie 29
entrée audio (microphone),
 identification de la prise 6
environnement d'exploitation 46
états d'économie d'énergie 26
étiquettes
 numéro de série 8

F

fonctions audio, vérification 24

G

GPS 14

H

haut-parleurs, identification 8
HP Client Security 35

I

informations sur la batterie,
 recherche 28
informations sur la certification des
 périphériques sans fil 8

L

lecteur de cartes mémoire,
 identification 5
logiciel pare-feu 34
logiciels
 antivirus 34
 mises à jour critiques 35
 pare-feu 34

M

microphone (entrée audio),
 identification de la prise 6
mises à jour logicielles critiques
 35
module mobile à large bande HP,
 désactivation 15
mots de passe
 administrateur 34
 utilisateur 34
mouvement de pincement sur
 l'écran tactile 19
mouvement de zoom de l'écran
 tactile 19
mouvements de balayage 20
mouvements de balayage à partir
 du bord 21
mouvements sur l'écran tactile
 20, 21
 clic à 2 doigts 19
 défilement 18
 glissement à un doigt 17
 mouvements de balayage 21

- mouvements de balayage à partir du bord 20
- pincement 19
- pression 18
- rotation 20

N

- nettoyage de votre tablette 36
- niveau bas de batterie 29
- niveau critique de batterie 26
- nom et numéro du produit, tablette 8
- numéro de série 8

O

- outil Contrôle de la batterie 28

P

- partition de restauration 39
- période de garantie 8
- périphérique Bluetooth 11, 16
- périphériques sans fil, système d'exploitation 11
- prendre soin de votre tablette 36
- prise du casque (sortie audio) 6
- prises
 - entrée audio (microphone) 6
 - sortie audio (casque) 6
- protection par mot de passe à la sortie de veille 27

R

- réseau sans fil (WLAN)
 - connexion 13
 - connexion réseau WLAN d'entreprise 13
 - connexion réseau WLAN public 13
 - équipement nécessaire 12
 - plage de fonctionnement 14
 - sécurité 13
 - utilisation 11
- restauration 40
- restauration de la touche f11 39
- restauration du disque dur 39

S

- sécurité, réseau sans fil 13
- SIM, insérer 15
- SoftPaqs, téléchargement 37

- sortie audio (casque), identification de la prise 6
- support inscriptible 26
- support lisible 26
- système bloqué 26

T

- tablette, voyager 47
- touches
 - volume 24

U

- unité, support 26
- utilisateur, mot de passe 34
- utilisation
 - alimentation secteur externe 30
 - états d'économie d'énergie 26

V

- veille
 - activation 26
 - désactivation 26
- vérification des fonctions audio 24
- volume
 - boutons 24
 - réglage 24
 - touches 24
- voyage ou déplacement avec la tablette 47

W

- webcam 4, 25
- Windows
 - option Actualiser 40
- WLAN
 - antennes, identification 4
 - périphérique 11
- WLAN, configuration 12
- WWAN
 - antennes, identification 4
 - périphérique 14

Z

- Zone d'appui NFC 5