

Manuel de l'utilisateur

TABLET PREMIUM



Spécifications	3
L'emballage contient	3
Interface principale	4
Charger	5
Écran principal	5
Verrouillage de l'écran	6
Écran tactile capacitif	7
Caméra	8
E-books	9
Reproducteur vidéo	10
Reproducteur de musique	11
Connexion à un PC	12
Stockage	12
Interface Android	13
Mises à jour automatiques	13
Configuration initiale	14
1. Langue	15
2. Réglage de l'heure et de la date	16
3. Réglage du Wi-Fi	17
4. Réglage du compte parental	18
5. Création d'un compte d'enfant	19
6. Filtre d'applications	20
7. Contenu en ligne	21
8. Limite de temps	22
Zone parentale	24
Comment accéder à la zone parentale	24
Création d'un nouveau compte d'enfant	25
Modification d'un compte	25

Télécharger des applications	26
Information et support	29
Mise à jour du logiciel IngoKids	29
FAQ / Résolution de problèmes	29
Support	31
Avertissement	31



A+




☆☆

1. Tablette
2. Chargeur
3. Câble microUSB
4. Housse en caoutchouc (seulement dans le Super Pack)
5. Casques (seulement dans le Super Pack)
6. Stylet (seulement dans le Super Pack)
7. Écouteurs






Interface principale

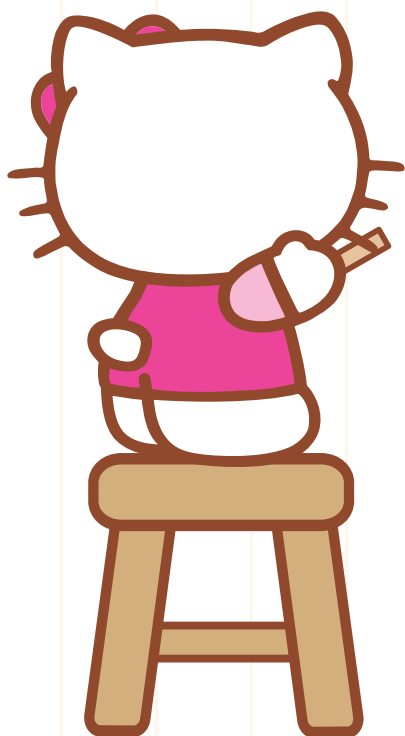

OK-ty

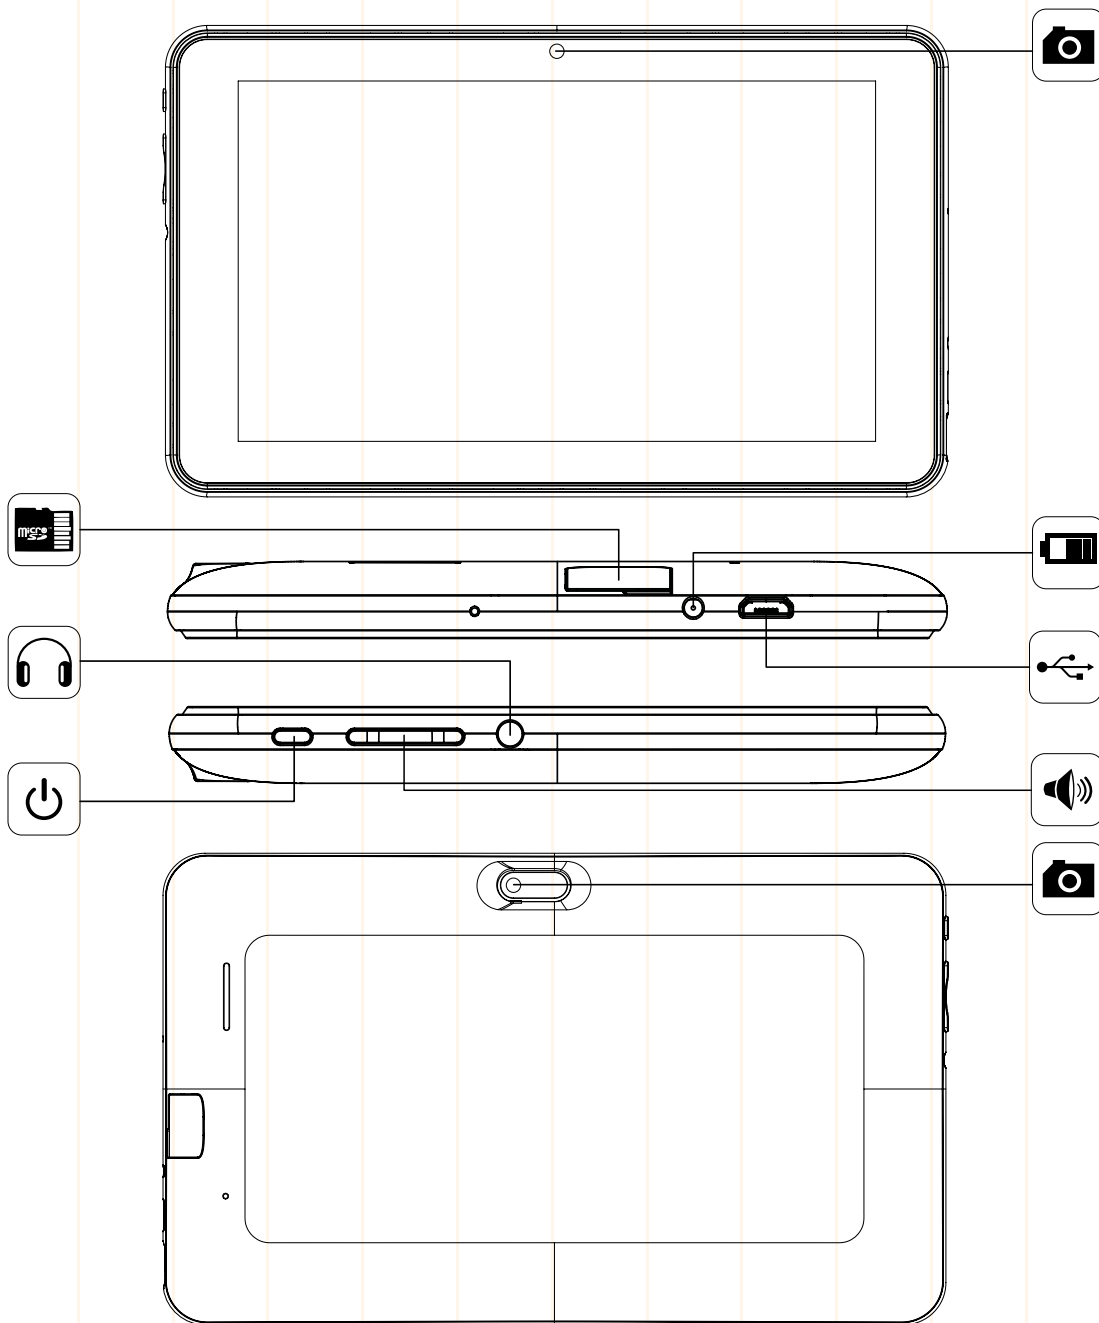

A+



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

★★

 A^+

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1. Bouton Accueil
2. Indicateur de pile
3. Indicateur de signal Wi-Fi
4. Navigateur
5. Liseuse
6. Galerie vidéo et photo
7. APN
8. Reproducteur de musique
9. Applications approuvées
10. Page de navigation



A+



- Faites glisser vers le haut et vers le bas pour faire défiler et faites glisser à gauche et à droite pour naviguer dans les menus.
- Utilisez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la visualisation des images, des pages Web ou autres documents.



Remarque : La réponse de l'écran tactile capacitif varie selon les personnes, cela est lié à la nature de la technologie.

A^+

- Toutes les photos et vidéos que vous prenez sont enregistrées dans la mémoire interne et vous pouvez les voir dans la galerie.

E-books


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

La tablette Hello Kitty est équipée d'une liseuse. Vous pouvez l'utiliser pour lire des livres numériques que vous achetez ou transférez dans la mémoire interne.

1. E-books disponibles
2. Permuter les vues entre vue bibliothèque et vue liste.
3. Effacer

Pour ouvrir un e-book, il vous suffit de toucher la couverture du livre et il s'ouvrira.


1. Vue plein écran
2. Changer taille de la police
3. Voir / Ajouter / Éditer des signets
4. Changer la luminosité de l'écran.
5. Pour passer les pages, il vous suffit de faire glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche.

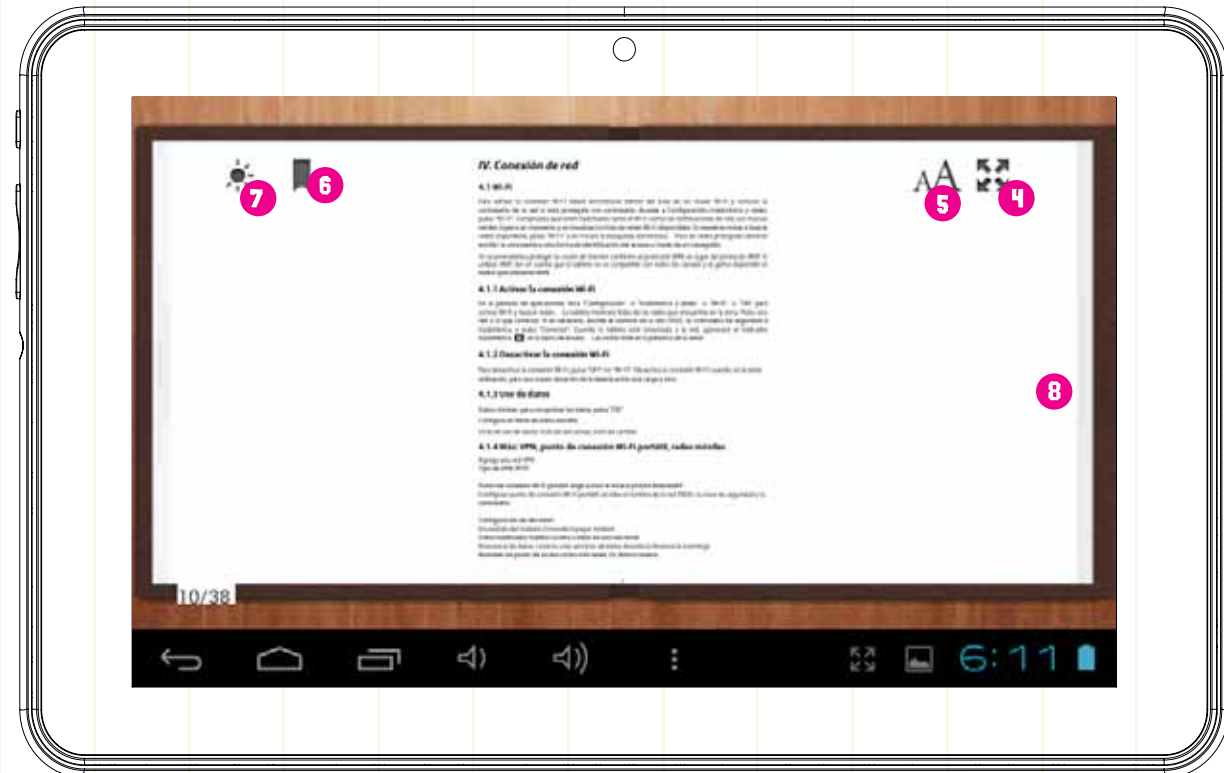


A+



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

A^+ 

-
- A screenshot of a tablet screen showing a Hello Kitty application. The background is black. In the top-left corner, there is a small, glowing Hello Kitty character icon. In the top-right corner, there are icons for a camera and a settings menu. In the center, there is a pink heart-shaped graphic with the text "HELLO KITTY" in white capital letters. Below the heart, there is a small Hello Kitty character peeking out from behind a dark grey rectangular block. At the bottom of the screen, there is a navigation bar with five icons: a back arrow, a home button, a recent apps button, a volume down button, and a volume up button. On the right side of the navigation bar, there is a battery status icon, the time "1:02", and a Wi-Fi signal icon.

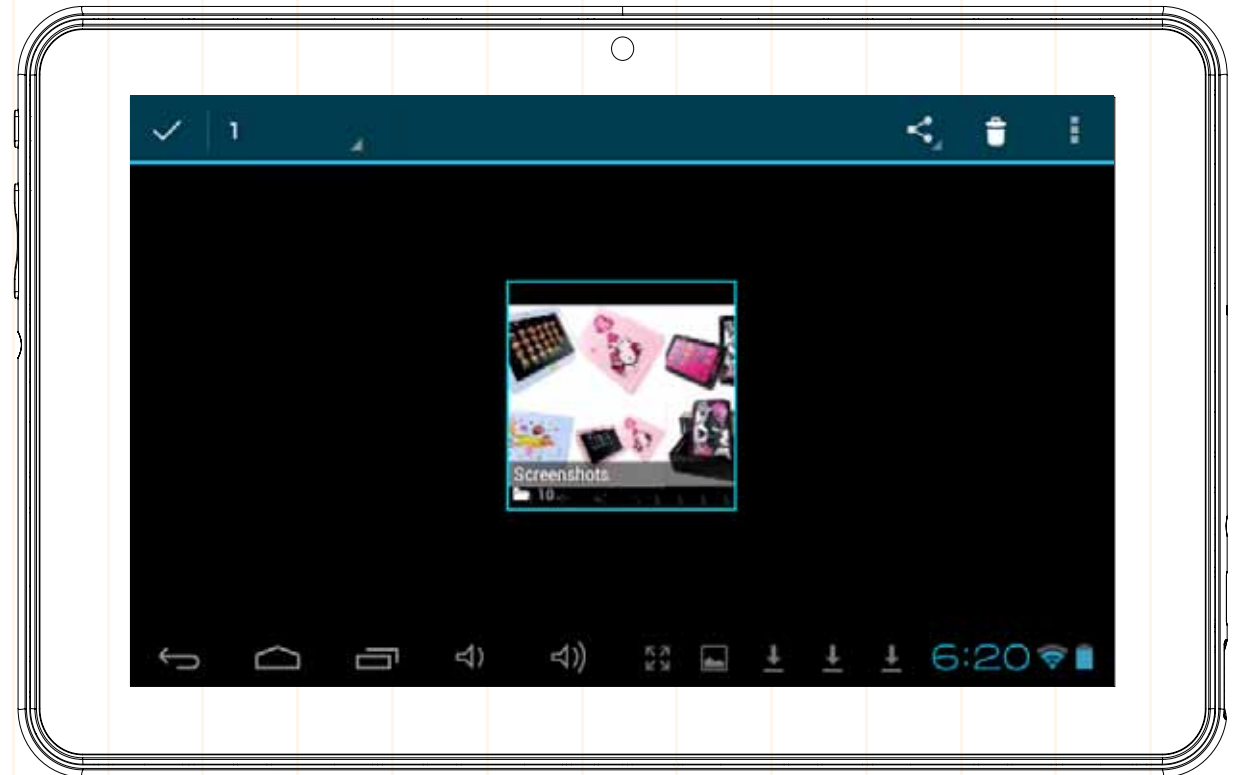

A^+

Pour reproduire de la musique sur votre tablette, appuyez sur l'icône musique sur l'écran principal Enfants. Vous pourrez sélectionner la musique classée par artistes, albums, chansons et listes de reproduction.

1. Lecture / Pause
2. Retour
3. Avance
4. Aléatoire
5. Répétition
6. Information sur la chanson

Pour créer une nouvelle liste de reproduction, choisissez Liste de reproduction puis sélectionnez Ajouter nouvelle.

Suivez les instructions sur la manière de connecter la tablette à un ordinateur pour ajouter plus de musique à votre tablette.



Connexion à un PC

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Votre Tablette Hello Kitty est livrée avec un câble microUSB, de sorte que vous pouvez la connecter à votre ordinateur et transférer des fichiers, des photos, des vidéos et des e-books. Vous devez brancher le câble microUSB à la tablette et le connecteur USB à la prise USB de l'ordinateur. Une fois connectée, une fenêtre vous demandant si vous souhaitez transférer des fichiers apparaîtra sur votre tablette..., touchez le bouton pour activer la fonction de stockage USB. Activer au préalable la connexion USB dans la zone parentale > Réglages de la Tablette


Stockage

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Votre tablette est fournie avec une mémoire Flash de 4 Go, mais toute cette capacité n'est pas disponible comme stockage de l'utilisateur. Une partie est utilisée pour stocker des informations sur le système Android, les applications et les données de la tablette.

Afin d'augmenter la mémoire disponible, vous pouvez ajouter une carte microSD (jusqu'à 32Go) dans la rainure. Quand elle est reconnue, vous serez en mesure de voir les vidéos dans la galerie et la musique dans le reproducteur de musique. Si vous souhaitez transférer des fichiers entre la mémoire interne et la carte microSD, vous pouvez utiliser l'explorateur de fichiers disponible dans l'interface d'Android. La tablette Hello Kitty sera reconnue comme stockage amovible sur votre ordinateur. Dans l'ordinateur, ouvrez l'explorateur de fichiers pour transférer les données.

Remarque : tant que la tablette est connectée à l'ordinateur, vous ne pourrez pas accéder aux données de votre tablette.

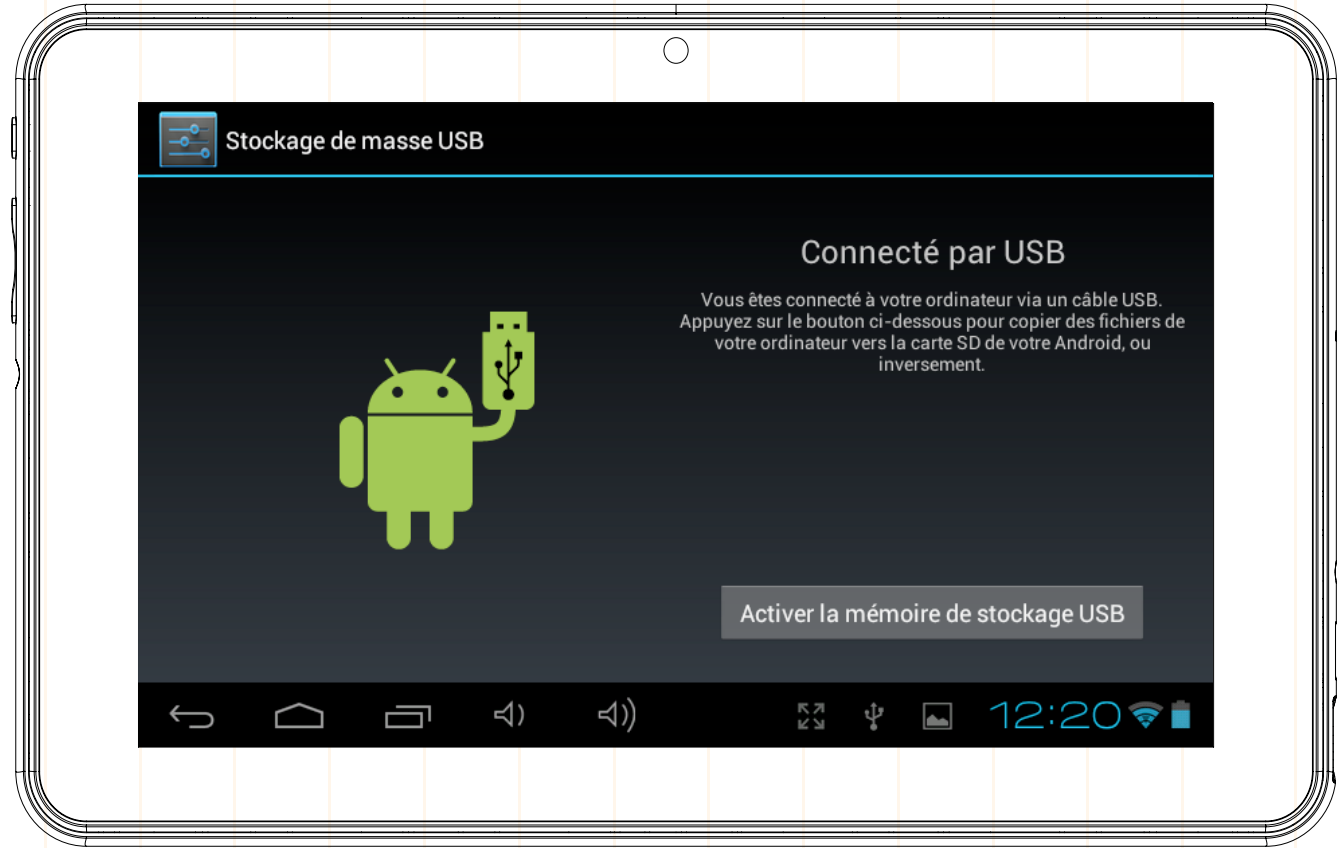

A+

Interface Android

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

En cas où l'utilisateur ne souhaite pas utiliser l'interface IngoKids, il peut travailler directement avec Android. Dans Android, le contrôle parental n'est pas activé et n'est pas aussi complet que dans IngoKids, pour cette raison nous recommandons l'utilisation de l'interface IngoKids. La tablette Hello Kitty utilise le système d'exploitation Android 4.1.

Pour accéder à l'interface Android, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Quittez la fenêtre de connexion en appuyant sur le bouton Accueil.
- Allez à la zone parentale en appuyant sur l'icône de verrouillage.
- Appuyez sur l'icône Android pour quitter l'interface Android, il vous sera demandé de saisir le mot de passe parental et de confirmer.

L'interface Android ressemble à ceci :

1. Retour
2. Accueil
3. Applications récemment ouvertes
4. Menu des applications : vous pouvez voir les applications installées.
5. Date / Heure / Niveau des piles / Signal Wi-Fi / Accès aux réglages et notifications.

Pour retourner à l'interface IngoKids, vous devez appuyer sur l'icône IngoKids. L'interface Android ne doit être utilisée que par les parents. Tous les contrôles parentaux ne sont pas activés quand vous êtes dans l'interface principale Android.

Mises à jour automatiques

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Lorsque le Wi-Fi est activé, le système effectuera des contrôles réguliers des mises à jour des logiciels. Si une mise à jour est disponible, nous vous recommandons de l'accepter, car elle contient d'importantes améliorations à votre système qui permettront d'en augmenter la performance et la fonctionnalité.



A+


CONFIGURATION INITIALE

A+

Nous vous recommandons de charger complètement votre tablette avant de la mettre en fonctionnement. Branchez le chargeur sur la prise secteur et la prise du chargeur à la tablette. La tablette se charge complètement en quelques heures.

Lorsque vous allumez votre tablette pour la première fois, vous serez invité à suivre la configuration initiale. Au cours de cette première configuration, vous réglerez les éléments suivants :

- Langue
- Heure et date
- Permettre et configurer la connexion Wi-Fi
- Configurer un compte parental.
- Configurer un compte d'enfant. Pour ce compte, vous devrez configurer ce qui suit :
 - **Filtre d'applications** : choisissez les applications que votre enfant peut utiliser.
 - **Contenu en ligne** : définissez comment votre enfant peut accéder à l'Internet.
 - **Limite de temps** : configurez le temps pendant lequel votre enfant peut utiliser la tablette.

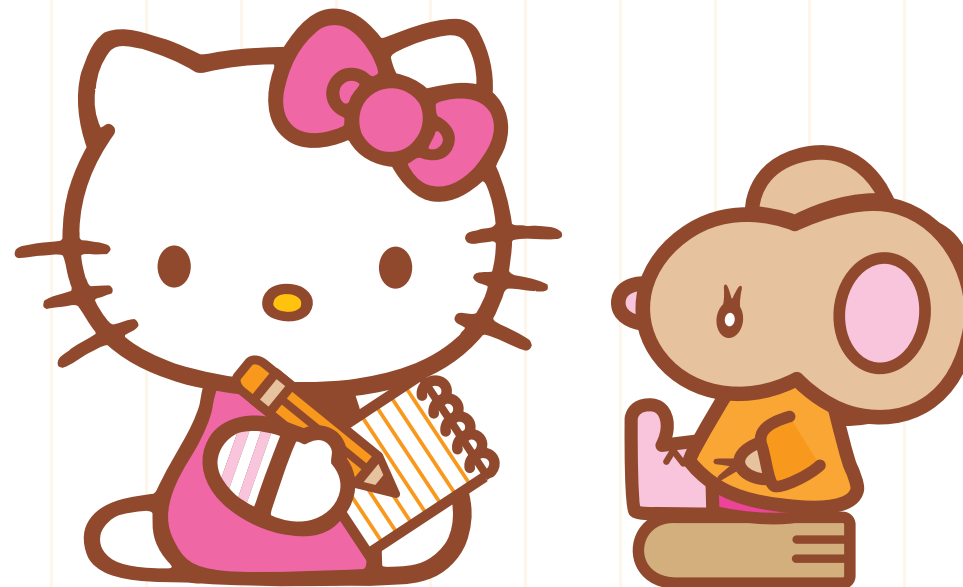

Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.




Langue



Choisissez votre langue préférée pour les interfaces IngoKids et Android.

A+

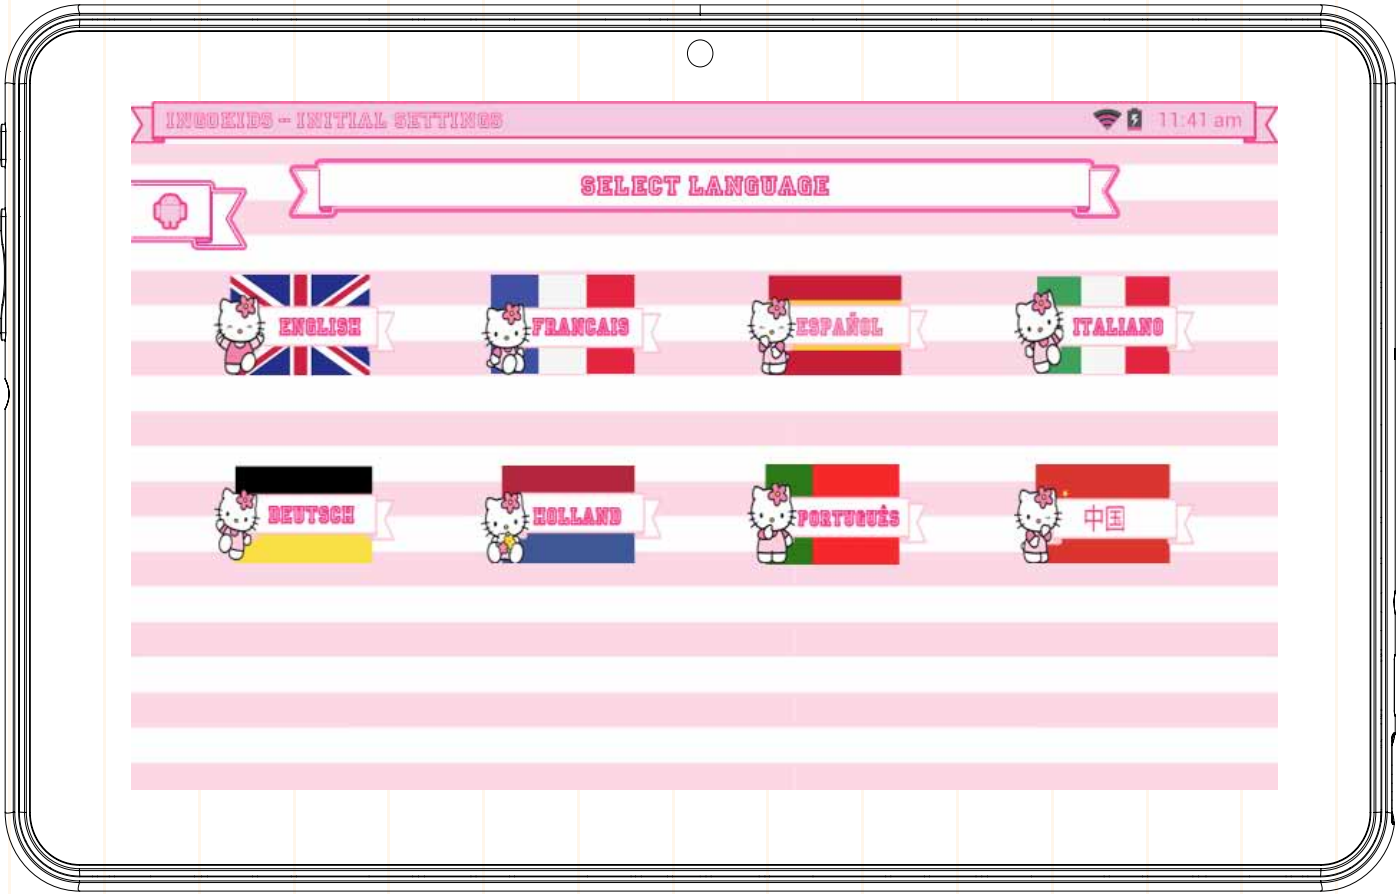



Bienvenue écran



Si vous ne souhaitez pas utiliser l’interface IngoKids, il n’est pas nécessaire de la configurer. Vous pourrez travailler directement sur Androïd sans avoir à accéder à l’interface IngoKids. (non recommandé)

A+



A^+

- Vous pouvez modifier les réglages par défaut de l'heure de votre tablette ;
- Assurez-vous que le fuseau horaire correspond bien à celui de votre région.



- Le Wi-Fi est désactivé par défaut.
- Pour activer le Wi-Fi, appuyez sur le bouton Connexion.
- Une liste de réseaux Wi-Fi disponibles s'affichera.
- Choisissez votre réseau, si le réseau est protégé par un mot de passe, vous serez invité à introduire le mot de passe (n'oubliez pas de l'avoir à portée de main).
- Si aucun réseau Wi-Fi n'est trouvé, assurez-vous que votre routeur est allumé et que le Wi-Fi est activé. Appuyez alors sur Scan pour chercher à nouveau les réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez configurer sans activer le Wi-Fi. Par la suite vous pourrez l'activer depuis l'écran initial ou dans les réglages des parents.



Réglage du compte parental

- Saisissez votre e-mail
- Saisissez le mot de passe : ce mot de passe vous aide à protéger la zone parentale, ainsi votre enfant ne peut modifier aucun réglage important.
- Saisissez votre nom.

INNOVENS - CONFIGURATION INITIALE 12:12 soir

CRÉER UN COMPTE PARENTS

*E-mail: (S'il vous plaît entrer une adresse e-mail que vous pouvez recevoir des emails.)

*Mot de passe

*Confirmer

Prénom:

Nom:

Pays:

☐ Montrer mot de passe

✓

Remarque : le mot de passe parental est très important car il sera toujours demandé pour accéder à la zone parentale. Nous vous recommandons fortement de ne pas partager ce mot de passe avec vos enfants car ils pourraient ainsi l'utiliser pour accéder à la zone parentale et changer des réglages importants de la tablette.


Si vous oubliez le mot de passe parental, vous pouvez demander à le réinitialiser en envoyant un e-mail à l'adresse e-mail fournie. Il est donc très important que vous accédiez régulièrement à l'adresse e-mail fournie.


A+

A^+

- **Nom** : saisissez le nom de votre enfant.
- **Jour de naissance** : saisissez le jour de naissance de votre enfant.
- **Sexe** : sélectionnez le sexe de votre enfant.
- **Sélectionner** : choisissez l'avatar de votre enfant parmi les images préchargées.
- **Photo** : prenez une photo et utilisez-la comme avatar de votre enfant.
- **Mot de passe** : vous pouvez choisir de protéger le compte de votre enfant avec un mot de passe. Il est bon de le faire si la tablette sera utilisée par plusieurs enfants avec différents réglages. Par défaut « Aucun mot de passe » est sélectionné. Si Mot de passe est sélectionné, vous serez invité à saisir le mot de passe de l'enfant quand vous confirmerez le nouveau compte.

Vous pouvez également laisser les enfants utiliser un dessin comme mot de passe au lieu de caractères et de chiffres. Si vous voulez que les enfants aient un dessin comme mot de passe, sélectionnez « Dessin ». Quand l'enfant utilise pour la première fois son compte, un mot de passe lui sera demandé. Ensuite, vous serez invité à créer un dessin en faisant glisser les doigts en reliant au moins 5 points. Afin de rendre le mot de passe facile à retenir, vous ne pouvez pas utiliser le même point deux fois.

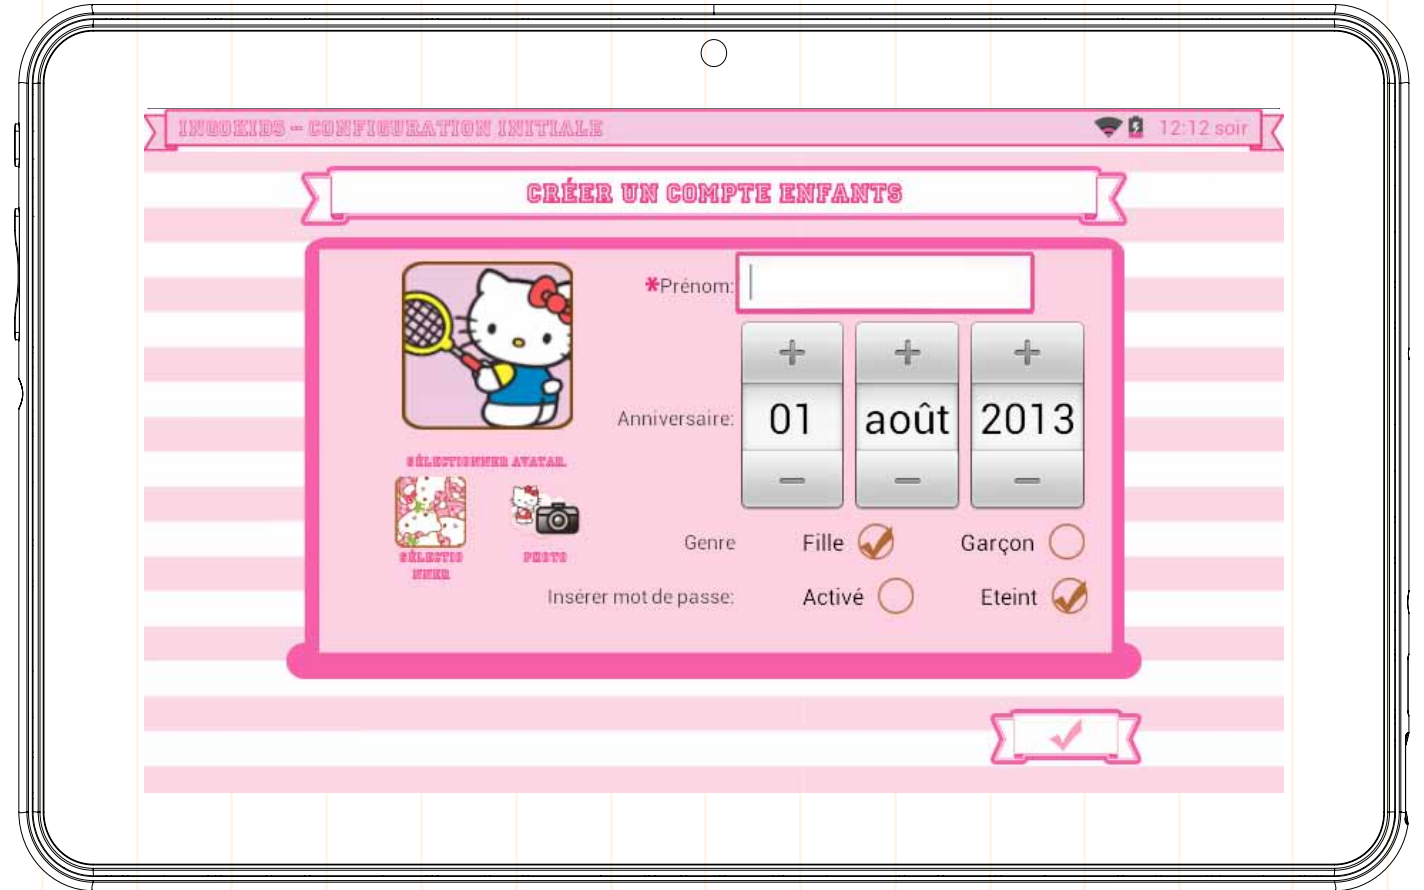


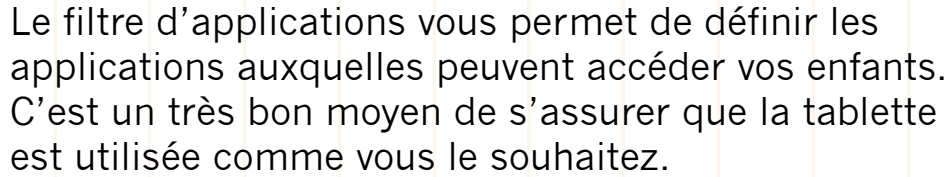A^+ 

- Les applications qui ne sont pas contrôlées ne seront pas autorisées. Par défaut, nous avons approuvé les applications que nous considérons comme appropriées pour tous les enfants, mais comme chaque enfant est différent, nous vous suggérons de consulter également les applications pré-approuvées.



A +




-
- INGOKIDS -- CONFIGURATION INITIALE 12:12 soir
- CONTENU ON-LINE
- ingo
- Sélectionner un mode d'accès à Internet
- Accès complet ☐
 - Pas d'accès à Internet ☐
 - Navigation limitée aux sites web autorisés ☒
- Modifier la liste des sites web autorisés
- X
- ✓

Remarque : même si la navigation restreinte est activée, nous recommandons la supervision d'un adulte afin de s'assurer du filtrage correct des sites Web. Internet est connu pour son contenu mis à jour instantanément, c'est pourquoi des contrôles de la part d'adultes pour en approuver le contenu sont grandement recommandés.



- **Contrôle de session** : quand il est activé, vous pouvez définir pendant combien de temps et combien de fois votre enfant peut utiliser la tablette par jour.
 - **Contrôle de session** : réglez le temps maximum pendant lequel la tablette peut être utilisée une fois.
 - **Repos** : définissez le temps pendant lequel l'enfant doit se reposer après la fin d'une session.
 - **Sessions par jour** : réglez le nombre de sessions maximum que votre enfant peut faire par jour.

Par exemple : l'enfant peut utiliser la tablette 3 fois par jour pendant des sessions de 30 minutes. Après 30 minutes, le compte de l'enfant sera désactivé et se reposera pendant 30 minutes. Vous réglerez Sessions par jour sur 3.

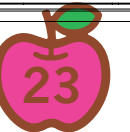

INITIALISATION

12:12 soir

LIMITE DU TEMPS DE NAVÉGATION?

Contrôle de la session

☒ Activé
 ☐ Eteint

Durée de la session min.

Pause min.

Sessions par jour max.

Contrôle général

☐ Activé
 ☒ Eteint

Début de la navigation

Fin de la navigation

✓

A+

- **Contrôle Général** : quand il est activé, vous pouvez définir le délai pendant lequel votre enfant peut utiliser la tablette.
 - **Heure de début** : saisissez l'heure du jour à laquelle votre enfant peut commencer à utiliser la tablette. Après cette heure, la tablette s'allumera mais il ne pourra pas accéder au compte.
 - **Heure de fin** : saisissez l'heure du jour à laquelle votre enfant arrêtera d'utiliser la tablette. Après cette heure, la tablette s'allumera mais il ne pourra pas accéder au compte.

Par exemple : l'enfant peut utiliser la tablette de 9h00 (Heure de début) à 20h00 (Heure de fin).

Remarque : le Contrôle global a plus d'importance que le Contrôle de session, car même si l'enfant n'a pas dépassé le temps de session disponible, il ne pourra pas accéder à son compte quand la période de Contrôle global quotidienne s'achève.


A +

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

- Accès aux réglages Wi-Fi
- Zone parentale
- Entrer dans le compte de l'enfant
- Aide

Dans la Zone parentale, vous pouvez modifier les réglages des enfants, créer de nouveaux comptes d'enfant et télécharger des applications.

-
- 1 FILTRES DES APP
- 2 CONTENU ON-LINE
- 3 LIMITE DU TEMPS DE NAVÉIGATION?
- 4 COMPTES
- 5 PARAMÈTRES DE LA TABLETTE
- 6 MARKET

$A +$ 

- Vous avez également accès à d'autres réglages tels que :

- Note :** Notre Tablette reçoit des mises à jour du software via Wifi régulièrement, de cette manière nous nous assurons de toujours avoir la version actualisée d'Ingokids avec toutes les fonctionnalités. Par défaut le système cherche les mises à jour automatiquement.



Création d'un nouveau compte d'enfant

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Pour créer un nouveau compte d'enfant, vous devez accéder à « Réglages du Compte parental » et appuyer sur le bouton +. De là, vous devez suivre les étapes décrites dans la section 2 de ce Manuel (Configuration initiale à partir du point 2.5).

Modification d'un compte


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Pour modifier les réglages du compte enfant, les parents doivent ouvrir chaque fonction séparément (Filtre d'applications, Contenu en ligne et Limite de temps).

- Le compte d'enfant qui est modifié est affiché dans l'angle supérieur droit (les parents verront l'avatar du compte et le nom du compte).
- Si la tablette a plus d'un compte d'enfant, ils peuvent choisir le compte d'enfant à modifier dans l'angle supérieur droit.
- Compte actuel à modifier
- Choisir un autre compte



A+

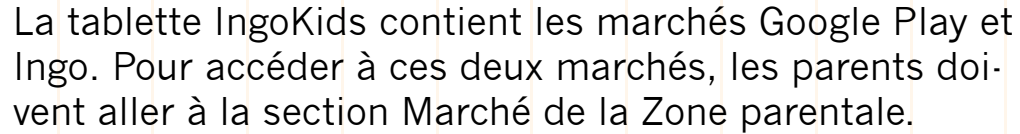A^+ 

- Par défaut, aucune boutique n'est disponible depuis l'interface d'IngoKids, la seule manière d'accéder à la boutique est à travers la Zone parentale. Si vous voulez que votre enfant accède directement à n'importe laquelle des deux boutiques (non recommandé), vous devez permettre l'application dans la section Filtre d'applications de la Zone parentale.



Google Play

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Accédez à la boutique officielle d'Android depuis Google et achetez ou téléchargez gratuitement des milliers d'applications et de jeux.

Pour accéder à Google Play, vous avez besoin d'un compte Google.

- Si vous avez déjà une adresse gmail, choisissez « Entrer » et saisissez votre e-mail et mot de passe de Google. Vous serez alors invité à saisir l'information de la carte bancaire (si vous ne l'avez pas déjà fait pour d'autres produits Google), il s'agit d'une étape optionnelle et vous pouvez la sauter en appuyant sur le bouton Sauter.
- Si vous n'avez pas de compte Google ou si vous souhaitez en créer un autre pour la tablette Hello Kitty, vous devez sélectionner « Créer un compte Google » et vous devrez saisir les informations suivantes :
 - Prénom et nom
 - Choisissez le nom de votre nouvelle adresse gmail.com. Si l'adresse n'est pas disponible, il vous sera demandé d'en saisir une autre.
 - Choisissez et confirmez votre mot de passe.
 - Choisissez une question de sécurité et une adresse e-mail pour récupérer votre mot de passe en cas d'oubli.
 - Il vous sera demandé de saisir un numéro de carte de crédit. Vous pouvez choisir « Pas maintenant » pour l'éviter.


Pour télécharger des applications depuis Google Play, vous devez naviguer dans la section des applications ou chercher en utilisant le bouton de recherche.

Marché Ingo

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Le marché Ingo présentera de multiples applications adaptées à votre tablette Hello Kitty. Visitez-le régulièrement pour trouver de nouvelles applications et jeux disponibles pour vous.

A+

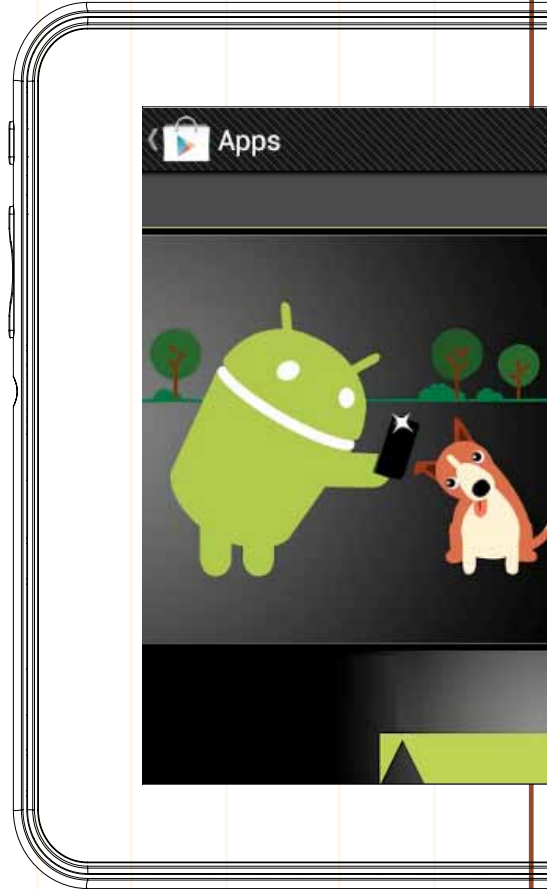

A^+

Pour désinstaller des applications existantes, vous devez aller à Interface Android → Réglages → Applications et choisir celle que vous voulez supprimer. L'amélioration du software de la Tablette est continue et par conséquent, chaque fois que la Tablette s'allume, une recherche des nouvelles mises à jour se réalisera afin d'améliorer ses fonctions, rendement ou applications.



Information et support

A+

Mise à jour du logiciel IngoKids

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Votre tablette vérifie régulièrement les mises à jour. Lorsque le Wi-Fi est activé, le système effectuera des contrôles réguliers des mises à jour des logiciels. Si une mise à jour est disponible, nous vous recommandons de l'accepter, car elle contient d'importantes améliorations à votre système qui permettront d'en augmenter la performance et la fonctionnalité.

Questions fréquentes FAQ / Résolution de problèmes

J'ai perdu le mot de passe du compte parental, que puis-je faire ?

Lorsque la tablette vous invite à saisir le mot de passe parental, appuyez sur le bouton « Oubli du Mot de passe » et vous serez invité à saisir une adresse e-mail. Un e-mail avec les instructions sur la façon de réinitialiser le mot de passe sera envoyé à cette adresse.

J'ai activé le dessin de verrouillage d'écran ou PIN et je ne m'en souviens plus, que dois-je faire ?

La sécurité du verrouillage d'écran permet de protéger les données de votre tablette en cas de vol ou de perte. Dans ce cas, le dessin ou le mot de passe verrouillent le dispositif. Pour utiliser la tablette à nouveau contactez notre service clientèle.

Quelle est la capacité maximale de la mémoire externe ?

La tablette supporte jusqu'à 32 Go de cartes de mémoire microSD.

Où puis-je trouver un housse en silicône ou caoutchouc pour protéger la tablette ?

Visitez notre site Web www.ingodevices.com pour découvrir la disponibilité de nos accessoires pour tablettes.


Peut-on connecter une clé 3 G USB à la tablette ?

Le port USB admet la connexion d'une clé USB 3 G pour se connecter à l'Internet à l'aide d'un plan de données portable. Vous aurez besoin d'un microUSB à l'adaptateur USB pour brancher des périphériques USB à votre tablette.



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



Branchez la clé 3G à la tablette, en quelques secondes, il vous sera demandé de saisir le code PIN de la carte SIM de votre modem (Votre opérateur de téléphonie portable vous l'aura donné avec la carte SIM). Une fois le code PIN saisi, vous pouvez naviguer sur l'Internet en utilisant votre plan de données. 

Le son de la tablette est bas, est-ce normal ?

Le volume de la tablette est limité pour protéger les oreilles de vos enfants.

Afin de garantir le volume maximum, vous devez vous assurer qu'il est placé à son niveau maximum en appuyant sur la touche +. Nous vous recommandons aussi que le haut-parleur soit découvert car, si vous laissez la tablette dans un tiroir, le haut-parleur sera couvert et le volume sonnera bas.

La tablette ne s'allume pas.

Vérifiez le niveau de charge de la tablette, chargez-la à l'aide de l'adaptateur pendant 2 heures puis réessayez.

Aucun son n'est émis de l'écouteur

Vérifiez si le volume est réglé sur « 0 ». Vérifiez si l'écouteur fonctionne correctement en l'essayant avec un autre dispositif.

Il y a un bruit sourd des écouteurs ou haut-parleur

Vérifiez s'il y a de la poussière dans l'écouteur ou le haut-parleur.

La tablette reste verrouillée et ne répond à aucune touche ou bouton.

Réinitialisez votre tablette en maintenant la touche d'alimentation enfoncée pendant quelques secondes. Vous pouvez appuyer sur le bouton de réinitialisation interne à l'aide d'un trombone ou d'une aiguille, mais avec grande précaution.

Une application ne fonctionne pas correctement

Toutes les applications Android ne sont pas compatibles avec tous les dispositifs Android. Si vous avez téléchargé l'application, essayez de la télécharger à nouveau et réinstallez-la..

Comment puis-je supprimer un compte Google ?

Si un compte est ajouté, le compte est affiché dans Interface Android → Réglages → Comptes & sync, où vous pouvez également ajouter un autre compte.

Pour supprimer un compte non souhaité, sélectionnez le compte. Les informations de synchronisation du compte se chargent.

Vous pouvez accéder aux réglages du compte sur l'angle supérieur droit (Trois points alignés s'affichent). Dans le menu des réglages,



sélectionnez « Supprimer un compte ».

Autres questions

Si vous avez d'autres questions au sujet du réglage ou de l'utilisation de notre tablette, veuillez visiter www.ingodevices.com pour en savoir plus sur votre tablette, lisez les FAQ, téléchargez les guides de produits et regardez nos tutoriels vidéo en ligne.

A+

Support

L'interface IngoKids possède une section d'aide qui résoudra la plupart de vos questions. Toutefois, si vous avez besoin de plus de support, veuillez visiter notre site Web <http://www.ingodevices.com> où vous trouverez des tutoriels, vidéo tutoriels et des réponses aux questions les plus fréquentes.

Si vous avez besoin de plus de support, il existe une ligne d'aide dédiée à ce produit. Pour obtenir de l'aide et des conseils, veuillez appeler :

UK 02035147021

FRANCE 0891 65 0101

ESPAGNE 902 023 951

Veuillez avoir à portée de main votre preure d'achat lors de votre appel.
Vous pouvez également nous contacter sur notre site Web <http://www.ingodevices.com>
site web support: <http://support.ingodevices.com>

Avertissement

- Le matériau d'emballage ne fait pas partie du produit. Lors du déballage du dispositif, assurez-vous qu'aucun matériau d'emballage n'est laissé à la portée des enfants.
- Le dispositif n'est pas conçu pour être démonté.
- Ne chargez la tablette IngoKids qu'avec l'adaptateur d'alimentation fourni.
- Gardez l'appareil éloigné de l'eau et de l'humidité.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un tissu humide. N'utilisez pas d'alcool, de sprays ou de produits de nettoyage car ils peuvent endommager l'écran.
- La tablette est conçue pour résister aux petits chocs. Nous ne pouvons pas garantir qu'elle puisse résister à des chocs violents, un abus ou une utilisation inappropriée.



Sanrio
License
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.



A+

Mise au rebut



Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent de matériaux, des pièces et des substances qui peuvent présenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme si les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés correctement.



Les équipements sur lesquels figure le logo DEEE (représenté à gauche) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Contactez le département d'élimination de déchets local pour plus d'informations sur les options de recyclage disponible dans votre secteur.



Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères

La loi impose aux consommateurs de disposer de toutes les piles pour un recyclage écologique - et ce que les piles soient de contenance dangereuse ou pas*).

Retour batteries gratuitement aux points de collecte publique dans votre communauté ou à des magasins vendant des batteries de la nature respective.

Seul le retour complètement déchargé les batteries.

*)Marquer Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

- N'utilisez que des piles au mercure et sans cadmium.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être enlevés du produit avant de la recharger.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Différents types de piles ou des bateries neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les batteries sont à insérer à la bonne polarité.
- Les batteries usagées doivent être enlevées u jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitée.
- Respecter la polarité de la batterie.
- Les piles doivent être remplacées, sous la supervision d'un adulte.
- Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères!!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.
- Eloignez les piles des enfats. Les enfants pourraient avaler les piles. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.
- Batteries ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement.
- Remplacer seulement avec le même type ou équivalent.



Ingo Devices décline toute responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce manuel.

Dû à nos progrès continus, Ingo Devices se réserve le droit de modifier sans préavis les offres de produits, les spécifications et la compatibilité.

www.ingodevices.com



Sanrio
License

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

Hello  Kitty



After Sales Service

Spain: 902 023 951

UK: 02035147021

France: 0891 65 01 01

Other countries:

www.ingodevices.com

Ingo Devices, SL.
Bernat Metge, 77-79
08205 - Sabadell
BARCELONA - SPAIN

Ingo Devices UK, LTD
35 Britannia Row
Islington
LONDON - N1 8QH



/ingodevicescom



@ingodevices

www.ingodevices.com