



TAB-1013
TABLETTE INTERNET 25 CM (10,1 Po)
AVEC ANDROID™ 4.0



Manuel de l'utilisateur

Pour des informations et de l'assistance, www.lenco.eu

UM_TAB-1013_FR_V1.0

Table des matières	
Contenu du paquet	3
INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ	4
Aperçu de l'appareil	8
Pour commencer	9
Allumez ou éteignez la tablette	9
Allumer et éteindre l'écran (veille)	9
Déverrouiller l'écran	9
À propos des applications	10
Application préinstallées	10
Installer des applications	11
Connecter à un réseau Wi-Fi	11
Connecter à un ordinateur	13
Service et support	15
Spécifications	16
Fin de vie du produit	17

Cher client,

Merci d'avoir acheté ce produit Lenco. La qualité et le confort d'utilisation sont nos priorités principales. Afin de vous permettre d'apprécier au maximum ce produit, nous l'avons fabriqué en respectant des standards élevés de qualité, de matériel, de composants et de soin.

Remarque:

Ce manuel de l'utilisateur est imprimé avant le développement du produit. Lorsqu'une partie des caractéristiques du produit doit être changée pour améliorer le fonctionnement ou d'autres fonctions, la priorité est donnée à la caractéristique du produit elle-même. Dans de tels cas, il se peut que le manuel d'instruction ne corresponde pas entièrement à toutes les fonctions du produit réel. Par conséquent, le produit réel et l'emballage, ainsi que le nom et les illustrations, peuvent différer du manuel. Les illustrations servant d'exemple dans ce manuel peuvent être différentes de l'affichage réel de l'écran.

Lenco n'est pas responsable pour tout dégât en résultant.

Contenu du paquet

Notre usine assemble le contenu du paquet avec le plus grand soin. Si par malchance un accessoire manque dans le paquet, merci de contacter notre revendeur dans les plus brefs délais.

Vérifiez les accessoires fournis :

1 x Unité principale

1 x Adaptateur CA

1x Câble USB

1x Câble hôte USB

1 x Écouteurs

1x Guide de démarrage rapide

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT UTILISATION.



Ce symbole indique que le manuel de l'utilisateur accompagnant cette unité contient des instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien.

Ce symbole indique que la tension dangereuse présente dans cette unité constitue un risque de choc électrique ou de blessure physique.



**ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**



ATTENTION : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N'ENLEVEZ AUCUNE DES VIS DE PROTECTION. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE UTILE À L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. FAITES APPEL À DU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR PROCÉDER À DES RÉPARATIONS.

Gardez à l'esprit ces instructions :

- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne nettoyez qu'avec un linge légèrement humide.
- N'obstruez ou ne bloquez aucune voie de ventilation. Lorsque vous placez sur une étagère, laissez un espace libre de 5 cm (2 pouces) autour de l'unité.
- Installez conformément aux instructions du présent manuel.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, particulièrement à l'endroit où il sort de l'appareil. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation, cela pourrait l'endommager. Prenez en considération le fait que le cordon d'alimentation ne doit pas pouvoir être atteint ou touché par les jeunes enfants, cela afin d'éviter les blessures.
- débranchez cet appareil lors des orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période.

- Maintenez l'unité hors de portée des sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages, fours, bougies, et autres appareils produisant de la chaleur.
- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de forts champs magnétiques.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une décharge électrostatique. Dans ce cas, réinitialisez et redémarrez simplement l'appareil en suivant le manuel d'instruction. Lors du transfert de fichiers, manipulez avec précaution et faites fonctionner dans un environnement sans électricité statique.




AVERTISSEMENT ! N'INSÉREZ JAMAIS D'OBJET DANS LE PRODUIT PAR LES VENTILATIONS OU OUVERTURES. UNE FORTE TENSION CIRCULE DANS LE PRODUIT ET INSÉRER UN OBJET PEUT CAUSER UN CHOC ÉLECTRIQUE ET/OU UN COURT CIRCUIT DES PARTIES INTERNES. POUR LA MÊME RAISON, NE VERSEZ PAS D'EAU OU AUTRE LIQUIDE DANS LE PRODUIT.


- N'utilisez PAS dans un endroit humide ou mouillé, tel qu'une salle de bain, une cuisine avec de la vapeur ou à proximité d'une piscine.
- N'utilisez pas cette unité lorsque de l'humidité peut se produire du fait de la condensation.

Cet appareil a été produit conformément à toutes les réglementations de sécurité actuellement en vigueur. Les conseils de sécurité qui suivent visent à protéger l'utilisateur contre une utilisation négligente et les dangers que cela génère.

- Bien que cette unité ait été soigneusement fabriquée et rigoureusement inspectée avant sa sortie de l'usine, comme tout appareil électrique, des problèmes peuvent survenir. Si vous constatez de la fumée, une production excessive de chaleur ou tout autre phénomène inattendu, veuillez débrancher la prise du secteur immédiatement.
- Assurez-vous que cette unité soit suffisamment aérée !
- Cette unité doit être alimentée par une source électrique du type spécifié sur la plaque des caractéristiques techniques sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation de votre domicile, consultez votre fournisseur ou votre compagnie d'électricité locale.
- La prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

Ne surchargez pas les prises secteurs ou les rallonges à multiprises. La surcharge peut être une cause d'incendie ou de choc électrique.

-  Cet appareil est un appareil de classe II. Il ne nécessite pas de connexion à la terre.
- Assurez-vous que cette unité soit suffisamment aérée !

- Maintenez à distance des rongeurs. Les rongeurs adorent mordre dans les cordons d'alimentation.
- Lorsque vous débranchez la prise du secteur, tirez toujours par l'embout de la prise. Ne tirez pas le cordon d'alimentation. Cela peut causer un court-circuit.
- L'écran est fabriqué en plastique et peut se rompre suite à un choc. Une fois cassé, soyez vigilant avec les éclats de plastique coupant pour éviter toute blessure.
- Évitez de placer l'unité sur une surface qui risque d'être soumise à des vibrations ou des chocs.
- Pour protéger l'unité lors des orages, débranchez le câble d'alimentation AC et déconnectez l'antenne Attention: Ne touchez pas le connecteur d'antenne (RF).
- Lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation AC pour des raisons de sécurité.
- Ne tapez ou ne secouez PAS l'écran, vous pourriez endommager les circuits internes.
- Pour nettoyer la tablette, utilisez un linge doux sec. N'utilisez PAS de solvants ou de liquides à base de pétrole. Pour les tâches difficile, vous pouvez utiliser un linge humide avec du détergent dilué.
- Nous ne sommes pas responsables des dégâts ou de la perte de données résultant d'un mauvais fonctionnement, d'usage erroné, de modification de l'appareil ou du remplacement de la batterie.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rechargez la batterie au moins une fois par mois pour préserver sa durée de fonctionnement.
- Rechargez la batterie si :
 - a) L'icone de jauge de batterie affiche  (une batterie vide)
 - b) L'appareil s'éteint automatiquement lorsque vous le démarrez.
- N'interrompez pas la connexion lorsque l'appareil est en cours de formatage ou de transfert de fichiers. Autrement, les données pourraient se corrompre ou se perdre.

Déclaration de conformité



Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2004/108/CE) et à la directive basse tension (2006/95/EC) émises par la commission de la communauté européenne.

NOTES IMPORTANTES



La clé USB doit être branchée directement dans l'appareil. N'utilisez pas de câble d'extension car cela peut causer des interférences résultant sur une perte de données.




AVERTISSEMENT: Une exposition prolongée à de forts volumes sonores provenant de baladeurs peut causer des pertes d'audition temporaires ou permanentes.

Où installer ?

Installez l'unité éloignée de la lumière directe du soleil et des fortes sources de lumière, un éclairage doux et indirect est recommandé pour une visualisation confortable. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher la lumière directe du soleil d'arriver sur l'écran. Lorsque vous le rangez, placez l'appareil sur une plateforme robuste dont la surface doit être plate et stable. Cela préviendra les renversements. Assurez-vous que l'appareil est situé dans une position où il ne peut pas être poussé ou atteint par des objets, car le choc pourrait casser ou abîmer l'écran, et que de petits objets ne puissent pas entrer dans les trous de ventilation ou les ouvertures du boîtier.

Aperçu de l'appareil

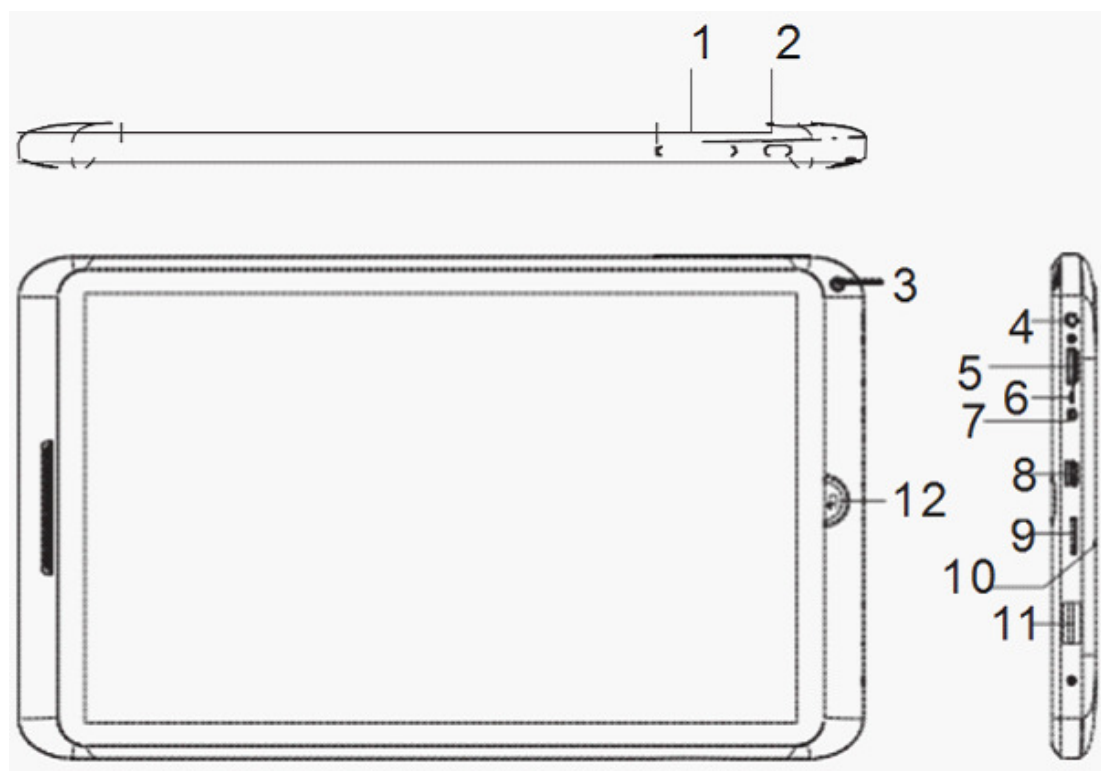

1. VOL+ VOL-

Appuyez sur VOL- pour diminuer le volume sonore. Appuyez sur VOL+ pour augmenter le volume sonore.

2. Alimentation

Appuyez pour allumer ou éteindre l'unité, ou pour activer ou désactiver l'écran. Maintenez cette touche appuyée pour accéder au menu d'extinction de l'appareil.

3. Appareil photo

Utilisez cet outil pour prendre des photos ou des vidéos.

4. Écouteurs

Connexion de sortie audio pour écouteurs.

5. HDMI

Connectez à un téléviseur ou d'autres écrans.

6. MICROPHONE

Utilisez le microphone interne pour enregistrer votre voix.

7. Entrée adaptateur

Rechargez et alimentez la tablette avec l'adaptateur d'alimentation.

8. OTG USB

Connectez à un appareil USB ou à un ordinateur pour transférer des données (ex : musique, vidéos, photos, fichiers).

9. microSD

Chargez des cartes mémoire micro SD externe sur ce port.

10. Réinitialiser

Réinitialisez la tablette.

11. Hôte USB

Connectez à un appareil USB.

12. Retour

Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran précédent. Si le clavier est actif sur l'écran, appuyez dessus pour faire disparaître le clavier.

Pour commencer

Allumez ou éteignez la tablette


Pour allumer la tablette :

Maintenez la touche Power appuyée jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.

Attendez que l'écran d'accueil apparaisse; la tablette est à présent prête à être utilisée.

Pour éteindre la tablette :

Maintenez la touche Power appuyée jusqu'à ce que le menu d'option de l'appareil apparaisse.

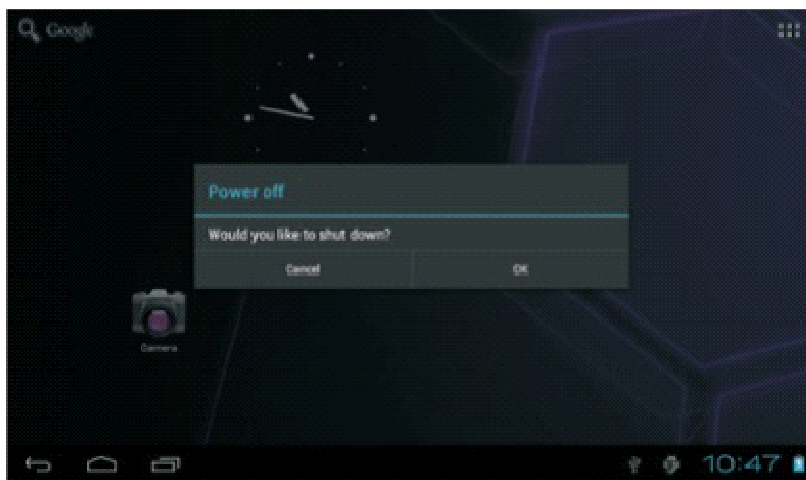

Appuyez sur Ok sur l'écran pour éteindre la tablette.

Allumer et éteindre l'écran (veille)

Lorsque la tablette est allumée, vous pouvez éteindre l'écran pour préserver l'énergie de la batterie. Appuyez simplement sur la touche Power une fois pour désactiver l'écran. Appuyez sur la touche Power de nouveau pour réactiver l'écran.


Remarque:

Pour conserver l'énergie de la batterie, l'écran peut être réglé pour se désactiver automatiquement lorsque la tablette n'est pas utilisée (entre 1 minute et 30 minutes). Cette option d'extinction de l'écran se trouve dans le menu des paramètres d'affichage.

Déverrouiller l'écran


Lorsque l'écran s'éteint, vous devrez le déverrouiller lorsque vous le rallumez.

Pour déverrouiller l'écran, tirez l'icône de verrou vers le haut de l'écran en direction de l'icône du haut-parleur.

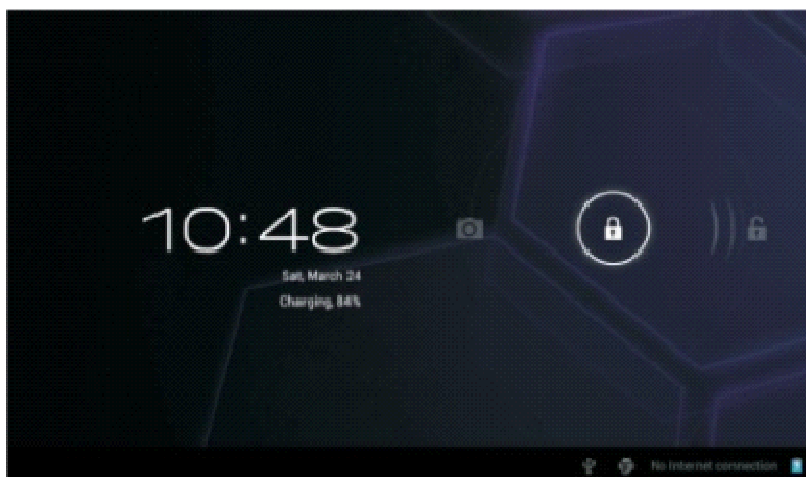

À propos des applications

Pour ouvrir une application, touchez l'icône d'application sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur et vous pourrez toucher une icône sur l'écran d'accueil pour entrer. Écran de lancement :

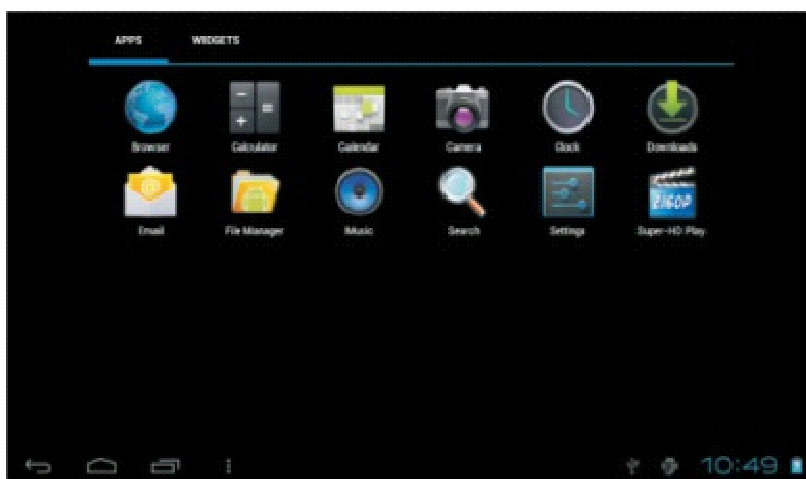

L'écran présenté ci-dessus n'a qu'un but d'illustration. Nous nous réservons le droit de modifier et d'améliorer la liste finale des applications disponibles sur la tablette.

Application préinstallées

Certaines applications ont été installées sur votre tablette par souci de commodité.

Parmi ces applications on compte :

1. Navigateur internet.
2. Calculatrice.
3. Caméra frontale pour prendre des photos ou réaliser des vidéos.
4. Consultation de vos courriers électroniques
5. Lecteur audio.
6. Accès au menu de configuration pour régler les options de la tablette.

Installer des applications


Vous pouvez aussi télécharger et installer des applications supplémentaires depuis la foire aux applications de l'appareil, le navigateur internet ou d'autres sources.

La tablette doit être configurée pour permettre l'installation d'application de sources autre que Market. L'option de sources inconnues peut être configurée dans le menu de paramétrage des applications.

Connecter à un réseau Wi-Fi

La barre de notification affiche des icones qui indiquent l'état du Wi-Fi sur votre tablette.

Notification qu'un réseau Wi-Fi est à portée.



Connecté à un réseau Wi-Fi (les vagues indiquent la puissance de la connexion)


[pas d'icône] Aucun réseau Wi-Fi à portée, ou l'antenne Wi-Fi est désactivée.

1. Allumez le Wi-Fi si la radio n'est pas déjà allumée). Pour allumer le Wi-Fi :

Aller à l'écran d'accueil : Appuyez sur la touche Home.

b. Ouvrez le menu de paramétrage : Touchez l'icône en haut à droite de l'écran pour entrer dans le Lanceur, puis touchez l'icône Settings

c. Ouvrez le menu Wireless & networks (sans-fil et reseaux) : Faites glisser l'icône sur le statut ON.

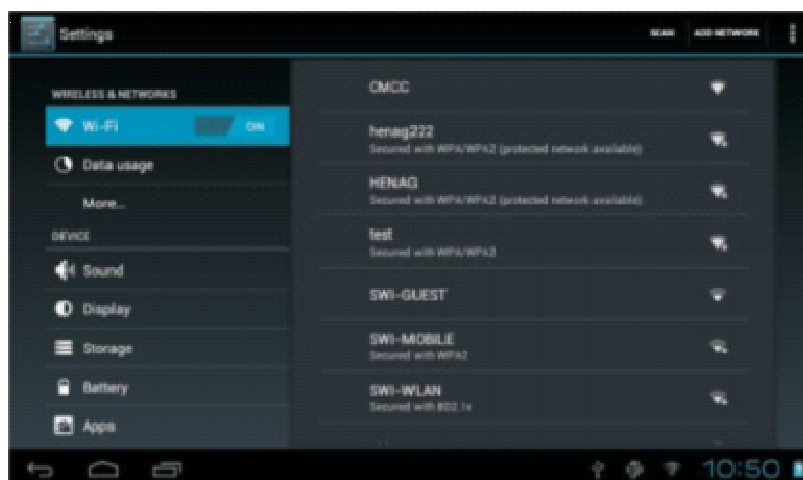


Lorsque le Wi-Fi est activé, la tablette recherchera et affichera une liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Si un réseau auquel vous vous étiez déjà connecté auparavant est détecté, la tablette s'y connectera. Si vous ne voyez pas le réseau désiré dans la liste, vous pouvez forcer la tablette à effectuer une nouvelle recherche. Pour rechercher des réseaux, touchez la touche Menu, puis touchez Scan.

2. Sélectionnez un réseau W-Fi disponible pour vous y connecter :

Dans le même menu de configuration Wi-Fi ci-dessus, touchez l'un des réseaux dans la liste.

Si le réseau est actif, la tablette vous invitera à confirmer la connexion au réseau. Touchez Connect (connecter) pour confirmer.

Si le réseau est sécurisé (cela est indiqué par une icône de verrou). La tablette vous invitera à saisir un mot de passe ou d'autre moyen d'authentification. Touchez la boîte de mot de passe sans fil pour afficher le clavier sur l'écran et utilisez ce dernier pour saisir le mot de passe. Touchez Connect (connecter) pour confirmer.

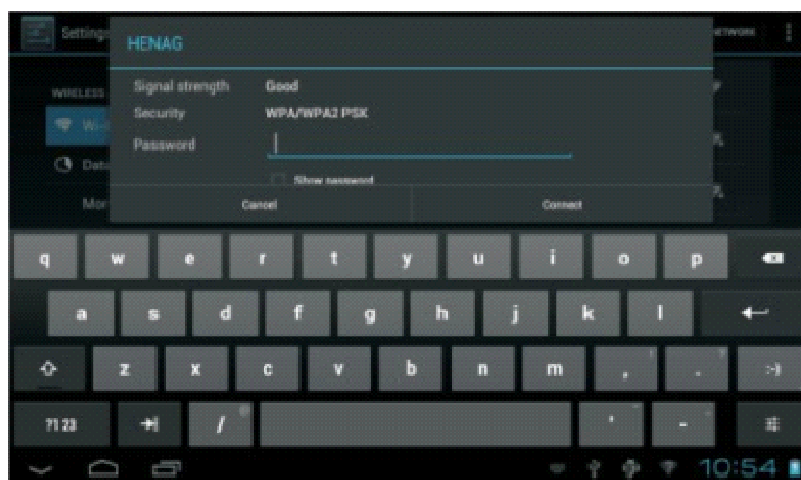

Lorsque vous vous êtes correctement connecté à un réseau Wi-Fi, la barre de notification en haut de l'écran affichera un indicateur de signal Wi-Fi.




Pour en apprendre plus sur la manière d'ajouter un réseau Wi-Fi lorsqu'il est hors de portée ou lorsque le routeur est réglé sur le mode caché ; ou pour configurer des options de Wi-Fi avancées, veuillez consulter le manuel.

Connecter à un ordinateur

Connectez la tablette à un ordinateur pour transférer des fichiers.


1. Connectez votre tablette à l'ordinateur. A l'aide du câble USB fourni : Branchez la petite extrémité du câble dans le connecteur USB 2.0 haut-débit de la tablette. Branchez la grosse extrémité du câble sur un port USB 2.0 haut débit sur l'ordinateur.

2. Lorsque votre tablette est connectée, faites monter l'icône USB en bas à droite de l'écran puis touchez l'icône *USB connected*.

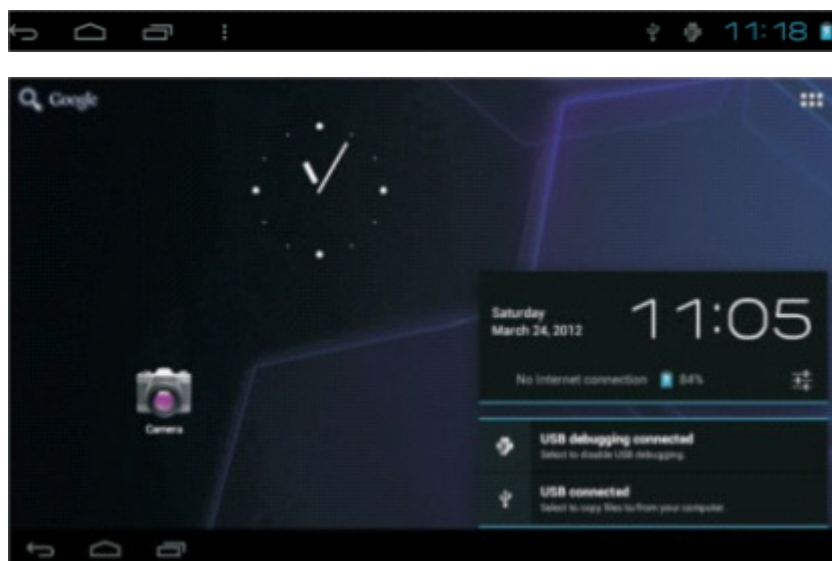

3. Installer le dispositif de stockage.

Touchez *Turn on USB storage* pour installer la capacité de stockage intégrée de la tablette. Une fois installé, vous pouvez copier des fichiers vers et depuis votre tablette.

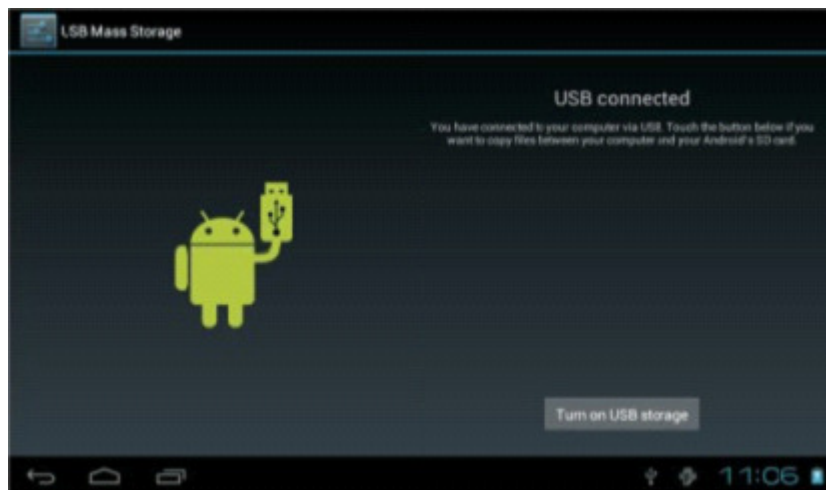

Si vous avez besoin d'assistance pour configurer le mode d'affichage du téléviseur, veuillez consulter la documentation fournie par le fabricant du téléviseur. Si le son de la tablette n'est pas transmis à votre téléviseur, vous aurez peut-être besoin de configurer les paramètres d'activation du son HDMI.

Service et support

Lenco a écrit ce manuel de l'utilisateur avec le plus grand soin. Si vous avez encore des difficultés à utiliser ce produit après avoir lu ce manuel de l'utilisateur, alors vous pouvez nous contacter via www.lenco.eu ou par téléphone :

Service d'assistance Lenco :

Allemagne	0900-1520530 (Prix d'un appel local)
Pays-bas	0900-23553626 (Prix d'un appel local + 1ct P/min)
Belgique	026-200115 (Prix d'un appel local)
France	017-0480005 (Prix d'un appel local)

Le service d'assistance est joignable du lundi au vendredi entre 9 heures et 18 heures.

Au cas où votre appareil aurait besoin de réparation, notre service d'assistance pour redirigera vers votre revendeur le plus proche.

Lenco propose un service et une garantie conformément aux lois européenne, ce qui signifie qu'en besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche. À prendre en considération: Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Lenco.

Note importante : Si l'unité est ouverte par un centre de service non agréé, cela mettra fin à la garantie.

Spécifications

Processeur	BOXCHIP A10 1GHz(Cortex A8)
RAM	1GB DDR3
Stockage	4~16GB(option) flash intégré; fente carte micro SD (32 GB maximum pris en charge)
Écran	10,1 pouces TFT LCD(1024x600), écran tactile résistant
Wi-Fi Réseau	IEEE 802.11 b/g/n
Sortie vidéo	Mini HDMI, type C (1080p et 720p supportés)
Sortie audio	Prise casque 3,5mm
Interface PC	USB 2.0 haut débit
Caractéristiq ues supplémentai res	Microphone intégré Camera orientée vers l'avant (0.3MP) 1 enceinte 1W
Système d'exploitation	Android™ 4.0
Alimentation	Adaptateur d'alimentation sur batterie lithium polymère rechargeable (CC 5V, 2A)
Lecture (heures)	Environ 13 heure pour la musique, environ 3,5 heures pour la vidéo, environ 4,5 heures pour la navigation Internet.

Fin de vie du produit

Ce symbole indique qu'en Europe, le produit électrique ou les piles en question ne doit pas être mis au rebut comme un déchet ménager ordinaire. Pour garantir le traitement adéquat du produit et des piles, veuillez vous en débarrasser conformément à toute réglementation locale concernant la mise au rebut d'équipements électriques ou de piles. En faisant ainsi, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et améliorerez les standards de protection environnementale dans le traitement et l'élimination des déchets électriques (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).

Lorsque vous voyez un container à roue barré sur le produit, cela signifie que les produit est sujet a la directive UE 2002/96/EC.

